




HP LaserJet MFP M72625、M72630

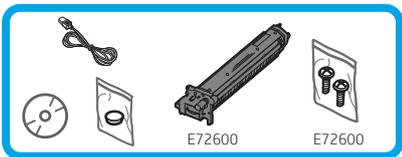


引擎安裝指南

 support.hp.com



HP 建議您先看過影片後，再開始執行安裝。


www.hp.com/videos/A3install

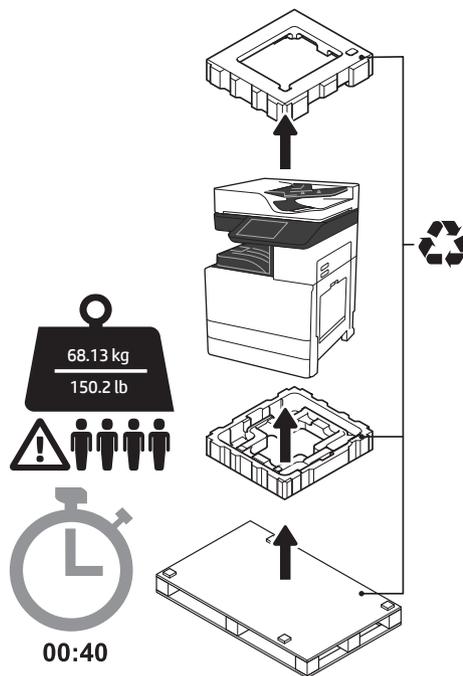

警告：請確定工作區域沒有任何碎片，而且地板無濕滑情況。
注意：印表機組件很重。必須由四個人合力抬起，並安裝在兩用紙匣進紙器 (DCF) (Y1F97A)、2000 頁大容量輸入裝置 (2000 頁 HCI) (Y1F99A) 或是支架 (Y1G17A) 之上。

1 從包裝中取出印表機，並使其適應環境。

注意：在印表機電源開啟之前，請確定室內及設備的溫度至少已達 15°C (59°F)。
附註：將印表機置放在裝運棧板上，直到其達到可安裝於 DCF、HCI 或支架上的狀態。

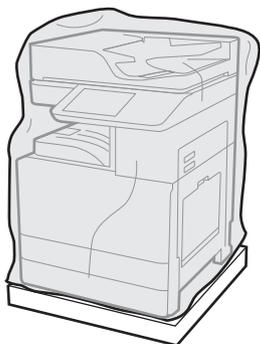

1.1

從包裝箱中取出印表機、感光鼓、碳粉收集裝置 (TCU) 和相關聯的硬體。印表機與耗材從包裝中取出後，靜置 4 小時以適應環境。

附註：如果印表機和硬體存放地點低於 0°C (32°F)，則需要更長時間達到適應。
注意：請等到 DCF、HCI 或支架上的印表機安裝完成之後，再拆除裝運膠帶或保護用包裝材料。(步驟 3.2)

附註：感光鼓存放在自動文件進紙器下方的出紙槽中。



1.2


將保護用透明塑膠袋往下拉到印表機底座，即可摸到抬提位置點。

2

準備要進行安裝的 DCF、2000 頁 HCI 或支架。

注意：務必小心進行抬提。實施正確的安全抬提措施。

重要事項：保留兩根指捻螺釘，以供稍後固定 HCI 或支架。

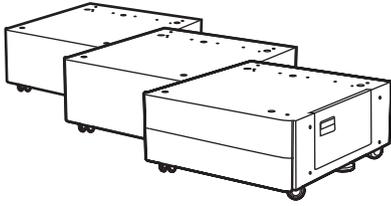

2.1


依照包裝箱內說明，取出 DCF、HCI 或支架。

2.2

將 DCF、HCI 或 支架放在印表機附近。

警告：請確定工作區域沒有任何碎片，而且地板無濕滑情況。

附註：如有需要，可將穩定器降低，避免印表機移動。

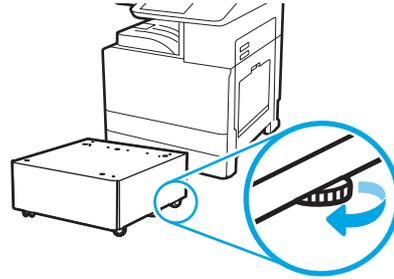



3

將印表機安裝在 DCF、2000 頁 HCI 或支架上。

3.1

在印表機左側手把位置，安裝兩支黑色可重覆使用的提把 (圖說文字 1)。打開印表機右側的兩片升降擋片 (圖說文字 2)。

附註：這些提把為建議安裝選項，不過印表機並未隨附提供 (提把組件：JC82-00538A)。

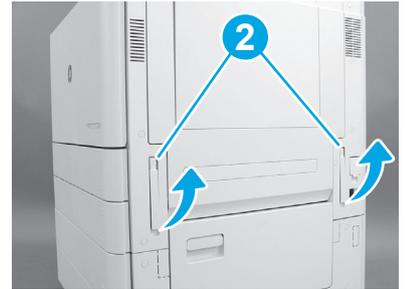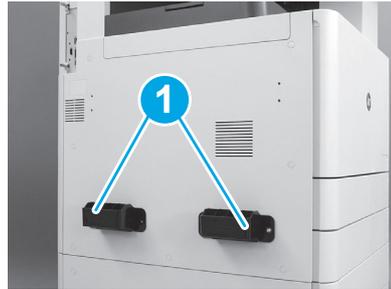

3.2

小心抬高印表機組件，再將印表機對齊組件上的對齊接腳和接頭。將印表機小心放低裝入組件。

注意：印表機組件很重。必須由四個人合力抬起，並安裝在 DCF、HCI 或是支架上。

附註：打開印表機上的每個擋門和所有紙匣，檢查是否有裝運膠帶與包裝材料。拆除所有的裝運膠帶與包裝材料。



4

拆除引擎周邊所有的包裝材料和膠帶。


4.1

在右側擋門處尋找裝運說明標籤。




4.2

打開右側擋門，然後拆除指示您轉印區域的裝運標籤。

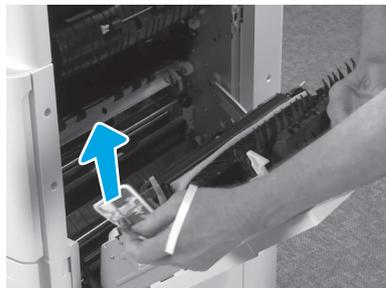


4.3

小心拆除轉印裝置正面的捆紮帶。

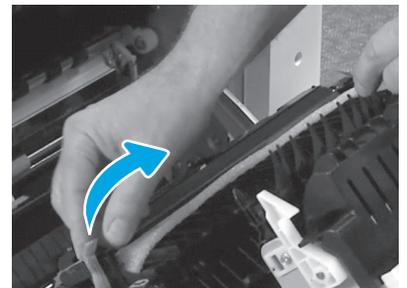

4.4

拆除泡棉包裝材料

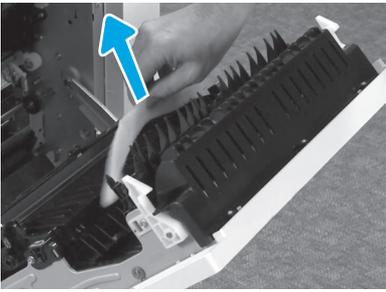

4.5

小心拆除轉印裝置背面的捆紮帶。



4.6

打開印表機右側的 1 號紙匣，然後拆除靠近取紙滾輪的泡棉。



4.7

打開 2-3 號紙匣，然後拆除所有的膠帶和泡棉包裝材料。



4.8

拆下掃描器上鎖螺釘，以及印表機左側的紅色貼紙。

警告：您必須先拆除掃描器上鎖螺釘，印表機電源才能開啟。



5

安裝碳粉匣。

5.1

打開正面和右側擋門。

附註：維持這些擋門開啟，直到碳粉匣、感光鼓和碳粉收集裝置 (TCU) 裝妥為止。




5.2

拆除碳粉匣包裝。碳粉匣兩邊同時搖晃 (約 5 次) 以利碳粉匣中的炭粉平均分布。




5.3

拉出封條以拆除碳粉匣背面的膠膜。

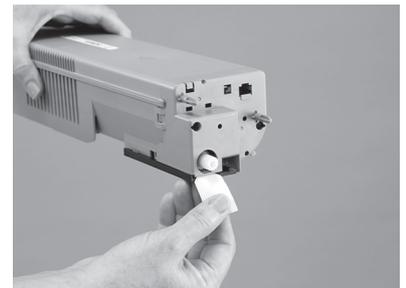


5.4

安裝碳粉匣。

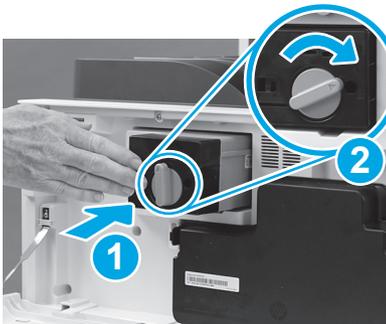

5.5


壓下 TCU 每邊的門把，然後拆下 TCU。

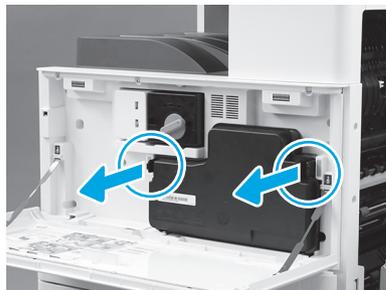

6

插入影像裝置。

注意：影像裝置必須等到要安裝時才可打開包裝。在強光下曝光過久可能會造成感光鼓損壞，進而導致影像品質的問題。

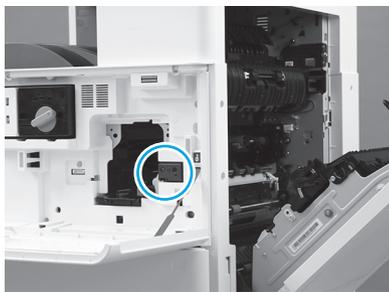


6.1

確定正面和右側的擋門均已開啟。右側擋門會縮回連鎖桿，以利安裝影像裝置。



6.2

從泡棉包裝和塑膠袋中取出影像裝置。

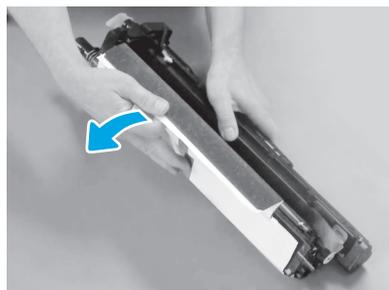


6.3

拆下白色保護蓋。請勿觸碰感光鼓表面。



6.4

直接拉出橘色注墨滾筒裝運鎖，將其拆下。

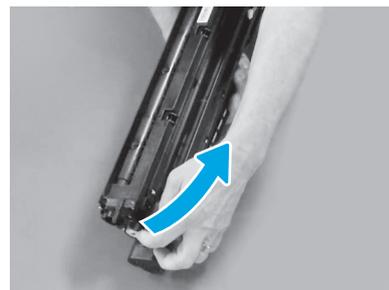

6.5

拆除影像裝置通風區的藍色標籤和膠帶。




6.6

拆下影像裝置上的橘色柱塞。旋緊一根指捻螺釘。




6.7

直接拉出紅色箭頭標籤，撕除影像裝置正面的封膠。

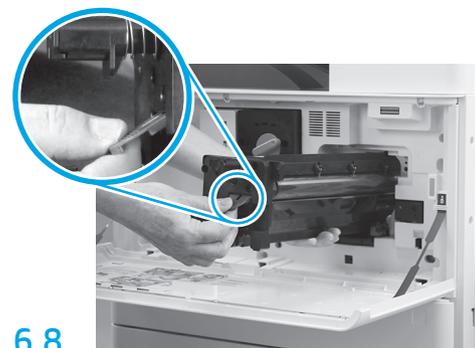


6.8

單手握住影像裝置的底部，另外一隻手則握住正面的灰色手柄。

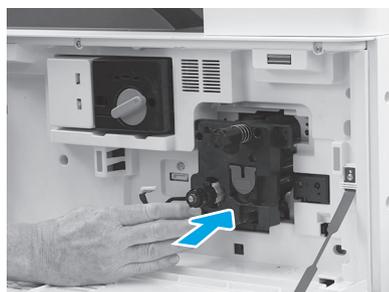

6.9

將影像裝置滑入印表機中。

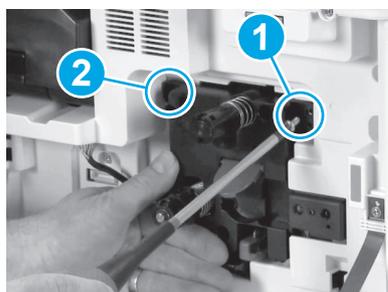

6.10


將影像裝置壓入定位，同時安裝第一根螺釘(圖說文字 1)固定影像裝置的位置。安裝 4 根輔助螺釘(圖說文字 2)。



6.11

將影像裝置的接頭接到引擎接頭。
附註：確定接頭完全裝入定位。

7 安裝碳粉收集裝置 (TCU)。

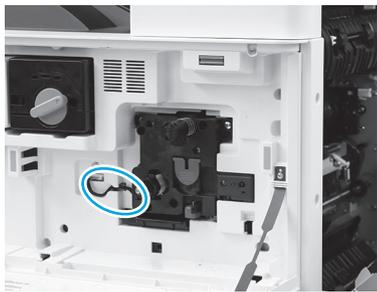


6.12


沿著影像裝置和接頭中間的通道環繞纜線，然後關上右擋門。

附註：當右擋門關上時，連鎖桿會滑到定位，防止影像裝置移動。

7.1

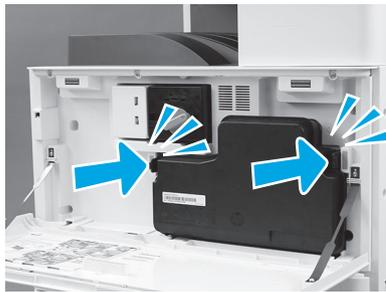

8 安裝紙張穩定導板。

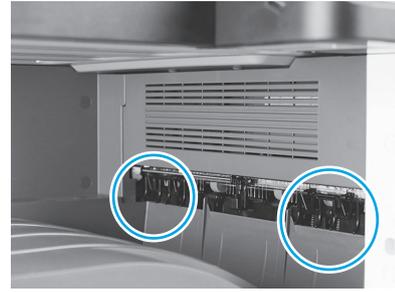


8.1

在第一個出紙處的兩個位置，安裝紙張穩定導板。

9 在 2 號紙匣裝入紙張。


附註：視需要使用紙張 (Letter 或 A4) 列印組態頁。

9

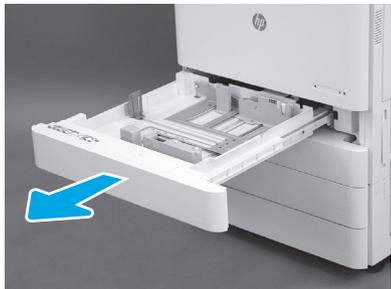


9.1

打開 2 號紙匣。

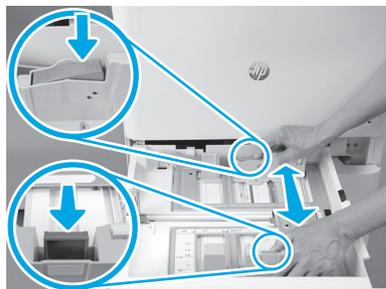

9.2

壓下紙匣背面的藍色調整片。在相同時間，捏住或夾住紙匣正面的藍色調整片並且滑動，調整到正確的紙張長度。這兩種調整片都有裝上彈簧，所以手放開時就會鎖住。

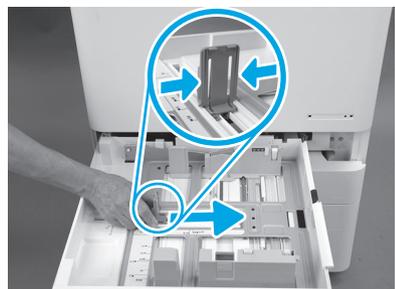

9.3

夾住調整片的兩側然後滑動，調整紙張寬度。

9.4

裝入紙張。

附註：裝入 A4 或 Letter 大小紙張時，長邊應在紙匣右邊，如圖所示。




10

初始化印表機。


注意：此時請勿連接網路纜線。

10.1

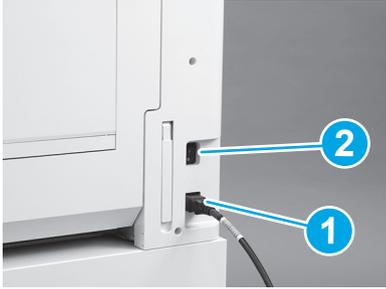

將電纜纜線接到印表機和牆壁插座 (圖說文字 1)。
重要事項： 利用印表機電源開關開啟印表機電源 (圖說文字 2)。

10.2

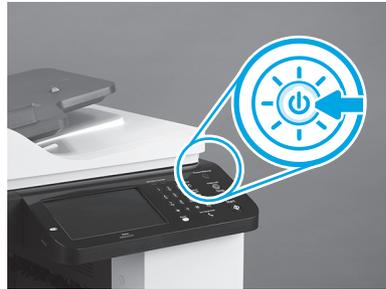

10.3



依照控制面板提示，設定國家/區域、語言、日期和時間等設定。
附註： 等候印表機自動完成初始化程序，需時為 3-5 分鐘。

10.4

列印組態頁，確定印表機運作正常。



11

安裝穩定擋塊。

11.1



11.2



© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

除著作權法允許的範圍外，若未經事先書面許可，不得複製、修改或翻譯本手冊。

本文件包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

本產品與服務所附的明示保固聲明是 HP 對其產品與服務的唯一保固內容。此處任何內容均不應解釋為額外的保固。HP 對所含資訊在技術或編輯上的錯誤或疏漏概不負責。

Airprint 和 Airprint 標誌是 Apple Inc. 的商標。

