

2



EN **Moving printer?**

ZNCN **移动打印机？**

TH **ต้องการย้ายเครื่องพิมพ์ใช้ใหม่**

ID **Ingin memindahkan printer?**

ZHTW **搬動印表機？**





**EN** If moving printer outside home or office with ink tanks filled, follow these instructions to prevent ink leakage or printer damage.

**Note:** When unpacking printer for first time, retain the packing materials for repacking.

---

**TH** หากต้องการย้ายเครื่องพิมพ์ไปข้างนอกที่พักอาศัยหรือสำนักงาน ในขณะที่เติมหมึกลงในถังแล้ว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ เพื่อป้องกันไม่ให้หมึกรั่วหรือเครื่องพิมพ์เสียหาย

**หมายเหตุ:** เมื่อแกะหีบห่อเครื่องพิมพ์ในครั้งแรก ให้เก็บวัสดุหีบห่อไว้สำหรับการนำกลับมาบรรจุซ้ำอีกครั้ง

---

**ZHTW** 若要在墨罐裝有墨水的情況下，將印表機搬到住宅或辦公室外，請依循指示操作，以免墨水漏出或印表機受損。

**注意：**初次將印表機自包裝盒中取出後，請妥善保留包裝材料，以供重新包裝時使用。

**ZHCN** 如果要把墨槽中装有墨水的打印机搬到家外或办公室外，请按照本说明操作，以防漏墨或打印机受损。



**注意：**首次把打印机从包装中取出后，请妥善保管包装材料，以供重新包装之用。

---

**ID** Jika ingin memindahkan printer keluar rumah atau kantor dengan tangki tinta yang terisi, ikuti petunjuk ini agar tidak terjadi kebocoran tinta atau kerusakan pada printer.

**Catatan:** Saat pertama kali mengeluarkan printer dari kardus, simpan kardus untuk mengemas kembali printer.

1

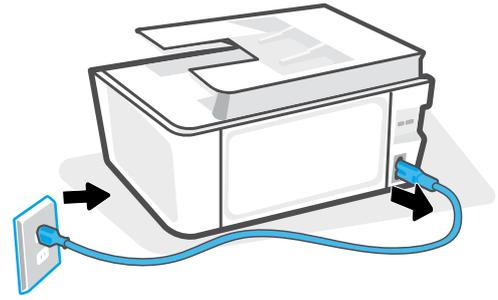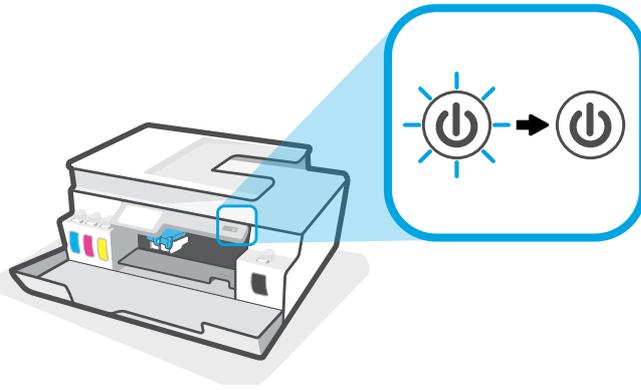

EN Make sure printer is turned off. Then, remove power cord.



ZHCN 確保打印機電源已關閉。接着斷開電源線。

TH ตรวจสอบว่าได้ปิดเครื่องพิมพ์แล้ว จากนั้นให้ถอดสายไฟออก

ID Pastikan printer sudah dimatikan. Lalu, cabut kabel listrik.

ZHTW 確認已關閉印表機電源。接著拔除電源線。

2

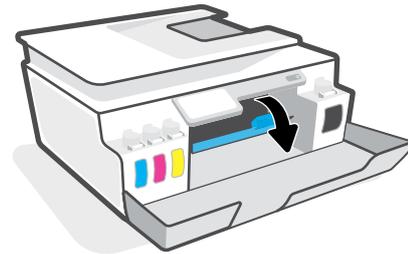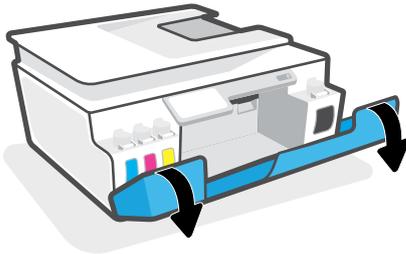


EN Open front door, then printhead access door.

ZHCN 打開前門，然後打開打印頭檢修門。

TH เปิดฝาครอบด้านหน้าและฝาครอบหัวพิมพ์

ID Buka pintu depan, lalu pintu akses kepala cetak.

ZHTW 打開正面擋門和列印頭存取擋門。

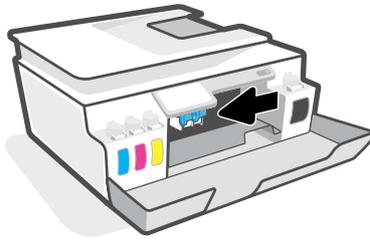


EN **Note:** If the print carriage is not on the left side, manually move it to far left.

ZHCN **注意：**如果墨盒托架不在左侧，请手动将其移动到最左侧。

TH **หมายเหตุ:** หากแคร่พิมพ์ไม่ได้อยู่ทางด้านซ้ายให้ใช้มือขยับเลื่อนไปทางซ้ายจนสุดด้วยตัวเอง

ID **Catatan:** Jika kereta cetak tidak berada di sisi kiri, pindahkan kereta cetak ke ujung kiri secara manual.

ZHTW **注意：**若列印滑動架未處於左側位置，請手動將其移至最左側。

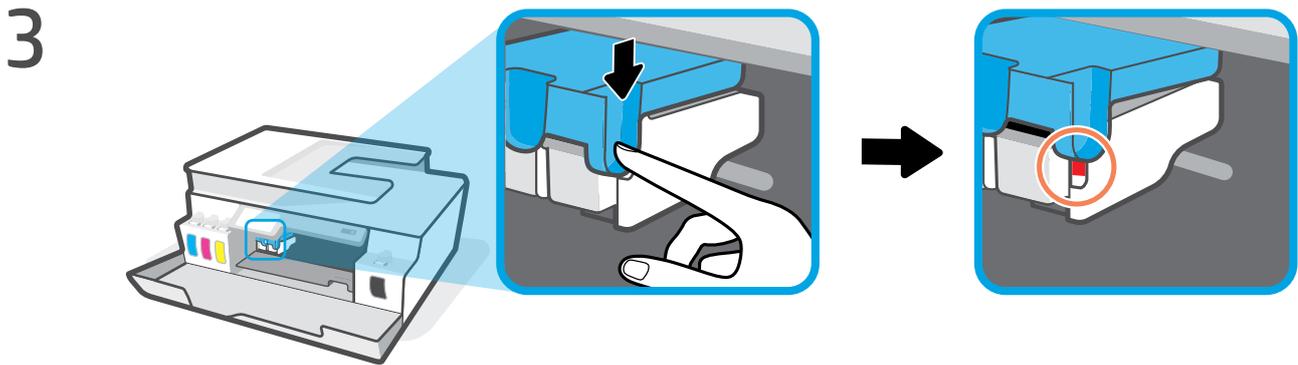


EN Press down on the side of the blue latch to open.

ZHCN 按下蓝色卡销边缘将卡销打开。

TH กดตรงส่วนด้านข้างของสลักสีน้ำเงินลงเพื่อเปิด

ID Tekan sisi selot biru untuk membuka.

ZHTW 按下藍色卡樺側邊把卡樺打開。

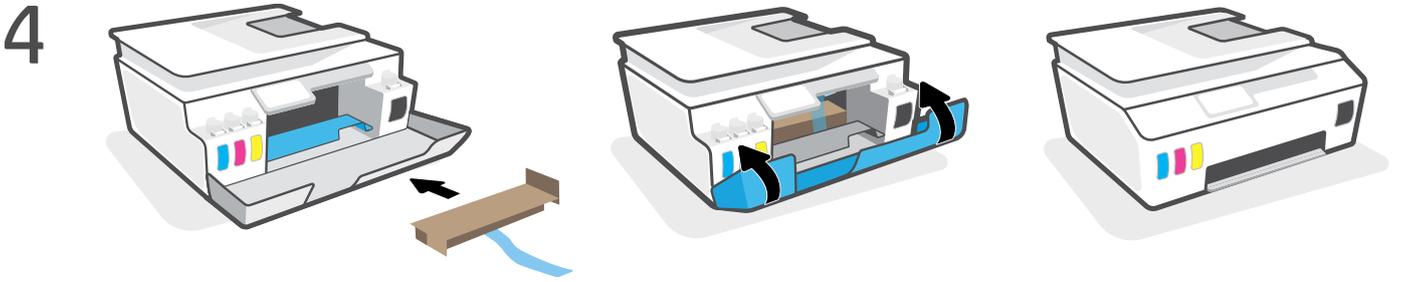

EN If repacking printer, reinsert cardboard restraint. Close doors.


ZHCN 如果要重新包装打印机，请插回固定硬纸板。关闭打印头检修门和前门。

TH หากต้องทำการเก็บเครื่องพิมพ์กลับเข้าหีบห่อให้ใส่แผ่นกั้นกระดาษแข็งกลับเข้าที่เดิม ปิดฝาครอบ

ID Jika ingin mengemas kembali printer, masukkan kembali karton penahan. Tutup pintu.

ZHTW 若要重新包装印表機，請重新插入固定紙板。關閉擋門。

# 5 !

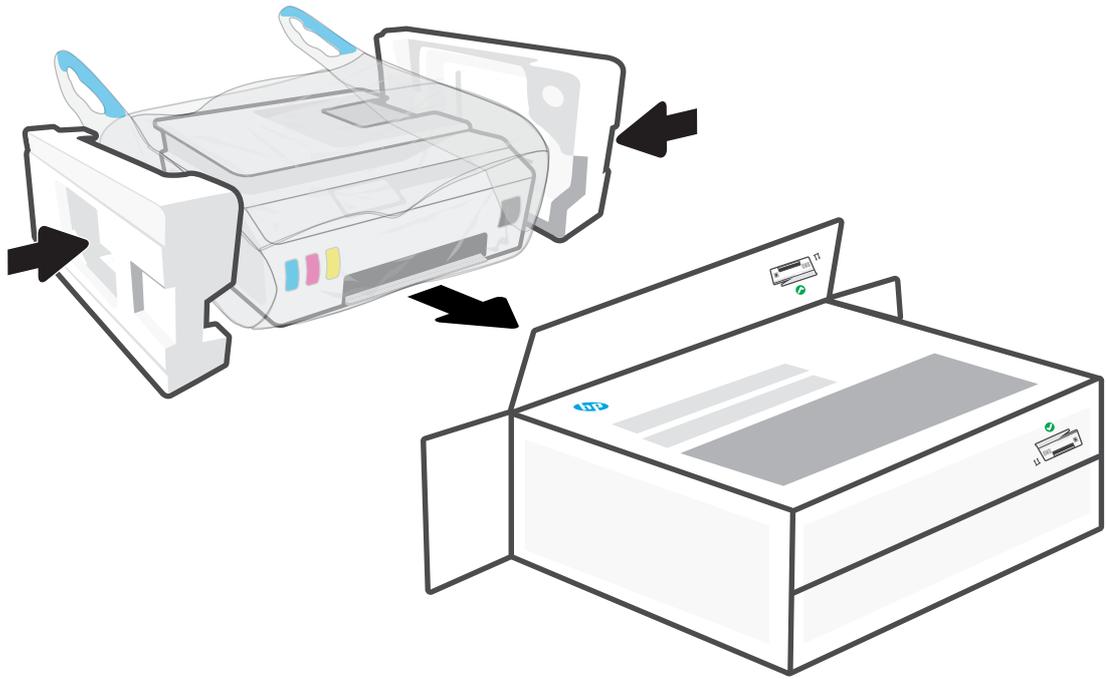

EN Repack the printer the way it was originally packed, and then reseal the box.

ZHCN 按原样重新包装打印机，然后密封纸箱。

TH เก็บเครื่องพิมพ์เข้าหีบห่อให้เหมือนกับตอนที่ได้รับมาครั้งแรก จากนั้นผนึกกล่องให้แน่นหนา

ID Kemas kembali printer seperti semula, lalu tutup kembali kardusnya.

ZHTW 請依照印表機原始的包裝方式重新包裝，然後重新裝箱密封。

# 6 !




EN Keep printer upright and level to prevent ink leakage.

ZHCN 请保持打印机水平直立，以防漏墨。

TH เครื่องพิมพ์ควรตั้งตรงและอยู่ในแนวระนาบเสมอ เพื่อป้องกันหมึกรั่ว

ID Pertahankan posisi printer agar tetap tegak dan rata untuk mencegah kebocoran tinta.

ZHTW 讓印表機保持水平豎立，以免墨水漏出。

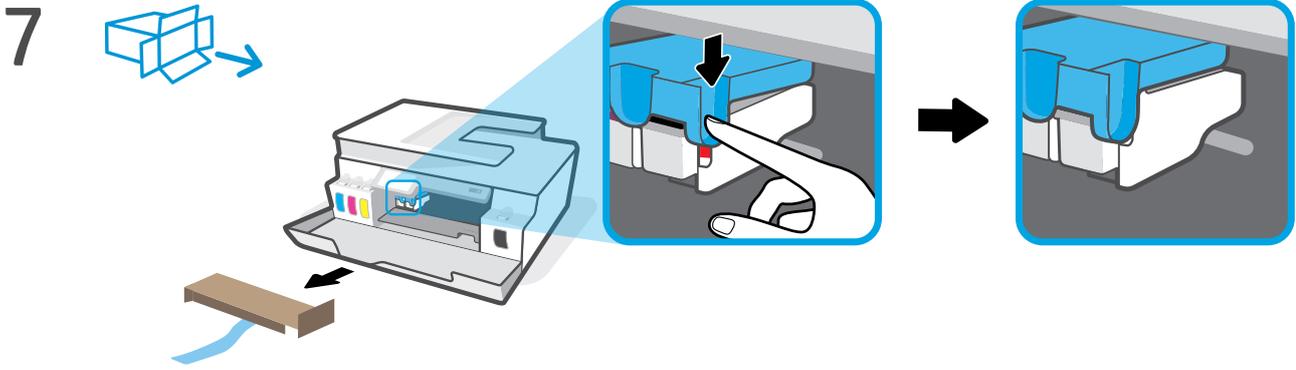


EN After moving, open doors, and close blue latch.

ZHCN 移好后，打开前门和打印头检修门，关闭蓝色卡销。

TH หลังจากย้ายเสร็จ ให้เปิดฝาครอบแล้วปิดสลักสีน้ำเงิน

ID Setelah memindahkan, buka pintu, dan tutup selot biru.

ZHTW 印表機移好後，打開擋門並關上藍色卡榫。

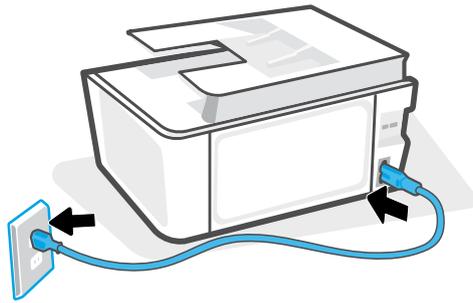

EN Connect power cord, and turn on printer.

ZHCN 连接电源线，然后打开打印机。

TH ต่อสายไฟ จากนั้นจึงเปิดเครื่องพิมพ์

ID Sambungkan kabel daya, lalu hidupkan printer.

ZHTW 連接電源線並開啟印表機電源。



YOF71-90024

EN

ZHCN

TH

ID

ZHTW

Printed in China | 中国印刷

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.