



# מדריך למשתמש



**HP Smart Tank 530 series**

## הדעת מטעם חברת HP

המודיעו המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להתאים או לתרגם חומר זה ללא קבלת רשות של HP מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים. האחוריות הבלעדית לモוצרים ולשירותים של HP מפורשת בהצהרות האחוריות המפורשת הנלווה לモוצרים ושירותים אלה. אין לפרש דבר מן האמור במסמך זה כהעבקת אחוריות נוספת. HP אינה ברשות באחריות לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשעות במסמך זה.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Windows-ו Microsoft Corporation מסמנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.

ENERGY STAR ו ENERGY STAR Environmental Protection Agency הם סימנים מסחריים רשומים הנמצאים בבעלותה של U.S. Environmental Protection Agency (הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית).

Google LLC ו Android הם סימנים מסחריים של Google Inc. הרשומים בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים.  
Amazon.com, Inc. או החברות המטונפות לה. Kindle ו Amazon OS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים ומשמש במסגרת רישיון.

---

# תוכן העניינים

<b>1 תחילת השימוש .....</b>	<b>1</b>
חلكי המדפסת .....	2
הכוורת מערכת מיכל הדיו .....	4
מאפייני לוח הבקרה .....	5
שיבורי הגדרות ברוירת המandal של הנייר שזוהה על-ידי המדפסת .....	8
הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר .....	9
פתח את תוכנת המדפסת של HP .....	11
השתמש באפליקציה HP Smart CD להדפס, לסרוק ולפתור בעיות .....	12
מצב שינה .....	13
מצב שקט .....	14
כיבוי אוטומטי .....	15
זמןון להפעלה וכיובי .....	16
<b>2 הדפסה .....</b>	<b>17</b>
טעינת חומר הדפסה .....	18
הדפסת מסמכים .....	22
הדפסת צילומים .....	23
הדפסה על מעטפות .....	24
הדפסה באמצעות האפליקציה HP Smart .....	25
הדפסה תוך שימוש ב- <b>-okp</b> מרבי .....	26
הדפסה באמצעות מחשב שולחני או מחשב נישא של Mac .....	27
הדפסה באמצעות התקנים ניידים .....	28
הצעות להדפסה מוצלחת .....	29
הציג את מצב עבודות הדפסה וניהל את עבודות הדפסה (Windows) .....	31
התאם אישית את המדפסת שברשותך (Windows) .....	32
<b>3 שימוש בשירותי אינטרנט' .....</b>	<b>33</b>
מהם 'שירותי אינטרנט' ? .....	34
הגדרות 'שירותי אינטרנט' .....	35
הדפסה באמצעות HP ePrint .....	36
שימוש באתר האינטרנט של HP Connected .....	37

38 .....	הסרת 'שירותי אינטראקטיב'
<b>39 .....</b>	<b>4 העתקה וסירה</b>
40 .....	העתקת מסמכים
41 .....	טען מסמן מקור
43 .....	סירה באמצעות היישום HP Smart
46 .....	סירה באמצעות תוכנת המדפסת של HP
48 .....	סירה מלאה הבקורה של המדפסת
49 .....	סירה באמצעות Webscan
50 .....	עצות לסריקה והעתקה בהצלחה
<b>51 .....</b>	<b>5 ניהול דיו וראש הדפסה</b>
52 .....	מפלסי דיו
53 .....	מילוי מחדש של מיכלי דיו
56 .....	הזמנת חומרו דיו מתכלים
57 .....	הדפסה עם דיו שחוור בלבד
58 .....	שיפור איכות הדפסה
60 .....	ישורו וראשי הדפסה
61 .....	ניקוי וראשי הדפסה
62 .....	נקה את המדפסת
63 .....	עצות לעבודה עם דיו וראש הדפסה
64 .....	העברות המדפסת
<b>65 .....</b>	<b>6 התחבר</b>
66 .....	לפני שתתחליל
67 .....	כדי להעביר את המדפסת למצב הגדרה
68 .....	חיבורו המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות נתב
69 .....	התחבר למדפסת באמצעות אלחוטי לא שימוש בנתב (Wi-Fi Direct)
72 .....	חבר את המדפסת באמצעות האפליקציה HP Smart
73 .....	שינוי הגדרות אלחוט
74 .....	חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB (חיבור ללא רשת)
75 .....	מעבר מחיבורו USB לחיבורו רשת אלחוטית
76 .....	שימוש בכלי ניהול מדפסת מתקיים (למדפסות ברשות)
78 .....	עצות להגדלת מדפסת ברשות ושימוש בה
<b>79 .....</b>	<b>7 פתרון בעיה</b>
80 .....	קבל עזרה עם פתרון בעיות באמצעות מקוון של HP
81 .....	קבל עזרה נוספת
82 .....	קבלת סיוע דורךلوح הבקורה של המדפסת
83 .....	קבלת עזרה מאפליקציית HP Smart


84 .....	חסימות וביעות בהזנת ביר
92 .....	בעיה בראש הדפסה (מחסנית)
98 .....	בעיות בהדפסה
101 .....	בעיות בהעתקה
102 .....	בעיות בסיריקה
103 .....	בעיות בראש ובחיבור
105 .....	בעיות בחומרת המדפסת
106 .....	פתרון בעיות באמצעות 'שירותי אינטראקט'
107 .....	שחזור הגדירות המקוריות של היצרן שנקבעו כבירית מחדל
108 .....	תחזוקת המדפסת
111 .....	התמיכה של HP
<b>113 .....</b>	<b>נספח A מידע טכני</b>
114 .....	מפורטים
116 .....	הודעות תקינה
120 .....	תוכנית ניהול סביבתי ל מוצר
<b>127 .....</b>	<b>אינדקס</b>




# 1 תחילת העבודה

- חלקי המדפסת
- הכרת מערכת מיכל הדיו
- מאפייני לוח הבקרה
- שינויי הגדרות ברוירת המandal של הנייר שזוהה על-ידי המדפסת
- הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר
- פתח את תוכנת המדפסת של HP
- השתמש באפליקציית HP Smart CDI להדפס, לסרוק ולפתור בעיות
- מצב שינה
- מצב שקט
- כיבורי אוטומטי
- תזמון להפעלה וכיבוי


## חלקי המדפסת

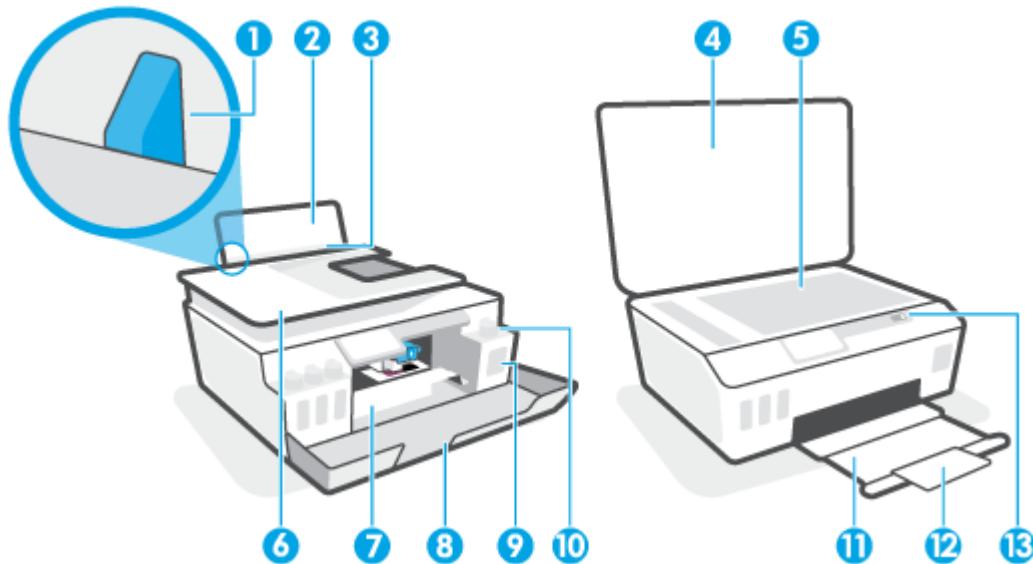

מכונן ווחב הנייר	1
מגש הזנה	2
מגן מגש ההזנה	3
מכסה הסורק	4
משעוז זכוכית של הסורק	5
מדין המסתכנים	6
דלת הגישה לראש ההדפסה	7
הדלת הקדמית	8
מיכל הדיו	9
מכסה מיכל הדיו	10
מגש פלט	11
מאריך למגש פלט (מכונה גם בשם מאריך המגש)	12
לוח הבקרה	13



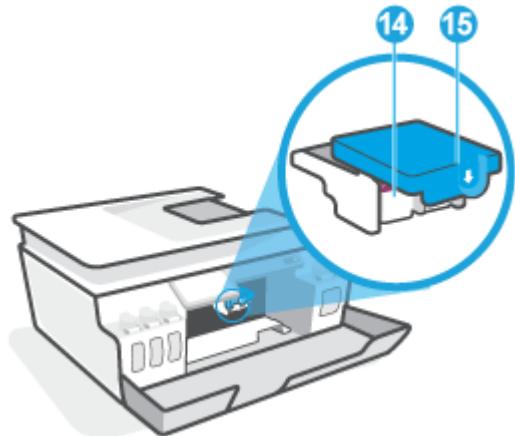


ראשי הדפסה	14
תפס וראש הדפסה	15

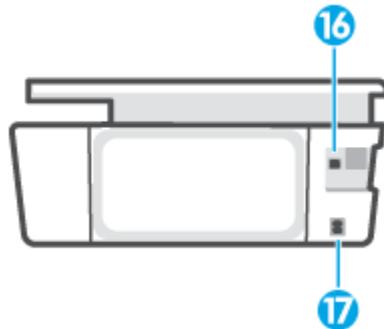

יציאת USB	16
חיבור חשמל	17


# הכרת מערכת מיכל הדיו

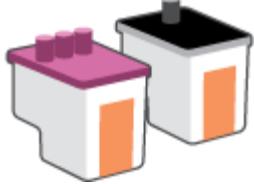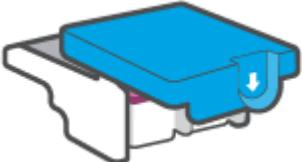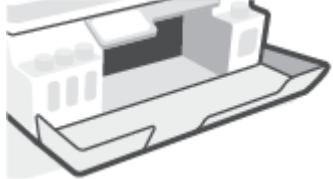מונח	הגדרה
ראשי הדפסה	ראשי הדפסה הם הרכיבים במנגנון הדפסה שמחילים דיו על הבירю. קיימים שני ראשי הדפסה: ראש הדפסה של דיו שחור וראש הדפסה של דיו לבן.
הוירות:	לאחר שהגדורת את המדפסת, אל תפתח את תפס ראש הדפסה, אלא אם התבקשת לעשות זאת.
	
תפס ראש הדפסה	תפס ראש הדפסה על הגורה מבטיח את ראש הדפסה במקומם בגרורה. וזה שתפס ראש הדפסה סגור היעב כדי להימנע מביעית, כגון חסימות גירה.
הוירות:	לאחר שהגדורת את המדפסת, אל תפתח את תפס ראש הדפסה, אלא אם התבקשת לעשות זאת.
	
מיכלי הדיו	קיימים ארבעה מיכלי דיו. כל מיכל דיו מתאים לצבע יחיד: ציאן, מגנטה, צהוב ושחור.
	
מכסי מיכל הדיו	מכסי מיכלי הדיו הם פקקים שאוטמים כל מיכל דיו.
יישור	יישור הוא תהליך היישור של ראש הדפסה לצורן שיפורו איכות הדפסה.

## מאפייני לוח הבקרה

### סקירה כללית של לחצנים ונוריות

התרשימים הבא והABELה המשויכת לו מהווים מדריך מקוצר למאפיינים של לוח הבקרה של המדפסת.

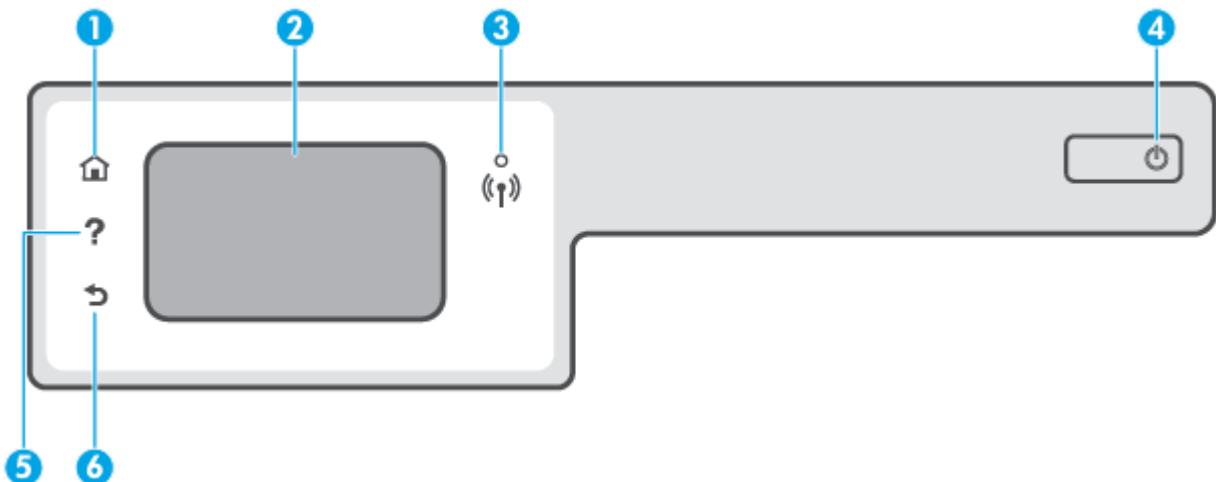

תווית	שם ותיאור
1	לחץ 'דף הבית': לחזרה למסך 'דף הבית', המסך המוצג בעת הפעלה ראשונית של המדפסת.
2	תצוגת לוח הבקרה: גע במסך כדי לבחור אפשרויות בתפריט או גלול כדי לעבור בין אפשרויות.
3	נורית האלחות: מצין את סطchos החיבור האלחוטי. <ul style="list-style-type: none"><li>או כחול ורץ' מצין כי החיבור האלחוטי נוצר וכי אפשרות להדפס.</li></ul>
4	נורית מהבהבת באטיות מצינכת כי האלחות פועל, אך המדפסת אינה מחוברת לשרת. וזאת כי המדפסת שברשותך נמצאת בטוחה של האות האלחותי.
5	נורית מהבהבת ב מהירות מצינכת כי אירעה שגיאת אלחות. עיין בהודעה שבתציגות המדפסת. <ul style="list-style-type: none"><li>אם נורית האלחות כבוייה, האלחות כבוי.</li></ul>
6	לחץ הפעלה/כיבוי: להפעלה או כיבוי של המדפסת.
7	לחץ 'עזרה': לפיתוח התפריט 'עזרה' עבו הפעלה הנוכחית.
8	במסך 'דף הבית', פותח את תפריט העזרה שבו אפשרותה להציג סרטוני הדרכה, מידע על מאפייני המדפסת, או עצות לגבי השימוש במדפסת.
9	לחץ 'הקדם': לחזרה למסך הקודם.

## סמלים בתצוגת לוח הבקרה

סמל	טונה
	<b>העתקה :</b> לפתחת התפריט <b>העתקה</b> שבו באפשרותן לבחור סוג העתקה או לשנות את הגדרות העתקה.
	<b>סרייה :</b> לפתחת התפריט <b>סרייה</b> שבו ניתן לבחור יעד עבור הסרייה.
	<b>הגדרות :</b> לפתחת התפריט <b>הגדרות</b> שבו באפשרותן לשנות העדפות ולהשתמש בכלים לביצוע פעולות תחזוקה.
	<b>סמל ePrint:</b> לפתחת התפריט <b>סיכום שירות האינטרנט</b> , שבו באפשרותן לבדוק את פרויי מצב HP ePrint, לשנות הגדרות HP או להדפיס דף מידע.
	<b>סמל Wi-Fi Direct:</b> לפתחת התפריט <b>Wi-Fi Direct</b> שבו ניתן להפעיל את Wi-Fi Direct, להשבית את Wi-Fi, ולהציג את השם ואת הסיסמה של Wi-Fi Direct.
	<b>סמל אלחוט:</b> לפתחת התפריט <b>סיכום רשות אלחוטית</b> , שבו באפשרותן לבדוק את מצב האלחוט ולשנות הגדרות אלחוט. באפשרותן גם להדפיס דוח בדיקת אלחוט, לסייע באבחון בעיות בחיבור הרשת.
	<b>סמל דיו:</b> מציג את מפלסי הדיו המשוערים. מציג סמל אזהרה אם מפלס הדיו במלח הדיו נמוך. <b>הערה:</b> התראות ומחוונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. מלא מחדש את מיכל הדיו שמלפס הדיו בו נמוך, כדי למנוע עיכוב בהדפסה או בעיה באיכות ההדפסה.

## שינויי הגדרות מדפסת

השתמש בלוח הבקרה לשינויי הפונקציות והגדרות של המדפסת, להדפסת דוחות או לקבלת עזרה בנוגע למדפסת.

- עצה:** אם המדפסת מחוברת למחשב, באפשרותן גם לשנות את הגדרות המדפסת באמצעות כלים ניהול המדפסת במחשב.  
לקבלת מידע נוספת כלים אלה, עיין בסעיף [שימוש בכלי ניהול מדפסת מתקדמים \(למדפסות ברשות\)](#) בעמוד 76.

### לשינויי הגדרות הפונקציה

מסנן דף הבית של תצוגת לוח הבקרה מציג את הפונקציות הזמיןות של המדפסת.

1. במכשיר לוח הבקרה, בMenuStrip 'דף הבית', גע בסמל הפונקציה שאת הגדרותה תרצה לשנות.
2. לאחר בחירת פונקציה, גע ב- (הגדרות), גולול בין הגדרות הזמיןות, ולאחר מכן גע בהגדורה שאותה ברצונך לשנות.
3. פעל בהתאם להנחיות שעלו-גביה תצוגת לוח הבקרה כדי לשנות את הגדרות.

**עצה:** לחץ על (דף הבית) כדי לחזור למסך דף הבית.

## לשינוי הגדרות המדפסת

לשינוי הגדרות המדפסת או להדפסת דוחות, השתמש באפשרויות הזמיןנות בתפריט הגדרות.

- .1. בMSN דף הבית בתקופת לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל  (הגדרות).
- .2. החלק מעלה ומטה כדי להציג את האפשרויות הקיימות.
- .3. גע באפשרות הרצוייה שאות הגדרותיה תרצה לשנות.

**ឧצה:** לחץ על  (דף הבית) כדי לחזור לMSN דף הבית.



## שינויי הגדרות בירית המחדל של הנייר שזווהו על-ידי המדפסת

המדפסת יכולה להיות באופן אוטומטי אם בטען נייר במכשיר האזנה וגם לזהות אם רוחב הנייר שבטען גדול, קען או בינוני. באפשרותך לשנות את הגדרות בירית המחדל עבורו גודל נייר קטן, בינוני או גדול שזווהו על-ידי המדפסת.

 **העה:** כשהתבקש לעשות זאת במהלך טיענת נייר, שנה את הגדרות הנייר בלוח הבדיקה של המדפסת כך שתאימנו לניר שבו אתה משתמש.

### כדי לשנות את הגדרות בירית המחדל של הנייר משרת האינטראקט המשובץ

- .1. פתח את שורת האינטראקט המשובץ (EWS). לקבלת מידע נוסף, ראה [פתיחה שורת האינטראקט המשובץ בעמוד 76](#).
- .2. לחץ על הכרטיסייה הגדרות.
- .3. בתפריט הימני, לחץ על העדפות, לחץ על ניהול מגשים וניר ולאחר מכן בצע את השינויים הדורושים.
- .4. לחץ על החול.

## הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר

המדפסת מתוכננת לעבוד היטב היטב עם רוב הבניירות המשודדים. מומלץ לבדוק מגוון סוגי של ניירות לפני וכישת כמותות גדולות. השתמש בנייר של HP לאיכות הדפסה מיטבית. בקרו באתר האינטרנט של HP בכתובת [www.hp.com](http://www.hp.com) לקבלת מידע נוסף על נייר של HP.

HP ממליצה על ניירות וಗלים עם הסמל של ColorLok להדפסת מסמכים יומיומיים. כל הבניירות עם הסמל של ColorLok בזיהויו באופן עצמאי כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של אמינות ואיכות הדפסה, והם מפיקים מסמכים עם צבעים ברורים ומלאי חיים וגוני שחורים בעליים יותר, ומתיבשים מהר יותר מנויירות וಗלים אחרים. חפש ניירות עם הסמל של ColorLok במאגרי משקלים וגדלים אצל יצרני הנייר המובילים.



סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [סוגי נייר מומלצים להדפסה](#)
- [הזמןת חומרה הדפסה מתכליים של HP](#)

### סוגי נייר מומלצים להדפסה

אם ברצונך להפיק את איכות הדפסה הטובה ביותר ביוור, HP ממליצה להשתמש בנויירות מתוצרת HP, שתוכננו במיוחד לסוגי הפורוייקטיים שאתה מדפס.

בהתאם למדיינה/אזורך שלן, ייתכן שלא כל סוגי הנייר יהיו זמינים.

#### הדפסת צילומים

##### נייר צילום מומלץ **HP Premium Plus Photo Paper**

נייר הצילום HP הוא נייר הצילום הטוב ביותר של HP המספק צילומים באיכות הטובה ביותר. עם נייר הצילום HP, ניתן להדפיס צילומים מרהיבים המתיבשים באופן מיידי כדי שתוכל לשתף אותם מיד עם יציאתם מהמדפסת. נייר זה זמין בכמה גדלים, לרבות  $8.5 \times 11$  אינץ',  $4 \times 6$  אינץ',  $(13 \times 18$  ס"מ),  $5 \times 7$  אינץ',  $13 \times 18$  ס"מ) ושבי גימורו – מבrik או מבריך רך (מבריך למחרצה). הצלומים הטוביים ביותר ופורוייקטי הצילום המיחדים שלן הם הפטרון האידיאלי למסגרו, לתצוגה או למתנה. נייר הצילום HP מספק תוצאות באיכות יוצאת מן הכלל עם איכות ועמידות מקצועית.

##### נייר צילום מומלץ **HP Advanced Photo Paper**

נייר צילום זה כולל גימור של ייבוש מיידי לטיפול קל ללא כתמה. הוא עמיד בפני מים, מריחות, טביעות אצבע ולחות. הוא משווה להדפסים שלר מראה ותחושים של צילומים שעובדו בחנות. נייר זה זמין במספר גדלים, לרבות  $A4$ ,  $8.5 \times 11$  אינץ',  $10 \times 15$  ס"מ ( $4 \times 6$  אינץ'),  $13 \times 18$  ס"מ ( $5 \times 7$  אינץ'). הוא נטול חומצה ומספק מסמכים העמידים לפחות זמן ובו יותר.

##### נייר צילום מומלץ **HP Everyday Photo Paper**

הדף צילומים יומיומיים מלאי צבע בעלות נמוכה, באיכות גבוהה המיעוד להדפסה מודמדנת של צילומים. נייר צילום זה במחירו שהינו בהישג יד מתיבש במהירות לטיפול קל. קבל תמונות חדות וברורות בעת השימוש בנויו זה בכל מדפסת להזוקת דיו. נייר זה זמין בגימור מבrik בכמה גדלים, לרבות  $A4$ ,  $8.5 \times 11$  אינץ',  $5 \times 7$  אינץ', ו-  $4 \times 6$  אינץ' ( $10 \times 15$  ס"מ). הוא נטול חומצה ומספק מסמכים העמידים לפחות זמן ובו יותר.

##### חבילות **HP Photo Value Packs**

חבילות HP Photo Value Packs HP אורזות בנוחות מחסכויות דיו מקוריות של HP ונייר HP Advanced Photo Paper על מנת לחסוך לך זמן ותהיית ביכולת להדפסת צילומים מקצועיים בעודרת מדפסת HP שבורשותך ללא הוצאות מיותרות.

כבי דיו מקוריים של HP ובו הצלום Advanced Photo Paper HP תוכנן לעבוד יחד כדי להפיק צילומים מלאי חיים העמידים לאורך זמן, בכל הדפסה. מצוין להדפסת כל הצלומים מוחפש או להדפסות מרובות לצורך שיתוף.

#### מסמכים עסקיים

- נייר Mat למצגות HP של 120 ג' או נייר Mat של HP לשימוש מקצועי של 120 ג'

נייר זה הוא נייר כבד מצופה בשכבה משני הצדדים, מותאם במיוחד לשימוש במצגות, הצעות, דוחות וידיעונים. הוא כבד וレンן מספק מראה ותחושא מרשים.

- נייר Mat HP Brochure Paper במשקל 180 ג', מבrik או נייר Mat HP Professional Paper במשקל 180 ג', מבrik

ניירות אלה מצופים בשכבה מבrika משני הצדדים עבור שימוש דו-צדדי. ניירות אלה הם הבחרה המושלמת עבור הדפסים באיכות דומה לצילום ובעור גרפיקה עסquit לכריכות של דוחות, מצגות מיוחדות, חוברות, פרסום דיוור ולוחות שנה.

- נייר Mat של HP לחוברות של 180 ג' או נייר Mat של HP לשימוש מקצועי של 180 ג'

ניירות אלה מצופים בשכבה משני הצדדים עבור שימוש דו-צדדי. ניירות אלה הם הבחרה המושלמת עבור הדפסים באיכות דומה לצילום ובעור גרפיקה עסquit לכריכות של דוחות, מצגות מיוחדות, חוברות, פרסום דיוור ולוחות שנה.

#### הדפסה יומיומית

כל סוגי הנייר המפורטים כמתאים לשימוש לצורן הדפסה יומיומית כוללים טכנולוגיית ColorLok Technology להפחיתה של מריחת הדיו ולקבלת צבעים שחורים בעליים יותר וצבעים מלאי חיים.

- נייר HP Bright White Inkjet Paper

נייר HP Bright White Inkjet Paper מספק צבעים בניגודיות גבוהה וטקסט חד. הוא אוטם מספק לשימוש בצבע באופן דו-צדדי ללא שקייפות, וכן הוא אידיאלי לעלוני חדשנות, דוחות ועלונים.

- נייר HP Printing Paper

נייר HP Printing Paper הוא נייר ו-ב-תכליתי איכוטי. הוא מפיק מסמכים בעלי מראה ותחושא ממשיים יותר מאשר מסמכים המודפסים על נייר ו-ב-תכליתי או נייר העתקה סטנדרטיים. הוא נטול חומצה ומספק מסמכים העמידים למשך זמן רב יותר.

- נייר HP Office Paper

נייר HP Office Paper הוא נייר ו-ב-תכליתי איכוטי. הוא מתאים לעותקים, טווטות, מזכירים ומסמכים יומיומיים אחרים. הוא נטול חומצה ומספק מסמכים העמידים לשך זמן וב-יותר.

- נייר HP Office Recycled Paper

נייר HP Office Recycled Paper הוא נייר ו-ב-תכלitti באיכות גבוהה המוצר עם 30% סיבים ממוחזרים.

## הזמנה חומרה הדפסה מתקלים של HP

ההדפסת מתוכננת לעבוד היטב עם ווב הנייר המשורדים. השתמש בנייר של HP לאיכות הדפסה מיטבית.

להזמנת ניירות של HP וחומרה מתקלים אחרים, בקרו בכתובת [www.hp.com](http://www.hp.com). בשלב זה, חלקים מסוימים של אתר האינטרנט של HP זמינים באנגלית בלבד.

HP ממליצה על ניירות וגליים עם הסמל ColorLok להדפסה והעתקה של מסמכים יומיומיים. כל הניירות הנbeschאים את סמל ColorLok נבדקים באופן עצמאי לעמידה בסטנדרטים גבוהים של מהימנות ואיכות הדפסה, ומפיקים מסמכים בצבעים חיים חזדים, עם גווני שחזור בעליים יותר, ואשר מתאפיינים ב מהירות ובה יותר בהשוואה לנויוט וגליים אחרים. חפש ניירות עם הסמל ColorLok במגוון משקלים וגדלים אצל יצרני הנייר הגדולים.

## פתח את תוכנת המדפסת של HP

אפשרותך לשימוש בתוכנת המדפסת של HP כדי לקבוע את הגדרות המדפסת, לבדוק את מפלסי הדיו המשוערים, להזמין חומריו הדפסה, לתחזק את המדפסת, לפתחו בעיות הדפסה, ועוד. מידע נוסף על האפשרויות הזמינות של תוכנת המדפסת מסופק במהלך מדריך זה.

לאחר השלמת התקנת החומרה, בקר באתר [123.hp.com](http://123.hp.com) במחשב שלך, אם לא התקנת את תוכנת המדפסת של HP.

הערה: 

- אם אתה משתמש באפליקציית Smart HP במקומם בתוכנת המדפסת, וראה [השתמש באפליקציות HP כדי להדפיס, לסרוק ולפתח בעיות בעמוד 12](#).
- האפליקציה או התוכנה חייבות להיות מותקנות בכל התקן על-מנת להדפיס.

לאחר התקנת תוכנת המדפסת של HP, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- Windows 10:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **הסמל**, בחר **HP** מרשימת האפליקציות ולאחר מכן בחר את הסמל **עם שם המדפסת**.
- Windows 7:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **המסך**, בחר כל התוכניות, לחץ על **HP**, לחץ על **הטיקייה של המדפסת**, ולאחר מכן בחר את הסמל הנושא את שם המדפסת.

# השתמש באפליקציית HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולפתח בעיות

הdukor HP Smart מסייע לך להציגו, לסרוק, להדפיס, לשתח ולבנה את מדפסת HP שלך. תוכל לשתח מסמכים ותמונה באמצעות הדואר האלקטרוני, הודעות טקסט ושירותי ענן ומדייה חברותית פופולריים (כגון iCloud, Google Drive, Dropbox ו-Facebook). באפשרותך גם להציגו מדפסות חדשות של HP, כמו גם לבוט ולהזמין חומרים מתקלים.

**הערה:** אפליקציית HP Smart נתמכת ב-iOS, Windows 10, Android, MacOS 10.11 ו-10.12 OS ואילך. ייתכן  שהאפליקציה לא תהיה זמינה בכל השפות. ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים בכל דגמי המדפסות.

## קבל מידע נוסף אודות האפליקציה HP Smart

לקבלת הוראות בסיסיות בינגיאן לאופן ההדפסה, הסריקה ופתרונות הביעות באמצעות HP Smart, ראה [הדף באמצעות האפליקציה HP Smart בעמוד 43](#), [סירה באמצעות היישום HP Smart בעמוד 43](#) ו-[渴別 uterus מאפליקציית HP Smart בעמוד 83](#). לקבלת מידע נוסף, תוכל לבקר בכתובת:

- **iOS/Android:** [www.hp.com/go/hpsmart-help](http://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- **Windows:** [www.hp.com/go/hpsmartwin-help](http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)
- **Mac:** [www.hp.com/go/hpsmartmac-help](http://www.hp.com/go/hpsmartmac-help)

## כדי להתקין את אפליקציית HP Smart ולהתחבר למדפסת

1. כדי להשיג את אפליקציית HP Smart בקרו בכתובת [123.hp.com](http://123.hp.com) כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה. משתמשים בהתקני iOS, Windows 10 ו-Android יכולים להשיג את האפליקציה גם מחנות האפליקציות של ההתקן.
2. לאחר התקינה, פתח את האפליקציה.
  - **iOS/Android:** בשולחן העבודה או בתפריט האפליקציות של ההתקן, הקש על HP Smart.
  - **Windows 10:** בשולחן העבודה של המחשב שלך, לחץ על התחל, ולאחר מכן בחר ב-HP Smart מתוך רשימת האפליקציות.
  - **Mac:** ממסך הפעלה, בחר את אפליקציית HP Smart.
3. התłącz למדפסת שלך. לקבלת מידע, עיין בסעיף [חבר את המדפסת באמצעות האפליקציה HP Smart בעמוד 72](#).

## מצב שינה

- צריך החשמל פוחתת במצב 'שינה'.
- לאחר הפעלה הראשונית של המדפסת, היא תיכנס למצב 'שינה' לאחר 5 דקות של חוסר פעילות.
- נורית לחץ הפעלה/כיבוי מעוממת ותציג לוח הבקרה של המדפסת כבוייה במצב שינה.
- לחיצה על לחץ כלשהו בלוח הבקרה, או שליחת עבודת הדפסה או סריקה יכולה לעיר את המדפסת למצב שינה.

### כדי לשנות את הגדרות מצב השינה משות האינטernetes המשובץ (EWS)

- .1. פתח את שורת האינטernetes המשובץ (EWS). לקבלת מידע נוסף, ראה [פתחת שורת האינטernetes המשובץ בעמוד 76](#).
- .2. לחץ על הכונטסיה הגדרות.
- .3. במקטע **ניהול צריכה חשמל**, לחץ על **מצב חיסכון באנרגיה** ובחר באפשרות הרצוייה.
- .4. לחץ על החל.

### לשינויי הגדרות מצב השינה מלאו הבקורה של המדפסת

- .1. במסנן דף הבית בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל ☰ (הגדרות).

**הערה:** אם איןן רואה את המנסן דף הבית, גע ב-

- .2. גע ב**ניהול צריכה חשמל**, גע במצב שינה, ולאחר מכן גע באפשרות הרצוייה.

# מצב שקט

'מצב שקט' מאט את הדפסה כדי להפחית את הרעש הכלול מבלי להשפיע על איכות הדפסה. 'מצב שקט' פועל רק להדפסה באיכות הדפסה גבוהה על נייר וניגל. כדי להפחית את רעש הדפסה, הפעיל את 'מצב שקט'. כדי להדפיס במהירות גבוהה, כבה את 'מצב שקט'. 'מצב שקט' מושבת כבירות מחלש.

**הערה:** ב'מצב שקט', אם אתה מדפיס על נייר וגיל באיכות הדפסה **טיווח או מיעבית**, או אם אתה מדפיס צילומים או מעופות, המדפסת פועלת באופן הדומה לאופן פעילות בזמן ש'מצב שקט' מושבת.

## להפעלה או להשבתה של 'מצב שקט' מלאו הבקרה של המדפסת

1. בMSN דף הבית, גע ב-  (הגדרות).
2. גע ב'מצב שקט'.
3. גע בלחצן הדו-מצבי כדי להפעיל את המדפסת או לכבות אותה.

## להפעלה או לכיבורי של 'מצב שקט' מתוך תוכנת המדפסת (Windows)

1. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [פתח את תוכנת המדפסת של HP בעמוד 11](#).
2. לחץ על הכרטיסייה **מצב שקט**.

**הערה:** כריסטית המצב השקט זמינה רק אם המדפסת חוברה באמצעות תוכנת המדפסת של HP.

3. לחץ על **מופעל או כבוי**.
4. לחץ על **שמור הגדרות**.

## להפעלה של 'מצב שקט' כאשר המדפסת פועלת

בתוכנת לוח הבקרה של המדפסת, בMSN הדפסה, גע ב-  (מצב שקט) להפעלה 'מצב שקט'.

**הערה:** 'מצב שקט' מופעל רק לאחר הדפסת העבודה הנוכחיית ונינתן להשתמש בו ורק עבור עבודה הדפסה הנוכחיית.

- ### לייצירת תזמון עבור 'מצב שקט' מלאו הבקרה של המדפסת
1. בMSN דף הבית, גע ב-  (הגדרות).
  2. גע ב'מצב שקט'.
  3. גע בכבוי ליד האפשרות **מצב שקט** כדי להפעילו, ולאחר מכן גע ב- **OK** כדי לאשר את הבחירה.
  4. גע בכבוי ליד האפשרות **זמן**, ולאחר מכן שנה את שעת ההתחלה והסיום של התזמון.

### לייצירת תזמון עבור 'מצב שקט' משרת האינטרנט המשובץ (EWS)

1. פתח את שירות האינטרנט המשובץ (EWS). לקבלת מידע נוסף, ראה [פתחת שירות האינטרנט המשובץ בעמוד 76](#).
2. לחץ על הכרטיסייה **הגדרות**.
3. בתפריט הימני, לחץ על **העדפות**, ולאחר מכן לחץ על **מצב שקט**.
4. תחת **זמן** **מצב שקט**, ציין שעה להפעלה 'מצב שקט'.
5. לחץ על **החל**.

## כיבוי אוטומטי

מאפיין זה מכבה את המדפסת לאחר 2 שעות של חוסר פעילות כדי להפחית את צריכה האנרגיה. המאפיין 'כיבוי אוטומטי' מכבה את המדפסת לחילוטו, אך שעליך להשתמש בלחצן הפעלה/כיבוי כדי לחזור ולהפעיל את המדפסת.

אם המדפסת תומכת במאפיין זה לחיסכון באנרגיה, כיבוי אוטומטי יופעל או יושבת בהתאם ליכולות המדפסת ולאפשרויות החיבור. גם כשהכיבוי האוטומטי מושבת, המדפסת נכנסת במצב 'שינה' לאחר 5 דקות של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את צריכה האנרגיה.

- כיבוי אוטומטי מופעל כאשר המדפסת מופעלת, אם למדפסת אין יכולת רשת, פקס או Wi-Fi Direct, או שאינה משתמשת ביכולות אלה.
- כיבוי אוטומטי מושבת כאשר היכולת האלחוטית או יכולת Wi-Fi Direct מופעלת, או כאשר מדפסת עם יכולת פקס, Ethernet, USB או רשת חיבור פקס, ויצרת חיבור פקס, או רשת USB אוEthernet.

**ឧצה:** כדי לחסוך במתה סוללה, תוכל להפעיל את 'כיבוי אוטומטי', גם כאשר המדפסת מחוברת או כאשר חיבור האלחוט מופעל.

## זמן להפעלה וכיבוי

מופיעין זה מכבה את המדפסת לאחר 2 שעות של חוסר פעילות כדי להפחית את צריכת האנרגיה. המאפיין 'כיבוי אוטומטי' מכבה את המדפסת לחילוטין, אך שולץ להשתמש בלחצן הפעלה/כיבוי כדי לחזור ולהפעיל את המדפסת.

היעדר בהוראות הבאות כדי לזמן את היום והשעה להפעלה או כיבוי.

1. בMSN דף הבית בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל ☀ (הגדרות).

 **הערה:** אם איןנו וואה את המSN דף הבית, גע ב-  (דף הבית).

2. גע בבניהול צריכה חשמל, ולאחר מכן גע בזמןן הפעלה/כיבוי של המדפסת.

3. גע בכיבוי שליך זמן להפעלה או זמן לכיבוי כדי להפעיל את המאפיין, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעיל-גבי המSN להגדרת היום והשעה להפעלה או לכיבוי המדפסת.

**זהירות:** הקפד לכבות את המדפסת בצורה נכונה, על-ידי לחיצה על **זמןן כיבוי או על ** (לחצן הפעלה/כיבוי) הממוקם במדפסת.

אם כיבית את המדפסת שלא כהלכה, מחסנית ההדפסה עלולה שלא לחזור למיקומה המקורי ובכך לגרום לביעות בראשי הדפסה ובאיכות הדפסה.


- [טעינת חומרו הדפסה](#)
- [הדף מסמכים](#)
- [הדף צילומיים](#)
- [הדף על מעפות](#)
- [הדף באמצעות האפליקציה HP Smart](#)
- [הדף תוך שימוש ב-\*apk\* מרבי](#)
- [הדף באמצעות מחשב שולחני או מחשב נישא של Mac](#)
- [הדף באמצעות התקנים ניידים](#)
- [הצעות להדפסה מוצלחת](#)
- [הציג את מצב עבודות הדפסה ונהל את עבודות הדפסה \(Windows\)](#)
- [התאם אישית את המדפסת שברשותך \(Windows\)](#)

## טעינת חומרי הדפסה


**הערה:** כשתתקש לעשות זאת, שנה את הגודלות הנייר בלוח הבדיקה של המדפסת כך שייתאיםו לנייר שבו אתה משתמש.

### לעיבנת נייר

1. הרם את מגש ההזנה.

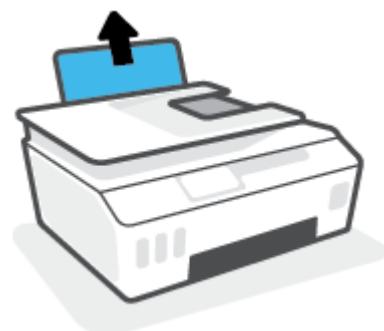


2. הסט את גובל רוחב הנייר שמאלה.

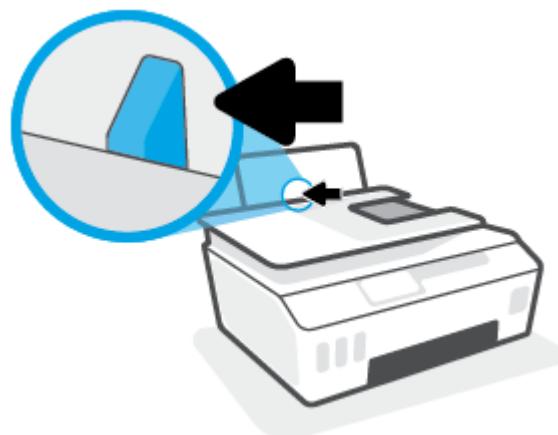


3. הכנס עירימת נייר למגש ההזנה כאשר הקצה הקצר פונה כלפי מטה והצד המיעוד להדפסה פונה כלפי מעלה, והחלק את עירימת הנייר כלפי מטה עד שתיעצר.

אם אתה טוען נייר בגודל קטן (כמו נייר צילום), ודא כי עירימת הנייר מושורת עם הצד הימני-המורוח של המגש.

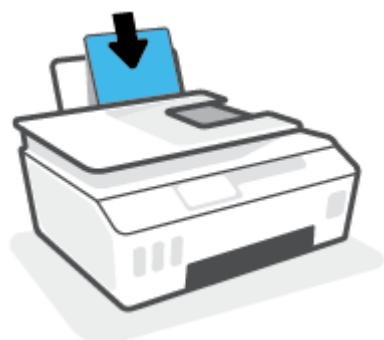

.4 הסט את מכון רוחב הנייר לימין עד שייעטר בקצה הנייר.

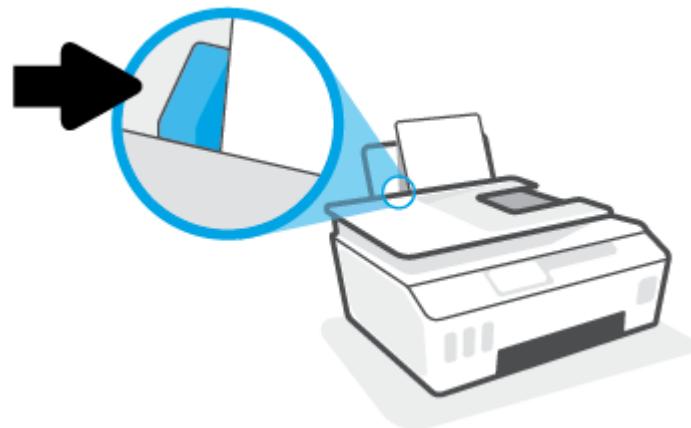


.5 משורט החוצה את מגש הפלט ואת מאוריך מגש הפלט.




#### לעיננת מעטפות

.1 הרם את מגש ההזנה.

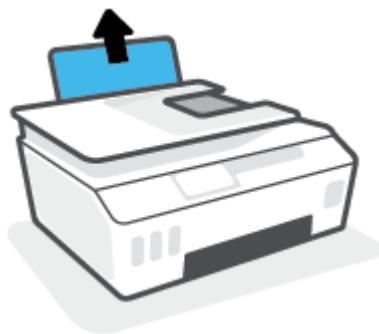


.2. הסט את גובל ווחב הנייר שמאלה.

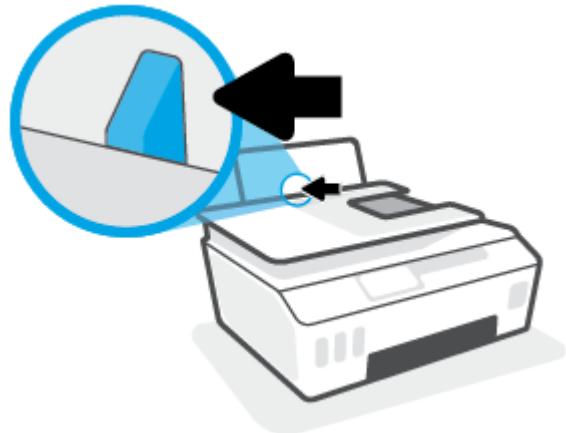


.3. הכנס מעטפה אחת או יותר לפינה הימנית של מגש ההזנה, והחלק את עירימת המעטפות כלפי מטה עד שתיעצץ. הצד המרועד להדפסה יפונה כלפי מעלה.


.א. עברו מעטפה עם דש בקצת הארון, הכנס את המעטפה בצורה מאונכת כאשר הדש נמצא מצד שמאל ופונה כלפי מטה.

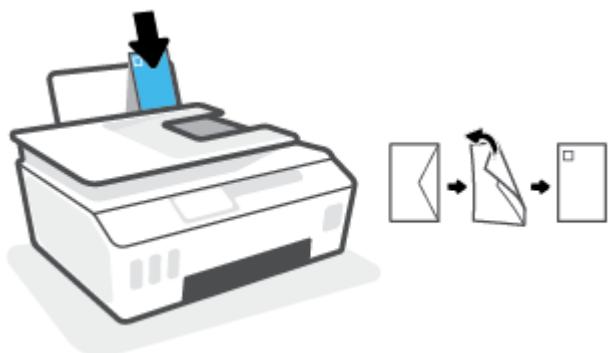

.ב. עברו מעטפה עם דש בקצת הקצר, הכנס את המעטפה בצורה מאונכת כאשר הדש נמצא בחלק העליון ופונה כלפי מטה.

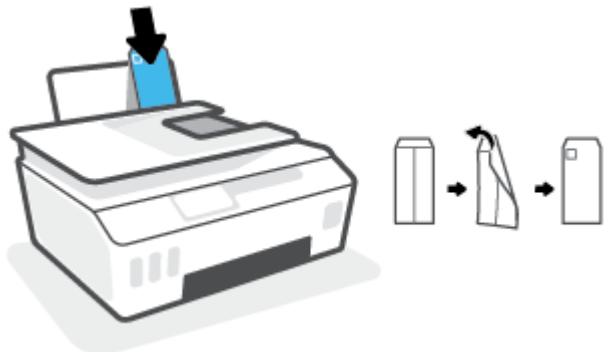

.4 הסט את מכובן רוחב הנייר ימינה כלפי מעלה עד שייעצר.

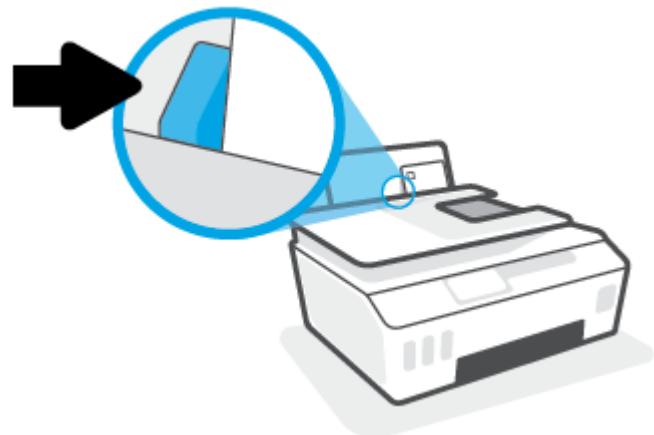

.5 משווק החוצה את מגש הפלט ואת מארך מגש הפלט.



## הדף מסמכים

לפניהם הדפסת מסמכים, ודא שטבעת נייר בmagic ההזנה ושמגש הפלט פתוח. לקבלת מידע נוסף אודות טעינה נייר, עיין בסעיף [טעינת חומר הדפסה בעמוד 18](#).

### הדף מסמכים (Windows)

- .1 בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.
- .2 ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
- .3 לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שייח מאפיינים.  
בהתאם לישום התוכנה, שמו של לחץ זה יכול להיות מאפיינים, אפשריות, הגדרות המדפסת, מאפייני המדפסת, מדפסת, או העדפות.
- .4 בחר באפשרויות המתאימות בכרטיסייה **קייזו זור להדפסה או קיזו זור להדפסה**.  
לשינוי הגדרות הדפסה אחרות, לחץ על הכרטיסיות האחרות.  
לקבלת מידע נוסף על האפשרויות שבמנהל התקן המדפסת, העבר את העכבר מעל כל אפשרות כדי לראות את תיאורי הכלים.

 **הערה:** אם אתה משנה את גודל הנייר, הקפď לעזון את גודל הנייר המתאים בmagic ההזנה.

- .5 לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שייח מאפיינים.
- .6 לחץ על הדפסה או על אישור כדי להתחיל בהדפסה.

### הדף מסבי צדי הדף (Windows)

- .1 בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.
- .2 ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
- .3 לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שייח מאפיינים.  
בהתאם לישום התוכנה, שמו של לחץ זה יכול להיות מאפיינים, אפשריות, הגדרות המדפסת, מאפייני המדפסת, מדפסת, או העדפות.
- .4 בכרטיסייה **קייזו זור להדפסה או קיזו זור להדפסה**, בחר את קיזו הזור הדפסה דו-צדדית ולאחר מכן בחר אפשרות מתווך הרשימה הנפתחת **הדף דו-צדדי ידנית**.  
לשינוי הגדרות הדפסה אחרות, לחץ על הכרטיסיות האחרות.  
לקבלת מידע נוסף על האפשרויות שבמנהל התקן המדפסת, העבר את העכבר מעל כל אפשרות כדי לראות את תיאורי הכלים.

 **הערה:** אם אתה משנה את גודל הנייר, הקפď לעזון את גודל הנייר המתאים בmagic ההזנה.

- .5 לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שייח מאפיינים.
- .6 לחץ על הדפסה או על אישור כדי להתחיל בהדפסה.

## הדפסת צילומים

לפni הדפסת צילומים, ודא שטעבת נייר צילום בmagic ההזנה ושמגש הפלט פתוח. לקבלת מידע נוסף או דוח טעיבת נייר, עיין בסעיף [טעינת חומר הדפסה בעמוד 18](#).

### הדפסת צילום על נייר צילום (Windows)

- .1 בתפריט קובץ בתוכנה, לחץ על הדפסה.
- .2 ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
- .3 לחץ על הלחץ שפותח את תיבת הדו-שייח מאפיינים. בהתאם לישום התוכנה, שמו של לחץ זה יכול להיות מאפיינים, אפשרויות, הגדרות המדפסת, מאפייני המדפסת, מדפסת, או העדפות.
- .4 בחר באפשרויות המתאימות בכרטיסייה **קיזורי זורן להדפסה או קיזורי זורן להדפסה**. לשינוי הגדרות הדפסה אחרות, לחץ על הכרטיסיות האחרות.
- .5 לקבלת מידע נוסף על האפשרויות שבמנגנון התקן המדפסת, העבר את העכבר מעל כל אפשרות כדי לראות את תיאורי הכלים.

**הערה:** אם אתה משנה את גודל הנוייר, הקפד לטעון את גודל הנוייר המתאים בmagic ההזנה.

- .5 לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שייח מאפיינים.
  - .6 לחץ על הדפסה או על אישור כדי להתחליל בהדפסה.
- הערה:** בסיום הדפסה, הסר נייר צילום שלא נעשה בו שימוש מגש ההזנה. אחסן את נייר הצילום כדי שלא יתחליל להסתלסל וכתוצאה מכך לפגוע באיכות הדפס.

## הדפסה על מעטפות

לפניהם הדפסת מעטפות, ודא שטבעת מעטפות בмагש ההזנה ושמגש הפלט פתוח. אפשרותך לעזען מעטפה אחת או יותר במאגר ההזנה. אין להשתמש בעטפות מבריקות או עם תבליטים או בעטפות עם סגרים מתכתיים או חלונות. לקבלת מידע נוספת טעינת מעטפות, עיין בסעיף [טעינת חומר הדפסה בעמוד 18](#).

**הערה:** לקבלת פרוטים נוספות או פון עיצוב הטקסט עבור הדפסה על מעטפות, עיין בטייעוד היישום שבו אתה משתמש.

### הדפסת מעטפה (Windows)

- .1. בתרופיט **קובץ** בתוכנה, לחץ על הדפסה.
- .2. ודא שהמדפסת הנקונה נבחרה.
- .3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שייח מאפיינים.  
בהתאם לישום התוכנה, שמו של לחץ זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשריות**, **גדורות המדפסת**, **מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.
- .4. בחר באפשרויות המתאימות בכורטסיה **קייזורי דורך להדפסה** או **קייזור דורך להדפסה**.  
לשינוי הגדרות הדפסה אחרות, לחץ על הכורטסיות האחרות.  
לקבלת מידע נוסף על האפשרויות שבמנהל התקן המדפסת, העבר את העכבר מעל כל אפשרות כדי לראות את תיאורי הכלים.

**הערה:** אם אתה משנה את גודל הנייר, הקפד לעזען את גודל הנייר המתאים במאגר ההזנה.

- .5. לחץ על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שייח מאפיינים.
- .6. לחץ על הדפסה או על אישור כדי להתחיל בהדפסה.

## הדפסה באמצעות האפליקציה HP Smart

סעיף זה מספק הוראות בסיסיות בנוגע לשימוש באפליקציית HP Smart כדי להדפיס מהתקני iOS, Android, Windows ו-Mac. קיבלת מידע נוסף על האפליקציה, וראה [השתמש באפליקציית HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולפתח ביתו](#) בעמוד 12.

### כדי להתחיל להשתמש באפליקציית HP Smart להדפסה

- .1. טען נייר במכשיר ההזנה. קיבלת מידע נוסף, וראה [טיענת חומר הדרישה בעמוד 18](#).
- .2.فتح את אפליקציית HP Smart בהתקן שלך.
- .3. בMSN דף הבית של HP Smart, ודא שהמדפסת שלך נבחרה.

**עצה:** אם המדפסת כבר מוגדרת, אפשרותן לבחור אותה מMSN דף הבית של HP Smart על-ידי החלקה ימינה או שמאלה ובחירה.

כדי להשתמש במדפסת אחרת, לחץ או הקש על (סימן הפלוס) בMSN דף הבית, ולאחר מכן בחרו מדן בחרו מדפסת אחרת או הוסף מדפסת חדשה.

### כדי להדפיס ממךšíר iOS או Android

- .1. בMSN דף הבית של HP, הקש על אפשרות הדפסה (לדוגמה, **Print Photos** (הדפסת תמונות) או **Print Photos** (הדפסת תמונות) (Facebook Photos), וכן הלאה. אפשרותן להדפסת תמונות ומסמכים דרך התקן שלך, אחסון הענן או אתרי מדיה חברותית.
- .2. בחרו את התמונה או המסמן שברצונך להדפסה.
- .3. הקש על **הדפסה**.

### כדי להדפיס ממךšíר Windows 10

- .1. בMSN הבית של HP Smart, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  - בחר **הדפסת תמונה**, אתר תמונה שברצונך להדפס ולאחר מכן לחץ או הקש על **בחיות תמונות להדפסה**.
  - בחר **הדפסת מסמן**, אתר מסמן PDF שברצונך להדפס ולאחר מכן לחץ או הקש על **הדפסה**.
- .2. בחר באפשרויות המתאימות. כדי להציג הגדרות נוספות, לחץ או הקש על **הגדרות נוספות**. לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות הדפסה, וראה [הצעות להדפסה מוצלחת בעמוד 29](#).
- .3. לחץ או הקש על **הדפסה** כדי להתחיל בהדפסה.

### להדפסה מהתקן Mac

- .1. בMSN דף הבית של HP, לחץ על האפשרות **Print** (הדפסה) וללאור מכן לחץ על **Print Document** (הדפסת מסמן) או על **Print Photo** (הדפסת תמונה).
- .2. אתר את המסמן או את התמונה בתיקייה 'מסמכים' או בספריית התמונות, או נווט לתיקייה אחרת שבה הקובץ נשמר.
- .3. בחר את המסמן או התמונה המבוקש, ולאחר מכן לחץ על **Print** (הדפסה).
- .4. בחר מדפסת אחרת או עורך שינויים בהגדרות הדפסה, כגון גודל הנוייר או איזוג הפלט.
- .5. לחץ על **Print** (הדפסה).

## הדפסה תוך שימוש ב-**קמ' מרבי**

השתמש ברזולוציית הנוקודות לאינץ' (qmp) המרבית להדפסת תМОנות חדות ובאיכות גבואה על נייר צילום.  
הדפסה במצב **קמ' מרבי** אורכת זמן רב יותר מהדפסה באמצעות הגדרות אחרות ומצריכה שעה דיסק פנוי ובעקבות רשיימה של רזולוציות הדפסה נתמכות, בקר באתר התמיכה במדפסת בכתובת [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

### להדפסה במצב **קמ' מרבי** (Windows)

1. בתוכנה שברשותך, בחר הדפסה.
2. ודא שהמדפסת הנקונה נבחרה.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שים מאפיינים, בהתאם לישום התוכנה, שמו של לחץ זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרות המדפסת**, **מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפת**.
4. בחר באפשרויות המתאימות.

### Windows 10

- לחץ על הרכטיסייה **נייר/aicoot**. מהרשימה הנפתחת גודל נייר, בחר בגודל הנייר המתאים. מהרשימה הנפתחת **סוג נייר**, בחר את סוג הנייר המתאים.
- לחץ על הרכטיסייה **מתקדם** ולאחר מכן על **מאפייני המדפסת**.

### Windows 7

- לחץ על הרכטיסייה **נייר/aicoot**. מהרשימה הנפתחת **חומר הדפסה**, בחר את סוג הנייר המתאים.
- לחץ על הלחצן **מתקדם**. בחר את גודל הנייר המתאים מתוך הרשימה הנפתחת **גודל נייר**. באוזור **מאפייני המדפסת**, בחר באפשרות כן מהרשימה הנפתחת **הדפסה ב-IPM מרבי**. לאחר מכן לחץ על **OK** כדי לסגור את תיבת הדו-שים **אפשרויות מתקדמות**.

לקבלת עצות נוספות בנושא הדפסה, עיין בסעיף [העצות להגדרות המדפסת בעמוד 29](#).

5. אשר את כיוון הדפסה ברכטיסייה **פומסה** ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי להדפיס.

## הדפסה באמצעות מחשב שולחני או מחשב נישא של Mac

הווראות עבורה מדפסות וממחשי Mac התואמים ל-HP AirPrint עם OS X 10.11 ו-10.12 macOS ואילך.

### המדפסת מחוברת לרשת

אם המדפסת שלך כבר מוגדרת ומחוברת לרשות האלחוטית שלך, אפשרות להפעיל הדפסה ממחשב שולחני או מחשב נישא של Mac באמצעות התפריט **System Preferences** (העדפות מערכת).

- .1. פתח את **System Preferences** (העדפות מערכת) ובחירה **Printers and Scanners** (מדפסות וסורקים).
- .2. לחץ על **Add +** (הוסף+) כדי להגדיר את המדפסת במחשב Mac שלך. בחרו במדפסת שלך מתוך הרשימה המוצגת של מדפסות רשת, ולאחר מכן לחץ על **Add** (הוסף). פעללה זו תתקין את ניהול התקן ההדפסה והטريقה שזמןינם עברו המדפסת שלך.

הווראות אלה מאפשרות לך להדפיס ממחשב Mac שלך. המשך להשתמש ביישום HP Smart App כדי לנטר מפלטי דיו והתראות מדפסת.

### המדפסת אינה מחוברת לרשת

אם לא הגדרת או חיבורת את המדפסת לרשת, עבורו אל [123.hp.com](http://123.hp.com) כדי להתקין את התוכנה הדורשה. ▲

# הדפסה באמצעות התקנים ניידים

## הדפסה ממכשירים ניידים

באפשרותך להדפיס מסמכים ותמונות ישירות ממכשירים הניידים שלך, לרבות iOS, Windows Mobile, Android, לרובות Kindle ו-Chromebook.

**הערה:** אפשרותך גם להשתמש באפליקציה Smart HP כדי להדפיס ממכשירים ניידים. לקבלת מידע נוסף, ראה [הדפסה באמצעות האפליקציה HP Smart](#) בעמוד 25.

### כדי להדפיס ממכשירים ניידים

1. ודא שהתקן שבו אתה משתמש כדי לחבר את המדפסת מחובר לאוותה ושת ברצונך לחבר אותה למדפסת.

**עצה:** אם ברצונך להדפיס מבלי להתחבר לנכבה, השתמש ב-Wi-Fi Direct כדי להדפיס ממכשיר נייד. לקבלת מידע נוסף, ראה [התחבר למדפסת באמצעות אלחוטי לא שימוש בנטבג \(Wi-Fi Direct\)](#) בעמוד 69.

2. הפעל הדפסה בהתקן הנייד שברשותך:

- iOS: השתמש באפשרות Print (הדפסה) דרך התפריט Share (שיתוף).

**הערה:** בהתקנים שבהם פועלת מערכת ההפעלה iOS 4.2 או יותר, או אילן, AirPrint מותקן מראש.

**Android:** הורד את יישום-hPlug-in HP Print Service של (שנתמן על-ידי התקני Android 4.4 ומעלה) מהנוכחות Google Play Store והפעיל אותו בהתקן שברשותך.

**Windows Mobile:** הקש על Print (הדפסה) מהትפריט Device (התקן). לא דרושה התקינה משומש שהתוכנה מותקנת מראש.

**הערה:** אם המדפסת שברשותך לא מופיעה ברשימה, יתכן שאתה ביצע התקינה חד-פעמית של המדפסת באמצעות האשף Add Printer (הוסף מדפסת).

**Chromebook:** הורד והתקן את היישום HP Print for Chrome דרך Chrome Web Store כדי להפעיל לה הדפסת Wi-Fi ו-USB והדפסה באמצעות USB.

**HDX-ו-Amazon Kindle Fire HD9:** בפעם הראשונה שתבחר Print (הדפסה) בהתקן שברשותך, יישום ה-hPlug-in HP Print Service יורד באופן אוטומטי כדי להפעיל הדפסה ניידת.

**הערה:** לקבלת מידע אודות הפעלת הדפסה דרך התקנים הניידים שלך, בקר באתר האינטרנט של 'הדפסה ניידת של HP' ([www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting)). אם גרסה מקומית של האתר אינטגרנט זה אינה זמינה במדינה/אזור שלך, יתכן שתתווסף לאתר הדפסה של HP ממכשירים ניידים) במדינה/אזור אחרים או בשפה אחרת.

3. ודא שהנייר שבטענו תואם לגודרות הנייר של המדפסת (ראו [טיענת חומר הדפסה](#) בעמוד 18 לקבלת מידע נוסף).

הגדרה מדויקת של גודל הנייר בהתאם לניר הטעון מאפשרת להתקן הנייד שברשותך לדעת על איזה גודל ניר מתבצעת הדפסה.

**הערה:** לשינוי הגדרות ברירת המחדל של הנייר, ראה [שינוי הגדרות ברירת המחדל של הנייר שZOHO על-ידי המדפסת](#) בעמוד 8.

## הצעות להדפסה מוצלחת

- [עצות לטעינת נייר](#)
  - [הצעות להגדרות המדפסת](#)
- כדי להזפיס בהצלחה, על ראש הדפסה של HP לפעול כהכלנה, על מילוי הדיו להיות מלאים עם כמות דיו מספקת, על הניר להיות טעון כהכלנה ועל הגדרות המדפסת להיות מתאימות. לקבלת מידע נוספת, ראה [עצות לעובדה עם דיו וואש הדפסה בעמוד 63](#).

הגדרות הדפסה אינן חלות על העתקה ועל סריקה.

### עצות לטעינת נייר

- טען ערימת נייר (לא עמוד אחד בלבד). על כל הניר ברוימה להיות באותו גודל ומאותו סוג כדי למנוע חסימת נייר.
  - טען את הניר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
  - ודא שהנייר שמנוח בмагש ההזנה ישר, ושהקצוות אינם כפופים או קרוועים.
  - התאמם את מכון רוחב הניר בmagic השינה כך שייתאים היבט לכל הניראות. ודא שמכון רוחב הניר אינו מקפל את הניר בmagic ההזנה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה [טעינת חומר הדפסה בעמוד 18](#).

### הצעות להגדרות המדפסת

#### עצות בגין הגדירות המדפסת (Windows)

- לשינוי הגדירות הדפסה שנקבעו כברירת מחדל, פתח את תוכנת המדפסת של HP, לחץ על **הדפסה וטריקה**, ולאחר מכן לחץ על **הגדרה העדפות**. לקבלת מידע עלפתית תוכנת המדפסת, עיין בסעיף [פתח את תוכנת המדפסת של HP בעמוד 11](#).

**עזרה:** לקבלת מידע נוסף על האפשרויות שבמנגנון התקן המדפסת, העבר את העכבר מעל כל אפשרות כדי לראות את תיאורי הכלים.

- ניתן להשתמש בקייזורי דורך להדפסה כדי לחסוך את הזמן הנדרש להגדרת העדפות הדפסה. קיזורי דורך להדפסה שומר את ההגדרות המתאימות לסוג מסויים של עובדה, כך שאתה יכול להגדיר את כל האפשרויות בלבד אחת בלבד. כדי להשתמש בקייזורי דורך, עברו לכרטיסייה **קייזורי דורך להדפסה או קיזורי דורך להדפסה**, בחרו את קיזורי הדורך הרצוי וללחוץ על **OK**. כדי להוציא קיזורי דורך חדש להדפסה, הגדיר את העדפות הדפסה הרצויות בכרטיסייה **נייר/aicots, פריטה, או מתקסם**, בחרו את הcartisetta **קייזורי דורך להדפסה או קיזורי דורך להדפסה**, לחץ על **שמירה** בשם, הון שם וללחוץ על **OK**. למחיקת קיזורי דורך להדפסה, סמן אותו, ולאחר מכן לחץ על **מחיקה**.

**הערה:** לא ניתן למחוק את קיזורי הדורך להדפסה שהוגדרו כברירות המחדל.

- כדי להבין את הגדירות הניר וmagic הניר:
  - **גודל ניר:** בחר את גודל הניר שטבעת בmagic ההזנה.
  - **מקור הניר:** בחר את magic הניר שטבעת בו את הניר.
  - **סוג ניר או חומר הדפסה:** בחר את סוג הניר שבו אתה משתמש.
  - **כדי להבין את הגדירות הצבע או השחור-לבן:**

- צבע: משתמש בדיו שחור וצבעוני להדפסים בצבעים מלאים.
- שחור-לבן או דיו שחור בלבד: שימוש בדיו השחור בלבד עבור הדפסים בשחור-לבן באיכות גיגל או נמוכה יותר.
- גוני אפור באיכות גבוהה: שימוש בדיו בצבע ובשחור כדי להפיק מגוון רחב יותר של גוני שחור ואפור להדפסי שחור-לבן באיכות גבוהה.
- כדי להבין את הגדרות איכות ה הדפסה:
  - איכות ה הדפסה נמדדת בנקודות של רזולוציית הדפסה לכל אינץ' (dpi). (וקפ גובה יותר מפיק הדפסים ברורים ומפורטים יותר, אבל מעט את מהירות ה הדפסה ועשויה לשמש בכמות דיו גדולה יותר).
  - טויטה: ה-dpi הנמור ביחסו משמש בדרך כלל כאשר מפלסי הדיו נמצאים או כאשר אין צורך בהדפסים באיכות גבוהה.
  - גיגל: מתאים לרוב עבודות ה הדפסה.
  - מיטבי: dpi טוב יותר מאשר גיגל.
  - הדפסה ב-**DPI** מרבי: הגדרות ה-dpi הגבוהה ביותר הזמין עברו איכות הדפסה.
  - טכנולוגיות **HP Real Life**: בעודת מאפיין זה ניתן לבצע חילקה וחיזוק התמונה והגופיקה לקבלת איכות הדפסה טובה יותר.
- כדי להבין את הגדרות הדף והפריטה:
  - **Orientation** (כיוון ה הדפסה): בחור לאוון עברו הדפסים מאונכים או לוחב עברו הדפסים אופקיים.
  - **ה הדפסה דו-צדדית ידנית**: הפיכת הדפים באופן ידני לאחר שצד אחד של הנייר הודפס כך שבאפשרותן להדפיס על שני צידי הנייר.
  - **הפון בצד האורך**: בחור באפשרות זו אם ברצונך להפוך דפים מהצד האורך של הנייר בעת ה הדפסה על שני צידי הנייר.
  - **הפון בצד הקצר**: בחור באפשרות זו אם ברצונך להפוך דפים מהצד הקצר של הנייר בעת ה הדפסה על שני צידי הנייר.
  - **פרוסת חגורת או חגורת**: בעודת אפשרות זו ניתן להדפיס מסמן מרובה עםודים כחבות. במקרה באפשרות זו מביאה להדפסת שני עםודים בכל צד של הגילון, שאוטו ניתן לקפל לחגורת בגודל מחצית מגודלו של הנייר.
  - **כריכה בצד שמאל או חוברת-כריכה משמאלי**: לאחר קיפול הגילון לחגורת, הכריכה תהיה לצד שמאל. בחור באפשרות זו אם אתה וגיל לקרווא משמאלי לימי.
  - **כריכה בצד ימין או חוברת-כריכה מימין**: לאחר קיפול הגילון לחגורת, הכריכה תהיה הצד ימין. בחור באפשרות זו אם אתה וגיל לקרווא מימין לשמאל.
  - **לא שלולים או שלוי העמוד**: בעודת אפשרות זו ניתן להוסיף או להסיר שלולים מעמודים בעת ה הדפסת מסמן של יותר משני עםודים לגילון.
  - **פרוסת עםודים לגילון**: בעודת אפשרות זו ניתן לציין את סדר העמודים בעת ה הדפסת מסמן של יותר משני עםודים לגילון.
  - **עמודים לה הדפסה**: באמצעות אפשרות זו ניתן להדפיס את העמודים הא-זוגיים בלבד, את העמודים הזוגיים בלבד, או את כל העמודים.
  - **סדר דפים הפוך או סדר דפים**: אפשרות lone להדפסים דפים מקדימה לאחר או בסדר הפוך.

## **(Windows) הצג את מצב עבודות הדפסה ונהל את עבודות הדפסה**

כדי להציג, להשנות או לבטל את עבודות הדפסה שלך, פתח את תוכנת המדפסת של HP (זמין מהftp://hp.tl התחל), לחץ על הדפסה וסוריקה , ולאחר מכן לחץ על בדוק אילו פריטים מודפסים.

## התקן אישית את המדפסת שברשותך (Windows)

כדי לשנות את שם המדפסת, הגדרות אבטחה או מאפיינים אחרים, פתח את תוכנת המדפסת של HP (זמינה מהאתר הרשמי, לחץ על הדפסה וסירה , ולאחר מכן לחץ על התקן אישית את המדפסת שברשותך.

## 3 שימוש ב'שירותי אינטרנט'

- מהם 'שירותי אינטרנט'?
- הגדרת 'שירותי אינטרנט'
- הדפסה באמצעות HP ePrint
- שימוש באתר האינטרנט של HP Connected
- הסדרת 'שירותי אינטרנט'

## מהם 'שירותי אינטראקטיביים'?

### HP ePrint

- HP ePrint הוא שירות של HP המוצע ללא תשלום ומאפשר לך להדפיס אל המדף התומכת ב-HP ePrint שברשותך בכל עת, מכל מקום שהוא. השימוש בו פשוט כמו שליחת דוא"ל לכתובת דוא"ל המוקצת למדף שברשותך כאשר אתה מפעיל את 'שירותי אינטראקטיביים' במדפסת. אין צורך בתוכנות או מנהלי התקן מיוחדים. אם אתה יכול לשלוח דוא"ל, תוכל להדפיס מכל מקום, באמצעותו.

לאחר שתירשם לפתיחת חשבון ב-[www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com); ייתכן שהאפשרות לא תהיה זמינה בכל המדינות/האזורים), תוכל להיכנס כדי להתאים אישית את כתובת הדוא"ל של HP, לקבוע מי יוכל להשתמש בכתובת הדוא"ל של המדף כדי להדפיס, וכן לקבל עזרה עבורו.

## הגדות 'שירותי אינטרנט'

לפני שתגדייר את 'שירותי אינטרנט', ודא שהמדפסת מחוברת לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי.

### להגדות 'שירותי אינטרנט' באמצעות לוח הבדיקה של המדפסת

- .1. בMSN דף הבית בתצוגת לוח הבדיקה של המדפסת, גע בסמל  (הגדרות).
- .2. גע ב'שירותי אינטרנט' .
- .3. גע באפשרות כנ"ל לקבלת את תנאי ההגדות של 'שירותי אינטרנט'.
- .4. גע באפשרות אישור כאשר אתה וואה ש'שירותי אינטרנט' הוגדרו בהצלחה.  
כאשר המדפסת מחוברת לשורת, המדפסת מדפיסה דף מידע ומציגו במסך סיכום של 'שירותי אינטרנט'.

### להגדות שירותו אינטרנט באמצעות שורת האינטרנט המשובץ

- .1. פתח את שורת האינטרנט המשובץ (EWS). לקבלת מידע נוספת, ראה [פתיחה שורת האינטרנט המשובץ בעמוד 76](#).
- .2. לחץ על הכרטיסייה **שירותי אינטרנט**.
- .3. במקטע **הגדרות שירותו אינטרנט**, לחץ על המשן, ופעל בהתאם להנחיות שעל-גביו המשן כדי לקבל את תנאי השימוש.

**הערה:** אם תתבקש לציין הגדרות uxoak ואם הרשות שלך משתמשת בהגדות uxoak, פעל בהתאם להנחיות שעל-גביו המשן להגדות שורת uxoak. אם פרטיו ה-uxoak אינם ברשותך, צור קשר עם מנהל המערכת שלך או עם האדם שהגדיר את הרשות.

- .4. כאשר המדפסת מחוברת לשורת, המדפסת מדפיסה דף מידע. עקוב אחר ההנחיות בדף המידע כדי לסיים את ההתקנה.

## הדפסה באמצעות HP ePrint

ה-HP ePrint מאפשר לך להדפיס אל המודפסת התומכת ב-HP ePrint HP שברשותך בכל עת, מכל מקום שהוא. לפני שתוכל להשתמש ב-HP ePrint, ודא שהמדפסת מחוברת לרשת פעליה המסתפקת גישה לאינטרנט.

### לאיתור כתובות הדואר האלקטרוני של HP ePrint

1. בMSN דף הבית בתצוגתلوح הבקרה של המודפסת, גע בסמל  (הגדרות).
2. גע בשירותי אינטרנט.
3. גע בהציגת כתובות דואר אלקטרוני.

**הערה:** גע בהדפסה כדי להדפיס דף מידע הכלול את קוד המודפסת והוראות בגין להתקנתו בהתאם אישית של כתובות הדואר האלקטרוני.

### הדפסת מסמך באמצעות HP ePrint

1. ודא שהגדרת את 'שירותי אינטרנט'.
- לקבלת מידע נוסף, ראה [הגדרת 'שירותי אינטרנט' בעמוד 35](#).
2. שלח את המסמן לדואר אלקטרוני למדפסת.
    - א. במחשב או בהתקן הניד شبשותך, פתח את יישום הדואר האלקטרוני שלך.

**הערה:** לקבלת מידע אודות השימוש בישום הדואר האלקטרוני במחשב או בהתקן הניד شبשותך, עיין [בתיקוד המצורף לישום](#).

- ב. צור הودעת דואר אלקטרוני חדשה וצורף את המסמן להדפסה.
- ג. שלח את הודעת הדואר האלקטרוני לכתובות הדואר האלקטרוני של המודפסת.

המודפסת תדפיס את המסמן המצורף.

**הערה:** הדואר האלקטרוני יודפס ברגע שיתקבל. כמו גם כל דואר אלקטרוני, לא ניתן להבטיח متى ואם דואר זה יתקבל. באפשרותך לבדוק את מצב ההדפסה ב-HP Connected ([www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)). ייתכן שאtor זה אינו זמין בכל המדינות/האזורים.

**הערה:** מסמכים המודפסים באמצעות HP ePrint עשויים להיות שונים ממסמך המקורי. הסגנון, העיצוב וזוריית הטקסט עשויים להיות שונים ממסמך המקורי. עבורי מסמכים שיש להדפס באיכות גבוהה יותר (כגון מסמכים משפטיים), מומלץ להדפיס מיישום התוכנה שבמחשב, שבאמצעותו תוכל לשלווט טוב יותר על מראה ההדפסים שלך.

### לכיבורי HP ePrint

1. בMSN הבית של תצוגתلوح הבקרה של המודפסת גע ב-  (הגדרות שירות).
2. גע בלחץן הדו-מצבי שליד **HP ePrint** כדי להשבית את המאפיין.

**הערה:** להסota כל שירות האינטרנט, ראה [הסota 'שירותי אינטרנט' בעמוד 38](#).

לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט.

## שימוש באתר האינטרנט של HP Connected

השתמש באתר האינטרנט HP Connected של HP ללא תשלום להגדלת אבטחה מוגברת עבור HP ולציג כתובות הדואר האלקטרוני המורשות לשולח דואר אלקטרוני למדפסת. כמו כן, אפשרותך לקבל עדכוני מוצר ושירותים אחרים ללא תשלום.

עבור אל האתר האינטרנט HP Connected (ויתכן שאינו זמין בכל המדינות/אזורים) לקבלת מידע נוסף ותנאים והתנויות ספציפיים: [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)

## הסota 'שירותי אינטראקט'

היעזר בהנחיות הבאות כדי להסיו את 'שירותי אינטראקט'.

להסota 'שירותי אינטראקט' באמצעות לוח הבקשה של המדף

1. ממסן הבית של תצוגת לוח הבקשה של המדף גע-  (ePrint) (HP), ולאחר מכן גע-  (הגדרות שירותים אינטראקט).

2. גע בהסota 'שירותי אינטראקט'.

להסota 'שירותי אינטראקט' באמצעות שota האינטראקט המשובץ

1. פתח את שota האינטראקט המשובץ (EWS). קיבלת מידע נוספת, וראה [פתחת שota האינטראקט המשובץ בעמוד 76](#).
2. לחץ על הקרויסיה **שירותי אינטראקט**.

3. בתפריט הימני, לחץ על **הגדרות שירותים אינטראקט**, לחץ על **הסota 'שירותי אינטראקט'** ולאחר מכן פעל לפו ההוראות של גבי במאן.

## העתקה וסרייקה 4

- [העתקת מסמכים](#)
- [טען מסמן מקוון](#)
- [סרייקה באמצעות היישום HP Smart](#)
- [סרייקה באמצעות תוכנת המדפסת של HP](#)
- [סרייקה מלאה הבקרה של המדפסת](#)
- [סרייקה באמצעות Webscan](#)
- [עצות לסריקה ולהעתקה בהצלחה](#)

## העתקת מסמכים

**הערה:** כל המסמכים מועתקים במצב הדפסה באיכות וגילה. לא ניתן לשנות את איכות מצב ההדפסה בעתה.

באפשרותך גם להשתמש באפליקציה HP Smart CDI להעתיק מהתקן הנייד שלך. לקבלת מידע אודות אפליקציה זו, עיין בסעיף [השימוש באפליקציית HP Smart CDI להדפס, לסקור ולפתחו בעיות בעמוד 12](#).


### העתקת מסמכים

1. טען נייר בмагש הזרנה.  
לקבלת מידע אודות אופן טיבת הבנייר, עיין בסעיף [טיבת חומר הדפסה בעמוד 18](#).
2. טען את מסנן המקול בMMddון המסמכים כשהצד המיעוד להדפס פונה כלפי מעלה, או טען אותו ליד הסמל שבפינית משטח הזכוכית של הסורק, כשהצד המיעוד להדפס פונה כלפימטה.
3. במסנן דף הבית בתצוגתلوح הבקרה של המדפסת, גע באפשרות **העתקה**.
4. ציון מספר העותקים הרצוי. בצע את מהפועלות הבאות כדי לציין את המספר:
  - בחור מספר במחוון. ניתן להטיט את מספרי המחוון שמאלה או ימינה כדי להקטין את המספר.
  - גע בלחץן המקלדת שמיין למחוון כדי להזין מספר ספציפי.
5. גע ב-  (הגדרות) לציין גודל הבנייר, סוג הבנייר, איכות, או הגדרות אחרות.
6. גע בסמל  (הקודם) כדי לחזור למסך 'העתקה'.
7. גע בהתחלה בשחור או בהתחלה בלבן כדי להתחיל את העבודה העתקה.


## טען מסמן מקור

לעינית מסמן מקור על משטח הזכוכית של הסורק


.1. הרם את מכסה הסורק.

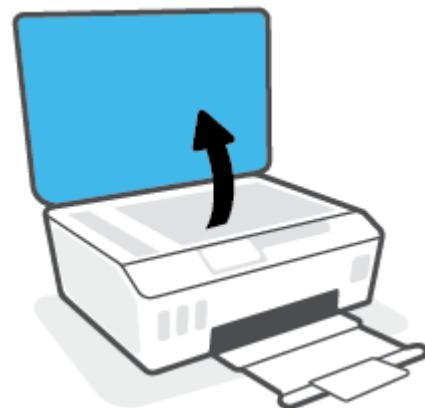

.2. טען את מסמן המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה, ליד הסמל שבפינת משטח הזכוכית של הסורק.

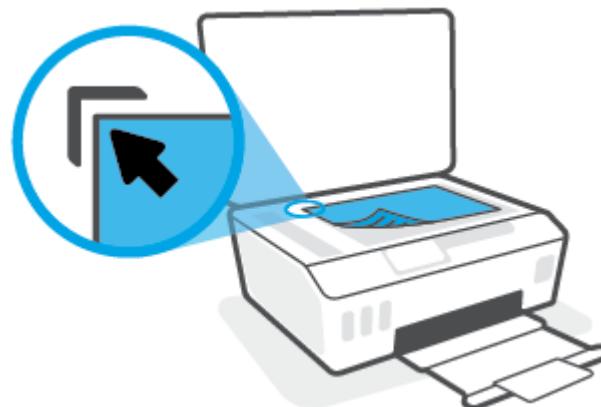

.3. סגור את מכסה הסורק.

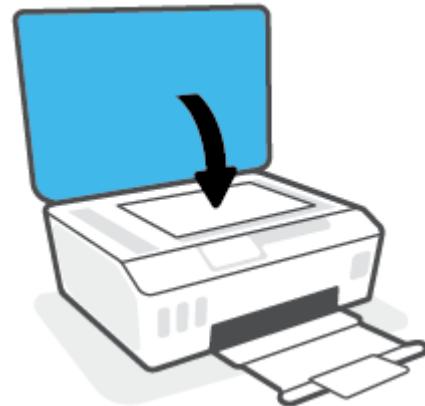

**טען מסמן מקו בodziין המסתמכים**

- .1. הסט את מכונני רוחב הניר כלפי חוץ.



- .2. טען את מסמן המקו בodziין המסתמכים כאשר הצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.



- .3. הסט את מכונני רוחב הניר פנימה עד שייעצרו בקצה הניר.



# סרייה באמצעות היישום HP Smart

סעיף זה מספק הוראות בסיסיות בקשר לשימוש באפליקציית HP Smart כדי לסרוק מהתקני iOS,iPad,Android,Windows,Mac. קיבלת מידע נוסף על האפליקציה, וראה [השתמש באפליקציית HP Smart כדי להדפס, לסרוק ולפתח ביתו](#).  
[עממוד 12](#).

באפשרותך להשתמש בשירות HP Smart כדי לסרוק מסמכים או תמונות מסורק המדפסת, ובאפשרותך גם לסרוק באמצעות מצלמת התקן. HP Smart כולל כל עירכה שמאפשרים לך בהתאם את התמונה הסורקה לפני השמירה או השיטוף. באפשרותך לשמר את הסריקות שלך באופן מקומי או באחסון הענן ולשנות אותן דרך דוא"ר או אלקטרוני, הודיעת SMS, Instagram, Facebook וצדומה. כדי לסרוק באמצעות HP Smart, בצע את הנקודות שסופקו בסעיף המתאים להלן, בהתאם לסוג התקן שבו אתה משתמש.

- [סרייה ממכשיר iOS או iPad](#)
- [סרייה מהמדפסת אל התקן Mac](#)
- [סרייה מהתקן Windows 10](#)

## סרייה ממכשיר iOS או iPad

- .1. פתח את אפליקציית HP Smart בהתקן שלך.
- .2. בMSN דף הבית של HP Smart, ודא שהמדפסת שלך נבחרה.

**ឧצה:** אם המדפסת כבר מוגדרת, באפשרותך לבחור אותה מMSN דף הבית של HP Smart על-ידי החלקה ימינה או שמאלה ובחירה.

כדי להשתמש במדפסת אחרת, לחץ או הקש על (סימן הפלוס) בMSN דף הבית, ולאחר מכן בחרו ממדפסת אחרת או הוסף מדפסת חדשה.

- .3. הקש על אפשרות הסרייה שבה ברצונך להשתמש.
  - אם אתה משתמש במכשיר התקן, ודא שאתה נמצא באזורי מואר היטב ושהמסך או התמונה אינם מתמזגים עם המשטח שעליו הם מונחים.
  - בעת סרייה באמצעות סורק המדפסת, לחץ על הסמל **Settings** (הגדרות) כדי לבחור את מקורה הקלט ולשנות את הגדרות הסרייה ולאחר מכן לחץ על הסמל **Scan** (סרייה).
  - אם בחורת באפשרות של קבצים ותמונות, בצע את ההוראות שעל גבי המסמך כדי לבחור את הקובץ הרצוי, בצע את השינויים המבוקשים, ושמור את השינויים.
- .4. לאחר שתסיים להתאים את המסמך או הצילום הסורקיים, שמו, שטף או הדפס אותם.

## סרייה מהמדפסת אל התקן Mac

- .1. ענן את מסמך המקור כצדו המודפס כלפי מעלה, ליד הסמל שבפינה משנת הזכוכית של הסורק במדפסת.
- .2. פתח את אפליקציית HP Smart בהתקן שלך.
- .3. בMSN דף הבית של אפליקציית HP Smart, ודא שהמדפסת שלך נבחרה.
- .4. לחץ על האCTION **Scan** (סרייה).
- .5. בחלון הסרייה, בצע את השינויים הרצויים ולאחר מכן לחץ על **Scan** (סרייה).

- .6. בתקופה המקדימה של הסריקה, לחץ על **Edit** (עריכה) כדי לבצע את השינויים הרצויים, ולאחר מכן חלל את השינויים.
- .7. לחץ על **Add Pages** (הוסף עמודים) כדי להוסיף עמודים לעבודת הסריקה שלך, במידת הצורך, ולאחר מכן הדפס, שמו או שף את הסריקה.

## סריקה מהתקן Windows 10

- כדי לסרוק מסמך או צילום באמצעות סורוק המדפסת**
- .1. עטן את מסמך המקורי לצד המודפס כלפי מעלה, ליד הסמל שבפינה משעה הזכוכית של הסורוק במדפסת.
  - .2. פתח את HP Smart. לקבלת מידע נוסף, ראה [השתמש באפליקציית HP Smart CDI להדפס, לסרוק ולפתור בעיות בעמוד 12](#).
  - .3. בחר סריקה, ולאחר מכן בחר סורוק.
  - .4. לחץ או הקש על סמל ההגדרות כדי לשנות את ההגדרות הבסיסיות.
  - .5. לחץ או הקש על סמל התצוגה המקדימה כדי להציג בתצוגה מקדימה ולהתאים את התמונה, במידת הצורך.
  - .6. לחץ או הקש על סמל הסריקה.
  - .7. בצע התאמות אחרות במידת הצורך:
    - לחץ או הקש על **הוסף עמודים** כדי להוסיף מסמכים או תמונות.
    - לחץ או הקש על **עריכה** כדי לסייע או לחתוך את המסמך או התמונה, או כדי להתאים את הניגודיות, הבהירות, הרווחה או הזווית שלהם.
  - .8. בחר את סוג הקובץ הרצוי, ולאחר מכן לחץ או הקש על סמל השמירה כדי לשמר אותו או לחץ או הקש על סמל השיטוף כדי לשתף אותו עם אחרים.

**כדי לסרוק מסמך או צילום באמצעות מצלמת המחשב**

אם המחשב שברשותך מצויד במכשיר, תוכל להשתמש באפליקציה HP Smart HP כדי לסרוק מסמך מודפס או צילום באמצעות מצלמת המחשב. לאחר מכן תוכל להשתמש ב-HP Smart CDI לעורך, לשמור, להדפיס או לשתף את התמונה.

- .1. פתח את HP Smart. לקבלת מידע נוסף, ראה [השתמש באפליקציית HP Smart CDI להדפס, לסרוק ולפתור בעיות בעמוד 12](#).
- .2. בחר סריקה, ולאחר מכן בחר מצלמה.
- .3. הציב מסנתר או תמונה מול המצלמה, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלחצן העגול מתחתית המסנתר כדי לצלם תמונה.
- .4. התאם את הגבולות במידת הצורך. לחץ או הקש על סמל הchèlla.
- .5. בצע התאמות אחרות במידת הצורך:
  - לחץ או הקש על **הוסף עמודים** כדי להוסיף מסמכים או תמונות.
  - לחץ או הקש על **עריכה** כדי לסייע או לחתוך את המסתנן או התמונה, או כדי להתאים את הניגודיות, הבהירות, הרווחה או הזווית שלהם.
- .6. בחר את סוג הקובץ הרצוי, ולאחר מכן לחץ או הקש על סמל השמירה כדי לשמר אותו או לחץ או הקש על סמל השיטוף כדי לשתף אותו עם אחרים.

## כדי לעורן מסמן או צילום שנסרקו בעבר

HP מספק כלי עריכה, כגון חיתון וסיבוב, שבאפשרותם להשתמש בהם כדי לכונן מסמן או תמונה שנסרקו כבר בהתקן שלך.

- .1. פתח את HP Smart. לקבלת מידע נוסף, ראה [השתמש באפליקציית HP Smart כדי להדפס, לשורק ולפתחו בעיות](#) [בעמוד 12](#).
- .2. בחר סריקה, ולאחר מכן בחר ייבוא.
- .3. בחר את המסמך או התמונה שברצונך להתאים, ולאחר מכן לחץ או הקש על **פתיחת**.
- .4. התאמס את הגבולות במידת הצורך. לחץ או הקש על סמל ההחלה.
- .5. בצע התאמות אחרות במידת הצורך:
  - לחץ או הקש על **הוסף עמודים** כדי להוסיף מסמכים או תמונות.
  - לחץ או הקש על **עריכה** כדי לסובב או לחתוך את המסמך או התמונה, או כדי להתאים את הניגודיות, הבהירות, הרווחה או הזרזורה שלהם.
- .6. בחר את סוג הקובץ הרצוי, ולאחר מכן לחץ או הקש על **Save** (שמירה) או **Share** (שיתוף) כדי לשמור את הקובץ או לשתף אותו עם אחרים.

# סרייקה באמצעות תוכנת המדפסת של HP

- [סרייקה מחשב](#)
- [שינויי הגדרות סרייקה \(Windows\)](#)
- [יצירת קיצור דוח חדש לסרייקה \(Windows\)](#)

## סרייקה מחשב

לפני סרייקה מחשב, ודא שכבר התקנת את התוכנה המומלצת של HP למדפסת. המדפסת והמחשב חייבים להיות מחוברים ומופעלים.

### לסרייקת מסמך או צילום לקובץ (Windows)

1. טען את מסמך המקרו במכשיר המסתמכים כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, או טען אותו ליד הסמל שבפינתי משען הזכוכית של הסורק, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
2. בתוכנת המדפסת של HP (זמן מההתפריט הראשי), לחץ על סרייקה ולאחר מכן לחץ על סרייקת מסמך או צילום.
3. בחר את סוג הסרייקה הרצוי ולאחר מכן לחץ על סרייקה.
  - בחר באפשרות **שמור כ-PDF** כדי לשמר את המסמן (או הצילום) כקובץ PDF.
  - בחר **שמור כ-JPEG** כדי לשמר את הצילום (או המסמן) כקובץ תמונה.

 **הערה:** לחץ על הקישור עוד בפינה הימנית העליונה של תיבת הדו-שיח 'סרייקה' כדי לעיין בהגדרות הסרייקה ולשנות אותן.

לקבלת מידע נוספת, ראה [שינויי הגדרות סרייקה \(Windows\)](#) בעמוד 46.

אם בחרת באפשרות הצגת מציג לאחר סרייקה, תוכל לעורק שינויים בתמונה שטרוקת במסך התצוגה המקדימה.

### לסרייקת מסמך או צילום לדואר אלקטרוני (Windows)

1. טען את מסמך המקרו במכשיר המסתמכים כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, או טען אותו ליד הסמל שבפינתי משען הזכוכית של הסורק, כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
2. בתוכנת המדפסת של HP, הזמין מההתפריט הראשי, לחץ על סרייקה ולאחר מכן לחץ על סרייקת מסמך או צילום.
3. בחר את סוג הסרייקה הרצוי ולאחר מכן לחץ על סרייקה.  
בחר שלח בדואר אלקטרוני-**PDF** או שלח בדואר אלקטרוני-**JPEG** כדי לפתוח את תוכנת הדואר האלקטרוני המכילה את הקובץ הסורק כמסמך מצורף.

 **הערה:** לחץ על הקישור עוד בפינה הימנית העליונה של תיבת הדו-שיח 'סרייקה' כדי לעיין בהגדרות הסרייקה ולשנות אותן.

לקבלת מידע נוספת, ראה [שינויי הגדרות סרייקה \(Windows\)](#) בעמוד 46.

אם בחרת באפשרות הצגת מציג לאחר סרייקה, תוכל לעורק שינויים בתמונה שטרוקת במסך התצוגה המקדימה.

## שינויי הגדרות סרייקה (Windows)

באפשרותך לשנות את הגדרות הסרייקה לשימוש חד-פעמי או לשמרן את השינויים לשימוש קבוע. הגדרות אלה כוללות אפשרותות כגון גודל וכיוון דף, רזולוציית סרייקה, ניגודיות, ומיקום התיקייה עבור הסרייקות ששמורת.

1. טען את מסמך המקור במכשיר המסתובבים כשהצד המזוהה להדפסה פונה כלפי מעלה, או טען אותו ליד הסמל שבפינתי משטח הזכוכית של הסורוק, כשהצד המזוהה להדפסה פונה כלפי מטה.
2. בתוכנת המדפסת של HP, הזמין מהתפריט המקורי, לחץ על סוריקה ולאחר מכן לחץ על סרויקת מסמן או צילום.
3. לחץ על הקישור עוד בפינה הימנית של תיבת הדו-שייח Scan HP.
4. חולונית הגדרות המפורטוות תופיע מימין. העמודה השמאלית מסכמת את הגדרות הנוכחיות שנקבעו עבור כל מקטע. בעמודה הימנית ניתן לשנות את הגדרות במקטע המודגש. לחץ על כל מקטע בצד שמאל של חולונית הגדרות המפורטוות כדי לעיין בהגדות של מקטע זה. באפשרותן לעיין בהגדות ולשנות את רובן באמצעות תפריטים נפתחים.
5. הגדרות מסוימות מעניקות גמישות רביה יותר באמצעות הצגת חולונית חדשה. הגדרות אלה מסומנות על-ידי + (סימן הפלוס) המופיע מימין להגדרה. עלין לכך על **OK** כדי לקבל או לחוץ על ביטול כדי לבטל את השינויים בחולונית זו ולהחזיר להולנית הגדרות המפורטוות.
- לחץ על סוריקה . בסיום הסוריקה, תתקבש לשמו או לדוחות את השינויים שביצעת בקיזור הדון.
  - לחץ על לחצן השמייה שמיין לkishor הדון, ולאחר מכן לחץ על סוריקה .
- ## יצירת קיזור דון חדש לסוריקה (Windows)
- באפשרותן ליצור קיזור דון משלן לסוריקה כדי לבצע את הסוריקה בקלות ובה יותר. לדוגמה, ניתן שתרצה לסורוק ולשמור צילומים באופן קבוע בתבנית PNG, ולא ב-JPEG.
1. טען את מסמך המקור במכשיר המסתובבים כשהצד המזוהה להדפסה פונה כלפי מעלה, או טען אותו ליד הסמל שבפינתי משטח הזכוכית של הסורוק, כשהצד המזוהה להדפסה פונה כלפי מטה.
2. בתוכנת המדפסת של HP, הזמין מהתפריט המקורי, לחץ על סוריקה ולאחר מכן לחץ על סרויקת מסמן או צילום.
3. לחץ על יצורת קיזור דון חדש לסוריקה .
4. הzon שם תיאורי, בחר קיזור דון קיים שעליו יתבסס קיזור הדון החדש, ולאחר מכן לחץ על יצירה .
- לדוגמה, אם אתה רוצה ליצור קיזור דון חדש לצילומים, בחר שמו כ-**JPEG** או שלח בדוואו אלקטוריוני כ-**JPEG** . באמצעות אפשרות אלה תוכל לעבוד עם גורפייה בעת סוריקה.
5. שנה את הגדרות עבור קיזור הדון החדש בהתאם לצוריך, ולאחר מכן לחץ על סמל השמייה מימין לkishor הדון.
- הערה:  לחץ על הקישור עוד בפינה הימנית העליונה של תיבת הדו-שייח 'سورיקה' כדי לעיין בהגדות הסוריקה ולשנות אותן.

לקבלת מידע נוספת, ראה [שינויי הגדרות סוריקה \(Windows\) בעמוד 46](#).

## סרייקה מלאוח הבקרה של המדף

### לסרייקה מסמן מקור מלאוח הבקרה של המדף

- .1. טען את מסמן המקור בMMddון המסתמכים כשהצד המזועג להדפסה פונה כלפי מעלה, או טען אותו ליד הסמל שבפינתי משען הזכוכית של הסוק, כשהצד המזועג להדפסה פונה כלפי מטה.
- .2. גע ב-**סרייקה**.
- .3. גע במחשב שברצונן לסוק אליו.
- .4. בחר את הסוג הסרייקה הרצוי.
- .5. גע ב-**OK**.

## סריקה באמצעות Webscan

Webscan הוא מאפיין של שרת האינטרנט המשובץ שמאפשר לך לסרוק צילומים ומסמכים מהמדפסת למחשב באמצעות דף אינטרנט.

מאפיין זה זמין גם אם לא התקנת תוכנת המדפסת במחשב.

**הערה:** כבירות מחדל, המאפיין Webscan מושבת. ניתן להפעיל מאפיין זה דרך שרת האינטרנט המשובץ.

אם אין לך אפשרותפתוח את Webscan בשורת האינטרנט המשובץ (EWS), ניתן שמנהל הרשות שלך ייבה אותו. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל הרשות שלך או אל האדם שהגדיר את הרשות.

### להפעלת Webscan

- .1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוספת, ראה [פתיחת שרת האינטרנט המשובץ בעמוד 76](#).
- .2. לחץ על הכרטיסייה הגדרות.
- .3. במקטע אבטחה, לחץ על הגדרות מנהל מערכת.
- .4. בחרו **Webscan** כדי להפעיל את המאפיין Webscan.
- .5. לחץ על החל.

### לסריקה באמצעות Webscan

סריקה באמצעות Webscan מציעה אפשרות סריקה בסיסיות. לקבלת אפשרות או פונקציות סריקה נוספות, בצע סריקה באמצעות תוכנת המדפסת של HP.

- .1. טען את מסמך המקורי במדין המסמכים כשחצץ המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה, או טען אותו ליד הסמל שביבנת משטח הזכוכית של הסורוק, כשהחצץ המיועד להדפסה פונה כלפימטה.  
לקבלת מידע נוספת, ראה [טען מסמך מקו בעמוד 41](#).
- .2. פתח את שרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוספת, ראה [פתיחת שרת האינטרנט המשובץ בעמוד 76](#).
- .3. לחץ על הכרטיסייה **סריקה**.
- .4. לחץ על **Webscan** בחולונית הימנית, שנה הגדרות ולחץ על **התחל סריקה**.

## עצות לסריקה ולהעתקה בהצלחה

השתמש בעצות הבאות כדי לבצע בהצלחה העתקה וסריקה:

- שמרו על משטח הזכוכית וגב המכסה נקיים. הסורוק מפרש כל דבר שהוא מזהה על-גבי משטח הזכוכית, חלק מהתמונה.
- ענן את מסמך המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה, ליד הסמל שבפינת משטח הזכוכית של הסורוק.
- כדי לייצר עותק גדול של מסמך מקוור קטן, סורוק את מסמך המקור למחשב, שננה את גודל התמונה בתוכנת הסוריקה ולאחר מכן הדפס עותק של התמונה המוגדלת.
- כדי למבוע עקסט שגוי או חסר במסמך הסורוק, ודא שהבניה מוגדרת כהלכה בתוכנה.
- באפשרות גם להשתמש באפליקציה Smart HP כדי לסרוק מההתקן הנייד שלך. לקבלת מידע אודוט אפליקציה זו, עיין בסעיף [סיריקה באמצעות היישום Smart HP בעמוד 43](#).
- הקפד לבחור את המקור הנכון (מזין מסמכים או משטח הזכוכית של הסורוק) בעת סיריקה תוך שימוש בתוכנה של HP.
- כאשר מזין המסמכים טעון כהלכה במסמך מקוור, תציגו לווח הבקרה תציין זאת.

## 5 ניהול דייו וראש הדפסה

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- מפלטי דיו
- מיילוי מחדש של מיכלי דיו
- הזמן בתוחם דיו מתכליים
- הדפסה עם דיו שחור בלבד
- שיפור איכות הדפסה
- ירושו וראשי הדפסה
- ביקורי ראשי הדפסה
- בקה את המדף
- עצות לעבודה עם דיו וראש הדפסה
- העברות המדף

## מפלסי דיו

באפשרותן לבדוק את מפלסי הדיו במיכלי הדיו שבמדפסת. באפשרותן לבדוק גם בתוכנת המדפסת של HP או בלווחה הבקרה של המדפסת כדי לקבוע מתי יש למלא מחדש את המיכלים.

### לביקורת מפלסי הדיו מתוכנת המדפסת (Windows)

1. בתוכנת המדפסת של HP (זמין מהftp://hp.com), לחץ על **מפלסי דיו משוערים** בחלקו העליון של החלון.
2. ב-תיבת הכלים, לחץ על הכתובת **מפלסי דיו משוערים**.

### לביקורת מפלסי הדיו מלאה הבקרה של המדפסת


- במאסן דף הבית, גע ב-  (סמל הדיו).

## מילוי מחדש של מיכלי דיו


**הערה:** האחריות אינה מכסה שירותים או תיקונים ב מוצר כתוצאה ממילוי מחסני הדיו שלא כהלכה ו/או שימוש במצב דיו  **שלא מתוצרת HP.**

### כדי למלא מחדש מיכלי הדיו

1. פתח את הדלת הקדמית.

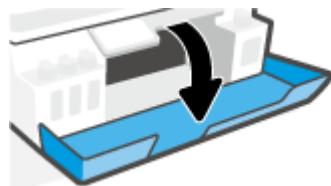

2. פתח את מכסה מיכל הדיו שבכוננתן למלא מחדש.

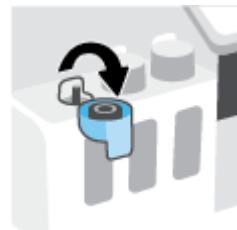


3. בהתאם לסוג בקבוקי הדיו ברשותך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- בקבוקים בעלי מכסה מתברגת: סובב כדי להסיר את מכסה בקבוק הדיו.



- **בקבוקים בעלי מכסה מתוומם:** סובב כדי להסיר את מכסה בקבוק הדיו, הסר את האיטום מהבקבוק, החזר את הפקק לבקבוק ולאחר מכן משורן את חלקו העליון של הפקק כדי לפתחה.

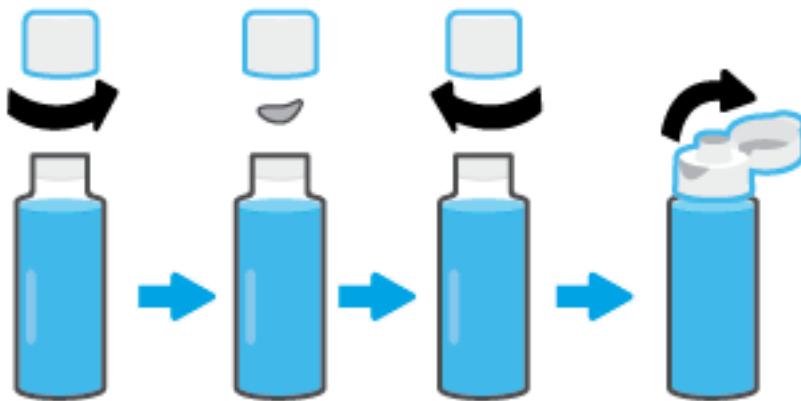

.4 התאם את צבע בקבוק הדיו לצבע מיכל הדיו. החזק את הבקבוק מעל חורי המיכל, כאשרת מודאג שקצה הבקבוק ממוקם בבדיקה מעל החורי, והנח לדיו להתנקז לתוך המיכל עד שהמיכל מתמלא. אם הדיו אינו מתוקן באופן מיידי, הסר את הבקבוק והכנס אותו מחדש למיכל.

**הערה:** אל תסחט את בקבוקי הדיו בעת מילוי דיו. בקבוקי הדיו שברשותך עשויים להיות שונים.

בקבוקים בעלי מכסה מתוומם




בקבוקים בעלי מכסה מתבוגר



**הערה:** אם נשארו שרירות של דיו בבקבוק, אחסן את הבקבוק במצב א נכי במקום קרייר ויבש.




.5. סגור את מכסה מיכלי הדיו עד הסוף.

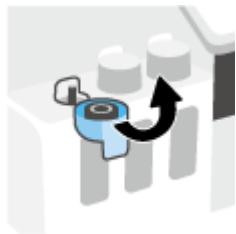

.6. חוזר על שלבים 2 עד 5 כדי למלא מחדש מיכלי דיו אחרים.

.7. סגור את הדלת הקדמית של המדף.

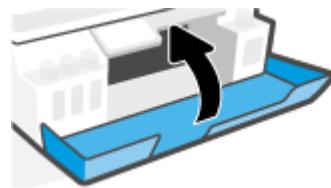

#### אמצעי זהירות לעבודה עם בקבוקי דיו

השתמש בעצמות הבאות לעבודה עם בקבוקי דיו:

- שמור את בקבוקי הדיו מחוץ להישג ידם של ילדים.
- פתח את בקבוקי הדיו ורק כאשר בכוננות למלא את מיכלי הדיו.
- אין להטוט, לטלטל או לסחוט את בקבוק הדיו כאשר הוא פתוח כדי למנוע דליפות דיו.
- אחסן את בקבוקי הדיו במקום קרייר וחסון.
- אין לשחות או להכניס לפה.

## הזמנת חומרי דיו מתקלים

לפניהם הזמנת בקבוקי דיו, בדוק את התוויות על-גבי בקבוקי הדיו כדי לאתר את מספרו בקבוקי הדיו. אפשרותן למצוא מידע זה גם על תווית המוצר הממוקמת בצד הפנימי של הדלת הקדמית.

להזמנת חומרים מתקלים מקוריים של HP עבור המדפסת, בקר בכתובת [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies). אם תתבקש,בחר את המדינה/אזור שלך, ולאחר מכן פעל על-פי ההוראות לאיור בקבוקי הדיו המתאימים עבורו המדפסת שברשותך.

**הערה:**  הזמנת בקבוקי דיו באופן מכוון אינה נתמכת בכל המדינות/אזורים. אם היא אינה זמינה במדינה/אזור שלך, תוכל עדין להציג מידע אודות חומרים מתקלים ולהזפיס רישמה שתסייע לך כאשר תיגש לשוק HP המקומי.

## הדפסה עם דיו שחור בלבד

### כדי להדפיס עם דיו שחור בלבד (Windows)

- .1. בתוכנה שברשותך, בחר הדפסה.
- .2. וודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
- .3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שייח מאפיינים. בהתאם לישום התוכנה, שמו של לחצן זה יכול להיות מאפיינים, אפשריות, הגדרות המדפסת, מאפייני המדפסת, מדפסת, או העדפות.
- .4. בחר באפשרויות המתאימות.

### Windows 10

- לחץ על הcrcutisיה נייר/aicות.
- תחת הדפסה בגוני אפור, בחר דיו שחור בלבד מהרשימה ולאחר מכן לחץ על OK.

### Windows 7

- בcrcutisיה פריטה או נייר/aicות, לחץ על הלחצן מתקדם לפתיחת תיבת הדו-שייח אפשרויות מתקדמות.
- מהרשימה הנפתחת הדפסה בגוני אפור בחר דיו שחור בלבד ולאחר מכן לחץ על OK.

## שיפור איכות הדפסה

באפשרותך להדפיס דף אבחון כדי לקבוע אם ניקוי או יישור ורשי הדפסה מומלץ לשיפורו איכות הדפסה.  
מפליקציית HP Smart, אפשרות גם לשפר את איכות הדפסה. לקבלת מידע נוסף על האפליקציה, וראה [הsthmsh](#)  
[באפליקציית HP Smart דף להדפס, לסרוק ולפתח בעיות בעמוד 12](#).

### להדפסת דף אבחון איכות הדפסה מציגות המדפסת


- .1. טען נייר בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש ההזנה.
- .2. במסנן דף הבית בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל  (הגדרות).
- .3. גע בכלים, ולאחר מכן גע בבדיקות הדפסה.

### להדפסת דף אבחון איכות הדפסה (Windows)

- .1. טען נייר בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש ההזנה.
- .2. בתוכנת המדפסת של HP (זמינה מהאתר הראשי), לחץ על **הדפסה וסוריקה** בחלקו העליון של החלון.
- .3. במקטע הדפסה לחץ על **תחזוקת המדפסת** כדי לגשת אל תיבת הכלים.
- .4. ב-תיבת הכלים, לחץ על **הכרטיסייה שירוטי התקן**, ולאחר מכן לחץ על **דף אבחון איכות הדפסה**.

.5

סקור את הריבועים בצבע ציאן, מגנטה, צהוב ושחור יחד עם שאר התוכן בדף האבחן.

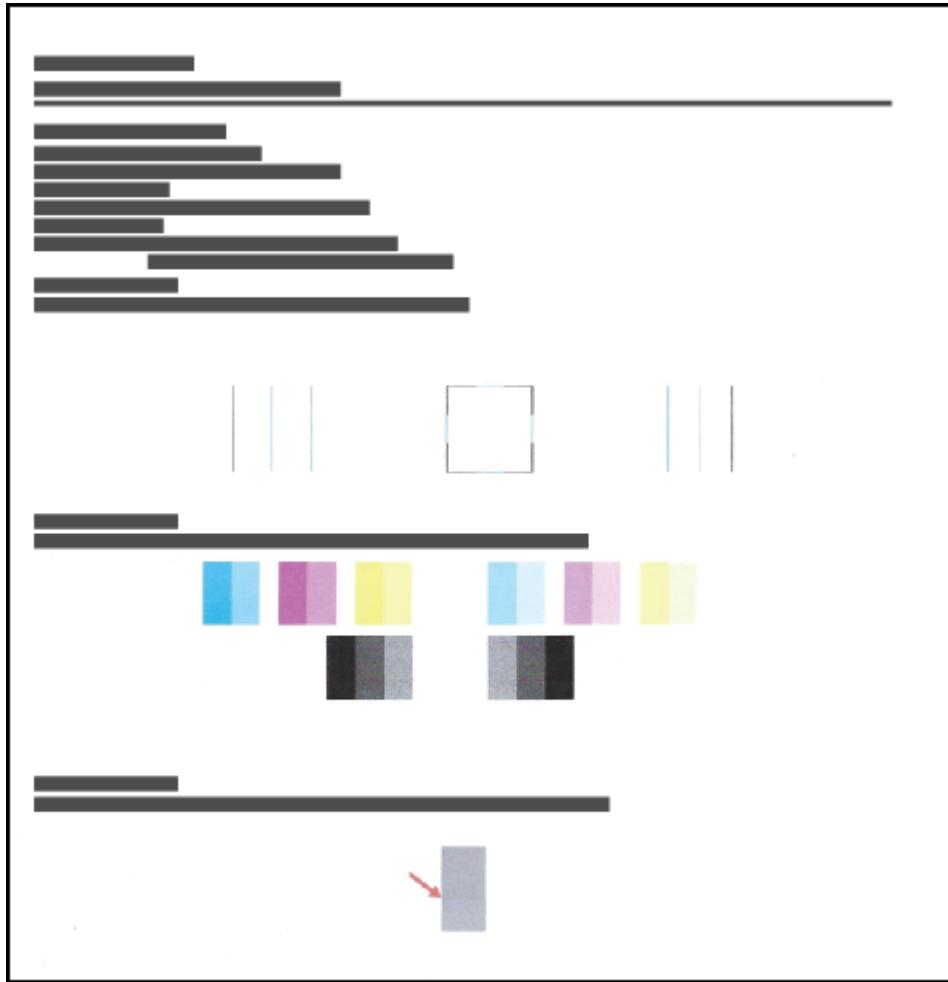

.6 נקה את ראשי הדפסה, אם דף האבחן מציג פסים או חלקים חסרים של הריבועים הצבעוניים או השחורים.

לקבלת מידע נוספת, ראה [תיקו לראשי הדפסה בעמוד 61](#).

.7 ישר את ראשי הדפסה, אם ראת קווים ישרים מופיעים כקוויים משוכנבים בהדפסים, או אם דף האבחן מצין שיישרו ראשי הדפסה עשו לסייע.

לקבלת מידע נוספת, ראה [וישרו ראשי הדפסה בעמוד 60](#).

.8 אם הביעות באיכות הדפסה נמשכות גם לאחר הניקוי והיישרו של ראשי הדפסה, צור קשר עם התמיכה של HP.

## וישור ראשי הדפסה

וישור של ראשי הדפסה יכול לשפר את איכות הדפסה. אם הבחנת בצעים או קווים לא מושרים בהדפסים או בדף האבחן של איכות הדפסה, עליך לבצע וישור. לקבלת מידע נוסף על דף אבחן איכות הדפסה, ראה [שיפור איכות הדפסה בעמוד 58](#).

### וישור ראשי הדפסה (Windows)

- .1. עטן נייר בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש הדזנה.
- .2. בתוכנת המדפסת של HP (זמין מהftp://support.hp.com), לחץ על **הדפסה וסרייקה** בחלקו העליון של החלון.
- .3. במקטע הדפסה לחץ על **תחזוקת המדפסת** כדי לגשת אל תיבת הכלים.
- .4. ב-תיבת הכלים, לחץ על הcrcיטיסייה **שירותי התקן** לחץ על האפשרות הרצiosa, ולאחר מכן פעל על-פי ההוראות המוצגות על-גבי המסתן.

### וישור ראש הדפסה מתצוגת המדפסת

- .1. עטן נייר בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש הדזנה.
- .2. במסך דף הבית בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל (הגדרות).
- .3. גע ב **כלים**, גע ב **וישור מחסניות**, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות על-גבי המסתן.

## ניקוי ראשי הדפסה

אם בפלט המודפס שלך מופיעים פסים, או אם הצבעים לא מדויקים או חסרים, ייתכן שיש צורך לנוקות את ראש הדפסה. באפשרות גם לבדוק את דף האבחון של איקות הדפסה כדי לקבוע אם מומלץ לבצע ניקוי. תחולין הניקוי מופיע עמוד אחד. כדי לנוקות לנוקות את ראש הדפסה. לקבלת מידע נוספת על דף אבחון איקות הדפסה, ראה [שיפור איקות הדפסה בעמוד 58](#).

**הערה:** נקה את ראש הדפסה רק בעת הצורך. ניקוי שלא לצורך גורם לבזבוז דיו ולקיזרו חי וראש הדפסה.

### לניקוי ראשי הדפסה (Windows)

1. טען נייר בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש ההזנה.
2. בתוכנת המודפסת של HP (זמן מהתקפיו התחל), לחץ על **הדפסה וטריקה** בחלקו העליון של החלון.
3. במקטע הדפסה לחץ על **תחזוקת המודפסת** כדי לגשת אל תיבת הכלים.
4. ב-תיבת הכלים, לחץ על **הכונסיטיסיה שירוטי התקן** לחץ על האפשרות הרצוי, ולאחר מכן פעל על-פי ההוראות המוצגות על-גבי המסתן.

### לניקוי ראש הדפסה ממסך הבית

1. טען נייר בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש ההזנה.
2. במסך דף הבית בתוכנת לוח הבקרה של המודפסת, גע בסמל (הגדרות).
3. גע ב**כלים**, גע **בניקוי מחסניות**, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות על-גבי המסתן.

## נקה את המדפסת

באפשרותן לבצע שגרת ביקוי מתוכנת המדפסת כדי למנוע מריחה בחלקו האחורי של הדף.

### כדי לנ��ות את המדפסת מתוכנת המדפסת (Windows)

- .1. ענן נייר בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש לתוך מגש הדזנה.
- .2. בתוכנת המדפסת של HP (זמן מההתפריט הראשי), לחץ על **הדפסה וסוריקה** בחלקו העליון של החלון.
- .3. במקטע **הדפסה** לחץ על **תחזוקת המדפסת** כדי לגשת אל תיבת הכלים.
- .4. ב-תיבת הכלים, לחץ על הקרויסטייה **שירוטי התקן** לחץ על האפשרות הרצiosa, ולאחר מכן פעל על-פי ההנחיות המוצגות על-גבי המסתן.

## עצות לעבודה עם דיו וראש הדפסה

### עצות לשימוש בראש הדפסה

השתמש בעצות הבאות לעבודה עם ראש הדפסה:

- השתמש בראשי הדפסה מקוריים של HP.
- כדי להגן על ראשי הדפסה מפני התיבשות, תמיד כבנה את המדףת באמצעות הלחץ הפעלה/כיבוי, והמתן לכיבוי הנוריות של הלחץ הפעלה/כיבוי.
- אל תפתח את ראשי הדפסה ואל תסיר מהם את הסרט עד שתהייה מוכן להתקין אותם. השארת המכסיים על ראשי הדפסה מפחיתה את התנודדות הדיו.
- התקן את ראשי הדפסה בשחוור ובשלושה צבעים כהלה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה [בעיה בראש הדפסה \(מחסנית\) בעמוד 92](#).
- לאחר שהגדרת את המדףת, אל תפתח את תפס ראש הדפסה, אלא אם התקשחת לעשות זאת.
- לקבלת איקות הדפסה מיטבית, בצע יישור של המדףת. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [שיפור איקות הדפסה בעמוד 58](#).
- אם מסיבה כלשהי תוכזיא ראש הדפסה מהמדףת, נסה להחזירו למקום במהירות האפשרית. ראש הדפסה עשוי להתחיל להתיבש אם הוא נמצא מחוץ למדףת ללא כיסוי מגן.

### עצות לשימוש בדיו

השתמש בעצות הבאות לעבודה עם דיו:

- לפני הדפסה, ודא שמלප הדיו במחסניות הדיו אינם נמו.
- לקבלת מידע נוסף, ראה [תפלידי דיו בעמוד 52](#).
- מלא מחדש את מיכלי הדיו כשמפלס הדיו בהם נמו. הדפסה כשמפלס הדיו נמו עלולה לגרום נזק למדףת.
- אין להטוט את המדףת.

**הערה:** ראש הדפסה והדיו המקוריים של HP תוכננו עבור מדפסות וניר של HP ונבדקו בעודותם כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעמי אחד.

HP אינה יכולה לעמוד לאירועים או לאמינוותם של חומרם מתכליים שאינם מתוצרת HP. האחוריות אינה מכסה שירותים או תיקונים במוצר כתוצאה שימוש בחומר מתכלה שאינו מתוצרת HP.

## העברה המדפסת

כדי למנוע נזק למדפסת או דיליפת דיו, בצע הוראות אלה.

אם אתה מעביר את המדפסת בתוך הבית או המשרד, הקפד על סגירות תפס ראש המדפסה, ושמור על המדפסת ישנה.

אם אתה מעביר את המדפסת מחוץ לבית או למשרד, עיין בהוראות להעברת המדפסת המצורפות באירועה, או בקרו בכתובת [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

- לפני שתת开机
- כדי להעבירה את המדפסת למסך הגדרה
- חיבורו המדפסת לרשות אלחוטית באמצעות נתב
- התחבר למדפסת באמצעות אפליקציית Wi-Fi Direct (אפליקציית HP Smart)
- חבר את המדפסת באמצעות האפליקציה HP Smart
- שינויו הגדרות אלחוט
- חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB (חיבור ללא רשות)
- מעבר מחיבורו של USB לחיבור רשות אלחוטית
- שימוש בכלים ניהול מודפסת מת领导班子ים (למודפסות ברשות)
- עצות להגדרת מדפסת ברשות ושימוש בה

## לפני שתתחל

ודא כי התנאים הבאים מתקיימים:

- הרשות האלחוטית מוגדרת ופועלת בצורה תקינה.
- המדפסת והמחשבים משתמשים במדפסת נמצאים באותו רשת (רשת משנה).
- בזמן חיבורו המדפסת, יתכן שתתבקש להזין את שם הרשות האלחוטית (SSID) וסיסמת אלחוט.
- שם הרשות האלחוטית הוא שם הרשות האלחוטית שלך.
- סיסמת האלחוט מוגנת מאכטים אחרים להתחבר לרשות האלחוטית שלך ללא רשותך. בהתאם לרמת האבטחה הנדרשת, הרשות האלחוטית שלך עשויה להשתמש במספט-סיסמה WPA או במפתח WEP.

אם לא שוניית את שם הרשות או את סיסמת האבטחה מאז שהגדרת את הרשות האלחוטית שלך, אתה עשוי למצוא אותם במקיריים מסויימים בגב או בצד הנתב האלחוטי.

אם אין לך אפשרות למצוא את שם הרשות או את סיסמת האבטחה, או אם אין לך פרטים אלה, עיין בתיעוד המצורף למחשב או לנットב האלחוטי. אם עדין אין אפשרות למצוא מידע זה, פנה אל מנהל המערכת שלך או לאדם שהגדיר את הרשות האלחוטית.

## **כדי להעביר את המדפסת למצב הגדרה**

אם חלפו יותר משעתיים מאז שהפעלת לראשונה את המדפסת ועדין לא הגדרת אותה לעבודה אלחוטית, העבר את המדפסת למצב של הגדרות רשות על-ידי שחזורו הגדרות הרשות של המדפסת. מצב הגדרה יימשך שעתיים. לקבלת מידע אודוט אופן שחזור הגדרות הרשות של המדפסת, ראה [שחזור הגדרות המקוריות של הייצור שנקבעו כברירות מוחלט בעמוד 107](#).

## חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות נתב

- [חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות תוכנת המדפסת של HP](#)
- [חבר את המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות לוח הבקרה של המדפסת](#)

## חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות תוכנת המדפסת של HP

כדי לחבר את המדפסת לרשת WLAN 802.11 אלחוטית משולבת, ודא שברשותך:

- רשת ח/g/b 802.11b/g/a אלחוטית הכוללת נתב או נקודות גישה אלחוטיים.

 **הערה:** המדפסת תומכת בחיבורים באמצעות 2.4 GHz ו-5 GHz.

- מחשב שכבר מחובר לרשת האלחוטית שבה ברצונך להשתמש כדי לחבר את המדפסת שלך.
- שם רשת (SSID).
- מפתח WEP או משפט סיסמה WPA (אם נדרש).

## לחבר אץ המדפסת באמצעות תוכנת המדפסת (Windows) של HP

בעת חיבור המדפסת באמצעות התוכנה של HP, העבר את המדפסת ממצב הגדרות רשת על ידי שזרור הגדרות הרשת של המדפסת. מצב ההגדרה יימשך שעתים. קיבלת מידע אודוט או פן שזרור הגדרות הרשת של המדפסת, וראה [שזרור ההגדרות המקוריות של הייצר שנקבעו כברירת מחדל בעמוד 107](#).

1. ב-תוכנת המדפסת של HP (זמןה מהתפריט הראשי), לחץ על **כלים**.  
לקבלת מידע אודוט התוכנה, ראה [פתח את תוכנת המדפסת של HP בעמוד 11](#).
2. לחץ על **הגדרות התקן ותוכנות**.
3. לחץ על **Connect a new device** (חיבור התקן חדש).
4. בחר **Manual Setup** (הגדרה ידנית), בחר את אפשרות האלחוט ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות על-גבי המסתן.

## חבר את המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות לוח הבקרה של המדפסת

השתמש באשף הגדרות הרשת האלחוטית' בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת כדי להציגו תקשורת אלחוטית.

 **הערה:** לפני שתמשין, עיין ברשימה בכתבוני [לפני שתתחל בעמוד 66](#).

1. במסנן דף הבית בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל (≡) (אלחוט).
2. גע בסמל  (הגדרות).
3. גע באשף הגדרות הרשת האלחוטית או בהגדרה מוגנת על-Wi-Fi.
4. פעל על-פי ההוראות שבתצוגה כדי להשלים את ההגדרה.

## התחברו למדפסת באמצעות אלחוטי ללא שימוש בנתב (Wi-Fi Direct)

עם Wi-Fi Direct, אפשרותך להזמין הדפסה באמצעות אלחוטי מחשב, טלפון חכם, מחשב לוח או מהתקן אחריו התומך באלהוטו — מובילו להתחברו לרשף אלחוטית קיימת.

### הנחיות לשימוש ב-Wi-Fi Direct

 **הערה:** לקבלת מידע נוסף על Wi-Fi Direct, בקרו בכתובת [www.hp.com/go/wifidirectprinting](http://www.hp.com/go/wifidirectprinting).

- וודא שה-Wi-Fi Direct עבור המדפסת מופעל. עיין בסעיף [להפעלה או להשבתת של Wi-Fi Direct בעמוד 69](#).
- וודא שהמחשב או התקן הניד נוללים את התוכנות הנדרשות.
- אם אתה משתמש במחשב, וודא שהתקנת את תוכנת המדפסת המצורפת למדפסת.

אם לא התקנת את תוכנת המדפסת של HP במחשב, חבר תחילת את המחשב אל Wi-Fi Direct עבור המדפסת שלך ולאחר מכן התקן את תוכנת המדפסת. בחר אלחוטי כשותוכנת המדפסת תבקש לציין את סוג החיבור.

- אם אתה משתמש בהתקן נייד, וודא שהתקנת יישום הדפסה תואם.
- עד חמישה מחשבים והתקנים ניידים יכולים להשתמש באותו חיבור Wi-Fi Direct בו-זמנית.
- ניתן להשתמש ב-Wi-Fi Direct כשהמדפסת מחוברת גם למחשב באמצעות כבל USB או לרשף באמצעות חיבור אלחוטי.
- לא ניתן להשתמש ב-Wi-Fi Direct לצורך חיבור מחשב, התקן נייד או מדפסת לאינטרנט.

### להפעלה או להשבתת של Wi-Fi Direct

- .1. בMSN דף הבית בתצוגתلوح הבקרה של המדפסת, גע בסמל .
- .2. גע ב  (הגדרות).
- .3. אם בתצוגה מופיע ש-Wi-Fi Direct נמצא במצב כבוי, גע בלחצן הדו-מצבי ליד **Wi-Fi Direct** כדי להפעיל את המאפיין.

**ឧצה:** בנוסף, ניתן להפעיל את Wi-Fi Direct משרות האינטרנט המשובץ. פרטים נוספים על השימוש בשורת האינטרנט המשובץ (EWS), ראה [פתחת שורת האינטרנט המשובץ בעמוד 76](#).

### לשינוי שיטת החיבור

- .1. בMSN דף הבית בתצוגתلوح הבקרה של המדפסת, גע בסמל .
- .2. גע ב  (הגדרות).
- .3. גע בשיטת חיבור ולאחר מכן בחר אוטומטיות או ידנית.

### כדי למצוא את השם או את הסיסמה של Wi-Fi Direct

- בMSN דף הבית בתצוגתلوح הבקרה של המדפסת, גע .
- השם והסיסמה של Wi-Fi Direct מוצגים על המSN.

## להדפסה מהתקן נייד התומך באלווט עם תמיכה ב-Wi-Fi Direct

עבור התקני Google Android, וזו שהתקנת את הגרסת העדכנית ביותר של יישום ה-Plugin של HP Print Service מהתקן הנייד שברשותך. באפשרות להוריד את יישום ה-Plugin מהכנות האפליקציות.

- .1. וודא כי הפעלת את Wi-Fi Direct במדפסת.
  - .2. להפעלת Wi-Fi Direct בהתקן הנייד שברשותך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף להתקן הנייד.
  - .3. בהתקן הנייד, בחר מסמן אפליקציה שתומכת בהדפסה, ולאחר מכן בחר את אפשרות הדפסת המסמן. תופיע רשימה של מדפסות זמינים.
- מרשימת המדפסות הזמינים, בחר את השם של Wi-Fi Direct המוצג, כגון HP Smart Tank (הסימן \*\* מצין את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת) כדי לחבר את התקן הנייד שלך.
- אם התקן הנייד אכן מחובר למדפסת באופן אוטומטי, פעל על-פי ההוראות שבЛОוח הבקרה של המדפסת לחיבור המדפסת. אם קוד PIN מוצג בLOWוח הבקרה של המדפסת, הזן את הקוד PIN בהתקן הנייד.
- לאחר חיבור התקן הנייד למדפסת, המדפסת מתחילה להדפיס.

## להדפסה מהתקן נייד התומך באלווט שאינו תומך ב-Wi-Fi Direct

ודא שהתקנת יישום הדפסה תואם בהתקן הנייד. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת [www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\\_printing\\_apps.html](http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html).

- .1. וודא כי הפעלת את Wi-Fi Direct במדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה [להפעלה או להשבתה של Wi-Fi Direct בעמוד 69](#).
- .2. הפעיל את החיבור האלחוטי (Wi-Fi) בהתקן הנייד שלך. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף להתקן הנייד.
- .3. מהתקן הנייד, השתמש בתהליך הוגיל להתחבות לרשות אלחוטית חדשה או לנಕודה חמה. בחר שם של DIRECT-\*\*-HP Smart Tank (הסימן \*\* מצין את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת).

**הערה:** כדי למצוא את השם או את הסיסמה של Wi-Fi Direct, וראה [כדי למצוא את השם או את הסיסמה של Wi-Fi Direct בעמוד 69](#).

- .5. הזן את סיסמת Wi-Fi Direct של המדפסת שלך כאשר תתבוקש.
- .6. הדפס את המסמן.

## להדפסה מחשב התומך באלווט (Windows)

- .1. וודא כי הפעלת את Wi-Fi Direct במדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה [להפעלה או להשבתה של Wi-Fi Direct בעמוד 69](#).
- .2. הפעיל את חיבור ה-Wi-Fi של המחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למחשב.

**הערה:** אם המחשב שברשותך אינו תומך ב-Wi-Fi Direct, לא תוכל להשתמש ב-Wi-Fi Direct.

- מהמחשב, השתמש בתהליך הוגיל להתחבות לרשות אלחוטית חדשה או לנקודה חמה. בחר שם של DIRECT-\*\*-HP Smart Tank (הסימן \*\* מצין את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת).
- הזן את הסיסמה של Wi-Fi Direct כשתתבוקש לעשורת דואט.

כדי למצוא את השם או את הסיסמה של Wi-Fi Direct, וראה [כדי למצוא את השם או את הסיסמה של Wi-Fi Direct בעמוד 69](#).

עboro לשלב 5 אם המדפסת הותקנה וחברה למחשב באמצעות רשת אלחוטית. אם להתקנת המדפסת במחשב ולהיבור אליו בעשה שימוש בכבול USB, פועל על-פי השלבים שללן כדי להתקין את תוכנת המדפסת באמצעות החיבור Wi-Fi .Direct

א. בהתאם למערכת הפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **Windows 10:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על התחל, בחר HP מרישימת האפליקציות ולאחר מכן בחר את הסמל עם שם המדפסת.
  - **Windows 7:** בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על התחל, בחר כל התוכניות, לחץ על HP, לחץ על התקינה של המדפסת, ולאחר מכן בחר את הסמל הנושא את שם המדפסת.
- ב. בתוכנת המדפסת, לחץ על כליים.
- ג. לחץ על הגדרת התקן ותוכנות, ולאחר מכן בחר באפשרות לחבר התקן חדש.
- ד. כאשר יופיע מסך התוכנה **אפשרויות חיבור**, בחר באלווטי.
- ה. בחר את מדפסת HP מרישימת המדפסות שאויתרו.
- ו. פעל בהתאם להוראות של-גביה המסן.

.5 הדפס את המסמן.

# חבר את המדפסת באמצעות האפליקציה HP Smart

## כדי לחבר את המדפסת לרשת האלותיות באמצעות אפליקציית HP Smart

באפשרותך להשתמש באפליקציית HP Smart כדי להגדר את המדפסת ברשת האלותיות שלך. אפליקציית HP Smart נתמכת ב-iOS, ב-Android ובתוכני Mac. לקבלת מידע אודות האפליקציה, וראה [השימוש באפליקציית HP Smart כדי להדפס, לסרוק ולפתחו בעיון 12](#).

- .1. ודא שהתקן שבו אתה משתמש כדי לחבר את המדפסת מחובר לאוthon רשות שאליה ברצונך לחבר את המדפסת.
- .2. אם חלפו יותר משבטים מאז שהפעלת לראשונה את המדפסת ועדין לא הגדרת אותה לעבודה אלותיות, העבר את המדפסת למצב של הגדרת רשות עלי-ידי ש恢ור הגדרות הרשות של המדפסת. לקבלת מידע אודות ש恢ור הגדרות הרשות של המדפסת, וראה [ש恢ור הגדרות המקוריות של הייזן שנקבעו כברורות מחדל בעיון 107](#).
- .3. אם אתה משתמש בתוכן נייד של iOS, Android, ו-Bluetooth מופעל בתוכן.

### הערה:

- HP Smart משתמש ב-Bluetooth עבור הגדרות המדפסת בלבד. פעולה זו עוזרת לך להפוך את תהליך התוכנה לפשוט וקל יותר בתוכנים ניידים של iOS ו-Android.
  - הדפסה באמצעות Bluetooth אינה נתמכת.
- .4. פתח את אפליקציית HP Smart בתוכן שלך. כדי ללמידה כיצד להתקין את האפליקציה, וראה [השימוש באפליקציית HP Smart כדי להדפס, לסרוק ולפתחו בעיון 12](#).
  - .5. במסנן בית של HP Smart, לחץ או הקש על  (סימן הפלוט) ולאחר מכן בחר או הוסף המדפסת. בצע את ההוראות על-גבי מסנן התוכן שלך כדי להוסיף את המדפסת לרשות שלך.

## כדי לחבר את המדפסת עם כבל USB באמצעות אפליקציית HP Smart

- .1. לחבר את כבל ה-USB למדפסת מההתוכן שלך.
- .2. פתח את אפליקציית HP Smart בתוכן שלך. לקבלת מידע, עיין בסעיף [השימוש באפליקציית HP Smart כדי להדפס, לסרוק ולפתחו בעיון 12](#).
- .3. במסנן בית של HP Smart, לחץ או הקש על  (סימן הפלוט) ולאחר מכן בחר את המדפסת שלך.

## שינויי הגדרות אלחוט

תוכל להגדיר ולבנה את החיבור האלחוטי של המדפסת ולבצע מגוון פעולות לניהול רשות. פעולות אלה כוללות הדפסת מידע על הגדרות הרשות, הפעלה או השבתה של פונקציית האלחוט ושינויי הגדרות האלחוט.

### כדי לקבוע את תצורת הגדרות האלחוט

- .1. ממSEN דף הבית של תצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב- (ן) (אלחוט), ולאחר מכן גע ב-  (הגדרות).
- .2. בחר את **אשף הגדרות הרשות האלחוטית**, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעיל-גביו המSEN כדי למצוא את שם הרשות שלן והזן את סיסמת האבטחה שלן (WEP/WPA/WPA2).

### הפעלה והשבתה של יכולת האלחוט של המדפסת

כורית האלחוט הכחולה בלוח הבקרה של המדפסת זולקת כאשר יכולת האלחוט של המדפסת מופעלת.

- .1. ממSEN דף הבית של תצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב- (ן) (אלחוט), ולאחר מכן גע ב-  (הגדרות).
- .2. גע בלחץן הדו-מצבי ליד **אלחוט** כדי להפעיל או להשיב את יכולת האלחוט.

### להדפסת דוח בדיקת הרשות האלחוטית

- .1. ממSEN דף הבית של תצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב- (ן) (אלחוט), ולאחר מכן גע ב-  (הגדרות).
- .2. גע בהדפסת דוחות.
- .3. גע בדוח בדיקת האלחוט.

### כדי להדפיס הגדרות רשות

בצע אחת מהפעולות הבאות:

- ממSEN הבית של תצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב- (ן) (אלחוט) כדי להציג את מסך מצב הרשות. גע בהדפסה כדי להדפיס את דף תצורת הרשות.
- ממSEN הבית של תצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע ב-  (הגדרות), גע בכלים, ולאחר מכן גע בדוח **תצורת רשות**.

### כדי לשנות את הגדרות האלחוט באמצעות אפליקציית HP Smart

- .1. אם חלפו יותר משעתיים מאז שהפעלת לראשוונה את המדפסת ועדין לא הגדרת אותה לעבודה אלחוטית, העבר את המדפסת למצב של הגדרות רשות על-ידי שחזוρ הגדרות הרשות של המדפסת. מבצע הגדרה יימשר שעתיתם. לקבלת מידע אודוות אופן שחזור הגדרות הרשות של המדפסת, ראה [שחזור הגדרות המקוריות של הייצן שבקבעו כברירת מחדל בעמוד 107](#).
- .2. הקש על **+** (סימן הפלוט) בmseN דף הבית של HP Smart ולבסוף בחר באפשרות להוספה מדפסת חדשה.

## חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB (חיבור ללא רשות)

המדפסת תומכת ביציאת USB 2.0 High Speed אחורית לצורך חיבור למחשב.

אם תוכנת המדפסת של HP הותקנה, המדפסת תפעל בהתאם להתקן 'הכנס-הפעל'. אם התוכנה לא הותקנה, בצע את השלבים להן כדי לחבר את המדפסת באמצעות כבל ה-USB.

אם אתה משתמש באפליקציה HP Smart במקומ התוכנת המדפסת, וראה [כדי לחבר את המדפסת עם כבל USB באמצעות אפליקציה HP Smart](#) **72** בעמוד.

### לחבר את המדפסת באמצעות כבל ה-USB

1. [הזן 123.hp.com](http://123.hp.com) בדף אינטרנטו של מחשב שלך כדי להויריד ולהתקין את תוכנת המדפסת HP תוכנת המדפסת.
2. אפשרותך גם להשתמש בתקליטור של HP תוכנת המדפסת (אם סופק) או להויריד את התוכנה מהכתובת [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

 **הערה:** אל תחבר את כבל ה-USB למדפסת עד שתתקבל הנחיה לעשורת זאת.

1. פועל בהתאם להוראות שלל-גבי המסן. כאשר תתבקש לכך, חיבור את המדפסת אל המחשב על-ידי בחירות **USB** במסנן.
2. אפשרויות חיבור.
3. פועל בהתאם להוראות שלל-גבי המסן.

## מעבר מחיבור USB לרשות אלחוטית

אם תחילת הגדרת את המדפסת והתקנת את התוכנה באמצעות כבל USB, תור חיבור המדפסת ישירות למחשב, באפשרותן לעמוד ביכולת לחברו לרשות אלחוטית. תזדקק לרשות ח/g/b 802.11b/a/g/a/ac אלחוטית הכוללת נתב או נקודת גישה אלחוטיים.

לפני המעבר מחיבור USB לרשות אלחוטית, ודאי כי:

- המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB עד שתתבקש לנתק את הcabl.
- המחשב שלך כבר מחובר לרשות האלחוטית אליה ברצונך לחבר את המדפסת.

**הערה:** אם לא הצליחה להגדיר את החיבור באמצעות השלבים שבסעיף זה, ראה [בעית ברשות ובחיבור בעמוד 103](#).

### מעבר מחיבור USB לרשות אלחוטית (Windows)

- .1 ב-תוכנת המדפסת של HP (זמן מהתפrios התחל), לחץ על כלים.
- .2 לחץ על הגדרת התקן ותוכנות.
- .3 בחר המרת **חיבור USB** לחיבור אלחוטי של ההתקן. פועל בהתאם להוראות שעל-גבי המסתן.

### כדי להחליף מחיבור USB לרשות אלחוטית באמצעות האפליקציה (HP Smart) (Windows 10)

- .1 לפני שימושין, ודאי שהמחשב והמדפסת שברשותך עומדים בדרישות הבאות:
  - המדפסת שלך מחוברת כתע למחשב שלך באמצעות USB.
  - המחשב שלך אינו מחובר כתע לרשות אלחוטית.
- .2 פתח את האפליקציה Smart HP. לקבלת מידע, עיין בסעיף [השתמש באפליקציית HP Smart כדי להדפיס, לסרוק ולפתחו בעיתו בעמוד 12](#).
- .3 ודאי שהמדפסת הנקונה נבחרה.

**עצה:** אם המדפסת כבר מוגדרת, אפשרותן לבחור אותה מסנן דף הבית של Smart HP על-ידי החלקה ימינה או שמאליה ובחירה.

כדי לשימוש במדפסת אחרת, לחץ או הקש על (סימן הפלוס) במסנן דף הבית, ולאחר מכן בחר מדפסת אחרת או **הוסף מדפסת חדשה**.

- .4 לחץ על **מידע נוסף** כאשר אתה וואה את הודעה "הפוך את ההדפסה לקליה יותר על-ידי חיבור המדפסת שלך באופן אלחוטי" בראש דף הבית של האפליקציה.
- .5 פועל לפי ההוראות שעל-גבי המסתן כדי להשלים את החיבור.

## שימוש בכלים ניהול מדפסת מתקדמים (למדפסות ברשת)

כשהמדפסת מחוברת לרשת, ניתן להשתמש בשורת האינטernetes המשובץ (EWS) כדי להציג מידע אודוט המצב, לשנות הגדרות ולנהל את המדפסת דרכו המחשב.

**הערה:** אפשרותן לפתח את שורת האינטernetes המשובץ (EWS) ולהשתמש בו גם כשאינו מחובר לאינטרנט. עם זאת, חלק מהמאפיינים לא יהיו זמינים.

**הערה:** להציג או שיבורי של חלק מההגדרות, ייתכן שתזדקק לסיימה.

- [פתיחה שורת האינטernetes המשובץ](#)

- [אודוט קוביiziCookie](#)

### פתיחה שורת האינטernetes המשובץ

באפשרותן להשתמש באחת מהדרכים הבאות כדי לפתח את שורת האינטernetes המשובץ.

#### פתיחה שורת האינטernetes המשובץ דרך הרשות

1. אתר כתובת ה-IP של המדפסת על-ידי נגיעה ב-(≡) (אלחוט) או על-ידי הדפסת דף תצורת רשות.

**הערה:** המדפסת והמחשב או התקן הנידח חייבים להיות מחוברים לאותה רשת. בנוסף, המדפסת מוכנה להיות בעלת כתובת IP.

2. בדףן אינטרנט הנ忝ן במחשב או בהתקן נייד, הקלד את כתובת ה-IP המוקנית למדפסת.

לדוגמה, אם כתובת ה-IP היא 123.123.123.123, הקלד את הכתובת בדףן האינטרנט באופן הבא:  
<http://123.123.123.123>

#### פתיחה שורת האינטernetes המשובץ דרך תוכנת המדפסת (Windows) של HP

1. פתח את תוכנת המדפסת. קיבלת מידע נוסף, וראה [פתח את תוכנת המדפסת של HP בעמוד 11](#).
2. לחץ על הכרטיסייה הדפסה וטירקה, ולאחר מכן לחץ על תחזוקת המדפסת.
3. בתיבת הכללים, לחץ על הכרטיסייה **מיצע התקן**.
4. לאחר קבלת המידע על המדפסת, לחץ על **Printer EWS Home Page** (דף הבית של המדפסת בשורת EWS) סמוך לחלקו השמאלי התיכון של הדף.

#### פתיחה שורת האינטernetes המשובץ דרך אפליקציית HP Smart

1. [פתח את אפליקציית HP Smart בהתקן שלך. לקבלת מידע נוסף, וראה \[השתמש באפליקציית HP Smart CDI להדפסים, לסרטון ולפטור בעווית בעמוד 12\]\(#\).](#)
2. במסך דף הבית של HP Smart, וודא שהמדפסת שלך נבחרה.

**ឧזה:** אם המדפסת כבר מוגדרת, אפשרותן לבחור אותה ממסך דף הבית של HP Smart על-ידי החלקה ימינה או שמאליה ובחרתה.

כדי להשתמש במדפסת אחרת, לחץ או הקש על (סימן הפלוס) במסך דף הבית, ולאחר מכן בחור מדפסת אחרת או הוסף מדפסת חדשה.

.3 לחץ או הקש על המדף.

.4 בחרו הגדרה מתقدמת תחת מתקדם.

.5 Windows 10/Mac: לחץ על דף הבית של המדף (EWS) תחת מתקדם.

#### לפתוחה שורת האינטראקט המשובץ באמצעות

.1 בMSN דף הבית בתצוגת לוח הבקורה של המדף, גע בסמל .

.2 גע ב  (הגדרות).

.3 אם בתצוגה מופיע ש-Wi-Fi Direct נמצא במצב כבוי, גע בלחצן הדו- מצבו של **Wi-Fi Direct** כדי להפעיל את המאפיין.

.4 מהמחשב האלחוטי או מהתקן הנייד שברשותך, הפעיל את הגדרות האלחוט, חפש אחר השם של Wi-Fi Direct והתחבר אליו, לדוגמה: DIRECT-\*\*-HP Smart Tank (הסימון \*\* מצין את התווים הייחודיים לדיוווי המדף).

.5 הzon את הסיסמה של Wi-Fi Direct כשתתבקש לעשות זאת.

**הערה:** כדי לאתר את השם או הסיסמה של Wi-Fi Direct, גע ב-  (Wi-Fi Direct) בMSN דף הבית בתצוגת לוח הבקורה של המדף.

.5 בדף אינטרנט הנתמך במחשב או בהתקן הנייד, הקלד את הכתובת הבאה: <http://192.168.223.1>.

#### אודות קובי

שרות האינטראקט המשובץ (EWS) ממקם קובי עקסט טנינים מואוד (Cookies) בכונן הקשיח בזמן הגלישה. קבצים אלה מאפשרים ל-EWS לזהות את המחשב שלך בפעם הבאה שתתבקר באתו. לדוגמה, אם הגדרת את שפת EWS, קובי Cookie יעדוז למרכז לזכור את השפה שנבחרה כך שבפעם הבאה שתתגש ל-EWS, הדפים יוצאו באותה שפה. חלק מקובצי-Cookie (נקראים Cookie-e-Cookie) שבהם נשמרות העדפות ייחודיות לך (ישמרו במחשב עד שתמחק אותם ידנית).

באפשרותן להציג את תוכנות הדף לקבל את כל קוביי ה-Cookie או להתריע בכל פעם שקובץ Cookie מוצע למחשב, הגדרה המאפשרת לך להחליט אם לקבל או לדוחות את קוביי ה-Cookie. ניתן גם להשתמש בדף להסרת קוביי Cookie בלוו רצויים.

**הערה:** בהתאם למדף שברשותך, אם תשבית קוביי Cookies, תשבייה גם אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

- פתיחת היישום במקום שמן ויצאת (שימושי במיוחד בעת השימוש באשי הגדירה)
- שmieה בזיכרון של הגדרת שפת הדף של EWS
- התאמת אישיות של דף הבית של EWS דף הבית

לקבלת מידע אודות שינוי הגדרות פרטיות וקובצי Cookies ואודות הצגה או מחיקה של קוביי Cookies, עיין בתיעוד הזמין בדף אינטרנט.

## עצות להגדרת מדפסת ברשות ושימוש בה

השתמש בuczot הטעות הבאות כדי להגדיר מדפסת ברשות ולהשתמש בה:

- בעת התקנת המדפסת ברשות האלותוטית, ודא שהנתב האלותוטי או נקודת הגישה מופעלים. המדפסת מחפשת אחר נתבים אלותוטיים ולאחר מכן מציגה רשימה של שמות הרשות שאתורו במחשב.
- אם המחשב שברשותך מחובר לרשות פרטית וירטואלית (VPN), עלייך להटנק מרשת ה-VPN לפני שתוכל לגשת לכל התukan אחר ברשות, לרובות המדפסת.
- למד עוד אודות הגדרות תצורת הרשות והמדפסת להדפסה אלותוטית. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט](#).
- למד כיצד לאטור את הגדרות האבטחה ברשות. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט](#).
- ודא שהרשות האלותוטית שלך מספקת חיבור לאינטרנט.
- ודא שהמדפסת מחוברת לרשות.
- אם לא, השתמש בא'שפ' הגדרות הרשות האלותוטית בתצוגתلوح הבדיקה של המדפסת כדי להגדיר תקשות אלותוטית.
- ודא שהמדפסת וההתukan מופעלים ומוחברים לאותה רשות אלותוטית.
- אם חלפו יותר משעתיים מאז שהפעלת לראשונה את המדפסת ועדין לא הגדרת אותה לעובדה אלותוטית, העבר את המדפסת למצוות של הגדרות רשות על-ידי שחזור הגדרות הרשות של המדפסת. מצב הגדרה יימשך שעתיים. לקבלת מידע אודות אופן שחזור הגדרות הרשות של המדפסת, וראה [שחזור הגדרות המקוריות של הייצון שנקבעו כברירת מחדל בעמוד 107](#).
- אם אתה משתמש בהתukan נייד, ודא ש-Bluetooth מופעל בהתukan הנייד.
- למד אודות [HP Print and Scan Doctor](#). [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט](#).

---

- **הערה:** תוכנית שירות זו זמינה עבור מערכת הפעלה Windows בלבד. 
- למד כיצד לעבורי מחיבור USB לחיבור אלותוטי. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט](#).
- למד כיצד לעבוד עם תוכניות חומת האש והאנטי-ווירוס שלך בתהילן הגדרות המדפסת. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט](#).

## 7 פתרון בעיה

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- קבל עזרה עם פתרון בעיות באופן מקוון של HP
- קבל עזרה נוספת נספחת
- קבלת סיווע דרור לוח הבדיקה של המדפסת
- קבלת עזרה מAPPLICATION SMART HP
- חסימות ובעיות בהזנת נייר
- בעיה בראש המדפסה (מחסנית)
- בעיות בהדפסה
- בעיות בהעתקה
- בעיות בסריקה
- בעיות ברשת ובחיבור
- בעיות בחומרת המדפסת
- פתרון בעיות באמצעות 'שירותי אינטראקט'
- שחזור ההגדרות המקוריות של היזכרון שנקבעו כבירות מחדר
- תחזוקת המדפסת
- התמיכה של HP

# קבל עזרה עם פתרון בעיות באופן מקוון של HP

השתמש בכלים מקוון של HP לפתרון בעיות כדי לפתור את בעיות המדפסת. השתמש בטבלה הבאה כדי לזהות את הבעיה שלך ולחוץ על הקישור המתאים.

 **העה:** ייתכן שהאשפים המקוריים של HP לפתרון בעיות לא יהיו זמינים בכל השפות.

כל מקוון לפתרון בעיות	השתמש בכלים זה כדי ללמוד כיצד:
<a href="#">פתרונות בעיות של חסימת נייר</a>	לשחרר נייר שבתקע במדפסת או בזמן המסתכם ולפתור בעיות נייר או הזנת נייר.
<a href="#">פתרונות בעיה של חסימה בגררת הדפסה</a>	לסלק גורמים מפurious שחוסמים את גורת הדפסה.
<a href="#">פתרונות בעיה המונעת הדפסה של עבודות</a>	פתוחו בעיות של היענות המדפסת, דפים שאינם מודפסים או شيئاות "לא ניתן להדפיס".
<a href="#">פתרונות בעיה של העתקה וסירה</a>	לקבוע מדוע המדפסת לא מעתקה או סורקת, או לשפר את איכות ההעתיקות או הסוריקות.
<a href="#">פתרונות בעיה של איקות הדפסים שלן</a>	לשפר את איקות הדפסים שלן.
<a href="#">מצאת את הגדרות הרשות לחיבור אלחוטי</a>	מצואו את שם הרשות האלחותית (SSID) ואת הסיסמה שלן.
<a href="#">פתרונות בעיה חיבור לרשות האלחותית</a>	פתוחו בעיות בעודה ברשות אלחותית, כולל בעיות בהגדרות חיבור אלחוטי בפעם הראשונה או תיקון חיבור שאינו פעול יותר.
<a href="#">מעבר מחייבור USB לחיבור אלחוטי</a>	לשבות את חיבור המדפסת למחשב שלך מחייבור USB לחיבור אלחוטי.
<a href="#">פתרונות בעיה של חומרת אש או אנטיבי-וירוס</a>	לקבוע אם תוכנית חומרת אש או אנטיבי-וירוס מונעת מהמחשב שלך להתחבר למדפסת ולפתור את הבעיה.
<a href="#">פתרונות בעיה חיבור של Wi-Fi Direct</a>	פתוחו בעיות Wi-Fi Direct או להגדר Wi-Fi Direct.
<a href="#">פתרונות בעיה בראש הנגידת</a>	פתוחו בעיות בחיבור מכשיר נייד למדפסת.
<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	לאבחן ולפתור בעיות מדפסת באופן אוטומטי.
<a href="#">(ubo ממערכות הפעלה של Windows בלבד)</a>	shawch בצד'אט עם נציג וירטואלי של HP כדי לפתור בעיות.
<a href="#">נציג וירטואלי של HP</a>	

## קבל עזרה נוספת

אבחן ופתרו בעיות מדפסת



[HP Print and Scan Doctor](#)

פתרונות בעיות מדפסת עם כל פתרון הבעיה המקורי של HP



[קבל עזרה עם פתרון בעיות המקורי של HP בעמוד 80](#)

(עboro מערכות הפעלה של Windows בלבד)

השתמש בהתקן שלי כדי להדפיס, לסרוק ולנהל את המדפסת  
של依 עם אפליקציית HP Smart



ועוד

iOS/Android: [www.hp.com/go/hpsmart-help](#)

- 

[www.support.hp.com](#)

Windows: [www.hp.com/go/hpsmartwin-help](#)

- 

Mac: [www.hp.com/go/hpsmartmac-help](#)

- 

הזמנת חומרי דיו מתחביבים



[HP Sure Supply](#)

סrox באמצעות תוכנת הסריקה של HP



[HP Scan software](#)

הדפס מכל מקום למדפסת שלי התומכת ב-



[HP ePrint](#)

פניה לתמיכה של HP



[Contact support website](#)

הציג את אפרוריות האחוריות של המדפסת



[www.support.hp.com](#)

רשום את המוצר שלי



[www.register.hp.com](#)

## קבלת סיווע דורן לוח הבקרה של המדפסת

ניתן להשתמש בנושאי העזרה של המדפסת כדי לקבל מידע נוסף על המדפסת, וחלק מנושאי העזרה כוללים אירורים שיציגו לנו כיצד לבצע הליכים מסוימים, כגון עיבנת נייר.

כדי לגשת לתפריט 'עזרה' ממSEN 'דף הבית' או לעוזה תלוית-הקשר בקשר למSEN, גע ב ? בלוח הבקרה של המדפסת.

## קבלת עזרה מAPPLICATION

הAPPLICATION HP מציגה התמונות לגבי בעיות במדפסות (חסימות נייר וביעות אחרות), קישורים אל תוכן עזרה ואפשרויות לפניהו אל התמונה לקבלת סיוע נוספת. לקבלת מידע נוסף על APPLICATION, ראה [השתמש.APPLICATION](#) [כדי להציג, לסתוק ולפתח בעיתם עמוד 12](#).

.1. פתח את Smart HP בהתקן שלך.

.2. בMSN דף הבית של Smart HP, ודא שהמדפסת שלך נבחרה.

**ערה:** אם המדפסת כבר מוגדרת, אפשרותן לבחור אותה מMSN דף הבית של Smart HP על-ידי החלקה ימינה או שמאלה ובחירה.

כדי להשתמש במדפסת אחרת, לחץ או הקש על (סימן הפלוס) בMSN דף הבית, ולאחר מכן בחר מדפסת אחרת או הוסף מדפסת חדשה.

.3. כדי להציג את מצב המדפסת, לחץ או הקש על סמל המדפסת.

## חסימות ובעיות בהזנת נייר

### שחרור חסימת נייר או חסימה בגורות הדפסה

השתמש באשפ מקוון של HP לפתוחן בעיות קבל הוראות שלב-אחרי-שלב לביקורי חסימות נייר ולפתורן בעיות הקשורות לניר או להזנת הניר.	פתרונות בעיה של חסימת נייר.
השתמש באשפ מקוון של HP לפתוחן בעיות אם עצם כלשהו חוסם את גורת הדפסה או אם הגורה אינה נעה בחופשיות, עיין בהוראות המפורטות.	פתרונות בעיה של חסימה בגורת הדפסה.

**הערה:**  **יתכן** שהאשפים המקוריים של HP לפתורן בעיות אינם זמינים בכל השפות.

### קרא את ההוראות הכלליות המופיעות ב'עדורה' בנוגע לשחרור חסימות נייר

חסימות נייר יכולות להתרחש בכמה מקומות. לשחרור חסימות גורה, הסר את כל החפצים, כולל ניר, שחווסמים את גורת הדפסה באוזור הגישה לראש הדפסה.

**הערה:**  אל תשתמש בכלי או התקן אחר כלשהם כדי להסיר חפצים תקועים. פעל תמיד בזהירות בעת הסרת חפצים שנתקעו מחלקה הפנימית של המדפסת.

### לשחרור חסימת נייר מגש ההזנה

1. משוך בעדינות את הניר שנתקע מגש ההזנה




2. ודא כי עצמים זרים לא חווים את נתיב הניר, ולאחר מכן טען את הניר מחדש.

**הערה:**  מגש ההזנה יכול להגן על נתיב הניר מחדרות פסולת ובכך למנוע חסימות נייר חמורות. אין לפרק את מגש ההזנה.


### לשחרור חסימת נייר מגש הפלט

1. משוך בעדינות את הניר שנתקע מגש הפלט.

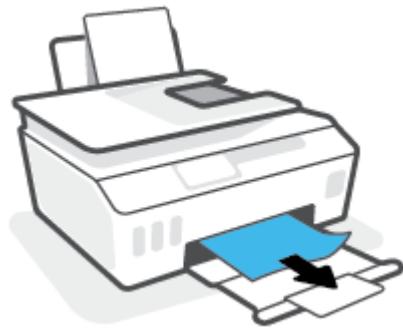


#### לשחרור חסימת נייר במדין המסתמכים

- הרים את המכסה של מדין המסתמכים.

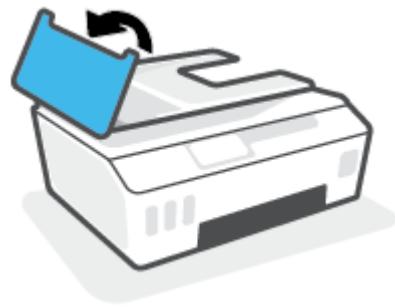

- משור בעדינות את הנייר התקוע מתוך הגלגלות.

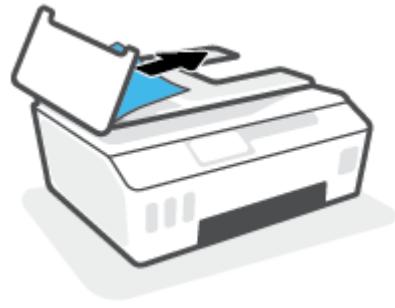


**זהירות:** אם הנייר נקרע בעת הוצאתו מהגלגלות, בדוק את הגלגלות והגלגלים וחפש פיסות נייר שנשארו בתוך הדפסת.

אם לא תוציא את כל פיסות הנייר מתוך הדפסת, סביר להניח שתורחו שחסימות נייר נוספות.


- סגור את המכסה של מדין המסתמכים, תונן לחיצה חזקה כלפי מעלה עד שיינעל במקומו.

#### לשחרור נייר או חפצים אחרים מאזור הגישה לראש הדפסה (מחסנית)


- סגור את מארין מגש הפלט, ולאחר מכן סגור את מגש הפלט.

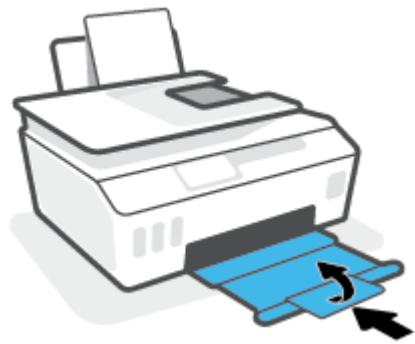


.2 פתח את הדלת הקדמית של המדפסת.

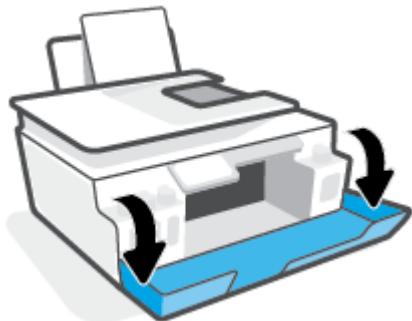


.3 פתח את דלת הגישה לראש ההדפסה.

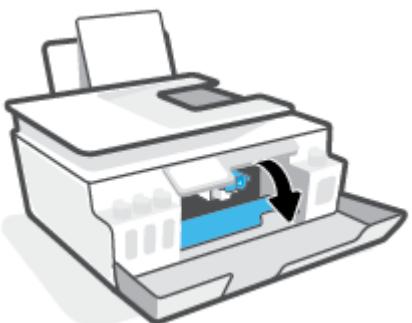

.4. ודא שגורת ההדפסה אינה מופרעת. ייתכן שהייה עליך להחליק את הגורוña לצד ימין.

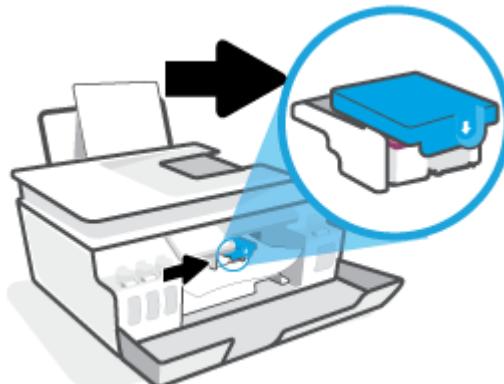


הסר נייר שנתקע או חפצים אחרים שחוסמים את הגורוña.

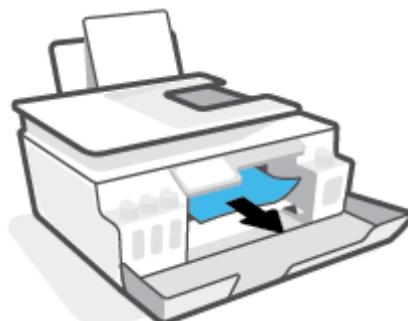


.5. ודא שתפס ראש הדפסה סגוña היבט.

**הודעה:** לאחר שהגדרת את המדפסת, אל תפתח את תפס ראש הדפסה, אלא אם התקשת לעשות כן.

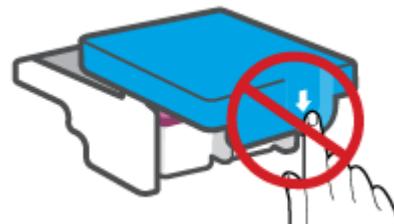

.6. סגוña את הדלת הקדמית של המדפסת.

.7. משוך החוצה את מגש הפלט ואת מארך מגש הפלט.

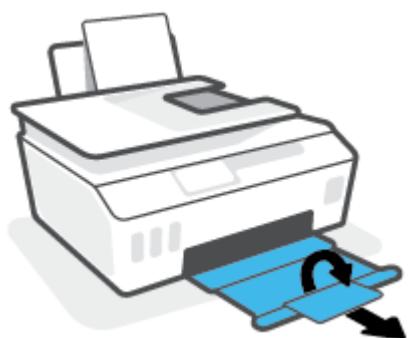


## לשחרור חסימת נייר שנתקע במדפסת


**הערה:** בצע את ההוראות בסעיף זה לאחר שניסית דרכם אחרת לשחרור חסימות נייר. לפני שתתחל, ודא שמכסי מיכלי הדיו סגורים היטב כדי למנוע דיליפת דיו.

.1. לחץ על  (לחצן הפעלה/כיבוי) כדי לכבות את המדפסת.

.2. פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את דלת הגישה לראש המדפסה.

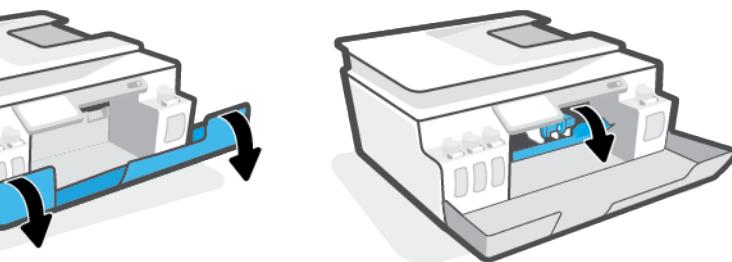


**הערה:** אם גורת המדפסה לא נמצאת מצד שמאל, הוזד אותה ידנית לckaה השמאלי.

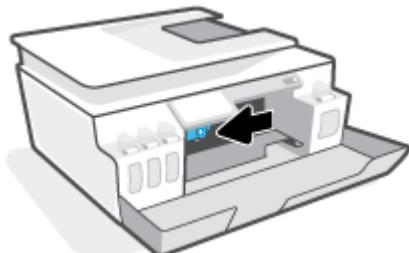

.3. לחץ בחלק הצדי של תפס ראש המדפסה כלפי מעלה כדי לפתוחו.


**הערה:** לאחר שהגדורת את המדפסת, אל תפתח את תפס ראש המדפסה, אלא אם התבקש לעשות זאת.

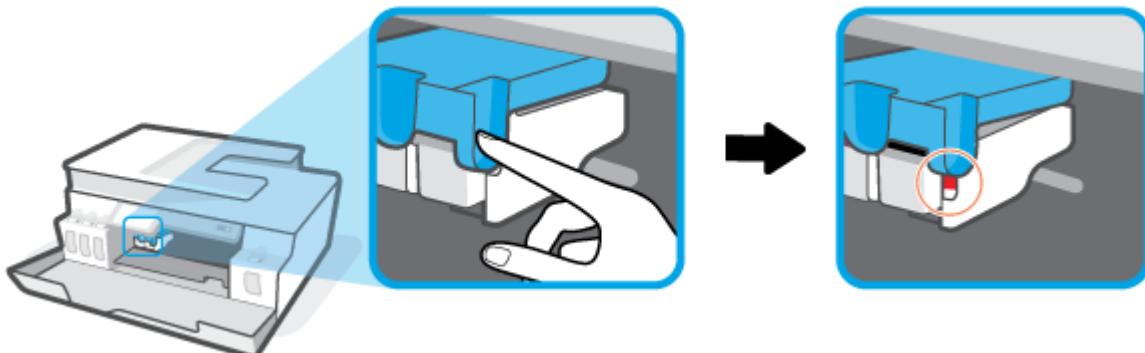


.4. סגור את הדלתות.

.5 הרום את חלקה הקדמי של המדפסת, כך שהמדפסת תהיה מונחת על חלקה האחורי, כדי לחסוך את דלת הפינוי התחתונה. אטור את דלת הפינוי מתחתית המדפסת, ולאחר מכן מסור את שתי הלשוניות שבדלת הפינוי כדי לפתחה.


**הערה:** אל תשאיר את המדפסת במצב נטוי במשך זמן רב מדי כדי למנוע דליפת דיו.

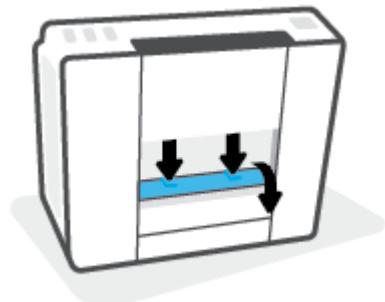

.6 הסר את הנייר שבתקע.

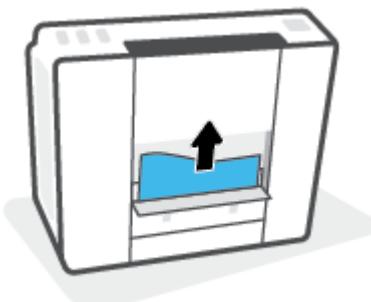


.7 סגורו את דלת הפינוי. דחוף בעדינות את הדלת כלפי המדפסת עד ששני התפסים יינעלו במקומות בקיששה.

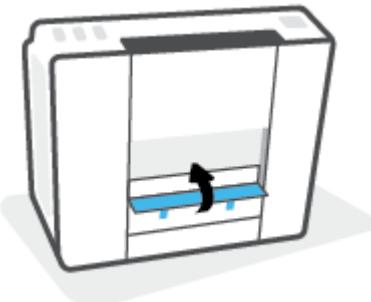

.8 סובב את המדפסת לאורן.

.9 פתח את הדלת הקדמית, ולאחר מכן פתח את דלת הגישה לראש ההדפסה.

. 10. סגור את תפס ראש הדפסה ולאחר מכן סגור את הדלתות.

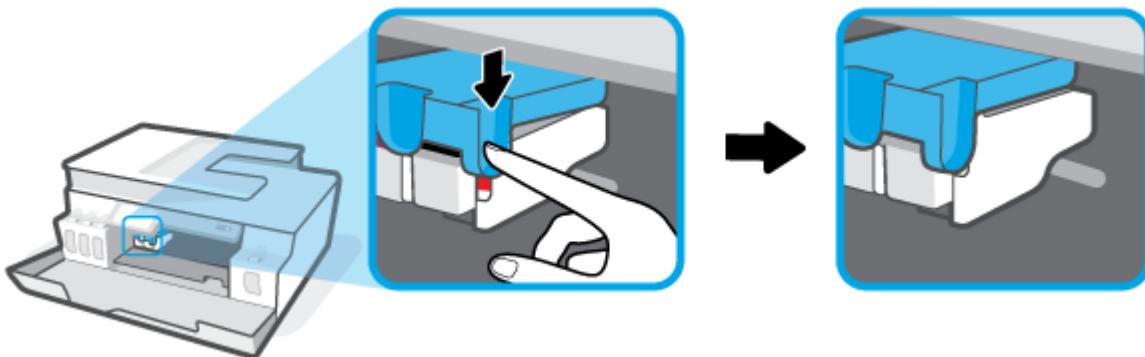

. 11. חבר את כבל החשמל ולאחר מכן הפעיל את המדפסת.

## למד כיצד למנוע חסימות נייר

פעל לפיה ההנחיות של הלן כדי לסייע במניעת חסימות נייר.

אין למלא את מגש הקלט יתר על המידה, אבל הקפד לטעון לפחות 5 דפים לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

הקפד לשמר על המדפסת נקייה מאבק ופסולת על-ידי הסרת נייר וסגירת מגש הקלט כאשר יש בשימוש.

הסר לעיתים קרובות נייר מודפס מגש הפלט.

ודא שהנייר שמנוחה במגש ההזנה ישר, ושהקצוות אינם כפופים או קרועים.

אין לשלב סוגים שונים וגדלים שונים של נייר במגש ההזנה. על עירימת הניר במגש ההזנה להיות באותו גודל ומאותו סוג.

השתמש בניר של HP להשתגት ביצועים מרוביים. לקבלת מידע נוסף ניר של HP, עיין בסעיף [הנחיות בסיסיות לשימוש בניר בעמוד 9](#).

התאם את מכובן רוחב הניר במגש ההזנה כך שייתאים היבט לכל הבניינות. ודא שמכובן רוחב הניר אינו מkapל את הניר במגש ההזנה.

אל תזחץ את הניר יתר על המידה במגש ההזנה.

אין להוסיף ניר כשהמדפסת מדפסה. אם הניר במדפסת עומד להיגמו, המתן עד שהנייר יגמר ורף לאחר מכן הוסף ניר.

## פתרונות בעיות בהזנת הניר

באייזו בעיה אתה נתקל?

• לא נאסף ניר מגש ההזנה

– וודא שטעון ניר במגש ההזנה. לקבלת מידע נוסף, ראה [טעינת חומר הדפסה בעמוד 18](#).

התאם את מכובן רוחב הניר במגש ההזנה כך שייתאים היבט לכל הבניירות. ודא שמכובן רוחב הניר אינו מkapל את הניר במגש ההזנה.

- וודא כי הנייר בмагש ההזנה אינו מסולסל. יישר את הנייר על-ידי כיפופו בעדינות בכיוון הפוך לסלסול.
- נקה את גלגולת הבנייר.
- הדףים מוחנים בכוונה עוקמה** •  
 - וודא שהנייר טען בפינה הימנית של מ gagsh ההזנה ושמכוון רוחב הנייר צמוד לצידה השמאלי של הנייר.  
 - טען נייר במדפסת ורק ככלא מתבצעת הדפסה.
- נאספים מסוף דפיים ייחד** •  
 - התאם את מכוכון רוחב הנייר בмагש ההזנה כך שיתאים היעט לכל הבניירות. וודא שמכוכון רוחב הנייר אינו מקפל את הנייר בмагש ההזנה.  
 - וודא כי מ gagsh ההזנה אין עמוס בנייר יתר על המידה.  
 - וודא שגיגיונות הנייר אינם דבוקים זה לזו.  
 - השתמש בנייר של HP להשגת ביצועים ויעילות מרביים.  
 - נקה את גלגולות הבנייר.

#### כדי לנתק את גלגולות הנייר באופן ידני

- .1. הכן את החומרים הבאים:
  - מקלון צמר גפן אוורן ונטול מון
  - מים מזוקקים, מסוננים או מינרלים (מי ברוז עלולים להזיק למדפסת).
- .2. לחץ על  (לחצן הפעלה/כיבוי) כדי לכבות את המדפסת.
- .3. נתק את כבל המתח מחלקה האחורי של המדפסת.
- .4. נתק את כבל ה-USB, אם טרם עשית זאת.
- .5. הרום את מ gagsh ההזנה.
- .6. הרום והחזק את מגן מ gagsh ההזנה.

**הערה:** אין להסיר את מגן מ gagsh ההזנה. מגן מ gagsh ההזנה מונע חידושים פסולת לבנייה הנייר ובכך מונע חסימות נייר. 

- .7. הבט כלפי מעטה דורך מ gagsh ההזנה הפתוח ומצא את גלגולות איסוף הנייר האפורות. ייתכן שתזדקק לפנס כדי להאיר את האזור.
- .8. הרוב קלות מקלון צמר גפן אוורן במים מזוקקים או במים מינרלים, וסחוט הייבט את המים העודדים מהמקلون.
- .9. הצמיד את המקлон לגילים, ולאחר מכן סובב אותם כלפי מעלה באמצעות. הפעל לחץ מתון להסרת הצבערות של אבק או של כלון.
- .10. הורד את מגן מ gagsh ההזנה.
- .11. אפשר לגלגולות להתייבש במשך 10 עד 15 דקות.
- .12. חבר מחדש את כבל המתח לגב המדפסת.
- .13. חבר מחדש את כבל ה-USB למדפסת בהתאם לצורך.
- .14. לחץ על לחצן הפעלה להפעלת המדפסת.

## בעיה בראש הדפסה (מחסנית)

אם הودעה מצביעה על בעיה עם ראש הדפסה, נסה לבצע את הפעולות הבאות בסדר הבא:

- .1. וודא שראש הדפסה שצוין מותקן כהלכה.
- .2. נקה את חיבוריו ראש הדפסה.
- .3. פנה לתמיכה של HP לקבלת סיוע. בקר בכתובת [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com)


**כדי לוודא שראש הדפסה מותקן כהלכה**

**הודעה:** ההווארות כאןחולות ורק על סעיף זה. לאחר שהגדרת את המדפסת, אל תפתח את תפס ראש הדפסה, אלא אם התבקשה לעשות זאת.

- .1. וודא שהמדפסת מופעלת.
- .2. סגורו את מאיר מגש הפלט, ולאחר מכן סגורו את מגש הפלט.




- .3. הסר את ראש הדפסה והכנס אותו מחדש.
- .א. פתח את הדלת הקדמית של המדפסת.

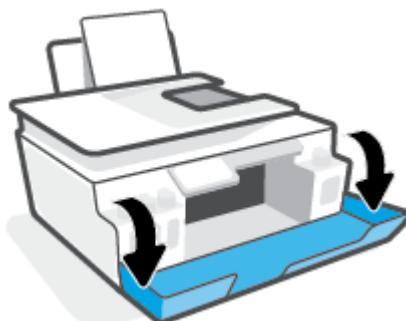


.ב. פותח את דלת הגישה לראש הדפסה.


הודעה: לאחר שהגדורת את המדפסת, אל תפתח את טפס ראש הדפסה, אלא אם הຕבקשת לעשות זאת.

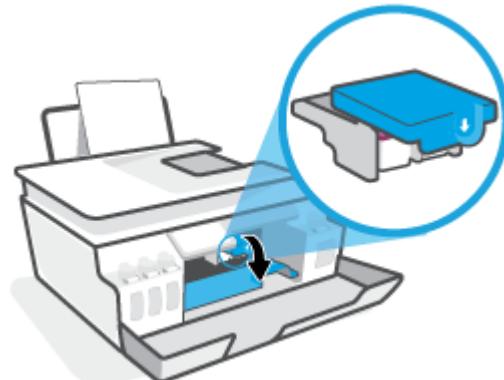


.ג. לחץ כדי לפתוח את טפס ראש הדפסה.

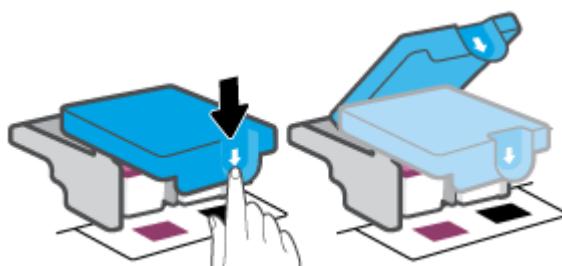

.ד. הוציא את ראש הדפסה מהగורה.

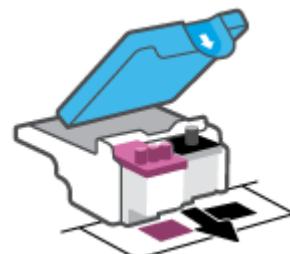


.ה. בדוק אם קיים פקק בחלקו העליון של ראש הדפסה או סוט פלסטי על מגעיו וראש הדפסה. אם קיימם, הסר את הפקק מהחלק העליון של ראש הדפסה ואת הסוט הפלסטי מהמגעים.

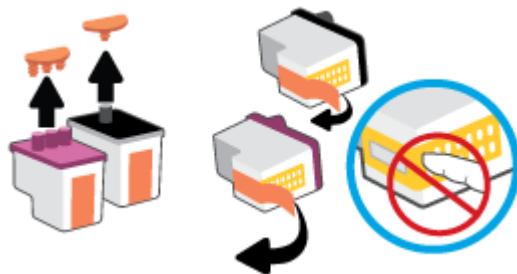


הודעה: אין לגעת במגעים החשמליים בראש הדפסה.


.1. החלק את ראש הדפסה לחויז עד שיינעל במקומו בញירה.

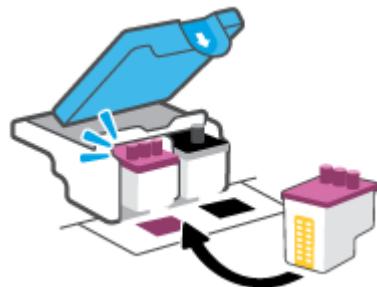


.2. סגור את תפס ראש הדפסה. ודא שתפס ראש הדפסה סגור היטב כדי להימנע מבעיות, כגון חסימות גורה.

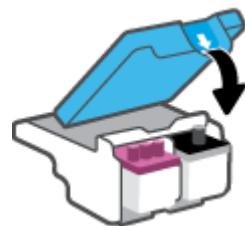

.3. סגור את הדלת הקדמית של המדפסת.

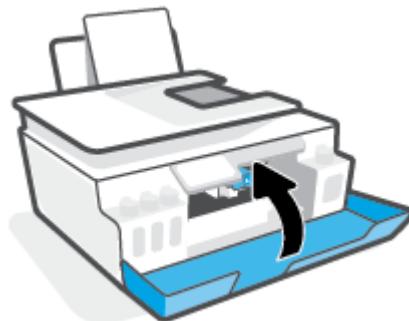

.4. משור החוצה את מגש הפלט ואת מאירן מגש הפלט.

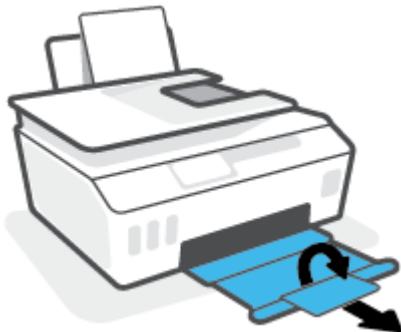


## הערה:

- פותח את תפס ראש הדפסה ונקה את מגעיו ראש הדפסה רק בעת הצורך; לדוגמה, אם לא ניתן להזזה ראש הדפסה.
  - ההוראות כאן חלות רק על סעיף זה. לאחר שהגדרת את המדפסת, אל תפתח את תפס ראש הדפסה, אלא אם התבקשה לעשות זאת.
  - הלין הניקוי נמשך דקות ספורות בלבד. הקפד להתקין מחדש את ראש הדפסה במדפסת בהקדם האפשרי. לא מומלץ להשאיר את ראש הדפסה מחוץ למדפסת במשך יותר מ-30 דקות. הדבר עלול לגרום לנזק לראש הדפסה.
- .1 וודא שהמדפסת מופעלת.
  - .2 סגור את מאורין מגש הפלט, ולאחר מכן סגור את מגש הפלט.




- .3 פותח את הדלת הקדמית של המדפסת.

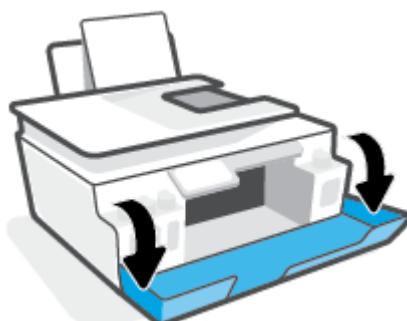


.4. פותח את דלת הגישה לראש הדפסה.

הערה: לאחר שהגדירות את המדפסת, אל תפתח את תפס ראש הדפסה, אלא אם הຕבקשת לעשות זאת.

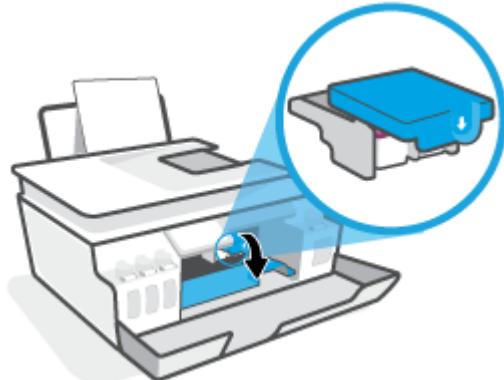

.5. לחץ כדי לפתחו את תפס ראש הדפסה.

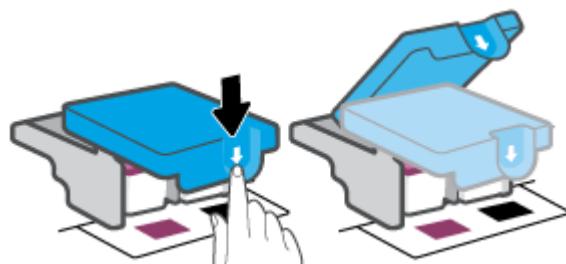

.6. הסר את ראש הדפסה שצוין בהודעת השגיאה.



.7. נקה את המגעים של ראש הדפסה ושל המדפסת.

.א. אחז בראש הדפסה מצדיו ואותר את המגעים החשמליים בראש הדפסה.


המעגים החשמליים הם הנקודות הקטנות בצבע זהב שעל ראש הדפסה.



.ב. נגב את המגעים בלבד בעזרת מקלון ובש או מעלית נטולת מון.

הערה: הקפד לנגב את המגעים בלבד, ולא תכתיים בדיו או בפסולת אחרת את המגעים.


- ג. בחלקה הפנימי של המדפסת, אתר את המגעים עברו וראש ההדפסה.  
המגעים של המדפסת הם ארבעה בליטות בצבע זהב הממוקמות אל מול מגען ראש ההדפסה.

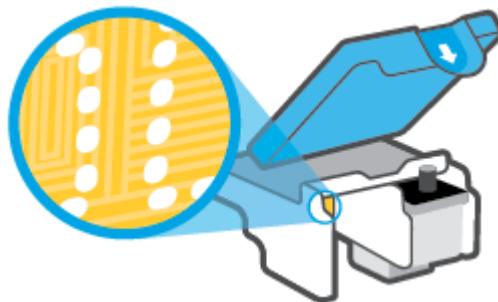


- ד. השתמש במקלון יבש או במלית נטולת מון כדי לנגב את המגעים.

**הערה:** הקפד לנגב את המגעים בלבד, ולא תכתים בדיו או בפסולת אחרת את המגעים.

- .8. התקן מחדש ראש ההדפסה.

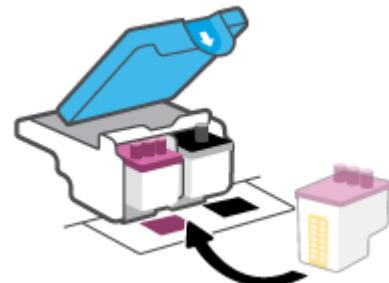

- .9. סגור את תפס ראש ההדפסה. ודא שתפס ראש ההדפסה סגור היטב כדי להימנע מביעיות, כגון חסימות גורגה.

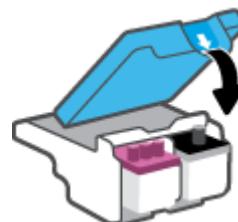

- .10. סגור את הדלת הקדמית של המדפסת.  
.11. בזוק אם הביעה, המפורעת בהודעת השגיאה, נפתרה. אם הودעת השגיאה עדין מופיעה, כבה את המדפסת, ולאחר מכן הפעיל אותה מחדש.

## בעיות בהדפסה

### פתרונות בעיות שבגלאן לא ניתן להדפיס דף (לא ניתן להדפיס)

הערה:	HP Print and Scan Doctor
תוכננות שירות זו זמינה עבור מערכת הפעלה Windows בלבד.	פתרונות בעיות המונעות הדפסה של עבודות.

הערה: ניתן ש-[HP Print and Scan Doctor](#) והאשפים המקוריים של HP לפתרון בעיות אינם זמינים בכל השפות.

### קרא את ההוראות הכלליות המופיעות ב'עזרה' בנוגע לבעיות שבגלאן לא ניתן להדפיס

#### פתרונות בעיות בהדפסה (Windows)

ודא שהמדפסת מופעלת וشنען נייר בмагש ההדינה. אם עדיין אין מצלח להדפיס, נסה לבצע את הפעולות הבאות בסדר הבא:

- .1. בדוק אם מתוכנת המדפסת בשלוחו הودעות שגיאה ופעל בהתאם להוראות שעל-גביו המופיע כדי לפתור אותן.
- .2. אם המחשב מחובר למדפסת באמצעות כבל USB, נתקן את כבל ה-USB וחיבורו מחדש.
- .3. אם המחשב מחובר למדפסת באמצעות חיבור אלחוטי, ודא כי החיבור פועל.
- .4. ודא שהמדפסת אינה במצבמושחה או לא מKNOWN.

#### כדי לוודא שהמדפסת אינה במצבמושחה או לא מKNOWN

א. בהתאם למערכת הפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **Windows 10:** בתפריט התחל של Windows, בחוץ **מערכת Windows** מרשימה האפליקציות, בחוץ **ЛОГИН** הヅקירה, ולאחר מכן לחץ על **הציג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.**
- **Windows 7:** מתפריט התחל במערכת הפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות.**
- ב. לחץ לחיצה כפולה או לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר אפשרות **רואה מה מודפס** כדי לפתוח את תור הבדיקה.
- ג. בתפריט **מדפסת**, ודא שאין סימני ביקורת ליד אפשרות **השנה הדפסה או השתמש במדפסת במצב לא מKNOWN.**
- ד. אם ערכת שינויים, נסה להדפיס מחדש.
- .4. ודא שהמדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.

#### כדי לוודא שהמדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל

א. בהתאם למערכת הפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **Windows 10**: בתרופית התחל של Windows, בחר מערכת **Windows** מרשימת האפליקציות, בחר לוח **העבודה**, ולאחר מכן לחץ על הצג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול.
  - **Windows 7**: מתפריט התחל במערכת הפעלה Windows, לחץ על התקנים ומדפסות.
- ב. ודא שהמדפסת הנכונה מוגדרת מדפסת ברירת המחדל.
- ג. ליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתוך עיגול שחור או ירוק.
- ד. אם מדפסת שגויה מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת הנכונה ובחר **קבע כמדפסת ברירת המחדל**.
- ה. נסה להשתמש במדפסת שוב.
- .5 הפעל מחדש את מגננון הדפסה ברקע.
- להפעלה מחדש של מגננון הדפסה ברקע**
- א. בהתאם למערכת הפעלה שלן, בצע אחת מהפעולות הבאות:
- **Windows 10** : מתפריט התחל במערכת הפעלה Windows, לחץ על **מערכת Windows** ולאחר מכן לחץ על **לוח העבודה**.
  - **Windows 7** : בתרופית התחל של Windows, לחץ על **לוח העבודה**.
- ב. לחץ על **מערכת ואבטחה**, ולאחר מכן לחץ על **כלו ניהול**.
- ג. לחץ לחיצה כפולה על **שירותים**.
- ד. לחץ לחיצה ימנית על **מגננון הדפסה ברקע** ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים**.
- ה. בכרטיסייה **כלו** ודא שנבחרו **אוטומטי** ברשימה הנפתחת סוג הפעלה.
- ו. תחת **מצב שירות**, בדוק את המצב.
- ז. אם השירות לא פועל, לחץ על **הפעלה**.
- ח. אם השירות פועל, לחץ על **עזרה** ולאחר מכן לחץ על **הפעלה כדי להפעיל מחדש את השירות**.
- ט. לאחר מכן, לחץ על **אישור**.

- .6 הפעל מחדש את המחשב.
- .7 פנה את תור הדפסה.

#### לפנוי תור הדפסה

- א. בהתאם למערכת הפעלה שלן, בצע אחת מהפעולות הבאות:
- **Windows 10**: מתפריט התחל במערכת הפעלה Windows, לחץ על **מערכת Windows** ולאחר מכן לחץ על **לוח העבודה**. תחת **חומרה וקול**, בחר באפשרות **צג התקנים ומדפסות**.
  - **Windows 7**: מתפריט התחל במערכת הפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות**.
- ב. לחץ לחיצה ימנית על **המדפסת**, ולאחר מכן בחר את האפשרות 'ראיה מה מודפס'.
- ג. בתפריט **מדפסת**, לחץ על **בטל את כל המסמכים או מחק לצמיות מסמכים להדפסה** ולאחר מכן לחץ על **כן כדי לאשר**.

- .ד. אם ישכם עדין מסמכים בתווך, הפעל מחדש המחשב ונסה להדפיס שוב לאחר שהמחשב הופעל מחדש.
- .ה. בזוק שנית את תורו ההדפסה כדי לוודא שהוא פנוי, ולאחר מכן נסה להדפיס מחדש.

#### כדי לפתרו בעיות בהדפסה (macOS)

1. בזוק אם מוצגות הודעות שגיאה ופתרו אותן.
2. נתק וחבר מחדש את כבל ה-USB.
3. וודא שה מוצר אינו במצב מושחה או לא מקוון.

כדי לוודא שה מוצר אינו במצב מושחה או לא מקוון

- א. בהעדפות מערכת, לחץ על מדפסות וטוווקים..
- ב. לחץ על הלחצןفتح תורו הדפסה.
- ג. לחץ על עבודת הדפסה כדי לבחור בה.

היעדר בחיצנים הבאים לניהול עבודה הדפסה:

- **מחק:** לbijוט עבודה הדפסה שנבחרה.
  - **הפסק:** להפסקת עבודה הדפסה שנבחרה.
  - **המשך:** להמשך עבודה הדפסה שהופסקה.
  - **השנה מדפסת:** להשתיה כל עבודות הדפסה הנמצאות בתור הדפסה.
- .ד. אם ערכת שינויים, נסה להדפיס מחדש.
- .ה. הפעל מחדש המחשב.

#### פתרונות בעיות באיכות הדפסה

פתרונות בעיות באיכות הדפסה באופן מרבית הבעיה באיכות הדפסה.

#### קרא את ההוראות הכלליות המופיעות ב'עדורה' בנוגע לפתרון בעיות בהדפסה

**הערה:** כדי למנוע בעיות באיכות הדפסה, תמיד כבה את המדפסת באמצעות הלחצן הפעלה/כיבוי, והמתן לכיבוי נורית הלחצן הפעלה/כיבוי לפניה הוצאת התקע או כיבוי המפצל. פעולה זו מאפשרת למדפסת להעביר את ראש הדפסה למצב מכוסה, שבו הם מוגנים מההתיבשות.

לשיפור איכות הדפסה, ראה [שיפורו איכות הדפסה בעמוד 58](#).

## בעיות בהעתקה

לקבלת מידע נוספים, וראה [עצות לסריקה ולהעתקה בהצלחה בעמוד 50](#).

השתמש באשף מקוון של HP לפתרון בעיות קבל הוראות מפורטות אם לא ניתן ליצור עותקים במדפסת, או אם הדפסים מתקלבים באיכות ירודה.	<a href="#">פתרונות בעיות בהעתקה.</a>
--	---------------------------------------

**הערה:** [ייתכן שהאשפדים המקוריים של HP לפתרון בעיות אינם זמינים בכל השפות.](#) 

## בעיות ב巡视ה

לקבלת מידע נוספת, ראה [עצות ל巡视ה ולהעתקה בהצלחה בעמוד 50](#).

<p><b>הערה:</b> HP Print and Scan Doctor זו הרי תוכנית שירות שתנסה לאבחן ולפתרו את הבעיה באופן אוטומטי.</p> <p><b>הערה:</b> תוכנית שירות זו זמינה עבור מערכת הפעלה Windows בלבד.</p> <p>השתמש באשף מקוון של HP לפתרון בעיות.</p> <p>קבל הוראות מפורטות אם אין אפשרות לטרוק או אם השירות מתאפשר באיכות ירודה.</p>	<p><a href="#">HP Print and Scan Doctor</a></p> <p><a href="#">פתרונות בעיות ב巡视ה</a></p>
--	---

**הערה:** [ויתכן ש-HP Print and Scan Doctor והאשפים המקוריים של HP](#) לפתרון בעיות לא יהיו זמינים בכל השפות.

## בעיות ברשות ובחיבורו

### תיקן בעיות בחיבורו לרשות

בחר באחת מהאפשרויות הבאות לפתרון בעיות.

הערה:	HP Print and Scan Doctor
תוכנית שירות זו זמינה עבור מערכת הפעלה Windows בלבד.	השתמש באשף מקוון של HP לפתרון בעיות
• פתר את הרשות <b>ברשות האלחוטית</b> , בין שהמדפסת עדין לא חוברה, ובין שחווברה אך הפסיכה לפעול.	
• פתר בעיות בחומרת אש או בתוכנת האנטי-ווירוס, אם אתה חושש שהן מוגעות מהמחשב להתחבר למדפסת.	
• מצא את הגדרות הרשות <b>לחיבור אלחוטי</b> , אם אינן זוכרים את שם הרשות האלחוטית (SSID) או את הסיסמה.	
• שנה את חיבור-ה-USB <b>לחיבור אלחוטי</b> , כדי להיפטר מכבל-ה-USB בין המכיםיים שלך ולהפעיל את המזפסת ברשות אלחוטית.	

 **הערה:** **ויתכן ש-**HP Print and Scan Doctor והאשפים המקוריים של HP לפתרון בעיות אינם זמינים בכל השפות.

קרא את ההוראות הכלולות המופיעות ב'עדזה' בונגוע לפתרון בעיות ברשות האלחוטית

▲ הדפס את דוח בדיקת הרשות האלחוטית ודף תצורת הרשות. לקבלת מידע נוסף, ראה [שירותי הגדרות אלחוט בעמוד 73](#).

### איתור הגדרות רשות לחיבור אלחוטי

בחר באחת מהאפשרויות הבאות לפתרון בעיות:

הערה:	HP Print and Scan Doctor
תוכנית שירות זו זמינה עבור מערכת הפעלה Windows בלבד.	
למד כיצד לאטור את שם הרשות (SSID) ואת סיסמת האלחוט.	השתמש באשף מקוון של HP לפתרון בעיות

 **הערה:** **ויתכן ש-**HP Print and Scan Doctor והאשפים המקוריים של HP לפתרון בעיות אינם זמינים בכל השפות.

### פתרון בעיה בחיבורו של Wi-Fi Direct

לGBT מידע נוסף על Wi-Fi Direct, ראה [התחבר למדפסת באמצעות אלחוטי ללא שימוש בנטב \(Wi-Fi Direct\) בעמוד 69](#).

פתרונות בעיה ב- <b>Wi-Fi Direct</b>	השתמש באשף מקוון של HP לפתרון בעיות
פתרו את הבעיה ב-Wi-Fi Direct או למד כיצד להציג את Wi-Fi Direct.	

 **הערה:** **ויתכן שהאשפים המקוריים של HP לפתרון בעיות אינם זמינים בכל השפות.**

## קרא את ההוראות הכליליות המופיעות ב'עזרה' בונגוע לפתרון בעיות ב-Wi-Fi

1. ודא שהסמל Wi-Fi Direct בציג של המדפסת דולק. להפעלת Wi-Fi Direct, ראה [התחבר למדפסת באמצעות אפליקציית אלחוטי לאו](#).
2. מהמחשב האלחוטי או מהתקן הניד, הפעיל את החיבור האלחוטי (Wi-Fi), ולאחר מכן חפש את השם של מדפסת והתחבר אליו.

**הערה:** כדי לאתר את השם או המערכת של Wi-Fi Direct, גע ב-  (Wi-Fi Direct) במסך דף הבית בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת.

3. הזר את המערכת של Wi-Fi Direct כשתתקש לעשות זאת.
4. אם אתה משתמש בהתקן נייד, ודא שהתקנת יישום הדפסה תואם. לקבלת מידע נוסף על הדפסה ניידת, בקר בכתובת [www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile\\_printing\\_apps.html](http://www.hp.com/global/us/en/eprint/mobile_printing_apps.html).

## מעבר מחיבור USB לחיבור אלחוטי

לשינוי סוג החיבור, ראה [מעבר מחיבור USB לחיבור רשת אלחוטית בעמוד 75](#).

בחר באחת מהאפשרויות הבאות לפתרון בעיות:


HP Print and Scan Doctor	
<b>הערה:</b> תוכנית שירות זו זמינה עבור מערכת הפעלה Windows בלבד.	<a href="#">השתמש באשף מקוון של HP לפתרון בעיות</a>
מעבר מחיבור USB לחיבור אלחוטי או -Wi-Fi Direct.	

**הערה:** [ויתכן ש-HP Print and Scan Doctor](#) יישריך את המאפיינים המוקוונים של HP לפתרון בעיות אלחוטי בכל השפות.

## בעיות בחומרת המדפסת

### סגירות דלת המדפסת

- ודא כי דלת הגישה לראש ההדפסה והדלת הקדמית סגורות עד הסוף.

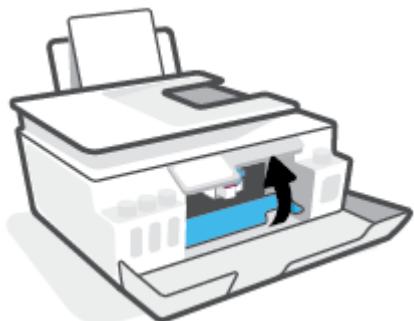

### המדפסת נכנית באופן בלוו צפוי

- בדוק את הספקת החשמל ואת חיבורו החשמלי.
- ודא שכבל החשמל של המדפסת מחובר היטב לשקע חשמל פועל.

 **הערה:** כאשר כבויי אוטומטי מופעל, המדפסת תכבה באופן אוטומטי לאחר שעתים של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את **צריכת האנרגיה**. לקבלת מידע נוספת, ראה [כבויי אוטומטי בעמוד 15](#).

### פתרונות נשל במדפסת

- כבה את המדפסת והפעיל אותה מחדש. אם הבעייה אינה נפתרת, צור קשר עם HP.

## פתרונות בעיות באמצעות 'שירותי אינטרנט'

אם אתה נתקל בבעיות בעת השימוש בשירותי אינטרנט, כגון ePrint HP, בצע את הפעולות הבאות:

- וודא שהמדפסת מחוברת לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי.
- וודא כי עדכוני המוצר האחרונים הותקנו במדפסת.
- וודא כי 'שירותי אינטרנט' מופעלים במדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה [המדריך 'שירותי אינטרנט' בעמוד 35](#).
- וודא כי הרכזת, המtag או הנטב המסדיירים את העבודה ברשות מופעלים ופועלים באופן תקין.
- אם אתה מ לחבר את המדפסת באמצעות חיבור אלחוטי, וודא שהרשת האלחוטית פועלת כהלכה. לקבלת מידע נוסף, ראה [בעיות ברשות ובחיבור בעמוד 103](#).
- אם אתה משתמש ב-HP ePrint, בצע את הפעולות הבאות:
  - וודא כי כתובות הדואר האלקטרוני של המדפסת נכונות.
  - וודא כי כתובות הדואר האלקטרוני של המדפסת היא הכתובת הייחידה המפורשת בשורה "אל" של הودעת הדואר האלקטרוני. אם כתובות דוא"ל נוספות מפורשות בשורה "אל", ייתכן כי הקבצים המצורפים שתשלח לא יודפסו.
  - וודא WHETHER YOU HAVE SHARED YOUR COMPUTER'S INTERNET CONNECTION WITH OTHER DEVICES (YOU CAN DO THIS BY GOING TO THE COMPUTER'S CONTROL PANEL AND CHANGING THE INTERNET CONNECTION SETTINGS).
  - אם הרשת שלך משתמשת בהגדורות proxy בעת ההתחברות לאינטרנט, וודא כי הגדרות proxy שהונתחו:
  - בדוק את ההגדורות שבסימוש בדף האינטרנט שבו אתה משתמש (כגון Firefox, Internet Explorer או Safari).
  - היעזר במנהל ה-IT או באדם שהגידיר את חומת האש שלך.
- אם הגדרות proxy שבסימוש בחומרת האש שלך השתנו, عليك לעדכן הגדרות אלה בלוח הבקרה של המדפסת או בשורת האינטרנט המשובץ. אם הגדרות אלה אינן מעודכנות, לא תוכל להשתמש ב-HP ePrint.

לקבלת מידע נוסף, ראה [המדריך 'שירותי אינטרנט' בעמוד 35](#).

---

**ឧצה:** לקבלת סיוע נוסף בנושא הגדרה ושימוש בשירותי אינטרנט, בקר ב- [www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com) (ייתכן שלא יהיה זמין בכל המדינות/האזורים).. ☀

## שחזרו הגדרות המקוריות של היצון שנקבעו כברירת מחדל

- אם ביצעת שינויים בהגדרות המדפסת או הרשת, אפשרות לשחזר את המדפסת להגדרות היצון או להגדרות הרשות המקוריות.
- אם חלפו יותר משעתיים מאז שהפעלת לראשוונה את המדפסת ועדין לא הגדרת אותה לעובדה אלחוטית, העבר את המדפסת למצוות של הגדרת רשות על-ידי שחזרו הגדרות הרשות של המדפסת. מצב ההגדרה יימשן שעתים.
- באפשרות לפטור בעיות בחיבור לרשות גם על-ידי שחזרו הגדרות הרשות של המדפסת.

**זהירות:** כדי לשחזר את הגדרות הרשות של המדפסת, תצטרך לחבר מחדש את המדפסת לרשות. 

### לשחזר הגדרות הרשות של המדפסת מלאוח הבקרה של המדפסת

באפשרותן להעביר את המדפסת למצוות הגדרות רשות על-ידי שחזרו הגדרות רשות המדפסת.

1. מסנן 'דף הבית' גע ב-(ן) (אלחוט) ולאחר מכן גע ב-  (הגדרות).
2. גע בשחזרו הגדרות רשות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעלו-גביה המסן.
3. הדפס את דף תצורת הרשות וודא שהגדרות הרשות אופסו.

**הערה:** לאחר איפוס הגדרות הרשות של המדפסת, הגדרות האלחוט שנקבעו קודם לכן (כגון מהירות הקישור או כתובת IP) יימחקו. כתובת ה-IP מוגדרת בחזרה למצוות 'אוטומטי'.

**עזרה:** באפשרות לבקר בכתובת [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com) לקבלת מידע ותוכניות שירות שביעורם ניתן לפטור בעיות נפוצות רבות במדפסת.

(Windows) הפעלת [HP Print and Scan Doctor](#) כדי לבדוק בעיות בהדפסה, בסיריקה ובהעתקה ולפתח אותן באופן אוטומטי. היישום זמין רק בחלק מהשפות.

### לשחזר המדפסת להגדרות ברוית המחדל המקוריות של היצון

1. מסנן דף הבית בתצוגת לוח הבקרה של המדפסת, גע בסמל  (הגדרות).
2. גע ב כלים , גע בשחזרו הגדרות ברוית מחדל של היצון, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות המוצגות שעלו-גביה המסן.

## תחזוקת המדפסת

- ביקוי משטח הדוכסית של הסורק
- ביקוי הצד החיצוני
- ביקוי מזין המסתמכים


### ביקוי משטח הדוכסית של הסורק

אבק או לכלוך על משטח הדוכסית של הסורק, על תומן המכסה של הסורק או על מסגרת הסורק עלולים להאט את הביצועים, לפגוע באיכות הסריקות, ולהשפיע על דיוון של תכונות כגון התאמת עותקים לגודל דף מסוים.

#### לביקוי משטח הדוכסית של הסורק

**אזהרה!** לפני ביקוי המדפסת, כבה אותה על-ידי לחיצה על  (הלחץ הפעלה/כיבוי), ונתק את כבל המתח משקע החשמל.

1. הרום את מכסה הסורק.

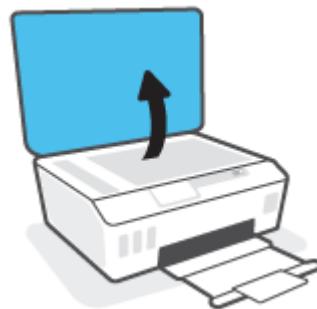

.2 נקה את משטח הזכוכית של הסורק ואת המכסה בעוזות מטלית וכה ונטולת סיבים שהתחזת עליה נוזל ניקוי עדין למשחוי זכוכית.



**זהירות:** השתמש אך ורק בחומר לניקוי זכוכית לצורך ניקוי משטח הזכוכית של הסורק. הימנע מחומר ניקוי המכילים חומרים שוחקים, אצטון, בנזן ופחמן טריכלוריד, העולולים להזיק למשטח הזכוכית של הסורק. אין להשתמש באלכוהול מכיוון שהוא עלול להשאיר סימני מריחה על משטח הזכוכית של הסורק.

**זהירות:** אין לוטס את נוזל הבינוי ישירות על משטח הזכוכית של הסורק. אם תתיז כמות גדולה מדי של נוזל ניקוי, נוזל הבינוי עלול לנוזל מתחת למשטח הזכוכית של הסורק ולגרום נזק לסורק.

.3 סגור את מכסה הסורק והפעל את המדפסת.

## ניקוי הצד החיצוני

**אזהרה!** לפני ניקוי המדפסת, כבה אותה על-ידי לחיצה על חצן הפעלה/כיבוי (החצן הפעלה/כיבוי) ובתק את כבל המתח משקע החשמל.

השתמש במטלית וכה, לחה ונטולת מוֹן לניגוב אבק, לכלוּן וכתמים מהמאוד. הרוחק נוזלים מפנים המדפסת ומוליך הבקרה שלה.

## ניקוי מזין המסמכים


אם מזין המסמכים אוסף מספר דפים או אם הוא אינו אוסף נייר וגיל, אפשרותן לנקרות את הגלגלות ואת משטח הפרדה.

### לניקוי הגלגלות או משטח הפרדה


**אזהרה!** לפני ניקוי המדפסת, כבה אותה על-ידי לחיצה על (החצן הפעלה/כיבוי), ובתק את כבל המתח משקע החשמל.

.1 הסור את כל מסמכיו המקוריים מגש מזין המסמכים.

.2 הרום את המכסה של מזין המסמכים.

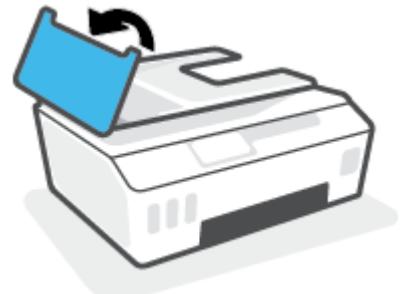

פעולה זו מספקת גישה קלה לגלגולות (1) ומשטח ההפרדה (2).

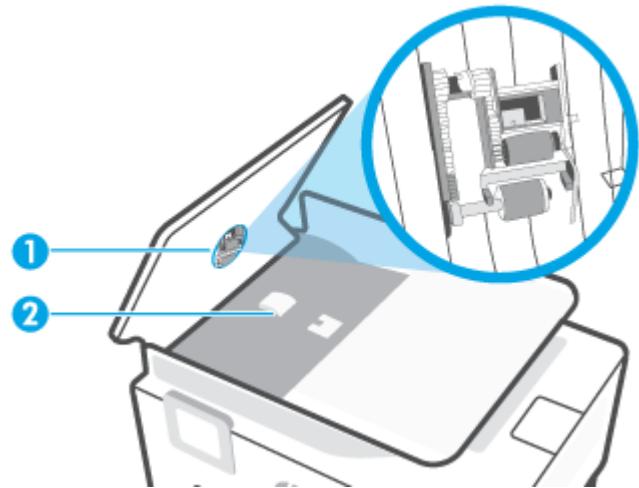

1 גלגולות.

2 משטח ההפרדה.

.3 הרעב קלות מטליות נקייה נטולת מון בימים מזוקקים ולאחר מכן סחוט את הנזולים העודפים מהמטלית.  
.4 השתמש במטליות הלחאה כדי לנגב את כל השאריות מהגלגולות או משטח ההפרדה.

**הערה:** אם המשקע אינו יורד באמצעות מים מזוקקים, נסה להשתמש בכויה איזופורופיל (ספירות).

.5 סגור את המכסה של מזין המסמכים.

## התמיכה של HP

לקבלת מידע תמיכה ועדכוני מוצר עדכנים, בקר בכתובת [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com). התמיכה המקורי של HP מספקת מגוון אפשרויות שיסיעו לך בעבודה עם המדפסת:

**מנהל התקנים והוודאות:** הורד את מנהלי ההתקן והעדכוניים של התוכנה, וכן את מדרכי המוצר והטייעוד הנלווה המצורף למדפסת.



**פומבי התמיכה של HP:** בקר בפומבי התמיכה של HP לקבל תשובה לשאלות ולביעות נפוצות. אפשרות להציג שאלות שפועסמו על-ידי לקוחות אחרים של HP, או להיכנס לפorum ולפרסם את השאלות וההערות שלך.



**פתרונות בעיות:** השתמש בכלים המקוריים של HP כדי לדוח את המדפסת ולאתור פתרונות מומלצים.



**הערה:** אפשרות גם להשתמש באפליקציה Smart HP כדי לבדוק שגיאות מדפסת ולקבל סיוע בפתרון בעיות. לקבלת מידע נוספות אפליקציה זו, עיין בסעיף [השתמש באפליקציה Smart HP כדי להדפיס, לסרוק ולפתח בעיות](#) בעמוד 12.

## פניה ל-HP

אם אתה זקוק לשינוי של נציג התמיכה הטכנית של HP כדי לפתור בעיה, בקר [בפניה לאטר האינטראקט של התמיכה](#). האפשרויות הבאות ליצירת קשר וミニות ללא תשלום עבור לקוחות בעלי אחריות בתוקף (תמיכה של HP נציגה על-ידי לקוחות בעלי אחריות שאינה בתוקף עלולה להיות כורכת בתשלום):

נהל צ'אט מקוון עם נציג התמיכה של HP.




פנה לנציג התמיכה של HP.



בעת פניה לשירות התמיכה של HP, הכן מראש את הפרטים הבאים:

- שם המוצר (מופיע על-גבי המדפסת)
- מספר המוצר (מופיע בצד הפנימי של הדלת הקדמית)

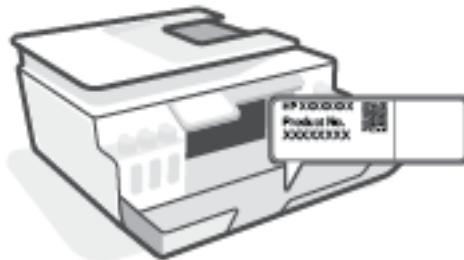

- מספר סידורי (נמצא בגב או מתחתית המדפסת)

## **רישום המדפסת**

באמצעות רישום מהיר, באפשרותן להנחות שירותי טוב יותר, מתמיכה יעילה יותר ומהതראות תמייהה במצו. אם לא רשמת את המדפסת שברשותך בעת התקנת התוכנה, באפשרותן לרשום אותה כתוב בכתובת <http://www.register.hp.com>

## **אפשרויות נוספות במסגרת האחריות**

תוכניות שירות זמינים עבורי המדפסת תMOVED עליות נוספת. עבורי אל [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com), בחר את המدينة/אזור והשפה שלך, ולאחר מכן חפש את אפשרות האחריות המורחבת הזמינים עבורי המדפסת.

---

## א מידע טכני

המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- מפורטים
- הודעות תקינה
- תוכנית ניהול סביבתי ל מוצר

## מפורטים

לקבלת מידע נוספת, בקרו בכתובת [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

### דרישות מערכת

- לקבלת מידע ותמיכה אודיות גרסאות עתידיות של מערכת הפעלה, בקרו בכתובת [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

### מפורט תנאי הסביבה

- טוווח טמפרטורות מומלץ להפעלה: 15° עד 30° צלזיוס (59° עד 86° פרנהיינט)
- טוווח טמפרטורות להפעלה: 5° עד 40° צלזיוס (41° עד 104° פרנהיינט)
- טוווח לחות מומלץ להפעלה: 20% עד 80% לחות יחסית ללא עיבוי
- טוווח לחות להפעלה: 15% עד 80% לחות יחסית ללא עיבוי
- טוווח טמפרטורות במצב חוסר פעילות (אחסון): -40° עד 60° צלזיוס (-40° עד 140° פרנהיינט)
- בנוכחות שדות אלקטромגנטיים חזקים, ניתן שיהיה עיוה מסוימת בפלט המדפסת.
- HP ממליצה להשתמש בכבל USB שאינו עולה באורךו על 3 מטרים כדי למנוע רעשיהם פוטנציאליים שנוצרים כתוצאה משדות אלקטромגנטיים.

### קיבולת מגש ההזנה

- גילוונות נייר וגיל (75 ג'/מ"ר [20 ליבראות]): עד 100
- מעטפות: עד 10
- כרטיסיות: עד 30
- gilivonot\_niyr\_zilom: עד 30

### קיבולת מגש הפלט

- gilivonot\_niyr\_gil (75 ג'/מ"ר [20 ליבראות]): עד 30
- מעטפות: עד 10
- כרטיסיות: עד 30
- gilivonot\_niyr\_zilom: עד 30

### סוג הנייר וגודלו

- לקבלת רשימה מלאה של חומרי הדפסה נתמכים, עיין בתוכנת המדפסת או בשורת האינטרנט המשובץ (EWS). לפתיחה שורת האינטרנט המשובץ, וראה [فتיחה שורת האינטרנט המשובץ בעמוד 76](#).

### משקל הנייר

- נייר וגיל: 60 עד 90 ג'/מ"ר (16 עד 24 ליבראות)
- מעטפות: 75 עד 90 ג'/מ"ר (20 עד 24 ליבראות)
- כרטיסים: עד 200 ג'/מ"ר
- נייר צילום: עד 300 ג'/מ"ר (80 ליבראות)

<b>מפרטי הדפסה</b>	
מהירות הדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך	•
שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישת	•
שפה: PCL3 GUI	•
<b>מפרטי העתקה</b>	
רזולוציה: עד 600 dpi	•
עיבוד תמונה דיגיטלי	•
מהירות העתקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך והדגם	•
<b>מפרטי סריקה</b>	
רזולוציה: עד 1,200 x 1,200 dpi אופטית	•
לקבלת מידע נוספת רזולוציית זוק, עין בתוכנת הסורק.	
צבע: 24-bit צבע, 8-bit גוני אפור (256 ומות אפור)	•
גודל סריקה מרבי ממוחה הזוכוכיות: 21.6 ס"מ x 29.7 ס"מ	•
<b>רזולוציות הדפסה</b>	
למידע על רזולוציות הדפסה נתמכות, בקר בכתבובת <a href="http://www.support.hp.com">www.support.hp.com</a> .	•
<b>מידע אקוסטי</b>	
אם יש לך גישה לאינטרנט, אפשרות לקבל מידע על אקוסטיקה מאתר האינטרנט של HP.	•

## הוודעות תקינה

המדפסת עומדת בדרישות המוצר מסוכנויות התקינה במדינה/אזור שלן.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [מספר דגם לתקינה](#)
- [הוראות בנוגע לכבל המתח](#)
- [הودעה למשתמשים בתצוגות חזותיות במקומות העבודה בגרמניה](#)
- [הזהרה בדבר פליית רעשיהם למשתמשים בגרמניה](#)
- [הוועת תקינה של האיחוד האירופי](#)
- [הזהרת תאימות](#)
- [הזהרות תקינה אלחותיות וקוויות](#)

### מספר דגם לתקינה

למוצר הוקצה מספר דגם לתקינה לצורך זיהוי ופיקוח. אין לבלב את מספר הדגם לתקינה עם השמות השיווקיים או עם מספרי המוצר.

### הוראות בנוגע לכבל המתח

וזא שמקורו המתח שלן מתאים לדיווג המתח של המוצר. דיווג המתח מופיע על המוצר. המוצר משתמש במתח של 100-240 וולט AC תדר 50/60 Hz או 200-240 וולט AC תדר 50 Hz.

**הווראות:** כדי למנוע נזק למוצר, השתמש אך ווק בכבל החשמל שמצוף למוצר. 

### הודעה למשתמשים בתצוגות חזותיות במקומות העבודה בגרמניה

#### (GS-Erklärung (Deutschland

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.  
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im  
.unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden

### הזהרה בדבר פליית רעשיהם למשתמשים בגרמניה

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

### הוועת תקינה של האיחוד האירופי



מוצרים הנושאים את סימון CE תואמים להנחיות האיחוד האירופי הרלוונטיות ולתקנים המתואימים האירופאים הקשורים.  
ניתן למצוא את הצהרת התאימות המלאה באתר האינטראקטיבי הבא:

(חפש באמצעות שם דגם המוצר או מספר דגם התקינה שלו (RMN), שנitinן למצוא בתווית התקינה.)

.HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany

## מוצרים עם פונקציונליות אלחוטית

### EMF

מוצר זה עומד בדרישות המפורטות בהנחיות הבינלאומיות (ICNIRP) בנוגע לחשיפה לקרינת צדי רדיו.

אם המוצר כולל התקן המשדר ומקבל אותן רדיו, שמירה על מרחק הפרדה של 20 ס"מ בעת שימוש וגיל במוצר מבטיחה כי רמות החשיפה לתדרי רדיו עומדות בדרישות האיחוד האירופי.

### פונקציונליות אלחוטית באירופה

- עברו מוצרים עם רדיו a/b או Bluetooth 802.11 a/b או רדיו 802.11 a/b או רדיו 802.11 a/b/g/n
- מוצר זה פועל בתדרי רדיו בין MHz 2400 ל-2483.5 MHz, עם עוצמת שידור של 20 dBm (100 mW) ומטה.
- עברו מוצרים עם רדיו a/b/g/n .802.11 a/b/g/n
- מוצר זה פועל בתדרי רדיו בין MHz 2400 ל-2483.5 MHz, ובין MHz 5170 MHz-5710 MHz, עם עוצמת שידור של 20 dBm (100 mW) ומטה.
- הדיווח: LAN IEEE 802.11x אלחוטי עם רצועת תדרים של 5.15-5.35 GHz מוגבל לשימוש בתחום מבנים בלבד עבור כל המדינות/אזורים המופיעים בתרשימים. שימוש באפליקציית WLAN זו בחוץ עלול להוביל להפרעות בשירותי רדיו קיימים.

!				
AT	BE	BG	CH	CY
CZ	DE	DK	EE	EL
ES	FI	FR	HR	HU
IE	IS	IT	LI	LT
LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	RS	SE
SI	SK	TIR	UK	

### זהירות תאימות

ניתן למצוא את הצהרת התאימות בכתובת [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

### זהירות התקינה אלחוטיות וקוויות

סעיף זה כולל את מידע התקינה הבא בנוגע למוצרים אלחוטיים וקוויים:

- [Notice to users in Brazil](#)
- [הודעה למשתמשים בטירואן](#)
- [הודעה למשתמשים במקסיקו](#)
- [Notice to users in Ukraine](#)
- [\(Notice to users in Taiwan \(5 GHz](#)
- [הודעה למשתמשים בסרביה \(5 GHz](#)
- [הודעה למשתמשים בתאילנד \(5 GHz](#)

## Notice to users in Brazil

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

## הודעה למשתמשים בטווואן

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率  
。或變更設計之特性及功能

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改  
。善至無干擾時方得繼續使用

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及  
。醫藥用電波輻射性電機設備之干擾

## הודעה למשתמשים במקסיקו

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada

.Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora

## Notice to users in Ukraine

### Повідомлення для користувачів в Україні

Максимальна потужність передавання	Радіочастотні діапазони	Технологія, що використовується
< 100 мВт (20 дБм) ЕІВІІ	2400–2483,5 МГц	WLAN Wi-Fi 802.11x (2,4 ГГц)
< 100 мВт (20 дБм) ЕІВІІ	2400–2483,5 МГц	Bluetooth з низьким енергоспоживанням (2,4 ГГц)
< 100 мВт (20 дБм) ЕІВІІ	2400–2483,5 МГц	Bluetooth (2,4 ГГц)
< 100 мВт (20 дБм) ЕІВІІ	5150–5350 МГц	WLAN Wi-Fi 802.11x (5 ГГц)
	5470–5835 МГц	

Відповідні частотні діапазони та максимальна потужність передавання застосовуються, лише :  якщо в пристрій використовується зазначена технологія підключення

## (Notice to users in Taiwan (5 GHz

在 5.25-5.35 秆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。應避免影響附近雷達系統之操作。

## הודעה למשתמשים בסרביה (5 GHz)

Upotreba ovog uređaja je ogranicna na zatvorene prostore u slučajevima koriscenja na frekvencijama od .5150-5350 MHz

## הודעה למשתמשים בתאילנד (5 GHz)

כלי רדיו תקשורת זה מוגדר בשימוש מוגבל במקומות סגורים במקרה של שימוש במגוון מתקנים ניידים. הפקת גלויות מוגבלת על ידי גדרות ודלתות. מתקנים ניידים יכולים להוות גורם סיכון לאבטחה.

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

## תוכנית ניהול סביבתי למוצר

חברת HP מחויבת לספק מוצרים איכותיים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה הobao בחשבון אפשרויות מייזו  
שונות. מספר החומרים צומצם עד למינימום, מוביל לגורע מהפונקציונליות של המדפסת ומאינוכותה. התכנון מאפשר להפריד  
בקלות חומרים שונים זה מזה. אמצעי ההידוק והחיבורים השונים ניתנים לאיתור בקלות ולהסורה בעוזות כלים פשוטים. חלקים  
בעודיפות גבולה תוכננו כך שניתן יהיה לגשת אליהם בקלות לפירוק ותיקון יעילים.

לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר 'המחויבות של HP לאיכות הסביבה' בכתובת:

[www.hp.com/sustainableimpact](http://www.hp.com/sustainableimpact)

- [עצות ידידותיות לסביבה](#)
- [תקנה 1275/2008 של ועדת האיחוד האירופי](#)
- [בירן](#)
- [חלקי פלסטיק](#)
- [גילוונות נתונים על בטיחות](#)
- [תוכנית מיזוזו](#)
- [תוכנית המיזוז של HP לחומרי דיו מתקלים](#)
- [צורך شمال](#)
- [השלכת ציוד פסולת על-ידי משתמשים](#)
- [השלכת פסולת עבו ברזיל](#)
- [חומרים כימיים](#)
- [עבלת החומרים/הרכבים המתוכנים והרכבים \(סיון\)](#)
- [הצהרת מצב הנוכחות של סימון החומרים המוגבלים \(טיווואן\)](#)
- [הגבלת חומרים מסוכנים \(הודו\)](#)
- [תקנות בנושא ניהול פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרונייקה \(טורקיה\)](#)
- [EPEAT](#)
- [מידע למשתמש על SEPA Ecolabel \(סיון\)](#)
- [תווית צריכת האנרגיה בסיון בעקבות שימוש במדפסת, פקס ומכשיר העתקה](#)
- [השלכת סוללות בטיווואן](#)
- [הנחיית האיחוד האירופי בנושא סוללות](#)
- [הודעה בנושא סוללות עבו ברזיל](#)
- [הודעה על חומרים פרוקוליים בקליפורניה](#)

### עצות ידידותיות לסביבה

HP מחויבת לסייע ללקוחותיה לצמצם את ההשפעה על הסביבה. בקרו באתר האינטראקט [HP Eco Solutions](#) (פתרונות  
אקוולוגיים של HP) לקבלת מידע נוסף אודות היוזמות הסביבתיות של HP.

## תקנה 1275/2008 של ועדת האיחוד האירופי

למיעוט על נתוני צירמת חשמל של המוצר, לרבות צירמת חשמל של המוצר במצב המתנה בחיבורו לרשת כאשר כל שאר היציאות ברשת והאלחטיות פעילות, עיין בסעיף P15 בהצהרת ECO 'מיעוט נספף' בכתובת [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html)

נייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309 EN 12281:2002.

## חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שמשקלם עולה על 25 גרם מסומנים בהתאם לתקנים בין-לאומיים המגבירים את האפשרות לזהותו סובי פלסטיק למטרות מיחזור בסיום חייו המוצר.

## גילוונות בתוכנים על בטיחות

gilivonot.netaim.net על בטיחות, מיעוט על בטיחות המוצר ועל איכות הסביבה זמינים באתר [www.hp.com/go/ecodata](http://www.hp.com/go/ecodata) או לפי בקשה.

## תוכנית מיחזור

HP מציעה מספור ההורן וגדל של תוכניות החזורת מוצריים ומיחזור מדיניות/אזורים ובין ושותפות עם מספור מרכז מיחזור מוצרי אלקטרוניקה ברחבי העולם. HP פועלת לשימור משאבים על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצרי הפולטים ביותר: לקבלת מידע נוספת מיחזור מוצר HP, בקר בכתובת:

[www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)

## תוכנית המיחזור של HP לחומר דיו מתקלים

HP מחויבת להגנה על הסביבה. תוכנית המיחזור של HP לחומר דיו (Toner Recycling Program) זמינה במדינות/אזורים ובין ומאפשרת מיחזור ללא תשלום של מהסניות הדפסה ומהסניות דיו משומשת. לקבלת מידע נוסף, בקר באינטרנט הבא:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## צירכת חשמל

ציוד הדפסה והדמיה של HP המסומן בסמל ENERGY STAR® מאושר על-ידי המשרד לאיכות הסביבה בארה"ב. הסימון הבא: יופיע על-גבי מוצר הדמיה בעלי אישור ENERGY STAR:



מיעוט נספף אודות דגמים של מוצרים הדמיה המאורשים על-ידי ENERGY STAR מופיע בכתובת: [www.hp.com/go/](http://www.hp.com/go/) energystar

## השלכת ציוד פסולת על-ידי משתמשים

סמל זה מציין כי אין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית אחרת. במקומות זאת, עליך להגן על בריאות האנשים ועל הסביבה, על-ידי מסירת ציוד הפסולת לנקיות איסוף ויעודית לצורן מחוזר פסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי. לקבלת מידע נוספת, פנה אל המשרד המקומי בעיר מגוריך, או בקר באתר <http://www.hp.com/recycle>



## השלכת פסולת עברו ברזיל

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse [www.hp.com.br/reciclar](http://www.hp.com.br/reciclar)



Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

## חומרים כימיים

HP מחויבת לספק ללקוחותיה מידע אודות החומרים הכימיים ב מוצר כדי להתאים לדרישות חוקיות, כגון REACH (תקנה EC מס' 1907/2006 של הפרלמנט והמועצה האירופיים). דוח עם פרטי הכימיקלים עבור מוצר זה ניתן למצוא בכתבות: [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach)

## טבלת החומרים/הרכבים המטוכנים והרכם (סין)

产品中有害物质或元素的名称及含量



《根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

### 有害物质

多溴二苯醚 (PBDE)	多溴联苯 (PBB)	六价铬 (Cr(VI))	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	部件名称
0	0	0	0	0	0	外壳和托盘
0	0	0	0	0	0	电线
0	0	0	0	0	X	印刷电路板
0	0	0	0	0	X	打印系统
0	0	0	0	0	X	显示器
0	0	0	0	0	0	喷墨打印机墨盒

有害物质						部件名称
多溴二苯醚 (PBDE)	多溴联苯 (PBB)	六价铬 ((Cr(VI))	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	
0	0	0	0	0	X	驱动光盘
0	0	0	0	0	X	扫描仪
0	0	0	0	0	X	网络配件
0	0	0	0	0	X	电池板
0	0	0	0	0	0	自动双面打印系统
0	0	0	0	0	X	外部电源

。本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

。表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下 : 0

。X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求

。此表中所有名称中含 “X” 的部件均符合欧盟 RoHS 立法

。注 : 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

## צהרת מצב הוכחות של סימון החומרים המוגבלים (טיווואן)

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

### Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

#### 限用物質及其化學符號

多溴二苯醚 (PBDE)	多溴聯苯 (PBB)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	鉛 (Pb)	單元 Unit
○	○	○	○	○	—	列印引擎 Print engine
○	○	○	○	○	○	外殼和紙匣 External casing and trays
○	○	○	○	○	—	電源供應器 Power supply
○	○	○	○	○	○	電線 Cables
○	○	○	○	○	—	印刷電路板 Print printed circuit board
○	○	○	○	○	—	控制面板 Control panel
○	○	○	○	○	○	墨水匣 Cartridge
○	○	○	○	○	—	掃描器組件 Scanner assembly

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com)。選取搜尋您的產品，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com). Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

## הגבלה חומרים מסוכנים (הוודו)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule .2 of the Rule

## תקנות בנושא ניהול פסולת של ציוד חשמלי ואלקטרוניקה (טורקיה)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine uygundur

## EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net). For information on HP's EPEAT registered products go to [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat\\_printers.pdf](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf)

## מידע למשתמש על SEPA Ecolabel (סין)

### 中国环境标识认证产品用户说明

。噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内, 请在独立的隔离区域使用  
。如需长时间使用本产品或打印大量文件, 请确保在通风良好的房间内使用  
。如您需要确认本产品处于零能耗状态, 请按下电源关闭按钮, 并将插头从电源插座断开  
。您可以使用再生纸, 以减少资源耗费

## תוויות צריכה האנרגיה בסין בעת שימוש במדפסת, פקס ומכשיר העתקה

### 复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定  
。和计算

能效等级 .1

产品能效等级分 3 级, 其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能  
效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算

能效信息 .2

喷墨打印机

操作模式功率 •

。睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示

待机功率 •

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间, 且使用者  
无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品, “待机”状态通常相当于“关闭”状态, 但  
。也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示

睡眠状态预设延迟时间 •

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示

附加功能功率因子之和 •

。网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

。要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准

### השלכת סוללות בטיחותן



廢電池請回收

### הנחיית האינזוד האירופי בנושא סוללות



מוצר זה כולל סוללה המשמשת לשמריה על שלמות הנתקנים של שעון זמן או הגדרות המוצר, והוא מתוכננת להמשין לפחות כל חי המוצר. כל ניסיון להעבוק שירות או להחליף את הסוללה צריך להתבצע אך ורק על-ידי טכני שירות מוסמן.

### הודעה בנושא סוללות עברו ברדייל

.A bateria deste equipamento não foi projetada para removida pelo cliente

### הודעה על חומרים פרקளאים בקליפורניה

Perchlorate material - special handling may apply. See: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California

# אינדקס

<p><b>ס</b> סריקה מפרוטי סריקה 115 מתוך Webscan 49</p> <p><b>פ</b> פתרון בעיות בעיות בהזנת הנייר 90 דפים לאומיים 91 הדפסה 105 הנייר אינו נאסף מהמגש 90 מערכת העזרה של לוח הבקרה 82 נאספים מספר דפים יחד 91 צרכית חשמל 105</p> <p><b>צ</b> צרכית חשמל פתרון בעיות 105</p> <p><b>ר</b> רשות הציג והדפסה של הגדרות 73</p> <p><b>ש</b> שרת אינטרנט מושבץ 76 (OS X) Webscan 49</p> <p><b>ת</b> תוכנה Webscan 49 תחזקה תיקו 109 תמיכת לקוחות אחריות 112</p> <p><b>ו</b> Webscan 49 Windows דרישות מערכת 114</p>	<p><b>מ</b> מגשים פתרון בעיות בהזנה 90 שחרור חסימות נייר 84 מזין מסמכים בעיות/zנה, פתרון בעיות 109 ניקוי 109 מידע טכני מפרוטי הדפסה 115 מפרוטי העתקה 115 מפרוטים סביבתיים 114 מפרוטי סריקה 115 מיחזור מחסנותדיו 121 מערכות הפעלה נתמכות 114 משטח הזכוכית, סורק ניקוי 108 משטח הזכוכית של הסורק ניקוי 108 מתה דרישות מערכת 114</p> <p><b>ב</b> נוריות, לוח הבקרה 5 נייר HP, הזמנה 10 דפים לאומיים 91 פתרון בעיות בהזנה 90 שחרור חסימות 84 ניקוי הצד החיצוני 109 מזין מסמכים 109 משטח הזכוכית של הסורק 108</p> <p><b>ס</b> סביבה מפרוטים סביבתיים 114 תוכנית ניהול סביבתי למוצר 120 סמלים מצב 6</p>	<p><b>א</b> אחריות 112</p> <p><b>ב</b> בעיות בהזנת הנייר, פתרון בעיות 90</p> <p><b>ד</b> דרישות מערכת 114</p> <p><b>ה</b> הדפסה מתה 115 פתרון בעיות 105 הדפסה עוקמה, פתרון בעיות 91 הדפסה 91 הודעות תקינה 116 הצהרות אלחוט 117 מספר זיהוי דגם לתקינה 116 הזנת מספר דפים יחד, פתרון בעיות 91 העתקה מתה 115 מצה הציג הגדירות רשות 73</p> <p><b>ח</b> חיבורו רשות חברור אלחוטי 68 חסימות שחרור 84</p> <p><b>ל</b> לוח הבקרה לחצנים 5 מאפינים 5 נוריות 5 סמלים מצב 6 לחצנים, לוח בקרה 5 לחצנים, לוח הבקרה 5</p>
---	---	---