



Color LaserJet Pro M155-M156



www.hp.com/support/ljM155



www.register.hp.com









7KW48-90916

Lea esto primero


© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

www.hp.com

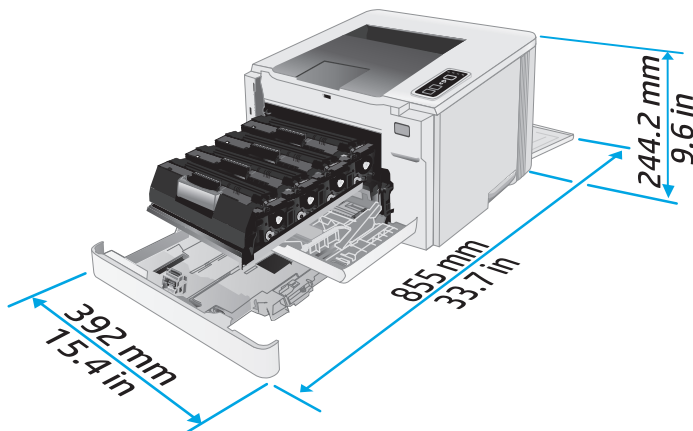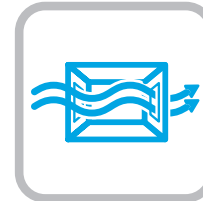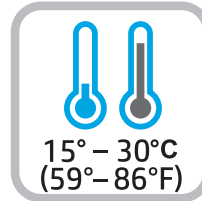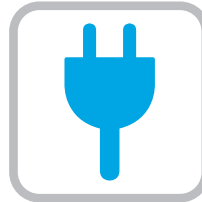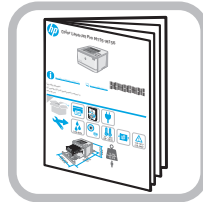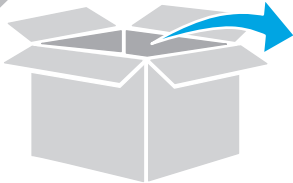


1


1.1

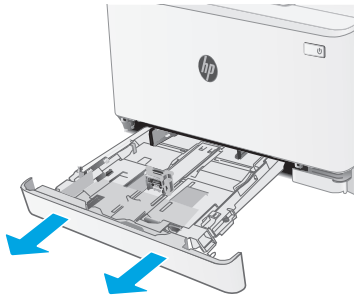


1.2

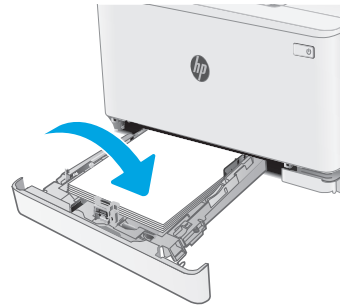

1.3

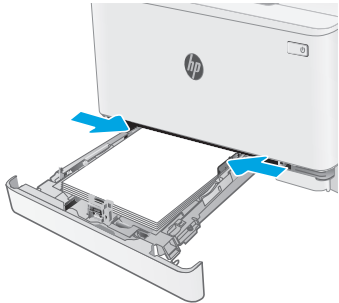


1.4

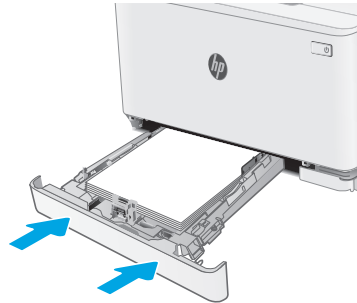

2

2.1

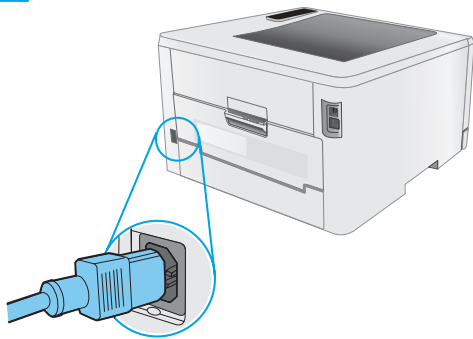


2.2



ES **ADVERTENCIA:** Para evitar daños en el producto, en áreas en las que se utilice 110 V y 220 V, verifique el voltaje del enchufe.

PT **AVISO:** Para impedir danos ao produto, em áreas onde 110 V e 220 V estiverem em uso, verifique a tensão da tomada.

3

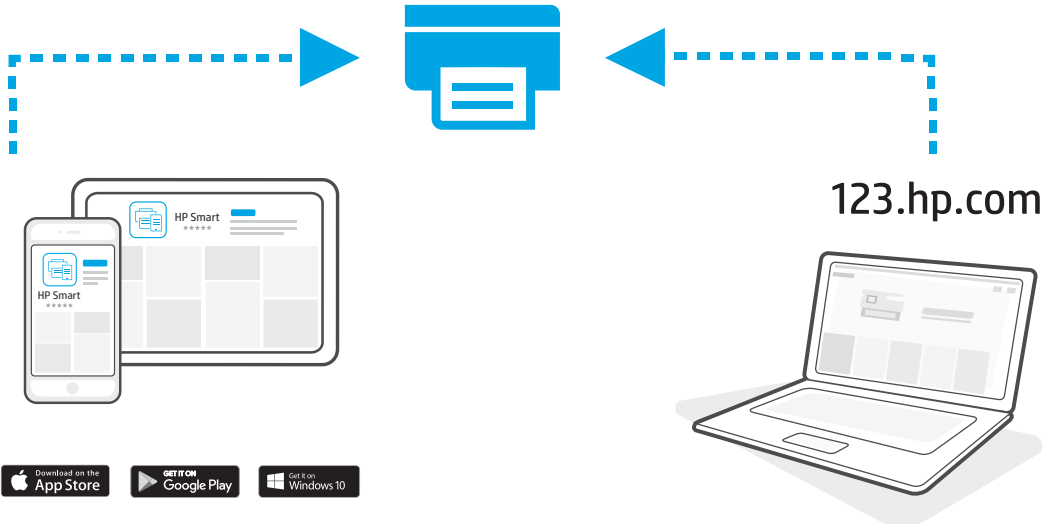



Color LaserJet Pro M155-M156 Reference Guide

English..... 3

Français..... 6

Deutsch 9

Italiano 12

Español 15

Català 18

Dansk 21

Nederlands..... 24

Eesti..... 27

Suomi 30

Latviešu..... 33

Lietuvių 36

Norsk..... 39

Português 42


Svenska 45

Need Help? - FAQ

For frequently asked questions, go to www.hp.com/support/ljM155FAQ or scan the QR code.



LED control panel view

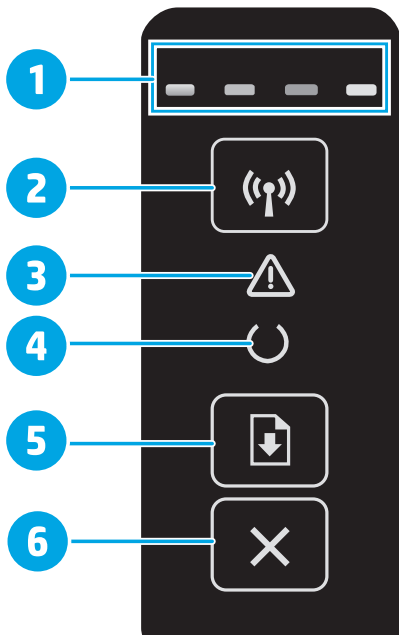

1	Supplies LEDs
2	Wireless button (wireless model only)
3	Attention LED
4	Ready LED
5	Resume / OK button
6	Cancel button

Control panel light patterns

Lights	Description	Solution
	Ready	No action to take.
	Toner cartridge is at end of life	A Supplies light blinks when a supply error occurs, and it glows without blinking when the supply is very low.
	Fatal error	Power cycle. If error still appears, call HP customer service.
	Processing	No action to take.
	Error/Manual Feed/Manual Duplex/Out of paper/Door open/Jam	<ul style="list-style-type: none"> Manual Feed/Manual Duplex - Press the Resume / OK button when ready. Out of paper - Insert paper. Door open - Secure all doors. Error/Jam - Refer to User Guide.

Download and install the software

NOTE: Do not connect the USB cable until you are prompted to do so.

Method 1: Download from 123.hp.com/laserjet

1. Go to 123.hp.com/laserjet (Windows) or 123.hp.com (OS X), and click **Download**.
2. Follow the onscreen instructions and then prompts to save the file to the computer.
3. Launch the software file from the folder where the file was saved.
4. Follow the onscreen instructions to install the software.
5. When prompted to select a connection type, select the appropriate option for the type of connection.

Method 2: Download from printer support website (Windows)

1. Go to www.hp.com/support/ljM155.
2. Select **Software and Drivers**.
3. Download the software for your printer model and operating system.
4. Launch the software file from the folder where the file was saved.
5. Follow the onscreen instructions to install the software.
6. When prompted to select a connection type, select the appropriate option for the type of connection.

Mobile printing

Method 1: HP Smart

Use the HP Smart app to set up, print, and more.

1. Scan the QR code or go to 123.hp.com.
2. Install the HP Smart app.
3. Run the HP Smart app and follow the onscreen instructions to connect, set up, print, and more.



Method 2: Wi-Fi Direct (wireless models only)

Wi-Fi Direct allows Wi-Fi capable devices, such as smart phones, tablets, or computers, to make a wireless network connection directly to the printer without using a wireless router or access point. Connect to the printer's Wi-Fi Direct signal the same way Wi-Fi capable devices are connected to a new wireless network or hotspot.

Enable Wi-Fi Direct

Enable Wi-Fi Direct in the HP Embedded Web Server (EWS) by following these steps:

1. Connect the printer to a network, and print a configuration page to get the printer IP address.

NOTE: To set the IP address manually or configure it automatically, see “Configure IP network settings” in the user guide.

2. Open a web browser, enter the printer IP address into the address line, and then press **Enter**. **Example IP address:** 192.168.0.1
3. In the HP EWS, select the **Networking** tab.
4. Select the **Wi-Fi Direct Setup** page, select **On**, and then click **Apply**.

Discover the printer

1. From the mobile device, turn on the Wi-Fi, and search for wireless networks.
2. Select the printer as shown on the printer control panel.
Example printer name: Direct-bb-HP M155 Laserjet

Learn more about mobile printing

For further information about these and other operating systems (Chrome/Google Cloud Print), go to www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting or scan the QR code.



Troubleshooting

📶 Wireless connection troubleshooting

Verify that the printer is within the range of the wireless network. For most networks, the printer must be within 30 m (100 ft) of the wireless access point (wireless router). A USB cable might be required for temporary connection between the printer and the computer. To ensure that the wireless setup information synchronizes correctly, do not connect the USB cable until prompted to do so.

Follow these steps to restore the network settings:

1. Remove the USB cable from the printer.
2. Press and hold the Wireless 📶 button on the printer control panel. When the Ready ⓪ LED and the Attention ⚠️ LED start blinking simultaneously, release the Wireless 📶 button. Printer will restore network default automatically and restart.
3. When the Ready ⓪ LED is on, continue to install the software.

User guide and additional support resources

The user guide includes printer usage and troubleshooting information. It is available on the web: Go to www.hp.com/support/ljM155.

Check for firmware updates

1. Go to www.hp.com/support/ljM155.
2. Select a printer or category from the list, and then click **Drivers**.
3. Select the operating system, and click the **Next** button.
4. Select **Firmware**, and click the **Download** button.

📶 Wireless printing

For more information about wireless printing and wireless setup, go to www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M155-M156


Manuel de référence

Besoin d'aide ? - FAQ

Pour consulter les questions fréquemment posées, rendez-vous à l'adresse www.hp.com/support/liM155FAQ ou scannez le code QR.



Vue de panneau de commande LED

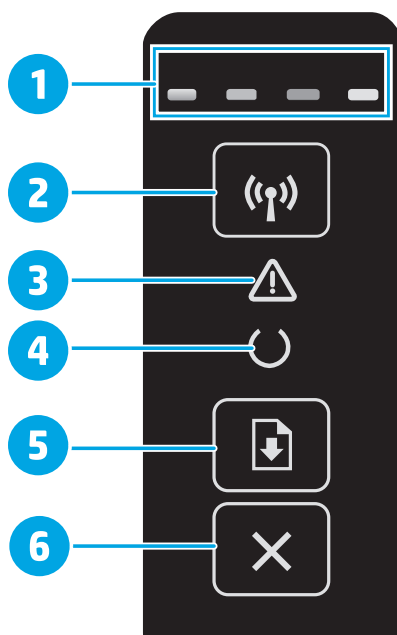

- | | |
|---|---|
| 1 | Voyants des consommables |
| 2 | Bouton Sans fil (modèle sans fil uniquement) |
| 3 | Voyant Attention |
| 4 | Voyant Prêt |
| 5 | Bouton Reprise / OK |
| 6 | Bouton Annuler |

Etat des voyants dans le panneau de commande

Voyant	Description	Solution
	Prête	Aucune action à prendre.
	La cartouche de toner est en fin de vie	Un voyant des consommables clignote lorsqu'une erreur de consommable se produit. Il reste allumé sans clignoter lorsque le niveau du consommable est très bas.
	Erreur fatale	Réinitialisation. Si l'erreur persiste, appelez le service clientèle HP.
	Traitement	Aucune action à prendre.
	Erreur / Alimentation manuelle / Duplex manuel / Manque de papier / Porte ouverte / Bourrage	<ul style="list-style-type: none"> Alimentation manuelle / Duplex manuel - Appuyez sur le bouton Reprise / OK lorsque vous êtes prêt. Manque de papier - Insérer du papier. Porte ouverte - Verrouillez toutes les portes. Erreur / Bourrage - Voir le Guide de l'utilisateur.

Télécharger et installer le logiciel

REMARQUE : Ne connectez pas le câble USB avant d'y avoir été invité.



Méthode 1 : Téléchargement à partir de 123.hp.com/laserjet

1. Accédez à 123.hp.com/laserjet (Windows) ou 123.hp.com (OS X), puis cliquez sur **Télécharger**.
2. Suivez les instructions puis les indications à l'écran pour enregistrer le fichier sur l'ordinateur.
3. Lancez le fichier du logiciel à partir du dossier dans lequel il a été enregistré.
4. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
5. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un type de connexion, sélectionnez l'option appropriée pour le type de connexion.



Méthode 2 : Téléchargement à partir du site Web d'assistance de l'imprimante (Windows)

1. Accédez à www.hp.com/support/ljM155.
2. Sélectionnez **Pilotes et logiciels**.
3. Téléchargez le logiciel adapté à votre modèle d'imprimante et à votre système d'exploitation.
4. Lancez le fichier du logiciel à partir du dossier dans lequel il a été enregistré.
5. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.
6. Lorsque vous êtes invité à sélectionner un type de connexion, sélectionnez l'option appropriée pour le type de connexion.

Impression mobile

Méthode 1 : HP Smart

Utilisez l'application HP Smart pour la configuration, l'impression et plus.

1. Scannez le code QR ou consultez 123.hp.com.
2. Installez l'application HP Smart.
3. Exécutez l'application HP Smart et suivez les instructions à l'écran pour connecter, configurer, imprimer et plus.



Méthode 2 : Wi-Fi Direct (modèles sans fil uniquement)

Wi-Fi Direct permet aux périphériques Wi-Fi (smartphones, tablettes ou ordinateurs) d'effectuer une connexion réseau sans fil directement vers l'imprimante sans utiliser de routeur sans fil ou de point d'accès. Les utilisateurs se connectent au signal d'impression directe Wi-Fi de l'imprimante de la même manière qu'ils connectent un périphérique Wi-Fi à un nouveau réseau sans fil ou à une borne d'accès.

Activer Wi-Fi Direct

Activez les services Wi-Fi Direct dans le serveur Web intégré (EWS) HP en procédant comme suit :

1. Connectez l'imprimante à un réseau et imprimez une page de configuration pour déterminer l'adresse IP de l'imprimante.

REMARQUE : Pour configurer manuellement ou automatiquement l'adresse IP, consultez « Configurer les paramètres de réseau IP » dans le manuel de l'utilisateur.

2. Lancez un navigateur Internet, saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse, puis appuyez sur **Entrée**. **Exemple d'adresse IP :** 192.168.0.1
3. Dans le serveur Web intégré (EWS) HP, cliquez sur l'onglet **Réseaux**.
4. Sélectionnez la page **Configuration Wi-Fi Direct**, sélectionnez **Activé**, puis cliquez sur **Appliquer**.

Détecter l'imprimante

1. Depuis le périphérique mobile, activez le Wi-Fi, puis recherchez des réseaux sans fil.
2. Sélectionnez l'imprimante tel qu'illustré sur le panneau de commande de l'imprimante. **Exemple de nom d'imprimante :** Direct-bb-HP M155 Laserjet

En savoir plus sur l'impression mobile

Pour obtenir de plus amples informations sur ces systèmes et les autres systèmes d'exploitation (Chrome/Google Cloud Print), accédez à www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting ou numérisez le code QR.








Dépannage

📶 Dépannage de la connexion sans fil

Vérifiez que l'imprimante se trouve dans la plage du réseau sans fil. Pour la plupart des réseaux, l'imprimante doit se trouver dans une plage de 30 m (100 pi) du point d'accès sans fil (routeur sans fil). Un câble USB pourrait être requis pour la connexion temporaire entre l'imprimante et l'ordinateur. Pour garantir une bonne synchronisation des informations liées à la configuration sans fil, ne branchez le câble USB que lorsque vous y êtes invité.

Suivez ces étapes pour restaurer les paramètres réseau.

1. Retirez le câble USB de l'imprimante.
2. Appuyez sur le bouton Sans fil  du panneau de commande de l'imprimante et maintenez-le enfoncé. Lorsque les voyants  Prêt et Attention  commencent à clignoter simultanément, relâchez le bouton  Sans fil. L'imprimante rétablit automatiquement les paramètres réseau par défaut et redémarre.
3. Dès que la diode électroluminescente de l'état  Prêt est allumée, poursuivez l'installation du logiciel.

Guide de l'utilisateur et ressources d'assistance supplémentaires

Le guide de l'utilisateur comprend des informations relatives à l'utilisation de l'imprimante et au dépannage. Il est disponible sur le Web : Accédez à www.hp.com/support/ljM155.

Recherche des mises à jour de micrologiciels

1. Accédez à www.hp.com/support/ljM155.
2. Sélectionnez une imprimante ou une catégorie dans la liste, puis cliquez sur **Pilotes**.
3. Sélectionnez le système d'exploitation et cliquez sur le bouton **Suivant**.
4. Sélectionnez le **micrologiciel** et cliquez sur le bouton **Télécharger**.

📄 Impression sans fil

Pour en savoir plus sur l'impression sans fil et la configuration sans fil, accédez à www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M155-M156 Referenzhandbuch

English..... 3

Français..... 6

Deutsch 9

Italiano 12

Español 15

Català 18

Dansk 21

Nederlands..... 24

Eesti..... 27

Suomi 30

Latviešu..... 33

Lietuvių 36

Norsk..... 39

Português 42


Svenska 45

Benötigen Sie Hilfe? - FAQ

Häufig gestellte Fragen finden Sie auf www.hp.com/support/lj155FAQ oder scannen Sie den QR-Code.



Übersicht über das LED-Bedienfeld

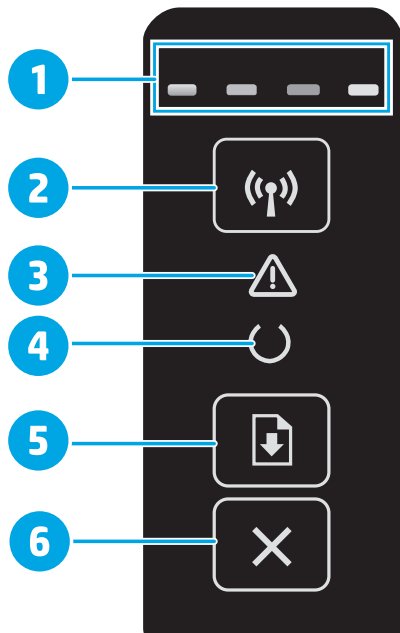

1	Verbrauchsmaterial-Leuchtanzeigen
2	Taste Drahtlosfunktion
3	Warnanzeige (LED)
4	Bereitschaftsanzeige (LED)
5	Taste Fortsetzen / OK
6	Taste Abbrechen

Leuchtanzeigen auf dem Bedienfeld

Leuchtanzeigen	Beschreibung	Lösung
	Bereit	Es sind keine Maßnahmen zu ergreifen.
	Tonerpatrone ist aufgebraucht	Eine Verbrauchsmaterial-Leuchtanzeige blinkt, wenn ein Versorgungsfehler auftritt und sie leuchtet dauerhaft, wenn die Verbrauchsmaterialien zur Neige gehen.
	Schwerwiegender Fehler	Stromversorgung. Sollte der Fehler weiterhin bestehen, rufen Sie den HP Kundendienst.
	Verarbeitung	Es sind keine Maßnahmen zu ergreifen.
	Fehler/Manuelle Zufuhr/Manueller Duplexdruck/ Klappe offen/Papierstau	<ul style="list-style-type: none"> Manuelle Zufuhr/Manueller Duplexdruck - Drücken Sie die Taste Fortsetzen / OK , wenn bereit. Kein Papier vorhanden - Legen Sie Papier ein. Klappe offen - Schließen Sie alle Klappen. Fehler/Papierstau - Sehen Sie im Benutzerhandbuch nach.

Herunterladen und Installation der Software

HINWEIS: Schließen Sie das USB-Kabel erst an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Methode 1: Herunterladen von 123.hp.com/laserjet

1. Gehen Sie auf 123.hp.com/laserjet (Windows) oder 123.hp.com (OS X) und klicken Sie auf **Herunterladen**.
2. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Datei auf dem Computer zu speichern.
3. Starten Sie die Softwaredatei in dem Ordner, in dem die Datei gespeichert wurde.
4. Befolgen Sie zur Installation der Software die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
5. Wenn Sie zur Auswahl eines Verbindungstyp aufgefordert werden, wählen Sie die entsprechende Option für den Verbindungstyp aus.



Methode 2: Herunterladen von der Seite **Druckersupport (Windows)**

1. Gehen Sie auf www.hp.com/support/ljM155.
2. Wählen Sie **Software und Treiber** aus.
3. Laden Sie die Software für Ihr Druckermodell und Ihr Betriebssystem herunter.
4. Starten Sie die Softwaredatei in dem Ordner, in dem die Datei gespeichert wurde.
5. Befolgen Sie zur Installation der Software die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen.
6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, einen Verbindungstyp auszuwählen, wählen Sie die entsprechende Option für den Verbindungstyp aus.



Mobiles Drucken

Methode 1: HP Smart

Verwenden Sie die HP Smart App zum Einrichten, Drucken und mehr.

1. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie auf 123.hp.com.
2. Installieren Sie die HP Smart App.
3. Führen Sie die HP Smart App aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm zum Herstellen einer Verbindung, Einrichten, Drucken und mehr.



Methode 2: Wi-Fi Direct (nur Modelle mit Drahtlosfunktion)

Mit Wi-Fi Direct können WLAN-fähige Geräte wie Smartphones, Tablets oder Computer eine direkte WLAN-Verbindung mit dem Drucker herstellen, ohne dass dafür ein WLAN-Router oder Access Point erforderlich ist. Die Verbindung über das Wi-Fi Direct-Signal erfolgt auf dieselbe Weise wie die Verbindung eines WLAN-fähigen Geräts mit einem neuen drahtlosen Netzwerk oder einem Hotspot.

Aktivieren von Wi-Fi Direct

Aktivieren Sie Wi-Fi Direct im integrierten HP Webserver (EWS) durch Ausführung folgender Schritte:

1. Verbinden Sie den Drucker mit einem Netzwerk und drucken Sie eine Konfigurationsseite aus, um die IP-Adresse des Druckers zu erhalten.

HINWEIS: Informationen zum manuellen Festlegen und automatischen Konfigurieren der IP-Adresse finden Sie im Thema Konfigurieren der IP-Netzwerkeinstellungen im Benutzerhandbuch.

2. Öffnen Sie einen Webbrowser, geben Sie in der Adresszeile die IP-Adresse des Druckers ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
Beispiel für eine IP-Adresse: 192.168.0.1
3. Klicken Sie im HP EWS auf die Registerkarte **Netzwerk**.
4. Wählen Sie die Seite **Einrichtung von Wi-Fi Direct**, dann die Option **Ein** und klicken Sie anschließend auf **Übernehmen**.

Erkennen des Druckers

1. Aktivieren Sie auf dem Mobilgerät WLAN und suchen Sie nach drahtlosen Netzwerken.
2. Wählen Sie den Drucker aus, wie auf dem Bedienfeld des Druckers angezeigt. **Beispiel für den Druckernamen:** Direct-bb-HP M155 Laserjet

i Weitere Informationen zum mobilen Drucken

Weitere Informationen zu diesem und anderen Betriebssystemen (Chrome/Google Cloud Print) erhalten Sie auf www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting oder durch Scannen des QR-Codes.








Fehlerbehebung

📶 Fehlerbehebung bei der Konfiguration der drahtlosen Verbindung

Stellen Sie sicher, dass sich der Drucker innerhalb der Reichweite des drahtlosen Netzwerks befindet. Bei den meisten Netzwerken sollte sich der Drucker höchstens 30 vom WLAN-Zugriffspunkt (WLAN-Router) entfernt befinden. Für eine temporäre Verbindung zwischen dem Drucker und dem Computer wird möglicherweise ein USB-Kabel benötigt. Um sicherzustellen, dass die Konfigurationsdaten für die drahtlose Verbindung korrekt synchronisiert werden, schließen Sie erst dann das USB-Kabel an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Netzwerkeinstellungen wiederherzustellen:

1. Ziehen das USB-Kabel aus dem Drucker.
2. Drücken Sie die Taste Drahtlosfunktion  auf dem Bedienfeld des Druckers und halten Sie sie gedrückt. Sobald die Bereitschaftsanzeige  (LED) und die Warnanzeige  (LED) gleichzeitig blinken, lassen Sie die Taste Drahtlosfunktion  los. Der Drucker stellt die Standardeinstellungen des Netzwerks wieder her und startet erneut.
3. Wenn die Bereitschaftsanzeige  (LED) leuchtet, fahren Sie mit dem Installieren der Software fort.

Benutzerhandbuch und zusätzliche Supportressourcen

Das Benutzerhandbuch enthält Informationen zur Nutzung des Druckers sowie zur Fehlerbehebung. Es ist im Internet verfügbar: Gehen Sie auf www.hp.com/support/ljM155.

Prüfung der Verfügbarkeit von Firmware-Updates

1. Gehen Sie auf www.hp.com/support/ljM155.
2. Wählen Sie in der Liste einen Drucker oder eine Kategorie aus und klicken Sie dann auf **Treiber**.
3. Wählen Sie das Betriebssystem aus und klicken Sie dann auf die Taste **Weiter**.
4. Wählen Sie **Firmware** aus und klicken Sie dann auf die Taste **Download**.

📄 Drahtloses Drucken

Weitere Informationen zum drahtlosen Drucken sowie zur drahtlosen Einrichtung gehen Sie auf www.hp.com/go/wirelessprinting.



English..... 3
 Français..... 6
 Deutsch 9
Italiano 12
 Español 15
 Català 18
 Dansk 21
 Nederlands.... 24
 Eesti..... 27
 Suomi 30
 Latviešu..... 33
 Lietuvių 36
 Norsk..... 39
 Português 42
 Svenska 45



Color LaserJet Pro M155-M156


Guida di riferimento

Serve aiuto? - Domande frequenti

Per consultare le domande frequenti, visitare la pagina Web www.hp.com/support/ljm155FAQ o effettuare la scansione del codice QR.



Vista del pannello di controllo a LED

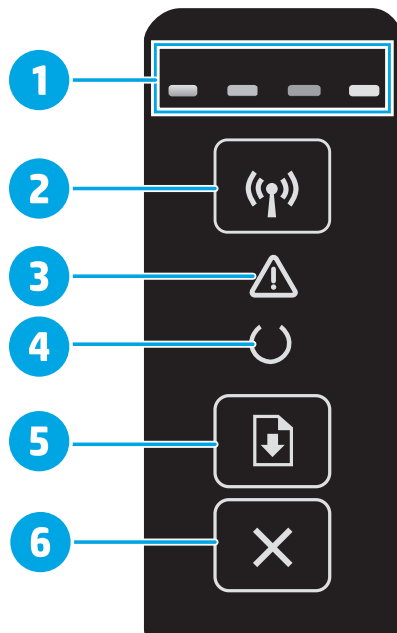

- 1 LED materiali di consumo
- 2 Pulsante Wireless (solo modello wireless)
- 3 LED Attenzione
- 4 LED Pronto
- 5 Pulsante Riprendi/OK
- 6 Pulsante Annulla

Sequenze spie del pannello di controllo

Spie	Descrizione	Soluzione
	Pronto per la stampa	Nessuna azione da eseguire.
	Cartuccia del toner in esaurimento	La spia dei materiali di consumo lampeggia quando si verifica un errore relativo ai materiali di consumo e rimane accesa senza lampeggiare quando i materiali di consumo sono quasi esauriti.
	Errore irreversibile	Spegnere e riaccendere. Se l'errore persiste, contattare l'assistenza clienti HP.
	Elaborazione in corso	Nessuna azione da eseguire.
	Errore, alimentazione manuale, fronte/retro manuale, carta esaurita, sportello aperto, inceppamento	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentazione manuale, fronte/retro manuale - Premere il pulsante Riprendi/OK quando la stampante è pronta. • Carta esaurita - Inserire la carta. • Sportello aperto - Chiudere tutti gli sportelli. • Errore, inceppamento - Fare riferimento alla Guida per l'utente.

Download e installazione del software

NOTA: non collegare il cavo USB fino a quando non è richiesto.

Metodo 1 - Download dal sito Web 123.hp.com/laserjet

1. Accedere a 123.hp.com/laserjet (Windows) o a 123.hp.com (OS X) e fare clic su **Scarica**.
2. Seguire le istruzioni e le richieste visualizzate sullo schermo per salvare il file sul computer.
3. Avviare il file del software dalla cartella in cui è stato salvato.
4. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.
5. Quando viene richiesto di selezionare un tipo di connessione, selezionare l'opzione appropriata per il tipo di connessione.

Metodo 2 - Download dal sito Web dell'assistenza della stampante (Windows)

1. Visitare la pagina Web all'indirizzo www.hp.com/support/ljM155.
2. Selezionare **Software e driver**.
3. Scaricare il software per il modello di stampante e il sistema operativo in uso.
4. Avviare il file del software dalla cartella in cui è stato salvato.
5. Seguire le istruzioni visualizzate per installare il software.
6. Quando viene richiesto di selezionare un tipo di connessione, selezionare l'opzione appropriata per il tipo di connessione.

Stampa mobile

Metodo 1: HP Smart

Utilizzare l'applicazione HP Smart per configurare, stampare e altro ancora.

1. Eseguire la scansione del codice QR o visitare la pagina Web 123.hp.com.
2. Installare l'app HP Smart.
3. Eseguire l'app HP Smart e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per connettere, configurare, stampare e altro ancora.



Metodo 2: Wi-Fi Direct (solo modelli wireless)

Wi-Fi Direct consente ai dispositivi con Wi-Fi, quali smartphone, tablet o computer, di stabilire una connessione di rete wireless direttamente con una stampante senza dover utilizzare un router wireless o un punto di accesso. La connessione avviene tramite il segnale Wi-Fi Direct della stampante in maniera analoga alle modalità di connessione dei dispositivi Wi-Fi a una nuova rete o un nuovo hotspot wireless.

Abilitare Wi-Fi Direct

Attivare Wi-Fi Direct nel server Web HP incorporato (EWS) attenendosi alla seguente procedura:

1. Connettere la stampante alla rete e stampare una pagina di configurazione per ottenere l'indirizzo IP della stampante.

NOTA: per impostare l'indirizzo IP manualmente o per configurarlo automaticamente, vedere "Configurazione delle impostazioni di rete IP" nella Guida per l'utente.

2. Aprire un browser Web e digitare l'indirizzo IP della stampante nella riga dell'indirizzo, quindi premere **Invio**. **Esempio di indirizzo IP:** 192.168.0.1
3. In HP EWS selezionare la scheda **Rete**.
4. Selezionare la pagina **Configurazione Wi-Fi Direct**, quindi l'opzione **Attiva** e fare clic su **Applica**.

Rilevamento stampante

1. Dal dispositivo mobile, attivare il Wi-Fi e cercare le reti wireless.
2. Selezionare la stampante come mostrato sul pannello di controllo.
Nome della stampante di esempio: Direct-bb-HP M155 LaserJet

Maggiori informazioni sulla stampa da dispositivi mobili

Per ulteriori informazioni su questi e altri sistemi operativi (Chrome/Google Cloud Print), accedere a www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting o eseguire la scansione del codice QR.








Risoluzione dei problemi

📶 Risoluzione dei problemi relativi alla connessione wireless

Verificare che la stampante si trovi nel campo della rete wireless. Per la maggior parte delle reti, il prodotto deve trovarsi entro 30 m dal punto di accesso wireless (router wireless). Per connettere temporaneamente la stampante al computer potrebbe essere richiesto un cavo USB. Per garantire la corretta sincronizzazione delle informazioni per la connessione wireless, non connettere il cavo USB fino a quando non viene richiesto.

Procedere come segue per ripristinare le impostazioni di rete:

1. Rimuovere il cavo USB dalla stampante.
2. Tenere premuto il pulsante Wireless  sul pannello di controllo della stampante. Quando il LED Pronto  e il LED Attenzione  iniziano a lampeggiare contemporaneamente, rilasciare il pulsante Wireless . La stampante ripristinerà automaticamente le impostazioni predefinite e verrà riavviata.
3. Quando il LED Pronto  è acceso, continuare per installare il software.

Guida per l'utente e risorse di supporto aggiuntive

La Guida per l'utente comprende informazioni sull'utilizzo e sulla risoluzione dei problemi della stampante. È disponibile online alla pagina www.hp.com/support/ljM155.

Ricerca degli aggiornamenti del firmware

1. Visitare la pagina Web all'indirizzo www.hp.com/support/ljM155.
2. Selezionare una stampante o una categoria dall'elenco e fare clic su **Drivers** (Driver).
3. Selezionare il sistema operativo, quindi fare clic sul pulsante **Avanti**.
4. Selezionare **Firmware**, quindi fare clic sul pulsante **Download**.

📄 Stampa wireless

Per ulteriori informazioni sulla stampa e sulla configurazione wireless, visitare la pagina Web www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M155-M156

Guía de referencia


English.....	3
Français.....	6
Deutsch.....	9
Italiano.....	12
Español.....	15
Català.....	18
Dansk.....	21
Nederlands.....	24
Eesti.....	27
Suomi.....	30
Latviešu.....	33
Lietuvių.....	36
Norsk.....	39
Português.....	42
Svenska.....	45

¿Necesita ayuda? - Preguntas frecuentes

Para acceder a las preguntas frecuentes, acceda a www.hp.com/support/ljM155FAQ o escanee el código QR.



Vista del panel de control LED

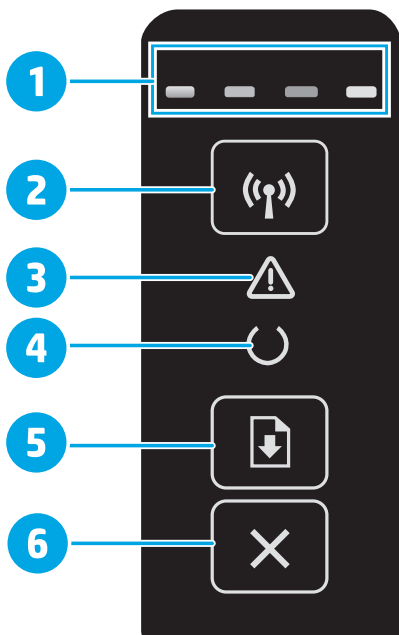

1	Indicadores LED de consumibles
2	Botón de conexión inalámbrica (solo los modelos inalámbricos)
3	Indicador LED Aviso
4	Indicador LED Preparada
5	Botón Reanudar/Aceptar
6	Botón Cancelar

Patrones de luces del panel de control

Luz	Descripción	Solución
	Preparada	No es necesario llevar a cabo una acción.
	El cartucho de tóner alcanzó el límite de su vida útil.	El indicador de consumibles parpadea cuando se produce un error con un consumible, y se ilumina sin parpadear cuando el nivel del consumible es muy bajo.
	Error grave	Apagar y encender. Si el error persiste, póngase en contacto con atención al cliente de HP.
	En proceso	No es necesario llevar a cabo una acción.
	Error/Alimentación manual/Dúplex manual/ Falta de papel/Puerta abierta/Atasco	<ul style="list-style-type: none"> Alimentación manual/Dúplex manual - Presione el botón Resumir/Aceptar cuando esté preparada la impresora. Falta de papel - Inserte papel. Puerta abierta - Asegure todas las puertas. Error/Atasco - Consulte la Guía del usuario.

Descarga e instalación del software

NOTA: No conecte el cable USB hasta que se le indique.

Método 1: Descarga desde 123.hp.com/laserjet

1. Acceda a 123.hp.com/laserjet (Windows) o 123.hp.com (OS X). Haga clic en **Descargar**.
2. Siga las indicaciones e instrucciones en la pantalla para guardar el archivo en el equipo.
3. Inicie el archivo de software desde la carpeta en la que lo guardó.
4. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar el software.
5. Cuando se le indique que seleccione un tipo de conexión, seleccione la opción correspondiente para el tipo de conexión.

Método 2: Descarga desde el sitio web de asistencia de la impresora (Windows)

1. Acceda a www.hp.com/support/ljM155.
2. Seleccione **Software y controladores**.
3. Descargue el software para su modelo de impresora y sistema operativo.
4. Inicie el archivo de software desde la carpeta en la que lo guardó.
5. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar el software.
6. Cuando se le indique que seleccione un tipo de conexión, seleccione la opción correspondiente para el tipo de conexión.

Impresión móvil

Método 1: HP Smart

Utilice la aplicación HP Smart para configurar, imprimir y mucho más.

1. Escanee el código QR o acceda a 123.hp.com.
2. Instale la aplicación HP Smart.
3. Ejecute la aplicación HP Smart y siga las instrucciones en la pantalla para conectar, configurar, imprimir y mucho más.



Método 2: Wi-Fi Direct (solo modelos inalámbricos)

Wi-Fi Direct permite que los dispositivos con capacidad Wi-Fi, como por ejemplo, los teléfonos inteligentes, las tablets o los equipos, realicen conexiones de red inalámbricas directamente a la impresora sin utilizar un router ni un punto de acceso inalámbrico. Conéctese a la señal directa de Wi-Fi Direct de la impresora del mismo modo que conecta un dispositivo con capacidad Wi-Fi a una red inalámbrica nueva o a un punto de acceso inalámbrico.

Activar Wi-Fi Direct

Active Wi-Fi Direct en el servidor web incorporado de HP (EWS). Para hacerlo, siga estos pasos:

1. Conecte la impresora a una red e imprima una página de configuración para obtener la dirección IP de la impresora.
NOTA: Para establecer manualmente la dirección IP o configurarla de manera automática, consulte la sección “Configuración de la red IP” de la Guía del usuario.
2. Abra un navegador web, escriba la dirección IP de la impresora en la barra de direcciones y, a continuación, presione **Intro**. **Dirección IP de ejemplo:** 192.168.0.1
3. En el EWS de HP, seleccione la pestaña **Red**.
4. Seleccione la página **Configuración de Wi-Fi Direct** y, luego, **Activado**. Por último, seleccione **Aplicar**.

Detección de la impresora

1. En el dispositivo móvil, active la conectividad Wi-Fi y busque redes inalámbricas.
2. Seleccione la impresora que se muestra en el panel de control de la impresora. **Nombre de impresora de ejemplo:** Direct-bb-HP M155 Laserjet

Obtener más información sobre la impresión móvil

Para obtener más información acerca de este y otros sistemas operativos (Chrome/Google Cloud Print) acceda a www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting o escanee el código QR.








Solución de problemas

📶 Solución de problemas de la conexión inalámbrica

Compruebe que la impresora se encuentre dentro del alcance de la red inalámbrica. Para la mayoría de las redes, la impresora debe encontrarse dentro de un alcance de 30 m (100 pies) del punto de acceso inalámbrico (direccionador inalámbrico). Es posible que necesite un cable USB para realizar una conexión temporal entre la impresora y el equipo. Para asegurarse de que la información de la configuración inalámbrica se sincronice correctamente, no conecte el cable USB hasta que se le indique.

Siga estos pasos para restablecer la configuración de la red:

1. Retire el cable USB de la impresora.
2. Presione y mantenga pulsado el botón de conexión inalámbrica  en el panel control de la impresora. Cuando el indicador LED Preparada  y el indicador LED Aviso  comiencen a parpadear al mismo tiempo, suelte el botón de conexión inalámbrica . La impresora restaurará la configuración predeterminada de la red automáticamente y se reiniciará.
3. Cuando el LED Preparada  esté encendido, continúe con la instalación del software.

Guía del usuario y recursos adicionales de soporte

En la Guía del usuario se incluye información acerca del uso de la impresora y la solución de problemas. Está disponible en la web. Acceda a www.hp.com/support/ljM155.

Comprobar las actualizaciones del firmware

1. Acceda a www.hp.com/support/ljM155.
2. Seleccione una impresora o una categoría en la lista y, a continuación, haga clic en **Controladores**.
3. Seleccione el sistema operativo y haga clic en el botón **Siguiente**.
4. Seleccione **Firmware** y haga clic en el botón **Descargar**.

📄 Impresión inalámbrica

Para obtener más información sobre la impresión y la configuración inalámbrica, acceda a www.hp.com/go/wirelessprinting.



English.....	3
Français.....	6
Deutsch.....	9
Italiano.....	12
Español.....	15
Català.....	18
Dansk.....	21
Nederlands....	24
Eesti.....	27
Suomi.....	30
Latviešu.....	33
Lietuvių.....	36
Norsk.....	39
Português.....	42
Svenska.....	45



Color LaserJet Pro M155-M156


Guia de referència

Necessiteu ajuda? - Qüestions més freqüents

Per consultar les qüestions més freqüents, aneu a www.hp.com/support/ljM155FAQ o escanegeu el codi QR.



Visualització del tauler de control amb LED

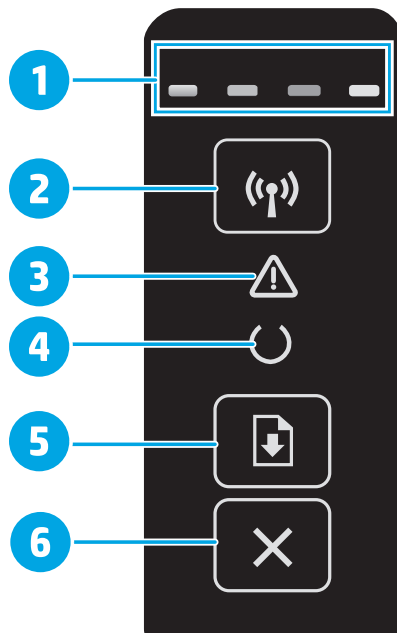

- 1 LED Consumibles
- 2 Botó Sense fil (només per a models sense fil)
- 3 LED Atenció
- 4 LED A punt
- 5 Botó Reprèn o D'acord
- 6 Botó Cancel·la

Patrons d'il·luminació del tauler de control

Llum	Descripció	Solució
	A punt	No cal fer res.
	El cartutx de tòner gairebé s'ha esgotat	Un indicador lluminós Consumibles parpelleja quan es produeix un error de subministrament i, s'encén sense parpellejar, quan el subministrament és molt baix.
	Error greu	Cicle d'energia. Si l'error no desapareix, truqueu al servei d'atenció al client d'HP.
	En procés	No cal fer res.
	Error/Alimentació manual/Dúplex manual/Sense paper/Porta oberta/Embús	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentació manual/Dúplex manual: premeu el botó Reprèn o D'acord quan estiguen a punt. • Sense paper: inseriu paper. • Porta oberta: comproveu totes les portes. • Error/Embús: consulteu la guia de l'usuari.

Descàrrega i instal·lació del programari

NOTA: no connecteu el cable USB fins que no se us demani durant la instal·lació.



Mètode 1: Descàrrega des de la pàgina 123.hp.com/laserjet

1. Aneu a 123.hp.com/laserjet (Windows) o 123.hp.com (OS X) i feu clic a **Descarrega**.
2. Seguiu les indicacions i instruccions en pantalla per desar el fitxer a l'ordinador.
3. Inicieu el fitxer del programari des de la carpeta en què l'hàgiu desat.
4. Seguiu les instruccions en pantalla per instal·lar el programari.
5. Quan se us demani que seleccioneu un tipus de connexió, seleccioneu l'opció adequada per al tipus de connexió.



Mètode 2: Descàrrega des del lloc web d'assistència de la impressora (Windows)

1. Aneu a www.hp.com/support/liM155.
2. Seleccioneu **Software and Drivers** (Programari i controladors).
3. Descarregueu el programari per al vostre model d'impressora i sistema operatiu.
4. Inicieu el fitxer del programari des de la carpeta en què l'hàgiu desat.
5. Seguiu les instruccions en pantalla per instal·lar el programari.
6. Quan se us demani que seleccioneu un tipus de connexió, seleccioneu l'opció adequada per al tipus de connexió.



Impressió mòbil

Mètode 1: HP Smart

Utilitzeu l'aplicació HP Smart per fer la configuració, la impressió i altres accions.

1. Escanegeu el codi QR o aneu a 123.hp.com.
2. Instal·leu l'aplicació HP Smart.
3. Executeu l'aplicació HP Smart i seguiu les instruccions en pantalla per fer la connexió, la configuració, la impressió i altres accions.



Mètode 2: Wi-Fi Direct (només per a models sense fil)

El Wi-Fi Direct permet que els dispositius amb capacitat per a Wi-Fi, com ara els telèfons intel·ligents, les tauletes o els ordinadors, estableixin directament una connexió de xarxa sense fil amb la impressora, sense haver d'utilitzar un punt d'accés o un encaminador sense fil. Connecteu el senyal del Wi-Fi Direct de la impressora igual que connecteu els dispositius amb capacitat per a Wi-Fi a un punt d'accés Wi-Fi o a una xarxa sense fil nova.

Habilitació del Wi-Fi Direct

Habiliteu Wi-Fi Direct al servidor web incrustat d'HP (EWS), seguint aquests passos:

1. Connecteu la impressora a una xarxa i imprimeu una pàgina de configuració per obtenir l'adreça IP de la impressora.

NOTA: per configurar manualment l'adreça IP o configurar-la automàticament, consulteu la secció de configuració dels paràmetres de xarxa IP a la guia de l'usuari.

2. Obriu un navegador web i escriviu l'adreça IP a la línia de l'adreça i, després, premeu la tecla **Retorn**. **Adreça IP d'exemple:** 192.168.0.1
3. A l'EWS d'HP, seleccioneu la pestanya **Networking** (Treball en xarxa).
4. Seleccioneu la pàgina **Configuració de Wi-Fi Direct**, seleccioneu **Activat** i, a continuació, feu clic a **Aplica**.

Detecció de la impressora

1. Des del dispositiu mòbil, activeu la Wi-Fi i cerqueu xarxes sense fil.
2. Seleccioneu la impressora tal i com s'indica en el tauler de control de la impressora. **Nom d'exemple de la impressora:** Direct-bb-HP M155 Laserjet

➤ Més informació sobre la impressió mòbil

Per obtenir més informació sobre aquest sistema operatiu o qualsevol altre (Chrome/Google Cloud Print), aneu a www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting o escanegeu el codi QR.








Resolució de problemes

📶 Resolució de problemes de la connexió sense fil

Comproveu que la impressora estigui dins de la cobertura de la xarxa sense fil. A la majoria de les xarxes, la impressora ha de trobar-se a menys de 30 m (100 peus) del punt d'accés sense fil (encaminador sense fil). És possible que es requereixi un cable USB per a la connexió temporal entre la impressora i l'ordinador. Per garantir que la informació de la configuració sense fil se sincronitza correctament, no connecteu el cable USB fins que se us demani.

Seguiu aquests passos per restablir la configuració de xarxa:

1. Traieu el cable USB de la impressora.
2. Mantingueu premut el botó Sense fil  del tauler de control de la impressora. Quan els indicadors lluminosos A punt  i Atenció  comencin a parpellejar simultàniament, deixeu de prémer el botó Sense fil . La impressora restaurarà i reiniciarà la xarxa per defecte automàticament.
3. Quan l'indicador lluminós A punt  estigui encès, continueu la instal·lació del programari.

Guia de l'usuari i recursos d'assistència addicional

La guia de l'usuari inclou informació sobre l'ús de la impressora i de resolució de problemes. Disponible a Internet: Aneu a www.hp.com/support/ljM155.

Cerca d'actualitzacions de microprogramari

1. Aneu a www.hp.com/support/ljM155.
2. Seleccioneu una impressora o una categoria a la llista i feu clic a **Drivers** (Controladors).
3. Seleccioneu el sistema operatiu i feu clic al botó **Next** (Següent).
4. Seleccioneu **Firmware** (Microprogramari) i feu clic al botó **Download** (Descarrega).

📄 Impressió sense fil

Per obtenir més informació sobre la impressió i la configuració sense fil, aneu a www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M155-M156

Referencevejledning


English.....	3
Français.....	6
Deutsch.....	9
Italiano.....	12
Español.....	15
Català.....	18
Dansk.....	21
Nederlands.....	24
Eesti.....	27
Suomi.....	30
Latviešu.....	33
Lietuvių.....	36
Norsk.....	39
Português.....	42
Svenska.....	45

Har du brug for hjælp? - Ofte stillede spørgsmål

Se ofte stillede spørgsmål ved at gå til www.hp.com/support/ljM155FAQ eller scanne QR-koden.



Visning af LED-kontrolpanel

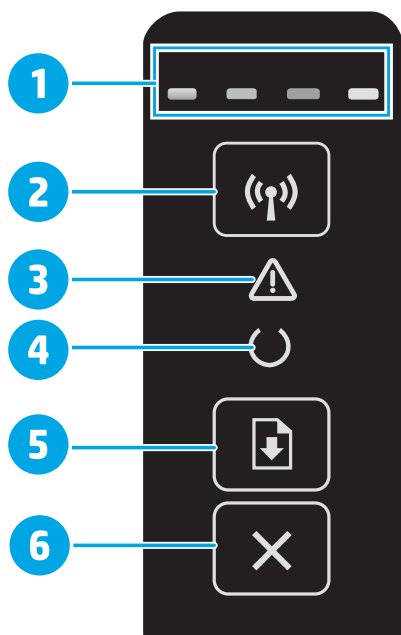

1	LED for forbrugsvarer
2	Knappen Trådløs (kun på trådløs model)
3	Eftersynsindikator
4	Klar
5	Knappen Genoptag/OK
6	Knappen Annuller

Kontrolpanelets indikatormønstre

Indikatorer	Beskrivelse	Løsning
	Klar	Du skal ikke foretage dig noget.
	Tonerpatronen er ved at være brugt op	En LED for forbrugsvarer blinker, når der opstår en fejl i en forbrugsvare, og den lyser uden at blinke, når forbrugsvaren er meget lav.
	Kritisk fejl	Sluk og tænd. Hvis fejlen opstår igen, skal du ringe til HP's kundeservice.
	Behandler	Du skal ikke foretage dig noget.
	Fejl/Manuel indføring/Manuel dupleks/Der mangler papir/Dør åben/Papirstop	<ul style="list-style-type: none"> Manuel indføring/Manuel dupleks – tryk på knappen Fortsæt/OK, når du er klar. Der mangler papir – isæt papir. Dør åben – luk alle døre. Fejl/Papirstop – se brugervejledningen.

Download og installation af softwaren

BEMÆRK: Isæt ikke USB-kablet, før du bliver bedt om det.



Metode 1: Download fra 123.hp.com/laserjet

1. Gå til 123.hp.com/laserjet (Windows) eller 123.hp.com (OS X), og klik på **Download**.
2. Følg vejledningen og anvisningerne for at gemme filen på computeren.
3. Start softwarefilen fra den mappe, hvor filen blev gemt.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at installere softwaren.
5. Når du bliver bedt om at vælge en tilslutningstype, skal du vælge den rette valgmulighed for tilslutningstypen.



Metode 2: Download fra webstedet med printersupport (Windows)

1. Gå til www.hp.com/support/liM155.
2. Vælg **Software og drivere**.
3. Download softwaren til din printermodel og dit operativsystem.
4. Start softwarefilen fra den mappe, hvor filen blev gemt.
5. Følg anvisningerne på skærmen for at installere softwaren.
6. Når du bliver bedt om at vælge en tilslutningstype, skal du vælge den rette valgmulighed for tilslutningstypen.



Mobil udskrivning

Metode 1: HP Smart

Brug appen HP Smart til at konfigurere, udskrive og meget mere.

1. Scan QR-koden, eller gå til 123.hp.com.
2. Installer appen HP Smart.
3. Kør appen HP Smart, og følg instruktionerne på skærmen for at oprette forbindelse, konfigurere, udskrive og mere.



Metode 2: Wi-Fi Direct (kun trådløse modeller)

Wi-Fi Direct giver wi-fi-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller computere mulighed for at få trådløs netværksforbindelse direkte med printerens Wi-Fi Direct-signal på samme måde, som wi-fi-kompatible enheder opretter forbindelse til et nyt trådløst netværk eller et hotspot.

Aktivér Wi-Fi Direct

Aktivér Wi-Fi Direct i HP's integrerede webserver (EWS) ved at følge disse trin:

1. Opret forbindelse mellem printerens og et netværk, og udskriv en konfigurationsside for at få printerens IP-adresse.
BEMÆRK: Hvis du vil angive IP-adressen manuelt eller konfigurere den automatisk, kan du se "Konfigurer IP-netværksindstillinger" i brugervejledningen.
2. Åbn en webbrowser, indtast printerens IP-adresse i adresselinjen, og tryk derefter på **Enter**. **Eksempel på IP-adresse:** 192.168.0.1
3. I HP EWS skal du vælge fanen **Netværk**.
4. Vælg siden **Opsætning af Wi-Fi Direct**, vælg **Til**, og klik derefter på **Anvend**.

Registrer printerens

1. Aktivér wi-fi fra mobilenheden, og søg efter trådløse netværk.
2. Vælg printerens som vist på printerens kontrolpanel.
Eksempel på printernavn: Direct-bb-HP M155 Laserjet

i Få mere at vide om mobil udskrivning

Du kan finde flere oplysninger om disse og andre operativsystemer (Chrome/Google Cloud Print) ved at gå til www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting eller scanne QR-koden.



Fejlfinding

📶 Fejlfinding af trådløs forbindelse

Kontrollér, at printeren er inden for rækkevidde af det trådløse netværk. For de fleste netværk må printeren højst være 30 m fra det trådløse adgangspunkt (trådløs router). Et USB-kabel kræves muligvis for midlertidig forbindelse mellem printerne og computeren. For at sikre, at oplysninger om den trådløse konfiguration synkroniseres korrekt, må du ikke tilslutte USB-kablet, før du bliver bedt om det.

Følg disse trin for at justere netværksindstillingerne:

1. Fjern USB-kablet fra printeren.
2. Hold knappen Trådløs 📶 på enhedens kontrolpanel inde. Når lysdioden for Klar ⏻ og lysdioden for Advarsel ⚠ begynder at blinke sammen, skal du slippe knappen Trådløs 📶. Printeren gendanner standardnetværket automatisk og genstarter.
3. Når lysdioden for Klar ⏻ er tændt, skal du fortsætte med at installere softwaren.

Brugervejledning og flere supportressourcer

Brugervejledningen indeholder oplysninger om printeranvendelse og fejlfinding. Den er tilgængelig på internettet: Gå til www.hp.com/support/ljM155.

Søg efter firmwareopdateringer

1. Gå til www.hp.com/support/ljM155.
2. Vælg en printer eller en kategori på listen, og klik derefter på **Drivere**.
3. Vælg operativsystemet, og klik på knappen **Næste**.
4. Vælg **Firmware**, og klik derefter på knappen **Download**.

📶 Trådløs udskrivning

Yderligere oplysninger om trådløs udskrivning og trådløs opsætning findes på adressen www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M155-M156 Naslaggids


English.....	3
Français.....	6
Deutsch.....	9
Italiano.....	12
Español.....	15
Català.....	18
Dansk.....	21
Nederlands....	24
Eesti.....	27
Suomi.....	30
Latviešu.....	33
Lietuvių.....	36
Norsk.....	39
Português.....	42
Svenska.....	45

Hulp nodig? - Veelgestelde vragen

Voor antwoorden op veelgestelde vragen gaat u naar www.hp.com/support/liM155FAQ of scant u de QR-code.



Aanzicht van het LED-bedieningspaneel

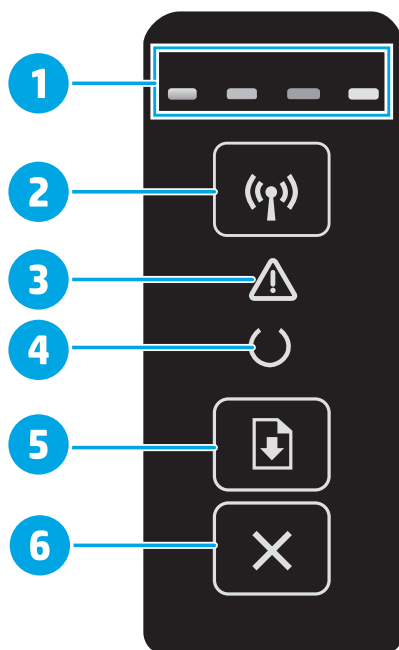

1	Lampjes Benodigdheden
2	Knop Draadloos
3	Lampje Attentie
4	Lampje Gereed
5	Knop Hervatten / OK
6	Knop Annuleren

Lampjes op het bedieningspaneel

Lampjes	Omschrijving	Oplossing
	Gereed	U hoeft niets te doen.
	Tonercartridge heeft het einde van de levensduur bereikt	Een lampje Benodigdheden knippert als er een fout optreedt en brandt zonder te knipperen wanneer het onderdeel vrijwel leeg is.
	Fatale fout	Schakel het apparaat uit en weer in. Neem contact op met de klantenservice van HP als de fout blijft optreden.
	Bezig met de verwerking	U hoeft niets te doen.
	Fout/handmatige invoer/handmatig dubbelzijdig/papier op/klep open/storing	<ul style="list-style-type: none"> Handmatige invoer/handmatig dubbelzijdig: druk op de knop Hervatten / OK wanneer u klaar bent. Papier op: plaats papier. Klep open: druk alle kleppen dicht. Fout/storing: raadpleeg de gebruikershandleiding.

De software downloaden en installeren

OPMERKING: Sluit de USB-kabel niet aan totdat u daarom wordt gevraagd.



Methode 1: Downloaden vanaf 123.hp.com/laserjet

1. Ga naar 123.hp.com/laserjet (Windows) of 123.hp.com (OS X) en klik op **Downloaden**.
2. Volg de instructies op het scherm en vervolgens prompts om het bestand op te slaan op de computer.
3. Start het softwarebestand vanuit de map waar het bestand is opgeslagen.
4. Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
5. Wanneer u wordt gevraagd om een verbindingstype te selecteren, selecteert u de passende optie voor het type verbinding.



Methode 2: Downloaden vanaf de website voor printerondersteuning (Windows)

1. Ga naar www.hp.com/support/lijM155.
2. Selecteer **Software en drivers**.
3. Download de software voor uw printermodel en besturingssysteem.
4. Start het softwarebestand vanuit de map waar het bestand is opgeslagen.
5. Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.
6. Wanneer u wordt gevraagd om een verbindingstype te selecteren, selecteert u de passende optie voor het type verbinding.



Mobiel afdrukken

Methode 1: HP Smart

Gebruik de HP Smart app om te installeren, af te drukken en meer te doen.

1. Scan de QR-code of ga naar 123.hp.com.
2. Installeer de HP Smart app.
3. Start de HP Smart app en volg de instructies op het scherm om te verbinden, te installeren, af te drukken en meer te doen.



Methode 2: Wi-Fi Direct (alleen draadloze modellen)

Met Wi-Fi Direct kunt u apparaten met Wi-Fi, zoals smartphones, tablets of computers, rechtstreeks met de printer verbinden via een draadloze netwerkverbinding, dus zonder een draadloze router of draadloos toegangspunt te gebruiken. Maak verbinding met het Wi-Fi Direct-sigitaal van de printer op dezelfde manier als waarop u apparaten met Wi-Fi verbindt met een nieuw draadloos netwerk of hotspot.

Wi-Fi Direct inschakelen

Volg deze stappen als u Wi-Fi Direct wilt inschakelen in de geïntegreerde webserver van HP (EWS):

1. Verbind de printer met een netwerk en druk een configuratiepagina af om het IP-adres van de printer te verkrijgen.

OPMERKING: Zie 'IP-netwerkinstellingen configureren' in de gebruikershandleiding als u het IP-adres handmatig wilt instellen of automatisch wilt configureren.

2. Open een webbrowser, voer het IP-adres van de printer in de adresregel in en druk vervolgens op **Enter**. **Voorbeeld van IP-adres:** 192.168.0.1
3. Selecteer in de HP EWS het tabblad **Networking** (Netwerken).
4. Selecteer de pagina **Wi-Fi Direct Setup** (Wi-Fi Direct instellen), selecteer **On** (Aan) en klik vervolgens op **Apply** (Toepassen).

De printer detecteren

1. Vanaf het mobiele apparaat schakelt u de Wi-Fi in en zoekt u naar draadloze netwerken.
2. Selecteer de printer zoals weergegeven op het bedieningspaneel van de printer. **Voorbeeld van printernaam:** Direct-bb-HP M155 LaserJet

Meer informatie over mobiel afdrukken

Voor meer informatie over deze en andere besturingssystemen (Chrome/Google Cloudprinter) gaat u naar www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting of scant u de QR-code.








Problemen oplossen

📶 Problemen met de draadloze verbinding oplossen

Controleer of de printer zich binnen het bereik van het draadloze netwerk bevindt. Voor de meeste netwerken moet de printer zich binnen 30 m van het draadloze toegangspunt (draadloze router) bevinden. Een USB-kabel is mogelijk vereist voor een tijdelijke verbinding tussen de printer en de computer. Sluit de USB-kabel niet aan totdat u daarom wordt gevraagd. Zo zorgt u ervoor dat de gegevens voor het instellen van draadloos juist worden gesynchroniseerd.

Volg deze stappen om de netwerkinstellingen te herstellen:

1. Verwijder de USB-kabel uit de printer.
2. Houd de knop Draadloos  op het bedieningspaneel van de printer ingedrukt. Wanneer het lampje Gereed  en het lampje Attentie  tegelijk beginnen te knipperen, laat u de knop Draadloos  los. De standaard netwerkinstellingen worden automatisch hersteld. De printer wordt opnieuw gestart.
3. Wanneer het lampje Gereed  aan is, gaat u door om de software te installeren.

Gebruikershandleiding en aanvullende ondersteuningsbronnen

De gebruikershandleiding bevat informatie over het gebruik van de printer en het oplossen van problemen. Het document is beschikbaar op internet: Ga naar www.hp.com/support/ljM155.

Controleren op firmware-updates

1. Ga naar www.hp.com/support/ljM155.
2. Selecteer een printer of categorie in de lijst en klik vervolgens op **Drivers**.
3. Selecteer het besturingssysteem en klik op de knop **Volgende**.
4. Selecteer **Firmware** en klik op de knop **Downloaden**.

📄 Draadloos afdrukken

Voor meer informatie over draadloos afdrukken en het instellen van draadloos gaat u naar www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M155–M156

Kasutusjuhend


English.....	3
Français.....	6
Deutsch.....	9
Italiano.....	12
Español.....	15
Català.....	18
Dansk.....	21
Nederlands.....	24
Eesti.....	27
Suomi.....	30
Latviešu.....	33
Lietuvių.....	36
Norsk.....	39
Português.....	42
Svenska.....	45

Kas vajate abi? – KKK

Korduma kippuvate küsimuste lugemiseks minge lehele www.hp.com/support/ljm155FAQ või skannige QR-kood.



LED-juhtpaneeli vaade

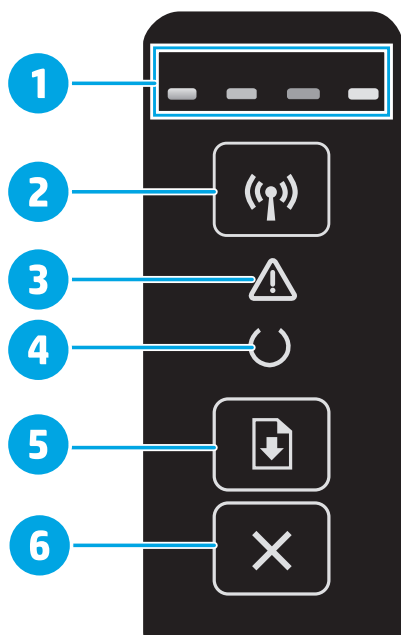

1	Tarvikute LED-tuled	
2	Traadita ühenduse nupp	(ainult traadita ühenduse mudel)
3	Tähelepanu LED-märgutuli	
4	Valmisoleku LED-märgutuli	
5	Jätkamis- / OK nupp	
6	Tühistamisnupp	

Juhtpaneeli tuled tähendused

Tuled	Kirjeldus	Lahendus
	Valmis	Teha pole vaja ühtegi toimingut.
	Toonerikassett on kasutusea lõpus	Tarvikute tuli vilgub tarviku vea esinemisel ja põleb ilma vilkumiseta, kui tarvik hakkab otsa lõppema.
	Pöördumatu tõrge	Toitetsükkel. Kui tõrge esineb endiselt, helistage HP klienditeenindusse.
	Töötlemine	Teha pole vaja ühtegi toimingut.
	Tõrge / käsitsi söötmine / käsidupleks / paber on otsas / luuk avatud / ummistus	<ul style="list-style-type: none"> Käsitsi söötmine / käsidupleks – kui valmis, vajutage jätkamis- / OK nuppu . Paber on otsas – sisestage paber. Luuk avatud – sulgege kõik luugid. Tõrge/ummistus – vaadake kasutusjuhendit.

Tarkvara allalaadimine ja installimine

MÄRKUS. Ärge ühendage USB-kaablit enne, kui teil palutakse seda teha.



1. meetod: laadige alla aadressilt 123.hp.com/laserjet

1. Minge aadressile 123.hp.com/laserjet (Windows) või 123.hp.com (OS X) ja klõpsake valikut **Laadi alla**.
2. Järgige faili arvutisse salvestamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid ja seejärel viipasid.
3. Käivitage tarkvarafail kaustast, kuhu see salvestati.
4. Tarkvara installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
5. Kui kuvatakse viip, et valida ühenduse tüüp, tehke sobiv ühenduse tüübi valik.



2. meetod: laadige alla printeritoe veebisaidilt (Windows)

1. Minge aadressile www.hp.com/support/ljM155.
2. Valige **Software and Drivers** (Tarkvara ja draiverid).
3. Laadige alla printeri mudeli ja operatsioonisüsteemiga sobiv tarkvara.
4. Käivitage tarkvarafail kaustast, kuhu see salvestati.
5. Tarkvara installimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
6. Kui kuvatakse viip, et valida ühenduse tüüp, tehke sobiv ühenduse tüübi valik.



Mobiilne printimine

1. meetod: HP Smart

Kasutage rakendust HP Smart seadistamiseks, printimiseks ja muude toimingute jaoks.

1. Skannige QR-kood või minge aadressile 123.hp.com.
2. Installige rakendus HP Smart.
3. Käivitage rakendus HP Smart ja järgige ühenduse loomiseks, seadistamiseks, printimiseks ning muude toimingute tegemiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.



2. meetod: Wi-Fi Direct (ainult traadita ühenduse mudelid)

Wi-Fi Direct võimaldab Wi-Fi-funktsiooniga seadmetel luua traadita võrguühenduse otse printeriga ilma traadita ruuterit või pääsupunkti kasutamata. Looge ühendus printeri Wi-Fi Directi signaaliga samal viisil, nagu ühendate Wi-Fi-funktsiooniga seadet uue traadita võrgu või pääsupunktiga.

Wi-Fi Directi lubamine

Lubage Wi-Fi Direct HP sardveebiserveris (EWS), toimides järgmiselt.

1. Ühendage printer võrku ja printige konfiguratsioonileht, et saada printeri IP-aadress.
MÄRKUS. IP-aadressi käsitsi seadistamiseks või selle automaatselt konfigureerimiseks vaadake kasutusjuhendi jaotist „Configure IP network settings“ (IP-võrgu seadete konfigureerimine).
2. Avage veebibrauser, sisestage printeri IP-aadress aadressireale ja seejärel vajutage **sisestusklahvi**. IP-aadressi näide: 192.168.0.1
3. Valige HP EWS-is vahekaart **Networking** (Võrk).
4. Tehke lehel **Wi-Fi Direct Setup** (Wi-Fi Directi seadistamine) valik **On** (Sees) ja klõpsake valikut **Apply** (Rakenda).

Printeri avastamine

1. Lülitage mobiiliseadmes sisse Wi-Fi ja otsige traadita võrke.
2. Valige printer, nagu on näidatud printeri juhtpaneelil.
Printeri nime näide: Direct-bb-HP M155 Laserjet

i Lisateave mobiilse printimise kohta

Lisateavet nende ja muude operatsioonisüsteemide (Chrome / Google Cloud Print) kohta saate aadressilt www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting või QR-koodi skannides.








Tõrkeotsing

☎️ Traadita ühenduse tõrkeotsing

Veenduge, et printer oleks traadita võrgu tööulatuses. Enamiku võrkude puhul peab printer olema 30 m (100 jala) kaugusel traadita pääsupunktist (traadita ühenduse ruuter). Võib-olla on vaja USB-kaablit, et printer ja arvuti ajutiselt ühendada. Ühendage USB-kaabel alles siis, kui teil palutakse seda teha. See aitab tagada, et traadita ühenduse teave sünkroonitakse õigesti.

Võrguseadete taastamiseks järgige neid juhiseid.

1. Eemaldage USB-kaabel printeri küljest.
2. Vajutage ja hoidke printeri juhtpaneelil traadita ühenduse nuppu . Kui valmisoleku  ja tähelepanu  LED-märgutuled hakkavad samaaegselt vilkuma, vabastage traadita ühenduse nupp . Printer taastab võrgu vaikeseaded automaatselt ja taaskäivitub.
3. Kui valmisoleku  LED-märgutuli põleb, jätkake tarkvara installimisega.

Kasutusjuhend ja täiendavad tugiresursid

Kasutusjuhend sisaldab teavet printeri kasutuse ja tõrkeotsingu kohta. See on saadaval veebis. Minge aadressile www.hp.com/support/ljM155.

Kontrollige, kas on püsivaravärskendusi

1. Minge aadressile www.hp.com/support/ljM155.
2. Valige loendist printer või kategooria ja klõpsake siis valikut **Drivers** (Draiverid).
3. Valige operatsioonisüsteem ja klõpsake nuppu **Next** (Järgmine).
4. Valige **Firmware** (Püsivara) ja klõpsake nuppu **Download** (Allalaadimine).

ℹ️ Juhtmevaba printimine

Lisateavet juhtmevaba printimise kohta vaadake veebilehelt www.hp.com/go/wirelessprinting.



English.....	2
Français.....	6
Deutsch.....	9
Italiano.....	12
Español.....	15
Català.....	18
Dansk.....	21
Nederlands....	24
Eesti.....	27
Suomi.....	30
Latviešu.....	33
Lietuvių.....	36
Norsk.....	39
Português.....	42
Svenska.....	45



Color LaserJet Pro M155-M156


Viiteopas

Tarvitsetko apua? - Usein kysytyt kysymykset

Usein kysyttyjen kysymysten osalta siirry osoitteeseen www.hp.com/support/ljM155FAQ tai skannaa QR-koodi.



LED-ohjauspaneelinäkymä

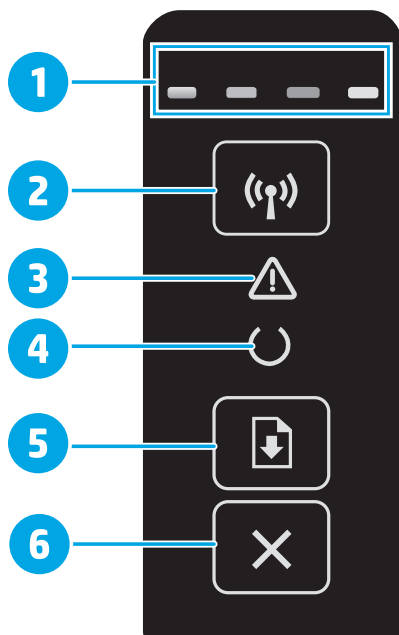

- | | |
|---|---|
| 1 | Tarvikkeiden merkkivalot |
| 2 | Langaton-painike (vain langattomat mallit) |
| 3 | Huomiomerkkivalo |
| 4 | Valmis-merkkivalo |
| 5 | Jatka/OK |
| 6 | Peruutuspainike |

Ohjauspaneelin valokuviot

Valot	Kuvaus	Ratkaisu
	Valmis	Ei tehtäviä toimia.
	Värikasetin käyttöikä on päättymässä	Tarvikkeet-valo vilkkuu, kun tarvikkeessa ilmenee virhe. Valo palaa vilkkumatta, kun tarvike on vähissä.
	Vakava virhe	Sammuta ja käynnistä uudelleen. Jos virhe näkyy edelleen, soita HP:n asiakaspalveluun.
	Käsitellään	Ei tehtäviä toimia.
	Virhe/Käsinsyöttö/Manuaalinen kaksisuuntaisuus/ Paperi loppu/Luukku avoinna/Paperitukos	<ul style="list-style-type: none"> Käsinsyöttö/Manuaalinen kaksisuuntaisuus - Paina Jatka/OK -painiketta, kun olet valmis. Paperi loppu - Lisää paperia. Luukku avoinna - Sulje kaikki luukut. Virhe/Paperitukos - Katso Käyttöopas.

Ohjelmiston lataaminen ja asentaminen

HUOMAUTUS: Älä liitä USB-kaapelia, ennen kuin saat kehotuksen tehdä niin.



Tapa 1: Lataa osoitteesta 123.hp.com/laserjet

1. Siirry osoitteeseen 123.hp.com/laserjet (Windows) tai 123.hp.com (OS X) ja napsauta **Lataa**.
2. Tallenna tiedosto tietokoneeseen noudattamalla näytön ohjeita ja kehoitteita.
3. Käynnistä ohjelmiston tiedosto kansiota, johon tiedosto tallennettiin.
4. Asenna ohjelmisto näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
5. Kun asennusohjelma pyytää valitsemaan liitäntätyyppin, valitse sopiva vaihtoehto liitäntätyyppille.



Tapa 2: Lataaminen tulostintuen sivustosta (Windows)

1. Siirry osoitteeseen www.hp.com/support/liM155.
2. Valitse **Ohjelmisto ja ohjaimet**.
3. Lataa tulostimen mallia ja käyttöjärjestelmää vastaava ohjelmisto.
4. Käynnistä ohjelmiston tiedosto kansiota, johon tiedosto tallennettiin.
5. Asenna ohjelmisto näyttöön tulevien ohjeiden mukaan.
6. Kun asennusohjelma pyytää valitsemaan liitäntätyyppin, valitse sopiva vaihtoehto liitäntätyyppille.



Mobiilitulostus

Tapa 1: HP Smart

Käytä HP Smart -sovellusta asetusten määrittämiseen, tulostamiseen ja niin edelleen.

1. Skannaa QR-koodi tai siirry osoitteeseen 123.hp.com.
2. Asenna HP Smart -sovellus.
3. Suorita HP Smart -sovellus ja luo yhteys, määritä asetukset, tulosta ja suorita muut toimet näytön ohjeiden mukaan.



Tapa 2: Wi-Fi Direct (vain langattomat mallit)

Wi-Fi Direct -tekniikan avulla laitteet, joissa on langaton verkkoyhteys, kuten älypuhelimet, tabletit ja tietokoneet, voivat muodostaa langattoman verkkoyhteyden suoraan tulostimeen käyttämättä langatonta reititintä tai liitäntäpistettä. Yhteys tulostimen Wi-Fi Direct -verkkoon muodostetaan samalla tavalla kuin Wi-Fi-laitteilla muodostetaan yhteys uuteen langattomaan verkkoon tai tukiasemaan.

Wi-Fi Direct -toiminnon ottaminen käyttöön

Ota Wi-Fi Direct käyttöön HP:n sisäisessä Web-palvelimessa (EWS) seuraavasti:

1. Liitä tulostin verkkoon ja selvitä tulostimen IP-osoite tulostamalla asetussivu.
HUOMAUTUS: Jos haluat määrittää IP-osoitteen manuaalisesti tai automaattisesti, katso IP-verkkoasetusten määrittämistä koskevat kohdat käyttöoppaasta.
2. Avaa selain, anna tulostimen IP-osoite osoiteriville ja paina **Enter**.
Esimerkki IP-osoitteesta: 192.168.0.1
3. Valitse HP EWS:ssä **Verkkoratkaisut**-välilehti.
4. Valitse **Wi-Fi Direct Setup** (Wi-Fi Direct -määrittäminen) -sivu, valitse **Käytössä** ja napsauta sitten **Käytä**.

Tulostimen löytäminen

1. Ota langaton Wi-Fi-verkkoyhteys käyttöön mobiililaitteessa ja hae langattomat verkot.
2. Valitse tulostin tulostimen ohjauspaneelissa kuvatulla tavalla.
Esimerkki tulostimen nimestä: Direct-bb-HP M155 Laserjet

i Lisätietoja mobiililaitteista tulostamisesta

Lisätietoja näistä ja muista käyttöjärjestelmistä (Chrome/Google Cloud Print) on osoitteessa www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting. Voit myös skannata QR-koodin.



Vianmääritys

📶 Langattoman yhteyden vianmääritys

Varmista, että laite on langattoman verkon kantaman sisäpuolella. Useimmissa verkoissa laite voi olla enintään 30 metrin päässä langattomasta tukiasemasta (langaton reititin). Tilapäinen yhteys tulostimen ja tietokoneen välillä voi edellyttää USB-kaapelin käyttämistä. Varmista, että langattoman yhteyden asetustiedot synkronoituvat oikein: älä yhdistä USB-kaapelia ennen kuin saat kehotuksen tehdä niin.

Palauta verkon asetukset toimimalla seuraavasti:

1. Irrota USB-kaapeli tulostimesta.
2. Paina pitkään tulostimen ohjauspaneelin Langaton 📶-painiketta. Kun Valmis ⏻-LED-valo ja Virta 🔌-LED-valot alkavat vilkkua yhtä aikaa, vapauta langattoman yhteyden 📶 painike. Tulostin palauttaa verkon oletusarvon automaattisesti ja käynnistyy uudelleen.
3. Kun Valmis ⏻-LED-valo palaa, jatka ohjelmiston asentamiseen.

Käyttöopas ja muut tukisisällöt ja -palvelut

Käyttöoppaassa on tietoja tulostimen käytöstä ja vianmäärityksestä.

Se on saatavilla verkosta: Siirry osoitteeseen www.hp.com/support/ljM155.

Laiteohjelmiston päivitysten tarkistaminen

1. Siirry osoitteeseen www.hp.com/support/ljM155.
2. Valitse tulostin tai luokka luettelosta ja valitse sitten **Ohjaimet**.
3. Valitse käyttöjärjestelmä ja napsauta sitten **Seuraava**-painiketta.
4. Valitse **Laiteohjelmisto** ja napsauta sitten **Lataa**-painiketta.

📶 Langaton tulostaminen

Lisätietoja langattomasta tulostamisesta ja langattoman verkon asetusten määrittämisestä on osoitteessa www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M155-M156

Atsauces rokasgrāmata


English.....	3
Français.....	6
Deutsch.....	9
Italiano.....	12
Español.....	15
Català.....	18
Dansk.....	21
Nederlands.....	24
Eesti.....	27
Suomi.....	30
Latviešu.....	33
Lietuvių.....	36
Norsk.....	39
Português.....	42
Svenska.....	45

Vai nepieciešama palīdzība? - BUJ

Lai skatītu bieži uzdotos jautājumus, atveriet vietnes lapu www.hp.com/support/ljM155FAQ vai skenējiet QR kodu.



LED vadības paneļa skats

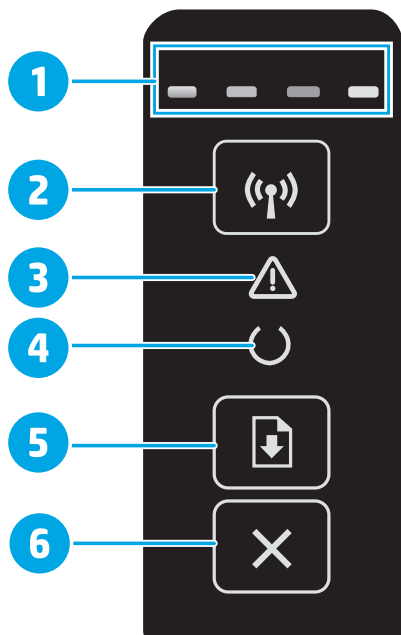

- | | |
|----|--------------------------|
| 1. | Izejmateriālu indikatori |
| 2. | Bezvadu savienojuma poga |
| 3. | Brīdinājuma indikators |
| 4. | Gatavības indikators |
| 5. | Atsākšanas/labi poga |
| 6. | Atcelšanas poga |

Vadības paneļa indikatoru norādes

Indikators	Apraksts	Risinājums
	Gatavs	Nav jāveic nekādas darbības.
	Tonera kasetnes darbmūžs drīz beigsies	Izejmateriālu indikators mirgo, kad rodas padeves kļūda, un tas deg, nevis mirgo, kad izejmateriālu līmenis ir ļoti zems.
	Neatkopjama kļūda	Enerģijas cikls. Ja kļūda joprojām parādās, zvaniet HP klientu apkalpošanas dienestam.
	Notiek apstrāde	Nav jāveic nekādas darbības.
	Kļūda/manuālā padeve/manuālā divpusējā druka/papīrs/pārsegs atvērts/iesprūdis papīrs	<ul style="list-style-type: none"> Manuālā padeve/manuālā divpusējā druka. Kad gatavs, nospiediet atsākšanas/OK pogu. Nav papīra. Ievietojiet papīru. Pārsegs atvērts. Aizveriet visus pārsegus. Kļūda/iesprūdis papīrs. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu.

Programmatūras lejupielāde un instalēšana

PIEZĪME. Nepievienojiet USB kabeli, kamēr tas netiek pieprasīts.



1. metode: lejupielāde no vietnes: 123.hp.com/laserjet

1. Atveriet vietni 123.hp.com/laserjet (Windows) vai 123.hp.com (OS X) un noklikšķiniet uz **Lejupielādēt**.
2. Lai saglabātu failu datorā, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus un tālākās norādes.
3. Palaidiet programmatūras failu no mapes, kurā fails saglabāts.
4. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai instalētu programmatūru.
5. Kad saņemat uzaicinājumu izvēlēties savienojuma veidu, atlasiet atbilstošā savienojuma veida opciju.



2. metode: lejupielāde no printera atbalsta tīmekļa vietnes (Windows)

1. Atveriet vietni www.hp.com/support/ljM155.
2. Atlasiet **Software and Drivers** (Programmatūra un draiveri).
3. Lejupielādējiet printera modelim un operētājsistēmai atbilstošo programmatūru.
4. Palaidiet programmatūras failu no mapes, kurā fails saglabāts.
5. Izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas, lai instalētu programmatūru.
6. Kad saņemat uzaicinājumu izvēlēties savienojuma veidu, atlasiet atbilstošā savienojuma veida opciju.



Mobilā drukāšana

1. metode: HP Smart

Izmantojot lietojumprogrammu HP Smart, varat iestatīt iekārtas, drukāt un veikt citas darbības.

1. Skenējiet QR kodu vai atveriet vietni 123.hp.com.
2. Instalējiet lietojumprogrammu HP Smart.
3. Lai pievienotu un iestatītu iekārtas, drukātu un veiktu citas darbības, palaidiet lietojumprogrammu HP Smart un ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.



2. metode: Wi-Fi Direct (tikai bezvadu modeļiem)

Wi-Fi Direct ļauj, izmantojot bezvadu maršrutētāju vai piekļuves punktu, izveidot tiešu savienojumu starp printeri un ar Wi-Fi saderīgām ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai datoriem. Izveidojiet savienojumu ar printera Wi-Fi Direct signālu tāpat, kā veidojat savienojumu starp ar Wi-Fi saderīgu ierīci un jaunu bezvadu tīklu vai tīklāju.

Funkcijas Wi-Fi Direct iespējošana

Lai iespējotu Wi-Fi Direct pakalpojumus HP iegultajā tīmekļa serverī (EWS), izpildiet tālāk norādītās darbības.

1. Pievienojiet printeri tīklam un izdrukājiet konfigurācijas lapu, lai iegūtu printera IP adresi.
PIEZĪME. Lai iestatītu IP adresi manuāli vai konfigurētu automātiski, skatiet lietotāja rokasgrāmatas sadaļu "IP tīkla izstrādājumu konfigurēšana".
2. Atveriet tīmekļa pārlūkprogrammu, adreses rindīņā ievadiet printera IP adresi un pēc tam nospiediet **Ievadīt**. **IP adreses piemērs:** 192.168.0.1
3. HP iegultajā tīmekļa serverī (EWS) atlasiet cilni **Tīklošana**.
4. Atlasiet lapu **Wi-Fi Direct Setup** (Wi-Fi Direct iestatīšana), atlasiet opciju **On** (Ieslēgt) un pēc tam noklikšķiniet uz **Apply** (Lietot).

Printera noteikšana

1. Mobilajā ierīcē ieslēdziet Wi-Fi un meklējiet bezvadu tīklus.
2. Atlasiet printeri, kā parādīts printera vadības panelī.
Printera nosaukuma piemērs: Direct-bb-HP M155 Laserjet

i Papildinformācija par mobilo drukāšanu

Lai uzzinātu vairāk par šīm un citām operētājsistēmām (Chrome/Google Cloud Print), atveriet vietni www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting vai skenējiet QR kodu.



Problēmu novēršana

📶 Problēmu novēršana saistībā ar bezvadu savienojumu

Pārbaudiet, vai printeris atrodas bezvadu tīkla diapazonā. Lielākajā daļā tīklu printerim ir jāatrodas 30 m (100 pēdu) attālumā no bezvadu piekļuves punkta (bezvadu maršrutētāja). Lai izveidotu pagaidu savienojumu starp printeri un datoru, var būt nepieciešams USB kabelis. Lai nodrošinātu pareizu bezvadu iestatījumu sinhronizāciju, nepievienojiet USB kabeli, līdz tas tiek pieprasīts.

Lai atjaunotu tīkla iestatījumus, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Izņemiet USB kabeli no printera.
2. printera vadības panelī nospiediet bezvadu savienojuma pogu 📶 un turiet to nospiestu. Kad sāk vienlaikus mirgot gatavības LED indikators ⓪ un uzmanības LED indikators ⚠, atlaidiet bezvadu savienojuma pogu 📶. Printeris automātiski atjaunos tīkla noklusējumu un restartēsies.
3. Kad iedegas LED indikators Gatavs ⓪, turpiniet programmatūras instalēšanu.

Lietotāja rokasgrāmata un papildu atbalsta resursi

Lietotāja rokasgrāmata ir ietverta informācija par printera lietošanu un problēmu novēršanu. Rokasgrāmata ir pieejama tīmeklī. Atveriet vietni www.hp.com/support/ljM155.

Aparātprogrammatūras atjauninājumu pārbaude

1. Atveriet vietni www.hp.com/support/ljM155.
2. Sarakstā izvēlieties printeri vai kategoriju, pēc tam noklikšķiniet uz **Drivers** (Draiveri).
3. Izvēlieties operētājsistēmu un noklikšķiniet uz pogas **Next** (Tālāk).
4. Atlasiet **Firmware** (Programmaparatūra) un noklikšķiniet uz pogas **Download** (Lejupielādēt).

📶 Bezvadu drukāšana

Lai uzzinātu vairāk par bezvadu drukāšanu un bezvadu savienojuma iestatīšanu, atveriet vietni www.hp.com/go/wirelessprinting.



English.....	3
Français.....	6
Deutsch.....	9
Italiano.....	12
Español.....	15
Català.....	18
Dansk.....	21
Nederlands....	24
Eesti.....	27
Suomi.....	30
Latviešu.....	33
Lietuvių.....	36
Norsk.....	39
Português.....	42
Svenska.....	45



Color LaserJet Pro M155-M156


Nuorodos

Reikia pagalbos? – DUK

Jei norite peržiūrėti dažniausiai užduodamus klausimus, apsilankykite adresu www.hp.com/support/liM155FAQ arba nuskaitykite QR kodą.



LED valdymo skydelio vaizdas

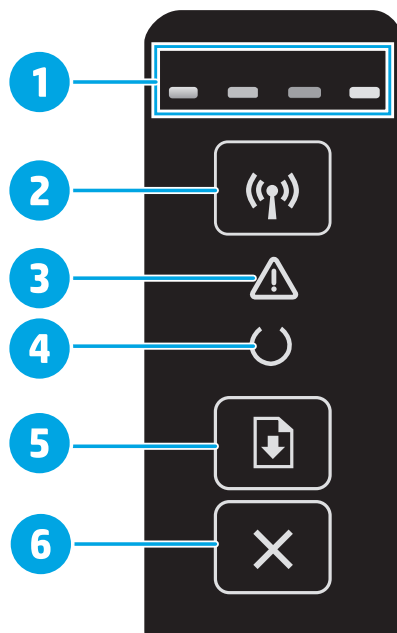

- | | |
|---|--|
| 1 | Eksploatacinių medžiagų LED lemputės |
| 2 | Mygtukas „Wireless“ (beleidis ryšys) (tik beleidžiams modeliams) |
| 3 | LED lemputė „Attention“ (įspėjimas) |
| 4 | LED lemputė „Ready“ (parengtis) |
| 5 | Mygtukas „Resume / OK“ (tęsti / gerai) |
| 6 | Mygtukas „Cancel“ (atšaukti) |

Valdymo skydelio lempučių signalai

Lemputės	Aprašas	Sprendimas
	Parengtis	Nereikia imtis veiksmų.
	Dažų kasetė pasibaigusi	Eksploatacinių medžiagų lemputė mirksi, kai įvyksta tiekimo klaida, ir šviečia nemirksėdama, kai eksploatacinių medžiagų yra labai mažai.
	Kritinė klaida	Maitinimo ciklas. Jei klaida kartojasi, skambinkite HP techninės priežiūros paslaugų tarnybai.
	Apdorojama	Nereikia imtis veiksmų.
	Klaida / rankinis tiekimas / rankinis dvipusis spausdinimas / nėra popieriaus / atidarytos durelės / strigtis	<ul style="list-style-type: none"> Rankinis tiekimas / rankinis dvipusis spausdinimas – kai būsite pasiruošę, paspauskite mygtuką „Resume / OK“ (tęsti / gerai). Nėra popieriaus – įdėkite popieriaus. Atidarytos durelės – uždarykite visas dureles. Klaida / strigtis – žr. naudotojo vadovą.

Programinės įrangos atsisiuntimas ir įdiegimas

PASTABA: neprijunkite USB laido, kol būsite paraginti tai padaryti.

1 būdas: atsisiųskite iš 123.hp.com/laserjet

1. Apsilankykite adresu 123.hp.com/laserjet („Windows“) arba 123.hp.com („OS X“) ir spustelėkite **Download** (atsisiųsti).
2. Jei norite išsaugoti failą kompiuteryje, vykdykite ekrane pateiktus nurodymus ir raginimus.
3. Paleiskite programinės įrangos failą iš aplanko, kuriame jį išsaugojote.
4. Vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais įdiekite programinę įrangą.
5. Kai būsite paraginti pasirinkti ryšio tipą, pasirinkite atitinkamą parinktį pagal ryšio tipą.

2 būdas: atsisiųskite iš spausdintuvo palaikymo svetainės („Windows“)

1. Apsilankykite adresu www.hp.com/support/liM155.
2. Pasirinkite **Software and Drivers** (programinė įranga ir tvarkyklės).
3. Atsisiųskite savo spausdintuvo modeliui ir operacinei sistemai skirtą programinę įrangą.
4. Paleiskite programinės įrangos failą iš aplanko, kuriame jį išsaugojote.
5. Vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais įdiekite programinę įrangą.
6. Kai būsite paraginti pasirinkti ryšio tipą, pasirinkite atitinkamą parinktį pagal ryšio tipą.

Spausdinimas naudojant mobiliuosius įrenginius

1 būdas: „HP Smart“

Naudokite programą „HP Smart“, kad galėtumėte nustatyti, spausdinti ir atlikti kitus veiksmus.

1. Nuskaitykite QR kodą arba apsilankykite adresu 123.hp.com.
2. Įdiekite programą „HP Smart“.
3. Paleiskite programą „HP Smart“ ir vadovaudamiesi ekrane pateiktais nurodymais prisijunkite, nustatykite, spausdinkite ir atlikite kitus veiksmus.



2 būdas: „Wi-Fi Direct“ (tik belaidžiams modeliams)

Naudojant „Wi-Fi Direct“, „Wi-Fi“ palaikantys įrenginiai, pvz., išmanieji telefonai, planšetiniai ar staliniai kompiuteriai, gali užmegzti belaidžio tinklo ryšį tiesiogiai su spausdintuvu nenaudodami belaidžio maršruto parinktuvo ar prieigos taško. Prijunkite prie spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ signalo taip pat, kaip „Wi-Fi“ palaikančius įrenginius prijungiate prie naujo belaidžio tinklo ar viešosios prieigos taško.

„Wi-Fi Direct“ įjungimas

Įjunkite „Wi-Fi Direct“ HP integruotame tinklo serveryje (EWS) atlikdami toliau nurodytus veiksmus.

1. Prijunkite spausdintuvą prie tinklo ir atspausdinkite konfigūracijos puslapį, kad gautumėte spausdintuvo IP adresą.

PASTABA: jei norite nustatyti IP adresą neautomatiškai arba sukonfigūruoti jį automatiškai, žr. naudotojo vadovo skyrių „IP adreso tinklo nuostatų konfigūravimas“.

2. Atidarykite interneto naršyklę, įveskite spausdintuvo IP adresą į adreso eilutę ir paspauskite klavišą **Enter**. **IP adreso pavyzdys:** 192.168.0.1
3. Skiltyje „HP EWS“ pasirinkite skirtuką **Networking** (tinklas).
4. Pasirinkite puslapį **Wi-Fi Direct Setup** („Wi-Fi Direct“ sąranka), pasirinkite parinktį **On** (įjungta) ir spustelėkite **Apply** (taikyti).

Spausdintuvo paieška

1. Mobiliajame įrenginyje įjunkite „Wi-Fi“ ir ieškokite belaidžių tinklų.
2. Pasirinkite spausdintuvą, kaip parodyta spausdintuvo valdymo skydelyje. **Spausdintuvo pavadinimo pavyzdys:** „Direct-bb-HP M155 Laserjet“

Sužinokite daugiau apie spausdinimą naudojant mobiliuosius įrenginius

Jei reikia daugiau informacijos apie šias ir kitas operacines sistemas („Chrome“ / „Google Cloud Print“), apsilankykite adresu www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting arba nuskaitykite QR kodą.








Trikčių šalinimas

Belaidžio ryšio trikčių šalinimas

Patikrinkite, ar spausdintuvas yra belaidžio tinklo diapazone. Naudojant daugelį tinklų spausdintuvas turi būti ne toliau kaip už 30 m (100 pėdų) nuo belaidžio ryšio prieigos taško (belaidžio ryšio maršruto parinktuvo). Norint laikinai prie kompiuterio prijungti spausdintuvą, gali reikėti USB laido. Jei norite užtikrinti, kad belaidžio ryšio sąrankos informacija tinkamai sinchronizuojama, neprijunkite USB laido, kol būsite paraginti.

Jei norite atkurti tinklo nustatymus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Ištraukite iš spausdintuvo USB laidą.
2. Paspauskite ir palaikykite mygtuką „Wireless“ (belaidis ryšys) , esantį spausdintuvo valdymo skydelyje. Kai LED lemputės „Ready“ (parengtis)  ir „Attention“ (ispėjimas)  pradės mirksėti kartu, atleiskite mygtuką „Wireless“ (belaidis ryšys) . Spausdintuvas automatiškai atkurs numatytuosius tinklo nustatymus ir pradės veikti iš naujo.
3. Kai įsijungs LED lemputė „Ready“ (parengtis) , tęskite programinės įrangos diegimą.

Naudotojo vadovas ir papildomi palaikymo ištekliai

Naudotojo vadove pateikiama informacijos apie spausdintuvo naudojimą ir trikčių šalinimą. Vadovą galite rasti internete. Apsilankykite adresu www.hp.com/support/ljM155.

Tikrinimas, ar yra programinės aparatinės įrangos naujinių

1. Apsilankykite adresu www.hp.com/support/ljM155.
2. Sąraše pasirinkite spausdintuvą arba kategoriją ir spustelėkite **Drivers** (tvarkyklės).
3. Pasirinkite operacinę sistemą ir spustelėkite mygtuką **Next** (toliau).
4. Pasirinkite **Firmware** (programinė aparatinė įranga) ir spustelėkite mygtuką **Download** (atsisiųsti).

Belaidis spausdinimas

Daugiau informacijos apie belaidį spausdinimą ir belaidžio ryšio sąranką rasite apsilankę adresu www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M155-M156

Referanseveiledning


English.....	3
Français.....	6
Deutsch.....	9
Italiano.....	12
Español.....	15
Català.....	18
Dansk.....	21
Nederlands.....	24
Eesti.....	27
Suomi.....	30
Latviešu.....	33
Lietuvių.....	36
Norsk.....	39
Português.....	42
Svenska.....	44

Trenger du hjelp? – Vanlige spørsmål

For vanlige spørsmål kan du gå til www.hp.com/support/lj155FAQ eller skanne QR-koden.



Visning av LED-kontrollpanel

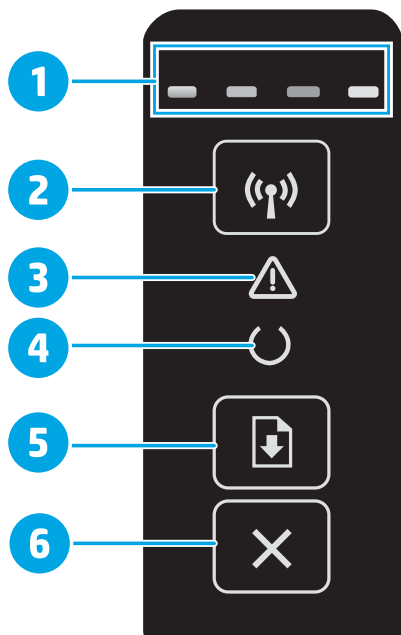

1	Rekvisita-lamper
2	Trådløs-knapp
3	Obs-lampe
4	Klar-lampe
5	Fortsett-/OK-knapp
6	Avbryt-knapp

Kontrollpanelstatuslampemønstre

Lamper	Beskrivelse	Løsning
	Klar	Ingen handling å foreta.
	Tonerkassett er oppbrukt	Rekvisita-lampen blinker når det oppstår en feil med rekvisita, og den lyser uten å blinke når det er svært lite toner igjen.
	Alvorlig feil	Slå av/på. Hvis feilen fortsatt vises, ringer du HPs kundestøtte.
	Behandler	Ingen handling å foreta.
	Feil/Manuell mating/Manuell dupleks/Tomt for papir/Deksel åpent/Fastkjørt papir	<ul style="list-style-type: none"> Manuell mating/Manuell dupleks – Trykk på Fortsett-/OK-knappen når du er klar. Tomt for papir – Legg i papir. Deksel åpent – Sikre alle deksler. Feil/Fastkjørt papir – Se brukerhåndboken.

Laste ned og installere programvaren

MERK: Ikke koble til USB-kabelen før du får beskjed om det.



Metode 1: Last ned fra 123.hp.com/laserjet

1. Gå til 123.hp.com/laserjet (Windows) eller 123.hp.com (OS X), og klikk på **Last ned**.
2. Følg instruksjonene og meldingene på skjermen for å lagre filen på datamaskinen.
3. Åpne programvarefilen i mappen der den ble lagret.
4. Følg instruksjonene på skjermen når du skal installere programvaren.
5. Når du blir bedt om å velge en tilkoblingstype, velger du det aktuelle valget for type tilkobling.



Metode 2: Last ned fra webområdet for skriverstøtte (Windows)

1. Gå til www.hp.com/support/liM155.
2. Velg **Programvare og drivere**.
3. Last ned programvaren for skrivermodellen og operativsystemet.
4. Åpne programvarefilen i mappen der den ble lagret.
5. Følg instruksjonene på skjermen når du skal installere programvaren.
6. Når du blir bedt om å velge en tilkoblingstype, velger du det aktuelle valget for type tilkobling.



Mobilutskrift

Metode 1: HP Smart

Bruk HP Smart-appen til å konfigurere, skrive ut og mer.

1. Skann QR-koden eller gå til 123.hp.com.
2. Installer HP Smart-appen.
3. Kjør HP Smart-appen og følg instruksjonene på skjermen for å koble til, konfigurere, skrive ut og mer.



Metode 2: Wi-Fi Direct (bare trådløse modeller)

Med Wi-Fi Direct kan enheter med Wi-Fi, for eksempel smarttelefoner, nettbrett og datamaskiner, koble direkte til skriveren uten behov for en trådløs ruter eller et tilgangspunkt. Koble til skriverens Wi-Fi Direct-signal på samme måte som du kobler Wi-Fi-enhetene dine til et nytt trådløst nettverk eller Wi-Fi-soner.

Aktivere Wi-Fi Direct

Aktiver Wi-Fi Direct på HPs innebygde webserver (EWS) ved å følge disse trinnene:

1. Koble skriveren til et nettverk og skriv ut en konfigurasjonsside for å finne skriverens IP-adresse.

MERK: Hvis du vil angi IP-adressen manuelt eller konfigurere den automatisk, kan du se [Konfigurere IP-innstillinger for nettverk i brukerhåndboken](#).

2. Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen i adresselinjen og trykk på **Enter**. **Eksempel på IP-adresse:** 192.168.0.1
3. I HP EWS velger du kategorien **Nettverk**.
4. Velg siden **Wi-Fi Direct-oppsett**, velg **På**, og klikk deretter **Bruk**.

Finn skriveren

1. Slå på Wi-Fi på mobilenheten og søk etter trådløse nettverk.
2. Velg skriveren slik det vises på skriverens kontrollpanel.
Eksempel på skrivernavn: Direct-bb-HP M155 Laserjet

Finn ut mer om mobilutskrift

Hvis du vil ha mer informasjon om disse og andre operativsystemer (Chrome/Google Cloud Print), kan du gå til www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting eller skanne QR-koden.




Feilsøking

📶 Feilsøking av trådløs tilkobling

Kontroller at skriveren er innenfor rekkevidden til det trådløse nettverket. For de fleste nettverk må skriveren være innenfor 30 m fra det trådløse tilgangspunktet (den trådløse ruter). Det kan hende det er behov for en USB-kabel for en midlertidig tilkobling mellom skriveren og datamaskinen. For å sikre at den trådløse konfigurasjonsinformasjonen synkroniseres på riktig måte, må du ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om det.

Gjør følgende for å gjenopprette nettverksinnstillingene:

1. Fjern USB-kabelen fra skriveren.
2. Trykk på og hold inne Trådløs-knappen  på skriverens kontrollpanel. Når Klar-lampen  og Obs-lampen  begynner å blinke samtidig, slipper du Trådløs-knappen . Skriveren gjenoppretter nettverksstandarder automatisk og starter på nytt.
3. Når Klar-lampen  lyser, fortsetter du med å installere programvaren.

Brukerhåndbok og andre støtteressurser

Brukerhåndboken inneholder informasjon om skriverbruk og feilsøking. Den er tilgjengelig på Internett: Gå til www.hp.com/support/liM155.

Se etter fastvareoppdateringer

1. Gå til www.hp.com/support/liM155.
2. Velg en skriver eller en kategori fra listen, og klikk deretter på **Drivere**.
3. Velg operativsystemet, og klikk på **Neste**.
4. Velg **Fastvare**, og klikk på **Last ned**-knappen.

📄 Trådløs utskrift

Du finner mer informasjon om trådløs utskrift og oppsett av dette, på www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M155-M156

Guia de referência


English..... 3
 Français..... 6
 Deutsch 9
 Italiano 12
 Español 15
 Català 18
 Dansk 21
 Nederlands.... 24
 Eesti..... 27
 Suomi 30
 Latviešu..... 33
 Lietuvių 36
 Norsk..... 39
 Português 42
 Svenska 45

Precisa de ajuda? - Perguntas frequentes

Para ver as perguntas frequentes, acesse www.hp.com/support/liM155FAQ ou leia o código QR.



Exibição do painel de controle LED

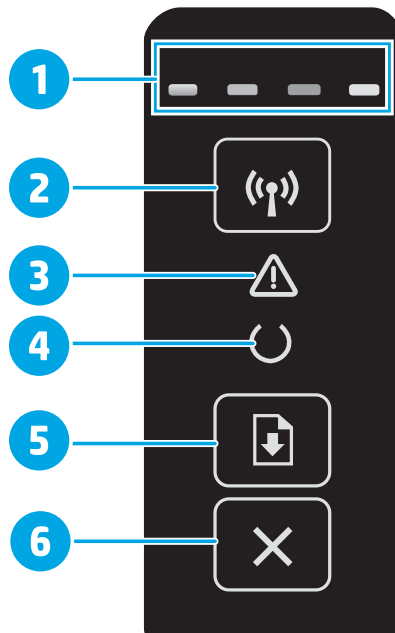

- 1 LEDs de suprimentos
- 2 Botão Sem fio (somente para modelo sem fio)
- 3 LED de atenção
- 4 LED Pronto
- 5 Botão Continuar/OK
- 6 Botão Cancelar

Padrões das luzes do painel de controle

Luzes	Descrição	Solução
	Pronto	Nenhuma ação a ser tomada.
	Cartucho de toner está acabando	Uma luz de Suprimentos pisca quando ocorre um erro de suprimento e acende sem piscar quando o suprimento está com nível muito baixo.
	Erro fatal	Desligue e ligue. Se o erro ainda aparecer, ligue para o atendimento ao cliente da HP.
	Processamento	Nenhuma ação a ser tomada.
	Erro/Alimentação manual/Duplo manual/ Sem papel/Porta aberta/Atolamento	<ul style="list-style-type: none"> • Alimentação manual/Duplo manual - Pressione o botão Continuar/OK quando estiver pronto. • Sem papel - Inserir papel. • Porta aberta - Travar todas as portas. • Erro/Atolamento - Consultar o Guia do Usuário.

Download e instalação do software

NOTA: Conecte o cabo USB somente quando for solicitado.



Método 1: Download de 123.hp.com/laserjet

1. Acesse 123.hp.com/laserjet (Windows) ou 123.hp.com (OS X) e clique em **Download**.
2. Siga as instruções na tela e os comandos para salvar o arquivo no computador.
3. Inicie o arquivo de software a partir da pasta em que ele foi salvo.
4. Siga as instruções exibidas na tela para instalar o software.
5. Quando a seleção de um tipo de conexão for solicitada, selecione a opção apropriada para o tipo de conexão.



Método 2: Faça download no site de suporte da impressora (Windows)

1. Acesse www.hp.com/support/liM155.
2. Selecione **Software e Drivers**.
3. Faça o download do software para seu modelo de impressora e sistema operacional.
4. Inicie o arquivo de software a partir da pasta em que ele foi salvo.
5. Siga as instruções exibidas na tela para instalar o software.
6. Quando a seleção de um tipo de conexão for solicitada, selecione a opção apropriada para o tipo de conexão.



Impressão móvel

Método 1: HP Smart

Use o aplicativo HP Smart para configurar, imprimir e muito mais.

1. Escaneie o código QR ou acesse 123.hp.com.
2. Instale o aplicativo HP Smart.
3. Execute o aplicativo HP Smart e siga as instruções na tela para conectar, configurar, imprimir e muito mais.



Método 2: Wi-Fi Direct (somente modelo sem fio)

O Wi-Fi Direct permite que dispositivos compatíveis com Wi-Fi, como smartphones, tablets ou computadores, façam uma conexão de rede sem fio diretamente com a impressora sem o uso de um ponto de acesso ou roteador sem fio. Conecte-se ao sinal Wi-Fi Direct da impressora da mesma maneira que dispositivos compatíveis com Wi-Fi se conectam a uma nova rede sem fio ou hotspot.

Ativar o Wi-Fi Direct

Ative o Wi-Fi Direct no Servidor da Web incorporado (EWS) da HP seguindo estas etapas:

1. Conecte a impressora a uma rede e imprima uma página de configuração para obter o endereço IP da impressora.

NOTA: Para definir manualmente o endereço IP ou configurá-lo automaticamente, consulte “Configurações de rede para definir o IP” no guia do usuário.

2. Abra um navegador da Web, insira o endereço IP da impressora na linha de endereço e pressione **Enter**. **Exemplo de endereço IP:** 192.168.0.1
3. No EWS da HP, selecione a guia **Rede**.
4. Selecione a página **Configuração do Wi-Fi Direct**, selecione **Ativado** e clique em **Aplicar**.

Descobrir a impressora

1. No dispositivo móvel, ative a conexão Wi-Fi e procure redes sem fio.
2. Selecione a impressora conforme mostrado no painel de controle dela.
Nome da impressora de exemplo: Direct-bb-HP M155 Laserjet

Saiba mais sobre a impressão móvel

Para obter mais informações sobre esses e outros sistemas operacionais (Chrome/Google Cloud Print) acesse www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting ou escaneie o código QR.



Solução de problemas

📶 Solução de problemas de conexão sem fio

Verifique se a impressora está dentro do alcance da rede sem fio. Na maioria das redes, a impressora deve estar a 30 m (100 pés) do ponto de acesso sem fio (roteador sem fio). Um cabo USB pode ser necessário para conexão temporária entre a impressora e o computador. Para garantir que as informações de configuração sem fio sincronizem corretamente, não conecte o cabo USB até ser avisado para fazê-lo.

Siga estas etapas para restaurar as configurações de rede:

1. Remova o cabo USB da impressora.
2. Pressione o botão Sem fio 📶 no painel de controle do produto. Quando LED ⏻ Pronto e LED ⚠ Atenção começam a piscar simultaneamente, libere o botão Sem fio 📶. A impressora restaurará a rede padrão automaticamente e reiniciará.
3. Quando o LED Pronto ⏻ estiver aceso, prossiga para instalar o software.

Guia de usuários e recursos de suporte adicionais

O guia do usuário inclui o uso da impressora e informações sobre solução de problemas. Está disponível na Web: Acesse www.hp.com/support/ljM155.

Verificar atualizações de firmware

1. Acesse www.hp.com/support/ljM155.
2. Selecione uma impressora ou uma categoria na lista e então clique em **Drivers**.
3. Selecione o sistema operacional e clique no botão **Avançar**.
4. Selecione **Firmware** e clique no botão **Download**.

📶 Impressão sem fio

Para obter mais informações sobre impressão sem fio e configuração sem fio, acesse www.hp.com/go/wirelessprinting.





Color LaserJet Pro M155-M156

Referenshandbok


English.....	3
Français.....	6
Deutsch.....	9
Italiano.....	12
Español.....	15
Català.....	18
Dansk.....	21
Nederlands.....	24
Eesti.....	27
Suomi.....	30
Latviešu.....	33
Lietuvių.....	36
Norsk.....	39
Português.....	42
Svenska.....	45

Vill du ha hjälp? – Frågor och svar

För att få svar på vanliga frågor kan du gå till www.hp.com/support/lj155FAQ eller skanna QR-koden.



Kontrollpanel med LED-lampor

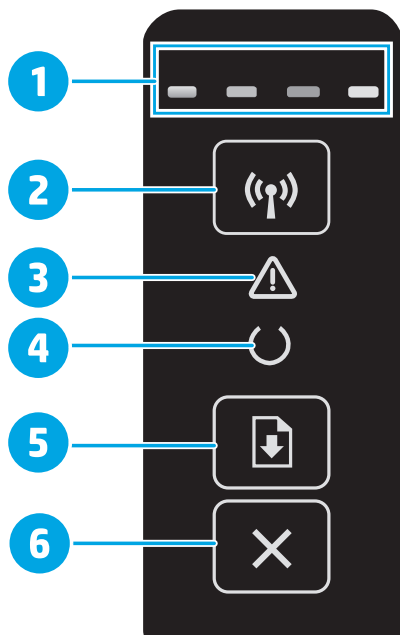

1	Lampor för förbrukningsmaterial
2	Trådlöst (endast trådlösa modeller)
3	Varningslampa
4	Redolampa
5	Fortsätt/OK
6	Avbryt

Kontrollpanelens lampmönster

Lampor	Beskrivning	Lösning
	Redo	Ingen åtgärd.
	Tonerkassett är vid slutet på sin livslängd	En lampa för förbrukningsmaterial blinkar när ett fel uppstår för ett förbrukningsmaterial, och den lyser utan att blinka när förbrukningsmaterialet snart är slut.
	Kritiskt fel	Kall omstart. Om felet kvarstår ska du kontakta HP kundservice.
	Bearbetar	Ingen åtgärd.
	Fel/Manuell matning/Manuell dubbelsidig utskrift/ Slut på papper/Lucka öppen/Trassel	<ul style="list-style-type: none"> Manuell matning/Manuell dubbelsidig utskrift – Tryck på Fortsätt/OK när klart. Slut på papper – Fyll på papper. Lucka öppen – Stäng alla luckor. Fel/Trassel – Se användarhandbok.

Hämta och installera programvaran

OBS! Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas att göra det.

Metod 1: Hämta från 123.hp.com/laserjet

1. Gå till 123.hp.com/laserjet (Windows) eller 123.hp.com (OS X) och klicka på **Hämta**.
2. Följ anvisningarna på skärmen och sedan uppmaningar att spara filen på datorn.
3. Starta programvarufilen från mappen där filen sparades.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.
5. När du uppmanas att välja anslutningstyp väljer du tillämpligt alternativ för typen av anslutning.

Metod 2: Hämta från skrivarens supportwebbplats (Windows)

1. Gå till www.hp.com/support/ljM155.
2. Välj **Programvara och drivrutiner**.
3. Hämta programvaran för din skrivarmodell och ditt operativsystem.
4. Starta programvarufilen från mappen där filen sparades.
5. Följ anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.
6. När du uppmanas att välja anslutningstyp väljer du tillämpligt alternativ för typen av anslutning.

Mobila utskrifter

Metod 1: HP Smart

Använd appen HP Smart för att installera, skriva ut med mera.

1. Skanna QR-koden eller gå till 123.hp.com.
2. Installera appen HP Smart.
3. Kör appen HP Smart och följ anvisningarna på skärmen för att ansluta, installera, skriva ut med mera.



Metod 2: Wi-Fi Direct (endast trådlösa modeller)

Med Wi-Fi Direct kan Wi-Fi-förberedda enheter som smartphones, surfplattor och datorer skapa en trådlös nätverksanslutning direkt till skrivaren utan att använda trådlös router eller åtkomstpunkt. Anslut till skrivarens Wi-Fi Direct-signal på samma sätt som Wi-Fi-förberedda enheter ansluts till ett nytt trådlöst nätverk eller en hotspot.

Aktivera Wi-Fi Direct

Gör så här för att aktivera Wi-Fi Direct på HP:s inbäddade webbserver (EWS):

1. Anslut skrivaren till ett nätverk och skriv ut en konfigurationssida för att hämta skrivarens IP-adress.
OBS! För att ställa in IP-adressen manuellt eller konfigurera den automatiskt, se "Konfigurera IP-nätverksinställningar" i bruksanvisningen.
2. Öppna en webbläsare och skriv IP-adressen i adressfältet, tryck sedan på **Enter**. **Exempel på IP-adress:** 192.168.0.1
3. I HP EWS (inbäddad server) klickar du på fliken **Nätverk**.
4. Välj sidan **Ställ in Wi-Fi Direct**, välj alternativet **På** och klicka sedan på **Verkställ**.

Upptäcka skrivaren

1. Från den mobila enheten startar du Wi-Fi och söker efter trådlösa nätverk.
2. Välj skrivaren så som visas på skrivarens kontrollpanel.
Exempel på skrivarnamn: Direct-bb-HP M155 Laserjet

Läs mer om mobil utskrift

För ytterligare information om dessa och andra operativsystem (Chrome/Google Cloud Print) ska du gå till www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting eller skanna QR-koden.



Felsökning

📶 Felsöka trådlös anslutning

Kontrollera att skrivaren är inom det trådlösa nätverkets täckning. För de flesta nätverk måste skrivaren vara inom 30 m från den trådlösa åtkomstpunkten (trådlösa routern). En USB-kabel kanske krävs för att tillfälligt ansluta skrivaren och datorn. För att garantera att informationen om konfiguration av trådlöst synkroniserar korrekt, anslut inte USB-kabeln tills du uppmanas att göra det.

Så här återställer du nätverksinställningarna:

1. Ta bort USB-kabeln från skrivaren.
2. Håll knappen Trådlöst 📶 intryckt på skrivarens kontrollpanel. När LED-lamporna Redo ⏻ och Varning ⚠ blinkar samtidigt ska du släppa knappen Trådlöst 📶. Skrivaren återställs automatiskt till nätverksstandard och startar om.
3. När LED-lampan Redo ⏻ lyser kan du fortsätta att installera programvaran.

Användarhandbok och andra supportresurser

Den här användarhandboken innehåller information om användning och felsökning. Den finns på webben: Gå till www.hp.com/support/ljM155.

Leta efter uppdateringar av inbyggd programvara

1. Gå till www.hp.com/support/ljM155.
2. Välj en skrivare eller kategori från listan och klicka sedan på **Drivrutiner**.
3. Välj ditt operativsystem och klicka på **Nästa**.
4. Välj **Inbyggd programvara** och klicka på **Hämta**.

📄 Trådlös utskrift

Mer information om trådlösa utskrifter och inställningar finns på www.hp.com/go/wirelessprinting.



© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

App Store is a service mark of Apple Inc. Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

OS X is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

AirPrint is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



www.hp.com

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans autorisation écrite préalable est interdite, sauf dans le cadre des lois sur le droit d'auteur.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.

Les seules garanties pour les produits et services HP sont décrites dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces mêmes produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HP ne pourra être tenu responsable des erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle qui pourraient subsister dans le présent document.

Trademark Credits

Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis.

Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

App Store est une marque de service d'Apple Inc. Android, Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.

OS X est une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

AirPrint est une marque commerciale d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays/régions.

