

Εκτυπωτής HP Sprocket Select

Εκτυπώστε και ζήστε ξανά μοναδικές αναμνήσεις με τον HP Sprocket Select!

Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου

- Παρεχόμενα στοιχεία
- Επισκόπηση προϊόντος
- Κουμπί λειτουργίας
- Διαδικασία επαναφοράς του HP Sprocket Select
- Φροντίδα του HP Sprocket Select

Φωτισμός και αντιμετώπιση προβλημάτων

- Φωτεινή ένδειξη LED κατάστασης
- Αντιμετώπιση προβλημάτων

Έναρξη χρήσης

- Εγκατάσταση εφαρμογής για φορητές συσκευές
- Τοποθέτηση χαρτιού
- Φόρτιση μπαταρίας και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- Σύζευξη του HP Sprocket Select με φορητή συσκευή

Προδιαγραφές

Τεχνικές πληροφορίες



Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου

Παρεχόμενα στοιχεία

Εκτυπωτής HP Sprocket Select

Οδηγίες εγκατάστασης


Φωτογραφικό χαρτί HP Sprocket 2,3 x 3,4" (5,8 x 8,7 cm) (περιλαμβάνονται 10 φύλλα)

Καλώδιο φόρτισης USB

Πληροφορίες κανονισμών

Επισκόπηση προϊόντος

1. Κουμπί λειτουργίας
2. Θύρα φόρτισης micro-USB
3. Φωτεινή ένδειξη LED κατάστασης
4. Φωτεινή ένδειξη LED φόρτισης
5. Κάλυμμα χαρτιού
6. Υποδοχή εξόδου χαρτιού

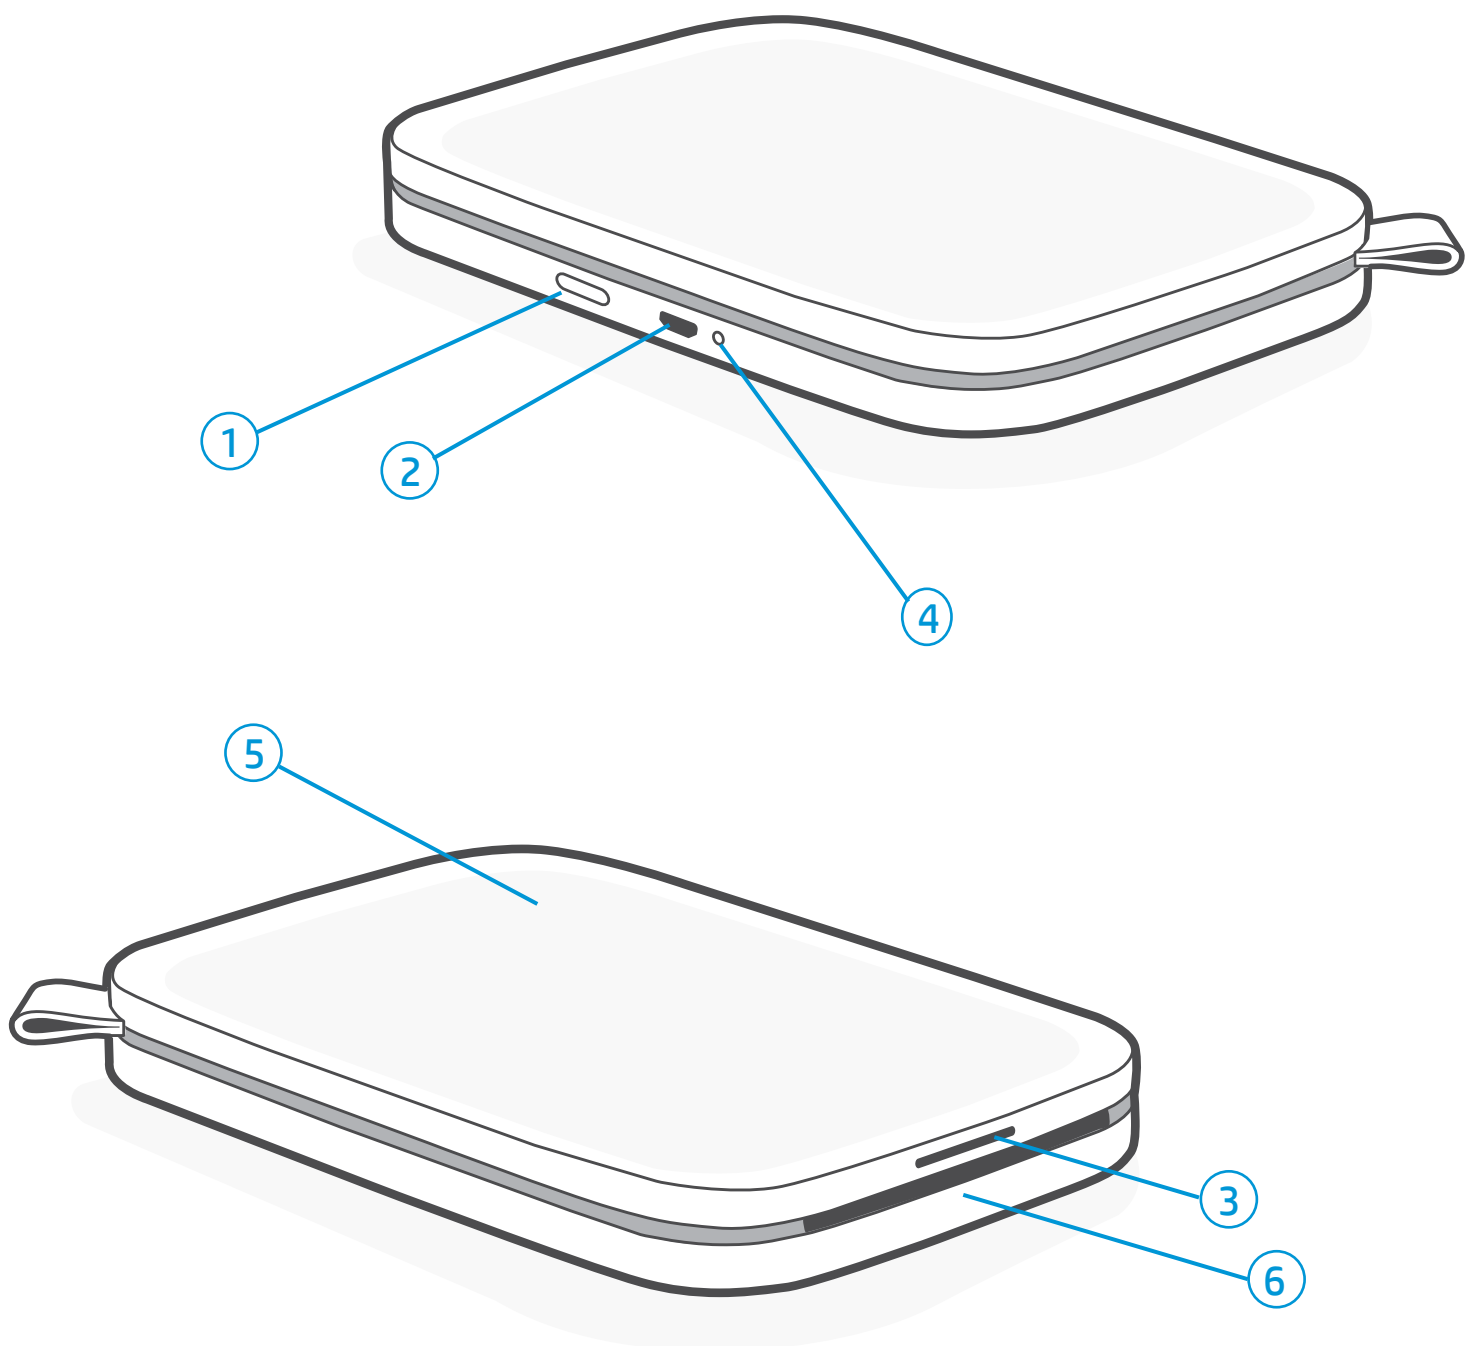


Διαδικασία επαναφοράς του HP Sprocket Select

Υπάρχουν δύο τρόποι επαναφοράς του εκτυπωτή sprocket:

Επαναφορά μέσω υλικού

Εάν ο εκτυπωτής δεν ανταποκρίνεται ή δεν συνδέεται με τη φορητή σας συσκευή, δοκιμάστε να εκτελέσετε επαναφορά μέσω υλικού. Αφαιρέστε το κάλυμμα χαρτιού και πιέστε παρατεταμένα το μικρό, στρογγυλό κουμπί κοντά στον δίσκο χαρτιού μέχρι να απενεργοποιηθεί ο εκτυπωτής. Θα πραγματοποιηθεί αυτόματη επανεκκίνηση του εκτυπωτή.

Οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις σας (προσαρμοσμένο όνομα, προσωπικό χρώμα κ.λπ.) διατηρούνται και μετά την επαναφορά μέσω υλικού.

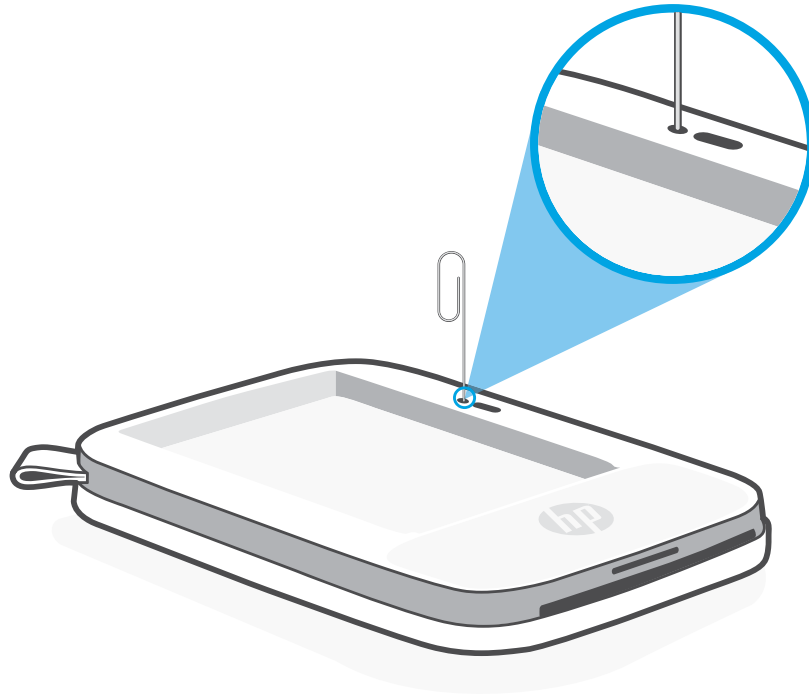

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για επιστροφή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σε περίπτωση που θέλετε να χαρίσετε τον sprocket σε κάποιον άλλο. Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ιδιωτικού απορρήτου στη φορητή σας συσκευή και τη χάσετε. Η ολοκλήρωση της επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων θα επιτρέψει τη σύνδεση νέου τηλεφώνου. Πριν προχωρήσετε σε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, ενημερώστε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. Η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο εφόσον ΔΕΝ έχει συνδεθεί καλώδιο φόρτισης USB στον εκτυπωτή.

1. Κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας για περίπου 7 δευτερόλεπτα συνολικά. Μετά τα 3 πρώτα δευτερόλεπτα, η φωτεινή ένδειξη LED κατάστασης θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι ο εκτυπωτής απενεργοποιείται. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένο το κουμπί λειτουργίας, μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη LED.
2. Αφήστε το κουμπί λειτουργίας. Οι φωτεινές ενδείξεις LED θα συνεχίσουν να αναβοσβήνουν για περίπου 6 δευτερόλεπτα.
3. Ενώ αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις LED, πατήστε στιγμιαία το κουμπί λειτουργίας. Η συσκευή θα παραμείνει απενεργοποιημένη μέχρι να την ενεργοποιήσετε ξανά.
4. Ενεργοποιήστε την. Θα πραγματοποιηθεί επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του εκτυπωτή. Μετά την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, όλες οι ρυθμίσεις επιστρέφουν στις εργοστασιακές προεπιλογές (προσαρμοσμένο όνομα, χρώμα LED, διάρκεια αναστολής, αυτόματη απενεργοποίηση κ.λπ.).

Εάν αποφασίσετε ότι **ΔΕΝ** θέλετε να εκτελέσετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων του εκτυπωτή, μπορείτε να μην ολοκληρώσετε τη διαδικασία. Όσο αναβοσβήνουν οι φωτεινές ενδείξεις LED, μην πατήσετε το κουμπί λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του τρίτου βήματος παραπάνω. Έτσι, θα ακυρωθεί η επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Σημείωση:

Εάν θέλετε να επαναλάβετε τη σύζευξη με τη συσκευή σας μετά από επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταργήσει τη συσκευή σας από τη λίστα συζευγμένων συσκευών του λειτουργικού σας συστήματος. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη σύζευξη μέσα από την εφαρμογή sprocket.

Φροντίδα του HP Sprocket Select

- Αφαιρέστε δακτυλικά αποτυπώματα, σκόνη και βρωμιά χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί από μικροΐνες.
- Διατηρήστε το κάλυμμα χαρτιού κλειστό για να αποτρέψετε την είσοδο σκόνης και σωματιδίων στη διαδρομή του χαρτιού.
- Ενημερώστε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet και ανοίξτε την εφαρμογή sprocket. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και συνδέστε τον στην εφαρμογή sprocket. Εάν υπάρχει ενημέρωση υλικολογισμικού, θα εμφανιστεί η σχετική οθόνη. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση. Για να κάνετε ενημέρωση του υλικολογισμικού, ο εκτυπωτής σας θα πρέπει να είναι φορτισμένος σε ποσοστό 25% ή μεγαλύτερο.
- Διατηρήστε ενημερωμένη την εφαρμογή sprocket. Εάν δεν έχετε ρυθμίσει την εφαρμογή της φορητής σας συσκευής έτσι ώστε να ενημερώνεται αυτόματα, μεταβείτε στο κατάλληλο κατάστημα εφαρμογών για να βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση.

Φωτισμός και αντιμετώπιση προβλημάτων

Φωτεινή ένδειξη LED κατάστασης

Το χρώμα της φωτεινής ένδειξης LED κατάστασης μπορεί να προσαρμοστεί μέσω της εφαρμογής sprocket. Το προεπιλεγμένο χρώμα είναι το ανοιχτό μπλε, όπως υποδεικνύεται σε αυτόν τον πίνακα.

Χρώμα/Κατάσταση	Κατάσταση HP Sprocket	Περιγραφή
Σβηστή	Απενεργοποιημένος/ Αναστολή	Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη ή σε αναστολή, το καπάκι είναι ανοιχτό ή η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως. Εάν η μπαταρία έχει οριακά χαμηλή φόρτιση ή έχει αποφορτιστεί πλήρως, δεν μπορείτε να εκτυπώσετε.
Ανοιχτό μπλε (προεπιλογή) (Η το χρώμα που έχει επιλέξει ο κάτοχος της συσκευής)	Αδρανής	Ο εκτυπωτής είναι σε κατάσταση αδράνειας. Το χρώμα αυτής της φωτεινής ένδειξης LED μπορεί να εξατομικευτεί μέσω της εφαρμογής sprocket.
Ανοιχτό μπλε (προεπιλογή), αναβοσβήνει (Η το χρώμα που έχει επιλέξει ο κάτοχος της συσκευής)	Ο εκτυπωτής sprocket εκτυπώνει από τη φορητή συσκευή του κατόχου	Η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήσει γρήγορα τρεις φορές, με ανοιχτό μπλε/εξατομικευμένο χρώμα, κατά την αποστολή της εργασίας εκτύπωσης από τη φορητή συσκευή του κατόχου. Κατά την εκτύπωση, η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήνει αργά με λευκό/εξατομικευμένο χρώμα.
Εξατομικευμένο χρώμα ή χρώμα συσκευής επισκέπτη (Κίτρινο, μπλε, πράσινο, μοβ, ροζ. Η επιλογή χρώματος γίνεται από την εφαρμογή sprocket.)	Ο εκτυπωτής sprocket εκτυπώνει από φορητή συσκευή επισκέπτη	Η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήσει γρήγορα τρεις φορές, με το χρώμα του κατόχου/επισκέπτη, κατά την αποστολή της εργασίας εκτύπωσης από ένα συγκεκριμένο χρήστη. Κατά την εκτύπωση, η φωτεινή ένδειξη LED θα αναβοσβήνει αργά με το χρώμα του κατόχου/επισκέπτη.
Χρώμα κατόχου/επισκέπτη, αναβοσβήνει αργά ή ανάβει σταθερά	Ο εκτυπωτής sprocket έχει υπερθερμανθεί	Ο εκτυπωτής θα σταματήσει να εκτυπώνει μέχρι η θερμοκρασία να επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα και η λειτουργία του θα συνεχιστεί αυτόματα.
Κόκκινο, αναβοσβήνει αργά	Κατάσταση σφάλματος εκτυπωτή	Ενδέχεται να μην υπάρχει χαρτί στον εκτυπωτή. Ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη LED φόρτισης για την κατάσταση του φορητού φορτιστή. Επιλύστε το σφάλμα για να συνεχίσετε την εκτύπωση.
Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Κατάσταση σφάλματος εκτυπωτή	Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Φορτίστε τον εκτυπωτή.
Κόκκινο, αναβοσβήνει γρήγορα	Κατάσταση σφάλματος εκτυπωτή	Ενδέχεται να υπάρχει εμπλοκή χαρτιού ή να έχει παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στον εκτυπωτή. Εκτελέστε επαναφορά υλικού για να επιλύσετε το πρόβλημα.
Εναλλασσόμενα χρώματα που λαμπαρίζουν	Ενημέρωση υλικολογισμικού	Εκτελείται ενημέρωση του υλικολογισμικού του εκτυπωτή. Μην κλείσετε την εφαρμογή sprocket και μην αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.

Φωτεινή ένδειξη LED φόρτισης

LED φόρτισης: Το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο

Χρώμα/Κατάσταση	Κατάσταση HP Sprocket	Περιγραφή
Πράσινο	Πλήρης φόρτιση	Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη, 90-100%.
Πορτοκαλί	Μέτρια φόρτιση	Η φόρτιση της συσκευής είναι μεταξύ 16-89%.
Αναβοσβήνει κόκκινο	Χαμηλή φόρτιση	Η φόρτιση της μπαταρίας είναι χαμηλή και θα πρέπει να φορτιστεί σύντομα (4-15%).

Εάν το καλώδιο USB δεν είναι συνδεδεμένο και η φόρτιση της μπαταρίας του εκτυπωτή σας είναι οριακά χαμηλή (1-3% φορτισμένη), η φωτεινή ένδειξη **LED κατάστασης** θα σβήσει, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να εκτυπώσετε και ο εκτυπωτής δεν θα ανταποκρίνεται. Η **φωτεινή ένδειξη LED φόρτισης θα συνεχίσει να αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα**. Φορτίστε τον εκτυπωτή το συντομότερο δυνατό.

LED φόρτισης: Το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο

Πράσινο	Πλήρης φόρτιση	Η συσκευή είναι πλήρως φορτισμένη.
Πορτοκαλί	Μέτρια φόρτιση	Η φόρτιση της συσκευής είναι 16-99%.
Κόκκινο	Χαμηλή και οριακά χαμηλή φόρτιση	Η μπαταρία της συσκευής είναι σχεδόν αποφορτισμένη και φορτίζεται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η εφαρμογή sprocket θα σας ειδοποιεί με μηνύματα για διάφορες συνθήκες σφάλματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για την επίλυση των προβλημάτων.

Για επιπλέον βοήθεια σχετικά με συγκεκριμένα προβλήματα με τον εκτυπωτή HP Sprocket Select, ανατρέξτε στα έγγραφα αντιμετώπισης προβλημάτων και στις συχνές ερωτήσεις στην τοποθεσία υποστήριξης της HP (www.hp.com).

Έναρξη χρήσης

Εγκατάσταση εφαρμογής για φορητές συσκευές



Για να χρησιμοποιήσετε τον HP Sprocket Select με τη φορητή σας συσκευή, πρέπει να κατεβάσετε τη συνοδευτική εφαρμογή sprocket από το App Store ή το Google Play™ (ή το τοπικό σας κατάστημα εφαρμογών). Για να κατεβάσετε την εφαρμογή sprocket, μεταβείτε στη διεύθυνση hpsprocket.com/start. Εκεί, θα μεταφερθείτε στο κατάλληλο κατάστημα εφαρμογών για τη συσκευή σας.

- Η εφαρμογή sprocket υποστηρίζεται από συσκευές Android™ με λειτουργικό σύστημα v5.0.
- Κατασκευάστηκε για iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 12,9 ιντσών (1ης, 2ης και 3ης γενιάς), iPad Pro 11 ιντσών, iPad (4ης, 5ης και 6ης γενιάς), iPad Pro 10,5 ιντσών, iPad Pro 9,7 ιντσών, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (2, 3 και 4), iPod touch (6ης γενιάς)
- Θα πρέπει να εγκαταστήσετε τη συνοδευτική εφαρμογή sprocket για να λειτουργήσει ο HP Sprocket με τη φορητή σας συσκευή.
- Αν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή sprocket, μπορείτε να δείτε τις οδηγίες ρύθμισης για τον εκτυπωτή HP Sprocket Select ανατρέχοντας στο μενού "Βοήθεια και οδηγίες".



Τοποθέτηση χαρτιού

1. Ανασηκώστε το κάλυμμα χαρτιού για να το αφαιρέσετε. Έτσι θα απελευθερώσετε το κάλυμμα και θα μπορείτε να σηκώσετε το κάλυμμα χαρτιού για να τοποθετήσετε χαρτί. Το κάλυμμα στερεώνεται με μαγνήτες.
2. Ανοίξτε ένα πακέτο φωτογραφικού χαρτιού HP Sprocket 2,3 x 3,4" (5,8 x 8,7 cm) (10 φύλλα). Βεβαιωθείτε ότι η παρεχόμενη πορτοκαλί κάρτα ποιότητας εκτύπωσης βρίσκεται στην κάτω πλευρά της στοίβας με τους γραμμικούς κώδικες και το λογότυπο της HP στραμμένα προς τα κάτω. Τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί πάνω από την κάρτα με τα λογότυπα της HP στραμμένα προς τα κάτω. Η γυαλιστερή πλευρά του χαρτιού θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα πάνω στον δίσκο.
3. Τοποθετήστε το χαρτί και την κάρτα ποιότητας εκτύπωσης μέσα στον δίσκο χαρτιού.
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα χαρτιού για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία τοποθέτησης χαρτιού. Θα νιώσετε τους μαγνήτες να ασφαλίζουν το κάλυμμα στη θέση του.

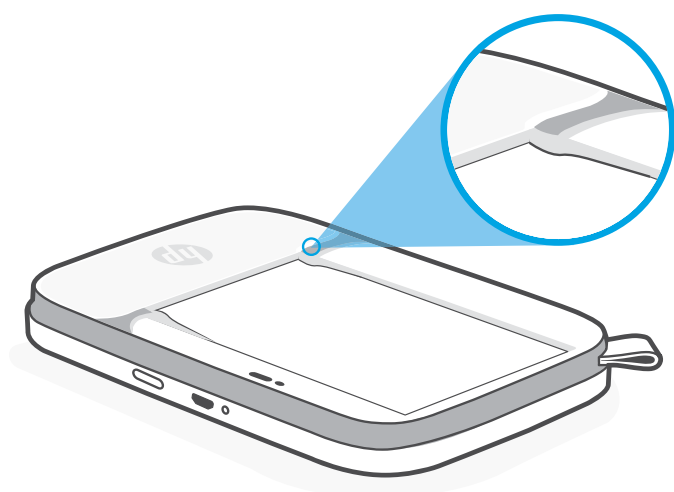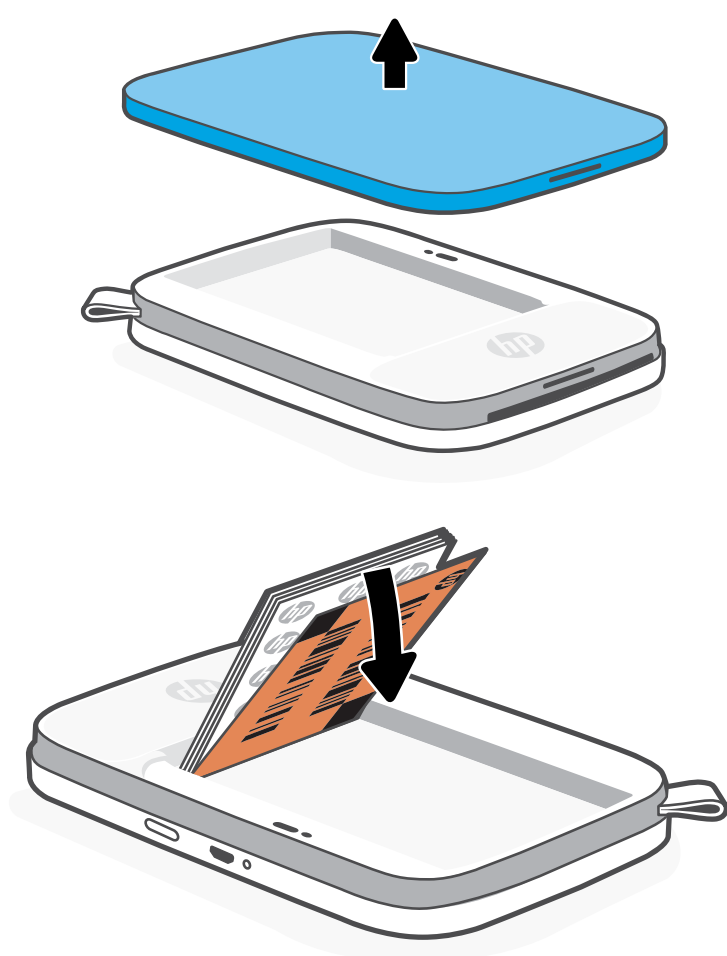

Σημείωση: Φροντίστε να περάσετε το φωτογραφικό χαρτί κάτω από τις μικρές γλωττίδες στο μπροστινό άκρο του δίσκου χαρτιού.

Χρήση κάρτας ποιότητας εκτύπωσης:

Τοποθετήστε την κάρτα ποιότητας εκτύπωσης με κάθε νέο πακέτο χαρτιού. Κάθε συσκευασία περιέχει μια έγχρωμη κάρτα. Η κάρτα είναι ειδικά κατασκευασμένη ώστε να προετοιμάζει τον εκτυπωτή για το χαρτί του πακέτου. Η κάρτα ποιότητας εκτύπωσης καθαρίζει και βαθμονομεί τον εκτυπωτή για το πακέτο χαρτιού που συνοδεύει. Η κάρτα θα περάσει αυτόματα μέσα από τον εκτυπωτή HP Sprocket Select μετά την τοποθέτηση του χαρτιού.

Εάν παρατηρήσετε προβλήματα με την ποιότητα της εκτύπωσης, τοποθετήστε ξανά την έγχρωμη κάρτα. Αφού εκτυπώσετε και τα δέκα φύλλα της συσκευασίας, πετάξτε τη χρωματιστή κάρτα. Θα βρείτε μια νέα κάρτα ποιότητας εκτύπωσης στο επόμενο πακέτο χαρτιού που θα τοποθετήσετε.

Τι μέγεθος χαρτιού πρέπει να αγοράσω για τον HP Sprocket;

Χρησιμοποιείτε μόνο φωτογραφικό χαρτί HP Sprocket 2,3 x 3,4" (5,8 x 8,7 cm) με τον HP Sprocket Select. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χαρτί μέσω της εφαρμογής sprocket πατώντας "Αγορά χαρτιού" στο κύριο μενού ή από τη διεύθυνση hpsprocket.com/start.

Φροντίστε να χρησιμοποιείτε αυθεντικό φωτογραφικό χαρτί HP Sprocket 2,3 x 3,4" (5,8 x 8,7 cm). Μπορείτε να αγοράσετε αυθεντικό φωτογραφικό χαρτί HP Sprocket 2,3 x 3,4" (5,8 x 8,7 cm) μέσω της εφαρμογής ή από άλλους μεταπωλητές.




Προσοχή:

- Μην τοποθετείτε περισσότερα από 1 πακέτα φωτογραφικού χαρτιού HP Sprocket 2,3 x 3,4" (5,8 x 8,7 cm) (10 φύλλα συν την κάρτα ποιότητας εκτύπωσης) στη συσκευή, για να αποφεύγετε εμπλοκές χαρτιού και σφάλματα εκτύπωσης.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά φωτογραφικό χαρτί HP Sprocket 2,3 x 3,4" (5,8 x 8,7 cm) με τη συσκευή, για να αποφεύγετε εμπλοκές χαρτιού και δυσλειτουργίες. Μπορείτε να αγοράσετε επιπλέον χαρτί μέσω της εφαρμογής sprocket πατώντας "Αγορά χαρτιού" στο κύριο μενού.
- Σε περίπτωση εμπλοκής χαρτιού, μην τραβήξετε το χαρτί. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή για να γίνει αυτόματη εξαγωγή του χαρτιού.
- Μην τραβήξετε το χαρτί προς τα έξω κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
- Εάν στη φωτογραφία δημιουργηθούν λεκέδες ή υγρασία, σκουπίστε το όσο το δυνατό πιο γρήγορα για να αποφύγετε τη φθορά των χρωμάτων.
- Διατηρείτε το φωτογραφικό χαρτί καθαρό, ίσιο και σε καλή κατάσταση, για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης.

Φόρτιση μπαταρίας και ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

1. Για να φορτίσετε τη συσκευή, συνδέστε το καλώδιο φόρτισης Micro-USB στον εκτυπωτή HP Sprocket Select.
2. Συνδέστε το καλώδιο Micro-USB σε μια πηγή τροφοδοσίας.
3. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, η φωτεινή ένδειξη LED φόρτισης θα ανάψει υποδεικνύοντας ότι γίνεται φόρτιση. Ανατρέξτε στην ενότητα "Φωτεινές ενδείξεις LED: Φόρτιση και κατάσταση" για περισσότερες πληροφορίες.
4. Για πλήρη φόρτιση, αφήστε τη συσκευή να φορτιστεί έως ότου η φωτεινή ένδειξη LED φόρτισης γίνει πράσινη.
5. Ενεργοποιήστε τη συσκευή κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως ότου η φωτεινή ένδειξη LED κατάστασης ανάψει σταθερά με λευκό χρώμα (προεπιλογή) ή με το εξατομικευμένο χρώμα. Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή συνδέοντας το καλώδιο USB στο ρεύμα.
6. Απενεργοποιήστε τη συσκευή κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας έως ότου σβήσει η φωτεινή ένδειξη LED κατάστασης.
 - Η συνεχής χρήση κατά τη φόρτιση θα μειώσει την ταχύτητα φόρτισης.
 - Συνδέστε το καλώδιο Micro-USB σε μια πηγή τροφοδοσίας με δυνατότητα παροχής 5Vdc/1A.

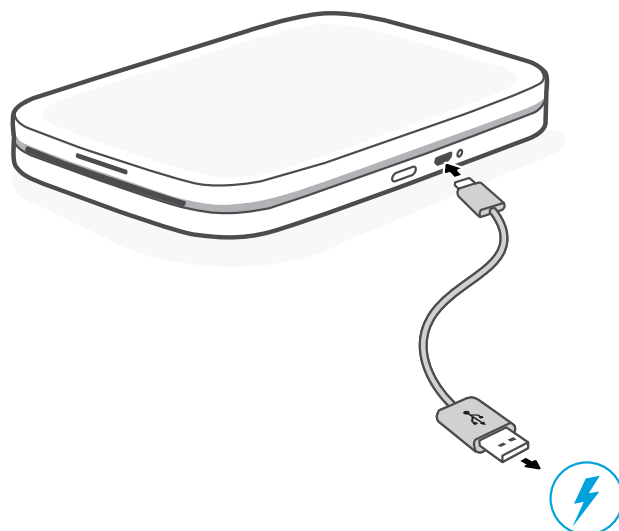

Σύζευξη του HP Sprocket Select με φορητή συσκευή

Πραγματοποιήστε γρήγορα και εύκολα σύζευξη του HP Sprocket Select, ακολουθώντας τις οδηγίες ρύθμισης της εφαρμογής. Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε την εφαρμογή sprocket, επιλέξτε "ο sprocket μου". **Οι οδηγίες της εφαρμογής θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε εύκολα σύζευξη με τη φορητή σας συσκευή.** Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στις οδηγίες ρύθμισης οποιαδήποτε στιγμή, από το μενού "Βοήθεια & οδηγίες".

Για Android™ και iPhone®

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη LED κατάστασης θα ανάψει με λευκό χρώμα όταν ολοκληρωθεί πλήρως η ενεργοποίηση.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή sprocket. Επεκτείνετε το κύριο μενού και πατήστε **sprocket**.
3. Πατήστε **Διαχείριση εκτυπωτών**. Με αυτήν την ενέργεια ανοίγει μια αναπτυσσόμενη λίστα με τους εκτυπωτές με τους οποίους έχετε συνδεθεί στο παρελθόν. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας ή πατήστε **Προσθήκη νέου εκτυπωτή**.
4. Αν πρόκειται να προσθέσετε νέο εκτυπωτή, επιλέξτε τον εκτυπωτή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε από τη λίστα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Για να προσθέσετε νέο εκτυπωτή:

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή. Η φωτεινή ένδειξη LED κατάστασης θα ανάψει όταν ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση.
2. Ανοίξτε την εφαρμογή sprocket. Επεκτείνετε το κύριο μενού και πατήστε **sprocket**.
3. Πατήστε **Διαχείριση εκτυπωτών**. Θα ανοίξει μια αναπτυσσόμενη λίστα με τους εκτυπωτές με τους οποίους έχετε συνδεθεί στο παρελθόν. Επιλέξτε τον εκτυπωτή σας ή πατήστε **Προσθήκη νέου εκτυπωτή**.
4. Αν πρόκειται να προσθέσετε νέο εκτυπωτή, επιλέξτε τον εκτυπωτή στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε από τη λίστα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ανατρέξτε στον **Οδηγό χρήσης της εφαρμογής HP sprocket** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή sprocket και όλες τις διασκεδαστικές λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για τον εκτυπωτή σας!

Πληροφορίες ασφάλειας

Για σημειώσεις κανονισμών και ασφάλειας, ανατρέξτε στο έντυπο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος και στις παρακάτω δηλώσεις.



Ασφάλεια μπαταρίας

- Μην αποσυναρμολογήσετε το προϊόν ή την μπαταρία. Μην βραχυκυκλώσετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας.
- Αποφύγετε την επαφή με μπαταρία που παρουσιάζει φθορά ή διαρροή.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται από παιδιά, συνιστάται η επιτήρηση από ενήλικα.
- Μην αποσυναρμολογήσετε, χτυπήσετε, πιάσετε ή ρίξετε στη φωτιά τον φορτιστή.
- Μην χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή εάν η μπαταρία διαστέλλεται και προκαλεί διόγκωση του προϊόντος.
- Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από υψηλές θερμοκρασίες και υγρασία.

Προδιαγραφές

Προδιαγραφή	Περιγραφή
Κωδικοί προϊόντων	5XH49A, 5XH50A
Διαστάσεις και βάρος	<ul style="list-style-type: none">• Διαστάσεις: 3,48 x 5,13 x 0,69 ίντσες (88,0 x 130,4 x 17,5 mm)• Βάρος: 0,40 λίβρες (0,18 kg)
Συνδεσιμότητα	Bluetooth 5.0
Διαχείριση εκτυπωτή	Εφαρμογή HP sprocket
Τροφοδοσία	Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου δύο στοιχείων 7,4 V Εσωτερική μπαταρία 700 mAh
Χρόνος φόρτισης	120 λεπτά
Κατανάλωση ισχύος	0,94 W (σε αναμονή) Κατά μέσο όρο 22,46 W (βάσει της πρώτης εκτύπωσης) Μέγιστη 36,2 W στους 25 °C (77 °F)
Τεχνολογία εκτύπωσης	Θερμική εκτύπωση με εκτυπωτή ZINK® Zero Ink® <ul style="list-style-type: none">• Σημείωση: Ο HP Sprocket δεν χρησιμοποιεί δοχεία μελάνης για την εκτύπωση.
Υποστηριζόμενο χαρτί	Φωτογραφικό χαρτί HP Sprocket 2,3 x 3,4" (5,8 x 8,7 cm)
Εκτύπωση χωρίς περιθώρια	Ναι
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων	.jpeg, .tiff (μόνο iOS), .gif, .bmp και .png <ul style="list-style-type: none">• Σημείωση: Εάν στείλετε μη υποστηριζόμενο τύπο αρχείου, η εργασία εκτύπωσης δεν εκτελείται.
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	Έως 10 σελίδες με την κάρτα ποιότητας εκτύπωσης
Μνήμη	64 MB
Ποιότητα εκτύπωσης	321 x 600 κουκκίδες ανά ίντσα (dpi)
Συνδεσιμότητα φορητών συσκευών	<ul style="list-style-type: none">• Υποστηρίζεται από συσκευές Android™ με λειτουργικό σύστημα v5.0 και νεότερες εκδόσεις / iOS 10.0.2 και νεότερες εκδόσεις• Κατασκευάστηκε για iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 12,9 ιντσών (1ης, 2ης και 3ης γενιάς), iPad Pro 11 ιντσών, iPad (4ης, 5ης και 6ης γενιάς), iPad Pro 10,5 ιντσών, iPad Pro 9,7 ιντσών, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (2, 3 και 4), iPod touch (6th γενιάς)
Πίνακας ελέγχου	Κουμπί λειτουργίας, κουμπί επαναφοράς, φωτεινές ενδείξεις LED φόρτισης και κατάστασης
Περιβαλλοντικές παράμετροι	<ul style="list-style-type: none">• Υγρασία κατά τη λειτουργία: 5% έως 70% σχετική υγρασία (συνιστάται)• Υγρασία σε κατάσταση μη λειτουργίας: 5% έως 90% σχετική υγρασία• Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 °C έως 40 °C (41 °F έως 104 °F)• Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 °C έως 32 °C (59 °F έως 90 °F)• Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 °C έως 60 °C (-40 °F έως 140 °F)• Αποθήκευση μέσων: 32-77 °F (0-25 °C), 40-60% σχετική υγρασία
Εγγύηση	Περιορισμένη εγγύηση υλικού ενός έτους Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση hpsprocket.com/start .
Κανονιστικός αριθμός μοντέλου	Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, στο προϊόν σας έχει εκχωρηθεί ένας κανονιστικός αριθμός μοντέλου. Ο κανονιστικός αριθμός μοντέλου δεν πρέπει να συγχέεται με τις εμπορικές ονομασίες ή τους αριθμούς προϊόντος. Ο κανονιστικός αριθμός μοντέλου για τη συσκευή σας είναι VCVRA-1901.

Τεχνικές πληροφορίες

Σημειώσεις κανονισμών

Για τις σημειώσεις κανονισμών, περιβάλλοντος και ασφάλειας, ανατρέξτε στο έντυπο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος και στις παρακάτω δηλώσεις. Ο εκτυπωτής αυτός πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις προϊόντος που καθορίζουν οι ρυθμιστικοί οργανισμοί της χώρας/περιοχής σας. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Δήλωση FCC
- Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων
- Σημείωση για τους χρήστες στον Καναδά

Δήλωση FCC

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) των Ηνωμένων Πολιτειών (στο άρθρο 47 του κώδικα ομοσπονδιακών κανονισμών CFR 15.105) έχει καθορίσει ότι η παρακάτω προειδοποίηση θα πρέπει να τίθεται υπόψη των χρηστών αυτού του προϊόντος.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και έχει βρεθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια που ισχύουν για τις ψηφιακές συσκευές κλάσης Β, όπως αυτά ορίζονται στους κανονισμούς FCC, Ενότητα 15. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί ώστε να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, σε περίπτωση που η εγκατάσταση και η χρήση του δεν είναι σύμφωνη με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επικίνδυνες παρεμβολές στις ασύρματες επικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι δεν θα προκληθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν ο παρών εξοπλισμός προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, το οποίο μπορεί να καθοριστεί με την απενεργοποίηση και την εκ νέου ενεργοποίηση του εξοπλισμού, οι παρεμβολές μπορούν να διορθωθούν με ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

- Αλλαγή του προσανατολισμού ή της θέσης της κεραίας λήψης
- Αύξηση της απόστασης μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη
- Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης
- Επικοινωνία με τον αντιπρόσωπο ή με έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για βοήθεια

Τροποποιήσεις (ενότητα 15.21)

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την HP μπορεί να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη να λειτουργεί τον εξοπλισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Manager of Corporate Product Regulations

HP Inc.

1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A

Email επικοινωνίας: (techregshelp@hp.com) ή τηλέφωνο επικοινωνίας: +1 (650) 857-1501

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τους Κανόνες FCC, Ενότητα 15. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Η συσκευή αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές και (2) η συσκευή αυτή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν την ανεπιθύμητη λειτουργία της.

Έκθεση σε ακτινοβολία ραδιοσυχνοτήτων

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου αυτής της συσκευής είναι πολύ χαμηλότερη από τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της FCC. Ωστόσο, η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι ώστε η πιθανότητα επαφής με το ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας της να είναι ελάχιστη. Το παρόν προϊόν, καθώς και οποιαδήποτε συνδεδεμένη εξωτερική κεραία, εάν υποστηρίζεται, πρέπει να τοποθετηθούν έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα επαφής με το ανθρώπινο σώμα κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Για να αποφύγετε την πιθανότητα υπέρβασης των ορίων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της FCC, δεν πρέπει να πλησιάζετε την κεραία σε απόσταση μικρότερη από 20 cm (8 ίντσες) κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.

Σημείωση για τους χρήστες στον Καναδά/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Σύμφωνα με τους κανονισμούς του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστημών και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά (Innovation, Science and Economic Development Canada), αυτός ο πομπός ραδιοσυχνοτήτων μπορεί να λειτουργεί μόνο με κεραία τύπου και μέγιστης (ή μικρότερης) απολαβής που έχει εγκριθεί για τον πομπό από το εν λόγω Υπουργείο. Για τη μείωση των πιθανών παρεμβολών σε άλλους χρήστες, ο τύπος και η απολαβή της κεραίας θα πρέπει να επιλέγονται έτσι ώστε η ισοδύναμη ισότροπα ακτινοβολούμενη ισχύς (e.i.r.p.) να μην είναι μεγαλύτερη από την απαραίτητη για την επιτυχή επικοινωνία.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τα πρότυπα που εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας χρήσης του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστημών και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά. Η λειτουργία της υπόκειται στις ακόλουθες δύο συνθήκες: (1) Η παρούσα συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές και (2) η παρούσα συσκευή θα πρέπει να δέχεται τις παρεμβολές που λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που μπορεί να προκαλέσουν την εσφαλμένη λειτουργία της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Έκθεση σε ραδιοσυχνότητες Η ακτινοβολούμενη ισχύς εξόδου αυτής της συσκευής είναι χαμηλότερη από τα όρια που έχει θεσπίσει το Υπουργείο Καινοτομίας, Επιστημών και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά. Ωστόσο, η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο που να ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο επαφής με τον άνθρωπο κατά την κανονική λειτουργία της.

Για να αποφεύγεται η πιθανότητα υπέρβασης των ορίων έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες του Υπουργείου Καινοτομίας, Επιστημών και Οικονομικής Ανάπτυξης του Καναδά, η απόσταση της κεραίας από το ανθρώπινο σώμα δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από 20 cm (8 ίντσες).

Πρόγραμμα περιβαλλοντικής διαχείρισης προϊόντων

Για τις σημειώσεις κανονισμών, περιβάλλοντος και ασφάλειας, ανατρέξτε στο έντυπο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος και στις παρακάτω δηλώσεις. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- Πρόγραμμα ανακύκλωσης
- Πλαστικά εξαρτήματα
- Πίνακες ROHS για την Ταϊβάν

Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες/περιοχές, και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ανά τον κόσμο. Η HP δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.hp.com/recycle.

Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά εξαρτήματα άνω των 25 γραμμαρίων επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα καθορισμού πλαστικών ειδών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Εμπορικά σήματα

Οι ονομασίες iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPhone και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες/περιοχές.

Η ονομασία App Store είναι σήμα υπηρεσίας της Apple Inc.

Οι ονομασίες Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. Η ονομασία Google και το λογότυπο Google είναι σήματα κατατεθέντα της Google Inc.

Η τεχνολογία ZINK® και τα εμπορικά σήματα ZINK® ανήκουν στη ZINK Holdings LLC. Χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.

#6 Group of products: Thermal printer

#6 第六分類: 其他類列印產品

Thermal receipt printer, Small format photo printer

包含產品類別: 熱感式印表機, 攜帶型相片印表機

單元 unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 Circuit board	—	○	○	○	○	○
外殼 Shell	○	○	○	○	○	○
金屬結構件 Metal part	○	○	○	○	○	○
印字頭 Print head	—	○	○	○	○	○
馬達 Motor	—	○	○	○	○	○
滾輪 Paper roller	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1wt%”及“超出 0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目						

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 <http://www.hp.com/support>。選取**搜尋您的產品**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to <http://www.support.hp.com>. Select **Find your product**, and then follow the on-screen instructions.

臺灣無線射頻聲明

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。