

HP Sprocket Select skrivare

Skriv ut och återupplev dina minnen med HP Sprocket Select!

Delar och reglage

Medföljande tillbehör

Produktöversikt

Strömknapp

Så här återställer du din HP Sprocket Select

Ta hand om din HP Sprocket Select

Lampor och felsökning

Indikatorlampa för status

Felsökning

Komma igång

Installera mobilappen

Fylla på papper

Ladda batteriet och slå på/stänga av strömmen

Parkoppla en mobil enhet och HP Sprocket Select

Specifikationer

Teknisk information



Delar och reglage

Medföljande tillbehör

HP Sprocket Select skrivare

Installationsanvisningar


HP Sprocket fotopapper i formatet 2,3 x 3,4 tum (5,8 x 8,7 cm) (10 ark medföljer)

USB-laddningskabel

Information om bestämmelser

Produktöversikt

1. Strömknapp
2. Micro-USB-laddningsport
3. Indikatorlampa för status
4. Indikatorlampa för laddning
5. Papperslock
6. Öppning för pappersutmatning

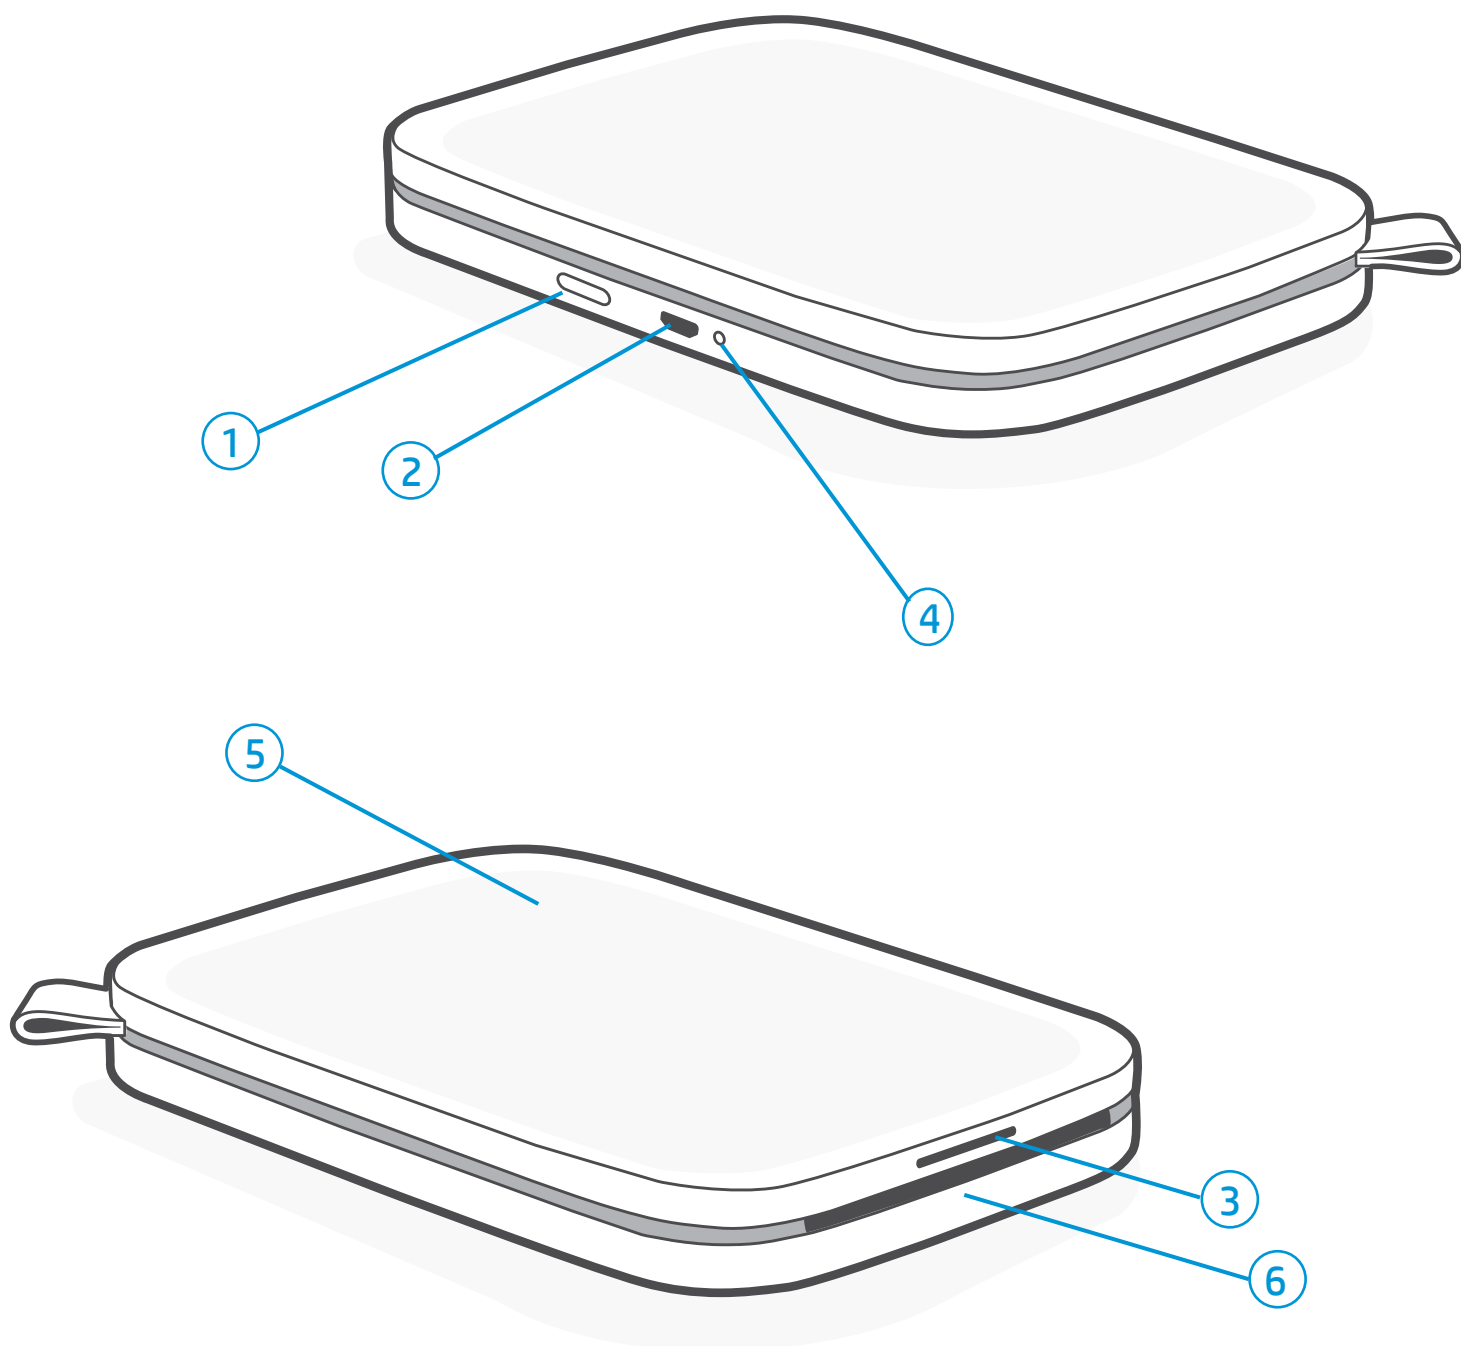


Så här återställer du din HP Sprocket Select

Du kan behöva återställa din Sprocket-skrivare på två olika sätt:

Maskinvaruåterställning

Om skrivaren inte svarar eller inte kan ansluta till din mobila enhet kan du prova med att utföra en maskinvaruåterställning. Ta bort papperslocket och tryck på och håll ned den lilla runda knappen nära pappersfacket tills skrivaren stängs av. Skrivaren kommer automatiskt att starta om.

När du utför en maskinvaruåterställning sparas dina personliga inställningar (t.ex. eget namn eller personlig färg).

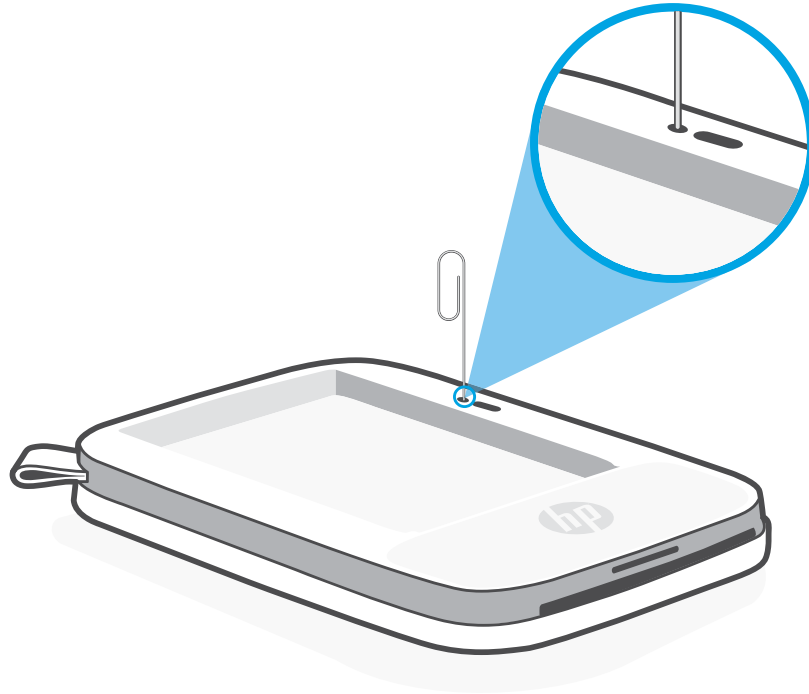

Fabriksåterställning

Utför en fabriksåterställning om du vill återställa standardinställningarna och ge bort skrivaren i present. En fabriksåterställning kan även användas om sekretessfunktionen är aktiverad för den mobila enheten och du tappar bort enheten. Om en fabriksåterställning utförs kan du nämligen ansluta en ny mobiltelefon. Uppdatera skrivarens fasta programvara innan du utför en fabriksåterställning.

Påbörja en fabriksåterställning genom att följa nedanstående steg. En fabriksåterställning kan endast utföras när USB-laddningskabeln INTE är ansluten till skrivaren.

1. Tryck in strömbrytaren i cirka 7 sekunder. Efter 3 sekunder slocknar indikatorlampan för status, vilket betyder att skrivaren håller på att stängas av. Fortsätt att trycka in strömbrytaren tills lamporna börjar blinka.
2. Släpp strömbrytaren. Lamporna kommer att fortsätta att blinka i cirka 6 sekunder.
3. Tryck på och släpp strömbrytaren igen medan lamporna blinkar. Enheten kommer nu att vara avstängd tills du slår på den igen.
4. Slå på enheten. Skrivaren återställs till fabriksinställningarna vid uppstart. Efter en fabriksåterställning återställs alla standardinställningar (eget namn, lampornas färg, vilolägestid, automatisk avstängning osv.).

Om du bestämmer att du **INTE** vill återställa skrivaren till fabriksinställningarna kan du avbryta återställningen. I så fall ska du inte trycka på strömbrytaren när lamporna blinkar i steg tre ovan. Därmed avbryts fabriksåterställningen.

Obs!

Om du vill parkoppla skrivaren med din enhet igen efter en fabriksåterställning ska du se till att du "glömmer" din enhet i operativsystemets lista över parkopplade enheter. Sedan kan du skapa en ny parkoppling i sprocket-appen.

Ta hand om din HP Sprocket Select

- Avlägsna fingeravtryck, damm och smuts från skrivaren med en torr mikrofiberduk.
- Låt papperslocket vara stängt för att förhindra att damm och skräp kommer in i pappersbanan.
- Uppdatera skrivarens fasta programvara. Kontrollera att den mobila enheten är ansluten till internet och öppna sedan sprocket-appen. Slå på skrivaren och anslut den till sprocket-appen. En uppdateringsskärm visas om det finns tillgängliga uppdateringar av den fasta programvaran. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra uppdateringen. Skrivaren måste vara laddad till minst 25 % innan den fasta programvaran kan uppdateras.
- Håll sprocket-appen uppdaterad. Om du inte har appen inställd på automatisk uppdatering kan du gå till lämplig appbutik och se till att du har sen senaste versionen installerad.

Lampor och felsökning

Indikatorlampa för status

Färgen på indikatorlampan för status går att anpassa i sprocket-appen. Standardfärgen är ljusblå, vilket du kan se i den här tabellen.

Färg/status	HP Sprockets status	Beskrivning
Av	Avstängd/viloläge	Enheten är antingen avstängd eller i viloläge, eller också är locket av eller så är batteriet helt tomt. Om batteriet är kritiskt lågt eller helt tomt går det inte att skriva ut.
Ljusblå (standard) (eller den färg som ägaren själv valt)	Inaktiv	Skrivaren är inaktiv. Färgen på den här lampan går att anpassa i sprocket-appen.
Ljusblå (standard), blinkar (eller den färg som ägaren själv valt)	Sprocket skriver ut från ägarens mobila enhet	Lampan blinkar snabbt tre gånger i ljusblått/egen vald färg när en utskrift skickas från ägarens mobila enhet. När en utskrift pågår pulserar lampan långsamt i vitt/egen vald färg.
Egen vald eller tilldelad gästfärg (välj gul, blå, grön, lila eller rosa i sprocket-appen)	Sprocket skriver ut från en gästs mobila enhet	Lampan blinkar snabbt i ägarens/gästens färg tre gånger när en utskrift skickas av en viss användare. Under utskriften pulserar lampan långsamt i ägarens/gästens färg.
Ägarens/gästens färg, blinkar långsamt eller lyser stadigt	Sprocket är överhettad	Skrivaren gör en paus tills temperaturen har återställts till det normala och återupptar sedan utskriften automatiskt.
Röd, blinkar långsamt	Skrivaren är i felläge	Skrivaren kan ha slut på papper. Kontrollera batteribankens status genom att titta på laddningslampan. Åtgärda felet så att utskriften kan fortsätta.
Röd, lyser med fast sken	Skrivaren är i felläge	Batterinivån är låg. Ladda skrivaren.
Röd, blinkar snabbt	Skrivaren är i felläge	Eventuellt sitter ett papper fast i skrivaren eller så är den i ett läge som den inte kan återhämta sig från. Åtgärda problemet genom att utföra en maskinvaruåterställning.
Blinkar i skiftande färger	Uppdatering av fast programvara	Skrivarens fasta programvara uppdateras. Stäng inte sprocket-appen och dra inte ur strömsladden under uppdateringen.

Indikatorlampa för laddning

Laddningslampa: USB-kabeln ej ansluten

Färg/status	HP Sprockets status	Beskrivning
Grön	Fulladdad	Enheten är fulladdad, 90–100 %
Gulbrun	Mediumladdning	Enheten är laddad till 16–89 %
Blinkande röd	Låg laddning	Enhetens batterinivå är låg och den behöver laddas snart (4–15 %).

Om USB-kabeln inte är ansluten och skrivarens batterinivå är kritiskt låg (1–3 % laddning) kommer **indikatorlampan för status** att slockna, du kommer inte att kunna skriva ut och skrivaren kommer inte att ge något gensvar. **Indikatorlampan för laddning kommer att fortsätta att blinka rött.** Ladda skrivaren så snart som möjligt.

Laddningslampa: USB-kabeln ansluten

Grön	Fulladdad	Enheten är fulladdad.
Gulbrun	Mediumladdning	Enheten är laddad till 16–99 %
Röd	Låg och kritiskt låg laddning	Enhetens batterinivå är låg och laddning pågår.

Felsökning

Du aviseras om olika fel tillstånd med hjälp av meddelanden i sprocket-appen. Lös problemen genom att följa instruktionerna i appen.

Om du behöver ytterligare hjälp med specifika problem med din HP Sprocket Select-skrivare kan du läsa felsökningsdokumenten och listan över vanliga frågor på HPs supportwebbplats (www.hp.com).

Komma igång

Installera mobilappen



Om du vill använda din HP Sprocket Select med en mobil enhet måste du först hämta sprocket-appen från App Store eller Google Play™ (eller din lokala appbutik). Om du vill hämta sprocket-appen går du till hpsprocket.com/start. Där skickas du vidare till rätt appbutik för din enhet.

- Sprocket-appen fungerar på Android™-enheter med version 5.0 eller senare av operativsystemet.
- Tillverkad för iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 12,9 tum (första, andra och tredje generationen), iPad Pro 11 tum, iPad (fjärde, femte och sjätte generationen), iPad Pro 10,5 tum, iPad Pro 9,7 tum, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (2, 3 och 4) samt iPod touch (sjätte generationen).
- Du måste installera sprocket-appen för att kunna använda HP Sprocket med din mobila enhet.
- Om du har installerat sprocket-appen tidigare kan du komma åt installationsanvisningar för HP Sprocket Select via hjälpmenyn.



Fylla på papper

1. Ta av papperslocket genom att lyfta det uppåt. Då lossas papperslocket så att du kan ta av det och fylla på papper. Locket är fäst med magneter.
2. Öppna en förpackning med HP Sprocket fotopapper i formatet 2,3 x 3,4 tum (5,8 x 8,7 cm) (10 ark). Se till att det orange kortet för utskriftskvalitet är längst ner i bunten. Streckkoderna och HP-logotypen på det blå kortet ska vara vända nedåt. Placera fotopapperen ovanpå det orange kortet, också de med HP-logotyperna nedåt. Papperets glansiga sida ska vara vänd uppåt i facket.
3. Placera både pappersbunten och kortet för utskriftskvalitet i pappersfacket.
4. Sätt tillbaka papperslocket för att avsluta påfyllningen av papper. Du kommer att känna att magneterna låser locket på plats.

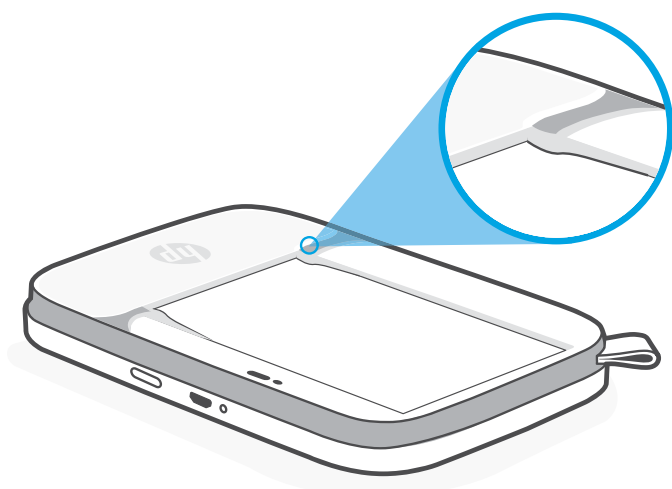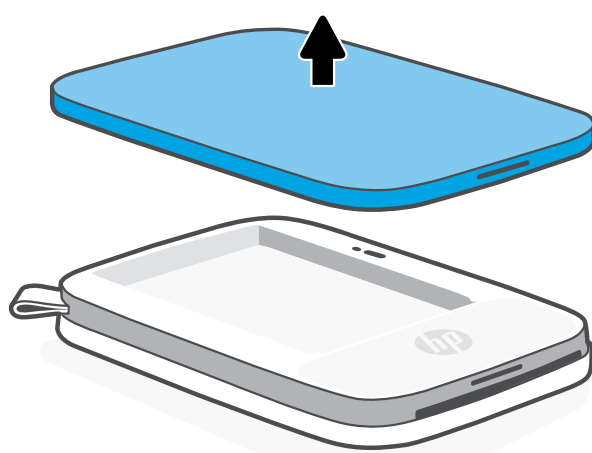

Obs! Se till att du skjuter fotopapperet under de små flikarna i pappersfackets främre ände.

Användning av kortet för utskriftskvalitet:

Lägg i kortet för utskriftskvalitet med varje ny pappersförpackning. I varje förpackning medföljer ett färgat kort. Kortet är speciellt gjort för att förbereda din skrivare för papperet i den förpackningen. Kortet för utskriftskvalitet rengör och kalibrerar skrivaren för papperet i den förpackning som det medföljde i. Kortet passerar genom HP Sprocket Select-skrivaren automatiskt efter att du har fyllt på med papperet.

Om du upptäcker att det är problem med utskriftskvaliteten kan du lägga i det färgade kortet igen. Kassera det färgade kortet när alla tio pappersarken i förpackningen har skrivits ut. Du kommer att få ett nytt kort för utskriftskvalitet med nästa förpackning med papper som du fyller på med.

Vilken pappersstorlek ska jag köpa till min HP Sprocket?

Använd endast HP Sprocket fotopapper i formatet 2,3 x 3,4 tum (5,8 x 8,7 cm) med din HP Sprocket Select. Du kan köpa mer papper via sprocket-appen genom att trycka på "Köp papper" i huvudmenyn, eller så kan du köpa via hpsprocket.com/start.

Se till att du använder äkta HP Sprocket fotopapper i formatet 2,3 x 3,4 tum (5,8 x 8,7 cm). Du kan köpa äkta HP Sprocket fotopapper 2,3 x 3,4 tum (5,8 x 8,7 cm) via appen eller från återförsäljare.




Varning!

- Fyll inte på flera förpackningar HP Sprocket fotopapper 2,3 x 3,4 tum (5,8 x 8,7 cm) (10 ark plus kortet för utskriftskvalitet) åt gången eftersom det då kan uppstå papperstrassel eller skrivarfel.
- Använd inget annat papper än HP Sprocket fotopapper i formatet 2,3 x 3,4 tum (5,8 x 8,7 cm) i skrivaren eftersom det kan leda till papperstrassel eller andra problem. Du kan köpa mer papper i sprocket-appen genom att trycka på Köp papper i huvudmenyn.
- Dra inte i papperet om papperstrassel skulle uppstå. Stäng istället av enheten och slå på den igen, så matas papperet ut automatiskt.
- Dra inte ut papperet ur enheten under pågående utskrift.
- Om det samlas spill eller fukt på ett foto ska du torka av det så snabbt som möjligt så att färgen inte skadas.
- Säkerställ bästa möjliga utskriftskvalitet genom att se till att fotopapperen är rena och inte har några veck eller skador.

Ladda batteriet och slå på/stänga av strömmen

1. Ladda enheten genom att ansluta micro-USB-laddningskabeln till HP Sprocket Select.
2. Anslut micro-USB-laddningskabeln till en strömkälla.
3. När kabeln är korrekt ansluten tänds indikatorlampan för laddning för att visa att skrivaren laddas. Se "Indikatorlampor: Laddning och status" för mer information.
4. För att ladda enheten fullt ska du ladda den tills indikatorlampan för laddning börjar lysa grönt.
5. Slå på enheten genom att trycka på strömknappen tills indikatorlampan för status tänds och lyser vitt (standard) eller med en personlig färg. Du kan även slå på skrivaren genom att ansluta USB-kabeln till en strömkälla.
6. Stäng av enheten genom att trycka på strömknappen tills indikatorlampan för status slocknar.
 - Enheten laddas långsammare om den används under laddningsprocessen.
 - Anslut micro-USB-laddningskabeln till en strömkälla som kan ge 5 V DC/1 A.

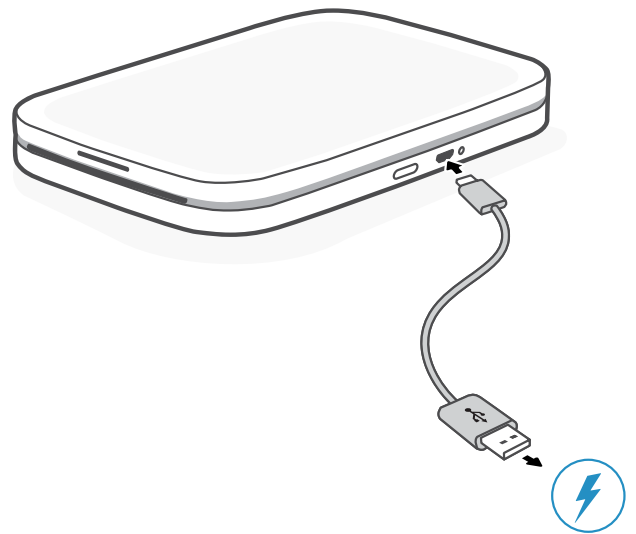

Parkoppla en mobil enhet och HP Sprocket Select

Det är enkelt att parkoppla din HP Sprocket Select med hjälp av installationsanvisningarna i appen. När du har startat sprocket-appen för första gången klickar du på "min sprocket". **Anvisningarna i appen hjälper dig att enkelt parkoppla skrivaren med din mobila enhet i appen.** Du kan även komma åt installationsanvisningarna när som helst från hjälpmenyn.

För Android™ och iPhone®

1. Tryck in strömbrytaren för att slå på skrivaren. Statusindikatorlampan tänds när skrivaren har startat helt.
2. Öppna sprocket-appen. Öppna huvudmenyn och tryck på **sprocket**.
3. Tryck på **Hantera skrivare**. Detta öppnar en lista med alla skrivare som du har anslutit till tidigare. Välj din skrivare eller tryck på **Lägg till ny skrivare**.
4. Om du vill lägga till en ny skrivare, välj vilken skrivare du vill ansluta till i listan. Följ anvisningarna på skärmen.

Så här lägger du till en ny skrivare:

1. Tryck in strömbrytaren för att slå på skrivaren. Statusindikatorlampan tänds när skrivaren har startat helt.
2. Öppna sprocket-appen. Öppna huvudmenyn och tryck på **sprocket**.
3. Tryck på **Hantera skrivare**. Detta öppnar en lista med alla skrivare som du har anslutit till tidigare. Välj din skrivare eller tryck på **Lägg till ny skrivare**.
4. Om du vill lägga till en ny skrivare, välj vilken skrivare du vill ansluta till i listan. Följ anvisningarna på skärmen.

I [HP sprocket-appens användarguide](#) finns information om hur du använder sprocket-appen samt om alla roliga funktioner som finns tillgängliga för din skrivare!

Säkerhetsinformation

Information om bestämmelser och säkerhet finns på det blad som medföljer i produktförpackningen och i följande meddelanden.



Batterisäkerhet

- Du får inte montera isär produkten eller batteriet eller kortsluta batterianslutningarna.
- Undvik att röra vid ett läckande eller skadat batteri.
- Om produkten används av barn bör det ske under överinseende av en vuxen.
- Du får inte montera isär, slå på, trycka ihop eller bränna produkten.
- Använd inte skrivaren om batteriet har svällt och fått produkten att expandera.
- Undvik att utsätta enheten för höga temperaturer och fukt.

Specifikationer

Specifikation	Beskrivning
Produktnummer	5XH49A, 5XH50A
Mått och vikt	<ul style="list-style-type: none">• Mått: 3,48 x 5,13 x 0,69 tum (88,0 x 130,4 x 17,5 mm)• Vikt: 0,40 lb. (0,18 kg)
Anslutningar	Bluetooth 5.0
Skrivarhantering	HP sprocket-app
Strömförsörjning	Tvåcelligt internt återuppladdningsbart Li-jonbatteri på 7,4 V 700 mAh internt batteri
Laddningstid	120 minuter
Strömförbrukning	0,94 W (vänteläge) I genomsnitt 22,46 W (baserat på första utskrift) Maximalt 36,2 W vid 25 °C (77° F)
Utskriftsteknik	Termisk utskrift med en ZINK® Zero Ink®-skrivare <ul style="list-style-type: none">• Obs! HP Sprocket använder inte bläckpatroner för att skriva ut.
Hanterad papperstyp	HP Sprocket fotopapper 2,3 x 3,4 tum (5,8 x 8,7 cm)
Utfallande utskrift	Ja
Filtyper som kan användas	.jpeg, .tiff (endast iOS), .gif, .bmp och .png <ul style="list-style-type: none">• Obs! Utskriftsjobbet skrivs inte ut om du skickar en filtyp som inte stöds.
Pappersfackets kapacitet	Upp till 10 sidor per kort för utskriftskvalitet
Minne	64 MB
Utskriftskvalitet	321 x 600 punkter per tum (dpi)
Mobil anslutning	<ul style="list-style-type: none">• Stöds av Android™-enheter som använder OS v5.0 och senare/iOS 10.0.2 and och senare• Tillverkad för iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 12,9 tum (första, andra och tredje generationen), iPad Pro 11 tum, iPad (fjärde, femte och sjätte generationen), iPad Pro 10,5 tum, iPad Pro 9,7 tum, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (2, 3 och 4) samt iPod touch (sjätte generationen)
Kontrollpanel	Strömbrytare, Återställningsknapp; Laddning- och statusindikatorlampor
Miljöparametrar	<ul style="list-style-type: none">• Luftfuktighet vid drift: 5 % till 70 % RL (rekommenderas)• Luftfuktighet utanför drift: 5 % till 90 % RL• Driftstemperatur: 5 till 40 °C• Rekommenderad driftstemperatur: 15 till 32 °C• Förvaringstemperatur: -40 °C till 60 °C (-40° till 140° F)• Medialagring: 32–77° F (0–25° C), 40–60 % RH
Garanti	Ett års begränsad maskinvarugaranti Mer information finns på hpsprocket.com/start .
Regulatoriskt modellnummer	Din produkt har tilldelats ett regulatoriskt modellnummer för identifikationsändamål. Det regulatoriska modellnumret ska inte förväxlas med produktnamn eller produktnummer. Det regulatoriska modellnumret för din produkt är VCVRA-1901.

Teknisk information

Information om gällande lagar och bestämmelser

Information om bestämmelser, miljöaspekter och säkerhet finns på det blad som medföljer i produktförpackningen och i följande meddelanden. Denna skrivare uppfyller de regulatoriska produktkraven från tillsynsmyndigheterna i ditt land/din region. Det här avsnittet innehåller följande ämnen:

- FCC-deklaration
- Exponering för radiofrekvent energi
- Meddelande till användare i Kanada

FCC-deklaration

United States Federal Communications Commission har (i 47 CFR 15.105) stipulerat att följande meddelande ska lämnas till användare av den här produkten.

Den här utrustningen har testats och motsvarar gränserna för digitala enheter inom klass B i enlighet med del 15 i FCC-reglerna. Dessa begränsningar är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi, och om den inte installeras i enlighet med instruktionerna kan den störa radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte uppstår i en viss installation. Om utrustningen orsakar störningar i radio- eller tv-mottagningen, vilket du kan kontrollera genom att stänga av och slå på produkten, bör du försöka åtgärda störningen genom någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag som inte hör till samma krets som den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio- och tv-tekniker om det finns behov av mer hjälp.

Ändringar (del 15.21)

Alla ändringar eller modifieringar av enheten som inte uttryckligen godkänts av HP kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen.

För mer information, kontakta:

Manager of Corporate Product Regulations

HP Inc.

1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA

E-post: (techregshelp@hp.com), telefon: +1 (650) 857-1501

Den här datorn uppfyller kraven enligt del 15 i FCC-reglerna. Användning får ske under förutsättning att följande två villkor är uppfyllda: (1) Enheten orsakar inte några störningar och (2) den klarar eventuella störningar, även sådana som kan påverka dess funktionalitet.

Exponering för radiofrekvent energi

VIKTIGT! Strålningen från den här enheten är mycket lägre än de av FCC angivna gränserna för radiofrekvent strålning. Icke desto mindre måste enheten användas på ett sådant sätt att risken för mänsklig exponering under normal användning minimeras. Produkten och en eventuell extern antenn, om en sådan stöds, bör placeras så att risken för exponering under normal användning minimeras. Undvik risken för att gränsen för radiofrekvent strålning överskrids genom att se till att antennen är placerad minst 20 cm från människor under normal användning.

Meddelande till användare i Kanada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Enligt Innovation, Science and Economic Development Canadas bestämmelser får denna radiosändare endast användas med en antenn som är av en typ och som har en maximal (eller mindre) förstärkning som godkänts för sändaren av Industry Canada. För att risken för radiostörningar av andra användare ska reduceras bör man välja en antenntyp och en förstärkning där den ekvivalenta isotropiskt utstrålade effekten (EIRP) inte är större än vad som är nödvändigt för att kommunikation ska kunna ske.

Enheten efterlever Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS-standard eller -standarder. Användning får ske under förutsättning att följande två villkor är uppfyllda: (1) enheten får inte orsaka störningar, och (2) enheten måste acceptera störningar, inklusive störningar som medför att prestanda hos enheten påverkas.

WARNING! Exponering för radiofrekvent energi: Den här enhetens strålning ligger under Innovation, Science and Economic Development Canadas gränsvärden för radiofrekvenser. Icke desto mindre måste enheten användas på sådant sätt att risken för kontakt med människor under normal drift minimeras.

För att undvika risken att överskrida Innovation, Science and Economic Development Canadas gränsvärden för radiofrekvenser ska det vara minst 20 cm (8 tum) mellan antennen och dig.

Miljövänlig produkthantering

Information om bestämmelser, miljöaspekter och säkerhet finns på det blad som medföljer i produktförpackningen och i följande meddelanden. Det här avsnittet innehåller följande ämnen:

- Återvinningsprogram
- Plaster
- Taiwans ROHS-tabeller

Återvinningsprogram

I allt fler länder har HP program för retur och återvinning. Vi samarbetar med några av världens största återvinningscentraler för elektroniska produkter. HP sparar på naturtillgångarna genom att återvinna några av de mest populära produkterna. Mer information om återvinning av HP-produkter finns på www.hp.com/recycle.

Plaster

Plastdelar som väger mer än 25 gram är märkta enligt internationell standard, vilket gör det lättare att se vilka plastdelar som kan återvinnas vid slutet av produktens livslängd.

Varumärken

iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPhone och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc. Och är registrerade i USA och andra länder.

App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc. Google och Google-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.

ZINK Technology® och ZINK Trademarks® ägs av ZINK Holdings LLC. Används med licens.

#6 Group of products: Thermal printer

#6 第六分類: 其他類列印產品

Thermal receipt printer, Small format photo printer

包含產品類別: 熱感式印表機, 攜帶型相片印表機

單元 unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板 Circuit board	—	○	○	○	○	○
外殼 Shell	○	○	○	○	○	○
金屬結構件 Metal part	○	○	○	○	○	○
印字頭 Print head	—	○	○	○	○	○
馬達 Motor	—	○	○	○	○	○
滾輪 Paper roller	○	○	○	○	○	○
備考 1. “超出 0.1wt%”及“超出 0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目						

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 <http://www.hp.com/support>。選取**搜尋您的產品**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to <http://www.support.hp.com>. Select **Find your product**, and then follow the on-screen instructions.

臺灣無線射頻聲明

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。