

HP sprocket App

Verwenden Sie die sprocket App mit Ihrem sprocket Drucker für kreative, einzigartige Ausdrücke!

Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs gilt für die Produktfamilie der sprocket Fotodrucker. Bei Inhalten, die nicht für alle Produkte gelten, ist dies angegeben. Da die App ständig weiterentwickelt wird, zeigen Screenshots möglicherweise nicht die neueste Version oder variieren je nach Betriebssystem.

Installieren der App

- Starten der sprocket App
- Berechtigungen
- Zustimmung für „Verborgenes anzeigen“

Allgemeine Verwendung der App

- Startanzeige
- Durchsuchen von Fotogalerien
- Aufnehmen oder Auswählen von Fotos
- Einrichten von Social Media-Quellen
- Verwenden des Hauptmenüs
- Menü „sprocket“: Druckereinstellungen
- Menü „sprocket“: App-Einstellungen
- Bildvorschau
- Bearbeiten von Fotos
- Drucken eines Fotos
- Teilen von Fotos
- Aktivieren des Druckens über andere Apps
- Aktualisieren der Druckerfirmware

Funktionen der sprocket App

- Verwenden der Kamera
- Fotoautomat-Modus
- Auffrischen von Erinnerungen mit „Verborgenes anzeigen“
- Gekachelter Druck
- Schnellbearbeitungen
- Erstellen von benutzerdefinierten Stickern
- Verwenden der Druckwarteschlange
- Gemeinsame Druckwarteschlange
- Geteiltes Sprocket Event
- Nachrichten und Benachrichtigungen im Posteingang
- Personalisieren Ihres Druckers
- Foto-ID
- Fotocollage
- Sichtbare Druckwarteschlange
- Spezielle App-Inhalte (nur HP Sprocket Select)
- Zum Drucken markieren

Installieren der App

Um Ihren HP Sprocket Drucker mit Ihrem mobilen Gerät verwenden zu können, müssen Sie die zugehörige HP sprocket App aus dem App Store oder von Google Play™ (oder aus Ihrem lokalen App-Store) herunterladen. Informationen zum Herunterladen der sprocket App finden Sie unter hpsprocket.com/start. Von dort werden Sie zu dem entsprechenden App-Store für Ihr mobiles Gerät weitergeleitet.

- Die sprocket App wird von Android™ Geräten mit Betriebssystemen ab Version 5.0 unterstützt.
- Hergestellt für iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 12.9-inch (1., 2. und 3. Generation), iPad Pro 11-inch, iPad (4., 5. und 6. Generation), iPad Pro 10,5 Zoll, iPad Pro 9,7 Zoll, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (2, 3 und), iPod touch (6. Generation)
- Sie müssen die zugehörige sprocket App installieren, um HP Sprocket Drucker mit Ihrem mobilen Gerät nutzen zu können.



Starten der sprocket App

Wenn Sie die sprocket App zum ersten Mal öffnen, wird eine Einstiegsanzeige mit verschiedenen Optionen angezeigt.

mein sprocket	<p>Erfahren Sie, wie Sie eine Verbindung zu Ihrem sprocket Drucker herstellen und Ihren ersten Ausdruck erstellen. Dieser Einrichtungsassistent führt Sie durch folgende Schritte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Einlegen von Papier• Verwenden der Karte für die Druckqualität (nicht anwendbar für HP Sprocket Studio)• Laden und einschalten• Scannen von Ausdrucken <p>Verwenden Sie diese Informationen zusammen mit den mitgelieferten Anleitungen für die Einrichtung. Die Einrichtungsanleitungen können Sie über das Menü „Anleitungen und Hilfe“ erneut anzeigen.</p>
sprocket meines Freundes	<p>Stellen Sie eine Verbindung zu Freunden her und drucken Sie auf sprocket. Wählen Sie „sprocket meines Freundes“, um ein Foto zu bearbeiten und auszudrucken.</p>
sprocket „Verborgenes anzeigen“	<p>Verwenden Sie „Verborgenes anzeigen“, wenn Sie einen sprocket Ausdruck scannen möchten. Damit rufen Sie die sprocket Kamera auf. Erwecken Sie Ihre Ausdrücke zum Leben und bringen Sie zusätzliche Inhalte zum Vorschein.</p>

Berechtigungen

Wenn Sie die App zum ersten Mal starten, werden einige Anzeigen zu Berechtigungen angezeigt. Diese ermöglichen Ihnen das volle Benutzererlebnis mit Ihrem sprocket Drucker. Erteilen Sie der sprocket App Zugriff auf grundlegende und erweiterte Funktionen.

Ermöglichen Sie das volle sprocket Benutzererlebnis, indem Sie Folgendes erlauben:

- Zugriff auf Kamera und Mikrofon: Fotos und Videos aufnehmen und sprocket Ausdrücke scannen
- Fotogalerie: Fotos in Ihrer Galerie auswählen und speichern
- Standort: Mit dieser Berechtigung können Drucker lokalisiert und Ihrer App hinzugefügt werden (erforderlich für Android). Festhalten, wo ein Foto aufgenommen wurde, und es der Funktion „Verborgenes anzeigen“ ermöglichen, Inhalte vom gleichen Standort einzublenden.

Wir verwenden Ihren Standort, um den Drucker zu erkennen und „Verborgenes anzeigen“-Funktionen bereitzustellen.

Zustimmung für „Verborgenes anzeigen“

Wir betten Informationen in Ihre Ausdrücke ein, die Sie scannen können, um lustige Features einzubauen. Wenn wir diese Inhalte hinzufügen, erkennen Sie möglicherweise kleine Veränderungen am Aussehen Ihrer Ausdrücke. Schalten Sie diese Funktion versuchsweise ein oder aus und entscheiden Sie, welche Version Ihrer Ausdrücke Ihnen besser gefällt. Stimmen Sie dieser Funktion bei der Einrichtung zu und probieren Sie sie aus! Sie können jederzeit über „App-Einstellungen“ auf die Funktion zugreifen, um sie ein- oder auszuschalten.


- Benachrichtigungen empfangen: Coole Updates, Tipps und Projektideen für Ihren Drucker erhalten

Ausdrücke mit „Verborgenes anzeigen“ können Folgendes zeigen:

- Augmented Reality (AR): Ausdrücke werden lebendig; wenn Sie ein Einzelbild aus einem Video drucken, wird das Video abgespielt; zeigen Sie Ihre Druckwarteschlange in AR an (nur HP Sprocket 200 und HP Sprocket Studio) und vieles mehr!
- Relevante Inhalte: Wenn „Verborgenes anzeigen“ eingeschaltet ist, werden Daten zu Standort und Datum zu Ihren Ausdrucken hinzugefügt, sodass Sie Fotos vom gleichen Tag und Ort anzeigen können.
- Inhalte anderer Anbieter: Zeigen Sie zugehörige Inhalte aus Wikipedia™, Google Street View™ und anderen Quellen an.

Allgemeine Verwendung der sprocket App

Startanzeige

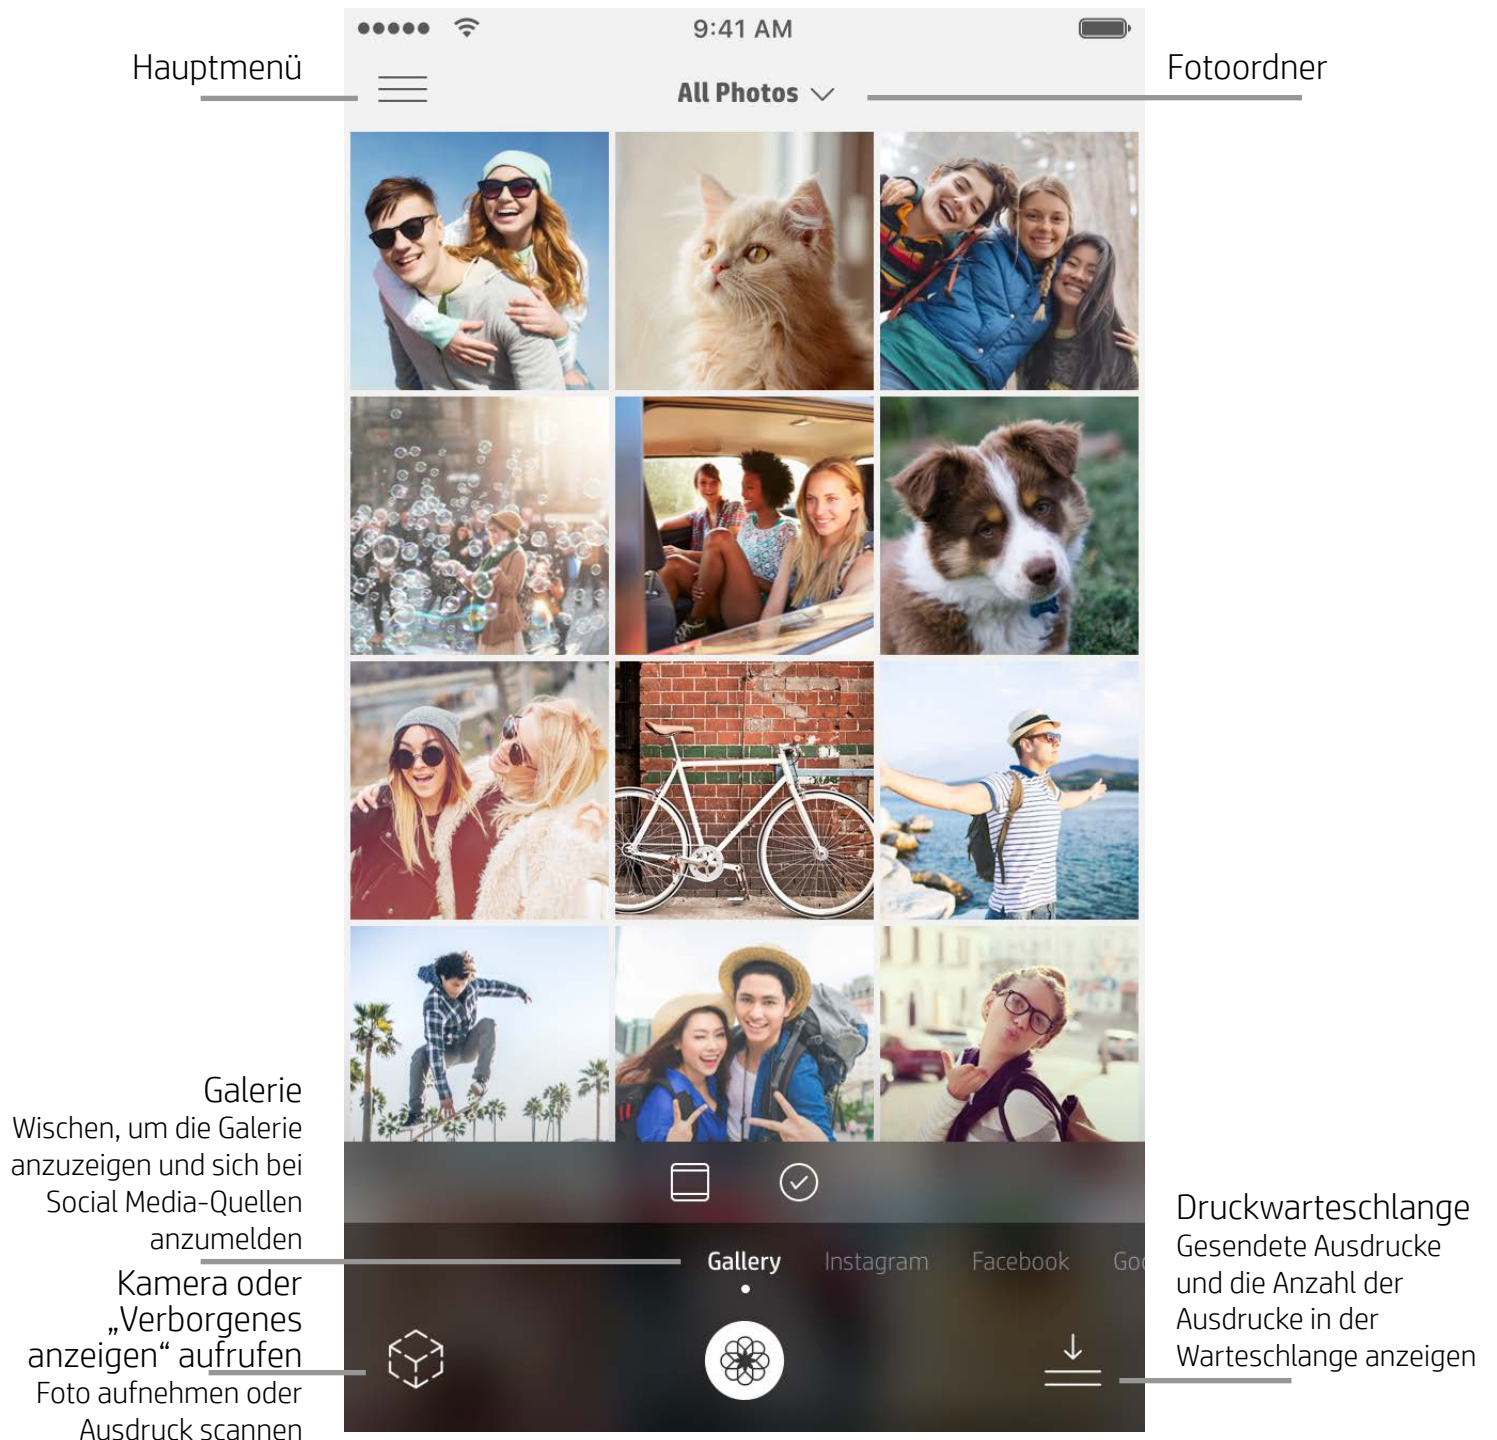

Durchsuchen von Fotogalerien

1. Wischen Sie auf der Startanzeige, um unterstützte Social Media-Quellen oder die Fotogalerie der Kamera anzuzeigen.
2. Wischen Sie nach der Auswahl einer Fotoquelle auf der Anzeige nach links oder rechts, um alle Galerien zu durchsuchen.
3. Zu jeder Social Media-Quelle wird ein Anmeldefenster angezeigt. Nach der Eingabe Ihrer Anmeldedaten können Sie über die sprocket App auf Ihre Fotos zugreifen.
 - Im Abschnitt „Einrichten von Social Media-Quellen“ finden Sie Informationen zum Zugriff auf Fotos, die auf Social Media-Benutzerkonten hinterlegt sind.

Aufnehmen oder Auswählen von Fotos

1. Starten Sie die sprocket App.
2. Tippen Sie in der Startanzeige auf das Symbol für Kamera/Verborgenes anzeigen, um die Kamera zu öffnen (unten links). Sie können auch ein Foto auf Ihrem Gerät oder aus einer Social Media-Quelle auswählen.
3. Wenn Sie sich für das Aufnehmen eines Fotos entscheiden, wird Ihre Kamera geöffnet. Passen Sie die Kameraeinstellungen nach Bedarf an.
4. Nachdem Sie ein Foto aufgenommen oder ausgewählt haben, können Sie Ihre Kreation bearbeiten, drucken oder mit anderen teilen!

Einrichten von Social Media-Quellen

1. Melden Sie sich bei jeder der Social Media-Quellen an, um der sprocket App das Sammeln von Fotos aus Ihren verschiedenen Benutzerkonten zu ermöglichen. Wischen/tippen Sie auf der Startanzeige, um Social Media-Quellen anzuzeigen und sich dort anzumelden.
2. Sie werden daraufhin zur Anmeldeseite der App weitergeleitet. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein, damit die sprocket App auf Ihre Fotogalerien zugreifen kann.
3. Wählen Sie ein Foto aus, das bearbeitet, gedruckt oder mit anderen geteilt werden soll! Sie haben die Möglichkeit, über die sprocket App in Ihren Social Media-Fotos zu blättern.

Verwenden des Hauptmenüs

- Tippen Sie auf „sprocket“, um Druckereinstellungen und Informationen zu Ihrem gekoppelten Drucker anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Abschnitt „Druckereinstellungen: Menü ‚sprocket““.
- Tippen Sie auf „Eingangsordner“, um Nachrichten und Benachrichtigungen vom sprocket Team zu erhalten
- Zeigen Sie „Druckwarteschlange“ an, um zu sehen, welche Bilder gerade gedruckt werden
- HP Sprocket Fotopapier kaufen
- Auf Hilfe und Drucker-Support zugreifen

Menü „sprocket“: Druckereinstellungen


- Überprüfen Sie den Status der Power Bank und den Gerätestatus und ändern Sie die Geräteeinstellungen für „Autom.-Aus“ und den Ruhemodus-Timer.
- Zeigen Sie die MAC Adresse und die Hardware-Version an und prüfen und aktualisieren Sie die Firmware-Version. Diese Angaben benötigen Sie, falls Sie den HP Sprocket Support kontaktieren. Sie können auch technische Informationen in Ihrer App anzeigen.
- Legen Sie einen benutzerdefinierten Namen und eine benutzerdefinierte LED-Farbe für Ihren Drucker fest (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio und HP Sprocket Select)

Menü „sprocket“: App-Einstellungen

- Überprüfen oder ändern Sie App-Berechtigungen im Menü „App-Einstellungen“.
- Schalten Sie die HP Sprocket Funktion „Verborgenes anzeigen“ ein oder aus, je nachdem, wie Sie mit Ihren Drucken interagieren wollen.
- Zeigen Sie App-Hinweise erneut an. Bei Aktivierung werden Hinweise einmal angezeigt.

Bildvorschau

Sie können Ihr Foto in der Bildvorschau bearbeiten, drucken oder mit anderen teilen.


- Beenden Sie die Bildvorschau, indem Sie auf den Zurück-Pfeil tippen.
- Tippen Sie auf , um Ihr Bild zu personalisieren und zu bearbeiten.
- Tippen Sie auf das Druckersymbol, um zu drucken.
- Tippen Sie zweimal auf das Foto, um zwischen der an die Bildschirmgröße angepassten Anzeige und dem Vollbildmodus hin und her zu wechseln.
- Verwenden Sie Zwei-Finger-Gesten, um Ihr Foto in der Anzeige zu zoomen, zu drehen und um die Fotogröße anzupassen.
- Außerdem können Sie das in der Bildvorschau angezeigte Bild teilen und speichern, die Funktion für gekacheltes Drucken verwenden oder mehrere Kopien drucken.

Bearbeiten von Fotos

Verwenden Sie die Bearbeitungsfunktion, um das Erscheinungsbild des Fotos anzupassen, Text oder Sticker hinzuzufügen und Filter anzuwenden. Vergessen Sie nicht, das Foto nach der Bearbeitung zu speichern. Tippen Sie dazu auf das Häkchen in der oberen rechten Ecke.




Autokorrektur



Filter



Schnellbearbeitungen




Rahmen



Sticker




Pinsel




Einstellungen



Weichzeichnen



Text




Zuschneiden/
Drehen



Helligkeit



Kontrast




Sättigung

Hinweis: Die Navigation in der sprocket App hängt von Ihrem Betriebssystem ab. Unterschiede im Designstil bedingen geringfügige Abweichungen bei Funktionen und Benutzererlebnis. Gleichmaßen können je nach Region andere Social Media-Quellen verfügbar sein.

Drucken eines Fotos

1. Tippen Sie auf das Drucksymbol, um Ihr Foto an Ihren Drucker zu senden.
2. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wenn Sie „Verborgenes anzeigen“ eingeschaltet haben, wird eine bestimmte Animation angezeigt, die angibt, dass zusätzliche Inhalte aus verschiedenen digitalen Quellen in Ihre Ausdrücke eingebettet werden. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt „Auffrischen von Erinnerungen mit ‚Verborgenes anzeigen‘“.
3. Die LED-Statusanzeige blinkt 3-mal, das Gerät erzeugt ein leicht summendes Geräusch und der Ausdruck des Bildes beginnt. Wenn es sich um den ersten Ausdruck bei einem neu eingelegten Papierpaket handelt, wird die Karte für die Druckqualität vor dem Ausdruck ausgegeben (gilt nicht für HP Sprocket Studio).
4. Sie können Ihr gedrucktes Foto im Originalzustand verwenden oder es vorsichtig (beginnend an einer Ecke) vom Trägerpapier abziehen. Kleben Sie es in einen Ordner, eine Mappe oder ein Sammelalbum ein!
 - Wenn Sie durch eine Fehlermeldung informiert werden, dass nach Auswahl der Druckoption keine Verbindung zum Drucker besteht, vergewissern Sie sich, dass der Drucker weiterhin eingeschaltet ist und koppeln Sie Ihr mobiles Gerät erneut mit dem Drucker, um den Druckvorgang erneut zu starten.
 - Vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass keine Objekte den Papierausgabeschlitz blockieren.
 - HP Sprocket Studio Ausdrücke können nicht als Sticker verwendet werden.

Teilen von Fotos

1. Tippen Sie auf das Teilen-Symbol (•••, ) , um Ihr Foto an soziale Netzwerke oder andere Apps zu senden.
2. Nach dem Antippen des Teilen-Symbols können Sie Ihr Foto per SMS oder E-Mail bzw. an einen Cloud-Speicher oder eine Social Media-Quelle senden. Nachdem Sie die gewünschte Quelle zum Teilen des Fotos ausgewählt haben, wird es in der entsprechenden Anwendung für den jeweiligen Medienkanal geladen.

Hinweis: Welche Optionen zum Teilen von Fotos verfügbar sind, hängt vom Betriebssystem und von den auf dem mobilen Gerät installierten Anwendungen ab.

Aktivieren des Druckens über andere Apps

Sie können auch über die meisten anderen Foto-Apps Druckaufträge auf dem HP Sprocket ausgeben.

Auf iPhone oder iPad:

1. Tippen Sie links unten in der Bildvorschau auf das Teilen-Symbol.
2. Wählen Sie das Mehr-Symbol aus (besteht aus drei Punkten).
3. Aktivieren Sie „Print to sprocket“ (Auf Sprocket drucken). Sie können „Print to sprocket“ (Auf Sprocket drucken) auch an die oberste Position Ihrer Aktivitätsliste ziehen, um schneller darauf zugreifen zu können.

Android™:

1. Tippen Sie links unten in der Bildvorschau auf das Teilen-Symbol.
2. Wählen Sie „sprocket“ aus, um das Drucken zu ermöglichen.

Aktualisieren der Druckerfirmware

Halten Sie Ihren sprocket auf dem neuesten Stand und genießen Sie die neuesten Funktionen, indem Sie die Druckerfirmware über die sprocket App aktualisieren. Durch die Aktualisierung der Firmware erhalten Sie Zugriff auf neue Funktionen, auf die neuesten Farbkorrekturen für Ihre Ausdrücke und auf Konnektivitätsverbesserungen. Zudem wird unerwartetes Verhalten korrigiert.

Stellen Sie für die Aktualisierung der Druckerfirmware Folgendes sicher:

- Ihr mobiles Gerät ist mit dem Internet oder mobilen Daten verbunden.
- Die sprocket App ist geöffnet.
- Ihr Drucker ist eingeschaltet und mit dem mobilen Gerät verbunden.
- Stellen Sie sicher, dass der Sprocket Studio Drucker an eine Steckdose angeschlossen ist, wenn Sie die HP Sprocket Studio Firmware aktualisieren.

Wenn ein Firmware-Update verfügbar ist, werden Sie in der sprocket App automatisch darauf hingewiesen. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Aktualisierung durchzuführen. Für ein optimales Erlebnis empfehlen wir dringend, verfügbare Updates einzuspielen!

Sie können auch manuell überprüfen, ob ein Update für die Druckerfirmware vorliegt. Öffnen Sie dazu die sprocket App, tippen Sie auf das Hauptmenü und wählen Sie dann „sprocket“ aus. Tippen Sie anschließend auf den Namen Ihres Geräts. Wischen Sie nach unten. Hier wird eine Pop-up-Meldung oder eine blaue Textzeile angezeigt, die Ihnen mitteilt, dass ein Update verfügbar ist. Wenn keine Update-Aufforderung angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass Sie alle diese Anweisungen korrekt ausgeführt haben. Wenn immer noch keine Aufforderung angezeigt wird, ist Ihr Drucker bereits mit der neuesten Firmware ausgestattet – viel Spaß damit!

Funktionen der sprocket App

Verwenden der Kamera

1. Öffnen Sie die Kamera der sprocket App.
2. Wischen Sie nach links oder rechts, um die Kameramodi der sprocket App anzuzeigen. Diese umfassen Folgendes: Kamera, Video, Verborgenes anzeigen und Fotoautomat.
3. Für jeden Modus wird oberhalb der Liste der Symbole eine zweite Leiste mit Einstellungsoptionen angezeigt. Diese können die Kameraausrichtung, den Blitz und anderes einschließen. Wählen Sie die gewünschten Optionen für das Foto, den Ausdruck oder das Video aus.

Kameramodi	
Verborgenes anzeigen	Verwenden Sie diesen Modus, um sprocket Ausdrucke zu scannen und dadurch eingebettete Inhalte zum Vorschein zu bringen. Bei HP Sprocket 200 können Sie auch die Oberseite Ihres Druckers scannen. Mehr dazu erfahren Sie im Abschnitt „Auffrischen von Erinnerungen mit ‚Verborgenes anzeigen‘“.
Kamera	Verwenden Sie diesen Modus, um Fotos direkt von der sprocket App aus aufzunehmen.
Fotoautomat	Nehmen Sie eine Serie von vier Fotos für einen sprocket Ausdruck auf. Weitere Informationen finden Sie unter „Fotoautomat-Modus“.
Foto-ID	Machen Sie ein Ausweissfoto mit der sprocket App. Weitere Informationen finden Sie unter „Fotoautomat-Modus“.
Video	Verwenden Sie diesen Modus, um Videos direkt von der sprocket App aus aufzunehmen.



Hier in der oberen Leiste Anpassungen am Modus vornehmen

Nach links oder rechts wischen, um die Kameramodi der sprocket App anzuzeigen

Fotoautomat-Modus

1. Öffnen Sie die Kamera der sprocket App.
2. Wischen Sie nach rechts, bis „Fotoautomat“ aktiv ist.
3. Wenn Sie auf das Auslösersymbol tippen, nimmt die Kamera vier Fotos nacheinander mit kurzem zeitlichen Abstand zwischen den Bildern auf. Dem angezeigten Countdown können Sie entnehmen, wann Sie mit dem Posen beginnen müssen. Beobachten Sie das Smiley-Symbol, um zu wissen, wie lange Sie die Pose einnehmen müssen.
4. Die vier aufgenommenen Bilder werden „gekachelt“ und zu einem Ausdruck zusammengefasst in der Bildvorschau angezeigt.
 - Tippen Sie erneut auf das Auslösersymbol, um die zeitlich versetzte Aufnahme der Bilder zu stoppen.

Auffrischen von Erinnerungen mit „Verborgenes anzeigen“

Erwecken Sie Ihre mit der sprocket App erstellten Drucke zum Leben! Im Modus „Verborgenes anzeigen“ können Sie die App-Kamera zum Scannen von gedruckten sprocket Fotos einsetzen, um Erinnerungen durch mehr Bilder und Videos von dem betreffenden Tag oder Ort, Augmented Reality (AR) und Online-Inhalte wach werden zu lassen.

Wenn Sie im Modus „Verborgenes anzeigen“ der sprocket App scannen, lösen wir auf magische Weise die Erinnerung an Erlebnisse aus, die mit Ihrem Foto verbunden sind. Diese Inhalte werden beim Drucken eingebettet, damit Sie sie später nach dem Scannen genießen können!

Bei gedruckten Fotos funktioniert der Modus „Verborgenes anzeigen“ nur bei Fotos, die über die sprocket App (nicht über die HP Sprocket 2-in-1 Sofortbildkamera) gedruckt wurden. Zudem funktioniert der Modus nur bei Bildern, die gedruckt wurden, nachdem „Verborgenes anzeigen“ in der App aktiviert wurde. Wenn die Funktion aktiviert wurde, werden alle Ausdrucke automatisch mit Tags für „Verborgenes anzeigen“ versehen.

So scannen Sie:

1. Wischen Sie in der sprocket Kamera zum Modus „Verborgenes anzeigen“.
2. Zentrieren Sie Ihren sprocket Ausdruck im Kamerafenster. Eine Animation wird abgespielt, um Ihnen mitzuteilen, dass der Scan ausgeführt wird.
 - Achten Sie auf eine gute Beleuchtung des Fotos, um Scanfehler zu vermeiden.
 - Wenn Sie auf die Auslösertaste tippen, wird der Modus „Verborgenes anzeigen“ zurückgesetzt und beginnt von vorne.

Hinweis: Wenn Sie „Verborgenes anzeigen“ bei der Druckereinrichtung nicht eingeschaltet haben, tippen Sie auf „sprocket“ im Hauptmenü und anschließend auf „App-Einstellungen“. Hier können Sie „Verborgenes anzeigen“ nach Bedarf ein- oder ausschalten.



Videos und „Verborgenes anzeigen“

Drucken Sie mit der sprocket App ein Videobild und spielen Sie das Video beim Scannen ab! Alle Videos aus Social Media-Quellen oder Galerien sowie Apple Live Photos™ sind geeignet. Videos in Social Media werden nur für die Dauer von 24-48 Stunden wiedergegeben.


1. Öffnen Sie das Video in der Bildvorschau, tippen Sie auf den Modus „Einzelbild“, um ein Videobild auszuwählen, und tippen Sie dann auf das Drucksymbol.
2. Verwenden Sie den Modus „Verborgenes anzeigen“, um das Bild nach dem Ausdrucken zu scannen, und sehen Sie sich das Video erneut an – direkt vom gedruckten Foto. Sie können es auch mit einem Freund teilen!

Magische Rahmen und „Verborgenes anzeigen“

Fügen Sie einem Foto einen magischen Rahmen hinzu und erleben Sie, welche magischen Elemente der Rahmen beim Scannen im Modus „Verborgenes anzeigen“ preisgibt. Wählen Sie im Bereich „Frame“ (Rahmen) des Foto-Editors einen Magic Frame aus. Sie können alltägliche Rahmenmotive oder saisonale oder themenbezogene Rahmenoptionen wählen. Scannen Sie mit „Verborgenes anzeigen“ und sehen Sie, wie der Rahmen lebendig wird!

Gekachelter Druck

1. Tippen Sie in der Druckvorschau auf „Kacheln“.
2. Wählen Sie im Abschnitt Kacheln das gewünschte Muster aus. Gekachelte Fotos können als Drucke ausgegeben werden, die in 2 x 2 oder 3 x 3 Felder unterteilt sind.



3. Ordnen Sie Ihre gedruckten Fotos so an, dass ein großes gekacheltes Mosaik entsteht!
 - Tippen Sie auf die Benachrichtigung, die nach Erteilen des Druckauftrags angezeigt wird, um die Druckwarteschlange anzuzeigen.

Schnellbearbeitungen

Schnellbearbeitungen sind besonders nützlich, wenn Sie es eilig haben und einen beeindruckenden Ausdruck in nur einem einfachen Arbeitsschritt erstellen möchten! Durch einfaches Antippen können Sie eine ganze Reihe von Bearbeitungen, Filtern und Verschönerungen vor dem Drucken auf Ihr sprocket Foto anwenden. Tippen Sie im Menü „Bearbeiten“ auf , um die vorab zusammengestellten Rahmen und Fotodekorationen anzuzeigen. Diese werden ebenso wie Sticker und Rahmen aktualisiert – sehen Sie also regelmäßig nach, ob neue Schnellbearbeitungen vorhanden sind.

Mit Schnellbearbeitungen können Sie außerdem schnell einen Rahmen oder Sticker auswählen und Text hinzufügen oder die sorgfältig ausgewählten Designs an Ihre Anforderungen anpassen.

Light Touch-Karten und -Geschenkanhänger (nur HP Sprocket Studio)

Ähnlich wie bei Schnellbearbeitungen können Sie mit der Light Touch-Funktion einfach eine Karte oder einen Geschenkanhänger erstellen und ausdrucken. Wählen Sie einen Rahmen oder Sticker aus den vorausgewählten Designs aus. Fügen Sie dem Design eine Notiz oder Ihren Namen hinzu, tippen Sie auf „Drucken“ – und bereiten Sie jemandem mit dieser ganz besonderen Fotokarte eine besondere Freude.

Erstellen von benutzerdefinierten Stickern

1. Erstellen Sie Ihre eigene Zeichnung oder Skizze zur Ergänzung eines Sprocket Drucks.
2. Wählen Sie im Bearbeitungsmenü aus, um die Sticker-Galerie zu öffnen.
3. Wählen Sie links unten das Pluszeichen aus.
4. Füllen Sie den Rahmen mit Ihrer Zeichnung und tippen Sie auf die Anzeige.
 - Ihre benutzerdefinierten Sticker werden in der Galerie der benutzerdefinierten Sticker gespeichert, die in der Stickergalerie neben dem Pluszeichen angeordnet ist.
 - Durch längeres Antippen können Sie einen Sticker aus der Galerie der benutzerdefinierten Sticker löschen.
 - Durch längeres Antippen der Galerie der benutzerdefinierten Sticker können Sie den gesamten Ordner löschen.

Verwenden der Druckwarteschlange

Die Druckwarteschlange bietet Ihnen die Möglichkeit, Fotos zum späteren Drucken zu speichern und aufeinander folgende Druckaufträge an Ihr Gerät zu senden. Zeigen Sie bei HP Sprocket, HP Sprocket 2-in-1 und HP Sprocket Plus Ihre Fotos in der **Druckwarteschlange** an.

Bei HP Sprocket 200 und HP Sprocket Studio gibt es zwei Warteschlangen, in die Ihre Fotos vor dem Ausdrucken gestellt werden können. Zuerst werden druckfertige Fotos an die **App-Warteschlange** gesendet. In der App-Warteschlange werden die Bilder gesammelt, um sie an den Drucker zu senden (auch wenn Ihr mobiles Gerät gerade nicht mit dem Drucker verbunden ist). Dies ist ihre Verarbeitungsstation! Wenn eine Bluetooth Verbindung zu einem Drucker besteht, werden Ihre Bilder zum Ausdrucken in die **Druckwarteschlange** übertragen. Ist Ihr mobiles Gerät bereits mit einem sprocket Drucker verbunden, wenn Sie die Bilder zum Ausdrucken senden, landen Ihre Ausdrücke in der App-Warteschlange und werden an die Druckwarteschlange übertragen.

In der sprocket App können Sie sowohl die App-Warteschlange als auch die Druckwarteschlange anzeigen, indem Sie auf das Symbol für Druckwarteschlange in der Navigationsleiste der sprocket App oder auf das Drucksymbol in der Bildvorschau tippen, wenn sich Fotos in der Druckwarteschlange befinden.

- Stellen Sie Fotos für den späteren Druck offline in die Warteschlange! Senden Sie Druckaufträge von unterwegs an Ihren HP Sprocket. Wenn Sie zum Drucken bereit sind, stellen Sie eine Verbindung zu einem sprocket Drucker her und öffnen Sie die Druckwarteschlange. Der Ausdruck der Bilder in der Warteschlange beginnt, wenn die Verbindung wiederhergestellt ist und Sie auf die Wiedergabetaste drücken.
- Senden Sie mehrere und aufeinanderfolgende Druckaufträge an den Drucker! In der Warteschlange werden die Druckaufträge in der gesendeten Reihenfolge angezeigt. Vor dem Drucken eines Fotos können Sie die Bildreihenfolge in der App-Warteschlange ändern, indem Sie das betreffende Foto in der Liste langsam nach rechts wischen. Dadurch wird es an die oberste Stelle verschoben.
- Sie können einen Druckjob aus der App-Warteschlange löschen, indem Sie ihn in der Liste langsam nach links wischen.
- Zeigen Sie die Druckwarteschlange an, indem Sie das Symbol für die Druckwarteschlange aus dem Hauptmenü auswählen. Die App navigiert auch automatisch dorthin, sobald mehrere Druckaufträge gesendet wurden.
- Wenn eine Verbindung zu einem Drucker besteht, können Sie eine gemeinsame Warteschlange hosten oder einer gemeinsamen Warteschlange beitreten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Gemeinsame Druckwarteschlange“.
- In der Druckwarteschlange können sich 10 Fotos befinden; in der App-Warteschlange bis zu 16 Fotos.
- Tippen Sie auf das Stoppuhrsymbol, um die letzten 5 Fotos erneut zu drucken.

Auf einen Blick...

In der App-Warteschlange sind die Fotos aufgelistet, die als Nächstes an den Drucker gesendet werden. Diese Fotos befinden sich in der sprocket App und warten darauf, dass sie an den Drucker übertragen werden. In der App-Warteschlange können Ausdrucke gespeichert werden, wenn Ihr mobiles Gerät nicht mit Ihrem sprocket verbunden ist.

In der Druckwarteschlange sind die Fotos aufgelistet, die an den Drucker übertragen wurden, als eine Verbindung bestand. Diese Fotos werden als Nächstes gedruckt!

Gemeinsame Druckwarteschlange (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio und HP Sprocket Select)

Die Funktion „Gemeinsame Druckwarteschlange“ macht es möglich, dass mehrere Personen gleichzeitig Bilder an einen Drucker senden können. Scannen Sie die Druckerabdeckung im Modus „Verborgenes anzeigen“, um eine AR-Ansicht der Fotos zu sehen, die in Kürze gedruckt werden (weitere Informationen siehe „Sichtbare Druckwarteschlange“). Im Modus „Verborgenes anzeigen“ können Sie auch eine AR-Ansicht der verbundenen Benutzer anzeigen.

Während Ihre Freunde drucken, wird in der Druckwarteschlange für jedes zum Drucken gesendete Foto eine Farbe angezeigt. Dem Kreissymbol wird eine Farbe zugewiesen, sobald eine Person einen Druckauftrag an die gemeinsame Warteschlange schickt. Sobald die Fotos gedruckt werden, leuchtet die entsprechende Farbe am Drucker auf. Bis zu 3 Benutzer können gleichzeitig eine Verbindung herstellen.

Geteiltes Sprocket Event

Mit der sprocket App können Sie ganz einfach Partyfotos bereitstellen, während Sie mit Ihrem sprocket Drucker verbunden sind, indem Sie ein geteiltes Sprocket Event erstellen und Ihre Freunde dazu einladen. Die Fotos aller Benutzer, die dem Album beitreten und während der Party mit einem HP sprocket drucken, werden mit Google Fotos archiviert. So kann auf einfache Weise sichergestellt werden, dass jedes fantastische Foto jedem Teilnehmer zur Verfügung steht!

Tippen Sie in der Google Fotos-Galerie auf das Symbol rechts neben dem mittleren Kreissymbol. Als Erstbenutzer werden Sie aufgefordert, ein geteiltes Sprocket Event zu erstellen und Ihr geteiltes Google Album anzulegen. Als wiederholter Benutzer werden Sie direkt aufgefordert, Ihr Event zu benennen.

Geben Sie Ihrem Event einen Namen, legen Sie die Dauer fest und laden Sie Gäste ein, zu drucken und zum geteilten Album beizutragen. Schauen Sie sich die Fotos, die gedruckt wurden, nach dem Event an, indem Sie die Social Media-Quelle von Google Fotos in der sprocket App öffnen und nach dem Event-Ordner suchen.

Nachrichten und Benachrichtigungen im Posteingang

Die sprocket App wird kontinuierlich um interessante Funktionen erweitert! Erfahren Sie, wie sich das Sprocket Benutzererlebnis verändert, indem Sie unsere Nachrichten und App-Benachrichtigungen im Posteingang lesen. Aktivieren Sie die Benachrichtigungsfunktion in der sprocket App, um sich über Updates, Tipps und neue Funktionen auf dem Laufenden zu halten.

- Auf der Startanzeige zeigt ein blauer Punkt auf dem Symbol für die sprocket App an, dass eine neue Nachricht angekommen ist!

Personalisieren Ihres Druckers (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio und HP Sprocket Select)

Nur beim HP Sprocket 200 & HP Sprocket Studio haben Sie die Möglichkeit, Ihren Drucker zu personalisieren. Sie können die Farbe der LED ändern, die leuchtet, wenn Ihre Fotos gedruckt werden oder wenn Ihr Drucker sich im Leerlauf befindet, und Sie können Ihrem Drucker einen benutzerdefinierten Namen zuweisen. (Sie können sogar Emojis verwenden!) Die Personalisierung kann bei der Einrichtung des Geräts mit dem App-Assistenten oder über das Menü für Geräteeinstellungen in der sprocket App ausgeführt werden.

Foto-ID

Erstellen Sie mit der sprocket App eine Foto-ID oder ein Passbild. Öffnen Sie die sprocket Kamera und wischen Sie zum Modus „Foto-ID“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um einen Hintergrund auszuwählen, Accessoires zu entfernen und Ihr Gesicht bzw. das eines Freundes zu zentrieren. Bedenken Sie, dass sich einige Fotoabmessungen nur auf bestimmten sprocket Druckern drucken lassen. Wählen Sie die richtigen Abmessungen für das gewünschte Foto aus.

Im Sprocket Foto-ID-Modus werden Tipps für ein formelles Foto bereitgestellt. Wir garantieren jedoch nicht, dass das Foto von allen Stellen akzeptiert wird, die ein offizielles Foto benötigen. Sie müssen sicherstellen, dass das Foto die jeweiligen Anforderungen erfüllt.

Fotocollage

Sie können auf Ihrem sprocket Collagen erstellen und diese ausdrucken. Wählen Sie aus Ihren Galerien Foto für eine Collage aus. Wählen Sie ein Raster für Ihre Bilder aus, und tippen Sie auf „Drucken“. HP Sprocket Studio kann Collagen drucken, die mehr als 5 Fotos enthalten. Alle anderen sprocket Drucker können Collagen drucken, die bis zu 4 Fotos enthalten.

Sichtbare Druckwarteschlange (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio und HP Sprocket Select)

Scannen Sie die Oberseite Ihres HP Sprocket 200 und HP Sprocket Studio mit der App, um eine sichtbare AR-Druckwarteschlange anzuzeigen. In dieser Warteschlange sehen Sie, welche Bilder gerade auf den Ausdruck warten; Sie sehen, welche Farbe dem Sender jedes Bildes zugewiesen ist und wie viele Personen mit dem Drucker verbunden sind. Außerdem können Sie Informationen zum Status der Power Bank und Meldungen zum Gerätestatus (z. B. Fehlermeldungen, Druckstatus etc.) anzeigen.

Scannen Sie die Oberseite Ihres Geräts ebenso, wie Sie ein gedrucktes Foto scannen, um verdeckte Inhalte zum Vorschein zu bringen.

1. Öffnen Sie die Kamera der sprocket App aus der Galerieansicht.
2. Öffnen Sie „Verborgenes anzeigen“ in der sprocket App Kamera (wird standardmäßig beim Öffnen angezeigt).
3. Überprüfen Sie die Beleuchtungsbedingungen in Ihrer Umgebung. Die Funktion funktioniert am besten, wenn es hell ist und keine Blendungen oder starken Schatten vorhanden sind!
4. Halten Sie Ihr mobiles Gerät in einem Abstand von etwa 15 cm direkt über das Muster und parallel zu dem Muster auf der oberen Abdeckung des sprocket Druckers. Halten Sie das Telefon ruhig, bis auf dem Bildschirm eine Animation abgespielt wird.
5. Wenn die Animation angezeigt wird, können Sie Ihr Telefon bewegen und leicht neigen, um die Objekte aus einem anderen Winkel zu sehen.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Scannen die Schutzfolie von der Oberseite des Druckers entfernen.

Spezielle App-Inhalte (nur HP Sprocket Select)

Stellen Sie eine Verbindung zu einem HP Sprocket Select Drucker her, um auf spezielle Sticker, Rahmen und andere App-Inhalte zuzugreifen, die nur für diesen Drucker verfügbar sind. Wenn Sie diese exklusiven Inhalte einem Foto hinzufügen und dann zu einem anderen Drucker wechseln, verschwinden die Inhalte aus dem Foto.

Zum Drucken markieren

Wenn Sie sich mit der sprocket App bei Instagram oder Facebook anmelden, können Sie Ihre Galerien in Instagram und Facebook nach zuvor markierten Fotos filtern. Stellen Sie Ihre Bilder auf Facebook oder Instagram ein und markieren Sie sie mit einem von Ihnen festgelegten Hashtag. Wenn Sie zum Drucken bereit sind, öffnen Sie die sprocket App und melden Sie sich bei Ihrem Facebook oder Instagram Konto an, falls dies noch nicht geschehen ist.

Tippen Sie auf das Markierungssymbol in der Social-Media-Galerie und geben Sie im Eingabefeld den Hashtag für die Fotos ein, nach denen gefiltert werden soll. Die sprocket App lädt daraufhin die markierten Fotos, sodass Sie diese bequem betrachten, bearbeiten und drucken können.

Marken

iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPhone und iPod touch sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Servicemarke von Apple Inc.

Android und Google Play sind Marken von Google Inc. Google und das Google Logo sind eingetragene Marken von Google Inc.