

Aplicación HP Sprocket

¡Utilice la aplicación sprocket con su impresora sprocket para realizar impresiones únicas y creativas!

El contenido de esta guía del usuario es aplicable a la familia de impresoras fotográficas sprocket. Si el contenido no es aplicable a todos los productos, se indicará. Debido a que nuestra aplicación está en constante evolución, es posible que las capturas de pantalla no reflejen el último diseño o que puedan variar según el sistema operativo.

Instalación de la aplicación

- Iniciar la aplicación sprocket

- Permisos

- Opciones de Revelado

Uso general de la aplicación

- Pantalla de inicio

- Explorar galerías de fotos

- Hacer o seleccionar una foto

- Configurar fuentes de redes sociales

- Cómo utilizar el Menú principal

- Menú de “sprocket”: Configuración de la impresora

- Menú de “sprocket”: Configuración de la aplicación

- Vista previa de la imagen

- Editar una foto

- Imprimir una foto

- Compartir una foto

- Habilitar la impresión desde otras aplicaciones

- Actualización del firmware de la impresora

Funciones de la aplicación sprocket

- Uso de la cámara

- Modo Fotomatón

- Modo Revelado para revivir recuerdos

- Impresión en mosaico

- Ediciones rápidas

- Crear pegatinas personalizadas

- Cómo usar la cola de impresión

- Cola de impresión compartida

- Evento compartido de Sprocket

- Mensajes en la bandeja de entrada y notificaciones

- Personalizar la impresora

- Foto de carné

- Collage fotográfico

- Consulta de colas de impresión

- Contenido especial de la aplicación (solo para HP Sprocket Select)

- Etiqueta para imprimir

Instalación de la aplicación

Para utilizar la impresora HP Sprocket con su dispositivo móvil, debe descargar la aplicación HP sprocket que la acompaña desde App Store o Google Play™ (o su tienda de aplicaciones local). Para descargar la aplicación sprocket, visite hpsprocket.com/start. Allí se le redirigirá a la tienda de aplicaciones apropiada para su dispositivo.

- La aplicación sprocket es compatible con dispositivos Android™ que utilizan SO v5.0 y posteriores.
- Fabricado para iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro 12,9 pulgadas (1ª, 2ª y 3ª generación), iPad Pro 11 pulgadas, iPad (4ª, 5ª y 6ª generación), iPad Pro 10,5 pulgadas, iPad Pro 9,7 pulgadas, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini (2, 3 y 4), iPod touch (6ª generación)
- Debe instalar la aplicación sprocket que la acompaña para que las impresoras HP Sprocket funcionen con su dispositivo móvil.



Iniciar la aplicación sprocket

Cuando abra la aplicación sprocket por primera vez, verá una pantalla de aterrizaje con diferentes opciones para comenzar.

Mi sprocket	Aprenda cómo conectar su impresora sprocket y realizar su primera impresión. Este asistente de configuración le enseñará a: <ul style="list-style-type: none">• Cargar papel.• Utilizar la Tarjeta de calidad de impresión (no aplicable a HP Sprocket Studio).• Cargar y encender.• Escanear impresiones. Utilice esta información junto con las instrucciones de configuración proporcionadas. Puede volver a ver las instrucciones de configuración desde el menú Temas de ayuda.
La sprocket de mi amigo/a	Conéctese con sus amistades e imprima con sprocket. ¡Elija “La sprocket de mi amigo/a” para editar e imprimir una foto!
Revelado sprocket	Si desea escanear una impresión sprocket, use la función Revelado. Esto lo llevará a la cámara de sprocket. Mire cómo sus impresiones cobran vida y revelan contenido adicional.

Permisos

Cuando inicie la aplicación por primera vez, verá algunas pantallas de permisos. Estos le permiten disfrutar de la experiencia más completa con su impresora sprocket. Permita que la aplicación sprocket acceda a funciones básicas y avanzadas.

Habilite una experiencia sprocket completa compartiendo:

- Acceso a la cámara y el micrófono: tome fotos, vídeos y escanee impresiones sprocket.
- Galería fotográfica: seleccione y guarde fotos en su galería.
- Ubicación: esto nos permite ubicar impresoras para añadir a su aplicación (requerido para Android). Recuerde dónde se tomó una foto y permítanos extraer contenido de la misma ubicación con nuestra función Revelado.

Usamos su ubicación para detectar la impresora y ofrecer la experiencia del modo Revelado.

Opciones de Revelado

Incrustamos información en sus impresiones que puede escanear para revelar divertidas características. Cuando agreguemos este contenido, es posible que note que el aspecto de sus impresiones cambia levemente. Experimente activando y desactivando esta función, dependiendo de la experiencia que quiera vivir con sus impresiones. ¡Actívela durante la configuración y pruébela! Acceda a la función en “Configuración de la aplicación” en cualquier momento para activarla o desactivarla.


- Notificaciones: obtenga actualizaciones interesantes, sugerencias e ideas de proyectos para su impresora.

Las impresiones con el modo Revelado pueden mostrar:

- Realidad Aumentada (RA): vea cómo sus impresiones cobran vida, imprima un fotograma de un vídeo y reproduzca, o visualice su cola de impresión en RA (solo con HP Sprocket 200 y HP Sprocket Studio), entre otras muchas opciones.
- Contenido relevante: cuando la función Revelado está activa, agregamos datos de ubicación y fecha a su impresión para ver fotos del mismo día y ubicación.
- Experiencias de terceros: vea contenido relacionado de Wikipedia™, Google Street View™ y otros.

Uso general de la aplicación sprocket

Pantalla de inicio

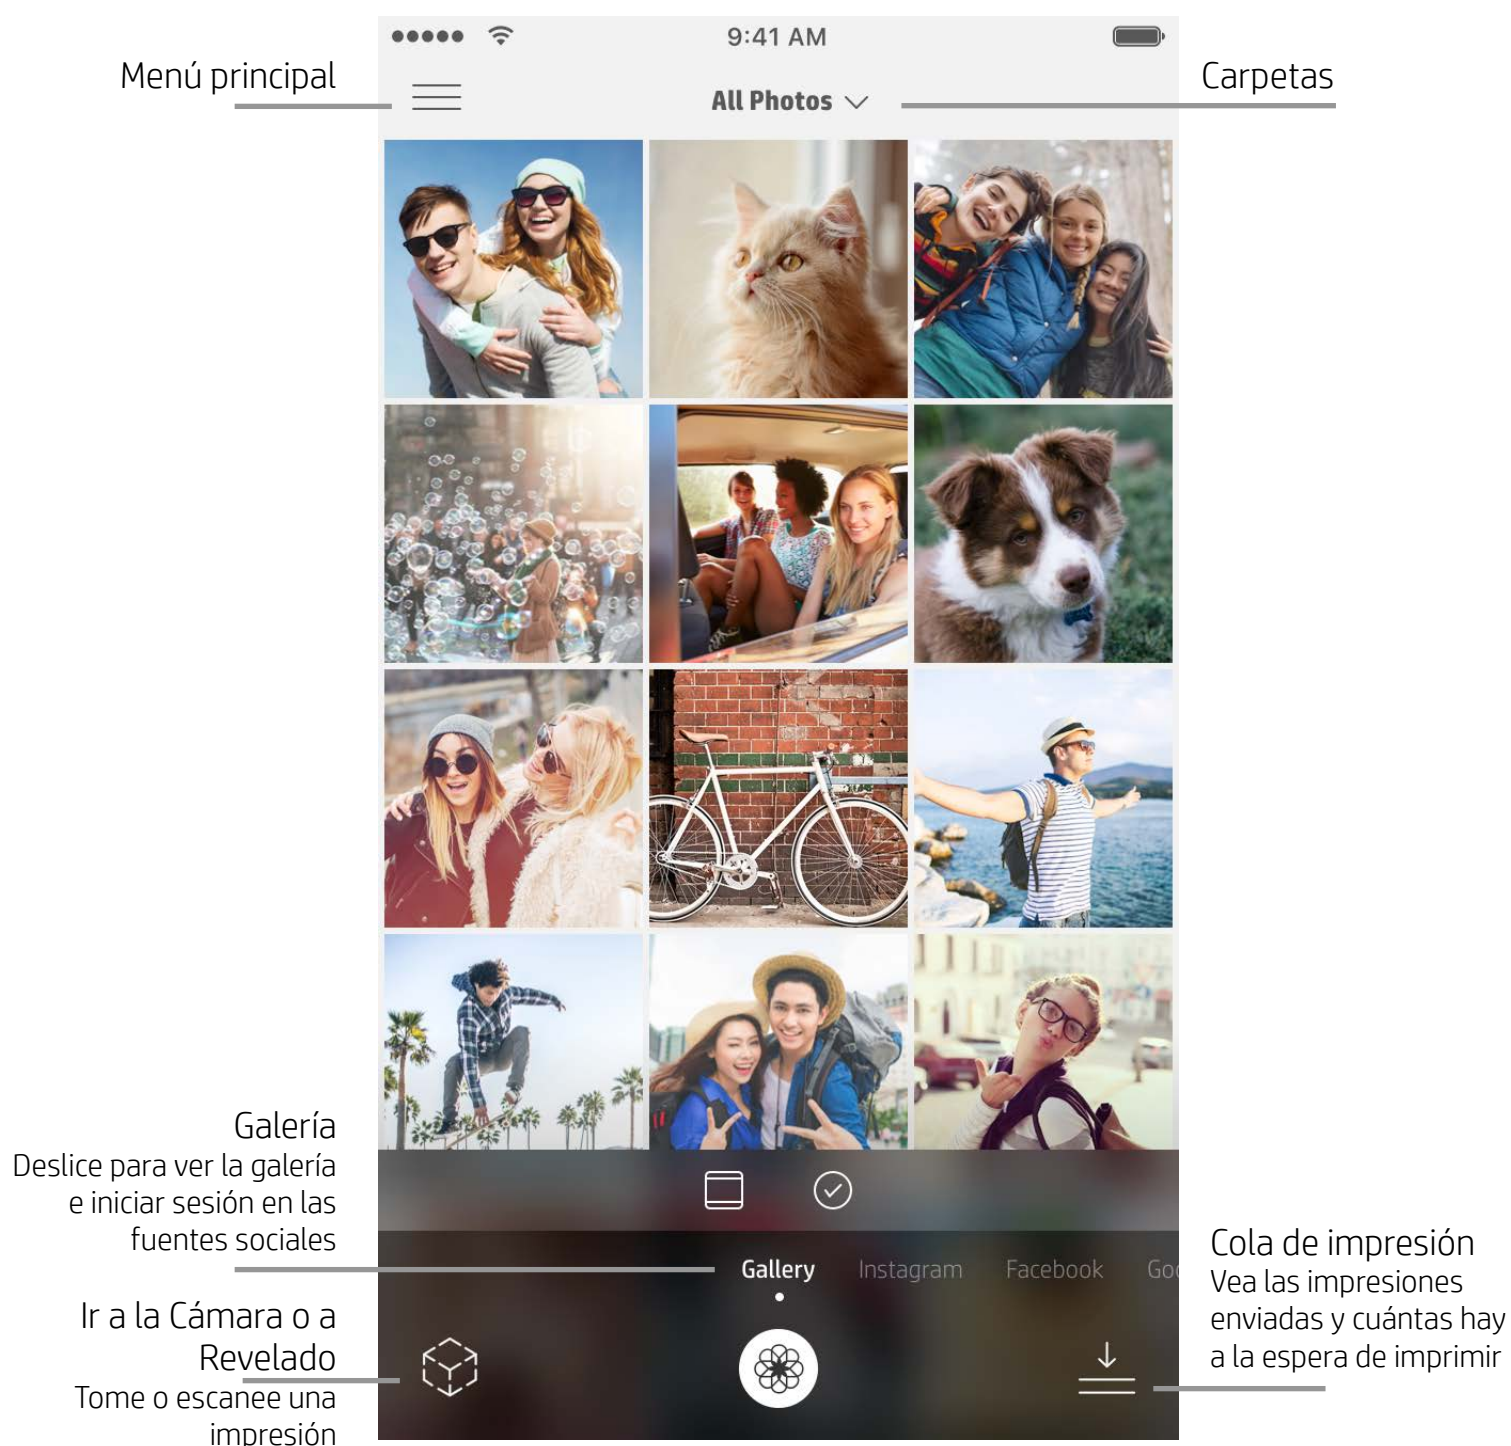

Explorar galerías de fotos

1. Desde la pantalla de inicio, deslice el dedo por la pantalla para ver las fuentes sociales compatibles o la galería de fotos de la cámara.
2. Una vez seleccionada una fuente de fotos, deslice el dedo a la derecha o izquierda de la pantalla para explorar todas las galerías.
3. Se mostrará una señal para cada fuente de redes sociales hasta que introduzca sus credenciales y permita a la aplicación sprocket acceder a sus fotos.

- Vea "Configurar fuentes de redes sociales" para obtener información sobre el acceso a fotos de cuentas de redes sociales.

Hacer o seleccionar una foto

1. Abra la aplicación sprocket.
2. En la pantalla de inicio, toque el icono Cámara/Revelado para abrir la cámara (esquina inferior izquierda). También puede seleccionar una foto de su dispositivo o de una fuente de redes sociales.
3. Si elige hacer una foto, se abrirá la cámara. Use la configuración de la cámara para ajustar según sea necesario.
4. Una vez que ha tomado o seleccionado una foto, puede editar, imprimir o compartir su creación.

Configurar fuentes de redes sociales

1. Inicie sesión en cada una de las fuentes de redes sociales para permitir que la aplicación sprocket recopile fotos de sus cuentas. Deslice/toque desde la pantalla de inicio para ver las fuentes de redes sociales e iniciar sesión.
2. Será redirigido a la página de inicio de sesión de la aplicación. Introduzca sus credenciales para permitir que la aplicación sprocket acceda a sus galerías de fotos.
3. Seleccione una foto para editar, imprimir o compartir. Podrá explorar las fotos de sus redes sociales dentro de la aplicación sprocket.

Cómo utilizar el Menú principal

- Toque “sprocket” para ver los Ajustes de la impresora y la información de la impresora emparejada. Vea “Configuración de la impresora: menú 'sprocket'” a continuación para obtener más información.
- Toque “Bandeja de entrada” para recibir mensajes y notificaciones del equipo de sprocket.
- Visualice la “Cola de impresión” para ver imágenes en cola para imprimir.
- Compre papel fotográfico HP Sprocket.
- Acceda a ayuda y a asistencia técnica para la impresora.

Menú de “sprocket”: Configuración de la impresora


- Compruebe el estado de la batería portátil, el estado del dispositivo y cambie la configuración del apagado automático y el tiempo de suspensión del dispositivo.
- Vea la dirección MAC y la versión de hardware y verifique y actualice la versión de firmware. Necesitará esta información si se pone en contacto con la Asistencia técnica de HP Sprocket. También puede ver la Información técnica en su aplicación.
- Configure un nombre y un color de LED de estado personalizados para su impresora (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio y HP Sprocket Select)

Menú de “sprocket”: Configuración de la aplicación

- Revise o cambie los permisos de la aplicación en el menú de ajustes de la aplicación.
- Active/desactive la función de Revelado de HP Sprocket, dependiendo de cómo quiera interactuar con sus impresiones.
- Vuelva a activar las sugerencias de la aplicación. Las sugerencias se mostrarán una vez cuando estén habilitadas.

Vista previa de la imagen

Edite, imprima o comparta su foto desde la pantalla de vista previa.

- Salga de la Vista previa tocando la flecha de regreso.
- Toque  para personalizar y editar su imagen.
- Toque el icono de impresora para imprimir.
- Toque dos veces la foto para cambiar desde las vistas “Ajustar a la pantalla” y “Rellenar toda la pantalla”.
- Mediante el gesto de acercar dos dedos sobre la pantalla, acerque o aleje el tamaño de la imagen, rote y redimensione su fotografía.
- También puede compartir y guardar su foto desde la presentación preliminar de la imagen, imprimir en mosaico o imprimir varias copias.

Editar una foto

Use la opción Editar para ajustar la apariencia de la foto, añadir texto o pegatinas y aplicar filtros. Asegúrese de guardar su creación cuando termine de editar tocando la marca de comprobación en la esquina inferior derecha.




Nota: es posible que la experiencia de usuario a la hora de explorar la aplicación sprocket se base en su sistema operativo. Ciertas diferencias de estilo originan una ligera variación en las funciones y la experiencia. Del mismo modo, las fuentes de redes sociales podrían variar según la región.

Imprimir una foto

1. Toque el icono de impresión para enviar su foto a su impresora.
 2. Aparecerá un mensaje de confirmación. Si activó la función Revelado, también se reproducirá una animación especial para mostrar que estamos incorporando contenido adicional a sus impresiones desde varias fuentes digitales. Obtenga más información en “Modo Revelado para revivir recuerdos”
 3. El indicador luminoso LED de estado parpadeará tres veces, el dispositivo emitirá un zumbido ligero y comenzará a imprimirse la imagen. Si es la primera impresión de un paquete de papel recién cargado, la Tarjeta de calidad de impresión será expulsada antes de la impresión (no aplicable a HP Sprocket Studio).
 4. Ahora que su foto está impresa, puede utilizarla tal como está o bien puede extraer la lámina de la parte posterior despegándola con cuidado desde la esquina. Péguela en una carpeta, en un archivador o en un álbum de recortes.
- Si recibe un mensaje de error que indica que no está conectado a su impresora cuando pulsa imprimir, asegúrese de que la impresora aún esté encendida y vuelva a emparejar su dispositivo móvil con la impresora para intentar imprimir nuevamente.
 - Antes de imprimir, asegúrese de que nada bloquee la ranura de salida del papel.
 - Las impresiones de HP Sprocket Studio no se pueden usar como pegatinas.

Compartir una foto

1. Toque el icono de compartir () para publicar su foto en redes sociales y enviarla a otras aplicaciones.
2. Después de tocar el icono, puede enviar su foto a través de un mensaje SMS, correo electrónico, almacenamiento en la nube o a una fuente de redes sociales. Cuando seleccione la fuente que desea compartir, se cargará la aplicación apropiada para ese canal de comunicación.

Nota: las opciones disponibles para Compartir varían según el sistema operativo y las aplicaciones instaladas en el dispositivo móvil.

Habilitar la impresión desde otras aplicaciones

Puede habilitar la impresión en su HP Sprocket desde la mayoría de las demás aplicaciones de fotos.

Para iPhone o iPad:

1. Desde la pantalla de presentación preliminar, toque el icono Compartir en la esquina inferior izquierda.
2. Seleccione el icono Más (tres puntos).
3. Active “Imprimir en sprocket”. También puede arrastrar “Imprimir en sprocket” a la parte superior de la lista de actividades para lograr un fácil acceso.

Para Android™:

1. Desde la pantalla de presentación preliminar, toque el icono Compartir en la esquina inferior izquierda.
2. Seleccione “sprocket” para activar la impresión.

Actualización del firmware de la impresora

Mantenga su sprocket en estado óptimo y disfrute de las últimas funciones actualizando el firmware de su impresora desde la aplicación sprocket. La actualización de su firmware le permite acceder a nuevas funciones, las últimas correcciones de color para sus impresiones, una conectividad mejorada y puede corregir comportamientos inesperados.

Para actualizar el firmware de la impresora, asegúrese de que:

- El dispositivo móvil está conectado a Internet o a datos móviles.
- La aplicación sprocket está abierta.
- La impresora está encendida y conectada a su dispositivo móvil.
- Asegúrese de que la impresora Sprocket Studio esté conectada a una toma de corriente para actualizar el firmware de HP Sprocket Studio.

Si hay una actualización de firmware disponible, se le preguntará automáticamente desde la aplicación sprocket. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar la actualización. ¡Recomendamos realizar las actualizaciones cuando estén disponibles para disfrutar de la mejor experiencia!

También puede comprobar manualmente la actualización del firmware de la impresora abriendo la aplicación sprocket, tocando el menú principal y seleccionando “sprocket”. Luego, toque “Nombre de su dispositivo”. Deslice el dedo hacia abajo. Aquí aparecerá una ventana emergente o una línea de texto azul diciéndole que hay una actualización para su firmware, si está disponible. Si no recibe ningún aviso, asegúrese de seguir todas las instrucciones aquí presentes correctamente. Si sigue sin recibir un aviso, la impresora ya está actualizada con el firmware más reciente: ¡disfrútela!

Funciones de la aplicación sprocket

Uso de la cámara

1. Abra la cámara de la aplicación sprocket.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los modos de cámara de la aplicación sprocket. Estos incluyen: Cámara, Vídeo, Revelado y Fotomatón.
3. Para cada modo, aparecerá una segunda fila de opciones de configuración encima de la lista de iconos. Estas pueden incluir orientación de la cámara, flash y otros. Realice las selecciones deseadas para su foto, impresión o vídeo.

Modos de cámara	
Revelado	Úselo para escanear fotos impresas de sprocket y revelar contenido incrustado. Para HP Sprocket 200 y Sprocket Studio, también puede escanear la parte superior de su impresora. Obtenga más información en “Modo Revelado para revivir recuerdos”
Cámara	Úselo para tomar fotos directamente desde la aplicación sprocket.
Fotomatón	Tome una serie de cuatro fotos para una impresión sprocket. Obtenga más información en el “Modo Fotomatón”.
Foto de carné	Haga una foto para DNI o pasaporte con la aplicación sprocket. Obtenga más información en el Modo “Foto de carné”.
Vídeo	Úselo para tomar vídeos directamente desde la aplicación sprocket.



Realice ajustes en el modo desde la barra superior

Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los modos de cámara de la aplicación sprocket

Modo Fotomatón

1. Abra la cámara de la aplicación sprocket.
2. Deslice el dedo hacia la derecha hasta llegar a “Fotomatón”.
3. Al tocar el icono del disparador, la cámara hará cuatro fotos seguidas, con una breve demora entre una y otra. Mire la cuenta atrás en la pantalla para saber cuándo comenzar a posar. Observe la cara sonriente para saber durante cuánto tiempo mantener la pose.
4. Las cuatro imágenes capturadas aparecerán en mosaico en la pantalla de presentación preliminar, en la misma impresión.
 - Pulse el icono del disparador nuevamente para detener las fotos secuenciales mientras se toman las imágenes.

Modo Revelado para revivir recuerdos

¡Haga que sus impresiones de la aplicación sprocket se vuelvan realidad! El modo Revelado le permite usar la cámara de la aplicación para escanear fotos de sprocket impresas y así revivir recuerdos con más imágenes y vídeos de ese día o ese lugar, además de disfrutar de experiencias de realidad aumentada (RA) y de contenido en línea.

Cuando escanea con el modo Revelado de la aplicación sprocket, mostramos mágicamente experiencias que están vinculadas a su foto: ¡insertamos ese contenido cuando se imprime para que lo escanee y lo disfrute más adelante!

Para fotos impresas, el modo Revelado solo funciona en fotos impresas desde la aplicación sprocket (no desde la cámara instantánea HP Sprocket 2-in-1). Además, solo funciona en las imágenes impresas después de activar la función Revelado en la aplicación. Cuando la función está activada, todas las impresiones se etiquetarán automáticamente para que funcionen con Revelado.

Para escanear:

1. Desde la cámara sprocket, deslícese al modo “Revelado”.
2. Centre la impresión sprocket en la ventana de la cámara. Se reproducirá una animación para informarle de que el escaneo se está llevando a cabo.
 - Asegúrese de que la foto esté bien iluminada para evitar errores de escaneado.
 - Si toca el botón del disparador, el modo Revelado se reiniciará para comenzar de nuevo.

Nota: Si no activó el modo Revelado durante la instalación de la impresora, toque “sprocket” en el menú principal y luego “Ajustes de la aplicación”. Desde allí, active o desactive el modo “Revelado” según lo desee.



Vídeos y Revelado

¡Imprima un fotograma de vídeo con la aplicación sprocket y vuelva a reproducir ese vídeo cuando esté escaneado! Funcionan todos los videos de cualquier fuente de redes sociales o galería, además de Apple Live Photos™. Los vídeos de redes sociales solamente se reproducirán durante un periodo de 24 a 48 horas.


1. Abra el vídeo en Vista previa de la imagen, seleccione el modo “Fotogramas” para elegir uno y luego toque el icono de impresión.
2. Utilice el modo Revelado para escanear la imagen una vez que haya terminado de imprimir y vuelva a ver su vídeo, directamente desde la foto impresa. ¡Compártalo también con un amigo!

Magic Frames y Revelado

Agregue un Magic Frame a la foto y vea cómo se revelan tesoros escondidos al escanearla en el modo Revelado. Seleccione un Magic Frame de la sección de marcos del editor de fotos. Escoja entre marcos de todos los días hasta opciones festivas y temáticas. ¡Escanee con el modo Revelado y vea cómo el marco cobra vida!


Impresión en mosaico

1. Desde la pantalla de Vista previa, toque “Mosaicos”.
2. En la sección Mosaicos, seleccione el patrón que desee. Las fotos en mosaico se pueden imprimir en 2 x 2 o 3 x 3.



3. ¡Reúna sus fotos impresas para crear un gran mosaico de impresión!
 - Toque el mensaje de notificación que aparece después de imprimir para ver la Cola de impresión.

Ediciones rápidas


¡Las Ediciones rápidas deberían ser su prioridad si tiene prisa y quiere tener una impresión impresionante en un solo paso! Con un solo toque, puede aplicar una serie de ediciones, filtros y adornos a su foto sprocket antes de imprimir. En el menú Editar, toque  para ver marcos preensamblados y decoraciones de fotos. Estos se actualizan de la misma manera que los pegatinas y los marcos: consulte a menudo las nuevas Ediciones rápidas.

Las Ediciones rápidas también le permiten seleccionar rápidamente un marco, un pegatinas y agregar texto o ajustar los diseños seleccionados para que se ajusten a sus necesidades.

Tarjetas y etiquetas rápidas (solo HP Sprocket Studio)

De forma parecida a las Ediciones rápidas, puede crear e imprimir fácilmente una tarjeta o etiqueta para regalo con nuestra función Tarjetas y etiquetas rápidas. Seleccione uno de los diseños ya preparados con marcos y pegatinas. Agregue una nota o su nombre al diseño, toque “Imprimir” y ya estará listo para alegrar el día de alguien con una tarjeta fotográfica especial.

Crear pegatinas personalizadas

1. Cree sus propios dibujos o garabatos para agregar a una impresión de sprocket.
2. En menú Editar, seleccione  para ingresar en la galería de pegatinas.
3. En la esquina inferior izquierda, seleccione el icono del signo más.
4. Rellene el marco con su dibujo y toque la pantalla.
 - Sus pegatinas personalizadas se guardarán en la galería de pegatinas personalizadas que se encuentra junto al icono más en la galería de pegatinas.
 - Toque durante un momento una pegatina para eliminarla de la galería de pegatinas personalizadas.
 - Toque durante un momento la galería de pegatinas personalizadas para eliminar toda la carpeta.

Cómo usar la cola de impresión

La cola de impresión le permite guardar fotos para imprimir más tarde y enviar impresiones consecutivas a su dispositivo. Para HP Sprocket, HP Sprocket 2-in-1 y HP Sprocket Plus, visualice sus fotos en la **Cola de impresión**.

¡Para HP Sprocket 200 y HP Sprocket Studio, dispondrá de dos colas para sus fotos antes de imprimirlas! Primero, las fotos listas para imprimir se envían a la **Cola de la aplicación**. En la cola de la aplicación, las imágenes se recopilan para ser enviadas a la impresora (incluso si no está conectado en ese momento); ¡esa es su estación de procesamiento! Una vez que tenemos una conexión Bluetooth a una impresora, sus impresiones se transfieren a la **Cola de impresión** para imprimir. Si ya está conectado a una impresora sprocket cuando envía la impresión, sus impresiones llegarán a la cola de la aplicación y se transferirán a la cola de impresión.

En la aplicación sprocket, puede ver tanto la Cola de la aplicación como la Cola de impresión tocando el icono de Cola de impresión en la barra de navegación de la aplicación sprocket o el icono de Impresión en la pantalla de Vista previa cuando las fotos están en la Cola de impresión.

- Envíe fotos a la cola de impresión fuera de línea para imprimir luego. Envíe impresiones a su HP Sprocket aunque no esté en casa. Cuando esté listo para imprimir, conéctese a una impresora sprocket y abra la Cola de impresión. Las impresiones de la cola comenzarán a imprimirse cuando se restablezca una conexión y toque el botón “reproducir”.
- ¡Envíe impresiones múltiples y consecutivas! Las impresiones aparecerán en la cola en el orden en el cual fueron enviadas. Puede reorganizar el orden de las imágenes en la Cola de la aplicación antes de que se imprima una foto deslizando lentamente hacia la derecha la foto enumerada. Esto la desplazará a la parte superior.
- Elimine una impresión de la Cola de la aplicación deslizándola lentamente hacia la izquierda desde la lista de cola.
- Vea la Cola de impresión seleccionando el icono de cola de impresión en el menú principal. La aplicación también se dirige allí después de enviar varios trabajos de impresión.
- Una vez conectado a una impresora, puede acoger o unirse a una Cola compartida. Consulte “Cola de impresión compartida” para obtener más información.
- En la Cola de impresión puede haber hasta 10 fotos a la vez, y 16 fotos en la Cola de la aplicación.
- Toque el icono Cronómetro para volver a imprimir las últimas 5 fotos.

En resumen...

La Cola de la aplicación incluye las fotos que esperan a ser enviadas a la impresora. Estas están en la aplicación sprocket, esperando a ser transferidas a la impresora. La Cola de la aplicación puede contener impresiones cuando no está conectado a su sprocket.

La Cola de impresión muestra una lista de sus fotos transferidas a la impresora cuando está conectado. ¡Son las siguientes en la fila para imprimir!

Cola de impresión compartida (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio y HP Sprocket Select)

Con la Cola de impresión compartida, varias personas pueden enviar imágenes a una impresora al mismo tiempo. Escanee la tapa de la impresora con el modo Revelado para ver una vista en RA de las fotos que se imprimirán en breve (vea la sección Consulta de colas de impresión para obtener más detalles). Con el modo Revelado, también puede ver una vista en RA de los usuarios conectados.

Mientras sus amigos están imprimiendo, verá una lista de colores en la Cola de impresión para cada foto enviada a imprimir. Se asigna un color al círculo a medida que cada persona imprime en la cola compartida. La impresora muestra este color cuando se imprimen sus fotos. Pueden conectarse hasta 3 usuarios al mismo tiempo.

Evento compartido de Sprocket

Con la aplicación sprocket, podrá trabajar fácilmente en las fotos de su fiesta mientras está conectado a su impresora sprocket creando un Evento compartido de sprocket e invitando a sus amigos a participar en la diversión. Todos los que se unan al álbum e impriman con una HP sprocket durante la fiesta tendrán sus fotos archivadas en Google Photo. ¡Es una manera simple de asegurarse de que todos los asistentes disfruten de todas las fotos!

En la galería de Google Photos, toque el icono a la derecha del círculo central. Como nuevo usuario, se le solicitará que cree un Evento compartido de Sprocket e inicie su Álbum compartido de Google. Como usuario recurrente, se le solicitará que le ponga un nombre a su evento.

Asigne un nombre a su evento, establezca el tiempo de duración e y anime a los invitados a imprimir y contribuir al álbum compartido. Después del evento, vuelva a visitar las fotos que se imprimieron abriendo la fuente social de Google Photos en la aplicación sprocket y la carpeta del evento.

Mensajes en la bandeja de entrada y notificaciones

La aplicación sprocket agrega continuamente agrega funciones divertidas. Manténgase al día sobre las experiencias de sprocket: lea nuestros mensajes en la bandeja de entrada de la aplicación sprocket y notificaciones de la aplicación. Active las notificaciones en la aplicación sprocket para recibir actualizaciones, consejos e información destacada sobre nuevas funciones.

- En la pantalla de inicio, busque el punto azul en el icono de la aplicación sprocket, que le indicará que tiene un nuevo mensaje en espera.

Personalice su impresora (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio y HP Sprocket Select)

Con HP Sprocket 200 y HP Sprocket Studio, tiene la libertad de personalizar su impresora. Puede cambiar el color del LED que se muestra cuando se imprimen sus fotos o cuando la impresora está inactiva y darle a su impresora un nombre personalizado (¡incluso puede utilizar emojis!). Esto se puede hacer cuando configura su dispositivo con el asistente de la aplicación o en el menú de ajustes del dispositivo de la aplicación sprocket.

Foto de carné

Use la aplicación sprocket para hacer una foto para DNI o pasaporte. Abra la cámara de sprocket y pase al modo "Foto de carné". Siga las indicaciones mostradas en pantalla para seleccionar un fondo, quitar accesorios y centrar su rostro o el de su amigo/a. Tenga en cuenta que algunos tamaños de foto solo se pueden imprimir en ciertas impresoras sprocket. Elija el tamaño de foto que desee.

El modo Foto de carné de Sprocket proporciona consejos para tomar una foto formal. No garantizamos que la foto sea aceptada por todas las entidades que requieren una foto oficial. Deberá confirmar que la foto cumple con los requisitos aplicables.

Collage fotográfico

Cree e imprima un collage desde su sprocket. Seleccione las fotos de la galería para crear su collage. Seleccione un patrón para sus imágenes y toque Imprimir. HP Sprocket Studio puede imprimir collages de más de 5 fotos. Las demás impresoras sprocket pueden imprimir hasta 4 fotos en un collage.

Consulta de colas de impresión (HP Sprocket 200, HP Sprocket Studio y HP Sprocket Select)

Escanee la parte superior de su HP Sprocket 200 o HP Sprocket Studio con la aplicación para consultar una cola de impresión en RA. En esta cola, puede ver qué copias están en línea para imprimir, el color asignado de quien envió la impresión y cuántas personas están conectadas a la impresora. También puede ver información sobre el estado de la batería portátil y cualquier mensaje de estado del dispositivo (como un mensaje de error, estado de impresión, etc.).

Escanee la parte superior de su dispositivo, tal como lo haría con una foto impresa para revelar contenido oculto.

1. Abra la cámara de la aplicación sprocket desde su vista de la Galería.
2. Abra el modo Revelado en la cámara de la aplicación sprocket (se abrirá de forma predeterminada cuando se abra).
3. Verifique las condiciones de iluminación de su entorno. ¡Debe ser brillante y sin reflejos ni sombras fuertes para que la característica funcione mejor!
4. Desplace su dispositivo móvil directamente sobre el patrón de la cubierta superior de la impresora, aproximadamente 6 pulgadas por encima de su sprocket. Mantenga su teléfono fijo hasta que vea una animación en la pantalla.
5. Cuando aparezca la animación, puede mover e inclinar ligeramente el teléfono para ver los objetos en un ángulo diferente.

Nota: asegúrese de quitar cualquier película protectora de la parte superior de la impresora antes de escanear.

Contenido especial de la aplicación (solo para HP Sprocket Select)

Conéctese a una impresora HP Sprocket Select para acceder a pegatinas, marcos y otros contenidos especiales de la aplicación, disponibles únicamente para esta impresora. Si añade este contenido exclusivo a una foto y cambia después a otro modelo de impresora, el contenido desaparecerá.

Etiqueta para imprimir

Cuando inicia sesión en Instagram o Facebook con la aplicación sprocket, puede filtrar sus galerías de Instagram y Facebook en busca de fotos etiquetadas con anterioridad. Publique sus imágenes en Facebook o Instagram y etiquételas con el hashtag de su elección. Cuando esté listo para imprimir, abra la aplicación sprocket e inicie sesión en su cuenta de Facebook o Instagram, si no lo ha hecho ya.

Toque el icono de la etiqueta en el campo de entrada de la galería de la red social y escriba el hashtag empleado en las fotos que quiere encontrar. La aplicación sprocket cargará las imágenes etiquetadas para que pueda visualizarlas, editarlas e imprimirlas con facilidad.

Marcas comerciales

iPad, iPad Air, iPad Pro, iPad mini, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. Google y el logotipo de Google son marcas comerciales registradas de Google Inc.