



# ハードウェア リファレンス ガイド

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2019年8月

製品番号：L23141-292

## 製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いの製品では使用できない場合があります。

Windows のエディションまたはバージョンによっては、一部の機能を使用できない場合があります。システムで Windows の機能を最大限に活用するには、アップグレードされたハードウェアや別売のハードウェア、ドライバやソフトウェア、または BIOS の更新が必要になる場合があります。

Windows 10 は自動的に更新され、自動更新は常に有効になっています。更新中にプロバイダー料金がかかったり追加要件が適用されたりすることがあります。詳しくは、<http://www.microsoft.com/> を参照してください。

最新版のユーザーガイドを確認するには、HP のサポート Web サイト、<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。**[ユーザーガイド]**を選択します。






## ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用するによって、お客様は HP 使用許諾契約 (EULA) の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品 (付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア) を 14 日以内に返品し、販売店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの代金の返金を要求する場合は、販売店に問い合わせてください。

## このガイドについて

このガイドでは、HP EliteDesk Business PC の機能およびハードウェアのアップグレードの基本的な作業手順などについて説明します。

- 
-  **警告！** 回避しなければ重傷または死亡に至る**可能性のある**危険な状況を示します。
  -  **注意：** 回避しなければ軽度または中度の傷害に至る**可能性のある**危険な状況を示します。
  -  **重要：** 重要と考えられるものの、危険性に関わるとは見なされない情報を示します（本体の損傷に関する記載など）。この注意事項は、説明に沿って正しく操作しなければ、データの損失やハードウェアまたはソフトウェアの破損を引き起こす可能性があることをユーザーに警告します。また、概念を説明したり、タスクを完了したりするための重要な情報を示します。
  -  **注記：** 本文の重要なポイントを強調または補足する追加情報を示します。
  -  **ヒント：** タスクを完了させるために役立つヒントを示します。
-



# 目次

<b>1 製品の特長</b> .....	<b>1</b>
標準構成の機能 .....	1
フロントパネルの各部 .....	2
リアパネルの各部 .....	3
シリアル番号の記載位置 .....	4
<b>2 ハードウェアのアップグレード</b> .....	<b>5</b>
保守機能 .....	5
警告および注意 .....	5
コンピューターのアクセスパネルの取り外し .....	6
コンピューターのアクセスパネルの取り付け .....	7
フロントパネルの取り外し .....	8
スリムオプティカルドライブベイカバーの取り外し .....	9
フロントパネルの取り付け .....	10
オプションのダストフィルターの清掃 .....	10
横置きから縦置きへの変更 .....	12
システムボードの接続 .....	13
システムメモリのアップグレード .....	14
メモリモジュールの取り付け .....	14
拡張カードの取り外しおよび取り付け .....	18
ドライブの位置 .....	22
ドライブの取り外しおよび取り付け .....	23
9.5 mm スリムオプティカルドライブの取り外し .....	24
9.5 mm スリムオプティカルドライブの取り付け .....	26
3.5 インチハードディスクドライブの取り外し .....	28
3.5 インチハードディスクドライブの取り付け .....	30
M.2 SSD ストレージカードの取り外しおよび取り付け .....	33
セキュリティロックの取り付け .....	36
セキュリティロックケーブル .....	36
南京錠 .....	37
HP Business PC セキュリティロック V2 .....	38
<b>付録 A 電池の交換</b> .....	<b>43</b>

<b>付録 B 静電気対策</b> .....	<b>47</b>
静電気による損傷の防止 .....	47
アース（接地）の方法 .....	47
<b>付録 C コンピューター操作のガイドラインおよび手入れと運搬時の注意</b> .....	<b>48</b>
コンピューター操作のガイドラインおよび手入れに関する注意 .....	48
オプティカルドライブの使用上の注意 .....	49
操作および取り扱いに関する注意 .....	49
クリーニングの注意 .....	49
安全にお使いいただくためのご注意 .....	49
運搬時の注意 .....	49
<b>付録 D ユーザー サポート</b> .....	<b>50</b>
HP とユーザー サポート .....	50
必要なテクノロジーツールの確認 .....	50
HP の取り組み .....	50
IAAP（International Association of Accessibility Professionals） .....	51
最適な支援技術の確認 .....	51
ご自身のニーズの評価 .....	51
HP 製品のユーザー サポート .....	51
標準および法令 .....	52
標準 .....	52
Mandate 376 – EN 301 549（欧州連合同向け） .....	52
WCAG（Web Content Accessibility Guidelines） .....	52
法令および規制 .....	53
ユーザー サポートに関する役立つリソースおよびリンク .....	53
組織（英語のみ） .....	53
教育機関（英語のみ） .....	54
障がいに関するその他のリソース（英語のみ） .....	54
HP のリンク .....	54
HP のサポート窓口へのお問い合わせ .....	54
<b>索引</b> .....	<b>55</b>

# 1 製品の特長

## 標準構成の機能


コンピューターの機能は、モデルによって異なる場合があります。お使いのモデルのコンピューターに関するサポートが必要な場合や取り付けられているハードウェアおよびインストールされているソフトウェアの詳細を確認する場合は、[HP Support Assistant]ユーティリティを実行してください。

 **注記：** このモデルのコンピューターは、縦置きおよび横置きのどちらでも使用できます。



## フロントパネルの各部

ドライブの構成はモデルによって異なります。一部のモデルでは、スリム オプティカルドライブ ベイにドライブ ベイ カバーが付いています。

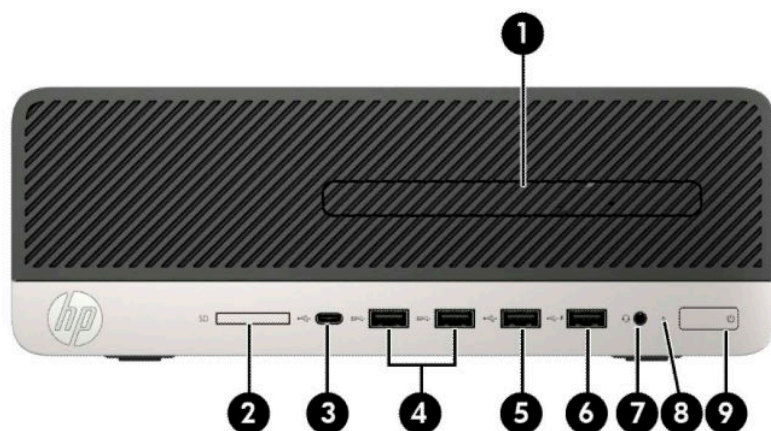

### フロントパネルの各部

1	スリム オプティカルドライブ (オプション)	6	USB ポート (HP スリープおよび充電機能付き)
2	SD カードリーダー (オプション)	7	オーディオ出力 (ヘッドフォン) /オーディオ入力 (マイク) コンボ コネクタ
3	USB Type-C ポート	8	ハードディスク ドライブ ランプ
4	USB SuperSpeed ポート (×2)	9	電源ボタン
5	USB ポート		


**注記:** オーディオ出力 (ヘッドフォン) /オーディオ入力 (マイク) コンボ コネクタは、ヘッドフォン、ライン出力デバイス、マイク、ライン入力デバイス、または CTIA 規格準拠のヘッドセットに対応しています。

**注記:** USB ポート (HP スリープおよび充電機能付き) は、スマートフォンなどのデバイスも充電できます。電源コードがコンピューターに接続されていれば、コンピューターの電源が切られている場合でも充電できます。







**注記:** 電源が入っていると、通常、電源ボタンの所にある電源ランプは白色に点灯します。コンピューターにトラブルが発生している場合は電源ランプが赤色で点滅し、その点滅パターンで診断コードを表します。コードについて詳しくは、『Maintenance and Service Guide』(メンテナンスおよびサービスガイド、英語版のみ)を参照してください。

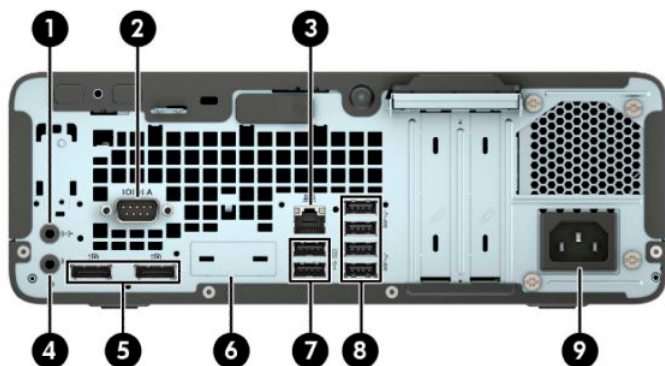

## リアパネルの各部



### リアパネルの各部

1	 オーディオ入力コネクタ	6	オプションのコネクタ
2	 シリアルコネクタ (オプション)	7	 USB ポート (×2)
3	 RJ-45 (ネットワーク) コネクタ	8	 USB SuperSpeed ポート (×4)
4	 オーディオ出力コネクタ (別途電源が供給されているオーディオ機器用)	9	電源コードコネクタ
5	 DisplayPort モニター コネクタ (×2)		

**注記：**追加のコネクタをオプションとして、HP から入手できる場合があります。

システムボードスロットのどれかにグラフィックスカードが取り付けられている場合、グラフィックスカードのビデオコネクタ、システムボードの内蔵グラフィックス、またはその両方を使用できます。取り付けられているグラフィックスカードとソフトウェア構成によって動作が決まります。

システムボードは、BIOS F10 セットアップで設定を変更することによって無効にできます。

## シリアル番号の記載位置

各コンピューターの外側には、固有のシリアル番号ラベルおよび製品識別番号ラベルが貼付されています。HP のサポート窓口にお問い合わせになる場合は、これらの番号をお手元に用意しておいてください。



## 2 ハードウェアのアップグレード

### 保守機能

このコンピューターには、アップグレードおよび保守を容易にする機能が組み込まれています。この章で説明する取り付け手順の一部では、T-15 型ドライバーまたはマイナスドライバーが必要です。

### 警告および注意

アップグレードを行う前に、このガイドに記載されている、該当する手順、注意、および警告を必ずよくお読みください。

**⚠ 警告！** 感電、火傷、火災などの危険がありますので、以下の点に注意してください。

- 作業を行う前に、電源コードを電源コンセントから抜き、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してください。
- 電話回線のモジュラー ジャックを本体の背面のネットワーク コネクタ (NIC) に接続しないでください。
- 必ず電源コードのアース端子を使用してアース (接地) してください。アース端子は、製品を安全に使用するための重要な装置です。
- 電源コードは常に、装置の近くの手が届きやすい場所にあるアースされた電源コンセントに接続してください。

操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をするときの正しい姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しており、さらに、重要な電氣的/物理的安全基準についての情報も提供しています。このガイドは、HP の Web サイト、<http://www.hp.com/ergo/> (英語サイト) から[日本語]を選択することで表示できます。

**⚠ 警告！** 内部には通電する部品や可動部品が含まれています。

カバーやパネル等を取り外す前に、電源コードをコンセントから抜き、装置への外部電源の供給を遮断してください。

装置を再び外部電源に接続する前に、取り外したカバーやパネル等を元の位置にしっかりと取り付けなおしてください。


**📄 重要：** 静電気の放電によって、コンピューターや別売の電気部品が破損することがあります。以下の作業を始める前に、アースされた金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、[47 ページの「静電気対策」](#)を参照してください。

コンピューターが電源コンセントに接続されていると、電源が入っていなくてもシステム ボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。


## コンピューターのアクセスパネルの取り外し

内部部品にアクセスするには、アクセスパネルを以下の手順で取り外す必要があります。

1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
2. ディスクや USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから取り出します。
3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切ってから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。


 **重要** : システムが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
6. アクセスパネルのリリースレバーを右方向にスライドさせて (1)、所定の位置に固定します。次に、アクセスパネルを後方にスライドさせ (2)、持ち上げてコンピューターから取り外します (3)。

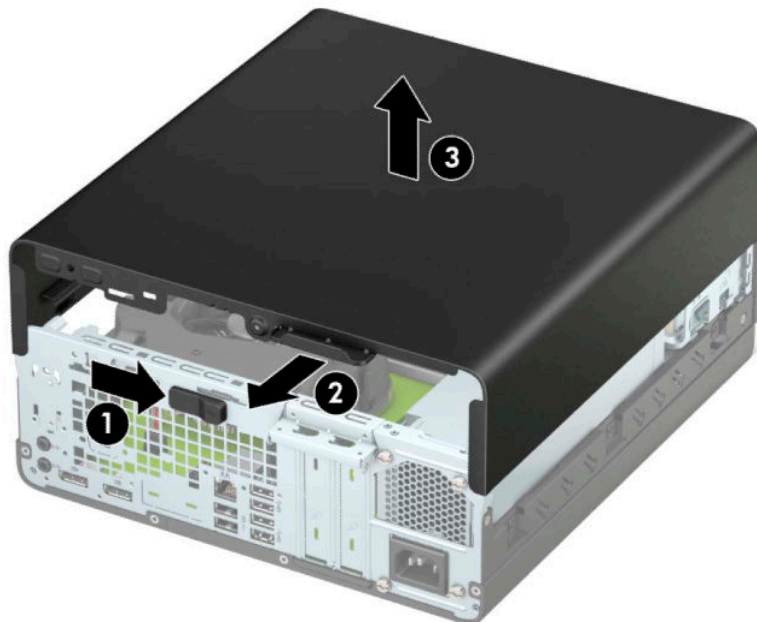


## コンピューターのアクセスパネルの取り付け

アクセスパネルのリリースレバーが所定の位置に固定されていることを確認してから、アクセスパネルをコンピューターの上に置き (1)、パネルを前方にスライドさせます (2)。リリースレバーは自動的に右方向に戻り、アクセスパネルを固定します。

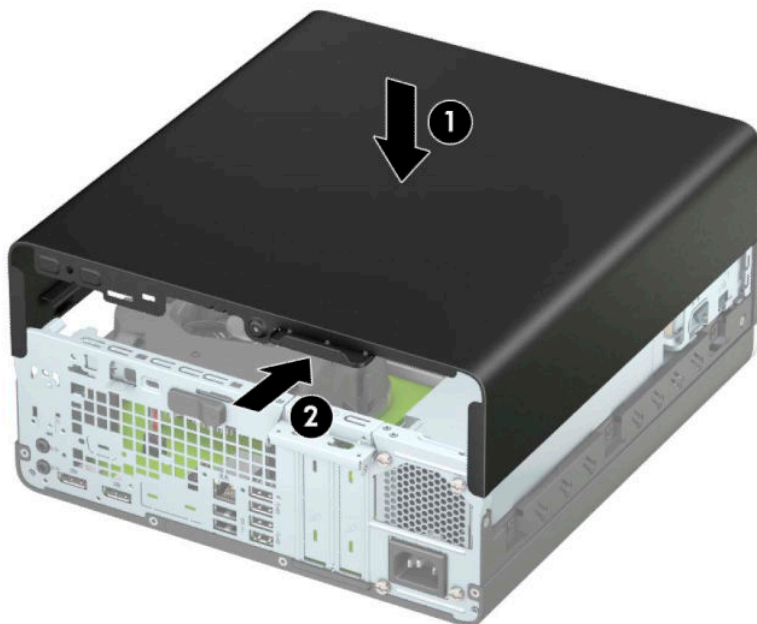


## フロントパネルの取り外し

1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
2. ディスクや USB フラッシュドライブなどのすべてのリムーバブルメディアをコンピューターから取り出します。
3. オペレーティングシステムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切ってから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
4. 電源コードを電源コンセントから抜き、Thin Client からすべての外付けデバイスを取り外します。

 **重要** : システムが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。


5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外してから置きます。
6. コンピューターのアクセスパネルを取り外します。
7. フロントパネルの上部にある4つのタブを持ち上げ (1)、パネルをシャーシから回転させて引き離します (2)。

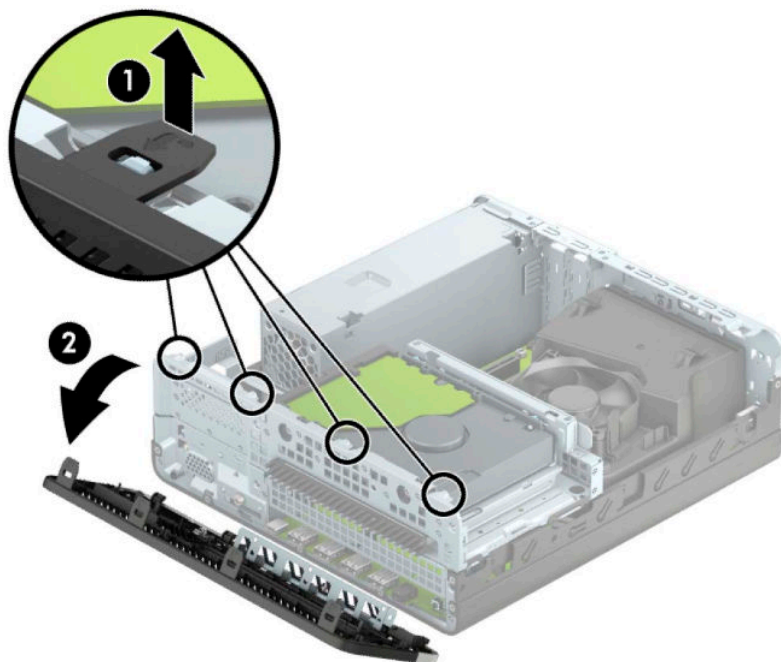

## スリム オプティカル ドライブ ベイ カバーの取り外し


一部のモデルでは、スリム オプティカル ドライブ ベイ にドライブ ベイ カバーが付いています。オプティカルドライブを取り付ける前にドライブ ベイ カバーを取り外してください。ドライブ ベイ カバーを取り外すには、以下の操作を行います。

1. コンピューターのアクセスパネルおよびフロントパネルを取り外します。
2. ドライブ ベイ カバーの左端にあるタブを内側に向けて押し (1)、ドライブ ベイ カバーを回転させてフロントパネルから取り外します (2)。

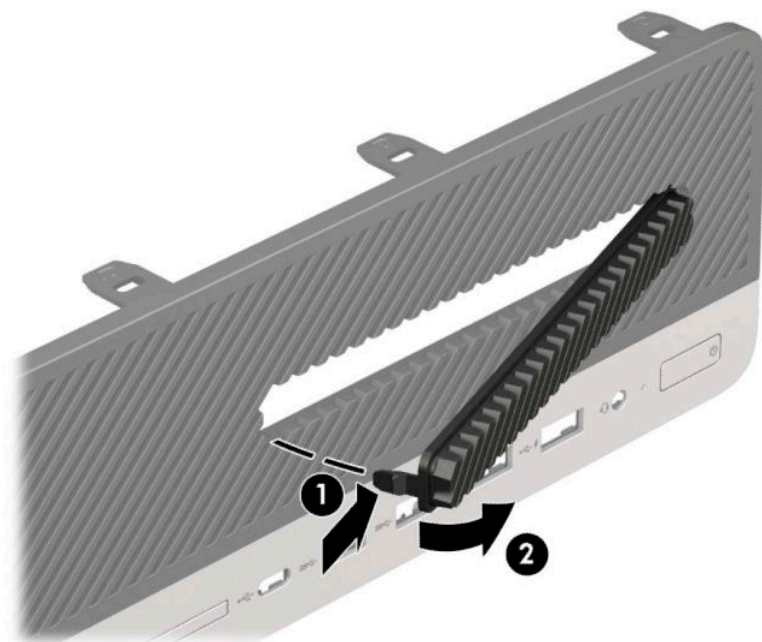


## フロントパネルの取り付け

フロントパネルの下端にある4つのフックをシャーシの四角い穴に差し込みます (1)。フロントパネルの上側を、シャーシの所定の位置に収まりカチッという音がするまで押し込みます (2)。

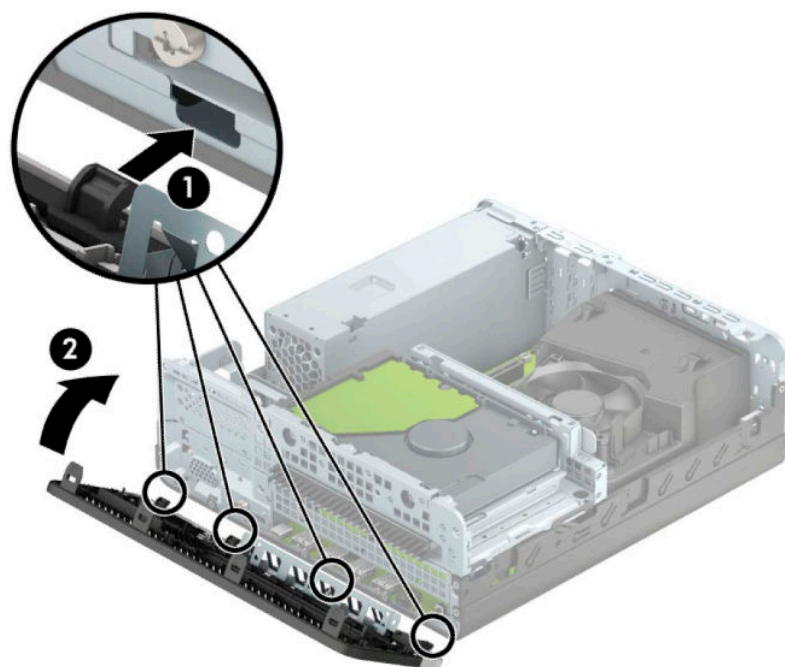


## オプションのダストフィルターの清掃

一部のモデルでは、ダストフィルター付きのフロントパネルが取り付けられています。ダストフィルターを定期的に清掃し、フィルター上にたまったほこりによってコンピューター内部の通気が妨げられないようにする必要があります。

 **注記**：オプションのダストフィルター付きフロントパネルは、HP から入手できます。


ダストフィルターの取り外し、清掃、および取り付けを行うには、以下の操作を行います。

1. オペレーティングシステムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切ってから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
2. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。


 **重要**：システムが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。



3. ダスト フィルターを取り外すには、以下に示すタブの位置に指をかけ、フロント パネルからフィルターを取り外します。

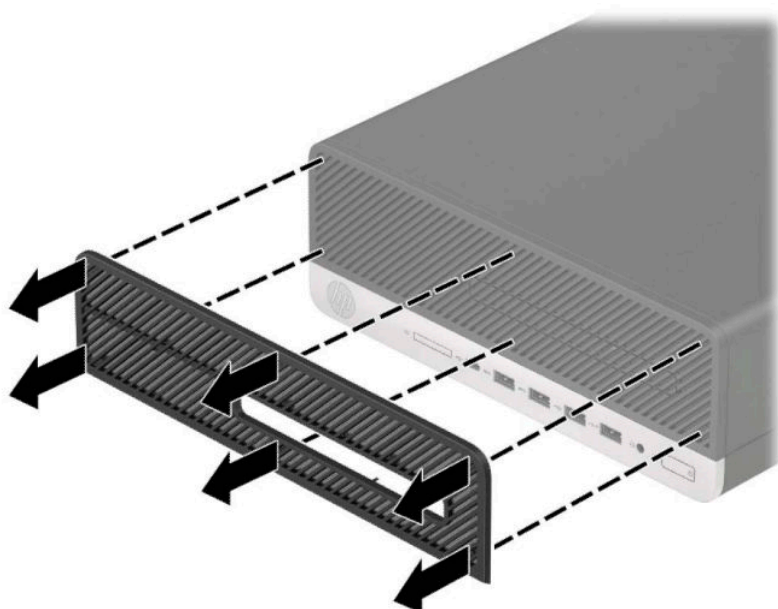


4. 柔らかいブラシまたは布を使用して、フィルターからほこりを取り除きます。フィルターの汚れがひどい場合は、水で洗い流してください。
5. ダスト フィルターを取り付けるには、以下の図に示すタブの位置を押して、フィルターをフロント パネルにしっかりと押し込みます。

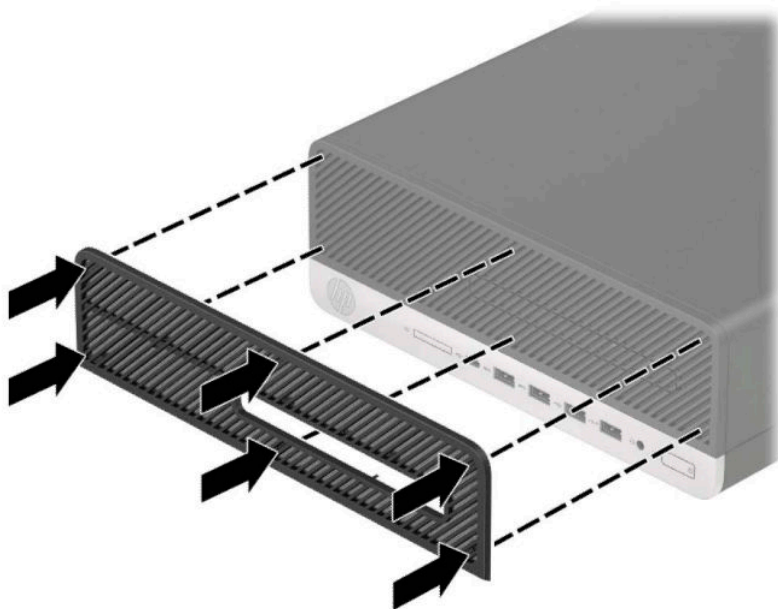


6. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。

## 横置きから縦置きへの変更

HP から購入できるオプションの縦置き用スタンドを利用すれば、コンピューターを省スペース型の縦置き構成でも使用できます。

 **注記：** 縦置きでのコンピューターの安定性を高めるために、付属の縦置き用スタンドを使用することをおすすめします。


1. コンピューターが移動されないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
2. ディスクや USB フラッシュドライブなどのすべてのリムーバブルメディアをコンピューターから取り出します。
3. オペレーティングシステムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切ってから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。

 **重要：** システムが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

5. コンピューターを右側面が上になるように立て、オプションのスタンドに取り付けます。




6. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。

 **注記：** 通気を確保するため、コンピューターの周囲 10 cm 以内に障害物がないようにしてください。

7. コンピューターを移動する前に外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

## システムボードの接続

お使いのモデルのシステムボードコネクタの位置については、以下の図および表を参照してください。

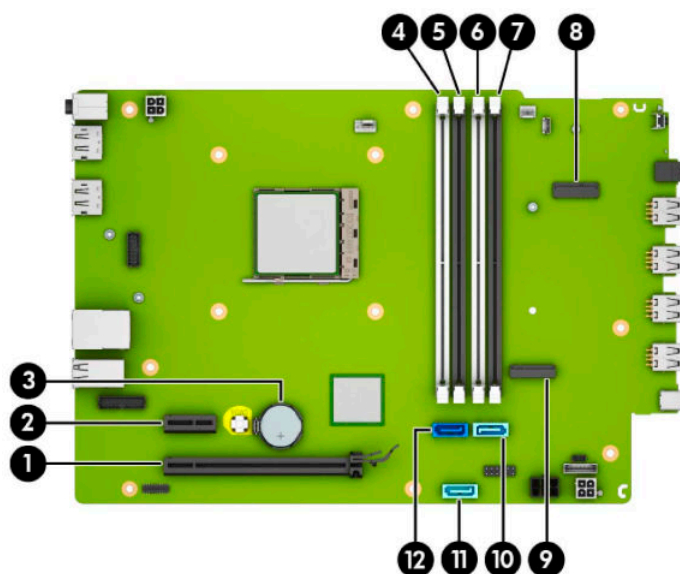

番号	システムボードコネクタ	システムボード上の表記	色	名称
1	PCI Express ×16	X16PCIEXP	黒	拡張カード
2	PCI Express ×1	X1PCIEXP	黒	拡張カード
3	電池	BATTERY	黒	電池
4	DIMM4 (チャンネルA)	DIMM4	白	メモリモジュール
5	DIMM3 (チャンネルB)	DIMM3	黒	メモリモジュール
6	DIMM2 (チャンネルA)	DIMM2	白	メモリモジュール
7	DIMM1 (チャンネルB)	DIMM1	黒	メモリモジュール
8	M.2 無線 LAN2230	WIRELESS	黒	M.2 無線 LAN カード
9	M.2 SSD 2280	SSD1	黒	M.2 SSD ストレージカード
10	SATA 3.0	SATA1	薄い青	メインハードディスクドライブ以外の任意の SATA デバイス
11	SATA 3.0	SATA2	薄い青	メインハードディスクドライブ以外の任意の SATA デバイス
12	SATA 3.0	SATA0	濃い青	メインハードディスクドライブ

# システムメモリのアップグレード

お使いのコンピューターは、ダブルデータレート4シンクロナス DRAM (DDR4-SDRAM) デュアルインラインメモリモジュール (DIMM) を装備しています。


システムボード上のメモリソケットには、少なくとも1つのメモリモジュールが標準装備されています。高性能なデュアルチャンネルモードで構成されたメモリをシステムボードに取り付けることで、メモリを最大64GBまで増設できます。

システムのパフォーマンスを最大まで高めるには、以下の仕様を満たす DIMM を使用することをおすすめします。

- 業界標準の 288 ピン
- アンバッファード非 ECC PC4-19200 DDR4-2400 MHz 準拠
- 1.2 ボルト DDR4-SDRAM メモリモジュール
- CAS レイテンシ 17 (DDR4/2,400 MHz、17-17-17 タイミング)
- JEDEC の SPD 情報

このコンピューターでは以下の機能やデバイスがサポートされます。


- 512 MB、1 GB、2 GB、および 4 GB の非 ECC メモリテクノロジー
- 片面および両面メモリモジュール
- ×8 および×16 の DDR デバイスで構成されたメモリモジュール。×4 SDRAM で構成されたメモリモジュールはサポートされません

 **注記:** サポートされないメモリモジュールが取り付けられている場合、システムは正常に動作しません。

## メモリモジュールの取り付け


システムボードには4つのメモリソケットがあり、1つのチャンネルについて2つのソケットがあります。ソケットには DIMM1、DIMM2、DIMM3、および DIMM4 の番号が付けられています。ソケット DIMM1 および DIMM3 はメモリチャンネル B で動作し、ソケット DIMM2 および DIMM4 はメモリチャンネル A で動作します。

取り付けられている DIMM に応じて、システムは自動的にシングルチャンネルモード、デュアルチャンネルモード、またはフレックスモードで動作します。

 **注記:** シングルチャンネルおよびバランスのとれていないデュアルチャンネルのメモリ構成では、グラフィックスのパフォーマンスが低下します。

- 1つのチャンネルの DIMM ソケットにのみ DIMM が取り付けられている場合、システムはシングルチャンネルモードで動作します。
- チャンネル A の DIMM の合計メモリ容量とチャンネル B の DIMM の合計メモリ容量が等しい場合、システムはより高性能なデュアルチャンネルモードで動作します。両方のチャンネルで、取り付ける DIMM の性能やデバイス自体の幅が異なっても構いません。たとえば、チャンネル A に 1 GB の DIMM が 2 つ取り付けられていて、チャンネル B に 2 GB の DIMM が 1 つ取り付けられている場合、システムはデュアルチャンネルモードで動作します。

- チャンネル A の DIMM の合計メモリ容量とチャンネル B の DIMM の合計メモリ容量が異なる場合、システムはフレックスモードで動作します。フレックスモードでは、最も容量の小さいメモリが取り付けられているチャンネルがデュアルチャンネルに割り当てられるメモリの総量を表し、残りはシングルチャンネルに割り当てられます。速度を最高にするには、最大のメモリ容量が2つのチャンネルに行き渡るようにチャンネルのバランスをとる必要があります。1つのチャンネルのメモリ容量が他方のチャンネルのメモリ容量よりも多い場合、多い方をチャンネル A に割り当てる必要があります。たとえば、ソケットに1つの2 GB DIMM、3つの1 GB DIMM を取り付けの場合は、チャンネル A に2 GB DIMM および1つの1 GB DIMM を取り付け、チャンネル B に残りの2つの1 GB DIMM を取り付ける必要があります。この構成では、4 GB がデュアルチャンネルとして動作し、1 GB がシングルチャンネルとして動作します。
- どのモードでも、最高動作速度はシステム内で最も動作の遅い DIMM によって決定されます。


 **重要：**メモリモジュールの取り付けまたは取り外しを行う場合は、電源コードを抜いて電力が放電されるまで約 30 秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、メモリモジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリモジュールの着脱を行うと、メモリモジュールまたはシステムボードを完全に破損するおそれがあります。

お使いのメモリモジュールソケットの接点には、金メッキが施されています。メモリを増設する場合は、接点の金属が異なるときに生じる酸化や腐食を防ぐために、金メッキされたメモリモジュールを使用してください。


静電気の放電によって、コンピューターやオプションカードの電子部品が破損することがあります。作業を始める前に、アース（接地）された金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。詳しくは、[47 ページの「静電気対策」](#)を参照してください。

メモリモジュールを取り扱うときは、接点に触れないよう注意してください。接点に触れると、モジュールを損傷するおそれがあります。

1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティデバイスをすべて取り外します。
2. ディスクや USB フラッシュドライブなどのすべてのリムーバブルメディアをコンピューターから取り出します。
3. オペレーティングシステムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切つてから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。


 **重要：**メモリモジュールの取り付けまたは取り外しを行う場合は、電源コードを抜いて電力が放電されるまで約 30 秒待機してから作業する必要があります。コンピューターが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、メモリモジュールには常に電気が流れています。電気が流れている状態でメモリモジュールの着脱を行うと、メモリモジュールまたはシステムボードを完全に破損するおそれがあります。

5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
6. コンピューターのアクセスパネルを取り外します。


 **警告！**火傷の危険がありますので、必ず、本体内部の温度が十分に下がっていることを確認してから、次の手順に進んでください。

7. ドライブケージ内のドライブの背面から、電源ケーブルおよびデータケーブルを取り外します。

8. ドライブケースの側面にあるリリースレバーを押し (1)、ドライブケースのリリースレバー側を持ち上げます (2)。次に、ドライブケースをスライドさせてシャーシから取り外します (3)。

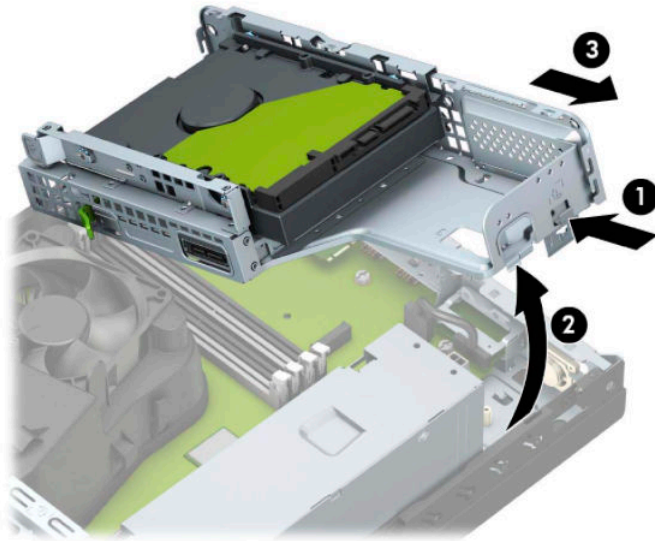

9. メモリモジュールソケットの両方のラッチを開き (1)、メモリモジュールをソケットに差し込みます (2)。モジュールをソケットに押し入れ、完全に挿入されて正しい位置に固定されていることを確認します。ラッチが閉じていること (3)を確認します。

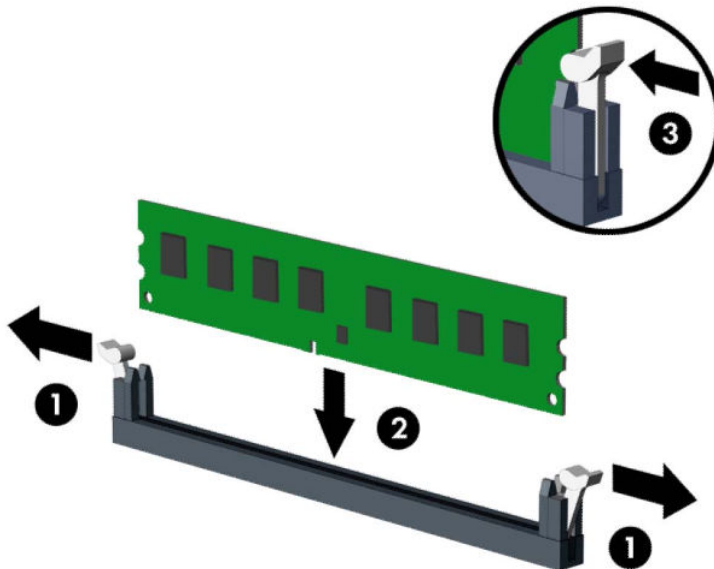


**注記：**メモリモジュールは、一方向にのみ取り付け可能です。メモリモジュールの切り込みとメモリソケットのタブを合わせます。

白いDIMMソケットよりも先に黒いDIMMソケットに取り付けてください。

最適なパフォーマンスが得られるようにするには、チャンネルAとチャンネルBのメモリ容量が可能な限り同じになるように、メモリをソケットに取り付けます。

10. 取り付けるすべてのモジュールに対して、手順9を繰り返します。

11. ドライブケースおよびシャーシの側面のタブとスロットの位置が合う角度にドライブケースを持ち上げてから、タブとスロットが合わさるようにスライドさせます (1)。次に、ドライブケースの逆側を下に押し (2)、リリースレバーによりドライブケースが所定の位置に固定されるようにします。

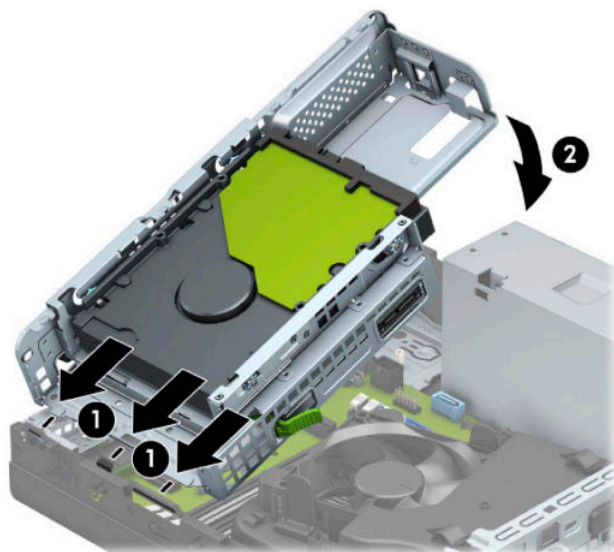

12. ドライブケース内のドライブの背面に、電源ケーブルおよびデータケーブルを接続します。
13. コンピューターのアクセスパネルを取り付けなおします。
14. スタンドに取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを取り付けなおします。
15. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。コンピューターは、追加のメモリを自動的に認識します。
16. アクセスパネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

## 拡張カードの取り外しおよび取り付け

このコンピューターには、PCI Express ×1 拡張ソケットおよび PCI Express ×16 拡張ソケットがそれぞれ 1 基ずつあります。


 **注記**：PCI Express ソケットは、ロー プロファイルのカードのみをサポートします。

PCI Express ×16 ソケットには、PCI Express ×1、×4、×8、または×16 の拡張カードを取り付けることができます。

デュアルグラフィックスカード構成の場合、1 つ目の（プライマリ）カードは PCI Express ×16 ソケットに取り付ける必要があります。

拡張カードを取り外し、交換、または増設するには、以下の操作を行います


1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
2. ディスクや USB フラッシュドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから取り出します。
3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切ってから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。

 **重要**：システムが電源コンセントに接続されている場合、電源が入っているかどうかに関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。


5. コンピューターをスタンドに取り付けてある場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
6. コンピューターのアクセスパネルを取り外します。
7. システム ボード上の空いている適切な拡張ソケット、およびそれに対応するコンピューターのシャーシ背面にある拡張スロットの位置を確認します。




8. スロットカバーを固定しているスロットカバー固定ラッチを外側に回転させてラッチを外します。

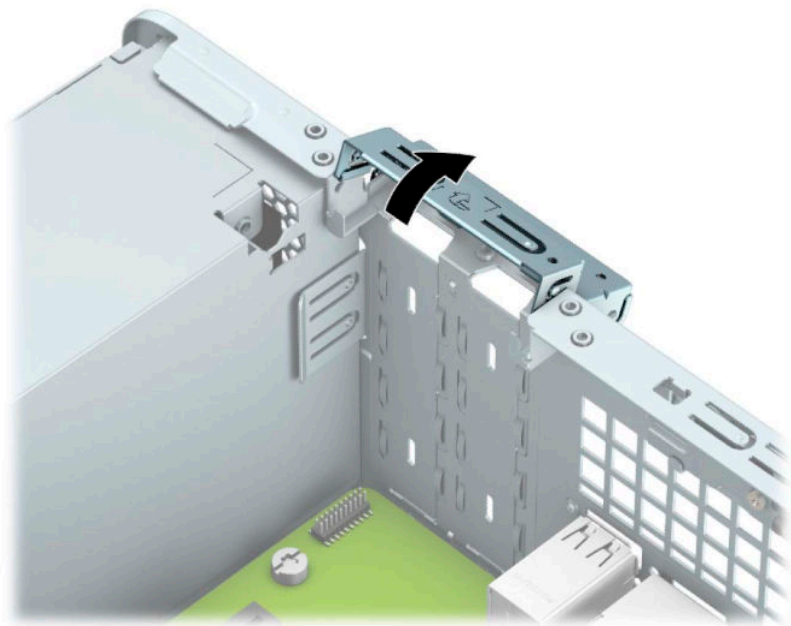


9. 新しい拡張カードを取り付ける前に、拡張スロットカバーまたは装着されている拡張カードを取り外します。

 **注記：** 取り付けられている拡張カードを取り外す前に、拡張カードに接続されているすべてのケーブルを取り外します。


- a. マイナスドライバーをスロットカバーの背面にあるスロットに挿入し (1)、スロットカバーを前後に揺さぶって (2) シャーシから外します。

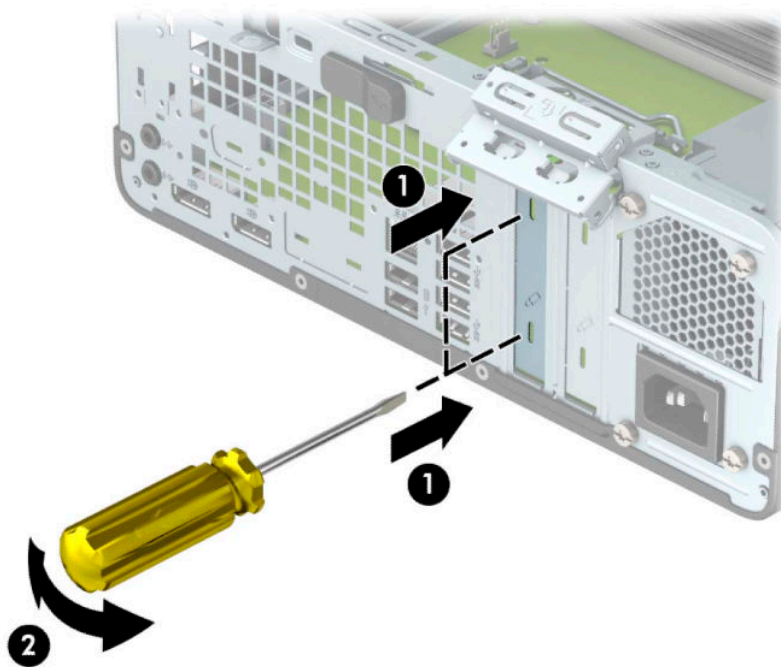


- b. PCI Express ×1 カードを取り外す場合は、カードの両端を持ち、コネクタがソケットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。カードを真上に持ち上げ (1)、シャーシ内側から離すようにして取り外します (2)。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。

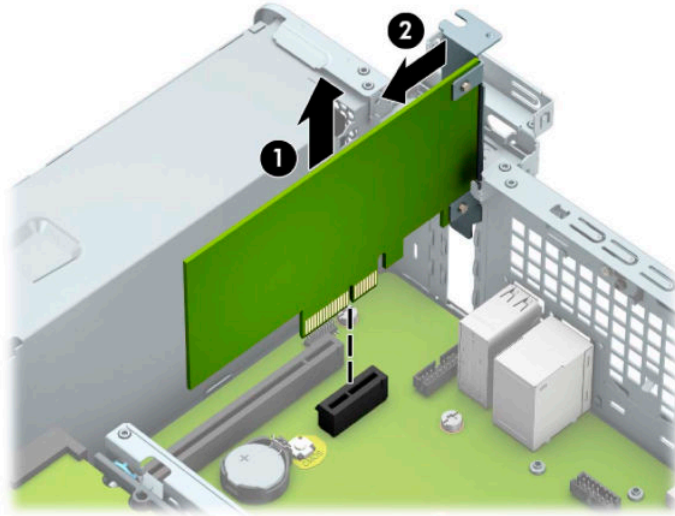


- c. PCI Express ×16 カードを取り外す場合は、拡張ソケットの後部にある留め具をカードから引き離し (1)、コネクタがソケットから抜けるまで、カードを前後に注意深く軽く揺さぶりながら引き抜きます。カードを真上に持ち上げ (2)、シャーシ内側から離すようにして取り外します (3)。このとき、カードが他のコンポーネントと接触して傷が付かないようにしてください。

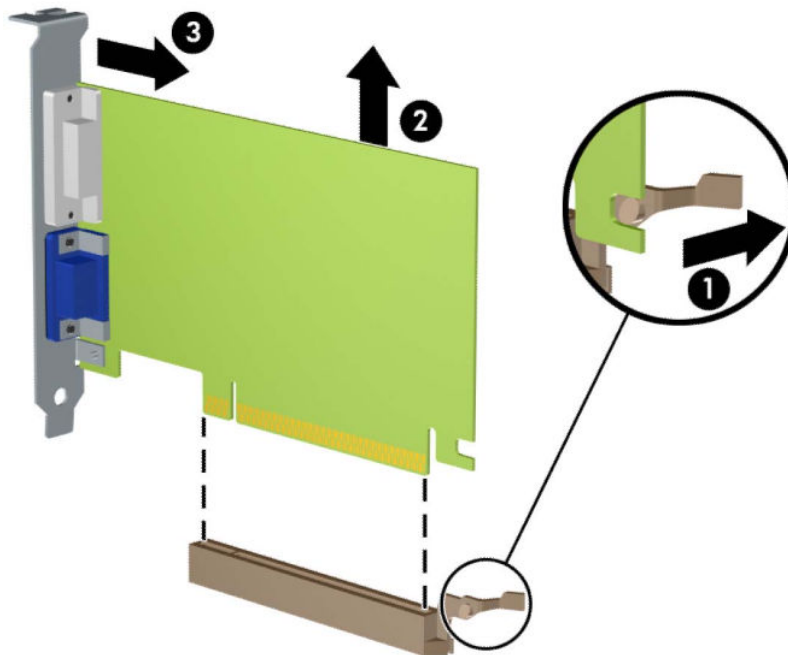


10. 取り外したカードを静電気防止用のケースに保管します。
11. 新しい拡張カードを取り付けない場合は、拡張スロットカバーを取り付けて、開いているスロットを閉じます。


 **重要：** 拡張カードを取り外したら、コンピューター内部の温度が上がりすぎないようにするために、新しいカードまたは拡張スロットカバーを取り付けてください。

12. 新しい拡張カードを取り付けるには、システムボードにある拡張ソケットのすぐ上の位置でカードを持ち、シャーシの背面に向かってカードを動かして (1)、カードのブラケット下部をシャーシの小さいスロットの位置に合うまでスライドさせます。カードがシステムボードの拡張ソケットに入るように押し下げます (2)。

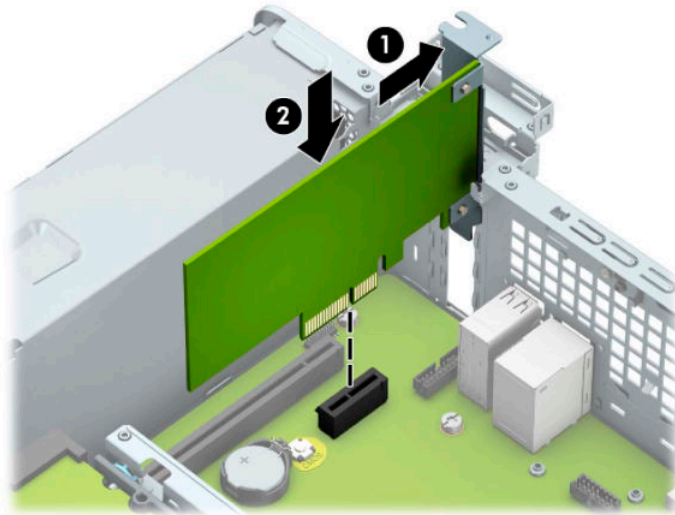

 **注記：** 拡張カードを取り付ける場合は、カードをしっかりと押して、コネクタ全体が拡張カードソケットに正しく収まるようにしてください。


13. スロットカバー固定ラッチを回転させて元の位置に戻し、拡張カードを所定の位置に固定します。

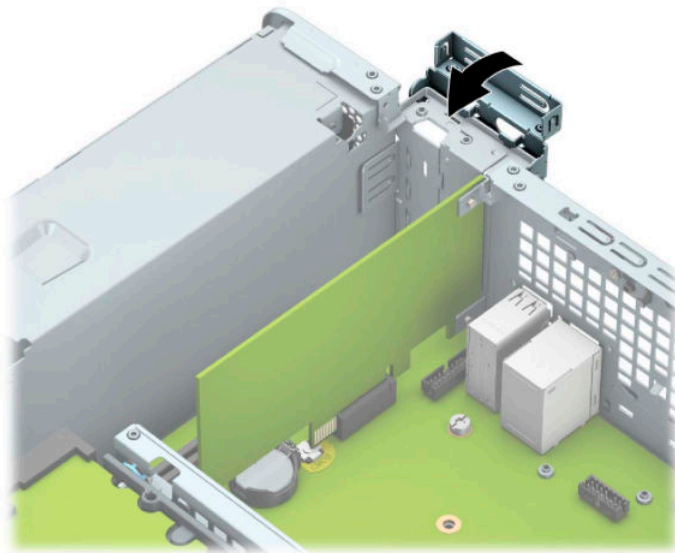

14. 必要に応じて、取り付けたカードに外部ケーブルを接続します。また、システムボードに内部ケーブルを接続します。
15. コンピューターのアクセスパネルを取り付けなおします。

16. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。
17. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
18. アクセスパネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。
19. 必要な場合は、コンピューターを再設定します。

## ドライブの位置

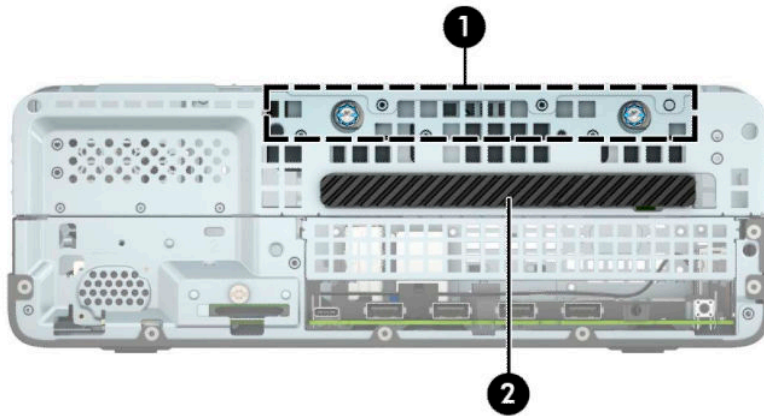

---

### ドライブの位置

- 1 3.5 インチ ハードディスク ドライブ ベイ
- 2 9.5 mm スリム オプティカル ドライブ ベイ


**注記：**お使いのコンピューターのドライブ構成は、この図とは異なる可能性があります。

---

## ドライブの取り外しおよび取り付け

ドライブを取り付ける前に、以下のガイドラインをよくお読みください。


- 最初に取り付けるシリアル ATA (SATA) ハードディスク ドライブは、システム ボード上の SATA0 と書かれている濃い青色のプライマリ SATA コネクタに接続します。
- オプティカルドライブは、システム ボード上の (SATA1 および SATA2 と書かれている) 薄い青色の SATA コネクタのどちらかに接続します。

 **重要**：感電またはデータの損失やコンピューターおよびドライブの破損を防ぐために、以下の点に注意してください。


- ドライブの着脱は、必ず、すべてのアプリケーションおよびオペレーティング システムを終了し、コンピューターの電源を切って電源コードをコンセントから抜いてから行ってください。コンピューターの電源が入っている場合またはスタンバイ モードになっている場合は、絶対にドライブを取り外さないでください。
- ドライブを取り扱う前に、身体にたまった静電気を放電してください。ドライブを持つときは、コネクタに手を触れないようにしてください。静電気対策について詳しくは、[47 ページの「静電気対策」](#)を参照してください。
- ドライブは慎重に取り扱い、絶対に落とさないでください。
- ドライブを挿入するときは、無理な力を加えないでください。
- ハードディスク ドライブは、液体や高温にさらさないようにしてください。また、モニターやスピーカーなどの磁気を発生する装置から遠ざけてください。
- ドライブを郵送するときは、気泡ビニールシートなどの緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コワレモノ - 取り扱い注意」と明記してください。

## 9.5 mm スリム オプティカルドライブの取り外し

1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
2. ディスクや USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから取り出します。
3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切ってから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。


 **重要**：システムが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
6. コンピューターのアクセスパネルを取り外します。
7. オプティカルドライブの背面から電源ケーブル (1) およびデータ ケーブル (2) を取り外します。

 **重要**：ケーブルの損傷を防ぐため、ケーブルを取り外すときは、ケーブルではなくタブまたはコネクタを引っ張ります。




8. ドライブの背面右側にある緑色のリリースラッチをドライブの中央に向けて押し(1)、ドライブを前方向にスライドさせてベイから取り出します(2)。

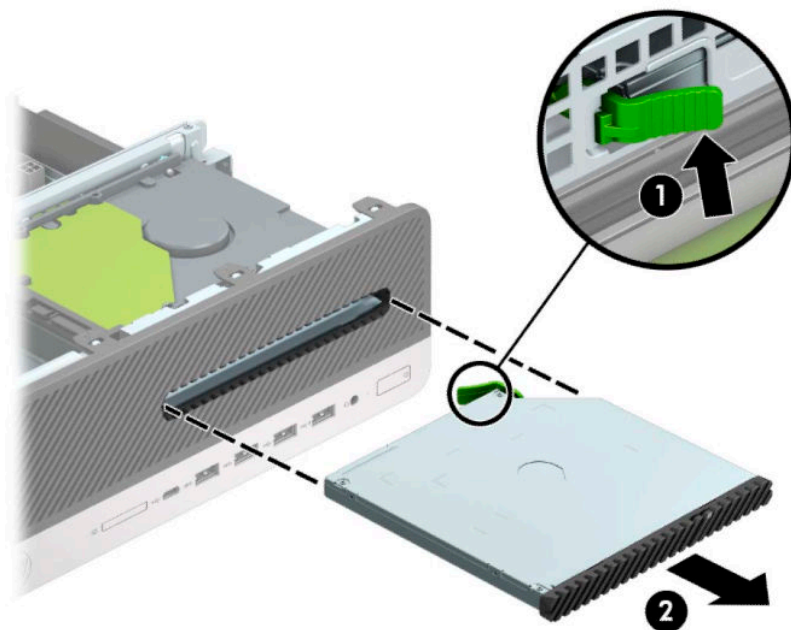

## 9.5 mm スリム オプティカル ドライブの取り付け

1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
2. ディスクや USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから取り出します。
3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切ってから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。


 **重要**：システムが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
6. コンピューターのアクセスパネルを取り外します。
7. ドライブ ベイ カバーが付いたベイにスリム オプティカル ドライブを取り付ける場合は、フロントパネルを取り外してからドライブ ベイ カバーを外してください。詳しくは、[9 ページのスリム オプティカル ドライブ ベイ カバーの取り外し](#)を参照してください。
8. リリース ラッチの小さなピンとドライブ側面の小さな穴の位置を合わせ、ラッチをドライブにしっかりと押し込みます。






9. オプティカルドライブをフロントパネルを通してベイの奥までスライドさせ (1)、ドライブの背面にあるラッチ (2) を所定の位置に固定します。

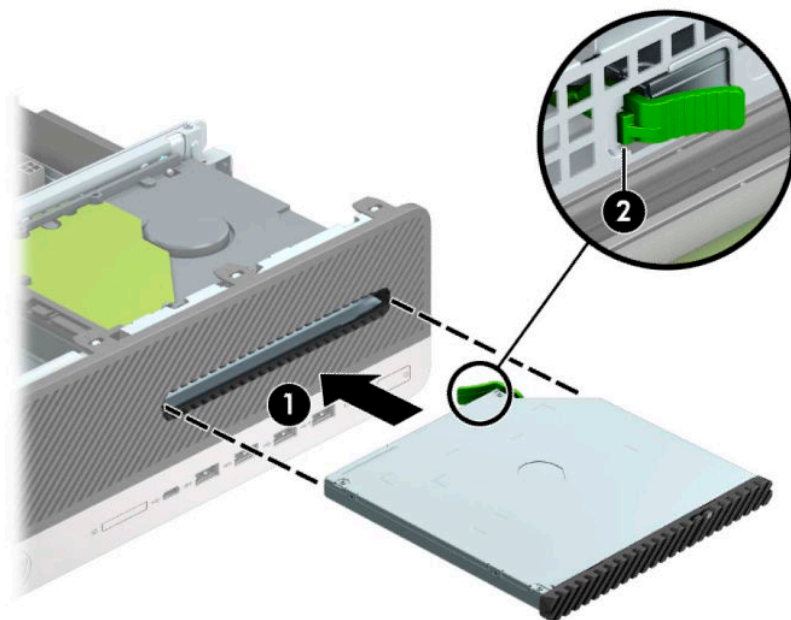

10. 電源ケーブル (1) およびデータケーブル (2) を、ドライブの背面に接続します。




11. データケーブルのもう一方の端を、システムボード上の SATA1 または SATA2 と書かれている薄い青色の SATA コネクタのどちらかに接続します。

 **注記:** システムボードドライブコネクタの図および表については、[13 ページのシステムボードの接続](#)を参照してください。


12. フロントパネルを取り外した場合は、取り付けなおします。  
13. コンピューターのアクセスパネルを取り付けなおします。  
14. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを再び取り付けます。

15. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
16. アクセスパネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。


### 3.5 インチ ハードディスク ドライブの取り外し

 **注記:** ハードディスク ドライブを取り外すときは、新しいハードディスク ドライブにデータを移動できるように、必ず事前にハードディスク ドライブ内のデータをバックアップしておいてください。


1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
2. ディスクや USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから取り出します。
3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切ってから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。

 **重要:** システムが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
6. コンピューターのアクセスパネルを取り外します。
7. 電源ケーブル (1) およびデータ ケーブル (2) をハードディスク ドライブの背面から取り外します。

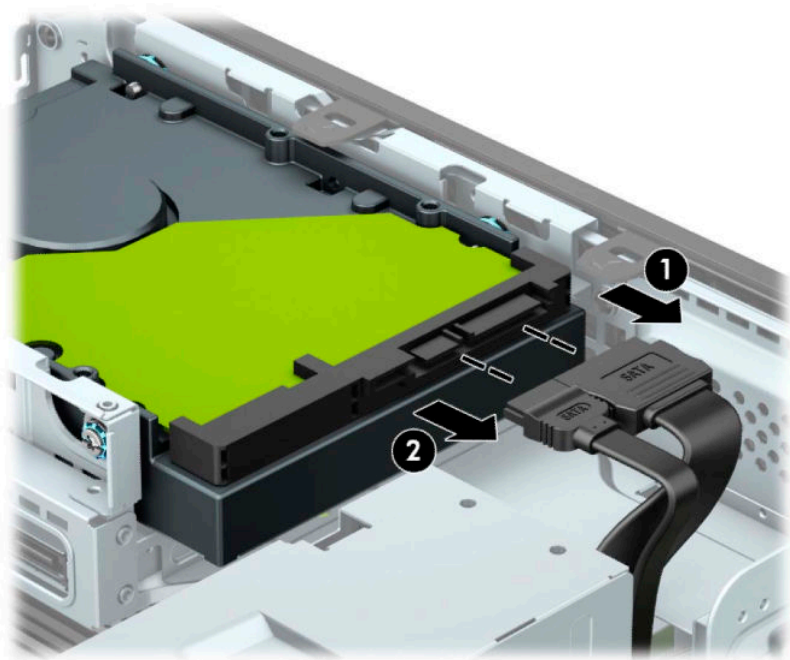


8. ハードディスクドライブの背面の横にあるリリースレバーを外側に引きます (1)。リリースレバーを引いたままドライブを後方にスライドさせ、持ち上げてベイから取り出します (2)。

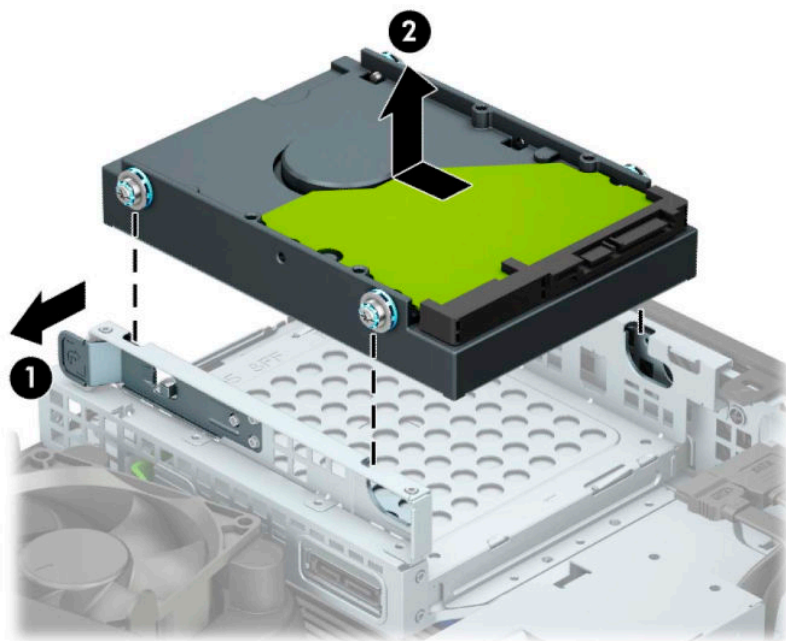


### 3.5 インチ ハードディスク ドライブの取り付け


1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
2. ディスクや USB フラッシュ ドライブなどのすべてのリムーバブル メディアをコンピューターから取り出します。
3. オペレーティング システムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切ってから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
4. 電源コードを電源コンセントから抜き、コンピューターからすべての外付けデバイスを取り外します。

 **重要**：システムが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、システム ボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。


5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
6. コンピューターのアクセスパネルを取り外します。
7. 銀色および青色の No. 6-32 インチ標準取り付けネジを、ハードディスク ドライブの側面に取り付けます。

 **注記**：ドライブを交換する場合は、元のドライブの取り付けネジを新しいドライブに取り付けます。


- 銀色および青色の 4 本の No.6-32 インチ取り付けネジを（ドライブの両側に 2 つずつ）取り付けます。

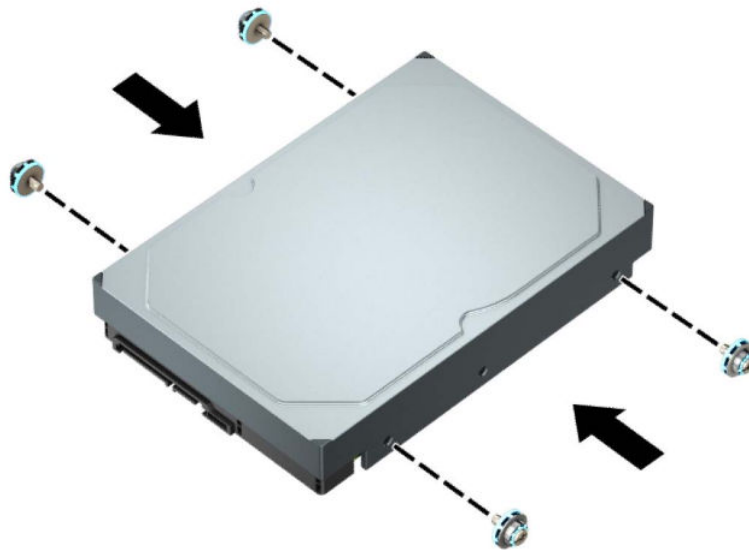


- 以下の例のようなアダプター ブラケットを使用して、2.5 インチハードディスクドライブを3.5 インチハードディスクドライブベイに取り付けることもできます。
  - 2.5 インチドライブを3.5 インチアダプター ブラケット内にスライドさせます。

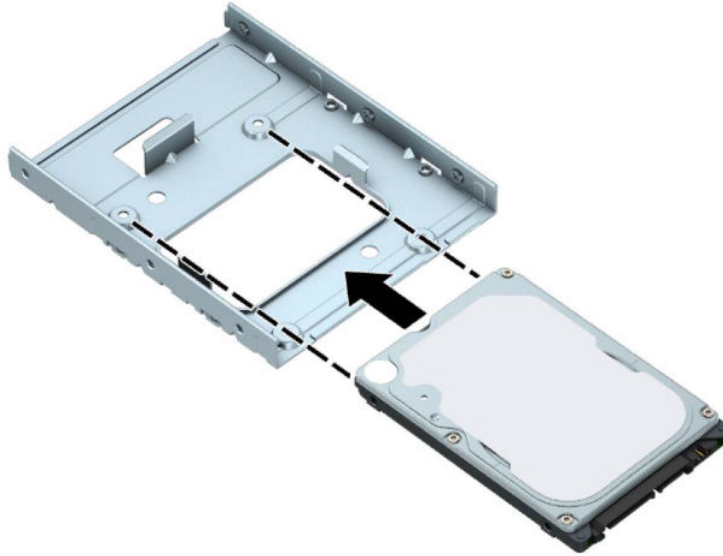


- 4本の黒色のアダプター ブラケット用 M3 ネジをアダプター ブラケットの底面からドライブに取り付けて、ドライブをブラケットに固定します。

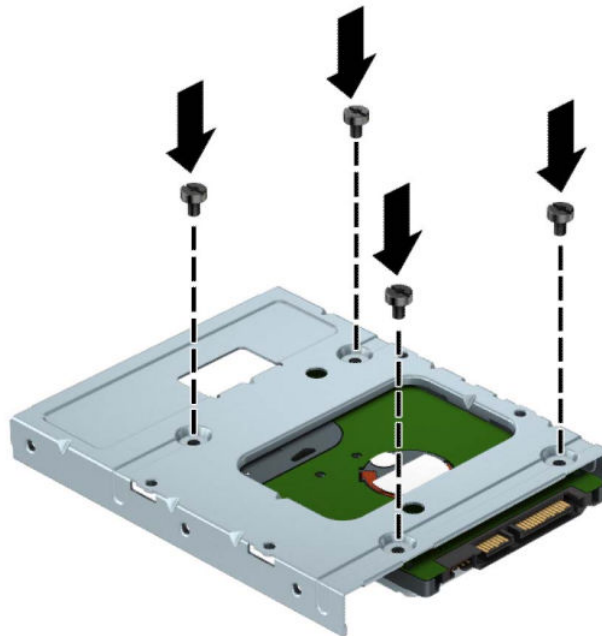


- アダプター ブラケットに、銀色および青色の 4 本の No.6-32 インチ取り付けネジを（ブラケットの両側に 2 本ずつ）取り付けます。

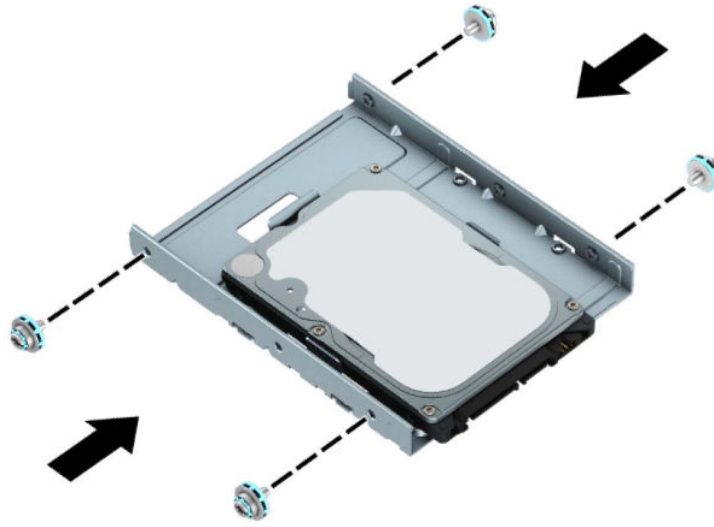


8. 取り付けネジの位置をドライブ ケージのスロットの位置に合わせます。ドライブをドライブ ケージに挿入し、後方にスライドさせて所定の位置に固定します。

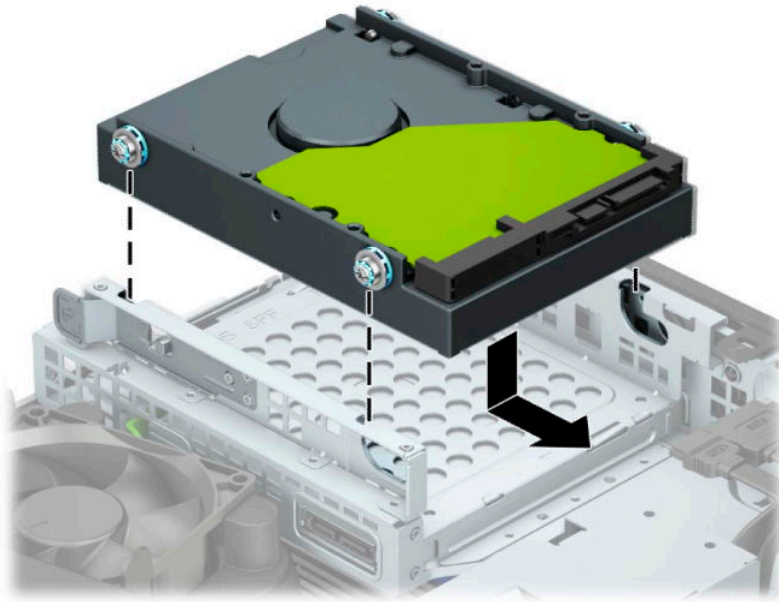

9. 電源ケーブル (1) およびデータケーブル (2) を、ハードディスクドライブの背面に接続します。

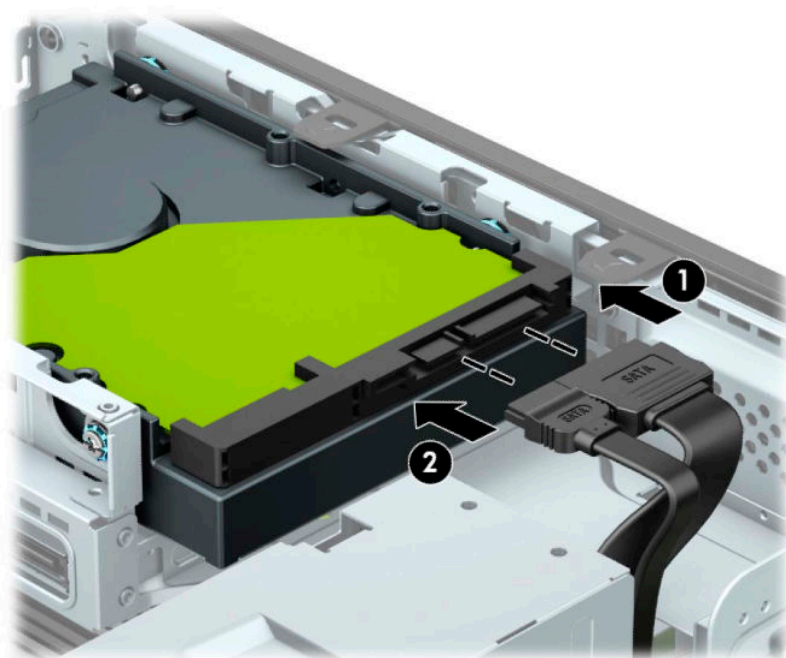


10. 新しいドライブを取り付ける場合は、データケーブルのもう一方の端を、適切なシステムボードコネクタに接続します。


 **注記：** 3.5 インチ ハードディスクドライブがメインドライブである場合は、データケーブルのもう一方の端をシステムボード上の SATA0 と書かれている濃い青色の SATA コネクタに接続します。セカンダリドライブである場合は、データケーブルのもう一方の端をシステムボード上の薄い青色の SATA コネクタのどれかに接続します。

11. コンピューターのアクセスパネルを取り付けなおします。
12. スタンドに取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを取り付けなおします。
13. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
14. アクセスパネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。


## M.2 SSD ストレージカードの取り外しおよび取り付け

 **注記：** システムボードには 2 つの M.2 SSD ソケットがあります。このコンピューターでは、2230 および 2280 の M.2 SSD カードがサポートされます。


1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
2. ディスクや USB フラッシュドライブなどのすべてのリムーバブルメディアをコンピューターから取り出します。
3. オペレーティングシステムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切つてから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
4. 電源コードを電源コンセントから抜き、Thin Client からすべての外付けデバイスを取り外します。

 **重要**：システムが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。

5. スタンドを取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドからコンピューターを取り外します。
6. コンピューターのアクセスパネルを取り外します。
7. フロントパネルを取り外します。
8. ドライブケース内のドライブの背面から、電源ケーブルおよびデータケーブルを取り外します。
9. ドライブケースの側面にあるリリースレバーを押し (1)、ドライブケースのリリースレバー側を持ち上げます (2)。次に、ドライブケースをスライドさせてシャーシから取り外します (3)。

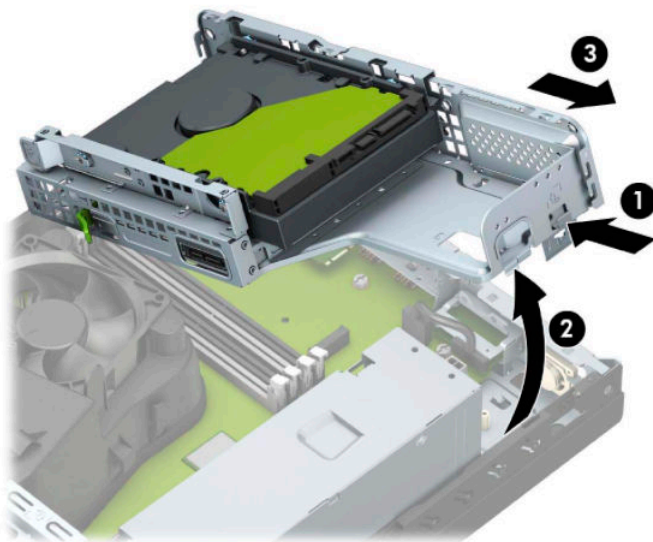


10. M.2 SSD カードを取り外すには、カードを固定しているネジを取り外し (1)、カードの端を引き上げ (2)、カードをスライドさせてシステムボードのコネクタから取り外します (3)。

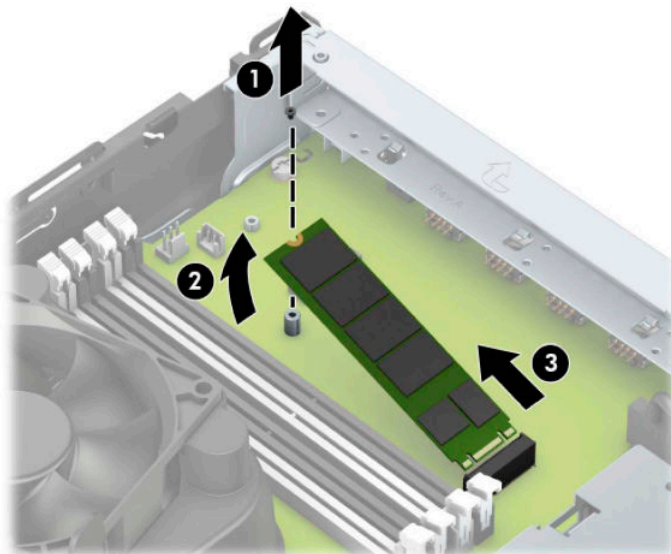




11. M.2 SSD カードを取り付けるには、カードを約 30 度の角度に保ったまま、カードのピンをシステムボードのコネクタに挿入します (1)。カードのもう一方の端を押し下げ (2)、ネジでカードを固定します (3)。

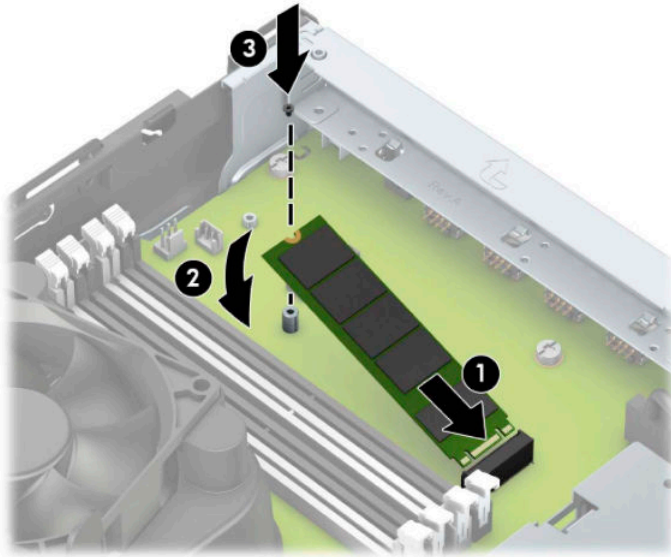

12. ドライブケースおよびシャーシの側面のタブとスロットの位置が合う角度にドライブケースを持ち上げてから、タブとスロットが合わさるようにスライドさせます (1)。次に、ドライブケースの逆側を下に押し (2)、リリースレバーによりドライブケースが所定の位置に固定されるようにします。

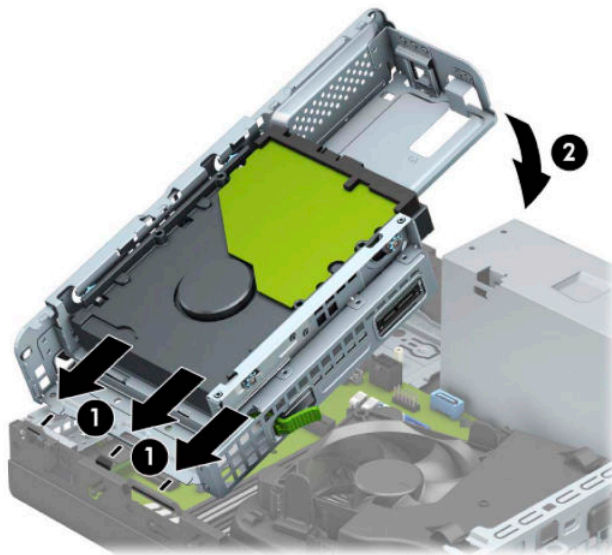

13. ドライブケース内のドライブの背面に、電源ケーブルおよびデータケーブルを接続します。  
14. フロントパネルを取り付けなおします。  
15. コンピューターのアクセスパネルを取り付けなおします。  
16. スタンドに取り付けてコンピューターを使用している場合は、スタンドを取り付けなおします。

17. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。
18. アクセスパネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

## セキュリティ ロックの取り付け


以下のセキュリティ ロックを使用してコンピューターを固定できます。

### セキュリティ ロック ケーブル

1. セキュリティ ロック ケーブルを固定物に巻きつけます。



2. セキュリティロックケーブルをセキュリティロックケーブル用スロットに差し込みます。鍵をかけて、所定の位置に固定します。

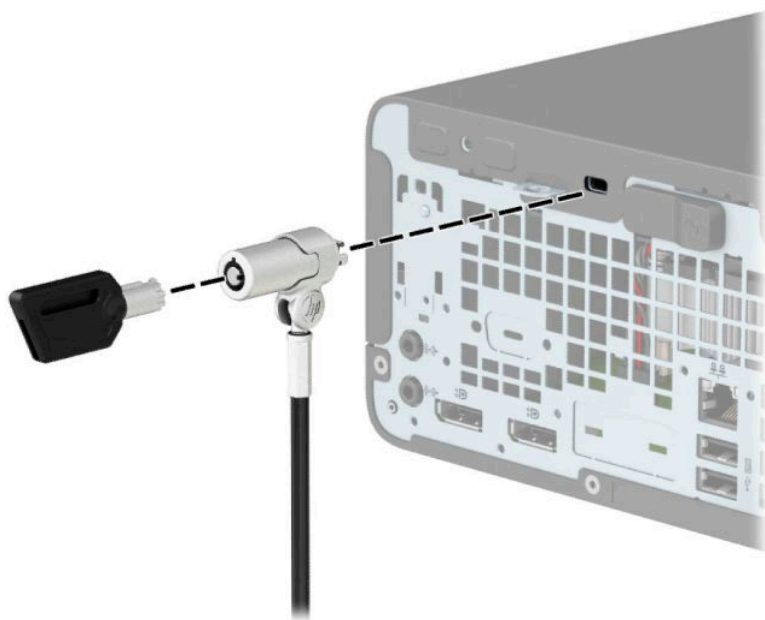


## 南京錠



## HP Business PC セキュリティ ロック V2

1. お使いの環境に適したネジを使用してセキュリティロックケーブルの固定具を机の上に固定します（ネジは付属していません）（1）。カバーをケーブル固定具の台部分にかぶせ、カチッという音がしてカバーが固定されるまで押し下げます（2）。

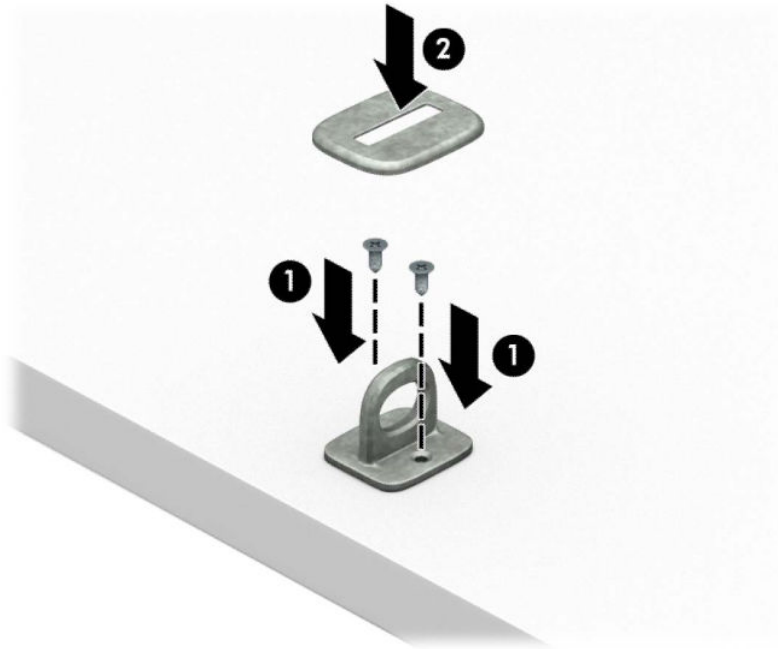


2. セキュリティロックケーブルを固定物に巻きつけます。




3. セキュリティ ロック ケーブルをセキュリティ ロック ケーブル固定具に通します。




4. モニター ロックのハサミ型の部分を開いてモニター背面のセキュリティ ロック ケーブル用スロットに差し込み (1)、ハサミ型の部分を閉じてモニター ロックを所定の位置に固定して (2)、セキュリティ ロック ケーブルガイドをモニター ロックの中央に通します (3)。

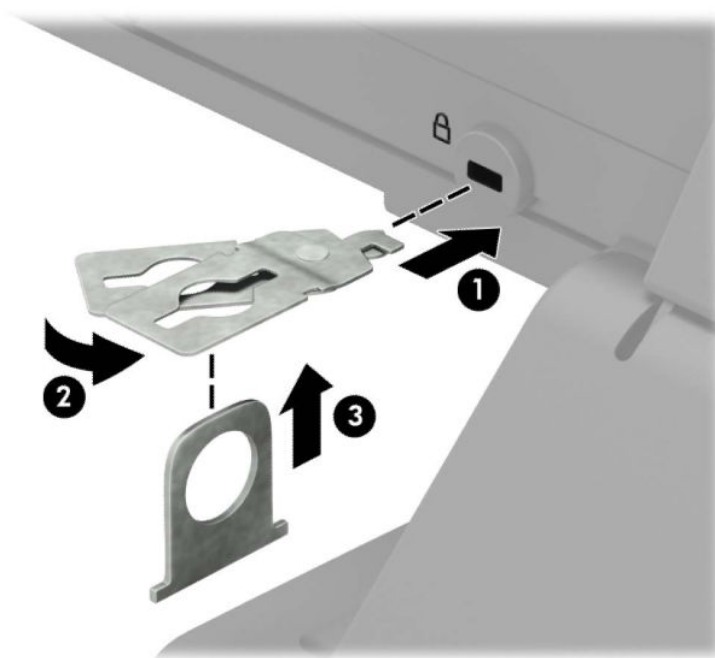


5. モニターに取り付けたセキュリティロックケーブルガイドにセキュリティロックケーブルを通します。

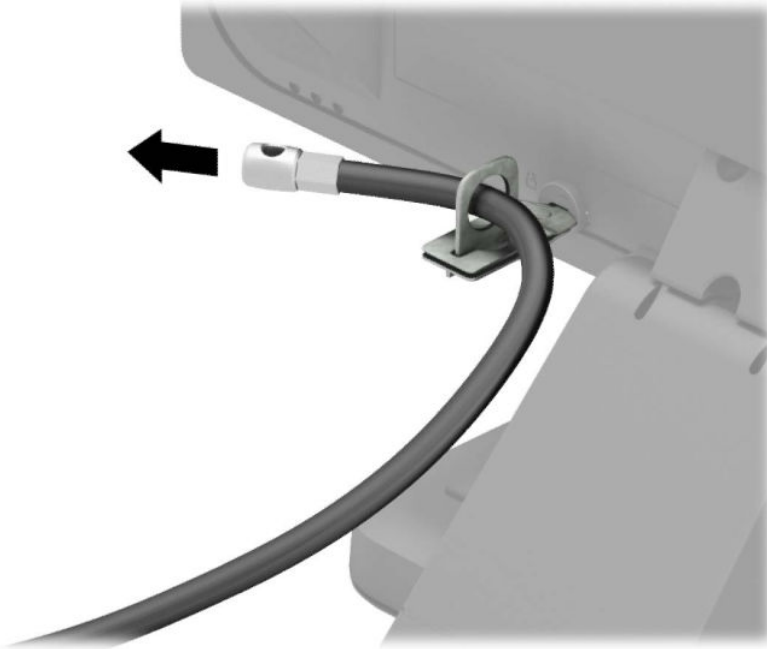


6. お使いの環境に適したネジを使用してオプションケーブルの固定具を机上に固定し(ネジは付属していません) (1)、オプションケーブルを固定具の中央に通します (2)。

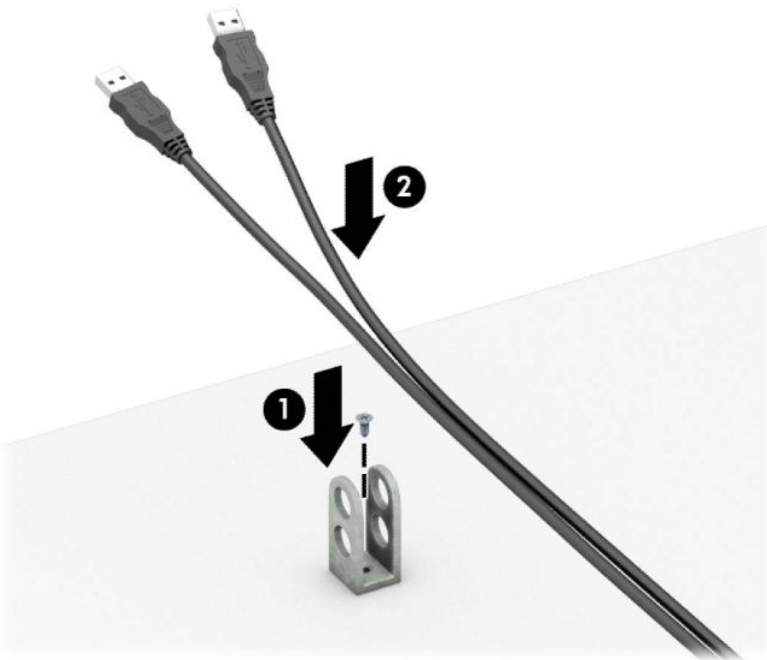


7. オプションケーブル固定具の穴にセキュリティロックケーブルを通します。

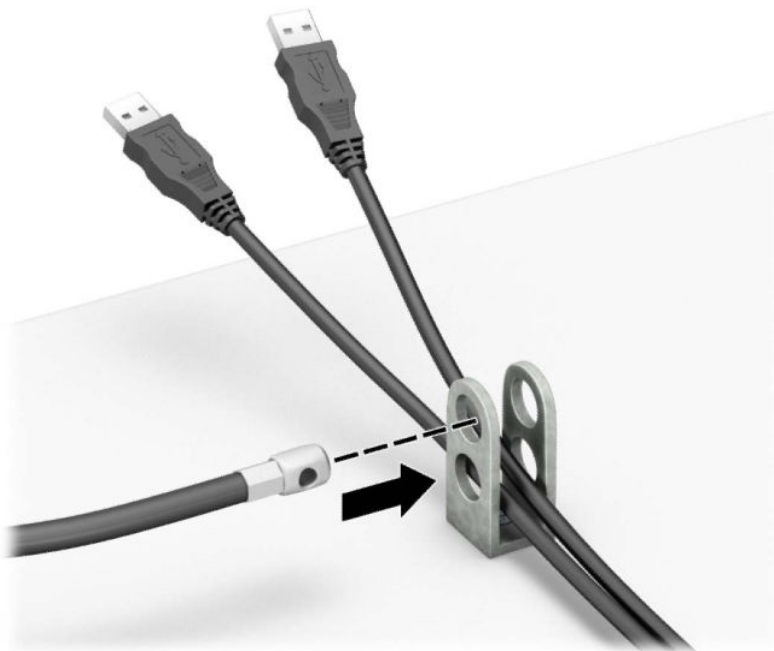


8. 付属のネジを使用して、錠をコンピューター本体に固定します。

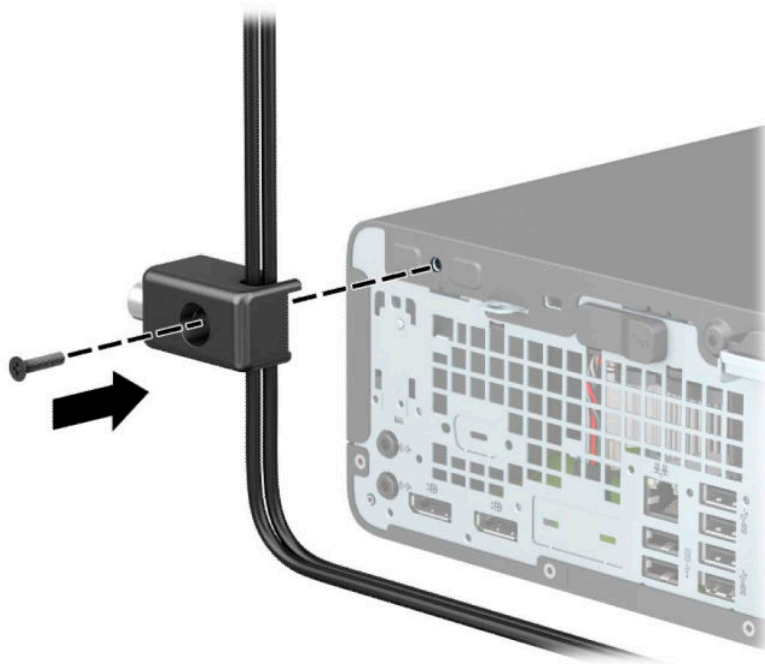

9. セキュリティロックケーブルの端の栓を差し込み (1)、ボタンを押し込んで (2) ロックを固定します。ロックの固定を外すには、付属の鍵を使用します。

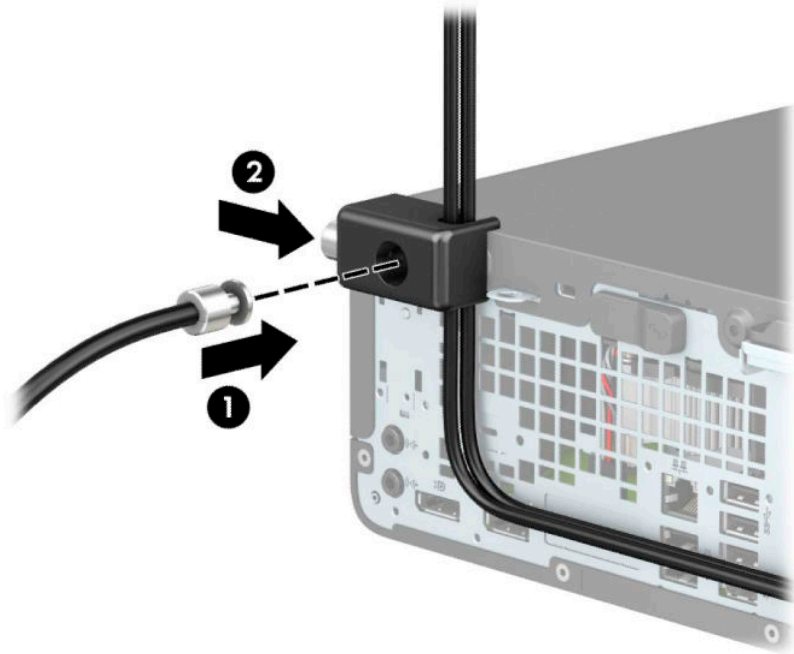

10. すべての作業が完了すると、作業台のすべてのデバイスが固定されます。

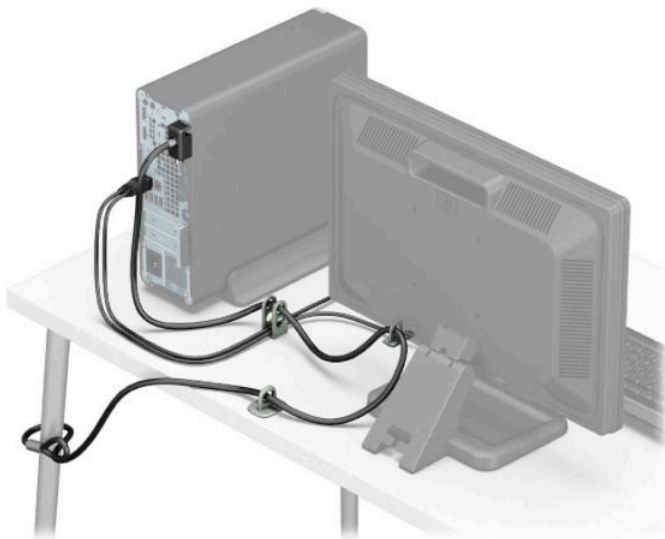



# A 電池の交換

お使いのコンピューターに付属の電池は、リアルタイムクロックに電力を供給するためのものです。電池は消耗品です。電池を交換するときは、コンピューターに最初に取り付けられていたものと同等の電池を使用してください。コンピューターに付属の電池は、3Vのボタン型リチウム電池です。

**⚠ 警告！** お使いのコンピューターには、二酸化マンガンリチウム電池が内蔵されています。電池の取り扱いを誤ると、火災や火傷などの危険があります。けがをすることがないように、以下の点に注意してください。

- 電池を充電しないでください。
- 電池を 60°C を超える場所に放置しないでください。
- 電池を分解したり、つぶしたり、ショートさせたり、火中や水に投げたりしないでください。
- 電池を交換するときは、コンピューターに最初に取り付けられていたものと同等の電池を使用してください。

**📝 重要：** 電池を交換する前に、コンピューターの CMOS 設定のバックアップを作成してください。電池が取り出されたり交換されたりするときに、CMOS 設定がクリアされます。

静電気の放電によって、コンピューターやオプションの電子部品が破損することがあります。以下の作業を始める前に、アース（接地）された金属面に触れるなどして、身体にたまった静電気を放電してください。

**📝 注記：** リチウム電池の寿命は、コンピューターを電源コンセントに接続することで延長できます。リチウム電池は、コンピューターが外部電源に接続されていない場合にのみ使用されます。

HP では、使用済みの電子機器や HP 製インクカートリッジのリサイクルを推奨しています。日本でのリサイクルプログラムについて詳しくは、<http://www.hp.com/jp/hardwarerecycle/> を参照してください。日本以外の国や地域の HP でのリサイクルプログラムについて詳しくは、<http://www.hp.com/recycle/>（英語サイト）を参照してください。

1. コンピューターが開かれないように保護しているセキュリティ デバイスをすべて取り外します。
2. ディスクや USB フラッシュドライブなどのすべてのリムーバブルメディアをコンピューターから取り出します。
3. オペレーティングシステムを適切な手順でシャットダウンしてコンピューターの電源を切つてから、外付けデバイスの電源もすべて切ります。
4. 電源コードを電源コンセントから抜き、Thin Client からすべての外付けデバイスを取り外します。

**📝 重要：** システムが電源コンセントに接続されている場合、電源の状態に関係なく、システムボードには常に電気が流れています。感電や内部部品の損傷を防ぐため、コンピューターのカバーを開ける場合は、電源を切るだけでなく、必ず事前に電源コードをコンセントから抜いてください。


5. コンピューターのアクセスパネルを取り外します。
6. システムボード上の電池および電池ホルダーの位置を確認します。

**📝 注記：** 一部のモデルのコンピューターでは、電池を交換するときに、内部部品を取り外す必要があります。

7. システムボード上の電池ホルダーの種類に応じて、以下の手順で電池を交換します。

**タイプ1**

- a. 電池をホルダーから持ち上げて外します。

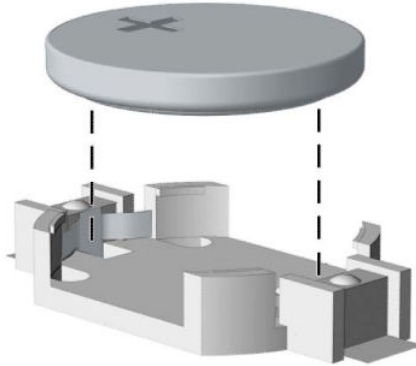

- b. 交換する電池を、[+]と書かれている面を上にして正しい位置に装着します。電池は電池ホルダーによって自動的に正しい位置に固定されます。

**タイプ2**

- a. 電池をホルダーから取り出すために、電池の一方の端の上にある留め金を外側に向けて押します (1)。電池が持ち上がったら、ホルダーから取り出します (2)。




- b. 新しい電池を装着するには、交換する電池を、[+]と書かれている面を上にしてホルダーにスライドさせて装着します (1)。電池の一方の端が留め具の下に収まるまで、もう一方の端を押し下げます (2)。



### タイプ3

- a. 電池を固定しているクリップを後方に引いて (1)、電池を取り出します (2)。  
b. 新しい電池を挿入し、クリップを元の位置に戻します。

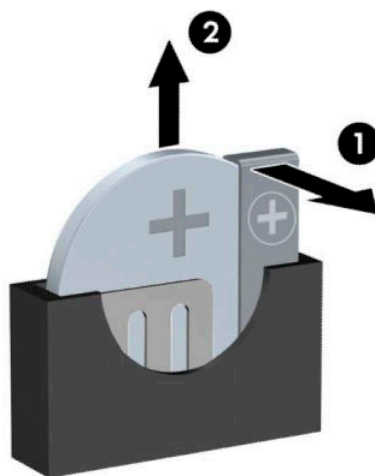

 **注記：**電池の交換後、以下の操作を行うと交換作業は完了です。

8. コンピューターのアクセスパネルを取り付けなおします。
9. 電源コードおよびすべての外付けデバイスを接続しなおして、コンピューターの電源を入れます。

10. [HP Computer Setup]を使用して、日付と時刻、パスワード、およびその他の必要なシステム セットアップを設定しなおします。
11. コンピューターのアクセス パネルを取り外すときに外したセキュリティ デバイスをすべて取り付けなおします。

## B 静電気対策

人間の指などの導電体からの静電気の放電によって、システムボードなど静電気に弱いデバイスが損傷する可能性があります。このような損傷によって、デバイスの耐用年数が短くなることがあります。

### 静電気による損傷の防止

静電気による損傷を防ぐには、以下のことを守ってください。

- 運搬時や保管時は、静電気防止用のケースに入れ、手で直接触れることは避けます。
- 静電気に弱い部品は、静電気防止措置のなされている作業台に置くまでは、専用のケースに入れたままにしておきます。
- 部品をケースから取り出す前に、まずケースごとアース（接地）されている面に置きます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。
- 静電気に弱い部品に触れるときには、常に自分の身体に対して適切なアースを行います。

### アース（接地）の方法

アース（接地）にはいくつかの方法があります。静電気に弱い部品を取り扱うときには、以下のうち1つ以上の方法でアースを行ってください。

- すでにアースされているコンピューターのシャーシにアースバンドをつなぎます。アースバンドは柔軟な帯状のもので、アースコード内の抵抗は、 $1\text{ M}\Omega \pm 10\%$ です。アースを正しく行うために、アースバンドは肌に密着させてください。
- 立って作業する場合には、かかとやつま先にアースバンドを付けます。導電性または静電気拡散性の床の場合には、両足にアースバンドを付けます。
- 磁気を帯びていない作業用具を使用します。
- 折りたたみ式の静電気防止マットが付いた、携帯式の作業用具もあります。

上記のような、適切にアースを行うための器具がない場合は、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

 **注記：** 静電気について詳しくは、HPのサポート窓口にお問い合わせください。

## C コンピューター操作のガイドラインおよび手入れと運搬時の注意

### コンピューター操作のガイドラインおよび手入れに関する注意

コンピューターおよびモニターの設置や手入れを適切に行えるよう、以下のことを守ってください。

- 湿度の高い所や、直射日光の当たる場所、または極端に温度が高い場所や低い場所には置かないでください。
- コンピューターは、硬く水平なところに設置してください。また、通気が確保されるよう、コンピューターの通気孔のある面とモニター上部に、少なくとも 10 cm の空間を確保してください。
- 内部への通気が悪くなりますので、絶対にコンピューターの通気孔をふさがないでください。キーボードを横置き構成の本体のフロントパネルに立てかけることも、おやめください。
- コンピューターのアクセスパネルまたは拡張カードスロットのカバーのどれかを取り外したまま使用しないでください。
- コンピューターを積み重ねたり、互いの排気や熱にさらされるほどコンピューターどうしを近くに置いたりしないでください。
- コンピューターを別のエンクロージャに入れて操作する場合、吸気孔および排気孔がエンクロージャに装備されている必要があります。また、この場合にも上記のガイドラインを守ってください。
- コンピューター本体やキーボードに液体をこぼさないでください。
- モニター上部の通気孔は、絶対にふさがないでください。
- スリープ状態を含む、オペレーティングシステムやその他のソフトウェアの電源管理機能をインストールするか有効にしてください。
- 以下の項目については、必ずコンピューターの電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いてから行ってください。
  - コンピューターやモニターの外側、およびキーボードの表面が汚れたら、水で軽く湿らせた柔らかい布で汚れを落とした後、糸くずの出ない柔らかい布で拭いて乾かしてください。洗剤などを使用すると、変色や変質の原因となります。
  - コンピューターの通気孔やモニター上部の通気孔は、ときどき掃除してください。糸くずやほこりなどの異物によって通気孔がふさがれると、内部への通気が悪くなり、故障の原因となります。

# オプティカルドライブの使用上の注意

オプティカルドライブの操作や手入力は、以下の項目に注意して行ってください。

## 操作および取り扱いに関する注意

- 操作中はドライブを動かさないでください。データ読み取り中にドライブを動かすと誤動作することがあります。
- 急に温度が変化するとドライブ内に結露することがありますので気をつけてください。ドライブの電源が入っているときに急な温度変化があった場合は、1時間以上待ってから電源を切ってください。すぐに操作すると、誤動作が起きることがあります。
- ドライブは高温多湿、直射日光が当たる場所、または機械の振動がある所には置かないでください。

## クリーニングの注意

- フロントパネルやスイッチ類が汚れたら、水で軽く湿らせた柔らかい布で拭いてください。決して、クリーニング液を直接スプレーしないでください。
- アルコールやベンジンなど、揮発性の液体を使用しないでください。変色や、変質の原因となります。

## 安全にお使いいただくためのご注意

ドライブの中に異物や液体が入ってしまった場合は、直ちにコンピューターの電源を切り、電源コードを電源コンセントから抜いて、HPのサポート窓口にて点検を依頼してください。


## 運搬時の注意

コンピューターを運搬する場合は、以下のことを守ってください。

1. ハードディスクドライブのファイルを外付け記憶装置にバックアップします。バックアップをとったメディアは、保管中または運搬中に、電気や磁気の影響を受けないように注意します。

 **注記：**ハードディスクドライブは、システムの電源が切れると自動的にロックされます。

2. すべてのリムーバブルメディアを取り出して保管します。
3. コンピューターと外部装置の電源を切ります。
4. 電源コンセントから電源コードを抜き取り、次にコンピューターからも抜き取ります。
5. 外付けデバイスの電源コードを電源コンセントから抜いてから、外付けデバイスからも抜き取ります。

 **注記：**コンピューター内部のボードについては、それぞれのスロットにしっかりとめ込まれていることを確認します。

6. お買い上げのときにコンピューターが入っていた箱か、同等の箱に保護材を十分に詰め、コンピューターとキーボードやマウスなどの外部システム装置を入れて梱包します。

## D ユーザーサポート

### HP とユーザーサポート

HP はダイバーシティ（人材の多様性）、インクルージョン（受容）、およびワークライフバランスを会社を構成する基本と考えており、HP のあらゆる業務にこの考えが反映されています。HP は、世界中で人と技術力を結び付けることを重視した、すべての人が活躍できる環境作りを目指しています。

#### 必要なテクノロジーツールの確認

テクノロジーは、人間の潜在能力を引き出すことができます。支援技術は、障壁を取り除き、自宅、職場、およびコミュニティでの自立を後押しするためのものです。支援技術によって電子技術や情報技術の機能を向上、維持、および改善できます。詳しくは、[51 ページの最適な支援技術の確認](#)を参照してください。

#### HP の取り組み

HP は、お身体の不自由な方にもご利用いただける製品やサービスを提供できるよう取り組んでいます。こうした取り組みは、会社の目標であるダイバーシティを実現し、あらゆる人が確実にテクノロジーを活用できるようにするために役立ちます。

ユーザーサポートにおける HP の目標は、単体で、または適切な補助ツールや支援技術と組み合わせることにより、お身体の不自由な方にも効果的にお使いいただけるような製品やサービスを設計、製造、販売することです。

目標達成のために、この HP ユーザーサポートポリシーでは、HP の取り組みの指針となる 7 つの主要な目標が設定されています。HP のすべてのマネージャーおよび従業員は、自分の役割や責任に従ってこれらの目標とその実現をサポートするよう期待されます。

- 社内においてユーザーサポート問題への認識を高めて、お身体の不自由な方にもご利用いただける製品やサービスの設計、製造、販売、および配送に必要なトレーニングを従業員に提供します。
- 製品やサービスに関するユーザーサポートのガイドラインを作成し、製品開発グループに対しては、競争力、技術、および経済性の観点から実現可能な範囲でガイドラインに従う責任を課します。
- お身体の不自由な方に、ユーザーサポートのガイドラインの作成、および製品やサービスの設計およびテストに参加していただきます。
- ユーザーサポート機能を文書化し、HP の製品やサービスに関する情報を、お身体の不自由な方にもご利用いただける形で一般に公開します。
- 最先端の支援技術および支援ソリューションのプロバイダーとの関係を築きます。
- HP の製品やサービスに関連する支援技術を向上させる社内および社外での研究開発をサポートします。
- ユーザーサポートに関する業界の標準やガイドラインを支持し、それらに貢献します。



## IAAP (International Association of Accessibility Professionals)

IAAP は、人の交流、教育、および認定を通じてユーザー サポートに関する専門職の発展を目指す非営利団体です。ユーザー サポートの専門家のキャリア形成やキャリアアップを支援したり、企業がユーザー サポートを自社の製品やインフラストラクチャに組み込めるようにすることを目標としています。

設立メンバーとして、HP は他の企業と協力してユーザー サポートの分野を発展させるために加わりました。この取り組みは、お身体の不自由な方にも効果的にお使いいただける製品やサービスを設計、製造、販売するという HP のユーザー サポートの目標の達成を後押しします。

IAAP は、世界中の個人、学生、および組織を結び付け、お互いに学び合えるようにすることで、ユーザー サポート業務自体をも強めることにつながります。詳しい情報をお知りになりたい場合は、<http://www.accessibilityassociation.org/> (英語サイト) にアクセスして、オンライン コミュニティに参加したり、ニュースレターにサインアップしたり、メンバーシップの種類を確認したりしてください。

## 最適な支援技術の確認

お身体の不自由な方やご年配の方も含め、すべての人がテクノロジーを用いてコミュニケーションをとり、自己表現し、世界とつながりを持てるようになるべきだと HP は考えます。HP は、社内だけでなく、お客様やパートナーとともに、ユーザー サポートに関する意識の向上に努めています。目にやさしい大きいフォント、両手を休ませることができる音声認識、特定の状況で役立つその他の支援技術など、さまざまな支援技術が HP 製品の操作性を向上するために利用されています。以下のセクションでは、支援技術や製品を選択する方法を説明します。

## ご自身のニーズの評価

テクノロジーは、お客様の能力を引き出すことができます。支援技術は、障壁を取り除き、自宅、職場、およびコミュニティでの自立を後押しするためのものです。支援技術 (AT) によって電子技術や情報技術の機能を向上、維持、および改善できます。

お客様は多数の AT 製品から選択できます。AT の評価では、いくつかの製品を評価し、疑問点を解決し、状況に合った最善のソリューションを選択できるようにする必要があります。AT を評価する資格を持つ専門家の専門分野は多岐にわたり、理学療法、作業療法、音声言語病理学、およびその他の専門分野で免許や認定を取得した人が含まれます。ただし、認定や免許がなくても評価情報を提供できます。個人の経験、専門知識、および料金について尋ね、ご自身のニーズに合っているかを判断してください。

## HP 製品のユーザー サポート

以下のリンクでは、各種の HP 製品に組み込まれているユーザー サポート機能および支援技術 (該当する場合) について説明しています。状況に最も適した支援技術の機能や製品を選択するために役立つリソースです。

- [HP Elite x3 - ユーザー補助オプション \(Windows® 10 Mobile\) \(英語サイト\)](#)
- [HP PC - アクセシビリティ オプション \(Windows 7\)](#)
- [HP PC - Windows 8 アクセシビリティ オプション](#)
- [HP パソコン - Windows 10 のアクセシビリティ オプション](#)
- [HP 7、Slate 7 タブレット - HP タブレット \(Android 4.1/Jelly Bean 搭載\) でのユーザー補助機能の有効化](#)
- [HP SlateBook PC - ユーザー補助機能を有効にする \(Android 4.2、4.3/Jelly Bean\)](#)

- [HP Chrome OS – HP Chromebook または Chromebox でユーザー補助機能をオンにする \(Chrome OS\)](#)
- [HP のショップ – HP 製品の周辺機器](#)

HP 製品のユーザー サポート機能の他に追加のサポートも必要な場合は、[54 ページの HP のサポート窓口へのお問い合わせ](#)を参照してください。

追加の支援を提供できる外部のパートナーやサプライヤーへのリンクは以下のとおりです。

- [Microsoft® のアクセシビリティ情報 \(Windows 7、Windows 8、Windows 10、Microsoft Office\)](#)
- [Google ユーザー補助機能 \(Android、Chrome、Google アプリ\)](#)
- [お困りの種類別に分類された支援技術 \(英語版\)](#)
- [製品別に分類された支援技術 \(英語版\)](#)
- [支援技術ベンダーと製品の説明 \(英語版\)](#)
- [ATIA \(Assistive Technology Industry Association\) \(英語版\)](#)

## 標準および法令

### 標準

FAR (Federal Acquisition Regulation : 連邦調達規則) に言及されている Rehabilitation Act の 508 条は、US Access Board によって、身体、知覚、または認知の障がいがある方が情報通信技術 (ICT) にアクセスできることを明記するために策定されました。この標準には、対象製品の機能に重点を置いた性能ベースの要件に加えて、各種テクノロジーに固有の技術基準が含まれています。固有の基準は、ソフトウェアアプリケーションおよびオペレーティングシステム、Web ベースの情報およびアプリケーション、コンピューター、電気通信関連の製品、動画やマルチメディアおよび独立式の閉鎖型製品を対象とします。

### Mandate 376 – EN 301 549 (欧州連合向け)

The EN 301 549 standard was created by the European Union within Mandate 376 as the basis for an online toolkit for public procurement of ICT products. The standard specifies the functional accessibility requirements applicable to ICT products and services, together with a description of the test procedures and evaluation methodology for each accessibility requirement.

### WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

W3C の WAI (Web Accessibility Initiative) によって公開された WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) は、Web の設計者や開発者が、お身体の不自由な方やご年配の方のニーズに合ったサイトを作成するために役立ちます。WCAG は、さまざまな Web コンテンツ (テキスト、画像、オーディオ、動画) および Web アプリケーションによってユーザー サポートを向上させるガイドラインです。WCAG は厳密にテストでき、理解や使用が容易で、Web 開発者が新しい発想を取り入れられるように柔軟性を持たせています。WCAG 2.0 は、[ISO/IEC 40500:2012](#) としても承認されました。

WCAG では特に、視覚、聴覚、身体、認知、神経の障がいがある方やサポートを必要とするご年配の Web ユーザーが Web 利用時に直面する障壁に対応しています。WCAG 2.0 にはお身体の不自由な方も利用しやすいコンテンツの特徴が明記されています。

- **知覚可能**（画像のテキストによる代替、オーディオのキャプション、提供方法への適応性、色のコントラストなど）
- **操作可能**（キーボード操作、色のコントラスト、タイミング調整、発作の防止、ナビゲーション可能）
- **理解可能**（読みやすさ、予測可能性、入力支援など）
- **堅牢性**（支援技術との互換性など）


## 法令および規制

IT および情報のユーザー サポートは、法的な重要性が高まりつつある分野になってきました。以下に示す各リンクから、主要な法令、規制、および標準に関する情報を確認できます（英語のみ）。

- [United States（米国向け）](#)
- [Canada（カナダ向け）](#)
- [Europe（欧州向け）](#)
- [United Kingdom（英国向け）](#)
- [Australia（オーストラリア向け）](#)
- [全世界](#)

## ユーザー サポートに関する役立つリソースおよびリンク

以下の組織から、障がいや年齢による身体的制限に関する適切な情報を得られる場合があります。

 **注記：** この一覧に記載されている組織がすべてではありません。これらの組織は、情報提供のみを目的として記載されています。インターネットで確認された情報または連絡先について HP は一切の責任を負わないものとします。このページの一覧は、HP による推奨を示すものではありません。

### 組織（英語のみ）

- AAPD（American Association of People with Disabilities）
- ATAP（Association of Assistive Technology Act Programs）
- HLAA（Hearing Loss Association of America）
- ITTATC（Information Technology Technical Assistance and Training Center）
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- RESNA（Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America）
- TDI（Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.）
- W3C WAI（Web Accessibility Initiative）

## 教育機関（英語のみ）

- カリフォルニア州立大学ノースリッジ校、Center on Disabilities
- ウィスコンシン大学マディソン校、Trace Center
- ミネソタ大学、Computer Accommodations Program

## 障がいに関するその他のリソース（英語のみ）

- ADA（Americans with Disabilities Act）Technical Assistance Program
- ILO Global Business and Disability Network
- EnableMart
- European Disability Forum（欧州障害フォーラム）
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

## HP のリンク

[お問い合わせの Web フォーム（英語サイト）](#)

[HP の『快適に使用していただくために』（言語を選択してください）](#)

[HP の公的機関への販売（米国向け）](#)

## HP のサポート窓口へのお問い合わせ

このガイドで提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の Web サイト、または日本向けの日本語モデル製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されている HP のサポート窓口にお問い合わせください。日本でのお問い合わせ先またはサポートについては、<http://www.hp.com/jp/contact/> または <https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスしてください。日本以外の国や地域でのサポートについては、[http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwwcontact_us.html)（英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください。説明に沿ってお使いの製品を探します。

# 索引

## 記号/数字

508 条のユーザー サポートに関する標準 52

## A

AT (支援技術)

確認 51

目的 50

## H

HP 支援ポリシー 50

## I

International Association of  
Accessibility Professionals 51

## M

M.2 SSD カード

取り付け 33

取り外し 33

## あ

アクセスパネル

取り付け 7

取り外し 6

## う

運搬時の注意 49

## お

オプティカルドライブ

クリーニング 49

使用上の注意 49

取り付け 26

取り外し 24

## か

拡張カード

取り付け 18

取り外し 18

## こ

コンピューター操作のガイドライ  
ン 48

## さ

サポート窓口、ユーザー サポー  
ト 54

## し

支援技術 (AT)

確認 51

目的 50

システムボードの接続 13

シリアル番号の記載位置 4

## せ

静電気対策、損傷の防止 47

製品識別番号の記載位置 4

セキュリティ

HP Business PC セキュリティ

ロック 38

セキュリティロックケーブ  
ル 36

南京錠 37

## た

縦置きへの変更 12

## つ

通気のガイドライン 48

## て

電池

交換 43

## と

ドライブ

位置 22

ケーブル接続 23

取り付け 23

取り付け

M.2 SSD カード 33

ガイドライン 5

拡張カード 18

スリム オプティカルドライ  
ブ 26

電池 43

ドライブケーブル 23

ハードディスクドライブ 30

メモリ 14

取り外し

M.2 SSD カード 33

拡張カード 18

コンピューターのアクセスパ  
ネル 6

スリム オプティカルドライ  
ブ 24

電池 43

ドライブベイカバー 9

ハードディスクドライブ 28

フロントパネル 8

## は

ハードディスクドライブ

取り付け 30

取り外し 28

## ひ

標準および法令、ユーザー サポー  
ト 52

## ふ

フロントパネル

取り付け 10

取り外し 8

ベイカバーの取り外し 9

フロントパネルの各部 2

## め

メモリ

ソケットへの取り付け 14

取り付け 14

## ゆ

ユーザー サポート 50

ユーザー サポートに必要な評価  
51

## り

リアパネルの各部 3

リソース、ユーザー サポート 53

## ろ

### ロック

HP Business PC セキュリティ

ロック 38

セキュリティ ロック ケーブ

ル 36

南京錠 37