
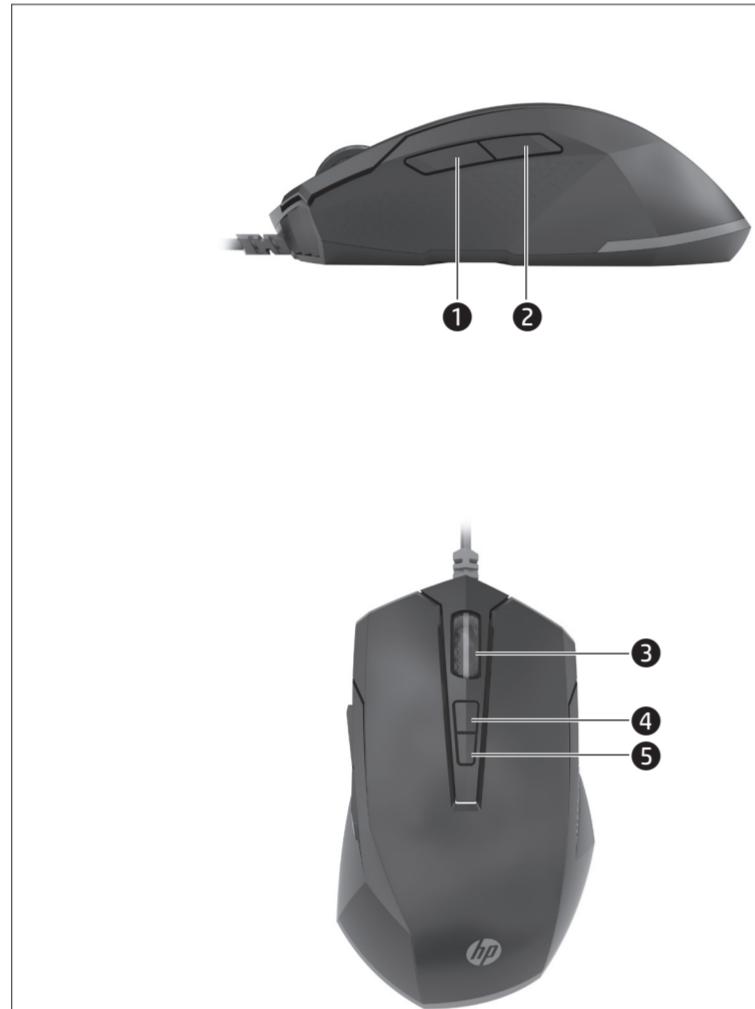


jump²group
20000 Cimarron Forest Dr.
Suite 102
Spring, TX 77379
832-717-4331

Color Side 1:
BLACK
Flat size:
17.7 x 20.65 in.
Color Side 2:
BLACK
Finished size:
5.9 x 2.95 in.

Fold 1:
3-panel accordion

Fold 2:
7-panel accordion

- ① **Forward button** Press to return to the previous page visited in a web browser.
② **Back button** Press to go to the last page visited in a web browser.
③ **Scroll wheel/activity light** Click to use program-specific functions.
On: Mouse is active.
④ **DPI button** Press to change the DPI setting.
• Green: 1200 DPI (default)
• Purple: 1600 DPI
• White: 2000 DPI
• Red: 3200 DPI
⑤ **Lighting effect button** Press to switch between color wave (default), spectrum, steady in four colors, four-color pulsing, steady in green, or off.

- الزر "السابق" ① اضغط للعودة إلى الصفحة السابقة التي تمت زيارتها في مستعرض الويب.
الزر "الخلفي" ② اضغط للانتقال إلى آخر صفحة تمت زيارتها في مستعرض الويب.
مصابيح عجلة التمرير النشطة ③ تشغيل الماوس شفط
اضغط تبديل بين موجة اللون (افتراضي) أو الطيف أو تابت في أربعة اللون أو
نابض بارعة اللون أو تابت باللون الأحمر أو إيقاف التشغيل. ④ زر تأثير الإضاءة

اضغط للعودة إلى الصفحة السابقة التي تمت زيارتها في مستعرض الويب.
اضغط للانتقال إلى آخر صفحة تمت زيارتها في مستعرض الويب.
مصابيح عجلة التمرير النشطة

اضغط تبديل بين موجة اللون (افتراضي) أو الطيف أو تابت في أربعة اللون أو
نابض بارعة اللون أو تابت باللون الأحمر أو إيقاف التشغيل.

① **Tombol Terusan** Tekan untuk kembali ke halaman sebelumnya yang dikunjungi di browser web.

② **Tombol Kembali** Tombol untuk membuka halaman terakhir yang dikunjungi di browser web.

③ **Roda gulir/lampu aktivitas** Klik untuk menggunakan fungsi khusus program.

Menyalakan: Mouse aktif.

④ **Tombol DPI** Tekan untuk mengubah pengaturan DPI.

• Hijau: 1200 DPI (default)

• Ungu: 1600 DPI

• Putih: 2000 DPI

• Merah: 3200 DPI

⑤ **Tombol efek pencahayaan** Tekan untuk beralih antara gelombang warna (default), spektrum, stabil dalam empat warna, empat warna berdenyut, stabil dalam warna hijau, atau mati.

① **Бутон за напред** Написнете, за да се върнете на предишната страница, посетена в уеб браузър.

② **Бутон за назад** Написнете, за да отидете на последната страница, посетена в уеб браузър.

③ **Колело за превъртане/индикатор** Шракнете, за да използвате специфични за програмата функции.

Включено: Мишка е активна.

④ **Бутон DPI** Написнете, за да промените настройката на DPI.

• Зелено: 1200 DPI (по подразбиране)

• Синьо: 1600 DPI

• Бяло: 2000 DPI

• Червено: 3200 DPI

⑤ **Бутон за светлинен ефект** Написнете, за да превключите между цветова вълна (по подразбиране), спектр, стабилен в четири цвета, пулсиращ в четири цвета, стабилен в зелено или изключено.

① **Tlačítko pro posun vpřed** Stisknutím se vrátíte na předchozí navštěvenou stránku ve webovém prohlížeči.

② **Tlačítko Zpět** Stisknutím přejdete na naposledy navštěvenou stránku ve webovém prohlížeči.

③ **Kontrolka rolovacího kolečka/činnosti** Kliknutím použijete konkrétní funkce programu.

Zapnutno: Myš je aktivní.

④ **Tlačítko DPI** Stiskněte změnu nastavení citlivosti myši uvedené v bodech na palec (DPI).

• Zelená: 1200 DPI (výchozí)

• Fialová: 1600 DPI

• Bílá: 2000 DPI

• Červená: 3200 DPI

⑤ **Tlačítko světelného efektu** Stisknutím přepněte mezi barevným zvlněním (výchozí), spektrum, stálými čtyřmi barvami, pulsující čtyřmi barvami, stálou zelenou nebo vypnuto.

① **Fremad-knap** Tryk på denne knap for at vende tilbage til den forrige side, du har besøgt i en webbrowser.

② **Tilbage-knap** Tryk på denne knap for at gå til den sidst besøgte side i en webbrowser.

③ **Rullehjul/lysdiode for aktivitet** Klik med rullehjulet for at anvende programspecifikke funktioner.

Tændt: Musen er aktiv.

④ **DPI-knap** Tryk for at ændre DPI-indstillingen

• Grøn: 1200 DPI (standard)

• Lilla: 1600 DPI

• Hvid: 2000 DPI

• Rød: 3200 DPI

⑤ **Lyseffektsknap** Tryk på denne knap for at skifte mellem farvebølger (standard), spektrum, konstant lys i fire farver, pulserende lys i fire farver, konstant grønt lys eller slukket.

① **Vorwärts-Taste** Drücken Sie die Taste, um zur zuletzt besuchten Seite in einem Internetbrowser zurückzukehren.

② **Zurück-Taste** Drücken Sie die Taste, um zur vorherigen Seite in einem Internetbrowser zurückzukehren.

③ **Scrollrad/Aktivitätsanzeige** Klicken Sie mit dem Scrollrad, um programmsspezifische Funktionen zu nutzen.

An: Maus ist aktiv.

④ **DPI-Taste** Drücken Sie die Taste, um die DPI-Einstellungen zu ändern.

• Grün: 1200 DPI (Standard)

• Violett: 1600 DPI

• Weiß: 2000 DPI

• Rot: 3200 DPI

⑤ **Taste für den Beleuchtungseffekt** Drücken Sie diese Taste, um zwischen Farbwellen (Standard), Farbspektrum, kontinuierlichem Leuchten in vier Farben, Pulsieren in vier Farben, kontinuierlichem Leuchten in grün oder aus zu wechseln.

① **Botón Adelante** Presiónelo para volver a la página anterior visitada en un navegador web.

② **Botón Atrás** Presiónelo para ir a la última página visitada en un navegador web.

③ **Rueda de desplazamiento/indicador lumínoso de actividad** Haga clic para usar funciones específicas de un programa.

Encendido: el mouse está activo.

④ **Botón DPI** Presiónelo para cambiar la configuración de PPP.

• Verde: 1200 PPP (predeterminado)

• Morado: 1600 PPP

• Blanco: 2000 PPP

• Rojo: 3200 PPP

⑤ **Botón de efecto de iluminación** Presiónelo para alternar entre la ola de color (valor predeterminado), el espectro, cuatro colores fijos, cuatro colores pulsantes, verde fijo o apagado.

① **Κουμπί επόμενου** Πατήστε το για να επιτρέψετε στην προηγούμενη σελίδα που επικεκρίθηκε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

② **Κουμπί επιστροφής** Πατήστε το για να μεταβείτε στην τελευταία σελίδα που επικεκρίθηκε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web.

③ **Ροδέλα κύλισης / φωτεινή ένδειξη δραστηριότητας** Πατήστε το για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες προγραμμάτων. Αναμνήση: Το ποντίκι είναι ενεργοποιημένο.

④ **Κουμπί DPI** Πατήστε το για να αλλάξετε την ροή DPI.

• Ζώνη: 1.200 DPI (προεπιλογή)

• Μωβ: 1.600 DPI

• Λευκό: 2.000 DPI

• Κόκκινο: 3.200 DPI

⑤ **Κουμπί εφεδρούσιού** Πατήστε για εναλλαγή των λειτουργιών φωτισμού χρησιμοποιώντας κυματισμός (προεπιλογή), φωτισμό, έσοδα απόθερμη χρώματα, έσοδα παλλόμενα χρώματα, σταθερό πράσινο χρώμα, ή απενεργοποίηση.

① **Bouton Suivant** Appuyez pour retourner à la dernière page visitée dans un navigateur Web.

② **Bouton Retour** Appuyez pour aller à la dernière page visitée dans un navigateur Web.

③ **Molette de défilement/témoin d'activité** Cliquez pour utiliser des fonctions spécifiques au programme.

Alumé : La souris est active.

④ **Bouton DPI** Appuyez pour modifier le réglage DPI.

• Vert : 1200 DPI (valeur par défaut)

• Violet : 1600 DPI

• Blanc : 2000 DPI

• Rouge : 3200 DPI

⑤ **Bouton Effet d'éclairage** Appuyez pour commuter entre onde de couleur (par défaut), spectre, stable en vert ou désactivé.

① **Tipka za prelazak naprijed** Pritisnite da biste se vratile na prethodnu stranicu koju ste posjetili u web-pregledniku.

② **Tipka za povratak** Pritisnite da biste se vratile na zadnju stranicu koju ste posjetili u web-pregledniku.

③ **Kotačić za pomicanje / žaruljica aktivnosti** Kliknite da biste koristili funkcije specifične za program. Svetlj: mis je aktiv.

④ **Gumb za program DPI** Pritisnite da biste promjenili postavku razlučivosti.

• Želeno: 1200 tpi (zadana postavka)

• Ljubičasto: 1600 tpi

• Bijelo: 2000 tpi

• Crveno: 3200 tpi

⑤ **Tipka za efekt osvjetljenja** Pritisnite da biste naizmjenično birali val u boji (zadano), spektar, neprekidno zelenu boju ili bez svjetla.

① **Pulsante Avanti** Premere per tornare alla pagina precedente visitata in un browser Web.

② **Pulsante Indietro** Premere per andare all'ultima pagina visitata in un browser Web.

③ **Rotella di scorimento/spia attività** Fare clic per utilizzare le funzionalità specifiche del programma in uso.

Accesso: il mouse è attivo.

④ **Pulsante DPI** Premere per modificare l'impostazione DPI.

• Verde: 1200 DPI (predefinito)

• Viola: 1600 DPI

• Bianco: 2000 DPI

• Rosso: 3200 DPI

⑤ **Pulsante Effetto di illuminazione** Premere per alternare tra ciclo di colori (impostazione predefinita), spettro, luce fissa in quattro colori, luce lampeggiante in quattro colori, luce verde fissa o luce spenta.


① **"Алаға ету" түймесі** Веб-браузерде алдыңызы болып ашылған бетті қайта ашу үшін бул түймени басыңыз.

② **"Артқа жылжу" түймесі** Веб-браузерде соңы болып ашылған бетті қайта ашу үшін бул түймени басыңыз.

③ **Айналыру дәнгелекшесі/бенсендік индикаторы** Бағдарламаға байланысты функцияларды пайдалану үшін бул түймени басыңыз.

Бул индикатор жаңын түрганды: тінгір белсенді.

④ **DPI түймесі** Нұктедірім параметрлерін өзгерту үшін бул түймени басың

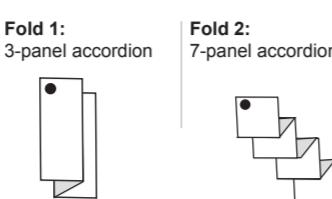

1 Knop Volgende	Druk hierop om terug te keren naar de vorige pagina die u in de internetbrowser geopend hebt.
2 Knop Terug	Als u hierop drukt, gaat u naar de laatste pagina die u bezocht hebt in de internetbrowser.
3 Muiswielje/activiteitslampje	Klik hierop om programma specifieke functies te gebruiken. Aan: Muis is actief.
4 Knop DPI	Druk hier op de dpi-instelling te wijzigen.
	• Groen: 1200 dpi (standaardwaarde) • Paars: 1600 dpi • Wit: 2000 dpi • Rood: 3200 dpi
5 Knop Lichteffect	Druk hierop om te wisselen tussen kleurengolf (standaard), spectrum, vier vaste kleuren, vier pulsende kleuren, groen of uit.

1 Fjernverknapp	Trykk for å gå til den neste siden i en nettleser.
2 Tilbakeknapp	Trykk for å gå tilbake til den forrige siden i en nettleser.
3 Rullehjul/aktivitetslampe	Klikk for å bruke programspesifikke funksjoner. På: Musen er aktiv.
4 Knappen DPI	Trykk for å endre DPI-innstillingen.
	• Grønn: 1200 DPI (standard) • Lila: 1600 DPI • Hvit: 2000 DPI • Rød: 3200 DPI
5 Lyseffektnapp	Trykk for å bytte mellom fargebalge (standard), spektrum, jevn i fire farger, firefargers pulsering, jevn i grønn eller av.

1 Przycisk Dalej	Naciśnij, aby powrócić do poprzedniej strony wyświetlonej w przeglądarce internetowej.
2 Przycisk Wstecz	Naciśnij, aby przejść do ostatniej strony wyświetlonej w przeglądarce internetowej.
3 Kliknij, aby używać funkcji specyficznych dla programu. Świeci się: mysz jest aktywna.	
4 Przycisk DPI	Naciśnij, aby zmienić ustawienie DPI.
	• Zielony: 1200 DPI (wartość domyślnej) • Purpurowy: 1600 DPI • Biały: 2000 DPI • Czerwony: 3200 DPI
5 Przycisk efektu podświetlenia	Naciśnij, aby przełączyć między falą kolorów (ustawienie domyślne), spektrum, stałymi czterema kolorami, pulsowaniem w czterech kolorach, stałym kolorem zielonym i brakiem podświetlenia.

1 Botão Avançar	Prima para regressar à página anterior visitada num web browser.
2 Botão Retroceder	Prima para ir para a última página visitada num web browser.
3 Roda do rato/luz de atividade	Clique para utilizar funções específicas de programa. Acesa: rato ativo.
4 Botão do DPI	Prima para alterar a definição de PPP.
	• Verde: 1200 PPP (predefinição) • Lila: 1600 PPP • Branco: 2000 PPP • Vermelho: 3200 PPP
5 Botão de efeito de luz	Prima para alternar entre onda de cor (predefinido), espero, fixa em quatro cores, pulsante em quatro cores, fixa a verde, ou desligada.

1 Botão avançar	Pressione-o para retornar à página anterior visitada em um navegador da web.
2 Botão voltar	Pressione-o para acessar a última página visitada em um navegador da web.
3 Roda de rolagem/luz de atividade	Clique para usar as funções específicas do programa. Acesa: O mouse está ativo.
4 Botão DPI	Pressione-o para alterar o ajuste de DPI.
	• Verde: 1.200 DPI (padrão). • Violeta: 1.600 DPI • Branca: 2.000 DPI • Vermelha: 3.200 DPI
5 Botão efeito de iluminação	Pressione-o para alternar entre onda de cores (padrão), espero, acesa em quatro cores, pulsante em quatro cores, acesa na cor verde ou apagada.


1 Buton Înapte	Apăsați pentru a reveni la pagina anterioară vizitată într-un browser web.
2 Buton ÎnAPOI	Apăsați pentru a merge la ultima pagină vizitată într-un browser web.
3 Rotiți de derulare/led de activitate	Faceți clic pentru a utiliza funcțiile specifice programului. Apriș: Mouse-ul este activ.
4 Buton DPI	Apăsați pentru a modifica setarea DPI.
	• Verde: 1200 DPI (implicit) • Violet: 1600 DPI • Alb: 2000 DPI • Rosu: 3200 DPI
5 Buton Efect iluminare	Apăsați pentru a comuta între undă de culori (implicit), spectru, static în patru culori, impulsuri în patru culori, static în verde sau dezactivat.

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
First Edition: November 2018

PRINTED: Replace this box with Printed- In (P)
Statement(s) as per spec.
NOTE: This box is simply a placeholder. P
Statement(s) do not have to fit inside the box but
should be placed in this area.



L44805-B21

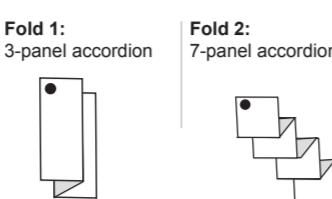

1 Кнопка "Вперед"	Нажмите, чтобы вернуться на предыдущую страницу, посещенную веб-браузером.
2 Кнопка "Назад"	Нажмите, чтобы вернуться на последнюю страницу, посещенную веб-браузером.
3 Колесо прокрутки и индикатор активности	Нажмите, чтобы воспользоваться функциями, зависящими от конкретной программы. Светится: мышь активна.
4 Кнопка DPI	Нажмите, чтобы изменить разрешение.
	• Светится зеленым: 1200 точек на дюйм (по умолчанию) • Светится сиреневым: 1600 точек на дюйм • Светится белым: 2000 точек на дюйм • Светится красным: 3200 точек на дюйм
5 Кнопка эффекта подсветки	Нажмите, чтобы последовательно переключаться между возможными вариантами: цветовая волна (по умолчанию), спектр, четыре цвета, не мигая, мигание четырьмя цветами, зеленый, не мигая, или выключено.

1 Tlačidlo Dopredú	Stlačením sa vrátíte na predchádzajúcu stránku navštívenej vo webovom prehľadávači.
2 Tlačidlo Späť	Stlačením prejdete na poslednú stránku navštívenej vo webovom prehľadávači.
3 Posúvacie koliesko/indikátor aktivity	Kliknutím používate funkcie specificke pre program. Svetlo: myš je aktívna.
4 Tlačidlo DPI	Stlačením zmeníte nastavenie DPI (body na palec).
	• Zelená: 1200 DPI (predvolené) • Fialová: 1600 DPI • Biela: 2000 DPI • Červená: 3200 DPI
5 Tlačidlo svetelného efektu	Stlačením prepriahajte medzi farebnou vinou (predvolené nastavenie), spektrum, štvormi svietiacimi farbami, štvormi pulzujúcimi farbami, svietiacou zelenou farbou alebo stavom vypnutia.

1 Gumb za pomik naprej	Pritisnite ga, da se vrnete na prejšnjo stran, obiskano v spletnem brskalniku.
2 Gumb za vrnitev nazaj	Pritisnite ga, da skočite na zadnjou obiskano stran v spletnem brskalniku.
3 Drsnik kolieska/ľudka aktivity	Kliknite ga, aby uporabili funkcie, specifické za program. Svetlo: myš je aktívna.
4 Gumb DPI	Pritisnite ga, da spremeni nastavitev že stvilo točk na palec.
	• Svetlo zelené: 1600 točok na palec (privzeto) • Svetlo žlté: 1600 točok na palec • Svetlo biele: 2000 točok na palec • Svetlo ružové: 3200 točok na palec
5 Gumb za svetlobné učinku	Pritisnite ga, da preklopíte medzi barvinnom vinom (privzeto), spektrum, nesprenemijuvajúimi štvormi farbami, štvirbarvnom utripanjem, nesprenemijuvajúimi zeleno až ižklopom.

1 Eteenpäin-painike:	Palaa Internet-selaimen edelliselle avattuille sivulle painamalla tätä painiketta.
2 Taaksepäin-painike	Siirry Internet-selaimen viimeksi avatulle sivulle painamalla tätä painiketta.
3 Vierityspöörä / toiminnan merkkivalo	Käytä ohjelmakohdaisia toimintoja napsauttamalla tätä painiketta.
4 DPI-painike	Muuta Internet-selainen tällä painikkeella.
	• Vihreä: 1200 DPI (olemus) • Violetti: 1600 DPI • Valkoinen: 2 000 DPI • Punainen: 3 200 DPI
5 Valoheitostapainike	Vaihda väriäallon (olemus), spektrin, tasaisen neljänä värin, tasaisen vihreän tai pois-asetuksen välillä painamalla painiketta.

1 Dugme za prelazak napred	Pritisnite da biste se vratile na prethodnu stranicu koju ste posetili u veb pregledaču.
2 Dugme za povratak	Pritisnite da biste otisli na poslednju stranicu koju ste posetili u veb pregledaču.
3 Točkic/lampica za aktivnost	Kliknite da biste koristili funkcije prilagođene za program. Uključena: Miš je aktivan.
4 Dugme za TPI	Pritisnite da biste promenili postavku za TPI.
	• Zelena: 1200 TPI (podrazumevano) • Ljubičasta: 1600 TPI • Bela: 2000 TPI • Crvena: 3200 TPI
5 Dugme za efekt svetla	Pritisnite da biste prebacivali izmedu sledećih opcija: talas u boji (podrazumevano), spektr, postojano u četiri boje, pulsiranje u četiri boje, postojana zelena ili isključeno.

1 Knappen Framåt	Tryck för att gå tillbaka till den föregående sidan i en webbläsare.
2 Knappen Tillbaka	Tryck för att gå tillbaka till den senast besökta sidan i en webbläsare.
3 Mušhjur/aktivitetslampe	Klicka för att använda programspecifika funktioner. PÅ: Musen är aktiv.
4 Knappen DPI	Tryck för att ändra dpi-inställningarna.
	• Grön: 1 200 dpi (standard) • Lila: 1 600 dpi • Vit: 2 000 dpi • Röd: 3 200 dpi
5 Ljuseffektsknapp	Tryck för att byta mellan färgväg (standard), spektrum, fast sken i fyra färger, fyrfärgad puls, fast grönt sken eller avaktiverad.

1 Ім’ємі яркість	Код таємного яркості, який виберете