



# Användarhandbok

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Chrome, Chrome OS, Chromebook, Google, Google Cloud Print och Google Drive är varumärken som tillhör Google LLC. Windows är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. MicroSD-logotypen är ett varumärke som tillhör SD-3C LLC. DisplayPort™ och DisplayPort™-logotypen är varumärken som ägs av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA och andra länder.

Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument skall anses utgöra en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel i detta dokument.

Första utgåvan: januari 2020

Dokumentartikelnummer: L99578-101

### **Produktmeddelande**

I den här handboken beskrivs funktioner som är gemensamma för de flesta modeller. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator.


### **Villkor för programvaran**

Genom att installera, kopiera, hämta eller på annat sätt använda något av de förinstallerade programmen på den här datorn samtycker du till villkoren i HPs licensavtal för slutanvändare (EULA). Om du inte godtar dessa licensvillkor ska du returnera den oanvända produkten i sin helhet (både maskinvara och programvara) inom 14 dagar för återbetalning enligt säljarens återbetalningsregler.

Om du vill ha mer information eller vill begära full återbetalning av priset för datorn ska du vända dig till säljaren.

## Säkerhetsmeddelande

---

 **VARNING:** Minska risken för värmerelaterade skador eller överhettning genom att inte ha datorn direkt i knäet eller blockera datorns luftventiler. Använd bara datorn på en hård, plan yta. Se till att ingen hård yta som en närliggande skrivare, eller mjuka ytor som kuddar, mattor eller klädesplagg blockerar luftflödet. Låt inte heller nätadaptern komma i kontakt med huden eller mjuka föremål, till exempel kuddar, tjocka mattor eller klädesplagg, under drift. Datorn och nätadaptern uppfyller de användaråtkomliga yttemperaturbegränsningarna som fastställts i de tillämpliga säkerhetsstandarderna.

---



---

# Innehåll


<b>1 Komponenter .....</b>	<b>1</b>
Höger sida .....	1
Vänster sida .....	3
Bildskärm .....	4
Tangentbordsområde .....	5
Styrplatta .....	5
Knapp .....	6
Specialtangenter .....	7
Åtgärdstangenter .....	8
Undersidan .....	9
Etiketter .....	10
<b>2 Navigera på skärmen .....</b>	<b>12</b>
Använda styrplattan och pekskärmgester .....	12
Tryck .....	12
Rulla (endast styrplatta) .....	13
Enfingersrullning (endast pekskärm) .....	14
Enfingersdragning (endast pekskärm) .....	14
Nypa/zooma med två fingrar (endast pekskärm) .....	14
<b>3 Ström och batteri .....</b>	<b>15</b>
Fabriksförseglat batteri .....	15
Ladda batteriet .....	15
<b>4 Skriva ut .....</b>	<b>16</b>
Skriva ut .....	16
Skriva ut från Google Chrome .....	16
Skriva ut med webbutskriftstjänsten Google Cloud Print .....	16
<b>5 Säkerhetskopiera och återställa .....</b>	<b>17</b>
Säkerhetskopiera .....	17
Återställa (fabriksåterställning) .....	17
Återställa (återskapa) .....	17
Installera Återställningsverktyg för Chromebook .....	18
Skapa återställningsmedier .....	18
Återställa Chrome-operativsystemet .....	18

Konfigurera datorn efter en återställning .....	19
Radera och omformatera återställningsmediet .....	19
<b>6 Fler HP-resurser .....</b>	<b>20</b>
<b>7 Specifikationer .....</b>	<b>21</b>
Strömförsörjning .....	21
Driftsmiljö .....	22
<b>8 Elektrostatisk urladdning .....</b>	<b>23</b>
<b>9 Tillgänglighet .....</b>	<b>24</b>
HP och tillgänglighet .....	24
Hitta de tekniska verktyg du behöver .....	24
HPs engagemang .....	24
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) .....	24
Hitta de bästa hjälpmedlen .....	25
Bedömning av dina behov .....	25
Hjälpmedel för HP-produkter .....	25
Standarder och lagstiftning .....	26
Standarder .....	26
Mandat 376 – EN 301 549 .....	26
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) .....	26
Lagstiftning och bestämmelser .....	26
Användbara resurser och länkar om tillgänglighet .....	27
Organisationer .....	27
Utbildningsinstitutioner .....	27
Andra funktionsnedsättningsresurser .....	27
HP-länkar .....	27
Kontakta support .....	28
<b>Index .....</b>	<b>29</b>




# 1 Komponenter

Din dator har toppklassade komponenter. Det här kapitlet innehåller information om dina komponenter, var de är placerade och hur de fungerar.

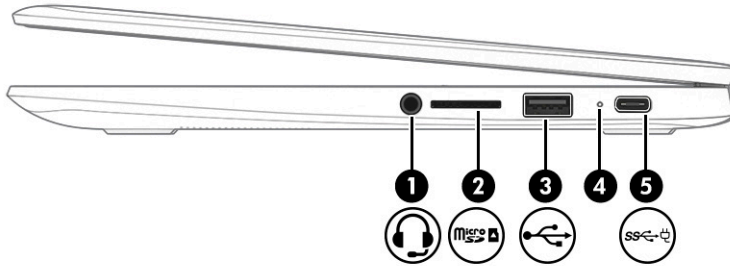
## Höger sida



Tabell 1-1 Komponenter på höger sida och deras beskrivningar


Komponent	Beskrivning
(1)  Kombinerat jack för ljudutgång (hörlurar)/ ljudingång (mikrofon)	Ansluter stereohögtalare, hörlurar, hörsnäckor, ett headset eller en TV-ljudkabel (tillval). Ansluter även en headsetmikrofon (tillval). Detta uttag stöder inte extra fristående mikrofoner. <b>WARNING:</b> Minska risken för hörselskador genom att justera volymen innan du sätter på dig hörlurarna, hörsnäckorna eller ett headset. Mer information om säkerhet finns i <i>Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter</i> . <b>OBS!</b> När en enhet ansluts till uttaget inaktiveras datorns högtalare.
(2)  microSD™-minneskortläsare	Läser extra minneskort som används för att lagra, hantera, dela eller få åtkomst till information. Så här sätter du i ett kort: <ol style="list-style-type: none"><li>Håll kortet med etiketten uppåt och kontakterna vända mot datorn.</li><li>För in kortet i minneskortläsaren och tryck in det tills det sitter på plats.</li></ol> Så här tar du ut ett kort: <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Tryck in kortet och ta sedan ut det ur minneskortläsaren.</li></ul>
(3)  USB-port	Ansluter en USB-enhet, tillhandahåller dataöverföring och (för vissa produkter) laddar små enheter när datorn är påslagen eller i strömsparläge.
(4) Nätadapter- och batterilampa	<ul style="list-style-type: none"><li>Vit: Nätadaptern är ansluten och batteriet är helt laddat.</li><li>Gul: Nätadaptern är ansluten och batteriet laddas.</li><li>Blinkande gult: Ett fel har uppstått i batteriet.</li></ul>

**Tabell 1-1 Komponenter på höger sida och deras beskrivningar (fortsättning)**



Komponent	Beskrivning
<b>(5)</b>  USB Type-C-kontakt och SuperSpeed-port	<ul style="list-style-type: none"><li>• Släckt: Batteriet laddas inte.</li></ul> <p>– och –</p> <p>Ansluter en nätadapter med en USB Type-C-kontakt som strömförsörjer datorn och laddar datorns batteri om det behövs.</p> <p>– och –</p> <p>Ansluter en USB-enhet, ger snabb dataöverföring och (för vissa produkter) laddar små enheter när datorn är påslagen eller i strömsparläge.</p> <p>– och –</p> <p>Ansluter en bildskärmsenhet som har en USB Type-C-kontakt och tillhandahåller DisplayPort™-utmatning.</p> <p><b>OBS!</b> Kablar, adaptrar eller båda (köps separat) kan krävas.</p>




## Vänster sida

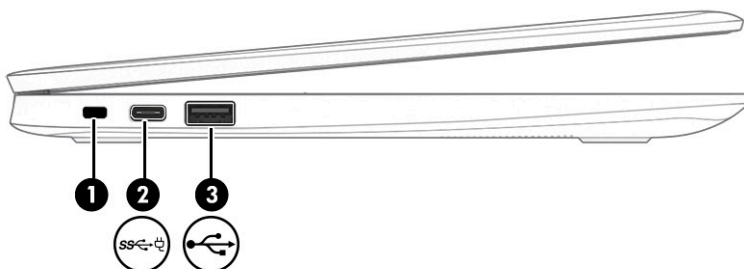

Tabell 1-2 Komponenter på vänster sida och deras beskrivningar

Komponent	Beskrivning
(1)	<p>Plats för nano-säkerhetskabel</p> <p>Kopplar en säkerhetskabel (tillval) till datorn.</p> <p><b>OBS!</b> Säkerhetskabeln är avsedd att användas i avvärijande syfte men den kan inte alltid förhindra att datorn blir skadad eller stulen.</p>
(2)	<p> USB Type-C-kontakt och SuperSpeed-port</p> <p>Ansluter en nätadapter med en USB Type-C-kontakt som strömförsörjer datorn och laddar datorns batteri om det behövs.</p> <p>– och –</p> <p>Ansluter en USB-enhet, ger snabb dataöverföring och (för vissa produkter) laddar små enheter när datorn är påslagen eller i strömsparläge.</p> <p>– och –</p> <p>Ansluter en bildskärmsenhet som har en USB Type-C-kontakt och tillhandahåller DisplayPort-utmatning.</p> <p><b>OBS!</b> Kablar, adaptrar eller båda (köps separat) kan krävas.</p>
(3)	<p> USB-port</p> <p>Ansluter en USB-enhet, tillhandahåller dataöverföring och (för vissa produkter) laddar små enheter när datorn är påslagen eller i strömsparläge.</p>

# Bildskärm

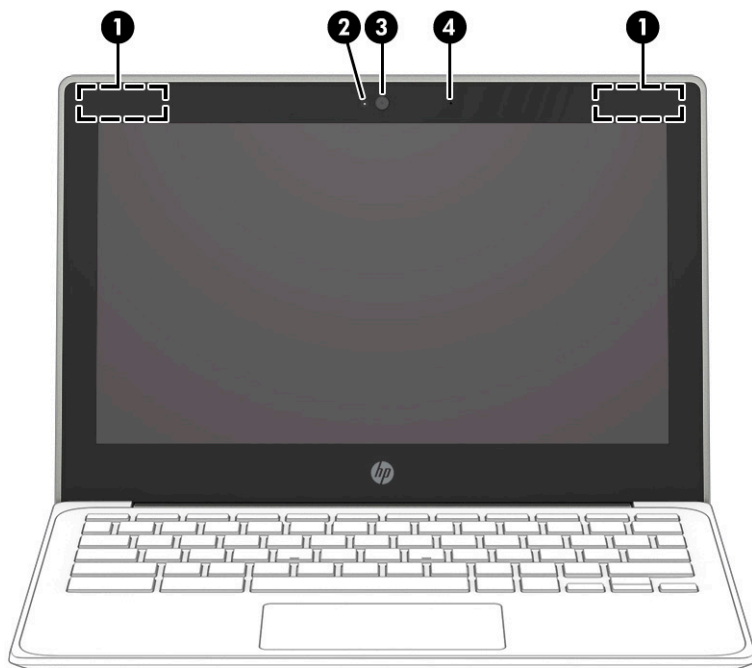

**Tabell 1-3 Bildskärmens komponenter och deras beskrivningar**

Komponent	Beskrivning
(1) WLAN-antenn*er	Skickar och tar emot trådlösa signaler över lokala trådlösa nätverk (WLAN).
(2) Kameralampa	Tänd: Kameran används.
(3) Kamera	Du kan videochatta, spela in video och ta stillbilder. <b>OBS!</b> Kamerans funktioner varierar beroende på kamerans hårdvara och den programvara som är installerad på din produkt.
(4) Intern mikrofon	Spelar in ljud.

\* Dessa antenner är inte synliga från datorns utsida och antennplaceringen kan variera. Optimal överföring får du genom att se till att området närmast antennerna är fritt från hinder.

Föreskrifter för trådlösa enheter gällande ditt land finns i landets avsnitt i *Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter*.

För att öppna denna handbok går du till <http://www.hp.com/support>, skriver HP-dokumentation i sökrutan i Aktivitetsfältet och väljer sedan **HP-dokumentation**.

# Tangentbordsområde


## Styrplatta




**Tabell 1-4** Styrplattekomponenten på ovansidan och dess beskrivning

Komponent	Beskrivning
Styrplattans zon	Läser av dina fingergester för att flytta pekaren eller aktivera objekt på skärmen. <b>OBS!</b> Mer information finns i <a href="#">Använda styrplattan och pekskärmsgester på sidan 12.</a>


## Knapp

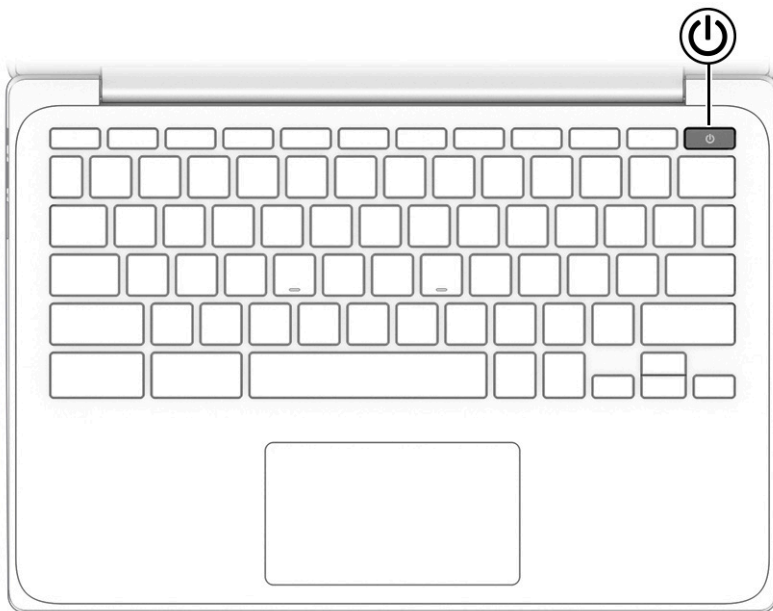

Tabell 1-5 Knapp och beskrivning

Komponent	Beskrivning
 Strömbrytare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slå på datorn genom att trycka på knappen.</li><li>• När datorn är påslagen aktiverar du strömsparläget genom att snabbt trycka på knappen.</li><li>• När datorn är i strömsparläge trycker du lätt på knappen för att avsluta strömsparläget (endast vissa produkter).</li><li>• När datorn är påslagen och du vill stänga av den trycker du på knappen för att låsa skärmen och håller knappen intryckt tills datorn stängs av.</li></ul> <p><b>VIKTIGT:</b> Om du håller ned strömknappen förlorar du all information som inte har sparats.</p> <p>Om datorn har slutat svara och det inte går att använda avstängningsprocedurerna kan du stänga av datorn genom att hålla ned strömknappen i minst 5 sekunder.</p>

## Specialtangenter

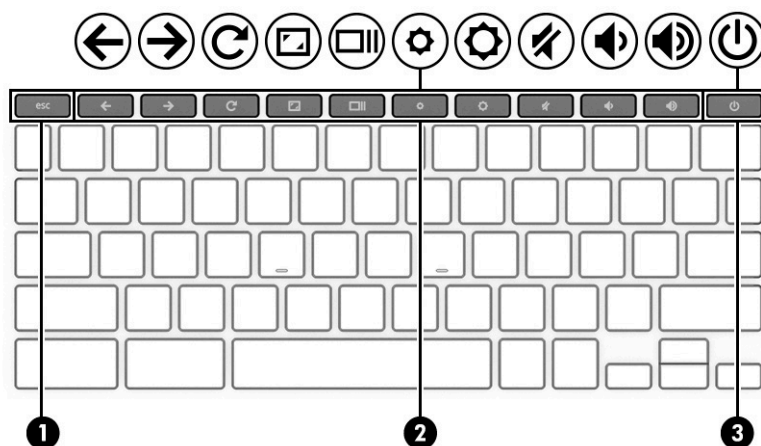

**Tabell 1-6** Specialtangenter och deras beskrivningar

Komponent	Beskrivning
(1) <a href="#">esc</a> -tangent	Aktiverar vissa datorfunktioner när du trycker på den i kombination med andra tangenter, till exempel <a href="#">Tab</a> eller <a href="#">Skift</a> .
(2) Åtgärdstangenter	Utför systemfunktioner som används ofta.



## Åtgärdstangenter

En åtgärdstangent utför den funktion som anges med ikonen på tangenten. Ta reda på vilka tangenter som finns på din produkt i [Specialtangenter på sidan 7](#).

▲ För att använda en åtgärdstangent trycker du på och håller ned den tangenten.

Gå till <https://support.google.com/chromebook/answer/183101> för mer information om åtgärdstangenter och kortkommandon. Välj ditt språk längst ned på sidan.

**Tabell 1-7** Åtgärdstangenter och deras beskrivningar

Ikon	Tangent	Beskrivning
	Tillbaka	Visar föregående sida i webbläsarhistoriken.
	Framåt	Visar nästa sida i webbläsarhistoriken.
	Läs in på nytt	Läser in den aktuella sidan igen.
	Helskärm	Visar sidan i helskärmsläge.
	Visa appar	Visa öppna appar. <b>OBS!</b> Du kan göra en skärmdump genom att trycka på den här knappen och <b>ctrl</b> samtidigt.
	Minska ljusstyrka	Minskar bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
	Öka ljusstyrka	Ökar bildskärmens ljusstyrka stegvis så länge du håller ned tangenten.
	Stäng av	Stänger av högtalarljudet.
	Volym ned	Sänker högtalarvolymen stegvis så länge du håller ned tangenten.
	Volym upp	Höjer högtalarvolymen stegvis så länge du håller ned tangenten.

## Undersidan




**Tabell 1-8** Komponenterna på undersidan och dess beskrivning

Komponent	Beskrivning
Högtalarventiler	Släpper in luft som kyla av interna komponenter. <b>OBS!</b> Datorns fläkt startar automatiskt för att kyla interna komponenter och skydda mot överhettning. Det är normalt att den interna fläkten slås på och av under vanlig drift.


# Etiketter

På etiketterna som sitter på datorn finns information som du kan behöva när du felsöker systemet eller reser utomlands med datorn. Etiketter kan vara i form av papper eller tryckta på produkten.

 **VIKTIGT:** De etiketter som beskrivs i detta avsnitt kan sitta på följande ställen: på undersidan av datorn, inuti batterifacket, under serviceluckan, på baksidan av bildskärmen eller på undersidan av en surfplattas stöd.


- Serviceetikett – Visar viktig information som identifierar din dator. När du kontaktar support blir du kanske ombedd att uppge serienumret och eventuellt också produkt- eller modellnumret. Leta upp den här informationen innan du kontaktar supporten.

Din serviceetikett liknar något av följande exempel: Titta på bilden som närmast motsvarar serviceetiketten på din dator.

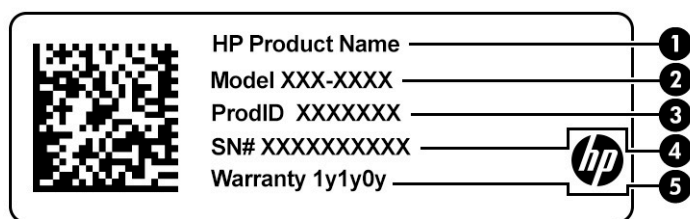

**Tabell 1-9 Serviceetikettens komponenter**

Komponent	
(1)	HP-produktnamn
(2)	Modellnummer
(3)	Produkt-ID
(4)	Serienummer
(5)	Garantiperiod

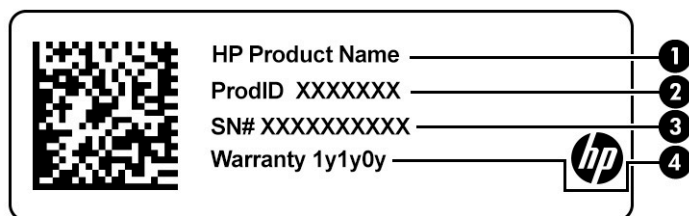

**Tabell 1-10 Serviceetikettens komponenter**

Komponent	
(1)	HP-produktnamn
(2)	Produkt-ID



**Tabell 1-10 Serviceetikettens komponenter (fortsättning)**

---

**Komponent**

---

**(3)** Serienummer

---

**(4)** Garantiperiod

---

- Föreskriftsetikett(er) – Visar föreskriftsinformation om datorn.
- Trådlöst, certifieringsetiketter – Ger information om valfria trådlösa enheter och märkningar med godkännanden för de länder eller regioner där enheterna har godkänts för användning.

## 2 Navigera på skärmen

Du kan navigera på datorskärmen på ett eller flera av följande sätt:

- Använd pekgesten direkt på datorskärmen.
- Använda pekgesten på styrplattan.

### Använda styrplattan och pekskärmsgester

Med styrplattan kan du navigera på datorskärmen och styra pekaren med hjälp av enkla pekgesten. För att navigera på en pekskärm (enbart vissa produkter) vidrör du skärmen med gester som beskrivs i detta kapitel.


#### Tryck

Tryck eller dubbeltryck för att välja eller öppna ett objekt på skärmen.

- Peka på ett objekt på skärmen och tryck sedan med ett finger på styrplattan eller pekskärmen för att markera det. Öppna ett objekt genom att dubbeltrycka på det.



- Tryck med två fingrar på styrplattans zon eller pekskärmen så visas en sammanhangsberoende meny.

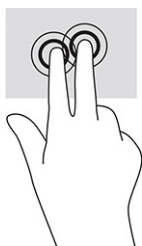


## Rulla (endast styrplatta)

Att rulla är ett praktiskt sätt att flytta uppåt, nedåt eller i sidled på en sida eller i en bild. Genom att rulla åt vänster eller höger med två fingrar rullar du skärmen bakåt eller framåt om det finns mer visningsbart innehåll åt något håll, eller också går du bakåt eller framåt genom webbläsarhistoriken.


- Sätt två fingrar något åtskilda i pekplattans zon och dra dem uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

 **OBS!** Rullningens hastighet styrs av fingrarnas hastighet.

---

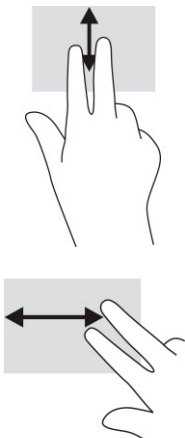

- Om du vill gå mellan de öppna flikarna i Chrome drar du med tre fingrar åt vänster eller höger på pekplattans zon.

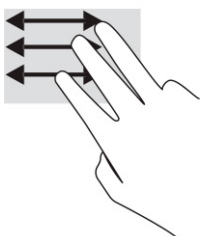

## Enfingersrullning (endast pekskärm)

När du rullar åt vänster eller höger med ett finger flyttas du framåt och bakåt genom webbläsarhistoriken.

- Placera ett finger på pekskärmen och dra det sedan över pekskärmen åt vänster eller höger.




**OBS!** Rullningens hastighet styrs av fingrarnas hastighet.



## Enfingersdragning (endast pekskärm)

Om du sveper med ett finger döljs eller visas hyllan. Hyllan innehåller en lista med genvägar till populära appar så att du lätt hittar dem.


- Placera ett finger längst ned på skärmen, dra det snabbt uppåt en kort bit och ta sedan bort det från skärmen.

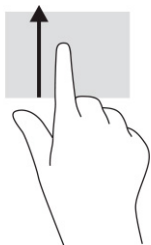

## Nypa/zooma med två fingrar (endast pekskärm)

Använd tvåfingerszoom för att zooma in eller ut i bilder eller text.

- Zooma ut genom att placera två fingrar en bit ifrån varandra på pekskärmen och sedan flytta ihop dem.
- Zooma in genom att placera två fingrar intill varandra på pekskärmen och sedan flytta isär dem.

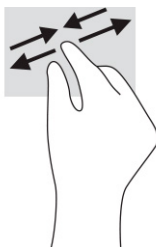

## 3 Ström och batteri

### Fabriksförseglat batteri

Batteriet i den här produkten kan inte lätt bytas ut av användare. Om du tar bort eller byter ut batteriet kan garantins giltighet påverkas. Om batteriet inte längre behåller laddningen ska du kontakta support. När batteriet har tjänat ut får det inte kasseras som hushållsavfall. Kassera batteriet i enlighet med lokala lagar och bestämmelser.

### Ladda batteriet

1. Anslut nätadaptern till datorn.
2. Kontrollera att batteriet laddas genom att se efter vad nätadapter- och batterilampan indikerar. Den här lampan sitter antingen på datorns högra eller vänstra sida, bredvid strömuttaget.

**Tabell 3-1 Nätadapterlampa och statusbeskrivning**

Nätadapterlampa	Status
Vit	Nätadaptern är ansluten och batteriet är laddat.
Gul	Nätadaptern är ansluten och batteriet laddas.
Släckt	Datorn drivs med batteriström.

3. Medan batteriet laddas bör du låta nätadaptern vara ansluten tills nätadapter- och batterilampan lyser vit.

---

## 4 Skriva ut

### Skriva ut

Du kan skriva ut från datorn med någon av följande metoder:

- Skriv ut från Google® Chrome™ med programmet HP Print for Chrome.
- Skriv ut med webbutskriftstjänsten Google Cloud Print™.



---

**OBS!** Om du använder HP Print för Chrome kan skrivaren inte registreras för Google Cloud Print.

### Skriva ut från Google Chrome

Om du vill skriva ut från Google Chrome använder du programmet HP Print for Chrome. Du kan installera appen HP Print för Chrome från Chrome Web Store. Mer information finns på HP:s webbplats.

1. Besök <http://www.hp.com/support>.
2. Klicka på sökikonen längst upp till höger på sidan, skriv `Skriva ut med HP Print för Chrome`-appen, tryck på `Retur` och följ sedan instruktionerna på skärmen.

### Skriva ut med webbutskriftstjänsten Google Cloud Print

Webbutskriftstjänsten Google Cloud Print är en kostnadsfri tjänst med vilken du kan skriva ut dokument och foton på ett säkert sätt från datorn. Information om förutsättningarna för att använda Google Cloud Print och hur du går tillväga finns på HPs webbplats.

1. Besök <http://www.hp.com/support>.
2. Klicka på sökikonen längst upp till höger på sidan, skriv `Ansluta och använd Google Cloud Print`, tryck på `Retur` och följ sedan instruktionerna på skärmen.

# 5 Säkerhetskopiera och återställa


## Säkerhetskopiera

Du kan säkerhetskopiera dina data till en valfri USB-flashenhet eller ett SD-minneskort eller via Google Drive™. Gå till <http://www.support.google.com> för ingående information om att skapa en säkerhetskopiera.

## Återställa (fabriksåterställning)

En fabriksåterställning tar bort all information som finns på datorns hårddisk, inklusive alla filer i mappen Hämtade filer. Innan du återställer måste du säkerhetskopiera dina filer till en extern USB-flashenhet, ett SD-minneskort eller via Google Drive. Fabriksåterställningen kommer inte att ta bort de filer som du har på Google Drive eller en extern lagringsenhet.

---

 **VIKTIGT:** Återställningen tar permanent bort allt på datorns hårddisk, inklusive hämtade filer. Säkerhetskopiera om möjligt alla dina filer innan du återställer datorn.

---


Du kan komma att vilja återställa datorn i följande situationer:

- Du ser meddelandet "Återställ den här Chrome-enheten."
- Du har problem med din användarprofil eller dina inställningar.
- Du har startat om datorn och den fungerar fortfarande inte som den ska.
- Du vill ändra ägare till datorn.

Så här gör du för att återställa datorn:

1. Öppna menyn **Inställningar**, klicka på **Avancerat** och sedan på **Återställ inställningar**.
2. I avsnittet **Powerwash** klickar du på **Starta om**.
3. Logga in med ditt Google-konto.

---

 **OBS!** Kontot du loggar in med efter att du har återställt datorn kommer att identifieras som ägarkontot.


---

4. Följ instruktionerna på skärmen för att återställa datorn.
5. När återställningen är klar kan du konfigurera datorn och se om problemet har lösts.


## Återställa (återskapa)

Om Chrome OS™ (operativsystemet) inte fungerar som det ska kan du utföra en återställning. En återställning ominstallerar operativsystemet och programvaran och återställer de ursprungliga fabriksinställningarna. Lokalt sparade filer och sparade nätverk tas bort från alla konton. Google-konton och alla data som är synkroniserade på din Google Drive påverkas inte av en systemåterställning.

---

 **VIKTIGT:** En återställning tar permanent bort allt på datorns hårddisk, inklusive hämtade filer. Säkerhetskopiera om möjligt alla dina filer innan du återställer datorn.

---

 **OBS!** Gå till <http://www.support.google.com> för mer information om att utföra en systemåterställning på datorn.

---

Innan du påbörjar återställningsprocessen behöver du följande:

- En USB-flashenhet eller ett SD-minneskort med en kapacitet på 4 GB eller mer. Eftersom alla data tas bort från den här lagringsenheten när återställningsmedierna skapas bör du säkerhetskopiera alla filer på enheten innan du börjar.
- En dator med internetåtkomst. Du måste även ha administratörsbehörighet på datorn.
- Datornätadapter. Datorn måste vara ansluten till nätström under återställningen.
- Din dator visar skärmbilden "Chrome OS saknas eller är skadad" på datorn. Om det här meddelandet inte redan visas:
  - Slå på datorn, tryck på och håll in tangenterna **esc+f3** och tryck sedan på strömknappen. Datorn startas om, och på skärmen visas "Chrome OS saknas eller är skadad".

## Installera Återställningsverktyg för Chromebook

Återställningsverktyget för Chromebook™ är ett program som återställer det ursprungliga operativsystemet och den programvara som installerades på fabriken. Det här verktyget kan du installera från Chrome Web-butiken på vilken dator som helst.

Så här installerar du Återställningsverktyg för Chromebook:

- ▲ Öppna Chrome Web Store, sök efter `chrome recovery`, klicka på **Återställningsverktyg för Chromebook** i programlistan och följ anvisningarna på skärmen.

## Skapa återställningsmedier

Använd återställningsmedia för att återställa det ursprungliga operativsystemet och programvaran som installerades på fabriken.

För att skapa återställningsmedier:

1. Slå på en dator med internetanslutning.



**OBS!** Du måste ha administratörsbehörighet på datorn.

2. Klicka på ikonen **Översikt** och klicka sedan på **Alla program**.
3. Klicka på **Återställning** i fönstret Program och klicka sedan på **Kom igång**.
4. Följ instruktionerna på skärmen för att skapa återställningsmedierna.



**OBS!** Alla data och partitioner i dina återställningsmedier kommer att tas bort. Ta inte bort USB-flashenheten eller SD-minneskortet förrän processen är slutförd.


## Återställa Chrome-operativsystemet


Så här återställer du Chrome-operativsystemet på datorn med hjälp av återställningsmedia som du har skapat:

1. Koppla bort eventuella externa enheter som är ansluta till datorn, koppla i strömsladden och sätt sedan på datorn.
2. För att gå till återställningsläget trycker du på och håller in **esc+f3** och trycker sedan på strömknappen. När skärmbilden "Chrome OS saknas eller är skadad" visas sätter du i återställningsmediet i datorn. Återställningsprocessen börjar omedelbart.
3. Vänta medan Chrome kontrollerar återställningsmediets integritet.



---

 **OBS!** Om du behöver avbryta återställningen under verifieringsprocessen trycker du på och håller in strömknappen tills datorn stängs av. Stör inte processen för systemåterställning efter att verifieringssteget är klart.

 **OBS!** Om ett felmeddelande visas kan du behöva köra Återställningsverktyg för Chrome igen, eller använda en annan USB-flashenhet eller ett annat SD-minneskort.

---

4. När meddelandet "Systemåterställningen är slutförd" visas tar du bort återställningsmediet. Datorn startas om med ett ominstallerat Chrome-operativsystem.

## Konfigurera datorn efter en återställning

När en återställning är slutförd utför du den inledande konfigurationsprocessen. Besök <http://www.support.google.com> för mer information om hur du konfigurerar datorn.

## Radera och omformatera återställningsmediet

Under processen för att skapa återställningsmedier formateras USB-flashenheten eller SD-minneskortet om för att användas som ett återställningsverktyg. När du har återställt datorn måste du radera återställningsmediet om du vill använda USB-flashenheten eller SD-minneskortet för lagring av andra filer. Följ stegen i det här avsnittet för att radera återställningsmedier med hjälp av Återställningsverktyg för Chromebook.

1. Klicka på ikonen **Översikt** och klicka sedan på **Alla program**.
2. Klicka på **Återställning** i fönstret Program.
3. Klicka på ikonen **Inställningar** och klicka sedan på **Radera återställningsmedia**.
4. Välj USB-flashenheten eller SD-minneskortet som du har satt i, klicka på **Fortsätt** och klicka sedan på **Radera nu**.
5. När återställningsmediet har raderats klickar du på **Klar** för att avsluta Återställningsverktyg för Chrome och tar sedan bort USB-flashenheten eller SD-minneskortet.

Mediet är klart att formateras med hjälp av ett formateringsverktyg som tillhandahålls av ditt operativsystem.

## 6 Fler HP-resurser

Använd den här tabellen för att hitta bl.a. produktbeskrivning och hur-gör-man-information.

**Tabell 6-1 Ytterligare information**

Resurs	Innehållsförteckning
<i>Installationsanvisningar</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hur man installerar datorn</li><li>• Hjälp med att identifiera datorkomponenter</li></ul>
HPs webbplats Om du vill få tillgång till den senaste användarhandboken går du till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> och följer anvisningarna för att hitta din produkt. Välj sedan <b>Användarhandböcker</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Supportinformation</li><li>• Beställa delar och hitta ytterligare hjälp</li><li>• Tillbehör till enheten som är tillgängliga</li></ul>
Support över hela världen Du kan få hjälp på ditt språk genom att gå till <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> och välja ditt land.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chatta med en HP-tekniker online</li><li>• Telefonnummer till support</li><li>• Platser med HP-servicecenter</li></ul>
<i>Säkerhet och arbetsmiljö</i> Gå till <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lämplig inställning av arbetsplatsen</li><li>• Riktlinjer för sittställningar vid datorn och datorvanor som ökar komforten och minskar risken för skador</li><li>• Information om elektrisk och mekanisk säkerhet</li></ul>
<i>Reglerings-, säkerhets- och miljöföreskrifter</i> Handboken medföljer i förpackningen.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regler och säkerhet</li><li>• Kassering av batterier</li></ul>
<i>Begränsad garanti*</i> Gå till <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Garanti</li></ul>

\*Du hittar information om HPs begränsade garanti tillsammans med produktens användarhandböcker och/eller på den CD eller DVD som medföljer i kartongen. I vissa länder eller regioner medföljer ett tryckt exemplar av HPs garanti i förpackningen. I länder eller regioner där garantiinformationen inte tillhandahålls i tryckt format kan du beställa ett tryckt exemplar från <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Om produkten är köpt i Asien eller Stillahavsområdet kan du skriva till HP på adressen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Ange produktens namn och ditt namn, telefonnummer och postadress.

# 7 Specifikationer

## Strömförsörjning

I det här avsnittet hittar du information om strömförsörjning, som kan vara till hjälp när du planerar att resa utomlands med datorn.

Datorn drivs med likström som kan tillföras från en växelströmskälla (elnätet) eller en likströmskälla. Växelströmskällan måste vara av typen 100–240 V, 50–60 Hz. Även om datorn kan drivas av en fristående likströmskälla rekommenderar vi att den endast drivs med en växelströmsadapter eller en likströmskälla som HP har levererat och godkänt för användning med datorn.

Datorn kan hantera likström inom ett eller flera av följande specifikationsområden. Datorns driftspänning och -ström står på föreskriftsetiketten.

**Tabell 7-1 Specifikationer för nätström**

Ineffekt	Märkvärde
Spänning och ström vid drift	5 V DC vid 2 A/12 V DC vid 3 A/15 V DC vid 3 A – 45 W USB-C
	5 V DC vid 3 A/9 V DC vid 3 A/12 V DC vid 3,75 A/15 V DC vid 3 A – 45 W USB-C
	5 V DC vid 3 A/9 V DC vid 3 A/10 V DC vid 3,75 A/12 V DC vid 3,75 A/15 V DC vid 3 A/20 V DC vid 2,25 A – 45 W USB-C
	5 V DC vid 3 A/9 V DC vid 3 A/12 V DC vid 5 A/15 V DC vid 4,33 A/20 V DC 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V DC vid 3 A/9 V DC vid 3 A/10 V DC vid 5 A/12 V DC vid 5 A/15 V DC vid 4,33 A/20 V DC vid 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V DC vid 3 A/9 V DC vid 3 A/10 V DC vid 5 A/12 V DC vid 5 A/15 V DC vid 5 A/20 V DC vid 4,5 A – 90 W USB-C
	19,5 V DC vid 2,31 A – 45 W
	19,5 V DC vid 3,33 A – 65 W
	19,5 V DC vid 4,62 A – 90 W
	19,5 V DC vid 6,15 A – 120 W
	19,5 V DC vid 6,9 A – 135 W
	19,5 V DC vid 7,70 A – 150 W
19,5 V DC vid 10,3 A – 200 W	
19,5 V DC vid 11,8 A – 230 W	
19,5 V DC vid 16,92 A – 330 W	



**OBS!** Denna produkt har utformats för IT-strömsystem i Norge med fas-till-fas-spänning som inte överstiger 240 V rms.

# Driftsmiljö

**Tabell 7-2** Specifikationer för driftsmiljö

<b>Faktor</b>	<b>SI</b>	<b>USA</b>
<b>Temperatur</b>		
I drift (skriver till optisk skiva)	<b>5 °C till 35 °C</b>	41 °F till 95 °F
Ej i drift	<b>-20 °C till 60 °C</b>	-4 °F till 140 °F
<b>Relativ fuktighet</b> (icke kondenserande)		
I drift	<b>10 % till 90 %</b>	10 % till 90 %
Ej i drift	<b>5 % till 95 %</b>	5 % till 95 %
<b>Maximal höjd</b> (utan tillfört lufttryck)		
I drift	<b>-15 m till 3 048 m</b>	-50 fot till 10 000 fot
Ej i drift	<b>-15 m till 12 192 m</b>	-50 fot till 40 000 fot

---

## 8 Elektrostatisk urladdning

I en elektrostatisk urladdning frigörs statisk elektricitet när två objekt kommer i kontakt med varandra – till exempel när du får en stöt av att gå över en matta och sedan vidröra ett dörrhandtag av metall.

En urladdning av statisk elektricitet från fingrar eller andra elektrostatiske ledare kan skada elektroniska komponenter.



**VIKTIGT:** Du kan förhindra att datorn eller en enhet skadas eller att viktig information går förlorad genom att tänka på följande:

- Om borttagnings- eller installationsanvisningarna anger att du ska koppla ur datorn, ska du först se till att den är ordentligt jordad.
  - Förvara komponenter i deras elektrostatiske behållare tills du är redo att installera dem.
  - Undvik att vidröra stift, trådar och kretsar. Hantera elektroniska komponenter så lite som möjligt.
  - Använd icke-magnetiska verktyg.
  - Innan du hanterar komponenter ska du ladda ur all statisk elektricitet genom att röra vid den omålade metallytan på komponenten.
  - Om du tar bort en komponent, ska du placera den i en elektrostatiske behållare.
-

# 9 Tillgänglighet

## HP och tillgänglighet

Eftersom HP arbetar för att införliva mångfald, gemenskap och balans mellan jobb/fritid i företagets grundvalar återspeglas detta i allt HP gör. HP strävar efter att skapa en inkluderande miljö med fokus på att koppla samman människor över hela världen med hjälp av teknikens kraft.

### Hitta de tekniska verktyg du behöver

Tekniken kan frigöra din potential. Hjälpmedelsteknik röjer undan hinder och gör dig oberoende i hemmet, på jobbet och i samhället. Hjälpmedelsteknik bidrar till att öka, bibehålla och förbättra funktionerna hos elektronik och informationsteknik. Mer information finns i [Hitta de bästa hjälpmedlen på sidan 25](#).

### HPs engagemang

HP engagerar sig i att tillhandahålla produkter och tjänster som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Detta engagemang främjar företagets strävan efter mångfald och bidrar till att säkerställa att teknikens fördelar är tillgängliga för alla.

HPs tillgänglighetsmål är att designa, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster som på ett effektivt sätt kan användas av alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, antingen på fristående basis eller med lämpliga hjälpenheter.

För att uppnå detta mål innehåller tillgänglighetspolicyn sju huvudpunkter för att vägleda HPs agerande. Alla chefer och anställda på HP förväntas främja dessa mål och deras genomförande i enlighet med sina respektive roller och ansvarsområden:

- Öka medvetenheten kring tillgänglighetsproblem inom HP och tillhandahålla de anställda den utbildning som behövs för att designa, tillverka, marknadsföra och leverera tillgängliga produkter och tjänster.
- Utveckla tillgänglighetsriktlinjer för produkter och tjänster samt hålla produktutvecklingsgrupper ansvariga för att implementera dessa riktlinjer så länge detta är möjligt på ett konkurrensmässigt, tekniskt och ekonomiskt plan.
- Involvera personer med funktionsnedsättning i utvecklingen av tillgänglighetsriktlinjer samt i design- och testfasen för produkter och tjänster.
- Dokumentera tillgänglighetsfunktioner och tillgängliggöra information om HPs produkter och tjänster för allmänheten i tillgängligt format.
- Skapa relationer med ledande leverantörer av hjälpmedel och lösningar.
- Främja intern och extern forskning och utveckling som förbättrar hjälpmedel som är relevanta för HPs produkter och tjänster.
- Främja och bidra till branschstandarder och riktlinjer för tillgänglighet.

### International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

IAAP är en ideell förening som verkar för framsteg inom tillgänglighetsbranschen genom nätverkande, utbildning och certifiering. Målet är att hjälpa yrkesverksamma inom tillgänglighetsbranschen att utveckla och främja sina karriärer och att hjälpa organisationer att integrera tillgänglighet i sina produkter och sin infrastruktur.

Som en av grundarna av denna förening har HP uppmuntrat andra företag att ansluta sig, i syfte att förbättra tillgänglighetssituationen. Detta engagemang främjar HPs tillgänglighetsmål vad gäller design, tillverkning och marknadsföring av produkter och tjänster som kan användas av personer med funktionsnedsättning på ett effektivt sätt.

IAAP kommer att stärka yrket genom global kontakt med individer, studenter och organisationer för att lära av varandra. Om du vill veta mer kan du besöka <http://www.accessibilityassociation.org> för att delta i onlineplattformen, prenumerera på nyhetsbrev och läsa om olika former av medlemskap.

## Hitta de bästa hjälpmedlen

Alla, inklusive personer med funktionsnedsättning eller åldersrelaterade begränsningar, ska kunna kommunicera, uttrycka sig själva och koppla upp sig mot världen. HP är aktivt engagerade för att öka medvetenheten kring tillgänglighet inom HP och hos våra kunder och partner. Vare sig det gäller större typsnitt som är lättare för ögonen att läsa, röststyrning som låter händerna vila eller andra hjälpmedel som underlättar en viss situation är det lättare att använda HPs produkter tack vare en mängd olika hjälpmedel. Hur väljer man?

## Bedömning av dina behov

Tekniken kan frigöra din potential. Hjälpmedelsteknik röjer undan hinder och gör dig oberoende i hemmet, på jobbet och i samhället. Hjälpmedelsteknik bidrar till att öka, bibehålla och förbättra funktionerna hos elektronik och informationsteknologi.

Du kan välja bland många hjälpmedelsprodukter. Din bedömning av hjälpmedel låter dig utvärdera olika produkter, få svar på dina frågor och underlätta valet av den bästa lösningen för din situation. Det finns personer som utför hjälpmedelsbedömningar i många olika branscher, inklusive de som är licensierade eller certifierade inom sjukgymnastik, arbetsterapi, tal-/språkpatologi och andra yrkesområden. Övriga personer som inte är certifierade eller licensierade kan också ge dig information om utvärdering. Fråga om personens erfarenhet, expertis och avgifter för att avgöra om de lämpar sig för dina behov.

## Hjälpmedel för HP-produkter

Via följande länkar hittar du information om tillgänglighetsfunktioner och hjälpmedel som kan finnas i olika HP-produkter. Dessa resurser hjälper dig att välja de hjälpmedelsfunktioner och -produkter som lämpar sig bäst för din situation.

- [HP Elite x3–Tillgänglighetsalternativ \(Windows 10 Mobile\)](#)
- [HP-datorer–Tillgänglighetsalternativ i Windows 7](#)
- [HP-datorer–Tillgänglighetsalternativ i Windows 8](#)
- [HP-datorer–Tillgänglighetsalternativ i Windows 10](#)
- [HP Slate 7-surfplattor–Aktivera tillgänglighetsfunktioner på din HP-surfplatta \(Android 4.1/Jelly Bean\)](#)
- [HP SlateBook-datorer–Aktivera tillgänglighetsfunktioner \(Android 4.3, 4.2/Jelly Bean\)](#)
- [HP Chromebook-datorer–Aktivera tillgänglighetsfunktioner på din HP Chromebook eller Chromebox \(Chrome OS\)](#)
- [HP-shopping–Tillbehör för HP-produkter](#)

Mer hjälp kring tillgänglighetsfunktionerna för din HP-produkt finns på [Kontakta support på sidan 28](#).

Ytterligare länkar till externa partner och leverantörer som kan hjälpa dig vidare:

- [Microsofts tillgänglighetsinformation \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Tillgänglighetsinformation om Googles produkter \(Android, Chrome, Google-appar\)](#)

- [Hjälpmedel sorterade efter typ av nedsättning](#)
- [Assistive Technology Industry Association \(ATIA\)](#)

## Standarder och lagstiftning

### Standarder

Avsnitt 508 i den amerikanska förordningen Federal Acquisition Regulation (FAR) skapades av organisationen U.S. Access Board för att skapa diskussion kring åtkomst till informations- och kommunikationsteknik (IKT) för personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller kognitiv förmåga. Standarderna innehåller tekniska kriterier som är specifika för olika sorters tekniker liksom prestandabaserade krav som fokuserar på funktionsmöjligheter hos de produkter som omfattas. Specifika kriterier omfattar programvaror och operativsystem, webbaserade informationstjänster och program, datorer, telekommunikationsprodukter, video och multimedia samt fristående slutna produkter.

### Mandat 376 – EN 301 549

Standarden EN 301 549 skapades av EU inom mandat 376 som grundval för ett onlinebaserat verktygskit för offentlig upphandling av IKT-produkter. Standarden föreskriver tillgänglighetskraven relaterade till IKT-produkter och -tjänster tillsammans med en beskrivning av testförfarandena och utvärderingsmetoden för varje tillgänglighetskrav.

### Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, vägledning för webbutveckling) från W3C:s Web Accessibility Initiative (WAI, initiativ för tillgänglighet på webben) hjälper webbdesigner och utvecklare att utforma sina webbplatser på ett sätt som bättre tillgodoser behoven hos personer med funktionsnedsättning eller åldersrelaterade begränsningar. WCAG främjar tillgänglighet för allt webbinnehåll (text, bilder, ljud och video) och webbapplikationer. WCAG kan testas noggrant, är lätt att förstå och använda och ger webbutvecklare flexibilitet för innovation. WCAG 2.0 har också godkänts som [ISO/IEC 40500:2012](#).

WCAG berör specifikt hinder kring åtkomst till webben som drabbar personer med nedsatt syn, hörsel eller, fysisk, kognitiv eller neurologisk förmåga samt av äldre webbanvändare med tillgänglighetsbehov. Enligt WCAG 2.0 ska tillgängligt innehåll vara:

- **Lätt att uppfatta** (till exempel textalternativ till bilder, undertexter för ljud, anpassningar för presentationer och färgkontraster)
- **Lätt att använda** (genom tangentbordsåtkomst, färgkontrast, inmatningstid, undvikande av krampanfall samt navigerbarhet)
- **Begripligt** (genom läsbarhet, förutsägbarhet och inmatningshjälp)
- **Robust** (till exempel kompatibilitet med hjälpmedel)

### Lagstiftning och bestämmelser

Tillgängligheten för IT och information har blivit allt viktigare inom lagstiftningen. Följande länkar ger information om viktiga lagar, förordningar och standarder.

- [USA](#)
- [Kanada](#)
- [Europa](#)




- [Australien](#)
- [Hela världen](#)

## Användbara resurser och länkar om tillgänglighet

Följande organisationer kan vara bra resurser för information om funktionsnedsättningar och åldersrelaterade begränsningar.

---

 **OBS!** Listan är inte fullständig. Dessa organisationer visas endast i informativt syfte. HP tar inget ansvar för information eller kontakter som du kan hitta på internet. Förteckningen på den här sidan innebär inget godkännande av HP.

---

### Organisationer

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C Web Accessibility Initiative (WAI)

### Utbildningsinstitutioner

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin – Madison, Trace Center
- University of Minnesota Computer Accommodations Program

### Andra funktionsnedsättningsresurser

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- ILO Global Business and Disability network
- EnableMart
- European Disability Forum
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

### HP-länkar

[Vårt kontaktformulär](#)

[HPs guide för komfort och säkerhet](#)

[HPs försäljning för offentlig sektor](#)

## Kontakta support



**OBS!** Supporten ges endast på engelska.

---

- Kunder som är döva eller har kraftigt nedsatt hörsel och som har frågor om teknisk support eller tillgänglighet gällande HPs produkter:
  - Använd TRS/VRS/WebCapTel för att ringa +1 (877) 656-7058 vardagar 06:00–21:00, Mountain Standard Time.
- Kunder med andra funktionsnedsättningar eller åldersrelaterade begränsningar som har frågor om teknisk support eller tillgänglighet gällande HPs produkter kan välja ett av följande alternativ:
  - Ring +1 (888) 259-5707 vardagar 06:00–21:00, Mountain Standard Time.
  - Fyll i [kontaktformuläret för personer med funktionsnedsättning eller åldersrelaterade begränsningar](#).

# Index

## A

AT (assistive technology, hjälpmedel)  
hitta 25  
ändamål 24  
Avsnitt 508  
tillgänglighetsstandarder 26

## B

batteri  
fabriksförseglad 15  
laddar 15  
lampa 1  
Bluetooth-etikett 11

## D

dragande pekskärmsgest 14  
driftsmiljö 22

## E

elektrostatisk urladdning 23  
esc-tangent, identifiera 7  
etiketter  
Bluetooth 11  
föreskrifter 11  
serienummer 10  
service 10  
trådlöst, certifiering 11  
WLAN 11

## F

föreskrifter  
föreskrifter, etikett 11  
trådlöst, certifieringsetiketter  
11

## H

hjälpmedel (AT)  
hitta 25  
ändamål 24  
HPs policy för hjälpmedel 24

## I

International Association of  
Accessibility Professionals 24  
intern mikrofon, identifiera 4

## J

jack för ljudingång (mikrofon),  
identifiera 1  
jack för ljudutgång (hörlurar) 1  
jack för ljudutgång (hörlurar),  
identifiera 1  
jack för mikrofon (ljudingång),  
identifiera 1

## K

kamera 4  
identifiera 4  
kameralampa, identifiera 4  
knappar  
ström 6  
komponenter  
bildskärm 4  
höger sida 1  
knapp 6  
undersidan 9  
vänster sida 3  
kontakt, ström 3  
kortplatser, microSD-  
minneskortläsare 1  
kundsupport, tillgänglighet 28

## L

lampor  
kamera 4  
nätadapter- och batteri- 1  
ljudavstängningstangent 8  
läs in åtgärdstangent på nytt 8

## M

microSD-minneskortläsare,  
identifiera 1

## N

nypa/zooma med två fingrar,  
pekskärmsgest 14  
nätadapterlampa 1

## P

pekskärmsgester  
enfingersdragning 14

enfingersrullning 14  
tvåfingerszoom 14

platser

nano-säkerhetskabel 3

plats för nano-säkerhetskabel,  
identifiera 3

portar

USB 1, 3

USB Type-C-ström uttag och

SuperSpeed-port 2, 3

produktnamn och nummer, dator  
10

## R

resa med datorn 11  
resurser, tillgänglighet 27  
rulla, pekskärmsgest 14  
rullningsgest på styrplatta 13

## S

serienummer, dator 10  
serviceetiketter, hitta 10  
skriva ut 16  
standarder och lagstiftning,  
tillgänglighet 26  
strömbrytare, identifiera 6  
Strömförsörjning 21  
ström uttag  
identifiera USB Type-C 2, 3  
styrplattans zon, identifiera 5  
styrplattegester, rulla 13  
styrplatta- och pekskärmsgester,  
tryck 12  
support 20  
systemåterställning  
Chrome-operativsystemet 18  
återställningsmedier 18  
Återställningsverktyg för  
Chromebook 18  
säkerhetskopiera 17

## T

tangenter

esc 7

tillgänglighet 24

tillgänglighet kräver bedömning 25  
tryckgester 12  
trådlöst, certifieringsetikett 11

## U

USB-port, identifiera 1, 3  
USB Type-C-kontakt och SuperSpeed-  
port, identifiera 2, 3  
uttag  
    ljudingång (mikrofon) 1  
    ljudutgång (hörlurar) 1  
uttag, ström 2

## V

ventiler, identifiera 9  
volym ned, åtgärdstangent 8  
volym upp, åtgärdstangent 8

## W

WLAN-antenn, identifiera 4  
WLAN-enhet 11  
WLAN-etikett 11

## Å

återställa 17  
återställning, utföra 17  
återställningsmedier  
    radera 19  
    skapa 18  
Återställningsverktyg för  
    Chromebook, installera 18  
åtgärdstangenter 8  
    framåt 8  
    helskärm 8  
    identifiera 7  
    läs in på nytt 8  
    minska ljusstyrka 8  
    nästa fönster 8  
    stäng av 8  
    tillbaka 8  
    volym ned 8  
    volym upp 8  
    öka ljusstyrka 8  
åtgärdstangent framåt 8  
åtgärdstangent för att minska  
    ljusstyrkan 8  
åtgärdstangent för att öka  
    ljusstyrkan 8  
åtgärdstangent för helskärm 8  
åtgärdstangent för nästa fönster 8  
åtgärdstangent tillbaka 8