



מדריך למשתמש



**HP DeskJet Ink Advantage
2700 All-in-One series**

הדרשות מעם חברת HP

המודיעו המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להתאים או תרגום חומר זה ללא קבלת הרשות של HP מראש בכתב, למעט כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים. האחוריות היחידה של HP לכל מוצר ושירות מפורטים בתעודה האחוריות הכלולית לכל מוצר ושירות של HP. אין לפרש דבר במשמעות זו כיילו הוא מהווע אחוריות נוספת. חברת HP לא תהיה אחוריות לשגיאות או להשטעות מסיבות עכניות או בעקבות עריכה הכלולות כאן.

.© Copyright 2020 HP Development Company, L.P

Windows ו-Microsoft הינם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות/אזורים אחרים. AirPrint,macOS,OS X,Mac ENERGY STAR ו-ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים הנמצאים בבעלות של U.S. Environmental Protection Agency (הסוכנות להגנת הסביבה של ארצות הברית).

Google LLC ו-Android Kindle ו-Amazon.com, Inc. או החברות המנספות לה. OS הוא סימן מסחרי של Cisco בארה"ב ובמדינות/אזורים אחרים ומשמש במסגרת רישיון.

מידע בטיחות



יש לפעול תמיד על-פי אמצעי הזהירות הבסיסיים בעת השימוש במוצר זה, כדי לצמצם את סכנת הפגיעה מדיליקה או התחלשות. קרא הייב את כל ההוראות הכלולות בטייעוד הכללוה למדף.

- ציתת לכל האזהרות וההוראות שסומנו על-גביו המוצר.
- בתק מוצר זה משקע החשמל לפני שתנתקה אותו.
- אין להתקין מוצר זה או להשתמש בו בקרבת מים או כאשר אתה רטוב.
- התקן את המוצר בבטחה על-גביה משטח יציב.
- התקן את המזפסת במקום מוגן, כך שאיש לא ידרוך על כבל החשמל או יתקל בו, והcabל עצמו יהיה מוגן מנזקים.
- אם המוצר אינו פועל כהכלנה, עיין בפרק [פתרונות בעיות בעמוד 77](#).
- אין בתוך המוצר חלקים שהמשתמש יוכל לתזקק אותם. לשירות, פנה לעובדי שירות מוסמכים.

תוכן העכשוויים

1	חלקי המדפסת	1
2	מבט כולל על המדפסת	
4	מאפייני לוח הבקורה	
7	מצב נוריות לוח הבקורה וסמלי התצוגה	
9	הדפסת דוחות מלוח הבקורה	
11	יסודות של טעינת חומרי הדפסה וניר	2
12	טעינת חומרי הדפסה	
15	טען מסמן מקור	
16	שינוי גודל הניר שהגדרו כבירור מחדל ושזהה על-ידי המדפסת	
17	הנחיות בסיסיות לשימוש בניר	
19	3 חיבור המדפסת	3
20	התחברות באמצעות היישום HP Smart	
21	התחברות לרשת אלחוטית באמצעות נתב	
23	התחבר באופן אלחוטי ללא שימוש בנתב	
26	הגדרות אלחוט	
27	עכוזות להגדרת מדפסת אלחוטית ושימוש בה	
28	חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB (חיבור לא אלחוטי)	
29	שירותי סוג החיבור	
31	4 כל ניהול מדפסת	4
32	השתמש ביישום HP Smart כדי להדפיס, להעתיק, לסרוק ולפתח בעיות	
33	פתיחת תוכנת המדפסת של HP (Windows)	
34	ארגון כלים (Windows)	
35	שרות אינטראקטיבי משובץ (EWS)	
37	מצב שינה	
38	מצב שקט	
39	כיבורי אוטומטי	
40	עדכון המדפסת	

41	5 הדפסה
42	הדפסה באמצעות האפליקציה HP Smart
44	הדפסה מתקנים ניידים
45	הדפסה באמצעות מחשב
49	הצעות להדפסה מוצלחת
51	6 ניהול מחסניות
52	מיעד על המחסניות וראש ההדפסה
53	בדיקות מפלסי הדיו המשוערים
54	הזמן חומריו דיו מתכלים
55	החלפת מחסניות
57	שימוש במצב מחסנית יחידה
58	מיעד על אחריות למחסניות
59	הצעות לעובדה עם מחסניות
61	7 העתקה, סיריקה ושיגור/קבלת של פקסים ניידים
62	העתקה וסיריקה באמצעות HP Smart
64	העתקה מהמדפסת
65	סיריקה באמצעות תוכנת המדפסת של HP
68	סיריקה באמצעות Webscan
69	הצעות להעתקה ולסיריקה מוצלחות
70	fax נייד
71	8 שימוש בשירותי אינטרנט'
72	מהם 'שירותי אינטרנט' ?
73	הגדרות שירותים אינטרנט
74	הדפסה עם HP ePrint
75	הסרת 'שירותי אינטרנט'
77	9 פתרון בעיות
78	קבלת עזרה מהאפליקציה HP Smart
79	קבל עזרה במכשיר זה
97	התמיכה של HP
99	10 HP EcoSolutions (HP ואיכות הסביבה)
100	מצב חיסכון בחשמל
101	נספח A מידע טכני
102	הודעות של HP Company
103	מפורטים

105	הודעות תקינה
110	(תוכנית ניהול סביבתי ל מוצר) Environmental product stewardship program
119	אינדקס



1 חלקי המדפסת

- טבט כולל על המדפסת
- מאפייני לוח הבדיקה
- מצב נורוית לוח הבדיקה וטמלי התצוגה
- הדף דוחות מלאות הבדיקה

מבט כולל על המדפסת


- מבט קדמי ועליו
- מבט מאחור

מבט קדמי ועליו

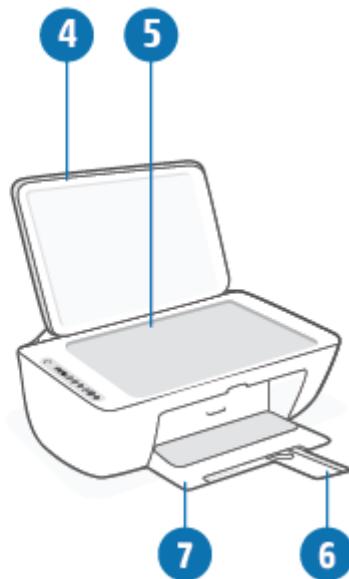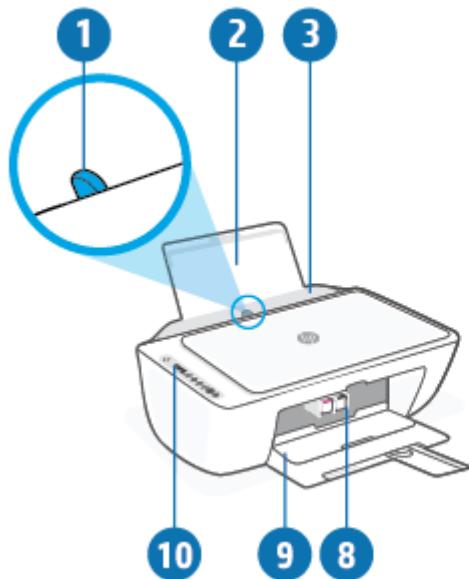

מכoon רוחב הנייר	1
מגש הדונה	2
מגן מגש הדונה	3
מכסה הטעוק	4
משטח זכוכית של הסורק	5
מאריך למגש פלט (מכונה גם בשם מאריך המגש)	6
מגש פלט	7
מחסניות	8
דלת הגישה למחסניות	9
לוח הבקרה	10


מבט מאחור

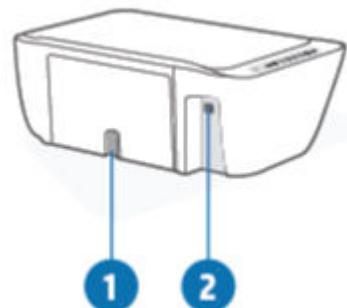

חיבור חשמל	1
יציאת USB	2

מאפייני לוח הבדיקה

סקירה כללית של לחצנים וונורות

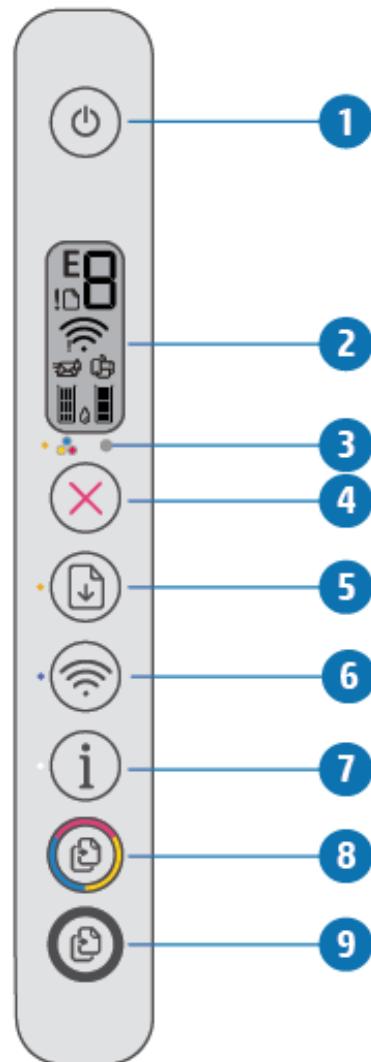

תיאור	מאפיין
לחץ פעלה/כיבוי : להפעלה או כיבוי של המדפסת.	1
תצוגה לוח הבדיקה : מצוינת מספר עותקים, מצב אלחוט ועוצמת אותו, מצב Wi-Fi Direct, אזהרות או שגיאות ומפלסי דיו.	2
בוריית התוראת דיו : מצב מפלס דיו נמוך או בעיות במחסנית. קיבלת מידע נוטף, ראה מצב וקודי שגיאה בלוח הבדיקה בעמוד 92 .	3
לחוץ ביטול : לעזירה של הפעולה הנוכחית.	4
לחוץ חידוש פעולה : לחידוש עובודה לאחר הפרעה (לדוגמה, לאחר טעינת נייר או שחזור חסימת נייר).	5
בוריית חידוש פעולה : מצוינת שהמדפסת במצב אזהרה או שגיאה. קיבלת מידע נוטף, ראה מצב וקודי שגיאה בלוח הבדיקה בעמוד 92 .	
לחוץ אלחוט : להפעלה או להשבתת של יכולות האלחוט של המדפסת.	6
בוריית אלחוט : מצוינת אם המדפסת מחוברת לרשת אלחוטית.	

תיאור	מאפיין
לחץ מידע : הדפסת זף מידע על המודפסת לגבי מצבה הנוכחי.	7
נורית מידע : אם הנורית מהבהבת בלבד והסמל Wi-Fi Direct בתצוגה מהבהב במהירות בו-זמנית, לחץ על הלחוץ מידע כדי לאשר חיבורו.	
אם הוא כתום (ייתכן שמהבהב), הוא מציין אזהרה או שגיאה של Ink Instant HP. לחץ על הלחוץ כדי להדפיס זף מידע, בדוק תוצאות אבחון במקטע Ink Instant HP ולאחר מכן בצע את ההוראות שעל-גבי המסן.	
הערה: שירות Ink Instant HP אינו זמין בכל המדינות/אזורים. כדי לבדוק את הזמינות, בקר בכתבota .hpinstantink.com	
לחץ תחל עתקה בעב : להתחלה לבדוק העתקה בעב. כדי להגדיל את מספר העותקים בעב, לחץ על הלחוץ כמה פעמים במהירות.	8
לחץ תחל עתקה בשחו : להתחלה לבדוק העתקה בשחו-לבן. כדי להגדיל את מספר העותקים בשחו-לבן, לחץ על הלחוץ כמה פעמים במהירות.	9

סמלים בתצוגת לוח הבקרה



סמל	תיאור
סמל מספר עותקים : מונה של ספירה אחת שמציג את מספר העותקים כשאותה מעתיק מסמכים. המונה המרובי הוא תשעה.	8
כאשר האות E מוצגת משמאלו של המונה, היא מציינת שהמדפסת במצב שגיאה. לקבלת מידע נוספת, ראה מצב וקוד שגיאה בלוח הבקרה בעמוד 92 .	
סמל שגיאה : מציין אזהרה או שגיאה.	!
סמל שגיאת נייר : מציין שגיאת הקשורה לביר.	

תיאור	סמל
<p>סמל מצב אלחוט : מציגים את סטטוס החיבור האלחוטי.</p> 	
<p>סמל מצב האלחוט כוללים שני סמלים, סמל התוואה בוגוע לאלחוט (!) וסמל מדויאות (!).</p>	
<p>סמל מצב Wi-Fi Direct : מצין את מצב Wi-Fi Direct הנוכחי.</p> <ul style="list-style-type: none"> • אם סמל Wi-Fi Direct מופעל, סמל Wi-Fi Direct מוקן לשימוש. • אם סמל Wi-Fi Direct כבוי, לחץ והחזק את הלוחץ אלחוט (!) ואת הלוחץ חידוש פעולה (! ביחד למשך שלוש שניות כדי להפעיל אותו. • אם סמל Wi-Fi Direct מההביב בו-זמןית עם נורית מידע שמהבהבת בלבן, מצב button push של הגדרה מוגננת על-ידי Wi-Fi (WPS) מתבצע. לחץ על הלוחץ מידע (!) תוך שתי דקות כדי להתאחד. • אם סמל Wi-Fi Direct מההביב במהירות בו-זמןית עם סמל שגיאה (!) המהבהב לשני שלוש שניות, ולאחר מכן בשאר דולק, סמל Wi-Fi Direct הגיע למספר המובי של חמישה חיבורים. • אם סמל Wi-Fi Direct מההביב במהירות בו-זמןית עם סמל שגיאה (!) למשך שלוש שניות, ולאחר מכן כבוי, סמל Wi-Fi Direct הושבת על-ידי מנחלה המערכת שלן. 	
<p>סמל מפלס דיו : סמל הדיו משמאל מציג את מפלס הדיו המשוער של המדף להדפסה בשלוש צבעים, והסמל מימין מציג את המפלס המשוער של המחסנית להדפסה בשחור.</p> <p>הערה: התואות ומוחווונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכנון בלבד. כאשר מתקבלת הודעת אזהרה על מפלס דיו נמוך, �ךול להחזק מחסנית דיו חלופית בהישג יד כדי להימנע מכעכבים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף מחסניות עד שאיכות הדפסה הופכת בלתי סבירה.</p>	

מצב נוריות לוח הבדיקה וסמלים התצוגה

נורית לחץ הפעלה/כיבוי



תיאור	מצב
המדפסת מופעלת.	מופעלת
המדפסת כבוייה.	כבוייה
המדפסת במצב 'שינה'. המדפסת נכנסת במצב 'שינה' באופן אוטומטי לאחר חמיש דקות של חוסר פעילות.	מעומעםת
המדפסת מעבדת עבורה. לביטול העבודה, לחץ על הלחץ ביטול (X).	מהבהבת
אם דלת הגישה למחסניות פתוחה, סגורו אותה. אם צלט הגישה למחסניות סגורה והגנורית מהבהבת במחסניות, המדפסת במצב שנייה שניתן לפתור על-ידי ביצוע הוראות המופיעות בהתקן שמננו אתה מדפיס. אם אין וואה הודעת על-גבי המסן, בסה להדפס מסמן כדי ליזור הודעה על-גבי המסן.	מהבהבת במהירות

נורית וסמלים אלחוטי



הנורית ליד הלחץ **אלחוט button** () וסמל מצב האלחוט בתצוגה פועלים ביחד כדי לציין את מצב החיבור האלחוטי.



תיאור	מצב
הנורית ליד הלחץ אלחוט מאירה בכחול קבוע והסמל mdi ออต กלי בתצוגה. האלחוט של הרשות אשר אליה מחוברת המדפסת.	הנורית וסמל מצב אלחוט כבויים.



יכולת האלחוט של המדפסת מושבתת. להפעלת יכולת האלחוט של המדפסת, לחץ על הלחץ **אלחוט** ().


הנורית **אלחוט** וסמל מצב **אלחוט** כבויים.



המדפסת במצב חיבור אלחוטי אוטומטי (AWC). הנורית ליד הלחץ **אלחוט** מהבהבת בכחול - **mdi ออต** בתצוגה נדלקים במחזוריות.



הנורית ליד הלחץ **אלחוט** ו- **mdi ออต** בתצוגה מהבהבים ייחודי באופן המדפסת במצב תהילן של הגדרה מוגנת על-ידי מסוכן.

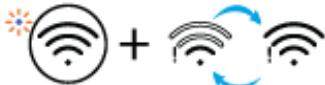תיאור	מצב
יכוורת האלחות של המדפסת מושבתה. שכבה את הגדרות האלחות. לקבלת מידע נוסף, ראה הגדרות אלחות בעמוד 26 .	הנורית שלצד הלחץ אלחות מהבabaת במהירות שלוש פעמים ולאחר מכן חוזרת למצבה הקודם.
במהלן הגדרות האלחות, הנורית שלצד הלחץ אלחות מהבabaת, הסמל אות האלחות איבנו קיים. ודא כי הנטב האלחותי או בקודתagiisha מופעלים.	התראה בנוגע לאלחות דולק ו- mdi אות נדלקים במחזוריות.
קורב את המדפסת לבטב האלחותי.	
קיימת בעיה בחיבור המדפסת לרשota האלחותית. לחץ על הלחץ אלחות () ועל הלחץ מידע () ביחד כדי להפעיל את בדיקת האלחות, ולאחר מכן סקרו את זהה הבדיקה כדי לקבל מידע על אופן פתרון הבעיה.	הסמל התראה בנוגע לאלחות בתצוגה מהבabaב אופן מסוכן עם הנורית שלצד הלחץ אלחות 

הדף דוחות מלאה הבקרה

דוח מדפסת	כיצד להציג	תיאור
דף המידע של המדפסת	לחץ על הלחצן מידע ().	דף המידע של המדפסת מספק סיקום של מידע המדפסת ומצבָה הנוכחי.
דוח מצב של המדפסת	לחץ והחזק את הלחצן ביטול () לשער שלוש שביות.	דוח מצב של המדפסת מספק את מידע המדפסת העדכני, מצב המחסנית או אירועים אחרים. הוא יכול גם לסייע בפתרון בעיות במדפסת.
דוח בדיקת הרשות האלחותית ודף תצורת הרשות	לחץ על הלחצן אלחות () ועל הלחצן מידע () בו-זמנית.	דוח בדיקת הרשות האלחותית מציג את תוכנות האבחון של מצב הרשות האלחותית, עצמהות אחרות, רשותות מזהות וועוד. דף תוצאות הרשות מציג את מצב הרשות, שם המארה, שם הרשות וועוד.
מודריך להפעלה מהירה של האלחות מספק הוראות	לחץ והחזק את הלחצן מידע () לשער שלוש שביות.	מודריך להפעלה מהירה של האלחות שלב-אחורי-שלב כדי לסייע לך להציג את החיבור האלחותי.
Wi-Fi Direct	לחץ על הלחצן מידע () ועל הלחצן חידוש פעולה () בו-זמנית.	הדריך Wi-Fi Direct לך את ההנחיות שישיעו לך להציג את הדריך Wi-Fi Direct ולהשתמש בו.
דוחות שירותים אינטרנט	לחץ על הלחצן מידע () ועל הלחצן ביטול () בו-זמנית.	בהתאם למצב השירותים האינטרנט, דוחות שירותים אינטרנט מספקים הנחיות שונות שישיעו לך להפעיל את שירותים האינטרנט, להציג את שירותים האינטרנט או לתקן בעיות חיבור, וועוד.
דף מסטר זיהוי אישי של WPS	לחץ והחזק את הלחצן מידע () ואת הלחצן אלחות () בו-זמנית לשער שלוש שביות.	דף מסטר זיהוי אישי של WPS מספק את קוד ה-PIN עבור חיבור WPS.

2 יסודות של טעינת חומר הדפסה ונוייר

טעינת חומר הדפסה •

טعن מסמן מקור •

שינויי גודל הנוייר שהוגדר ככירות מחדל ושזהה על-ידי המדפסת •

הנחיות בסיסיות לשימוש בנוייר •


טעינת חומרי הדפסה

לטינית נייר


- הרים את מגש ההזנה.




- הסט את מכון רוחב הנייר שמאליה.

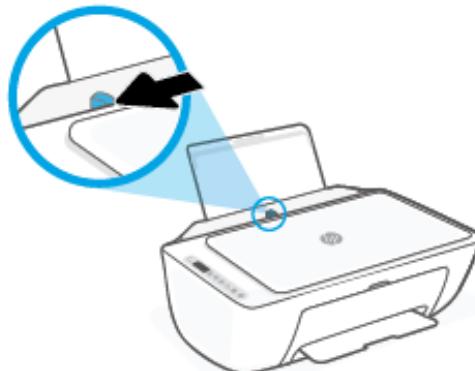

- הכנס ערימת נייר למגש ההזנה כאשר הקצה הקצר פונה כלפי מעלה והצד המיעוד להדפסה פונה כלפי מעלה, והחלק את ערימת הנייר כלפי מעלה עד שתתיעזר.

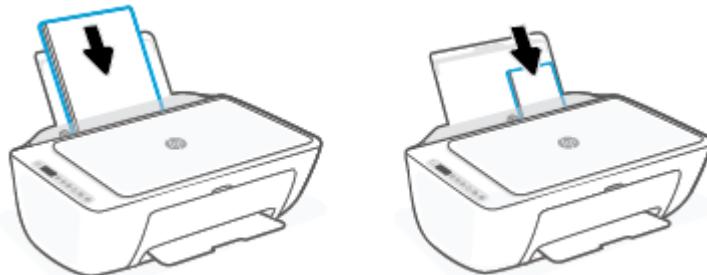

.4 הסט את מכון רוחב הנייר לימין עד שייעטר בקצה הנייר.

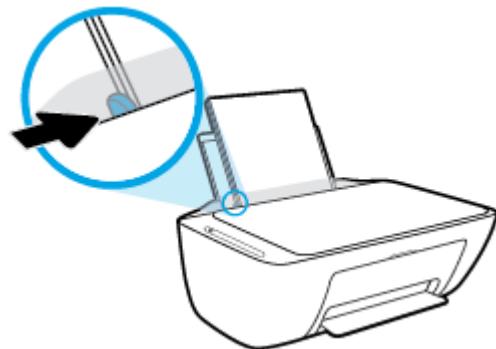

.5 הורד את מגש הפלט ומשורן החוצה את מרירן המגש.




לעיבת מעתפות


.1 הרם את מגש ההזנה.




.2 הסט את מכון רוחב הנייר שמאלה.

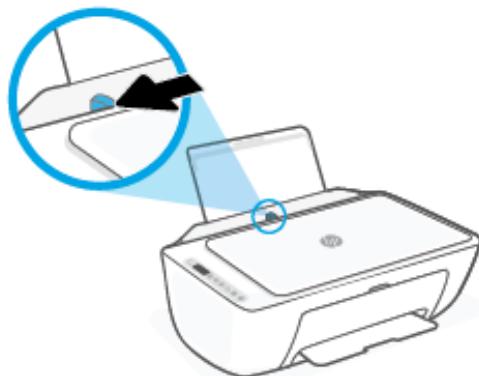

.3 הכנס מעטפה אחת או יותר לפינה הימנית של מגש ההזנה, והחלק את ערימת המעטפות כלפי מטה עד שתיעצטר. הצד המועד להדפסה יפנה כלפי מעלה.

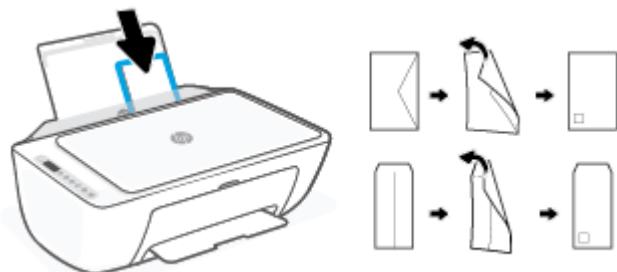

.4. הסט את מכון רוחב הבניר ימינה כנגד ערימת המעטפות עד שייעצטר.

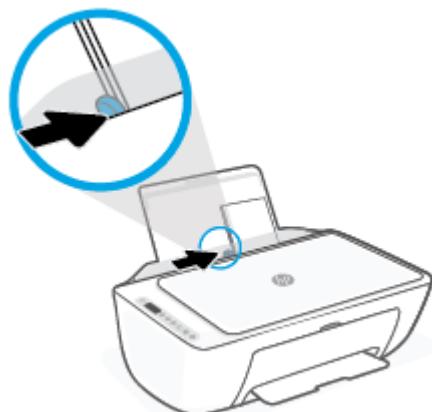


.5 הורד את מגש הפלט ומשורט החוצה את מאירן המגש.




טען מסמן מקור

לטיענת מסמן מקור על משטח הדפסה כמפורט להלן:


.1 הרם את מכסה הסורק.

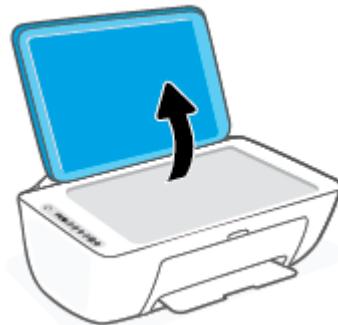

.2 הניח את מסמן המקור על משטח הדפסה כמפורט המופיע להדפסה פונה כלפי מעלה ויישר אותו בהתאם לסימון שבפינה הקדמית הימנית של משטח הדפסה.

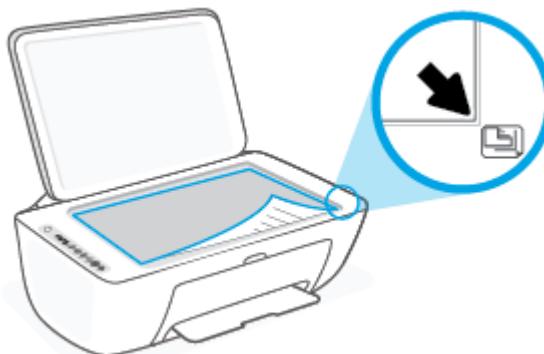

.3 סגור את מכסה הסורק.

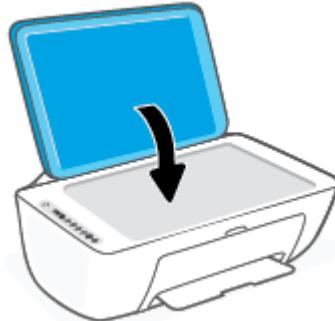

שינוי גודל הנייר שהוגדר כבירת מחדל ושותה על-ידי המדפסת

המדפסת יכולה לזרות באופן אוטומטי אם נטען נייר ב向き ההזנה ואם רוחב הנייר שנטען גדול, קטן או בינוני. באפשרותן לשנות את הגדרות בירית המחדל עבורה גודל נייר קטן, בינוני או גדול ששותה על-ידי המדפסת.

לשינוי גודל הנייר שהוגדר כבירת מחדל ושותה על-ידי המדפסת

1. פתח את שורת האינטראקט המשובץ (EWS). לקבלת מידע נוספת, ראה [פתח את שורת האינטראקט המשובץ בעמוד 35](#).
2. לחץ על הכוונת הגדירות.
3. במקטע העדפות, לחץ על **מגש וניהול נייר**, ולאחר מכן בחור באפשרות הרצוייה.
4. לחץ על החל.

הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר

המדפסת מתוכננת לעבוד היבט עם רוב הניירות המשרדיים. מומלץ לבדוק מגוון סוגי ניירות לפני וכישת כמות גדולה.
השתמש בנייר של HP לאיכות הדפסה מיטבית. בקרו באתר האינטרנט של HP בכתובת www.hp.com לקבלת מידע נוסף על נייר של HP.

HP ממליצה על ניירות וಗלים עם הסמל של ColorLok להדפסת מסמכים יומיומיים. כל הניירות עם הסמל של ColorLok בודק עצמאית כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות ואיכות הדפסה, והם מפיקים מסמכים עם צבעים ברורים ומלאי חיים וגווני שחזור בולטים יותר, ומתאפישים יותר מנויינות וגילום אחרים. חפש נגישות עם הסמל של ColorLok ב מגוון משקלים וגדלים אצלetricani הנייר המובילים.



3 חיבור המדפסת

- התחברות באמצעות היישום HP Smart
- התחברות לרשת אלחוטית באמצעות נתב
- התחבר באמצעות אלחוטי ללא שימוש בנטב
- הגדרות אלחוט
- עכזה להגדרת מדפסת אלחוטית ושימוש בה
- חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB (חיבור לא אלחוטי)
- שינויי סוג החיבור

התחברות באמצעות היישום HP Smart

כדי להציג באמצעות האפליקציה HP Smart

אפשרותך להשתמש ביישום HP Smart כדי להציג את המדפסת ברשות האלחוטית שלך. היישום HP Smart נתמך בהתקני iOS, Android, Windows ו-Mac. לקבלת מידע אודוט אפליקציה זו, עיין בסעיף [השימוש ביישום HP Smart כדי להציגו להעתיק, לסרוק ולפתחו בעמוד 32](#).

- .1. ודא שהמחשב או התקן הבינד שלך מחובר לרשות האלחוטית ו시스템ת Wi-Fi של הרשות האלחוטית שלך ידועה לך.
- .2. אם אתה משתמש בהתקן נייד של iOS או Android, ודא ש-BLUETOOTH מופעל. (HP Smart משתמש ב-BLUETOOTH כדי להפוך את תהליך ההתקינה למיהר וקל יותר בהתקנים ניידים של iOS ו-Android).

הערה:  HP Smart משתמש ב-BLUETOOTH עבור הגדרת המדפסת בלבד. הדפסה באמצעות BLUETOOTH אינה נתמכת.

- .3. ודא שהמדפסת נמצאת במצב הגדרת AWC (AWC). חיבור אלחוטי אוטומטי.

כאשר המדפסת נכנסת במצב הגדרת AWC, הנורית שצד הלחצן **אלחוט** מהבהבת בכחול ו- **mdiאות** נדלקים במחזוריות בתצוגה.

אם זו הפעם הראשונה שאתה מגדר את המדפסת, המדפסת מוכנה להציג לאחר שהיא הופעלה. היא ממשיכה להציג את היישום HP Smart כדי להתחבר תוך שעתיים, ולאחר מכן מפסיק להציג.

כדי להציג את המדפסת במצב הגדרת AWC, לחץ על הלחצן **אלחוט** () ועל הלחצן **ביטול** () ביחד במשך 3 שניות. כאשר הנורית שצד הלחצן האלחוט מהבהבת בכחול, המשך בהציג.

- .4. פתח את היישום HP ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

iOS/Android: במסנן הבית, הקש על סימן הפלוס () ולאחר מכן בחר את המדפסת. אם המדפסת אינה ברשימה, הקש על **Add Printer** (הוסף מדפסת). בצע את ההוראות על-גבי המסנן כדי להוסיף את המדפסת לרשות שלך.

Windows/macOS: במסנן הבית, לחץ או הקש על סימן הפלוס () ולאחר מכן בחר את המדפסת. אם המדפסת לא נמצאה, לחץ או הקש על **הגדיר מדפסת חדשה**. בצע את ההוראות על-גבי המסנן כדי להוסיף את המדפסת לרשות שלך.

התחברות לרשת אלחוטית באמצעות נתב

עצה: כדי להדפיס את המדריך להפעלה מהירה של האלחוט, לחץ והחזק את הלוחן **מידע** (i) למשך 3 שניות.

- חיבור את המדרפסת לרשת אלחוטית באמצעות הגדרה מגננת על-ידי-Wi-Fi (WPS)
- חיבורו המדרפסת לרשת אלחוטית באמצעות תוכנת המדרפסת של HP

לחבר את המדרפסת לרשת אלחוטית באמצעות הגדרה מגננת על-ידי-Wi-Fi (WPS)

לפני שתוכל לחבר את המדרפסת לרשת אלחוטית באמצעות WPS, ודא שברשותך:

- רשת ח/g/b 802.11b אלחוטית הכלולת בתב או נקודת גישה אלחוטיים מאופשי-WPS.

הערה: המדרפסת תומכת בחיבורים באמצעות Hz 2.4 או 5 GHz.

- המחשב מחובר לרשת האלחוטית שעלייה אתה מתכוון לחבר את המדרפסת. ודא שהתקנת את תוכנת המדרפסת של HP במחשב.

אם ברשותך בתב (WPS) עם לחץ WPS, פעל **לפי שיטת Push Button**. אם אין בטעו שהנתב כולל לחץ, פעל **לפי שיטת PIN**.

שימוש בשיטת (PBC) Push Button Configuration

1. לחץ והחזק את הלחצן **אלחוט** (Wi-Fi) למשך 3 שניות לפחות כדי להפעיל את שיטת Push Button של WPS.
2. לחץ על לחץ WPS בנתב.



הערה: המוצר מפעיל שעון עצם למשך כשת דקוטה במהלך ייצור החיבור האלחוטי.

אם המדרפסת מתחבורה בהצלחה, הנורית שלצד הלחצן **אלחוט** מAIRA בכחול קבוע.

שימוש בשיטת PIN

1. לחץ והחזק את הלחצן **אלחוט** (Wi-Fi) ואת הלחצן **מידע** (i) למשך 5 שניות לפחות כדי להפעיל את שיטת PIN WPS ולהדפס דף עם קוד PIN.
2. פתח את תוכנית השירות להגדרת התצורה או את התוכנה של הנתב האלחוטי או את נקודת הגישה האלחוטית, ולאחר מכן אן את הקוד האישי של WPS.

הערה: קיבלת מידע נוסף השימוש בתוכנית השירות להגדרת התצורה, עיין במדריך המצורף לנתק או לנקודת הגישה האלחוטית.

המתן כשת דקוט. אם המדרפסת מתחבורה בהצלחה, הנורית שלצד הלחצן **אלחוט** מAIRA בכחול קבוע.

חיבור המדפסת לרשת אלחוטית באמצעות תוכנת המדפסת של HP

כדי לחבר את המדפסת לרשת WLAN 802.11 אלחוטית משולבת, תזדקק לדברים הבאים:

- רשת ח/g/g 802.11b או אלחוטית הכלולה נתב או נקודת גישה אלחוטיים.

הערה: המדפסת תומכת בחיבורים באמצעות 2.4 GHz או 5 GHz

- המחשב מחובר לרשת האלחוטית שליה אתה מתכוון לחבר את המדפסת.
- שם רשת (SSID).
- מפתח WEP או משפט סיסמה WPA (אם נדרש).

לחיבור המדפסת באמצעות תוכנת המדפסת (Windows) של HP

1. בין שהתקנת את תוכנת המדפסת של HP ובין שלא, בצע את הפעולות הבאות:

אם לא התקנת את תוכנת המדפסת של HP במחשב

- בקר באתר 123.hp.com כדי להוריד ולהתקין את תוכנת המדפסת.
- פעל בהתאם להוראות שעיל-גבי המסן.

אם התקנת את תוכנת המדפסת של HP במחשב

- פתח את תוכנת המדפסת. קיבלת מידע נוסף, וראה [פתיחת תוכנת המדפסת של HP \(Windows\)](#) בעמוד 33.
 - בתוכנת המדפסת, לחץ על **כלים**.
 - לחץ על **הגדרות התקן ותוכנות**.
 - לחץ על **חבר התקן חדש**, ולאחר מכן פעל בהתאם להנחיות שעיל-גבי המסן.
- לאחר שהמדפסת מתחברת בהצלחה, הבנויות לצד הלחצן **אלחוט** מAIRוּה בכחול קבוע.

התחבר באופן אלחוטי ללא שימוש בנתב

אם Wi-Fi Direct, אפשרות להזמין באופן אלחוטי מחשב, טלפון חכם, מחשב לוח או מהתקן אחריו התחום באלאחוט — מוביל להתחבר לשרת אלחוטית קיימת.

הנחיות לשימוש Wi-Fi Direct

- ודא שהמחשב או המתקן הבנייד כוללים את התוכנות הנדרשות.
- אם אתה משתמש במחשב, ודא שהתקנת את תוכנת המדפסת של HP.
- אם לא התקנת את תוכנת המדפסת של HP במחשב, התחבר תחילה אל Wi-Fi Direct, ולאחר מכן המתקן את תוכנת המדפסת. בחר **אלחוטי** כsettוגת המדפסת תבקש לציין את סוג החיבור.
- אם אתה משתמש בהתקן נייד, ודא שהתקנת יישום הדפסה תואם. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט HP Mobile Printing (הדפסה של HP מהתקנים ניידים) בכתובת (www.hp.com/go/mobileprinting). אם גרסה מקומית של האתר אינטראקטיבית זה איננה זמינה במדינה/אזור שלך, ייתכן שתਊבר לאתר HP (הדפסה של HP מהתקנים ניידים) במדינה/אזור אחרים או בשפה אחרת.
- ודא שה-Wi-Fi Direct עברו המדפסת מופעל.
- עד חמישה מחשבים והתקנים ניידים יכולים להשתמש באותו חיבור Wi-Fi Direct.
- ניתן להשתמש Wi-Fi Direct כשהמדפסת מחוברת גם למחשב באמצעות כבל USB או לשרת באמצעות חיבור אלחוטי.
- לא ניתן להשתמש Wi-Fi Direct לצורך חיבור מחשב, התקן נייד או מדפסת לאינטרנט.

הפעלה או להשבתה של Wi-Fi Direct מלאה הבקרה

בלוח הבקרה של המדפסת, לחץ והחזק את הלחצן **אלחוטי** (חידוש פעולה () ביחד למשך שלוש שניות.

- כאשר Wi-Fi Direct מופעל, הסמל **Wi-Fi Direct** מוצג בתצוגה. כדי לאטור את השם והסיטה של Wi-Fi Direct, לחץ על הלחצן **מידע** () כדי להציג דף מידע של המדפסת.

הערה: בעת הפעלת Wi-Fi Direct בפעם הראשונה, המדפסת מדriba מודיע Wi-Fi Direct באופן אוטומטי. מזרון זה מספק הוראות לבוגע לאופן השימוש Wi-Fi Direct. לאחר מכן, תוכל ללחוץ על הלחצן **מידע** () ועל הלחצן **חידוש פעולה** () ביחד כדי להציג את מזרון Wi-Fi Direct. ייתכן שהמזרון לא יהיה זמין בכל השפות.

- כאשר Wi-Fi Direct כבוי, הסמל **Wi-Fi Direct** אינו גלוי בתצוגה.
- לקבלת מידע נוסף על מצב הסמל Wi-Fi Direct, ראה [settוגת לוח הבקרה בעמוד 5](#).

הפעלה או לכיבורי של Wi-Fi Direct במכשיר iOS או Android

פתח את Smart HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [השתמש ביישום HP CDI להדפסים, להעתיק, לסרוק ולפתחו בעיות בעמוד 32](#).

- .2 הקש על סמל המדפסת ולאחר מכן מצא והקש על **הגדרות מתקדמות**.
- .3 פעיל בהתאם להוראות על-גבי המסתן כדי להתחבר לשירות האינטרנט המשובץ של המדפסת.
- .4 בשירות האינטרנט המשובץ, הקש על **רשת > Wi-Fi Direct > מצב > ערכת הגדרות**.
- .5 בחר את האפשרות להפעלה או לכיבורי של Wi-Fi Direct ולאחר מכן הקש על **החל**.

עצה: באפשרותן לשבות את הגדרת אבטחת החיבור של Wi-Fi Direct עברו המדפסת כאן.

הגדרת אבטחת חיבור של Wi-Fi Direct

- אם הגדרת החיבור של Wi-Fi Direct עברו המדפסת היא **אוטומטית**, סיסמת Wi-Fi Direct מוגדרת ל-12345678 ולא ניתן לשנות אותה.
- אם אבטחת החיבור של Wi-Fi Direct עברו המדפסת מוגדרת **ידיונית** (הגדרת ברירת המחדל), עליך לבצע אחת מהפעולות הבאות כדי לחבר את המדפסת להתקן הנייד או למחשב שלך.
 - אם הלחץ **מידע** (i) מהבאב הלבן, לחץ עליו תוך 30 שניות.
 - אם המדפסת מדפיסה דף עם קוד PIN, פעם בהתאם להוראה המופיעה בדף.

עצה:

- באפשרותן גם להפעיל את הגדרת אבטחת החיבור של Wi-Fi Direct דרך EWS. לפרטים נוספים על השימוש בשורת האינטernetes המשובץ (EWS), ראה [פתח את שורת האינטרנט המשובץ בעמוד 35](#).
- כדי לאთור את השם והסימנה של Wi-Fi Direct, לחץ על הלחץ **מידע** (i) כדי להדפיס דף מידע של מדפסת.

הדפסה מהתקן נייד תומך באלהוט עם תמיכה ב-Wi-Fi Direct

- ודא שהתקנת את הגרסת העדכנית ביותר של יישום ה-*hPin* Plug-in של HP Print Service בתקן הנייד שברשותך (אם אתה משתמש בהתקן *Android*). באפשרותך להוריד את יישום ה-*hPin* Plugin מחלון האפליקציות Google Play Store.
- .1. ודא כי הפעלת את Wi-Fi Direct במדפסת.
 - .2. להפעלת Wi-Fi Direct בתקן הנייד שברשותך. לקבלת מידע נוסף, עיין בטייעוד המצורף להתקן הנייד.
 - .3. בהתקן הנייד, בחר מסמן מאפליקציה שתומכת בהדפסה, ולאחר מכן בחרו את אפשרות הדפסת המסמך. תופיעו רשימה של מדפסות זמינים.
 - .4. מרשימת המדפסות הזמינים, בחרו את השם של Wi-Fi Direct המוצג, כגון *HP DeskJet 2700 series* Wi-Fi Direct (הסימון ** מציין את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת).
 - .5. הzon את הסימנה של Wi-Fi Direct כשתתבקש לעשות זאת.

הדפסה מהתקן נייד תומך באלהוט שאינו תומך ב-Wi-Fi Direct

ודא שהתקנת יישום הדפסה תואם בהתקן הנייד. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר האינטernetes HP Mobile Printing (הדפסה של HP מהתקנים ניידים) בכתובת (www.hp.com/go/mobileprinting). אם גרסה מקומית של אתר אינטרנט זה אינה זמינה במדינה/אזרו שלן, ייתכן שתתוuber לאתר HP Mobile Printing (הדפסה של HP מהתקנים ניידים) במדינה/אזרו אחרים או בשפה אחרת.

- .1. ודא כי הפעלת את Wi-Fi Direct במדפסת.
- .2. הפעיל את חיבור Wi-Fi Direct בתקן הנייד. לקבלת מידע נוסף, עיין בטייעוד המצורף להתקן הנייד.

הערה: אם ההתקן הנייד שברשותך אינו תומך Wi-Fi Direct, לא תוכל להשתמש ב-Wi-Fi Direct.

התחברו לרשת חדשה מהתקן הנייד. השתמש בתהילן הוגיל להתחברות לרשת אלחוטית חדשה או לנקודה חמה. בחר בשם של Wi-Fi Direct מרשות הרשותת האלחוטיות כגון DIRECT-**-HP DeskJet 2700 series (הסימון ** מציין את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת).

הזמן את המערכת של Wi-Fi Direct כשתתבקש לעשות זאת.

.4 הדפס את המסמך.

להדפסה ממחשב החומרה באמצעות (Windows)

.1 וודא כי הפעלת את Wi-Fi Direct במדפסת.

.2 הפעיל את חיבור ה-Wi-Fi של המחשב. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד המצורף למחשב.

הערה: אם המחשב שברשותך אינו תומך ב-Wi-Fi, לא תוכל להשתמש ב-Wi-Fi Direct.

התחברו לרשת חדשה מהמחשב. השתמש בתהילן הוגיל להתחברות לרשת אלחוטית חדשה או לנקודה חמה. בחר בשם של Wi-Fi Direct מרשות הרשותת האלחוטיות כגון DIRECT-**-HP DeskJet 2700 series (הסימון ** מציין את התווים הייחודיים לזיהוי המדפסת).

הזמן את המערכת של Wi-Fi Direct כשתתבקש לעשות זאת.

.4 הדפס את המסמך.

הגדרות אלחוט

תוכל להציג ולנהל את החיבור האלחוטי של המדפסת ולבצע מגוון פעולות לניהול רשות. פעולות אלה כוללות הדפסת מידע על הגדרות הרשות, הפעלה או השבתה של פונקציית האלחוט ושינוי הגדרות האלחוט.

הפעלה והשבתה של יכולת האלחוט של המדפסת

לחץ על הלחצן **אלחוט** () כדי להפעיל או לכבות יכולת האלחוט של המדפסת.

- אם למדפסת יש חיבור פעיל לרשות אלחוטית, הנוריות שלצד הלחצן **אלחוט** מאיירה בכחול ו�זיפ ובתצוגת המדפסת מוצג

הסמל מדיוות ().

- אם אלחוט כבוי, הנוריות שלצד הלחצן **אלחוט** כבויות.
- לקבלת מידע נוספת על נוריות האלחוט, עיין בסעיף [חצב נוריות לוח הבקרה וסמלים התצוגה בעמוד 7](#).
- להדפסת דוח בדיקת הרשות האלחוטית ודף תצורות הרשות, ראה [הדפסת דוחות מלאות לוח הבקרה בעמוד 9](#).

לשינוי הגדרות האלחוט (Windows)

שיטה זו זמינים אם כבר התקנת את תוכנת המדפסת.

הערה: לשיטה זו נדרש כבל USB. אל תחבר את כבל ה-USB עד שתתקבל הנחיה לעשוות זאת.

- פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [פתיחה תוכנת המדפסת של HP \(Windows\)](#) בעמוד 33.
- בתוכנת המדפסת, לחץ על **כליים**.
- לחץ על **הגדרות התקן ותוכנות**.
- בחר **הגדרה חדשה של הגדרות האלחוט**. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסתן.

לשחזור הגדרות הרשות להגדרות ברירת המחדל

- לחץ והחזק את הלחצן **אלחוט** () ואת הלחצן **ביטול** () מלאו הבקשה של המדפסת ביחד ממשך שלוש שניות.

עכota להגדרת מדפסת אלחוטית ושימוש בה

השתמש בעכota הבאות כדי להגדיר מדפסת אלחוטית ולהשתמש בה:

- בעת הגדרת המדפסת המחברת לרשta האלחוטית באמצעות מחשב, ודא:
 - שהנתב האלחוטי או נקודת הגישה מופעלים.
 - שהמחשב מחובר לרשת אלחוטית (לא באמצעות כבל Ethernet).
 - שהמדפסת נמצאת במצב הגדרת AWC.

המדפסת מחפשת אחר נתבים אלחוטיים ולאחר מכן מציגה רשימה של שמות הרשות שאותרו במחשב.

- אם המחשב או התקן הנייר שברשותו מחוברים לרשות פרטית וירטואלית (VPN), עליך להתנתק מרשת VPN לפני שתוכל לגשת לכל התקן אחר ברשות, לרבות המדפסת.
- למד עוד אודות הגדרות תצורת הרשות והמדפסת להדפסה אלחוטית. [לucz-can-kobelat-midu-nosf-be-internet](#).
- למד כיצד לאתר את הגדרות האבטחה ברשות. [לucz-can-kobelat-midu-nosf-be-internet](#).
- למד אודות HP Print and Scan Doctor. [לucz-can-kobelat-midu-nosf-be-internet](#).

הערה: תוכנית שירות זו זמינה עבור מערכת הפעלה Windows בלבד.

- השתמש ב- [פותר הבעייה המקורי של חומת האש של HP](#) כדי לקבוע אם חומרת אש או תוכנת אנטי-ווירוס מונעת מהמחשב שלך להתחבר למדפסת ולמצוא פתרונות.

חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB (חיבור לא אלחוטי)

המדפסת תומכת ביציאת USB 2.0 High Speed אחורית לצורך חיבור למחשב.

לחבר את המדפסת באמצעות כבל ה-USB

1. בקרו באתר 123.hp.com כדי להוריד ולהתקין את תוכנת המדפסת.

 **הערה:** אל תחבר את כבל ה-USB למדפסת עד שתתקבל הנחייה לעשوت זאת.

2. פעל בהתאם להוראות של-גבי המסן. כאשר תתבקש לכך, לחבר את המדפסת אל המחשב על-ידי בחרות **USB** במסן אפשרויות חיבור.

3. פעל בהתאם להוראות של-גבי המסן.

אם תוכנת המדפסת והותקנה, המדפסת תפעל בהתאם 'הכנס-הפעל'.

שינוי סוג החיבור

אם תჩילה הגדרת את המדפסת והתקנת את התוכנה באמצעות כבל USB, תור חיבור המדפסת ישירות למחשב, באפשרותן לעמוד בקלות לחברו רשות אלחוטית. תזדקק לרשות ח/g/b/a 802.11 או 5 GHz.

 **הערה:** המדפסת תומכת בחיבורים באמצעות 2.4 GHz או 5 GHz.

לפני המעבר לחברו USB לרשות אלחוטית, ודא כי:

- המדפסת מחוברת למחשב באמצעות כבל USB עד שתתבקש לנתק את הcabl.
- המחשב מחובר לרשות האלחוטית שעלייה אתה מתכוון להתקין את המדפסת.

באפשרותך גם לשנות לחברו אלחוטי לחברו USB.

למעבר לחברו USB לחברו רשות אלחוטית (Windows)

- .1. פתח את תוכנת המדפסת של HP. קיבלת מידע נוסף, וראה [פתחת תוכנת המדפסת של HP \(Windows\)](#) בעמוד 33.
- .2. בתוכנת המדפסת, לחץ על **כליום**.
- .3. לחץ על **הגדרות התקן** ותוכנות.
- .4. בחר **הمرת חיבור USB לחברו אלחוטי של ההתקן**. פעל בהתאם להוראות שעל-גבי המסן.

כדי להחליף לחברו USB לרשות אלחוטית באמצעות האפליקציה HP Smart (Windows 10) (Windows 10 (Windows HP Smart במחשב

- .1. פתח את האפליקציה HP Smart. קיבלת מידע על אופן פתיחת האפליקציה במחשב 10 Windows, וראה [השתמש ביחסם HP Smart כדי להדפיס, להעתיק, לסרוק ולפתחו](#) בעמוד 32.
- .2. ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.



עצה: אם ברצונך לבחור מדפסת אחרת, לחץ על  בסרגל הכלים לצד השמאלי של המסן ולאחר מכן בחר **בחירה מדפסת אחרת**.

- .3. לחץ על **מיעד נוטף** כאשר אתה רואה את הודעה "הפוך את ההדפסה לקליה יותר על-ידי חיבור המדפסת על אופן אלחוטי" בראש דף הבית של האפליקציה.

למעבר לחברו אלחוטי אל חיבור USB (Windows/macOS)

חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל USB. יציאת ה-USB נמצאת בגב המדפסת. ▲

4 **כלי ניהול מדפסת**

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- השתמש בBIOS HP כדי להדפיס, להעתיק, לסרוק ולפתחו בעיות
- פתיחה תוכנת המדפסת של HP (Windows)
- ארגז כלים (Windows)
- שרת אינטרנט משובץ (EWS)
- מצב שינה
- מצב שקט
- כיבוי אוטומטי
- עדכון המדפסת

השתמש בຍישום HP Smart כדי להדפיס, להעתיק, לסרוק ולפתח בעיות

הຍישום HP Smart מסייע לך להציגו, להעתיק, לסרוק, להדפיס, לשתח ולבנהל את מדפסת HP שלך. תוכל לשתח מסמכים ותמונה באמצעות הדואר האלקטרוני, הודעת טקסט ושירותי ענן ומדיה חברותית פופולריים (כגון [Dropbox](#), [Google Drive](#), [iCloud](#) ו-[Facebook](#)). באפשרותך גם להציג מדפסות HP חדשות, וכן לנטר ולהזמין חומרם מתכליים.

הערה:  ייתכן שהאפליקציה HP Smart לא תהיה זמינה בכל השפות. ייתכן שמאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים בכל דגמי המדפסות.

התקנת האפליקציה HP Smart

הຍישום HP Smart נתמך בהתקני iOS, [Android](#), [Windows 10](#) ו-[MAC](#). כדי להתקין את האפליקציה במכשיר שלך, עבורו אל hp.com.123 ובצע את ההוראות שמופיעות על המסך כדי לגשת אל חנות האפליקציות של המכשיר.

פתיחת האפליקציה HP Smart במחשב 10

לאחר התקנת האפליקציה HP Smart, בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **הטיחל**, ולאחר מכן בחוץ ב-**HP Smart**. מתוך רשימת האפליקציות.

התחבר למדפסת שלך

ודא כי ההתקן מחובר לאותה הרשת שאליה מחוברת המדפסת. לאחר מכן HP Smart תזהה אוטומטית את המדפסת.

קבל מידע נוסף אודוט האפליקציה HP Smart

לקבלת הוראות בסיסיות בנוגע לאופן הדפסה, העתקה, הסריקה ופתרונות הביעות באמצעות HP Smart, ראה [הדף](#) **באמצעות האפליקציה HP Smart בעמוד 42**, **העתקה וסריקה באמצעות HP Smart HP בעמוד 62** ו-**渴別ת עזרה מהאפליקציה HP Smart HP בעמוד 78**.

לקבלת מידע נוסף שימוש ב-**HP Smart** לצורכי הדפסה, העתקה, סריקה, קבלת גישה למאפייני המדפסת ופתרונות בעיות, עבורו אל:

- **iOS/Android:** www.hp.com/go/hpsmart-help
- **Windows 10:** www.hp.com/go/hpsmartwin-help
- <http://www.hp.com/go/hpsmartmac-help> :**Mac**

פתיחת תוכנת המדפסת של HP (Windows)

לאחר התקנת תוכנת המדפסת של HP, לחץ לחייצה כפולה על סמל המדפסת בשולחן העבודה ובצע את אחת מהפעולות הבאות כדי לפתוח את תוכנת המדפסת:

- **Windows 10**: בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **הטבלה**, בחר **HP** מרשימת האפליקציות ולאחר מכן בחר את הסמל **עם שם המדפסת**.
- **Windows 8.1**: לחץ על חץ למיטה בפינה הימנית התחתונה של מסך 'התחל' ובחר את שם המדפסת.
- **Windows 8**: לחץ לחייצה ימנית על אזור ריק במסך 'התחל', לחץ על **כל האפליקציות** בסרגל האפליקציות ולאחר מכן בחר את שם המדפסת.
- **Windows 7**: בשולחן העבודה של המחשב, לחץ על **התחל**, בחר **כל התוכניות**, לחץ על **HP**, לחץ על התיקייה של המדפסת, ולאחר מכן בחר את הסמל הנושא את שם המדפסת.

הערה: אם לא התקנת את תוכנת המדפסת של HP, בקר בכתובת 123.hp.com כדי להוריד ולהתקין את התוכנה הדורשה.

ארגון כלים (Windows)

ארגון הכלים מספק מידע על תחזוקת המדפסת.

 **הערה:** ניתן להתקין את ארגן הכלים ביחד עם תוכנת המדפסת של HP, וזאת בתנאי שהמחשב עומד בדרישות המערכת.
לקבלת מידע נוספות דרישות המערכת, ראה [פתרונות בעמוד 103](#).

פתחה של ארגן הכלים

1. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [פתחה תוכנת המדפסת של HP](#) בעמוד 33.
2. לחץ על **הדפסה וסרויקה**.
3. לחץ על **תחזוקת המדפסת**.

שרת אינטרנט משובץ (EWS)

כשהמדפסת מחוברת לרשט, ניתן להשתמש בשרת האינטרנט המשובץ (EWS) של המדפסת כדי להציג נתוני מצב, לשנות הגדרות ולנהל את המדפסת דרך המחשב.

הערה:  מען האבטחה שלג, הגדרות מסוימות ב-EWS מוגנות באמצעות סיסמה. אם אתה מתבקש להזין סיסמה, הzon את ה-PIN מהתוית בחלון הפנימי של דלת הגישה למחסנית המדפסת שלג.

הערה:  קיימת אפשרות לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ ולהשתמש בו גם מבלי להיות מחובר לאינטרנט. עם זאת, מאפיינים מסוימים לא יהיו זמינים.

- [אודות קוביizi Cookies](#)
- [פתח את שרת האינטרנט המשובץ](#)
- [לא ניתן לפתוח את שרת האינטרנט המשובץ](#)

אודות קוביizi Cookies

שרת האינטרנט המשובץ (EWS) ממוקם קוביizi טקסט קטעים מאוד (Cookies) בכונן הקשיח בזמן הגלישה. קבצים אלה מאפשרים ל-EWS לזהות את המחשב שלך בפעם הבאה שתתברך באותו. לדוגמה, אם הגדרת את שפת EWS, קוביizi Cookie יעדוז למערכת לזכור את השפה שנבחרה כרגע שבעדום הבאה שתיגש ל-EWS, הדפים יוצגו באותה שפה. חלק מקוביזי-he Cookie (כגון קוביizi-he Cookies שביהם נשמרות העדפות ייחודיות לךו) ישמרו במחשב עד שתמחק אותם ידנית.

באפשרותן להזכיר את תצורת הדףן לקבל את כל קוביizi-he Cookies או להתריע בכל פעם שקוביזי-he Cookie מוצע למחשב, הגדרה המאפשרת לך להחליט אם לקבל או לדוח את קוביizi-he Cookies. ניתן גם להשתמש בדפָן להסרת קוביizi Cookies בטל רצויים.

בהתאם למדפסת שברשותך, אם תשיבת קוביizi Cookies, תשיבת גם אחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

- שימוש בחלק מסיפוי הגדרה
- שמירה בזיכרון של הגדרות שפת הדפָן של EWS
- התאמת אישיות של דף הבית של EWS דף הבית

לקבלת מידע אודות שינוי הגדרות פרטיות וקוביזי Cookies ואודות הצגה או מחיקה של קוביizi Cookies, עיין בתיעוד הזמן בדףן האינטרנט.

פתח את שרת האינטרנט המשובץ

באפשרותן לגשת לשרת האינטרנט המשובץ דרך רשת או דרך .Wi-Fi Direct

פתיחת שרת האינטרנט המשובץ דרך הרשת

1. גלה את כתובת-h-IP או את שם המארח של המדפסת על-ידי לחיצה על הלוחן **מיצע** () כדי להציג דף מידע.

הערה:  על המדפסת להיות מחוברת לרשת וחיבת להיות לה כתובת IP.

2. בדףן האינטרנט נתמן במחשב, הקלד את כתובת-h-IP או שם המארח שהוקצה למדפסת.

לדוגמה, אם כתובת-h-IP היא 123.123.123.123, הקלד את הכתובת בדףן האינטרנט באופן הבא:
<http://123.123.123.123>

לפתוח שרת האינטernetes המשובץ באמצעות Wi-Fi Direct

1. אם סמל Wi-Fi Direct במכשיר המדפסת כבוי, לחץ והחזק את הלחצן **אלחוט** () ואת הלחצן **inizush פועלה**.

() ביחד למשך שלוש שניות כדי להפעיל אותו. כדי לאטור את השם והסימנה של Wi-Fi Direct, לחץ על הלחצן

מידע () כדי להציג דף מידע של המדפסת.

2. מהמחשב האלחוטי שברשותך, הפעל את הגדרות האלחוט, חפש אחר השם של Wi-Fi Direct והתłączו אליו, לדוגמה: DIRECT-**-HP DeskJet 2700 series.

3. בדפסן אינטernetes נתמך במחשב, הקלד את כתובת ה-IP או שם המארח שהוקצה למדפסת.

לדוגמה, אם כתובת ה-IP היא 192.168.0.12, הקלד את הכתובת הבאה: <http://192.168.0.12>.

לא ניתן לפתח את שרת האינטernetes המשובץ

בדיקות גדרות הרשות

• ודא שלא חיבורת את המדפסת לרשות באמצעות כבל טלפון או כבל מוצלב.

• ודא שקיבלת הרשות מחובר היטב למדפסת.

• ודא כי הרכצת, המתג או הנטב המסדירים את העבודה ברשות מופעלים ופועלים באופן תקין.

בדיקות מחשב

• ודא כי המחשב שאתה משתמש בו מחובר לאותה הרשות אליה מחובר המחשב.

בדיקות דפסן אינטernetes

• ודא כי דפסן אינטernetes עומד בדרישות המינימום של המערכת. לקבלת מידע אודוט דרישות המערכת, ראה [תפריטים בעמוד 103](#).

• אם דפסן אינטernetes שלך משתמש בהגדירות uxrox כלשהן לחיבור לאינטernetes, נסה לכבות הגדרות אלה. לקבלת מידע נוספת, עיין בתיעוד הזמן עבור דפסן אינטernetes שלך.

• ודא ש-JavaScript וקובצי Cookie מופעלים בדפסן אינטernetes. לקבלת מידע נוספת, עיין בתיעוד הזמן עבור דפסן אינטernetes שלך.

בדיקות כתובת ה-IP של המדפסת

• ודא שתכתובת ה-IP של המדפסת נכונה.

כדי לגלוות את כתובת ה-IP של המדפסת, לחץ על הלחצן **inizush** () בר-זמנית כדי להציג את דוח תצורת הרשות.

• ודא שתכתובת ה-IP של המדפסת חוקית. התבונית של כתובת ה-IP של המדפסת חייבת להיות זהה לו של כתובת ה-IP של הנטב. לדוגמה, כתובת ה-IP של הנטב עשויה להיות 192.168.0.1 או 10.0.0.1 וככתובת ה-IP של המדפסת היא 10.0.0.5 או 192.168.0.5.

אם התבונית כתובת ה-IP של המדפסת דומה ל-XXX.XXX.XXX.169.254 או ל-0.0.0.0, המדפסת לא מחוברת לרשות.

עזרה: אם אתה משתמש במחשב עם מערכת הפעלה Windows, תוכל לבקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתובת www.support.hp.com.

מצב שינה

צורך החשמל פוחתת במצב 'שינה'. לאחר הפעלה הראשונית של המדפסת, היא תיכנס למצב 'שינה' לאחר חמש דקות של חוסר פעילות. השתמש באפליקציה HP Smart HP כדי לשבות את מושך הזמן של חוסר פעילות לפני שהמדפסת נכנסה למצב שינה על-ידי בחרית הגדרות מתקדמות. אפשרותן גם לשנות הגדרה זו באמצעות שורת האינטראקט המשובץ של המדפסת על-ידי השלמת השלבים הבאים.

לשינוי משך הזמן עד מעבר למצב שינה

- .1. פתח את שורת האינטראקט המשובץ (WES). לקבלת מידע נוסף, ראה [פתח את שורת האינטראקט המשובץ בעמוד 35](#).
- .2. לחץ על הכרטיסייה הגדרות.
- .3. במקטע **ניהול צורך חשמל**, לחץ על **מצב חיטוכן באנרגיה** ובחירה הרצוייה.

הערה: אם אתה מתבקש להזין סיסמה, הזן את ה-PIN מהתוויות במדפסת שלך. היא עשויה להיות סמוכה לאזרו הגישה למחסנית בתחום המדפסת או בחלק האחורי, בצד או בחלק התיכון של המדפסת.

- .4. לחץ על החל.

מצב שקט

'מצב שקט' מאט את הדפסה כדי להפחית את הרעש הכלול מבלי להשפיע על איכות הדפסה. 'מצב שקט' פועל רק להדפסה באיכות הדפסה **טובה יותר** על נייר וistol. כדי להפחית את רעש הדפסה, הפעל את 'מצב שקט'. כדי להדפיס במהירות וגילה, כבה את 'מצב שקט'. 'מצב שקט' מושבת כבירותת מחדל.

הערה: ב'מצב שקט', אם אתה מדפיס על נייר וגיל באיכות הדפסה **טיוויה או מיטבית**, או אם אתה מדפיס צילומים או מעטפות, המדפסת פועלת באופן הדומה לאופן פעילות בזמן ש'מצב שקט' מושבת.

הפעלה או לכיבוי של 'מצב שקט' דרכן Android או iOS

1. פתח את HP Smart App. לקבלת מידע נוסף, ראה [השתמש ביישום Smart HP כדי להדפיס, להעתיק, לסרוק ולפתח עייפות בעמוד 32](#).
2. הקש על **הגדרות מדפסת**.
3. הקש על **מצב שקט**, ולאחר מכן שנה את ההגדרה.

הפעלה או לכיבוי של 'מצב שקט' מתוכנת המדפסת (Windows)

1. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [פתיחה תוכנת המדפסת של HP \(Windows\) בעמוד 33](#).
2. לחץ על הכרטיסייה **מצב שקט**.
3. בחר **מופעל או כבוי**.
4. לחץ על **שמור הגדרות**.

הפעלה או לכיבוי של 'מצב שקט' משות האינטראנט המשובץ (EWS)

1. פתח את שורת האינטראנט המשובץ (EWS). לקבלת מידע נוסף, ראה [פתח את שורת האינטראנט המשובץ בעמוד 35](#).
2. לחץ על הכרטיסייה **הגדרות**.
3. במקטע **העדפות**, בחר **מצב שקט**, ולאחר מכן בחר **מופעל או כבוי**.
4. לחץ על **החל**.

כיבוי אוטומטי

מופיעין זה מכבה את המדפסת לאחר 2 שעות של חוסר פעילות כדי להפחית את צריכה האנרגיה. **כיבוי אוטומטי מכבה את המדפסת לחלוטין, אך שעלין להשתמש בלחצן הפעלה כדי להפעיל את המדפסת מחדש.** אם המדפסת תומכת במאפיין זה לחיסכון באנרגיה, כיבוי אוטומטי יופעל או יושבת בהתאם לכולות המדפסת ולאפשרות החיבור. גם כאשר כיבוי אוטומטי מושבת, המדפסת נכנסת במצב [חצב חיסכון בחשמל בעמוד 100](#) לאחר 5 דקות של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את צריכה האנרגיה.

- כיבוי אוטומטי מופעל תמיד אם למדפסת אין יכולת רשת או פקס.
- כיבוי אוטומטי מושבת כאשר היכולת האלקטרונית או יכולת Wi-Fi Direct מופעלת או כאשר מדפסת הכוללת יכולת פקס, USB, או רשת אינטרנט יוצרת חיבור פקס, USB או רשת אינטרנט.

עדכון המדפסת

כברiorת מחדל, אם המדפסת מחוברת לרשת ו'שירותי אינטראקט' מופעלים, המדפסת מחפשת באופן אוטומטי אם קיימים עדכוניים.

באפשרותך גם לבדוק אם קיימים עדכוניים ולהתקין אותם ידנית משרת האינטראקט המשובץ.

עדכון המדפסת באמצעות שירות האינטראקט המשובץ

1. פתח את שירות האינטראקט המשובץ (EWS).

לקבלת מידע נוספת, ראה [פתח את שירות האינטראקט המשובץ בעמוד 35](#).

2. לחץ על הכתובת **כלים**.

3. במקטע **עדכוני מדפסת**, לחץ על **עדכוני קושחה**, ולאחר מכן פעל על-פי ההוראות המוצגות על-גבי המסתן.

הערה: אם אתה מתבקש להזין סיסמה, הזן את ה-PIN מהתוויות במדפסת שלך. היא עשויה להיות סמוכה לאזרור הגישה למחסנית בתחום המדפסת או בחלק האחורי, בצד או בחלק התיכון של המדפסת.

הערה: אם תתבקש לציין הגדות Proxy ואם הרשות שלך משתמשת בהגדות Proxy, פעל בהתאם להנחיות שעיל-גבי המסתן להגדות שירות Proxy. אם הפורטים אינם ברשותך, צור קשר עם מנהל המערכת שלך או עם האדם שהגדיר את הרשות.

הערה: אם קיימת מדפסת זמין, המדפסת תוריד ותתקין את העדכון, ולאחר מכן תופעל מחדש.

- [הדפסה באמצעות האפליקציה HP Smart](#)
- [הדפסה ממכשירים ניידים](#)
- [הדפסה באמצעות מחשב](#)
- [הצעות להדפסה מוצלחת](#)

הדפסה באמצעות האפליקציה HP Smart

疏忽 זה מספק הוראות בסיסיות בנוגע לשימוש באפליקציית HP Smart כדי להדפיס מהתקני Windows 10,iOS,Android או Mac. לפרטים נוספים על השימוש ביחסם HP Smart, עבורו אל:

- [iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help](http://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- [Windows 10: www.hp.com/go/hpsmartwin-help](http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)
- [Mac: http://www.hp.com/go/hpsmartmac-help](http://www.hp.com/go/hpsmartmac-help)

כדי להדפיס ממכשיר iOS או Android

- .1. וודא שטענת נייר במכשיר ההזנה. קיבלת מידע נוסף, ראה [טיענת חומר הדפסה בעמוד 12](#).
- .2. פתח את האפליקציה HP Smart.
- .3. הקש על סמל החיבור אם ברצונך להחליף למדפסת אחרת, או להוסיף מדפסת חדשה.
- .4. הקש על אפשרות הדפסה (לדוגמה, **הדפסת תמונות או הדפסת תמונות Facebook** וכן הלאה). באפשרותן להדפסת תמונות וממצאים דרכו התתקן שלך, אחסן הענן או אתרי מדיה חברתיים.
- .5. בחר את התמונה או המסמך שברצונך להדפיס.
- .6. בחר באפשרויות המתאימות. כדי להציג הגדרות נוספות, לחץ או הקש על **הגדרות נוספות**. לקבלת מידע נוסף אוזות [הגדרות הדפסה](#), ראה [עצות בנוגע להגדרות המדפסת \(Windows\)](#) בעמוד 49.
- .7. הקש על **הדפסה**.

כדי להדפיס ממכשיר Windows 10

- .1. וודא שטענת נייר במכשיר ההזנה. קיבלת מידע נוסף, ראה [טיענת חומר הדפסה בעמוד 12](#).
- .2. פתח את HP Smart. לקבלת מידע נוסף, ראה [השתמש ביישום HP Smart כדי להדפיס, להעתיק, לסרוק ולפתחו בעיות](#) בעמוד 32.
- .3. במשרר הבית של HP Smart, הקפď לבחרו את המדפסת שלך.

עזרה: אם ברצונך לבחורו מדפסת אחרת, לחץ או הקש על הסמל (+) בסרגל הכלים לצד השמאלי של המשרר ולאחר מכן בחר **בחירת מדפסת שונה** כדי להציג את כל המדפסות הזמין.

- .4. בתחתית מסך הבית, לחץ או הקש על **הדפסה**.
- .5. בחר **הדפסת תמונה**, אותו תמונה שברצונך להדפיס ולאחר מכן לחץ או הקש על **בחירה תמונות להדפסה**.
- .6. בחר **הדפסת מסמן**, אותו מסמן שברצונך להדפיס ולאחר מכן לחץ או הקש על **הדפסה**.
- .7. בחר באפשרויות המתאימות. כדי להציג הגדרות נוספות, לחץ או הקש על **הגדרות נוספות**. לקבלת מידע נוסף אוזות [הגדרות הדפסה](#), ראה [עצות בנוגע להגדרות המדפסת \(Windows\)](#) בעמוד 49.

להדפסה מהתקן Mac

- .1. פתח את האפליקציה HP Smart.
- .2. לחץ על האפשרות **Print Photo** (הדפסה) ולאחר מכן לחץ על **Print Document** (הדפסת מסמן) או על **Print Photo** (הדפסת תמונה).

- .3 אחריו את הקובץ שברצונן להדפיס מהתיקייה Documents (מסמכים), הספרייה Pictures (תמונות) או כל תיקיה Mac-ב.
- .4 בחר את המסמך או התמונה המבוקשים, ולאחר מכן לחץ על **Print** (הדפסה). החלון הדפסה נפתח.
- .5 בחר מדפסת אחרת או עורך שיכוניים בהגדורות הדפסה, כגון גודל הבירור או איות הפלט.
- .6 לחץ על **Print** (הדפסה).

הדפסה ממכשירים ניידים

הדפסה באמצעות 'הדפסה בכל מקום'

'הדפסה בכל מקום' הוא שירות המוצע בחינם המאפשר לך להשתמש באפליקציה Smart HP ביחד עם חשבון HP כדי להדפיס מרחוק באמצעות נתוני סלולריים או חיבור Wi-Fi מרחוק.

בעזרת 'הדפסה בכל מקום', אפשרות להדפיס למדפסת HP שלך מחוברת לאינטרנט בכל עת ומכל מקום. [לחץ כאן לקבלת מידע נוסף באינטרנט](#).

לפניהם תוכל להשתמש בהדפסה בכל מקום, וכך שהמדפסת מחוברת לשרת פעילה המספקת גישה לאינטרנט.

להדפסת מסמך באמצעות 'הדפסה בכל מקום'

1. אם יצורת חשבון HP במהלך הגדורה הנכיר (ויתכן שלא יהיה זמין בכל המדינות/האזורים), 'הדפסה בכל מקום' הופעל אוטומטית.

אם לא יוצרת חשבון HP במהלך ההגדורה, בצע את השלבים להלן עבור מערכת הפעלה שלך כדי להפעיל את 'הדפסה בכל מקום'.

iOS/Android

- א. מתוך מסך הבית של אפליקציית Smart HP, הקש על המדפסת שלך.
- ב. הקש על **הדפסה בכל מקום**.
- ג. היכנס או צור חשבון HP כאשר תתבקש.
- ד. הקש על **הפעל**.

Windows 10/macOS

- א. מתוך הבית של אפליקציית Smart HP, לחץ על **הגדרות מדפסת**.
- ב. בכרטיסייה הדפסה בכל מקום, לחץ על **כניתה**.
- ג. היכנס או צור חשבון HP כאשר תתבקש.
- ד. לחץ על **הפעל**.

פתח את Smart HP, ולאחר מכן הדפס את המסתמך שלך. לקבלת מידע נוסף, וראה [הדפסה באמצעות האפליקציה HP 42 בעמוד Smart](#).

הערה: אם ברצונך להשתמש ביכולות 'הדפסה בכל מקום' מהמכשירים רבים, عليك להיכנס עם חשבון HP בכל אחד מהמכשירים הנוטפים. לאחר הכניסה, ההתקן החדש יהיה מוכן להדפיס עם 'הדפסה בכל מקום'.

הדפסה באמצעות מחשב

- [הדפסת מסמכים](#)
- [הדפסת צילומים](#)
- [הדפסה על מעופות](#)
- [הדפסה תוך שימוש ב-!\[\]\(70d8915cebbf69db9a21e732a2a917ad_img.jpg\) מרבי](#)
- [הדפסה באמצעות מחשב שלוחני או מחשב נישא של Mac](#)

הדפסת מסמכים

לפניהם הדפסת מסמכים, וזו שטענת נייר בмагש ההזנה ושמגש הפלט פתוח. לקבלת מידע נוסף אודות טעינת נייר, עיין בסעיף [טיענת חומרה הדפסה בעמוד 12](#).

להדפסת מסמך (Windows)

1. בתוכנה שברשותך,בחר **הדפסה**.
2. וודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שייח **מאפיינים**.
בהתאם לישום התוכנה, שמו של לחץ זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרות המדפסת**, **מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.
4. בחר באפשרויות המתאימות בכרטיסייה **קיזורי דרכן להדפסה או קיזורי דרכן להדפסה**.
לשינוי הגדרות הדפסה אחרות, לחץ על הכרטיסיות האחרות.

לקבלת עצות נוספות בנושא הדפסה, עיין בסעיף [עצות בנוגע להגדרות המדפסת \(Windows\)](#) בעמוד 49.

 **הערה:** אם אתה משנה את גודל הנייר, וודא שטעבת את הכירור המתאים בмагש ההזנה.

5. לחץ על אישור כדי לsegueו את תיבת הדו-שייח **מאפיינים**.
6. לחץ על **הדפסה** או על **אישור** כדי להתחיל בהדפסה.

להדפסה משני צידי הדף (Windows)

1. בתוכנה שברשותך,בחר **הדפסה**.
2. וודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שייח **מאפיינים**.
בהתאם לישום התוכנה, שמו של לחץ זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרות המדפסת**, **מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.
4. בכרטיסייה **קיזורי דרכן להדפסה או קיזורי דרכן להדפסה**, בחר את **קיזורי הדרכן הדפסה דו-צדדית**.
לשינוי הגדרות הדפסה אחרות, לחץ על הכרטיסיות האחרות.

לקבלת עצות נוספות בנושא הדפסה, עיין בסעיף [עצות בנוגע להגדרות המדפסת \(Windows\)](#) בעמוד 49.

 **הערה:** אם אתה משנה את גודל הנייר, וודא שטעבת את הכירור המתאים בмагש ההזנה.

.5. לאחר הדפסת הצד הראשון, פעל בהתאם להוראות של-גביה המספר כדי לטעון את הניר מחדש, ולאחר מכן לחץ על המשך.

.6. להדפסה, לחץ על אישור.

הדפסת צילומים

לפניהם הדפסת צילומים, ודא שטבעת נייר צילום בmagic ההזנה ושמגש הפלט פתוח. לקבלת מידע נוסף אודות טעינת נייר, עיין בסעיף [טעינת חומר הדפסה בעמוד 12](#).

הדפסת צילום על נייר צילום (Windows)

.1. בתוכנה שברשותך, בחר **הדפסה**.

.2. ודא שהמדפסת הבחירה נבחרה.

.3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שייח מאפיינים.

בהתאם לישום התוכנה, שמו של לחץ זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרת המדפסת**, **מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.

.4. בחר באפשרויות המתאימות בכרטיסייה **קיזורי דורך להדפסה או קיזורי דורך להדפסה**.

לשינוי הגדרות הדפסה אחרות, לחץ על הכרטיסיות האחרות.

לקבלת עצות נוספות בנושאי הדפסה, עיין בסעיף [עצות בנוגע להגדרות המדפסת \(Windows\)](#) בעמוד 49.

הערה: אם אתה משבה את גודל הניר, ודא שטבעת את הניר המתאים בmagic ההזנה.

.5. לחץ על אישור לחזרה לתיבת הדו-שייח מאפיינים.

.6. לחץ על אישור, ולאחר מכן לחץ על **הדפסה או על אישור בתיבת הדו-שייח הדפסה**.

הערה: בסיום הדפסה, הסר נייר צילום שלא בעשה בו שימוש מגש ההזנה. אחסן את נייר הצילום כדי שלא יתחל לסתול ולכתחאה מכן לפגוע באיכות הדפס.

הדפסה על מעיפות

לפניהם הדפסת מעיפות, ודא שטבעת מעיפות בmagic ההזנה ושמגש הפלט פתוח. אפשרותה לטעון מעיפה אחת או יותר בmagic ההזנה. אין להשתמש במעיפות תבירקות או עם תבליטים או במעיפות עם סגורים מתכתיים או חלונות. לקבלת מידע נוסף אודות טעינת מעיפות, עיין בסעיף [טעינת חומר הדפסה בעמוד 12](#).

הערה: קיבלת פרוטים ספציפיים לגבי עיצוב סקסט להדפסה על מעיפות, עיין בקובצי העזרה של יישום מעבד התמלילים.

הדפסת מעיפה (Windows)

.1. בתוכנה שברשותך, בחר **הדפסה**.

.2. ודא שהמדפסת הבחירה נבחרה.

.3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שייח מאפיינים.

בהתאם לישום התוכנה, שמו של לחץ זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרת המדפסת**, **מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.

.4. בחר אפשרות מתאימה מהכרטיסיות נייר/**aicots ו/orisa** ותיבת הדו-שייח **אפשרויות מתקרמות**.

- מהרישה הנפתחת סוג נייר או חומר הדפסה, בחר את סוג הנייר המתאים.
- מהרישה הנפתחת גDAL נייר או גודל ניר, בחר את גודל המעלפה המתאים.
- בחר כיוון הדפסה לאחור או לוחוב.

לקבלת עצות נוספות בנושא הדפסה, עיין בסעיף [עצות בנוגע להגדרות המדפסת \(Windows\)](#) בעמוד 49.

- .5. לחץ על אישורו, ולאחר מכן לחץ על **הדפסה** או על אישור בתיבת הדו-שייח הדפסה.

הדפסה תוך שימוש ב-zdp מרבי

השתמש ברולוציטית הנקודות לאוינ' (zdp) המרבית להדפסת תמונה הדות ובאיכות גבוהה על נייר צילום. הדפסה במצב zdp מרבי אורך זמן רב יותר מהדפסה באמצעות הגדרות אחרות ומצריכה שעה דיסק פניו רב. לקבלת רשיימה של רולוציטיות הדפסה בתמכוות, בקר באתר התמיכה במוצר בכתובת www.support.hp.com.

הדפסה במצב zdp מרבי (Windows)

- .1. בתוכנה שברשותך, בחר **הדפסה**.
 - .2. ודא שהמדפסת הנכונה נבחרה.
 - .3. לחץ על הלחצן שפותח את תיבת הדו-שייח **מאפיינים**.
- בהתאם לישום התוכנה, שמו של הלחץ זה יכול להיות **מאפיינים**, **אפשרויות**, **הגדרת המדפסת**, **מאפייני המדפסת**, **מדפסת**, או **העדפות**.
- .4. בחר באפשרויות המתאימות.
 - לחץ על הרכטיטה **נייר/aicots**. מהרישה הנפתחת **חוומי הדפסה**, בחר סוג נייר מתאים.
 - לחץ על הלחצן **מתකם**. בחר את גודל הנייר המתאים מתוך הרשימה הנפתחת **גודל ניר**. בחר באפשרות **DPI מרבי מופעל** מתוך הרשימה הנפתחת **אפשרות הדפסה**. לאחר מכן לחץ על **OK** כדי לסגור את תיבת הדו-שייח **אפשרויות מתתקדמות**.

 **הערה:** לא כל סוגי הנייר תומכים ב-zdp מרבי. סמל התורה יופיע ליד האפשרות אם סוג הנייר שבচছו ברשימה **הנפתחת חוות הדפסה** אינם תומך בו.

לקבלת עצות נוספות בנושא הדפסה, עיין בסעיף [עצות בנוגע להגדרות המדפסת \(Windows\)](#) בעמוד 49.

- .5. אשר את כיוון הדפסת הנייר ברכטיטה **פריטה** ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי להדפיס.

הדפסה באמצעות מחשב שולחני או מחשב נישא של Mac

הוראות עבורי מדפסות ומחשבי Mac התואמים ל-HP AirPrint-1 macOS X 10.7-1 macOS (Lion) ואילך.

המדפסת מחוברת לרשת

אם המדפסת שלך כבר מוגדרת ומחוברת לרשות האלחוטית שלך, אפשרות להפוך הדרישה ממחשב שלךeni או מחשב נישא של Mac באמצעות התפריט **System Preferences** (העדפות מערכת).

1. פותח את **System Preferences** (העדפות מערכת) ובחירה **Printers and Scanners** (מדפסות וסורקים).

לחץ על **Add +** (הוסף+) כדי להגדיר את המדפסת במחשב Mac שלך. בחר במדפסת שלך מתוך הרשימה המוצגת של מדפסות רשות, ולאחר מכן לחץ על **Add** (הוסף). פועלה זו תתקן את מנהלי התקן המדפסה, הסריקה או הפקס הזמינים עבורה המדפסת שלך.

הווארות אלה מאפשרות לך להדפיס ממחשב Mac שלך. המשך להשתמש ביישום HP Smart HP כדי לנטר ملفטי דיו והתראות מדפסת.

המדפסת אינה מחוברת לרשת

אם לא הגדרת או חיבורת את המדפסת לרשות, עברו אל 123.hp.com כדי להתקין את התוכנה הדורשה. לאחר השלמת הגדרת המדפסת, השתמש בתוכנית השירות HP Utility HP מתוך התיקייה **Applications** (יישומים) כדי לנטר את ملفטי הדיו ואת התראות המדפסת.

הצעות להדפסה מוצלחת

- [עצות לשימוש בדיו](#)
- [עצות לטיענת נייר](#)
- [עצות בנוגע להגדרות המדפסת \(Windows\)](#)

כדי להדפיס בהצלחה, על המחסנויות של HP לפעול כהלה עם כמוות דיו מספקת, על הבניור להיות טוון כהלה ועל הגדרות המדפסת להיות מתחאמות.

עצות לשימוש בדיו

- השתמש במחסנויות מקוריות של HP.
- התקן את המחסנויות להדפסה בשחור ו בשלושה צבעים כהלה.
- לקבלת מידע נוספת, ראה [החלפת מחסנויות בעמוד 55](#).
- בדוק את מפלסי הדיו המשוערים במחסנויות כדי לוודא שכמות הדיו מספקת.
- לקבלת מידע נוספת, ראה [בדיקה מפלסי הדיו המשוערים בעמוד 53](#).
- אם איכות הדפסה אינה משביעת רצון, עיין [בפתרונות בעיות באיכות הדפסה בעמוד 88](#) לקבלת מידע נוסף.

הערה: המחסנויות המקוריות של HP תוכנבו עבור מדפסות ונוייר של HP ונבדקו בעורחות כדי לסייע לך להפיק תוצאות מעולות בקלות, פעם אחר פעם.

HP אוניה יכולה לעורב לאיכותם של חומרים מתכלמים שאינם מתוצרת HP. האחירות איננה מכסה שירותים או תיקונים במוצר נתוצאה שימוש בחומר מתכללה שאינו מתוצרת HP.

אם מוצגת לך הודעת 'Non-HP Cartridge' (מחסנית שאינה של HP) מתוכנת המדפסת ואתה סבור שרכשת מחסנויות HP מקוריות, עבورو אל: www.hp.com/go/anticounterfeit.

עצות לטיענת נייר

- ענן ערימת נייר (לא עמוד אחד בלבד). על כל הנייר בערימה להיות באותו גודל ומאותו סוג כדי למנוע חסימת נייר.
 - ענן את הנייר כשהצד המיועד להדפסה פונה כלפי מעלה.
 - וודא שהנייר שמנוח בмагש ההזנה יישו, ושהקצוות אינם כפופים או קרוועים.
 - התאם את מכוכבי רוחב הנייר בмагש ההזנה כך שייתאיםו הייב לכל הניריות. וודא שגם נייר רוחב הנייר אכן מkapלים את הנייר בмагש ההזנה.
- לקבלת מידע נוסף, ראה [טיענת חומריו הדפסה בעמוד 12](#).

עצות בנוגע להגדרות המדפסת (Windows)

- לשינוי הגדרות הדפסה שנקבעו כברירת מחדל, פתח את תוכנת המדפסת של HP, לחץ על **הדפסה וטוויקה**, ולאחר מכן **לחץ על הגדר העדפות**. לקבלת מידע על פיתוח תוכנת המדפסת, עיין בסעיף [פתחת תוכנת המדפסת של HP \(Windows\) בעמוד 33](#).
- כדי להבין את הגדרות הנייר ו מגש הניר:
 - **גודל נייר:** בחר את גודל הנייר שטענת בмагש ההזנה.
 - **חומריו הדפסה:** בחר את סוג הנייר שבו אתה משתמש.

- כדי להבין את הגדרות הצבע או השחור-לבן:
 - **צבע:** שימוש בדיו מכל המחסנות עבור הדפסיםocabuis מלאים.
 - **שחור-לבן או דיו שחור בלבד:** שימוש בדיו השחור בלבד עבור הדפסים בשחור-לבן באיכות וגילה או נמוכה יותר.
 - **גוני אפור באיכות גבוהה:** שימוש בדיו מהמחסנית בצבע ומהמחסנית בשחור כדי להפיק מגוון רחב יותר של גוני שחזור ואפור עבור הדפסים בשחור-לבן באיכות גבוהה.
- כדי להבין את הגדרות איכות הדפסה:
 - איכות הדפסה נמדדת בנקודות של רזולוציית הדפסה לכל אינץ' (dpi). (וקפ' גובה יותר מפיק הדפסים ברורים ומפורטים יותר, אבל מעט את מהירות הדפסה ועשוי להשתמש בכמות דיו גדולה יותר).
 - **טיזטה:** ה-dpi הנמוך ביותר משמש בדרך כלל כאשר מפלסי הדיו נמוכים או כאשר אין צורך בהדפסים באיכות גבוהה.
 - **טוב יותר:** מתאים לרוב עבודות הדפסה.
 - **מייטבי:** dpi טוב יותר מאשר טוב יותר.
 - **DPI מרבי מופעל:** הגדרת ה-dpi הגבוהה ביותר הזמין עבור איכות הדפסה.
- כדי להבין את הגדרות הדף והपוריטה:
 - **(כיוון הדפסה Orientation):** בחר **לאורך** עבור הדפסים מאונכים או **לרוחב** עבור הדפסים אופקיים.
 - **הדפסה דו-צדדית:** הפיכת הדפים באופן ידני לאחר שצד אחד של הנייר הודפס כך שבאפשרות להדפיס על שני צידי הנייר.
 - **הפוך הצד האורך:** בחר באפשרות זו אם ברצונך להפוך דפים מהצד האורך של הנייר בעת הדפסה על שני צידי הנייר.
 - **הפוך הצד הקצר:** בחר באפשרות זו אם ברצונך להפוך דפים מהצד הקצר של הנייר בעת הדפסה על שני צידי הנייר.
 - **עמודים לגילוין:** בעזרת אפשרות זו ניתן לציין את סדר העמודים בעת הדפסת מסמן של יותר משני עמודים לגילוין.

6 ניהול מחסניות

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- מידיע על המחסניות וראש ההזפסה
- בדיקת מפלסי הדיו המשוערים
- הזמן בתוחמי דיו מתכליים
- החלפת מחסניות
- שימוש במכשירי מחסנית יחידה
- מידיע על אחריות למחסניות
- עצות לעבודה עם מחסניות

מידע על המחסניות וראש הדפסה

- העצות הבאות יסייעו לך בתחזוקת מחסניות HP ויבטיחו איכות הדפסה עקבית.
- ההוראות במדריך זה מיועדות להחלפת מחסניות דיו ולא להתקנה ראשונית.
- אחסן את כל המחסניות במאזינים המקוריים המקוריים עד שתזדקק להן.
- הקפד לכבות את המדפסת כהלה.
- אחסן את מחסניות הדיו בטמפרטורת החדר (15°-35° צלזיוס או 59°-95° פרנהייט).
- נקה את ראש הדפסה ורק בעת הצורך. ניקוי שלא לצורך מבזבז דיו ומקצר את חיי המחסניות.
- יש לטפל במחסניות בזיהירות. הפללה, טלול או טיפול לQUIKO במחסניות הדפסה במהלך התקנתן, עשוי לגרום לביעור הדפסה.
- אם אתה משבע את המדפסת, כדי למנוע נזילות דיו מהמדפסת או נזק אחר שעלול לקרות לה, פעל לפי ההוראות הבאות:
 - וודא שכיביתת את המדפסת על-ידי לחיצה על  (לחיצן הפעלה/כיבוי). טרם ניתוקה של המדפסת מהחשמל, יש להמתין עד לרגע שבו אין רושם תנועה פנימיים.
 - וודא שהמחסניות מותקנות.
 - יש לשבע את המדפסת כשהיא מונחת בצורה שטוחה; און להניחה על הצד, על חלקה האחורי, הקדמי או העליון.

בדיקות מפלסי הדיו המשוערים

ניתן לבדוק את מפלסי הדיו המשוערים דרך תוכנת המדפסת, לוח הבקרה של המדפסת או HP Smart.

לביקת מפלסי הדיו מלאה הבקרה של המדפסת

- סמלי **מפלס דיו** בתצוגת המדפסת מציגים את כמות הדיו המשוערת שנותרה במחסניות.

לביקת מפלסי הדיו מתוכנת המדפסת (Windows) של HP

- .1. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוספת, ראה [פתחת תוכנת המדפסת של HP \(Windows\)](#) בעמוד 33.
- .2. בתוכנת המדפסת, לחץ על הכווינט **מפלסי דיו משוערים**.

לביקת מפלסי הדיו מתוך היישום HP Smart

- פתח את HP Smart. בדוק את מפלסי הדיו המשוערים מצד ימין של תמונה המדפסת.

הערה:

- אם התקנת מחסנית שמלאה מחדש מחדש או יוצרה מחדש, או אם נעשה שימוש במחסנית במדפסת אחרת, מחוון מפלס הדיו עשוי להיות לא מדויק או לא זמין.
- התוואות ומוחזונים של מפלסי הדיו מספקים הערכות למטרות תכונן בלבד. כאשר מקבלת הודעה על מפלס דיו נמוך, שקול להזדקיק מהחסנית הדפסה חלופית בהישג יד כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליף את המחסניות כל עוד איכות הדפסה הינה משביעת וצונן.
- הדיו מהמחסניות נמצא בשימוש במהלך תהליכי הדפסה במספר דרכים, לרבות במהלך האתחול המכין את המדפסת ואת המחסניות להדפסה, ובתחזוקת ראשי הדפסה השומרת שחרורי הדפסה יהיו נקיים ושהדיו יזרום באופן חלק. בנוסף, נזקירות במחסנית שאריות של דיו לאחר השימוש בה. לקבלת מידע נוספת בAFXן חלק www.hp.com/go/inkusage

הזמנת חומרי דיו מתקלים

לפני הזמנת המחסניות, אטור את מסטרו המחסנית הוכחן.

לאיתור מסטרו המחסנית במדפסת

- מסטרו המחסנית נמצא בחילה הפנימית של דלת הגישה למחסנית.



לאיתור מסטרו המחסנית מתוך היישום HP Smart

- פתח את HP Smart. לחץ או הקש על **הגדרות מדפסת**, ולאחר מכן לחץ או הקש על **מחסניות נתמכות**.

לאיתור מסטרו המחסנית בתוכנת המדפסת (Windows)

1. פותח את תוכנת המדפסת של HP. קיבלת מידע נוסף, וראה [פתיחת תוכנת המדפסת של HP \(Windows\)](#) (עמוד 33).

2. בתוכנת המדפסת, לחץ על **קנה**, לחץ על **וכישה מקוונת של חומרים מתקלים**, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות על גבי המסך.

lezemant chomrim matklim mukorim shel HP uboro-h Ink Advantage series HP DeskJet 2700. Bakru bctotobet www.hp.com/buy/supplies. Am ttabeksh, bchor at madinah/azoor shel, vela'achor min fu'l ul-pi hanachiot laaitor mchsniot hamtaklimot uboro-h medepsat shveroshon.


הערה: הזמנת מחסניות באופן מקוון אינה נתמכת בכל המדינות/אזורים. אם היא אינה זמינה במדינה/אזור של, תוכל עדין להציג מידע אודוות חומרים מתקלים ולהדפיס רישמה שתסייע לך לאשר תיגש למשווק HP המקומי.

החלפת מחסניות


להחלפת מחסניות

- .1. וודא שהמוצר מופעל.
- .2. הסר את המחסנית.

א. פתח את דלת המחסניות ולאחר מכן המתן עד שగורת הדפסה תונוע למרכז.

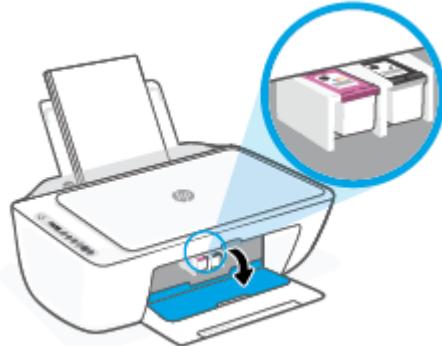


ב. לחץ את המחסנית כלפי מעלה כדי לשחרר אותה, ולאחר מכן משוך אותה כלפי מעלה לחוץ.

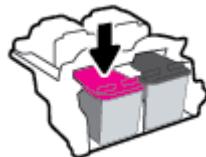


.3. הכנס מחסנית חדשה.

א. הסר את המחסנית מאriadta.

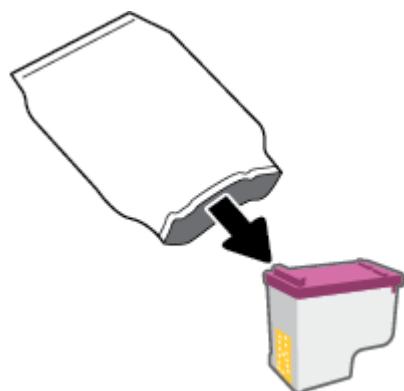


ב. הסר את הטרט הפלסטי באמצעות לשוניית המשיכה.

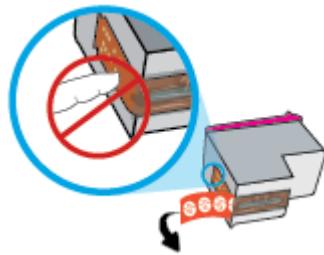

הערה: אין לגעת במלחמים החשמליים במחסנית.

ג. החלק את המחסנית לחויזץ בזווית קלה כלפי מעלה ולאחר מכן דחף אותה עד שתינעל במקומה בנקישה.

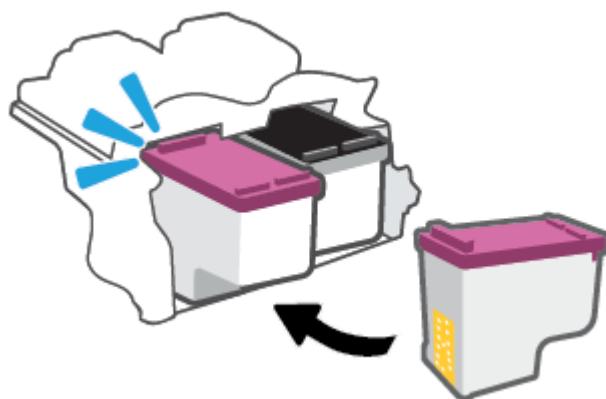

ד. סגור את דלת הגישה למחסניות.



שימוש במצב מחסנית יחידה

השתמש במצב מחסנית יחידה כדי להפעיל את המדף עם מחסנית אחת בלבד. מצב המחסנית היחידה מופעלת כאשר מתקיים אחד התנאים הבאים.

- בגרורה מותקנת מחסנית אחת בלבד.
- אם בגרורה נמצאות שתי מחסניות שהותקנו קודם לכן, מחסנית מוסרת מהגרורה.

 **הערה:** אם המדף נכנס במצב מחסנית יחידה כאשר מותקנות בה שתי מחסניות, וזאת כי סרט המגן הפלסטיני הוסר מכל מחסנית. כאשר סרט המגן הפלסטיני מכסה את מגעיה של המחסנית, המדף אינו יכול להזמין שמהחסנית מותקנת. אם הסרט הפלסטיני הוסר מהמחסניות, בסה לנוקות את מגעיה של המחסנית. לקבלת מידע על ניקוי מגעיה של המחסנית, עיין בפרק [בעיות במחסניות בעמוד 84](#).

יציאה במצב מחסנית יחידה

- התקן במצב מחסנית להדפסה בשחזר ו בשלושה צבעים.

מידע על אחריות למחסניות

האחריות של HP למחסניות חלה כאשר השימוש במחסנית נעשה בהתאם הדפסה של HP המועוד לה. אחריות זו לא מכסה מחסניות של HP אשר מולאו מחדש, יוצרו מחדש, חובלו או שנעשו בהם שימוש שלא בהתאם.

במהלך תקופת האחריות, המוצר מכוסה במסגרת האחריות כל עוד הדיו של HP לא התורן ולא פקע תוקף האחריות. תוקף האחריות, בתבנית DD/MM/YYYY, מופיע על-גבי המדפסת כמפורט באירא:



לקבלת עותק של הצהרת האחריות המוגבלת של HP, בקר בכתבota www.hp.com/go/orderdocuments

עכotta ל עבודה עם מחסניות

השתמש בעכotta הבאות לעבודה עם מחסניות:

- כדי להגן על המחסניות מפני התיבשות, תמיד כבה את המדפסת באמצעות לחץ הפעלה/כיבוי.
- אל תפתח את המחסניות ולא תסיר מהן את הסרט עד שתהייה מוכן להתקין אותן. השארת הסרט על המחסניות מפחיתה את התנדפות הדיו.
- הכנס את המחסניות לתוך החರיצים המתאימים. התאמם את הצבע של כל מחסנית לצבע של תפס המחסנית. וכך שהמחסניות מתיזבבות במקומן.
- לקבלת איקות הדפסה מיטבית, בצע יישור של המדפסת. לקבלת מידע נוספת, עיין בסעיף [ביטחות בהדפסה בעמוד 85](#).
- כאשר במסנן **מפלסי מחסניות משוערים** ביישום Smart HP או במסנן **מפלסים משוערים** בתוכנת המדפסת מופיעה התראה על מפלס דיו נמוך במחסנית אחת או בשתיهن, מומלץ להשיג מחסניותחולפיות כדי להימנע מעיכובים אפשריים בהדפסה. אין צורך להחליפן את המחסניות עד שאיקות הדפסה הופכת בלתי סבירה. לקבלת מידע נוסף, עיין בסעיף [החלפת מחסניות בעמוד 55](#).
- אם מסיבה כלשהי תוציאו מחסנית מהמדפסת, נסה להחזירה למקום במהירות האפשרית. אם מחסנית נשארה לא מוגנת מחוץ למדפסת, החוריים שלה עשויים להתייבש ולהיסתם.

7 העתקה, סריקה ושיגור/קבלת פקסים ניידים

- [העתקה וסריקה באמצעות HP Smart](#)
- [העתקה מהמדפסת](#)
- [סריקה באמצעות תוכנת המדפסת של HP](#)
- [סריקה באמצעות Webscan](#)
- [עצות להעתקה ולסריקה מוצלחות](#)
- [fax נייד](#)

העתקה וסריקה באמצעות HP Smart

- [העתקה וסריקה מהתקן iOS או Android](#)
- [סורך ממכשיר Windows 10](#)

באפשרותך להשתמש במכשיר HP כדי להעתיק ולסורך מסמכים או תמונות באמצעות מצלמת התקן שלך. HP Smart כולל כל עירכה שמאפשרים לך להתאים את התמונה הסורקה לפני השמירה, השיטוף או הדפסה. אפשרותך להשמור את הסירות שלך באופן מקומי או באחסון הענן ולשתף אותן דורך אלקטרוני, הודעת SMS, Facebook, Instagram וצדומה. כדי להעתיק ולסורך באמצעות HP Smart, בצע את הנקודות שסופקו בסעיף המתאים להלן, בהתאם לסוג התקן שבו אתה משתמש.

סעיף זה מספק הוראות בסיסיות בנוגע לשימוש באפליקציית HP Smart כדי להעתיק או לסורך מהתקני iOS, Android או Mac. לפרטים נוספים על השימוש ביישום HP Smart Windows 10, עבורו אל:

- [iOS/Android: www.hp.com/go/hpsmart-help](#)
- [Windows 10: www.hp.com/go/hpsmartwin-help](#)
- [Mac: http://www.hp.com/go/hpsmartmac-help](#)

העתקה וסריקה מהתקן iOS או Android

כדי להעתיק מהתקן iOS או Android

- .1. פותח את האפליקציה HP Smart.
- .2. הקש על סמל החיבור אם ברצונך להחליף למדפסת אחרת, או להוסיף מדפסת חדשה.
- .3. הקש על **העתקה**. המצלמה המובנית תיפתח.
- .4. הצב מסמן או תמונה מול המצלמה, בחר אפשרות גודל כדי לסייע בזיהוי גודל מסמן המקור ולאחר מכן הקש על הלחץ העגול בתחום המסנן כדי לצלם תמונה.

עצה:  לקבלת התוצאה המיטבית, התאם את מיקום המצלמה כדי להציב את מסמן המקור במטרות שסופקה של מסנן התצוגה המקדימה.

- .5. הגדר את מספר העותקים או בצע התאמות נוספות בעת הצורך:
 - הקש על הסמל 'הוסף עמודים' כדי להוסיף מסמכים או תמונות.
 - הקש על הסמל 'מחיקה' כדי להסיר מסמכים או תמונות.
 - הקש על **שינוי גודל** כדי להתאים את אופן המילוי של מסמן המקור על הנឹיר.
- .6. הקש על **התחל בשחוור או על התחל בצעע** כדי ליצור עותק.

כדי לסורך ממכשיר iOS או Android

- .1. פותח את האפליקציה HP Smart.
- .2. הקש על סמל החיבור אם ברצונך להחליף למדפסת אחרת, או להוסיף מדפסת חדשה.
- .3. בחר אפשרות סריקה ולאחר מכן הקש על **מצולמה**. המצלמה המובנית תיפתח. סורך את התמונה או המסמן שלך באמצעות המצלמה.
- .4. לאחר שתסתיים להתאים את המסמן או הצילום הסורקים, שמורו, שטף או הדפס אותו.

טירוק ממזכיר Windows 10

כדי לסרוק מסמך או צילום באמצעות מצלמת המזכיר

אם המזכיר שברשותך מצויד במכשיר, תוכל להשתמש באפליקציה HP Smart HP כדי לסרוק מסמך מודפס או צילום באמצעות מצלמת המזכיר. לאחר מכן תוכל להשתמש ב-HP Smart CDI לעורך, לשמרו, להדפיס או לשתף את התמונה.

- .1. פתח את Smart HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [השתמש ביישום HP Smart CDI להדפס, להעתיק, לסרוק ולפתחו בעיות](#) [בעמוד 32](#).
- .2. בחר **סרייקה**, ולאחר מכן בחרו **מצלמה**.
- .3. הצב מסמך או תמונה מול המצלמה, ולאחר מכן לחץ או הקש על הלוחן העגול בתחום המסן כדי לצלם תמונה.
- .4. התאמם את הגבולות במידת הצורך. לחץ או הקש על סמל התחלה.
- .5. בצע התאמות אחרות במידת הצורך:
 - לחץ או הקש על **הוסף עמודים** כדי להוסיף מסמכים או תמונות.
 - לחץ או הקש על **עריכה** כדי לסובב או לחתוך את המסמן או התמונה, או כדי להתאים את הניגודיות, הבהירות, הרויה או הזרות שלהם.
- .6. בחר את סוג הקובץ הרצוי, ולאחר מכן לחץ או הקש על סמל השמירה כדי לשמרו אותו או לחץ או הקש על סמל השיתוף כדי לשתף אותו עם אחרים.

כדי לעורך מסמך או צילום שנסרקו בעבר

HP Smart מספקת כלי עריכה, כגון חיתוך או סיבוב, כך שתוכל להשתמש בה כדי להתאים מסמך או צילום שנסרקו בעבר במכשיר שלך.

- .1. פתח את Smart HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [השתמש ביישום HP Smart CDI להדפס, להעתיק, לסרוק ולפתחו בעיות](#) [בעמוד 32](#).
- .2. בחר **סרייקה**, ולאחר מכן בחרו **ייבוא**.
- .3. בחר את המסמן או התמונה שברצונך להתאים, ולאחר מכן לחץ או הקש על **פתיחת**.
- .4. התאמם את הגבולות במידת הצורך. לחץ או הקש על סמל התחלה.
- .5. בצע התאמות אחרות במידת הצורך:
 - לחץ או הקש על **הוסף עמודים** כדי להוסיף מסמכים או תמונות.
 - לחץ או הקש על **עריכה** כדי לסובב או לחתוך את המסמן או התמונה, או כדי להתאים את הניגודיות, הבהירות, הרויה או הזרות שלהם.
- .6. בחר את סוג הקובץ הרצוי, ולאחר מכן לחץ או הקש על **Save** (שמירה) או על **Share** (שיתוף) כדי לשמר את הקובץ או לשתף אותו עם אחרים.

העתקה מהמדפסת

ממשתח הזכוכית של הסורק

1. טען נייר בмагש ההזנה.
2. קיבלת מידע אודוות אופן טעיבת הבנייר, עיין בסעיף [טעינת חומר הדפסה בעמוד 12](#).
3. טען את מסמן המקוור כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורק.
4. קיבלת מידע נוסף, ראה [טען מסמן מקוור בעמוד 15](#).
5. לחץ על הלחצן **התחל העתקה בשחור** () או על הלחצן **התחל העתקה בצבע** () כדי ליצור עותק.

ההעתקה תתחיל שתי שכבות לאחר הלחיצה الأخيرة על הלחצן.

עצה: באפשרותן להגדיל את מספר העותקים על-ידי לחיצה מספר פעמים על הלחצן. 

סרייה באמצעות תוכנת המדפסת של HP

- [סרייה למחשב](#)
- [סרייה לדואר אלקטרוני](#)
- [יצירת קיזורי דוח חדש לסרייה \(Windows\)](#)
- [שינויי הגדרות סרייה \(Windows\)](#)

סרייה למחשב

לפניהם סרייה למחשב, ודא שכבר התקנת את התוכנה המומלצת של HP למדפסת. המדפסת והמחשב חייבים להיות מחוברים ומופעלים.

לסריקת מסמך מקו מתוכנת המדפסת של HP (Windows)

- .1. טען את מסמך המקורי במדוזה המסמכים או במשען הזכוכית של הסורק. לקבלת מידע אודוט אופן טעינת הביר, עיין [בסעיף טען מסמך מקו בעמוד 15](#).
- .2. פחח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוספת, ראה [פתחת תוכנת המדפסת של HP \(Windows\) בעמוד 33](#).
- .3. בתוכנת המדפסת, לחץ על **סרייה**, ולאחר מכן לחץ על **סריית מסמך או צילום**.
- .4. תחת **קייזורי דוח לסרייה**,בחר בסוג הסרייה הרצוייה, ולאחר מכן לחץ על **סרייה**.

הערה: המסתן ההתחלתי מאפשר לך לעיין בהגדות בסיסיות ולשנות אותן. לחץ על הקישור **עוד** בפינה השמאלית העליונה של תיבת הדוא-שייח' 'סרייה' כדי לעיין בהגדות המפורשות ולשנות אותן.

לקבלת מידע נוספת, ראה [שינויי הגדרות סרייה \(Windows\) בעמוד 66](#).

סרייה לדואר אלקטרוני

כדי לסרוק מסמך או צילום לדואר אלקטרוני מתוכנת המדפסת של HP (Windows)

- .1. טען את מסמך המקורי במדוזה המסמכים או במשען הזכוכית של הסורק. לקבלת מידע אודוט אופן טענת הביר, עיין [בסעיף טען מסמך מקו בעמוד 15](#).
- .2. פחח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוספת, ראה [פתחת תוכנת המדפסת של HP \(Windows\) בעמוד 33](#).
- .3. בתוכנת המדפסת, לחץ על **סרייה**, ולאחר מכן לחץ על **סריית מסמך או צילום**.
- .4. תחת **קייזורי דוח לסרייה**,בחר **שלוח לדואר אלקטרוני-C PDF** או **שלוח לדואר אלקטרוני-C JPEG**, ולאחר מכן לחץ על **סרייה**.

הערה: המסתן ההתחלתי מאפשר לך לעיין בהגדות בסיסיות ולשנות אותן. לחץ על הקישור **עוד** בפינה השמאלית העליונה של תיבת הדוא-שייח' 'סרייה' כדי לעיין בהגדות המפורשות ולשנות אותן.

לקבלת מידע נוספת, ראה [שינויי הגדרות סרייה \(Windows\) בעמוד 66](#).

אם בחרת באפשרות **הציג מציג לאחר סרייה**, תוכל לעורר שינויים בתמונה שsparkת מסמן הציגות המקדימה.

יצירת קיזורי דוח חדש לסרייה (Windows)

באפשרותן ליצור קיזורי דוח חדש לסרייה כדי לבצע את הסרייה בקלות ובה יותר. לדוגמה, ניתן שתרצה לסרוק ולשמור צילומים באופן קבוע בתבנית PNG, ולא-B-JPEG.

.1. טען את מסמך המקור במצוין המסתמכים או במשטח הזכוכית של הסורק. לקבלת מידע אודוות אופן טעינת הביר, ראה [טעינת חומר הדפסה בעמוד 12](#)

.2. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [פתיחה תוכנת המדפסת של HP \(Windows\) בעמוד 33](#).

.3. בתוכנת המדפסת, לחץ על **סרייקה**, ולאחר מכן לחץ על **סרייקת מסמך או צילום**.

.4. לחץ על **יצירת קיזור דורך חדש לסריקה**.

.5. הזן שם תיאורי, בחור קיזור דורך קיים שעליו יתבسط קיזור הדורך החדש, ולאחר מכן לחץ על **יצירה**.

לדוגמה, אם אתה יוצר קיזור דורך חדש לצילומים,בחר **שמור כ-CJPEG** או **שלח בדואר אלקטרוני כ-CJPEG**. בammedoot אפשרות אלה תאפשר לך לעבוד עם גרפיקה בעות סרייקה.

.6. שנה את הגדרות עבור קיזור הדורך החדש בהתאם לצרכיך, ולאחר מכן לחץ על סמל השמירה מימין לקיזור הדורך.

הערה: המסן ההתחלתי מאפשר לך לעיין בהגדרות בסיסיות ולשנות אותן. לחץ על הקישור **עוד** בפינה השמאלית העליונה של תיבת הדו-שיה 'סרייקה' כדי לעיין בהגדרות המפורחות ולשנות אותן.

[לקבלת מידע נוסף, ראה **שינויי הגדרות סרייקה \(Windows\)** בעמוד 66](#)

שינויי הגדרות סרייקה (Windows)

באפשרותך לשנות את הגדרות הסרייקה לשימוש חד-פעמי או לשמר את השינויים לשימוש קבוע. הגדרות אלה כוללות אפשרות לגודל וכיוון דף, רזולוציית סרייקה, ניגודיות, ומיקום התקינה עבורה הסרייקות ששמורת.

.1. טען את מסמך המקור במצוין המסתמכים או במשטח הזכוכית של הסורק. לקבלת מידע אודוות אופן טענת הביר, ראה [טעינת חומר הדפסה בעמוד 12](#)

.2. פתח את תוכנת המדפסת של HP. לקבלת מידע נוסף, ראה [פתיחה תוכנת המדפסת של HP \(Windows\) בעמוד 33](#).

.3. בתוכנת המדפסת, לחץ על **סרייקה**, ולאחר מכן לחץ על **סרייקת מסמך או צילום**.

.4. לחץ על **ה קישור **עוד** בפינה הימנית של תיבת הדו-שיה HP Scan**.

חלונית הגדרות המפורחות תופיע מימין. העמודה השמאלית מסכמת את הגדרות הנוכחות שנקבעו עבור כל מקטע. בעמודה הימנית ניתן לשנות את הגדרות במקטע המודגש.

.5. לחץ על כל מקטע בצדיה השמאלי של החלונית הגדרות המפורחות כדי לעיין בהגדרות של מקטע זה.

באפשרותך לעיין בהגדרות ולשנות את רובן באמצעות תפריטים נפתחים.

הגדרות מסוימות מעניקות גמישות רביה יותר באמצעות הצגת חלונית חדשה. הגדרות אלה מסומנות על-ידי + (סימן הפלוס) המופיע מימין להגדרה. עליך לקבל או לבטל את השינויים בחלונית זו כדי לחזור לחלונית הגדרות המפורחות.

.6. לאחר שתסיים לשנות את הגדרות, בצע את מהפעולות הבאות.

• **לחץ על סרייקה**. בסיום הסרייקה, תתבקש לשמר או לדוחות את השינויים שביצעת בקיזור הדורך.

• **לחץ על להציג השמירה** שבצדיו השמאלי של קיזור הדורך. הלחצן שומר את השינויים שביצעת בקיזור הדורך כדי שתוכל להשתמש בהם שוב. לחופין, השינויים ישפיעו על הסרייקה הנוכחית בלבד. לאחר מכן, לחץ על **סרייקה**.

 קיבל מידע נוספת השימוש בתוכנה Scan HP. לחץ כאן לקבל מידע נוסף באינטרנט. בשלב זה, ייתכן שאתה אינטרנט זה אינו זמין בכל השפות.

- להתאים אישית הגדרות סרייה, כגון סוג קובץ תמונה, רזולוציית סרייה ורמות ניגודיות.
- לשרוק לתיקיות רשות ולכוננים בענן.
- להציג בתצוגה מקדימה ולכונן תמונות לפני סרייה.

סרייה באמצעות Webscan

Webscan הוא מאפיין של שרת האינטרנט המשובץ שמאפשר לסרוק צילומים ומסמכים מהמדפסת למחשב באמצעות דף אינטרנט.

מאפיין זה זמין גם אם לא התקנת את תוכנת המדפסת במחשב.

לקבלת מידע נוסף, ראה [פתח את שרת האינטרנט המשובץ בעמוד 35](#).

 **הערה:** כבאות מחדל, המאפיין Webscan מושבת. ניתן להפעיל מאפיין זה دون שרת האינטרנט המשובץ.

אם איןך מצליח לפתח את Webscan בשרת האינטרנט המשובץ (EWS), יתכן שמנהל הרשות שלך כיבת אותו. קיבלת מידע נוסף, פנה אל מנהל הרשות שלך או אל האדם שהגדיר את הרשות.

הפעלת Webscan

1. פתח את שרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה [פתח את שרת האינטרנט המשובץ בעמוד 35](#).
2. לחץ על הכרטיסייה **הגדרות**.
3. במקטע **אבטחה**, לחץ על **הגדרות ניהול מערכת**.
4. בחר **Webscan** **משרת אינטרנט משובץ** כדי להפעיל את המאפיין Webscan.
5. לחץ על **החל**.

סרייה באמצעות Webscan

סרייה באמצעות Webscan מציעה אפשרות סרייה בסיסית. לקבלת אפשרות או פונקציות סרייה נוספות, בצע סרייה באמצעות תוכנת המדפסת של HP.

1. ענן את מסמך המקורי כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזיכוכית של הסורוק.
2. פתח את שרת האינטרנט המשובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה [פתח את שרת האינטרנט המשובץ בעמוד 35](#).
3. לחץ על הכרטיסייה **סרייה**.
4. לחץ על **Webscan** בחולונית הימנית, שבה הגדרות ולחץ על **התחל סרייה**.

עצות להעתקה ולסרייקה מוצלחות

השתמש בעצות הבאות כדי לבצע בהצלחה העתקה וסרייקה:

- שמרו על משטח הזכוכית ובג המכסה נקיים. הסורוק מפרש כל דבר שהוא מזהה על-גביו משטח הזכוכית, חלק מהתמונה.
- טען את מסמן המקור כשהצד המודפס פונה כלפי מעלה, בפינה הימנית הקדמית של משטח הזכוכית של הסורוק.
- כדי ליצור עותק גדול של מסמן מקור קיטן, סורוק את מסמן המקורי למחשב, שניה את גודל התמונה בתוכנת הסרייקה ולאחר מכן הדפס עותק של התמונה המוגדלת.
- אם ברצונך לכונן את גודל הסרייקה, סוג הפלט, רזולוציית הסרייקה, או סוג הקובץ, וכן הלאה, תחל את הסרייקה מתוך תוכנת המדפסת.
- כדי למנוע עיקסט שגוי או חסר במסמן הסורוק, ודא שהבניה מוגדרת כהלכה בתוכנה.

fax נייד

השתמש באפליקציית Smart HP כדי לסרוק ולשלוח בפקס במהלך מילויים רבים בתא המהתקן הנייד או המחשב שלך. אפליקציית HP Smart תשליח את הפקס שלך באופן מאובטח.

לקבלת מידע נוספת פקס נייד, בקרו [באתר האינטרנט של HP Smart](#).

שימוש בפקס נייד באפליקציה HP Smart

- .1. ודא שההתקן הנייד או המחשב שלך מחוברים לרשף. הפעיל את אפליקציית HP Smart והיכנס או צור חשבון HP משלך.
- .2. בחר את הארייה 'פקס נייד'.

אם איןנו וואה את הארייה **פקס נייד**, הפעיל אותו באופן הבא:

- בהתקן נייד: הקש על **התאמת אישיות של אוריינטים**, הקש על הלחצון הדו-מצבי **פקס נייד** כדי להפעיל את הארייה, ולאחר מכן חזרו למסך הבית.
- בהתקן Windows 10/Mac: לחץ על **Settings** (הגדרות), בחר **Personalize Tiles** (התאמת אישיות של אוריינטים) ולאחר מכן חזרו למסך הבית.

הערה: 'פקס נייד' זמין במדינות/אזורים ספציפיים. אם איןנו וואה אפשרות של 'פקס נייד' בתפריט התאמת האישית, ניתן ש'פקס נייד' אינו זמין במדינה/אזור שלן.

- .3. מלא את פרטי הפקס הנייד הדורשים.
- .4. כדי להוסיף עמוד שער, הקש על הלחצון הדו-מצבי **הוסף עמוד שער** ולאחר מכן הקלד נושא והודעה.
- .5. סורוק את הפריט שברוכנו לשולח בפקס באמצעות המדפסת או מצלמת ההתקן הנייד שלך, או צרף סוג קובץ בתמן. שלח את הפקס כאשר אתה מוכן.

הפקס שלך ישלח באופן מאובטח ותוכל לעקוב את המצב באפליקציית HP Smart.

8 שימוש ב'שירותי אינטרנט'

- מהם 'שירותי אינטרנט'?
- הגדרת שירותים אינטרנט
- הדפסה עם HP ePrint
- הסדרת 'שירותי אינטרנט'

מהם 'שירותי אינטראקטיביים'?

המדפסת מציעה פתרונות חד-שלביים מותאמים אינטראקטיב שיסייעו לך לגשת במהירות לאינטראקט, לגשת למסמכים ולהדפיס אותם במהירות ובה יותר ובפחות ערחה - וכל זאת ללא שימוש במחשב.

הערה: כדי שתוכל להשתמש במאפייני אינטראקט אלה, המדפסת צריכה להיות מחוברת לאינטראקט (באמצעות חיבור אלחוטי). אין יכול להשתמש במאפייני אינטראקט אלא אם המדפסת מחוברת באמצעות כבל USB.

HP ePrint

- HP ePrint הוא שירות של HP המוצע ללא תשלום ומאפשר לך להדפיס כל המודפסת המותאמת של HP ePrint שבשימושך בכל עת, מכל מקום. השימוש בו פשוט כמו שליחת דוא"ל לכתובת דוא"ל המוקזית למדפסת שברשותך כאשר אתה מפעיל את 'שירותי אינטראקט' במדפסת. אין צורך בתוכנות או מנוטלי התיקון מיוחדים. אם אתה יכול לשולח דוא"ל, תוכל להדפיס מכל מקום, באמצעות 'הדפסה בכל מקום'.

הערה: השימוש בחשבון HP שלך (ייתכן שלא יהיה זמין בכל המדינות/האזורים) כדי להיכנס ולקבוע תצורה של הגדרות HP ePrint.

לאחר שנרשמת לחשבון באתר האינטראקט של HP, באפשרותך להיכנס כדי להציג את מצב השירות HP ePrint שלך, לניהל את תור המדפסת של HP ePrint, לשולט بما שיכول להשתמש בכתובת הדוא"ל של HP ePrint במדפסת שלך לצורכי הדפסה וכי קבל עזרה עבורה.

הגדרת שירותים אינטראקטיביים

לפניהם תגדיר את 'שירותי אינטראקטיביים', ודא שהמדפסת מחוברת לאינטרנט באמצעות חיבור אלחוטי.

הגדרת 'שירותי אינטראקטיביים'

- .1. פתח את שורת האינטרנט המשובץ (EWS). קיבלת מידע נוספת, ראה [פתח את שורת האינטרנט המשובץ בעמוד 35](#).
- .2. לחץ על הכרטיסייה **שירותי אינטראקטיביים**.
- .3. במקטע **הגדרות שירותים אינטראקטיביים**, לחץ על **המשן**, ופעל בהתאם להנחיות של-גביה המסך כדי לקבל את תנאי השימוש.
- .4. אם תתבקש, בחרו לאפשר למדפסת לבדוק אם קיימים עדכוני מדפסת ולהתקין אותם.

הערה: אם אתה מתבקש להזין סיסמה, הزن את PIN מהתוויות במדפסת שלך. היא עשויה להיות סמוכה לאזרור הגישה למחסנית בתוך המדפסת או בחולק האחורי, בצד או בחלק התיכון של המדפסת.

הערה: אם תתבקש לציין הגדרות Proxy ואם הרשות שלן משתמשת בהגדרות Proxy, פעל בהתאם להנחיות של-גביה המסן להגדרת שרת Proxy. אם הפרטים אינם ברשותך, צור קשר עם מנהל המערכת שלן או עם האדם שהגדיר את הרשות.

הערה: אם קיימים עדכון מדפסת זמין, המדפסת תוריד ות התקין את העדכון, ולאחר מכן תופעל מחדש. כדי להגדיר את 'שירותי אינטראקטיביים', לחצו על ההנחיות לעיל.

- .5. כאשר המדפסת מחוברת לשרת, המדפסת מדפסת דף מידע. עקוב אחר ההנחיות בדף המידע כדי לסיים את ההתקנה.

הדפסה עם HP ePrint

hp ePrint מאפשר לך להדפיס אל המודפסת המתאימה hp ePrint שברשותך בכל עת, מכל מקום שהוא. לפניו שאתה משתמש ב-HP, וואו שהמודפסת מחוברת לרשת פעליה המסתפקת גישה לאינטרנט.

כדי להדפיס מסמך באמצעות HP ePrint

1. וואו שהגדרת את 'שירותי אינטרנט'.

לקבלת מידע נוסף, ראה [הגדרות שירותים אינטרנט בעמוד 73](#).

2. לחץ על הלחצן **ميدע** (i) ועל הלחצן **ביטול** (X) בו-זמןית כדי להדפיס דף מידע, ולאחר מכן תמצא את כתובות הדוא"ל עבור המודפסת שלך בדף.
3. שלח את המסמן בדואור אלקטרוני למדפסת.

A. במחשב או בהתקן הנידוד שברשותך, פתח את יישום הדואר האלקטרוני שלך.

 **הערה:** לקבלת מידע אודות השימוש בישום הדואר האלקטרוני במחשב או בהתקן הנידוד שברשותך, עיין [בתיקוד המצורף לישום](#).

4. צור הוודעת דואר אלקטרוני חדשה וצְרַפֵּף את המסמן להדפסה.
5. שלח את הוודעת הדואר האלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המודפסת.

המודפסת תדפיס את המסמן המצורף.

הערה:

הזהן ורק את כתובת הדואר האלקטרוני של HP ePrint בשדה "אל". אל תזין אף כתובת דואר אלקטרוני נוספת נספפת בשדות האחרים. שירות [hp ePrint](#) אינו מקבל עבודות הדפסה מדוור או אלקטרוני אם בשדה "אל" או "עותק" כלולות כתובות דואר אלקטרוניים מורובות.

הדוור האלקטרוני יודפס ברגע שתיקבל. כמו גם כל דואר אלקטרוני, לא ניתן להבטיח מתי ואם דואר זה יתתקבל. באפשרותך לבדוק את מצב ההדפסה [באתר האינטרנט של HP Smart](#) (ייתכן שלא יהיה זמין בכל המדינות/האזורים).

מסמכים המודפסים באמצעות HP ePrint עשויים להיות שונים ממסמך המקורי. הסגןון, העיצוב וזרימת הטקסט עשויים להיות שונים המקורי. עבור מסמכים שיש להדפיס באיכות גבוהה יותר (כגון מסמכים משפטיים), מומלץ להדפיס מיישום התוכנה שבמחשב, שבאמצעותו תוכל לשנות טוב יותר על מראה ההדפסים שלך.

הסורת 'שירותי אינטרנט'

להסורת 'שירותי אינטרנט', בצע את השלבים הבאים:

- .1. פתח את שורת האינטרנט המשובץ (EWS). קיבלת מידע נוסף, וראה [פתח את שורת האינטרנט המשובץ בעמוד 35](#).
- .2. לחץ על ההורטיסייה **שירותי אינטרנט**, ולאחר מכן לחץ על **הסורת שירותים אינטרנט** במקטע הגדרות **שירותי אינטרנט**.
- .3. לחץ על **הסורת שירותים אינטרנט**.
- .4. לחץ על **כן** להסרת שירותים אינטרנט מהמדפסת.

9 פתרון בעיות

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [קבלת עזרה מהאפליקציה](#)
- [קבל עזרה במכשיר זה](#)
- [התמיכה של HP](#)

קבלת עזרה מהאפליקציה HP Smart

האפליקציה HP Smart מספקת הוראות עבורי בעיות מדפסת (חסימות ובעיות אחרות), קישורים לתוכן עזרה ואפשרות ליצור קשר עם התמיכה לקבלת סיוע נוספת.

קבל עזרה במדرين זה

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [חסימות ובעיות בהזנת נייר](#)
- [בעיות במחסנית](#)
- [בעיות בהדפסה](#)
- [בעיות ברשת ובחיבור](#)
- [בעיות בחומרת המדפסת](#)
- [מצב וקודם שגיאה בלוח הבקורה](#)

חסימות ובעיות בהזנת נייר

- [שחררו חסימת נייר](#)
- [למד כיצד למנוע חסימות נייר](#)
- [פתרון בעיות בהזנת הנייר](#)


שחררו חסימת נייר

 **הערה:** חסימות נייר יכולות להתרחש בכמה איזוריהם. שחרר תחילה חסימת נייר מmagicת ההזנה. דבר זה מסייע בניקוי נתיב הנייר והופך שחרור חסימות באיזורים אחרים לפחות יותר. לאחר מכן המשך לאזרו הבא עד שכל חסימות הנייר יאוזנו וישוחררו.

לשחררו חסימת נייר מmagicת ההזנה

- הסר את כל הנייר מגש ההזנה, לרבות נייר חופשי ונייר תקוע.
- הרמת והחזק את מגן מגש ההזנה, ולאחר מכן השתמש בפנס כדי לבדוק אם קיימים נייר תקוע או עצמים זרים בנתיב הנייר. הסר את כל הנייר התקוע או העצמים הזרים שאתה מוצא.
- כדי למנוע קריעה של גילונות נייר שלמים, משורט הנייר בשתי הידיים בעדינות.

 **הערה:** מגן מגש ההזנה יכול להגן על נתיב הנייר מחדיות פסולת ובכך למנוע חסימות נייר חמורות. אין להסיר את מגן מגש ההזנה.

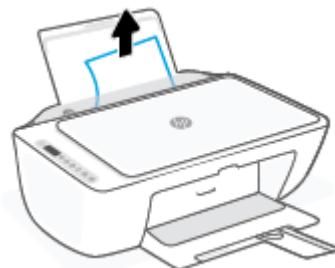

- לחץ על הלחצן ביטול (X). המדפסת מנסה לשחרר את החסימה באופן אוטומטי.

לשחרור חסימת נייר מmagic שלט

- .1 הסר את כל הנייר מmagic שלט, לרבות נייר חופשי ונייר תקוע.
- .2 השתמש בפנס כדי לבדוק אם קיימים נייר תקוע או עצמים זרים באזורי מגש הפלט, ולאחר מכן הסר את כל הנייר התקוע או העצמים הזרים שאתה מוצא.
כדי למכוע קריואה של גילוונות נייר שלמים, משוך את הנייר בשתי הידיים בעדינות.



לשחרור חסימת נייר מאזור הגישה למחסנית

- .1 לחץ על הלחצן **ביטול** (✗) כדי לנסות ולשחרר את החסימה באופן אוטומטי. אם לחיצה זו לא עוזרת, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את החסימה באופן ידני.
- .2 פתח את דלת הגישה למחסניות.




- .3 המתן עד שהגורה תהיה במצב לא פעיל ושקט.
- .4 לחץ על הלחצן **פעלה/כיבוי** (⊕) כדי לכבות את המדפסת. לאחר מכן נתקן נתקן את כבל המתח ואת כל הכלבים האחרים מגב המדפסת.

זהירות: ⚠ כדי להימנע מסכנת התהشمלה, עליך לנתק את כבל המתח כדי להזיז את הגורה בידי ולאפס את מגננון ההונת הנייר.

.5 השתמש בפנס כדי לבדוק אם יש נייר תקוע או עצמים זרים באזורי הגישה למחסנית והזאת אותם.

כדי למנוע קריעה של גיליונות נייר שלמים, משור את הנייר בשתי הידיים בעדינות.

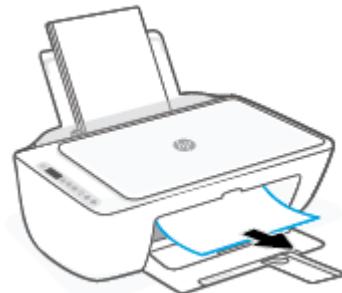

.6 אם הנייר נמצאת במרכז המדפסת, החלק אותו ימינה, ולאחר מכן הסר את כל הנייר או העצמים החוסמים את נתיב הנייר.

.7 סגור את דלת הגישה של המחסנית.



.8 חבר מחדש את כבל המתח ואת כל הcabלים האחרים לגב המדפסת, ולאחר מכן לחץ על הלוחן **הפעלה/כיבוי** (Power) כדי להפעיל את המדפסת.


לשחררו חסימת נייר מהחלק התיכון של המדפסת

.1 לחץ על הלוחן **ביטול** (Cancel) כדי לנסתות ולשחרר את החסימה באופן אוטומטי. אם לחיצה זו לא עוזרת, בצע את השלבים הבאים כדי לשחרר את החסימה באופן ידני.


.2 לחץ על הלוחן **הפעלה/כיבוי** (Power) כדי לכבות את המדפסת. לאחר מכן נתקן את כבל המתח ואת כל הcabלים האחרים מגב המדפסת.

.3 הכנס את מגש ההזנת בחזרה למדפסת, סגור את מאריך מגש הפלט, ולאחר מכן דחוף את מגש הפלט לתוך המדפסת.

- .4 הפוך את המדפסת, אtor את דלת הפינוי מתחתית המדפסת, ולאחר מכן משוך את שתי הלשוניות שבדלת הפינוי כדי לפתח אותה.

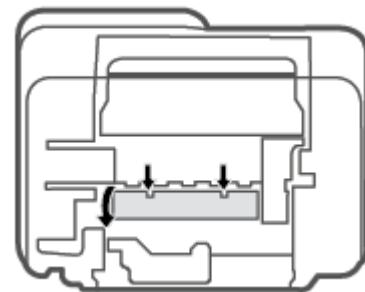


- .5 הסר את הנייר שנטקע.

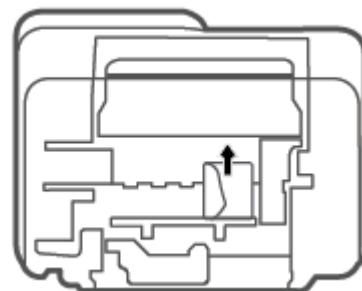

- .6 השתמש בפנס כדי לבדוק אם חתירות נייר קרווע שתקועות בתוך אזור הפינוי, ולאחר מכן הסר את כל הנייר התקוע שהוא מוצא.

- .7 סגור את דלת הפינוי. דחוף בעדינות את הדלת כלפי המדפסת עד שבו התפסים יינעלו במקומם בנקישה.

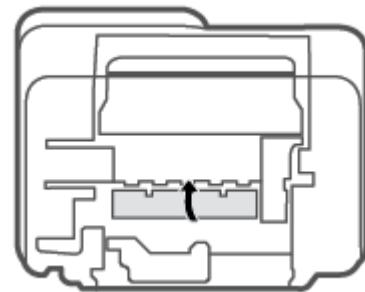

- .8 הפוך את המדפסת למיקומה המקורי.

- .9 חיבור מחדש את כבל המתח ואת כל הקבלים האחרים לגב המדפסת, ולאחר מכן לחץ על להחצן **הפעלה/כיבוי** (⊕) כדי להפעיל את המדפסת.

למד כיצד למנוע חסימות נייר

פעל לפי הנקודות המונחות להלן כדי לסייע במניעת חסימות נייר.

- אל תעמעיס את מגש ההזנה יתר על המידה.
- הטו לעיתים קרובות נייר מודפס מגש הפלט.
- ודא שהנייר שמנוח בмагש ההזנה ישו, ושהקצוות אינם כפופים או קרוועים.
- אין לשלב סוגים שונים וגדלים שונים של נייר בмагש ההזנה. על עירימת הנייר בмагש ההזנה להיות באותו גודל ומאותו סוג.
- התאים את מכון רוחב הנייר בмагש ההזנה כך שייתאים היבט לכל הבניוות. ודא שמכון רוחב הנייר אינו מקפל את הבנייר בmagicsh ההזנה.
- אל תדחס את הבנייר יתר על המידה למגש ההזנה.
- אין להוסיף נייר כשהמדפסת מדפיסה. אם הבנייר במדפסת עומד להיגמר, המתן עד שהנייר יגמר ורוק לאחר מכן הוסף נייר.

פתרונות בעיות בהזנתה הניר

באיזו בעיה אתה נתקל?

- **לא נאסף נייר מmagicsh ההזנה**
 - ודא שטענן נייר בmagicsh ההזנה. לקבלת מידע נוספת, ראה [טיענת חומריו הדפסה בעמוד 12](#).
 - התאים את מכון רוחב הנייר בmagicsh ההזנה כך שייתאים היבט לכל הבניוות. ודא שמכון רוחב הנייר אינו מקפל את הבנייר בmagicsh ההזנה.
 - ודא כי הבנייר בmagicsh ההזנה אינו מסולסל. יושר את הבנייר על-ידי כיפוף בעדינות בכיוון הפוך לסלסל.
- **הדף מוזנץ בצורה עוקמה**
 - ודא שהנייר טענן בפינה הימנית של magicsh ההזנה ומכון רוחב הנייר צמוד לצידו השמאלי של הבנייר.
 - טען נייר במדפסת ורק ככלא מתבצעת הדפסה.
- **נאספים מספר דפים יחד**
 - התאים את מכון רוחב הנייר בmagicsh ההזנה כך שייתאים היבט לכל הבניוות. ודא שמכון רוחב הנייר אינו מקפל את הבנייר בmagicsh ההזנה.
 - ודא כי מגש ההזנה אינו עומס בנייר יתר על המידה.
 - ודא שגילוונות הבנייר אינם דבוקים זה לזה.
 - השתמש בנייר של HP לביצועים ויעילות מרביים.

בעיה במחסנית

דוחוי בעיה במחסנית

כדי לזרות אם קיימת בעיה במחסנית, בדוק את מצב הנוריות **תורת דיו** ואת מצב הסמל **מפלס דיו** המתאים. לקבלת מידע נוספת, וראה [צגב וקוד שגיאה בלוח הבקרה בעמוד 92](#).

אם מתකלת הودעה לגבי בעיה במחסנית מתוכנת הדפסת או האפליקציה Smart HP ולפיה קיימת בעיה במחסנית אחת לפחות, בצע את הפעולות הבאות כדי לזרות אם קיימת בעיה במחסנית.

1. הסר את המחסנית להדפסה בשחורה, ולאחר מכן סגור את דלת הגישה למחסנית.
 - אם הסמל **מפלס דיו** המתיחת למחסנית להדפסה בשלושה צבעים מהבhab, קיימת בעיה במחסנית.
 - אם הנוריות **מפלס דיו** המתיחת למחסנית להדפסה בשלושה צבעים אינה מהבhabת, המחסנית פועלת כהלה.
2. החזר את מחסנית הדיו להדפסה בשחורה למדפסת, הסר את המחסנית להדפסה בשלושה צבעים, ולאחר מכן סגור את דלת הגישה למחסנית.
 - אם הסמל **מפלס דיו** המתיחת למחסנית להדפסה בשחורה מהbhab, קיימת בעיה במחסנית.
 - אם הסמל **מפלס דיו** המתיחת למחסנית להדפסה בשחורה אינו מהbhab, המחסנית פועלת כהלה.


טיפול בעיות במחסנית

אם מתרחשת שגיאה לאחר התקנת המחסנית, או אם הודעה מצינית שקיימת בעיה במחסנית, נסה להוציא את המחסנית, לודא שסרט המגן הפלסטי הוסר מכל מלחסנית, ולאחר מכן להכניס את המחסניות. אם פועלה זו לא הועילה, נקה את מגעיה המחסניות. אם בעיתך עדין לא נפתרה, החלף את המחסניות. לקבלת מידע נוספות החלפת מחסניות, וראה [החלפת מחסניות בעמוד 55](#).


ליקוי מגעיה המחסניות

הירוט: הירק הנקיוי נמשן דקotas ספורות. הקפד להתקין מחדש את המחסניות במדפסת בהקדם האפשרי. לא מומלץ להשאיר את המחסניות מחוץ למדפסת לשעון יותר מ-30 דקות. אם מחסניות נשארו ללא מוגנות מחוץ למדפסת, החוריים שלהן עשויים להתיבש ולהיסתם.

1. וודא שהמוצר מופעל.
2. פתח את דלת הגישה למחסניות ולאחר מכן המתן עד שగורת ההדפסה תונוע למרוך המדפסת.

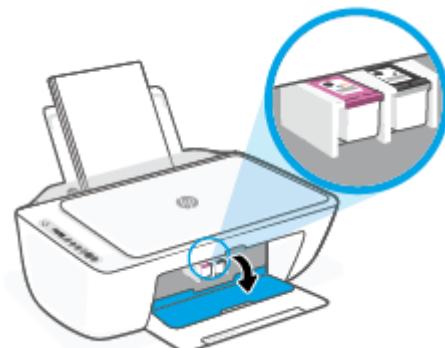


.3. הטו את המחסנית שצוינה בהודעת השגיאה.

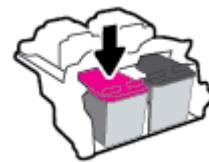

.4. נקה את המגעים של המחסנית ושל המדפסת.


- א. אחוז במחסנית מצידה כשלקקה תחתון מצבע כלפי מעלה ואטור את המגעים החשמליים במחסנית.
המעגים החשמליים הם הנקודות הקטנות בצבע זהב שעל המחסנית.

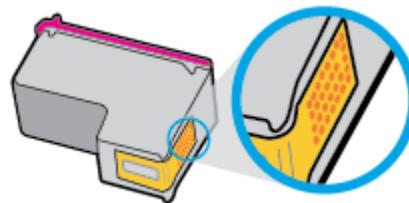

ב. נגב את המגעים בלבד בעזרת מקלון יבש או מטלית נטולת מון.

זהירות: הקפד לנגב את המגעים בלבד, והיזהר שלא להכתים בדיו או בחלקי פסולת חלקיים אחרים של המחסנית.

- ג. בחלקת הפנימי של המדפסת, אטור את המגעים של המחסנית.
המעגים של המדפסת הם ארבע בליטות בצבע זהב הממוקמות אל מול מגע המחסנית.

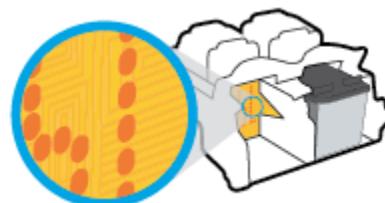

ד. השתמש במקلون יבש או במטלית נטולת מון כדי לנגב את המגעים.

.5. התקן מחדש את המחסנית.

.6. סגור את דלת הגישה של המחסניות.

- .7. בדוק אם הבעה, המפורטת בהודעת השגיאה, נפתרה. אם הودעת השגיאה עדין מופיעה, כבה את המדפסת, ולאחר מכן הפעיל אותה מחדש.

הערה: אם מחסנית אחת גורמת לביעות, ניתן להסיר אותה ולהשתמש במצב מחסנית יחידה כדי להפעיל את המדפסת **באמצעות מחסנית אחת בלבד.**

בעיות בהדפסה

- פתרונות בעיות שבגלן לא ניתן להדפיס דף (לא ניתן להדפס)
- פתרונות בעיות באיכות ההדפסה

פתרונות בעיות שבגלאן לא ניתן להדפיס דף (לא ניתן להדפיס)

לפתרון בעיות בהדפסה (Windows)

ודא שהמדפסת מופעלת ושבטען ניר בмагש ההדבכה. אם עדיין אין מצליח להדפיס, נסה לבצע את הפעולות הבאות בסדר הבא:

1. בדוק אם קיימות הודעות שגיאה שנשלחו מתוכנת המדפסת ופועל בהתאם להוראות של-גביה המטען כדי לטפל בהן.
2. אם המחשב מחובר למדפסת באמצעות חיבור אלחוטי, ודא כי החיבור פועל.
3. ודא שהמדפסת אינה במצב מושחה או לא מקוון.

כדי לוודא שהמדפסת אינה במצב מושחה או לא מקוון

א. בהתאם למערכת הפעלה שלך, בצע את מהפעולות הבאות:

- **Windows 10**: בתפריט התחל של Windows, בחר **מערכת Windows** מרשימה האפליקציות, בחר **لوح הבקורה**, ולאחר מכן לחץ על הגז **התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול**.
 - **Windows 8 ו-8.1**: הצביע על או הקש על הפינה השמאלית العليا במסך כדי לפתוח את סרגל צ'ארטס, לחץ על הסמל **הגדרות**, לחץ או הקש על **لوح הבקורה** ולאחר מכן לחץ או הקש על **הגז התקנים ומדפסות**.
 - **Windows 7**: מתפריט התחל במערכת הפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות**.
 - ב. לחץ לחיצה כפולה או לחיצה ימנית על סמל המדפסת ובחר באפשרות **ואה מה מודפס** כדי לפתוח את תור הדפסה.
 - ג. בתפריט **מדפסת**, ודא שאין סימני ביקורת ליד האפשרות **השנה הדפסה או השתמש במדפסת במצב לא מקוון**.
 - ד. אם מערכת שינויים, נסה להדפיס מחדש.
 - ו. ודא שהמדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.
- 4.

לביקוח אם המדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל

א. בהתאם למערכת הפעלה שלך, בצע את מהפעולות הבאות:

- **Windows 10**: בתפריט התחל של Windows, בחר **מערכת Windows** מרשימה האפליקציות, בחר **لوح הבקורה**, ולאחר מכן לחץ על **הגז התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול**.
 - **Windows 8 ו-8.1**: הצביע על או הקש על הפינה השמאלית العليا במסך כדי לפתוח את סרגל צ'ארטס, לחץ על הסמל **הגדרות**, לחץ או הקש על **لوح הבקורה** ולאחר מכן לחץ או הקש על **הגז התקנים ומדפסות**.
 - **Windows 7**: מתפריט התחל במערכת הפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות**.
 - ב. ודא שהמדפסת הנכונה מוגדרת מדפסת ברירת המחדל.
 - וליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתווך עיגול שחור או יロー.
 - ג. אם מדפסת שאגירה מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת הנכונה ובחר **קבע כמדפסת ברירת מחדל**.
 - ד. נסה לשימוש במדפסת אחרת.
 - ו. הפעל מחדש את מגננון הדפסה ברקע.
- 5.

להפעלה מחדש של מנגנון הדפסה ברקע

א. בהתאם למערכת הפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

Windows 10

- i. מתפרקת התחלה של Windows, בחר **כלי ניהול של Windows** מרשימת האפליקציות ולאחר מכן בחר **שירותים**.
- ii. לחץ לחיצה ימנית על **הדפסה ברקע** ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים**.
- iii. בכרטיסייה **כללי**, שיליך **סוג הפעלה**, ודא שבבחירה האפשרות **אוטומטי**.
- iv. אם השירות טרם הופעל, תחת **מצב שירות**, לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על אישור.

:Windows 8-ו Windows 8.1

- i. הצבע על או הקש על הפינה השמאלית העליונה במסך כדי לפתח את סרגל צ'רים, ולאחר מכן לחץ על **הסמל הגדרות**.
- ii. לחץ או הקש על **לוח היבjkורה**, ולאחר מכן לחץ או הקש על **מערכת ואבטחה**.
- iii. לחץ או הקש על **כלי ניהול**, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה או הקש הקשה כפולה על **שירותים**.
- iv. לחץ לחיצה ימנית או גע ממושכות על **הדפסה ברקע**, ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים**.
- v. בכרטיסייה **כללי**, שיליך **סוג אתחול**, ודא שבבחירה האפשרות **אוטומטי**.
- vi. אם השירות טרם הופעל, תחת **מצב שירות**, לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על אישור.

Windows 7

- i. מתפרקת התחלה במערכת הפעלה Windows, לחץ על **לוח היבjkורה, מערכת ואבטחה** ולאחר מכן לחץ על **כלי ניהול**.
- ii. לחץ לחיצה כפולה על **שירותים**.
- iii. לחץ לחיצה ימנית על **הדפסה ברקע** ולאחר מכן לחץ על **מאפיינים**.
- iv. בכרטיסייה **כללי**, שיליך **סוג הפעלה**, ודא שבבחירה האפשרות **אוטומטי**.
- v. אם השירות טרם הופעל, תחת **מצב שירות**, לחץ על **התחל** ולאחר מכן לחץ על אישור.
- vi. ודא שהמדפסת הבנויה מוגדרת מדפסת ברירת המחדל.
- vii. ליד מדפסת ברירת המחדל יש סימן ביקורת בתווך עיגול שחוור או יロー.
- g. אם מדפסת שגויה מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל, לחץ לחיצה ימנית על המדפסת הבנויה ובחר **קביעת מדפסת ברירת מחדל**.
- d. נסה להשתמש במדפסת אחרת.
- 6. הפעיל מחדש את המחשב.
- 7. פנה את תור הדפסה.

לפינוי תור הדפסה

א. בהתאם למערכת הפעלה שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

- **Windows 10:** בתפריט התחל של Windows, בחר **מערכת Windows** מרשימת האפליקציות, בחר **לוח הבקרה**, ולאחר מכן לחץ על **הציג התקנים ומדפסות תחת חומרה וקול**.
- **Windows 8.1 ו-8.0:** הצביע על או הקש על הפינה השמאלית العليا במסך כדי לפתח את סרגל צ'ארםס, לחץ על הסמל **הגדרות**, לחץ או הקש על **לוח הבקרה** ולאחר מכן לחץ או הקש על **הציג התקנים ומדפסות**.
- **Windows 7:** מתפרקת התחל במערכת הפעלה Windows, לחץ על **התקנים ומדפסות**.
 - ב. לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת כדי לפתח את תור הדפסה.
 - ג. בתפריט **Printer (מדפסת)**, לחץ על **Cancel all documents (בטל את כל המסמכים)** או **Purge Print (מחק לצמיתות מסמכים להדפסה)** ולאחר מכן לחץ על **Yes (כן)** כדי לאשר.
 - ד. אם ישכם עדין מסמכים בתורו, הפעל מחדש את המחשב ונסה להדפיס שוב לאחר שהמחשב הופעל מחדש.
 - ה. בדוק שנית את תור הדפסה כדי לוודא שהוא פנוי, ולאחר מכן נסה להדפיס מחדש.

פתרונות בעיות בהדפסה (x 50 ו-55)

- .1 בדוק אם מוצגות הרודעות שגיאה ופתרו אותן.
- .2 נתק וחבר מחדש את כבל ה-USB.
- .3 וודא שהМОץר אינו במצב מושהה או לא מקוון.
 - א. בהעדפות מערכת, לחץ על **מדפסות וטורים**.
 - ב. לחץ על הלחצן **פתח תור הדפסה**.
 - ג. לחץ על עבודת הדפסה כדי לבחור בה.

היעדר בלחיצנים הבאים לניהול עבודות הדפסה:

 - **מחק:** לbijוט עבודות הדפסה שנבחרה.
 - **הפסק:** להפסיק עבודות הדפסה שנבחרה.
 - **המשך:** להמשך עבודות הדפסה שהופסקה.
 - **השנה מדפסת:** להשתנות כל עבודות הדפסה הנמצאות בתור הדפסה.
 - ד. אם מערכת שינויים, נסה להדפיס מחדש.
- .4 הפעל מחדש את המחשב.

פתרונות בעיות באיכות הדפסה

הערה: כדי להגן על מהחסניות מפני התיבשות, תמיד כבוי את המדפסת באמצעות הלחצן **הפעלה/כיבוי**, והמתן לכיבוי  הנוירית של הלחצן **הפעלה/כיבוי**.

לשיפור איכות הדפסה (Windows)

- .1. וודא שאתה משתמש במחסניות מקוריות של HP.
- .2. בדוק את סוג הנייר.

לקבלת איכות הדפסה מיטבית, השתמש בנייר של HP באיכות גבוהה, או בנייר העומדים בתיקן של ColorLok®. לקבלת מידע נוסף, ראה [הנחיות בסיסיות לשימוש בנייר בעמוד 17](#).
- .3. הקפד תמיד להדפיס על נייר שטוח. קיבלת תוצאות מיטביות בעת הדפסת תמונות, השתמש בנייר צילום HP Advanced Photo Paper.
- .4. יש לאחסן נייר מיוחד באזינה המקורית בתוך שקית ניילון הנינתנת לסגירה חזות, על משטח שטוח, במקום קרייר ויבש. כשתיהיה מוכן להדפיס, הוציאו ורק את הנייר שבו בכוונתך להשתמש. עם סיום הדפסה, החזרו נייר צילום שלא עשה בו שימוש למארז הפלסטי. פועלה זו מונעת הסטלולות של נייר הצילום.
- .5. בדוק את תוכנת הדפסת כדי לוודא שבחרת בסוג הנייר המתאים מתוך הרשימה הנפתחת **חומרי הדפסה** ובאיכות הדפסה המתאימה מתוך הרשימה הנפתחת **הגדרות איכות**.

בתוכנת הדפסת, לחץ על **הדפסה וטיריה** ולאחר מכן לחץ על **הגדר העדפות** כדי לגשת למאפייני הדפסה.
- .6. בדוק את מפלסי הדיו המשוערים כדי לקבוע אם מפלס הדיו במחסניות נמוך. לקבלת מידע נוסף, ראה [בדיקה מפלסי הדיו המשוערים בעמוד 53](#). אם מפלס הדיו במחסניות נמוך, מומלץ להחליף אותו.

ליישור המחסניות

- .1. ענן ב망ש ההזנה נייר לבן וגיל בגודל Letter או A4 שלא בעsha ברו שימור.
- .2. פתח את תוכנת הדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה [פתחת תוכנת הדפסת של HP \(Windows\) בעמוד 33](#).
- .3. בתוכנת הדפסת, לחץ על **הדפסה וטיריה**, ולאחר מכן לחץ על **תחזוקת הדפסת** כדי לגשת אל ארגז הכלים של הדפסת.
- .4. אוגז הכלים של הדפסת יופיע.
- .5. לחץ על **יישור מחסניות בכרטיסייה שירוטי התקן**.
- .6. כעת הדפסת תוציא דף יישור.
- .7. פעל בהתאם להוראות שלל-גבוי המטען כדי ליישר את המחסניות. מחזר או השלים את גילוון היישור של המחסנית לאחריו.
- .8. הדפס דף אבחון אם מפלס הדיו במחסניות אינו נמוך.


להדפסת דף אבחון

- .1. ענן ב망ש ההזנה נייר לבן וגיל בגודל Letter או A4 שלא בעsha ברו שימור.
- .2. לפתוח את תוכנת הדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה [פתחת תוכנת הדפסת של HP \(Windows\) בעמוד 33](#).
- .3. בתוכנת הדפסת, לחץ על **הדפסה וטיריה**, ולאחר מכן לחץ על **תחזוקת הדפסת** כדי לגשת אל ארגז הכלים של הדפסת.
- .4. לחץ על **הדפסת מידע המשמש לאבחן בכרטיסייה דוחות התקן** כדי להדפיס דף אבחון.

ה. בדוק את גושי הצבע בדף האבחון.

אם גושי הצבע מציגים פסים לבנים, הם דוחווים או שחורים למגוון, המשן לשלב הבא.

איור 9-9 גושי צבע ללא פגמים

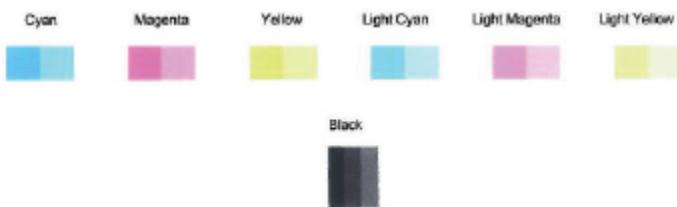

איור 9-9 דוגמה לגושי צבע עם פגמים



7. בקה את המחסניות.

לניקוי המחסניות

- א. טען במגש ההזנה נייר לבן וגיל בגודל Letter או A4 שלא נעשה בו שימוש.
- ב. פתח את תוכנת המדפסת. לקבלת מידע נוסף, ראה [פתחת תוכנת המדפסת של HP \(Windows\)](#) בעמוד 33.
- ג. בתוכנת המדפסת, לחץ על **הדפסה וסוריקה**, ולאחר מכן לחץ על **תחזוקת המדפסת** כדי לגשת אל ארגז הכלים של המדפסת.
- ד. לחץ על **ניקוי מחסניות בכרטיסייה שירוטי התקן**. פעל בהתאם להוראות שעיל-גבי המסתן.

בעיות ברשת ובחיבור

- [פתרונות בעיה בחיבור אלחוטי](#)
- [פתרונות בעיה בחיבור של Wi-Fi Direct](#)

פתרונות בעיה בחיבור אלחוטי

בחרו באחת מהאפשרויות הבאות לפתרון בעיות:

- ודא שהמדפסת והנתב האלחוטי מופעלים ושיש להם מתח, ובנוסף, ודא שהרדיו האלחוטי במדפסת מופעל. הנורית שלצד הלחצן **אלחוט** () אמורה להאיר בכחול קבוע, מה שמצוין שהמדפסת מחוברת. (אם הנורית מהבבבת, המדפסת נמצאת במצב הגדרה או מנסה להתחבר).
- בדוק את הסמל **mdi ออท** () בתצוגת לוח הבקרה. אם מוצגים רק פס אחד או שניים, אותן האלחוט חלש. ודא שהמדפסת נמצאת בטוחה הקליטה של הרשות האלחוטית. בmorbit הרשות, על המדפסת להיות בטוחה של 30 מ' מנוקודת הגישה האלחוטית (נתב אלחוטי).
- מלוח הבקרה של המדפסת, לחץ על הלחצן **אלחוט** () ועל הלחצן **מידע** () בו-זמנית להדפסת דוח בדיקת הרשות האלחוטית ודף תוצאות הרשות.

- בדוק את חלקו העליון של דוח בדיקת הרשות האלחותית כדי לראות אם אירע כשל כלשהו במהלך הבדיקה.
- עיין בסעיף **תוצאות האבחן** לקבלת רשימה של כל הבדיקות שבוצעו, כדי לקבוע אם המדפסת שברשותך עברת את הבדיקה או נכשלה בה. אם קיימות בעיות, בצע את השלבים המומליצים המפורטים בדוח ולאחר מכן נסה להשתמש שוב במדפסת.
 - בסעיף **צורה נוכחית**, מצא את שם הרשות (SSID) שאליה מחוברת המדפסת כעת. ודא שהמדפסת מחוברת לרשות שאליה מחוברים גם המחשב או התקנים הנכדים.
 - שחזור הגדרות רשת ולאחר מכן חבו מחדש את המדפסת. עיין בסעיף **התחבות באמצעות היישום HP Smart** [בעמוד 20](#).
 - דורך העזרה של HP Smart, אtor עזרה לחיבורו המדפסת ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות על-גבי המסתן.
 - אם אתה מפעיל מחשב Windows, נסה להשתמש בתוכנית השירות [HP Print and Scan Doctor](#) כדי לאבחן ולפתח את הביעיה באופן אוטומטי.
 - כדי לקבוע אם חומרת אש או תוכנת אבטהי-וירוס מונעות מהמחשב שלך להתחבר למדפסת ולמצוא פתרונות, השתמש ב- [פותר הבעייה המקורי של חומרת האש של HP](#).
 - לקבל מידע נוספת פתרון בעיות הקשורות לחיבור לרשות האלחותית, בקר באתר האינטרנט הבא: www.hp.com/go/wirelessprinting
- ## פתרונות בעיה בחיבור של Wi-Fi Direct
- .1. וdia שהסמל  בלוח הבקרה של המדפסת דולק. אם הוא כבוי, לחץ והחזק את הלחצן **אלחוט** () ואת הלחצן **חדש פועלה** () ביחד במשך שלוש שניות כדי להפעיל אותו.
 - .2. מהמחשב האלחותי או מהתקן הנכיד, הפעיל את חיבורו Wi-Fi, ולאחר מכן חפש את השם של Wi-Fi Direct של המדפסת והתחבר אליו.
 - .3. אם אתה משתמש בהתקן ביד שアイינו תומן Wi-Fi Direct, ולא תוכל להשתמש ב-  **הערה:** אם ההתקן הנכיד שברשותך אינו תומן Wi-Fi Direct, לא יוכל להשתמש בו Wi-Fi Direct, [.Wi-Fi Direct](#).
 - אם אבטחת החיבור של Wi-Fi Direct עבורי המדפסת מוגדרת **כידנית**, בצע אחת מהפעולות הבאות כדי להתחבר למדפסת.
 - הקפד להזין את הסיסמה או קוד PIN הנכונים של Wi-Fi Direct כאשר תתבקש.
 - אם הסמל  **הערה:** אם הסמל Wi-Fi Direct בתצוגת המדפסת מהבהב בו-זמן עם נורית **מיען** מהבהבת בלבן, הקפד ללחוץ על הלחצן **מידע** () תוך דקה אחת כדי להתחבר לפני פסק הזמן.
 - .4. וdia שמספר החיבורים של Wi-Fi Direct לא הגיע למספר המרבי של חמישה התקנים.
 - .5. **קבל סיוע נוסף מקוון כדי לפתרן בעיה Wi-Fi Direct** [.Wi-Fi Direct](#).
- ## בעיות בחומרת המדפסת
-
- עזרה:** [הפעל את HP Print and Scan Doctor](#) כדי לאבחן בעיות בהדפסה, בstorika ובהעתקה ולפתחו אותן באופן אוטומטי.

סגירת דלת הגישה למחסניות

- על דלת הגישה למחסניות להיות סגורה כדי להתחיל בהדפסה.



המדפסת נכנית באופן בלתי צפוי

- בדוק את הספקת החשמל ואת חיבורו החשמלי.

- ודא שכבל החשמל של המדפסת מחובר היטב לשקע חשמל פועל.

הערה: כאשר כיבוי אוטומטי מופעל, המדפסת תכבה באופן אוטומטי לאחר שעתים של חוסר פעילות כדי לסייע להפחית את צריכת האנרגיה. לקבלת מידע נוסף, וראה [כיבוי אוטומטי בעמוד 39](#).

פתרונות שלם למדפסת

- כבאה את המדפסת והפעלת אותה מחדש. אם הבעיה אינה נפתרת, צור קשר עם HP.

מצב וקודם שגיאה בלוח הבדיקה

הערה: היישום Smart HP מספק מידע מודיעין עבור אזהרות ושגיאות של המדפסת. פתח את היישום ובודק את מצב המדפסת, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות שעיל-גבי המסך כדי לפתור את הבעיה. לאחר מכן בדוק את הפרטים הבאים לקבלת סיווע נוספת בעת הצורך.

- [קודם שגיאה בלוח הבדיקה](#)
- [מצב שגיאת דיו בלוח הבדיקה](#)
- [מצב שגיאת נייר בלוח הבדיקה](#)

קודם שגיאה בלוח הבדיקה

אם הסמל **מספר עותקים** שבתצוגת המדפסת משתנה במספר, שמהבב ביחס עם האות E בצד השמאלי, זה מעיד על כך שהמדפסת במצב שגיאה. האות E והמספר מייצגים קודם שגיאה.

קייםת בעיה במחסנויות המצוינות. בדוק אם מופיעות הרווחות שגיאה באפליקציה HP Smart HP או בתוכנת המדפסת ופתרו אותן באמצעות מילוי הרווחות על-גבי המסתן.

האות E והמספר 0 מהבהבים. בו-זמנית, סמל אחד או שני סמלי **מפלט דיו** מהבהבים והנורית **התורת דיו** מהבהבת.



המדפסת מקבלת עבוזת הדפסה, מתחילה בהונת נייר, ומזהה שרווח הבניין עברו עבוזת הדפסה גודל יותר מאשר הנייר שבטען.

האות E והמספר 1 מהבהבים. בו-זמנית, הנורית **חידוש פעולה** מהבהבת.

לחץ על הלחצן **חידוש פעולה** (☒) או על הלחצן **ביטול** (☒) כדי לבטל את עבוזת הדפסה ולהוציא את הנייר.



כדי למניע עבוזה של חוסר התאמת בגודל הנייר, בצע אחת מהפעולות הבאות לפוי הדפסה.

- **שנה את הגדרות גודל הנייר של עבוזת הדפסה כך שתתאים לנייר שבטען.**

- **הסר את כל הנייר מגש ההזונה, ולאחר מכן עטן נייר תואם לגודרת גודל הנייר עבוזו עבוזת הדפסה.**

עצה: אפשרותן לשנות את גודל הנייר שהוגדר כבירות מחודל ושוזזה על-ידי המדפסת באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף, ראה [שינוי גודל הנייר](#) **שהוגדר כבירות מחודל ושוזזה על-ידי המדפסת בעמוד 16.**

האות E והמספר 2 מהבהבים. בו-זמנית, הנורית **חידוש פעולה** מהבהבת.



המדפסת מקבלת עבוזת הדפסה של עמודים מרובים, מזהה שארוך הנייר עברו עבוזת הדפסה אכן תואם לאורך של הנייר שבטען, ולאחר מכן מדפסה את העמוד הראשון של העבודה עם שגיאות.

- **בטיפול בעבוזת הדפסה, לחץ על הלחצן **ביטול** (☒).**
- **כדי להמשיך בהדפסת העמודים שנותרו, לחץ על הלחצן **חידוש פעולה** (☒).** העמודים שנותרו יכולים את השגיאות שהופיעו בעמוד הראשון.

עצה: אפשרותן לשנות את גודל הנייר שנקבע כבירות מחודל ושוזזה על-ידי המדפסת באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף, ראה [שינוי גודל הנייר](#) **שהוגדר כבירות מחודל ושוזזה על-ידי המדפסת בעמוד 16.**

הגורלה שבתוכו המדפסת תקועה. בו-זמנית, הנורית **חידוש פעולה** והנורית **התורת דיו** מהבהבות.




פתח את דלת הגירה למחסנויות וודא שדבר איןנו עומד בדרך של הגירה.

הוזד את הגירה ימינה, סגור את דלת הגירה של המחסנית ולאחר מכן לחץ על הלחצן **חידוש פעולה** (☒) כדי להמשיך בהדפסה. לקבלת מידע נוספת, עיין בסעיף **חסימות ובעיות בהזנת נייר בעמוד 79.**

סיבה ופתרון	אופן פעולה הנורית
האות E והמספר 4 מהבהבים. בו-זמנית, הכוורת חידוש פעולה מהבהבת.	אירוע חסימת ביר.
שחרור את החסימה ולאחר מכן לחץ על הלחצן חידוש פעולה () כדי להמשין בהדפסה. לקבלת מידע נוספת, ראה חסימות וביעות בהזנת ביר בעמוד 79 .	
הסורך איננו פועל. כבاه את המדפסת, ולאחר מכן הפעיל אותה מחדש.	האות E והמספר 5 מהבהבים. בו-זמנית, כל הכוורות בלוח הבקורה מהבהבות.
אם הבעה נמשכת, פנה אל HP. המדפסת עדין מדפסה גם כאשר הסורך איננו פועל.	
המדפסת במצב שגיאיה. .1. כבב את המדפסת. .2. נתק את כבל המתה. .3. המתן דקה, ולאחר מכן חיבור שוב את כבל המתה. .4. הפעיל את המדפסת. אם הבעה נמשכת, פנה אל HP.	האות E והמספר 6 מהבהבים. 


מצב שגיאת דיו בלוח הבקורה

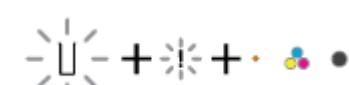סיבה ופתרון	אופן פעולה הנורית
ייתכן שאירועה אחת מהבעויות הבאות. אחד מסמלי מפלס דיו ללא פס והסמל שגיאה מהבהבים , והכוורת התוڑת דיו זולקת . • המחסנית המתאימה חסורה. אם אחד מהמחסניות חסורה, המדפסת נכנסת במצב מחסנית יחידה. כדי לאלץ מ מצב מחסנית יחידה, הכנס את המחסנית המתאימה. לקבלת מידע נוספת מצב מחסנית יחידה, ראה שימוש במצב מחסנית יחידה בעמוד 57 .	
המחסנית המתאימה מותקנת שלא כהלכה, או שהסתור הפלסטי טרם הושר ממנה. הסר את המחסנית המתאימה, ודא שהסתור הפלסטי הוסו ממנה, ולאחר מכן הכנס בחזרה את המחסנית והתקן אותה ייעב. לקבלת מידע נוספת, ראה החלפת מחסניות בעמוד 55 .	

אופן פעולה הנורית**סיבה ופתרון**

שני סמלים מפלס דיו ללא פס, הסמל שגיאיה ונוריות התראות דיו מהbabevim.

- שניים מהחסניותות מותקנות שלא כהלכה, או שהטוט הפלטי טרם הוסר מהן.
- שניים מהחסניותות אין תואמות או פגומות.
- נסה את הפתרונות הבאים כדי לפתחו את הבעיה.
- אם במדפסת לא הותקנה מהחסנית, התקן את המחסנית.
- אם שתי המחסניות מותקנות במדפסת, הסר אותן, ודא שסרו הפלטיוק הוסר מהן, ולאחר מכן חנכו הכנס את המחסניות בחזרה והתקן אותן היטב.
- ודא שאתה משתמש במחסניות של HP המתאימות למדפסת שברשותך.
- אם השגיאה ממשיכה להופיע, החלף את המחסניות. לקבלת מידע נוספת אופן החלפת מחסניות, עיין בסעיף [החלפת מחסניות](#) [בעמוד 55](#).

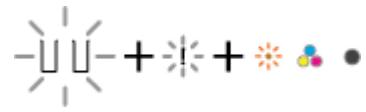

אחד סמלים מפלס דיו ללא פס, הסמל שגיאיה ונוריות **חידוש פעולה** מהbabevim, ונוריות התראות דיו זולקת.




- ייתכן שאתה מתקנת המחסנית המזוייפת או מהחסנית שעבירה.
- מפלס הדיו במחסנית התואמת נਮוך מאוד.
- נסה את הפתרונות הבאים כדי לפתחו את הבעיה.
- אם המחסנית המתאימה הותקנה זה עתה, ייתכן שהיא מזוייפת או שבעשה בה שימוש בעבר. עיין בהודעה בתוכנת המדפסת של HP לקבלת מידע נוספת.
- אם המחסנית המתאימה לא הותקנה זה עתה, מפלס הדיו בה נמוך מאוד. לחץ על הלחצן **חידוש פעולה** () כדי להמשיך בהדפסה, החילוף את המחסנית כאשר איקות הדפסה כבר אינה משכנית וצונן. לקבלת מידע על אופן החלפת מחסניות, עיין בסעיף [החלפת מחסניות](#) [בעמוד 55](#).

- ייתכן שאתה מתקנת מחסניות מזוייפות או מהחסנית שעבירה.
- מפלס הדיו בשתי המחסניות נמוך מאוד.
- נסה את הפתרונות הבאים כדי לפתחו את הבעיה.
- אם המחסניות הותקנו זה עתה, ייתכן שהן מזוייפות או שבעשה בהן שימוש בעבר. עיין בהודעה בתוכנת המדפסת של HP לקבלת מידע נוספת.
- אם המחסניות לא הותקנו זה עתה, מפלס הדיו בהן נמוך מאוד. לחץ על הלחצן **חידוש פעולה** () כדי להמשיך בהדפסה, והחלוף את המחסניות כאשר איקות הדפסה כבר אינה משכנית וצונן. לקבלת מידע על אופן החלפת מחסניות, עיין בסעיף [החלפת מחסניות](#) [בעמוד 55](#).

שני סמלים מפלס דיו ללא פס, הסמל שגיאיה ונוריות **חידוש פעולה** מהbabevim, ונוריות התראות דיו זולקת.



מצב שגיאת נייר בלוח הבדיקה

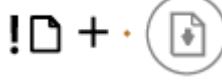סיבה ופתרון	אופן פעולה הנורית
<p>אין נייר במגש ההזנה.</p> <p>טען נייר במגש ההדנה.</p> <p>לקבלת מידע אודוט אופן טוינט הבניר, עיין בסעיף עיבנת חומרה הדפסה בעמוד 12.</p>	<p>הסמל שגיאת נייר, והבירות חידוש פעולה זולקים.</p> 
<p>המדפסת מקבלת עבוזות הדפסה ומזהה שאין נייר במגש ההזנה.</p> <p>טען נייר ולאחר מכן לחץ על הלוחן חידוש פעולה () כדי להמשין בהדפסה.</p> <p>לקבלת מידע אודוט אופן טוינט הבניר, עיין בסעיף עיבנת חומרה הדפסה בעמוד 12.</p>	<p>הסמל שגיאת נייר, והבירות חידוש פעולה מהבהבים.</p> 

התמיכה של HP

לקבלת המידע העדכני ביותר בנוגע לתמיכה וערכוני המוצר העדכניים ביותר, בקרו באתר האינטרנט של התמיכה במוצר בכתובת www.support.hp.com.

קבל סיוע בפתרונות בעיות: מצא מידע עבור פתרון חסימות נייר, בעיות של חיבור רשת, בעיות באיכות הדפסה, שגיאות מדפסת ועוד.



קבל תוכנות ומנהלי התקנים: הורד תוכנות, מנהלי התקנים וcosaחה שאתה זקוק להם עבור המדפסת.



שאל את הקהילה: האטרוף לפורומים של הקהילה כדי לחפש פתרונות, לשאל שאלות ולשתח בעיות.



פתרונות האבחון של HP: השתמש בכלים המוקוונים של HP כדי לזהות את המדפסת ולאירוע פתרונות מומלצים. עבור מערכות הפעלה של Windows, אפשרות לאבחן ולפזרו בעיות במדפסת באופן אוטומטי באמצעות [HP Print and Scan Doctor](#).



עזרה: באפשרות גם למצוא עזרה מקוונת על-ידי ביקור בדף האינטרנט של [Printer Essentials](#). כאן תוכל למצוא קישורים להתקנת אפליקציית Smart HP, רכישת דיו חלופי עבור המדפסת שלך (כולל Ink Instant, HP, אם ישם) ולקבל עזרה במשימות מדפסת נוספות.

פניה ל-HP

אם אתה זקוק לשיעור של נציג התמיכה הטכנית של HP כדי לפתור בעיה, בקרו [בפניה לאתר האינטרנט של התמיכה](#). האפשרויות הבאות ליצירת קשר זמינים ללא תשלום עבור לקוחות בעלי אחריות בתוקף (תמיכה של נציג HP ללקוחות בעלי אחריות שאינה בתוקף עלולה להיות כווכה בתשלום):

נהל צ'אט מקוון עם נציג התמיכה של HP או עם נציג יירוטוали של HP.



פנה לנציג התמיכה של HP.



בעת פניה לשירות התמיכה של HP, הכן מראש את הפרטים הבאים:

- שם המוצר (מופיע על-גבי המדפסת)

- מספר המוצר ומספר סידורי (מופיע בחלקת הפנימי של דלת הגישה למחסניות)



רישום המדפסת

באמצעות רישום מהирו, באפשרותן להנחות שירותי טוב יותר, מתמיכה יעליה יותר ומהתראות תמייהה במוצר. אם לא רשמת את המדפסת שברשותך בעת התקנת התוכנה, באפשרותן לרשום אותה כתובכת <http://www.register.hp.com>.

אפשרויות נוספות במסגרת האחראית

תוכניות שירות מורכבות זמינים עבורו המדפסת תמורה עלות נוספת. עבورو אל www.support.hp.com, בחור את המדינה/אזור שלך ואת השפה, ולאחר מכן חפש את אפשרות האחראית המורכבת הזמינים עבורו המדפסת.

HP וaicoot ha-sabiba (HP EcoSolutions 10)

HP מחויבת לסייע לך למטרת ההשפעה על הסביבה ולאפשר לך להדפיס באחוריות—בבית ובמשרד.

לקבלת מידע מפורט יותר על הנחיות בנוגע לאיכות הסביבה ש-HP פועלת על-פייהן לאורך תהליך הייצור, עיין בסעיף [היווזמות הסביבתיות של HP](#), בפרק [כותרת תוכנית ניהול סביבתי למוצר](#) בעמוד 110. לקבלת מידע נוספת www.hp.com/ecosolutions.

מצב חיסכון בחשמל

צריכת החשמל פוחתת במצב 'חיסכון בחשמל'.

לאחר התקינה הראשונית של המדפסת, המדפסת תיכנס במצב 'חיסכון בחשמל' לאחר 5 דקות של חוסר פעילות.

כדי לשנות את הזמן עד למצב 'חיסכון בחשמל' דורך התקן **Android או iOS**

1. פתח את HP Smart. לקבלת מידע נוסף, ראה [השתמש ביישום HP Smart כדי להדפיס, להעתיק, לסרוק ולפתחו בעיות בעמוד 32](#).

2. הקש על הגדרות מדפסת.

3. הקש על הגדרות מתקרמות, והקש על **מצב חיסכון בחשמל** כדי לשנות את ההגדרה.

כדי לשנות את הזמן עד למצב 'חיסכון בחשמל' דורך האינטרנט המשובץ (EWS)

1. פתח את שורת האינטרנט המשובץ (EWS). לקבלת מידע נוסף, ראה [פתח את שורת האינטרנט המשובץ בעמוד 35](#).
2. לחץ על הכרטיסייה הגדרות.
3. במקטע ניהול צריכה חשמל, לחץ על **מצב חיסכון באנרגיה** ובחר באפשרות הרצוייה.
4. לחץ על החל.

א מידע טכני

.HP DeskJet 2700 Ink Advantage series המפרטים הטכניים ומידע תקינה ביו-לאומי עבורה-series.

.HP DeskJet 2700 Ink Advantage series המצווך ל-recv. עיין בתיעוד המודפס המופיע:

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [הودעות של HP Company](#)
- [מפרטים](#)
- [הודעות תקינה](#)
- [\(תוכנית ניהול סביבתי ל מוצר\) Environmental product stewardship program](#)

הודעות של HP Company

המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, להעתים או לתוגם חומר זה ללא קבלת רשות של HP מראש בכתב, אלא כפי שמתירים זאת חוקי זכויות היוצרים. האחירות הבלעדית למוצרים ולשירותים של HP מפורטת בהצהרת האחירות המפורשת הנלוית למוצרים ושירותים אלה. אין לפреш דבר מן האמור במסמך זה כהענקת אחריות נוספת. HP אינה נושאת באחירות לשגיאות טכניות, לשגיאות עריכה או להשماتות במסמך זה.

. © Copyright 2020 HP Development Company, L.P

Microsoft ו-Windows הינם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות/אזורים אחרים.

מפורטים

מפורטים עכניים עבור ה-HP DeskJet 2700 Ink Advantage series מפורטים בסעיף זה. לקבלת מידע מפורט מוצר נוסף, עיין בגילון נתוני המוצר בכתבota www.support.hp.com.

זרישות המערכת

- לקבלת מידע אודזות דרישות תוכנה ומערכת או פרסומים עתידיים ותמיכה הקשורות למערכת הפעלה, בקר באתר התמיכה המקוונת של HP בכתבota www.support.hp.com.

מפורטים סביבתיים

- טווח עטיפות מומלץ להפעלה: 15° עד 30° צלזוס (עד 59° פורנהייט)
- טווח מותר של טמפרטורות הפעלה: 5° עד 40° צלזוס (עד 104° פורנהייט)
- טווח עטיפות במצב חוסר פעילות (אחסון): -40° עד 60° צלזוס (-40° עד 140° פורנהייט)
- טווח לחות מומלץ להפעלה: 20-80% לחות יחסית (לא עיבוי)
- טווח לחות מותר להפעלה: 15-80% לחות יחסית (לא עיבוי)
- טווח לחות מותר שאינו להפעלה (אחסון): 5-90% לחות יחסית (לא עיבוי)
- HP DeskJet 2700 Ink Advantage-series בנווכות שודות אלקטרומגנטיים חזקים, ניתן שיהיה עיוה מסוימת בפלט מה-
- HP ממליצה להשתמש בכבל USB שאינו עולה באורךו על 3 מטרים כדי למנוע רעשם פוטנציאליים שנוצרים כתוצאה משדות אלקטרומגנטיים.

קיבולת מגש ההדנה

- גילוונות נייר וגיל (75 ג'מ"ר [20 ליבראות]): עד 60
- מעטפות: עד 5
- כרטיסיות: עד 20
- גילוונות נייר צילום: עד 20

קיבולת מגש הפלט

- גילוונות נייר וגיל (80 ג'מ"ר [20 ליבראות]): עד 25
- מעטפות: עד 5
- כרטיסיות: עד 20
- גילוונות נייר צילום: עד 20

גודל הנייר

- לקבלת רשימה מלאה של גודלי חומרה ההדפסה הנתמכים, עיין בתוכנת המדפסת.

משקל הנייר

- נייר וגיל: עד 90 ג'מ"ר (16 עד 32 ליבראות)
- מעטפות: עד 90 ג'מ"ר (20 עד 24 ליבראות מעטפות דחוסות)

•	כרטיסים: עד 200 ג'/מ"ר נייר צילום: עד 300 ג'/מ"ר (145 ליגראות)
מפורט הדפסה	
•	מהירות הדפסה משתנות בהתאם למורכבות המסמך
•	שיטה: הזרקת דיו תרמית לפי דרישת
•	שפה: PCL3 GUI
מפורט העתקה	
•	עיבוד תמונה דיגיטלי
•	מהירות העתקה משתנות בהתאם למורכבות המסמך והדגם
מפורט סריקה	
•	רזולוציה: עד 1200 dpi אופטי
•	צבע: 24-bit, צבע, 8-bit גוני אפור (256 ומות אפור)
•	גודל סריקה מרבי משטח הצלוכית: 29.7 x 21.6 ס"מ
רזולוציות הדפסה	
•	לקבלת רשימה של רזולוציות הדפסה נתמכות, בקרו באתר התמייה בМОץ' בכתובת www.support.hp.com
תפקות המחסנית	
•	לקבלת מידע נוסף לגבי תפקות המחסנית המשוורות, בקרו בכתובת www.hp.com/go/learnaboutrtsupplies
מידע אקוסטי	
•	אם יש לך גישה לאינטרנט, אפשרות לקבל מידע על אקוסטיקה מאתר האינטרנט של HP.

הוודעות תקינה

המדפסת עומדת בדרישות המוצר מסוכנויות התקינה במדינה/אזור שלן.

סעיף זה כולל את הנושאים הבאים:

- [מספר דגם לתקינה](#)
- [הצהרת FCC](#)
- [הוראות בנווגע לقبال המתח](#)
- [הودעה למשתמשים בקורסיה](#)
- [הצהרה בדבר פליית רעשיהם למשתמשים בגרמניה](#)
- [הוועדת תקינה של האיחוד האירופי](#)
- [הוועדה למשתמשים בתכונות חזותיות במקומות העבודה בגרמניה](#)
- [הצהרות תאימות](#)
- [הצהרות תקינה בנווגע לאלהוחט](#)

מספר דגם לתקינה

למוצר הוקצה מספר דגם לתקינה לצורך זיהוי ופיקוח. אין לבלב את מספר הדגם לתקינה עם השמות השיווקיים או עם מספרי המוצר.

הצהרת FCC

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



NOTE: If the product has an Ethernet / LAN port with metallic casing then use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

Modifications (part 15.21)

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

הוראות בנוגע ל痼ל המתח

וזא שמקורו המתח שלן מתאים לדיווג המתח של המוצר. דיווג המתח מופיע על המוצר. המוצר משתמש במתח של 100-240 וולט AC תדר 50/60 Hz לモוצר.

זהירות: כדי למנוע נזק למוצר, השתמש אך ורק בכבל החשמל שמצוור למוצר. 

הודעה למשתמשים בקורסיה

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

הצהרה בדבר פליית רעש למשתמשים בגרמניה

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

הודעת תקינה של האיחוד האירופי



מוצרים הנושאים את סימון CE תואמים להנחתת האיחוד האירופי הרולונטיות ולתקנים המתוואים האירופאים הקשורים.
ניתן למצוא את הצהרת התאימות המלאה באתר האינטרנט הבא:

(חפש באמצעות שם דגם המוצר או מספר דגם התקינה שלו (RMN), שניתן למצוא בתווית התקינה). www.hp.eu/certificates

ליצירת קשר בנושאי תקינה, יש לפנות אל .HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Germany

מוצרים עם פונקציונליות אלחוטית

EMF

• מוצר זה עומד בדרישות המפורטות בהנחיות הבינלאומיות (ICNIRP) בנוגע לחשיפה לקרינת תזרוי ורדיו.

אם המוצר כולל התקן המשדר ומתקבל אותות רדיו, שמיורה על מרחק הפרדה של 20 ס"מ בעת שימוש וגיל במוצר מבטיחה כי רמות החשיפה לתזרוי ורדיו עומדות בדרישות האיחוד האירופי.

פונקציונליות אלחוטית באוויר

- עבו מוצרים עם 802.11 b/g/n או רדיו Bluetooth.
- מוצר זה פועל בתדרי רדיו בין MHz 2400-2483.5 MHz, עם עוצמת שידור של 20 dBm (100 mW) ומטה.
- עבו מוצרים עם רדיו a/b/g/n.
- מוצר זה פועל בתדרי רדיו בין MHz 5170-5710 MHz, עם עוצמת שידור של 20 dBm (100 mW) ומטה.

דוחות: LAN אלחוטי IEEE 802.11x עם רצועת תדרים של 5.15-5.35 GHz מוגבל לשימוש בתוך מבנים בלבד עבור כל המדיניות/אזורים המופיעים בתרשימים. שימוש באפליקטיב WLAN זו בחוץ עלול להוביל להפרעות בשירותי רדיו קיימים.



הודעה למשתמשים בתוצאות חזרתיות במקומות העבודה בגרמניה

GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen.
Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im
unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

הצהרת תאימות

ניתן למצוא את הצהרת התאימות בכתבota www.hp.eu/certificates.

הצהרות תקינה בנוגע לאלהוט

סעיף זה כולל את מידע התקינה הבא בנוגע למוצרים אלחוטיים:

- [חשיפה לקרינהת תדר רדיו](#)
- [הודעה למשתמשים בקנדה \(5 GHz\)](#)
- [הודעה למשתמשים בטיוואן \(5 GHz\)](#)
- [הודעה למשתמשים בסרביה \(5 GHz\)](#)
- [הודעה למשתמשים בתאילנד \(5 GHz\)](#)
- [הודעה למשתמשים במקסיקו](#)
- [הודעה למשתמשים בברזיל](#)
- [הודעה למשתמשים בטיוואן](#)

חשיפה לקרינהת תדר רדיו

⚠ CAUTION: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such

a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

הודעה למשתמשים בקנדא (5 GHz)

⚠ CAUTION: When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Innovation, Science and Economic Development Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

⚠ ATTENTION: Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Innovation, Science et Développement Economique Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation principale dans une plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

הודעה למשתמשים בטיוואן (5 GHz)

在 5.25-5.35 秩赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

應避免影響附近雷達系統之操作。

הודעה למשתמשים בסרביה (5 GHz)

Upotreba ovog uredjaja je ogranicna na zatvorene prostore u slucajevima koriscenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

הודעה למשתמשים בתאילנד (5 GHz)

เครื่องวิทยุcommนาคอมนี้มีระดับการແຜคສື່ນແມ່ນໜີກີ່ໄຟຟາສອດຄັບລ້ອງຕາມມາຕະຮູນຄວາມປິດອົກະຕ່າງໆສູງກວ່າມີມູນໝຍໍຈາກການໃໝ່ເຄື່ອງວິທີຍຸດມານາຄມທີ່ຄະນະການກົງການໂທຣມານາຄມແຫ່ງໝາດປະກາດກໍາໜັດ

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

הודעה למשתמשים במקסיקו

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

הודעה למשתמשים בברזיל

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Environmental product stewardship program (תוכנית ניהול מוצר נייר)

חברת HP מחויבת לספק מוצרים אינטגריים שאינם פוגעים באיכות הסביבה. בתכנון מוצר זה הובאו בחשבון אפשרויות מייחזרו שוונות. מספר החומרים צומצם עד למינימום, מוביל לגראן מהפונקציונליות של המדפסת ומאינונתה. התכנון מאפשר להפריד בклות חומרים שונים זה מזה. אמצעי ההידוק והחיבורים השונים ניתנים לאיתור בקלות ולהסורה בעוזרת כלים פשוטים. חלקים בעדיפות גבורה תוכננו כך שנינן יהיה לגשת אליהם בקלות לפירוק ותיקון יעילים. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט של HP Sustainable Impact www.hp.com/sustainableimpact HP בכתובת:

- עצות של HP לצמצום הרשפעה על הסביבה:
- עצות יידיזיטיות לשביבה
- בירין
- חלקי פלסטיק
- תקנה 1275/2008 של ועדת האיחוד האירופי
- גילוונות נתונים על בטיחות
- חומרים כימיים
- EPEAT
- מידע למשתמש על SEPA Ecolabel (סין)
- תוכנית מייחזרו
- תוכנית המיחזרו של HP לחומר דיו מתחכמים
- צריכת חשמל
- תווית צריכת האנרגיה בסין בעת שימוש במדפסת, פקס ומכתשי העתקה
- השלכת ציוד פסולת על-ידי משתמשים
- השלכת פסולת עברו ברזיל
- ABEL החומרים/הרכבים המסתוכנים והרכבים (סין)
- הגבלת חומרים מסוכנים (הודו)
- הזהרה בדבר הגבלת על חומרים מסוכנים (טורקיה)
- הזהרת מצב הנוכחות של סימון החומרים המוגבלים (טיוואן)
- השלכת סוללות בטיוואן
- הנחיית האיחוד האירופי בנושא סוללות
- הודעה בנושא סוללות עברו ברזיל
- הודעה על חומרים פרוקוליים בклиיפורניה
- הודעה אוודות החזרה של סוללה בטענת בклиיפורניה

עכות של HP לצמצום ההשפעה על הסביבה:

- בחור מגוון רחב של סוגים נייר של HP עם אישור FSC או PEFC[®], המציין כי סיבי העצים מגיעים ממקור מהימן שבמצוא בפיוק צמוד.¹
- חסוך במשאבים- חפש נייר שעשויה מתוכן מוחוז.
- מחזר את מחסניות הדיו המקוריות של HP - עשה זאת בקלות וללא תשלום באמצעות התוכנית HP Planet Partners, הזמינה ב- 47 מדינות ואזורים ברחבי העולם.²
- חסוך בנייר על-ידי הדפסה משני צידי הדף.
- חסוך בצריכת החשמל על-ידי בחירה במוצרים HP באישור ENERGY STAR[®].
- מצמצם את עביהת הוגל הפחמנית - כל מדפסות HP כוללות הגדרות נויהול צריכת חשמל המסייעות לך לשולט בצריכת החשמל.
- גלה באילו דרכיהם נוספת HP ולקוחותיה מצמצמים את ההשפעה על איכות הסביבה בכתובת www.hp.com/ecosolutions

¹ הנירות של HP מאושרים בהתאם לתקן DIN C017543 FSC[®] PEFC/TMPEFC/29-13-198.

² זמיןנות התוכנית משתנה. אפשרות החזרה ומיחזור של מחסניות מקוריות של HP זמינים כיום ביום מ-50 מדינות, ואזורים באסיה, אירופה, צפון אמריקה ודרום אמריקה באמצעות התוכנית HP Planet Partners. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת: www.hp.com/recycle.

עכות ידידותיות לסביבה

HP מחייבת לסייע ללקוחותיה למצמצם את ההשפעה על הסביבה. בקרו באתר האינטראקטיבי HP (פתרונות אקוולוגיים של HP) לקבלת מידע נוסף אודות היוזמות הסביבתיות של HP.

www.hp.com/sustainableimpact

נייר

מוצר זה מתאים לשימוש בנייר ממוחזר בהתאם לתקן DIN 19309 ו-EN 12281:2002.

חלקי פלסטיק

חלקי פלסטיק שימושיים בעלי גורם מסומנים בהתאם לתקנים בין-לאומיים המגבירים את האפשרות לדיזיין סוגים פלסטיים למטרות מיחזור בסיום חייו המוצר.

תקנה 1275/2008 של ועדת האיחוד האירופי

لمידיע על נתוני צריכה חשמל של המוצר, לרבות צריכה חשמל של המוצר במצב המתנה ביחסו לרשות כל שאר היציאות ברשות האחוותית פועלות, עיין בסעיף P14'Eco IT' של המוצר בכתובת www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

גילוונות נתונים על בטיחות

gilovonot.net נתונים על בטיחות, מידע על בטיחות המוצר ועל איכות הסביבה זמינים באתר www.hp.com/go/ecodata או לפי בקשה.

חומרים כימיים

HP מחויבת לספק ללקוחותיה מידע אודות החומרים הכימיים ב מוצריה כדי להתאים לדרישות חוקיות, כגון REACH (תקנה EC מס' 1907/2006 של הפרלמנט והמועצה האירופיים). דוח עם פרטי הכימיקלים עבור מוצר זה ניתן למצוא בכתב: www.hp.com/go/reach

EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to www.epeat.net. For information on HP's EPEAT registered products go to www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.

מידע למשתמש על SEPA Ecolabel (סין)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内, 请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件, 请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态, 请按下电源关闭按钮, 并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸, 以减少资源耗费。

תוכנית מיחזור

HP מזיעה מספר הולן וגדל של תוכניות החזרה מוצריים ומיחזור במדינות/אזורים ובים ושותפות עם מספר מרכזים מיחזור מוצרי אלקטרוניקה ברחבי העולם. HP פועלת לשימור משאבי על-ידי מכירה חוזרת של כמה ממוצרי הפופולריים בiotro.

לקבלת מידע נוספת מיחזור מוצר HP, בקרו בכתב:

www.hp.com/recycle

תוכנית המיחזור של HP לחומר דיו מתכליים

HP מחויבת להגנה על הסביבה. תוכנית המיחזור של HP לחומר דיו מתכליים (זימנה במדינות/אזורים ובים ומאפשרת מיחזור ללא תשולם של מחסניות הדפסה ומחסניות דיו משומשות. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר האינטרנט הבא:

www.hp.com/recycle

चರיכת חשמל

ץיך הדפסה והדמיה של HP המסתמן בסמל ENERGY STAR® מאושר על-ידי המשרד לאיכות הסביבה בארה"ב. הסימון הבא יופיע על-גבי מוצרים הדמיה בעלי אישור ENERGY STAR:



מידע נוסף דוגמים של מוצרים הדמיה המאושרים על-ידי ENERGY STAR מופיע בכתב: www.hp.com/go/ energystar

תוויות צריכה האנרגיה בסין בעת שימוש במדפסת, פקס ומכשור העתקה

复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

1. 能效等级

产品能效等级分3级，其中1级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

2. 能效信息

喷墨打印机

- 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

- 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。

- 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

השלכת ציוד פסולת על-ידי משתמשים

סמל זה מציין כי אין להשליך את המוצר יחד עם פסולת ביתית אחרת. במקום זאת, עליך להגן על בריאות האנשים ועל הסביבה, על-ידי מסירת ציוד הפסולות לביקורת איסוף וייעודית לצורן מחוזר פסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי. לקבלת מידע נוסף, פנה אל המשרד המקומי עיר מגורין, או בקר באנו <http://www.hp.com/recycle>



השלכת פסולת עברו ברדייל

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar



Não descarte o produto eletrônico em
lixo comum

טבלת החומרים/הרכבים המסוכנים והרכבם (סין)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



有害物质

多溴二苯醚 (PBDE)	多溴联苯 (PBB)	六价铬 (Cr(VI))	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	部件名称
○	○	○	○	○	○	外壳和托盘
○	○	○	○	○	○	电线
○	○	○	○	○	X	印刷电路板
○	○	○	○	○	X	打印系统
○	○	○	○	○	X	显示器
○	○	○	○	○	○	喷墨打印机墨盒
○	○	○	○	○	X	驱动光盘
○	○	○	○	○	X	扫描仪
○	○	○	○	○	X	网络配件
○	○	○	○	○	X	电池板
○	○	○	○	○	○	自动双面打印系统

有害物质

多溴二苯醚 (PBDE)	多溴联苯 (PBB)	六价铬 (Cr(VI))	镉 (Cd)	汞 (Hg)	铅 (Pb)	部件名称
○	○	○	○	○	X	外部电源

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○ : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注 : 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

הגבלה חומרים מסוכנים (הוודו)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

הצהרה בדבר הגבלה על חומרים מסוכנים (טורקיה)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

הצהרת מצב הנוכחות של סימון החומרים המוגבלים (טיווואן)

台灣 限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

限用物質及其化學符號

多溴二苯醚 (PBDE)	多溴聯苯 (PBB)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	鉛 (Pb)	單元 Unit
○	○	○	○	○	-	列印引擎 Print engine
○	○	○	○	○	○	外殼和紙匣 External casing and trays
○	○	○	○	○	-	電源供應器 Power supply
○	○	○	○	○	○	電線 Cables

限用物質及其化學符號

Restricted substances and their chemical symbols

單元

多溴二苯醚 (PBDE)	多溴聯苯 (PBB)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	鎘 (Cd)	汞 (Hg)	鉛 (Pb)	Unit
○	○	○	○	○	—	印刷電路板 Printed circuit board
○	○	○	○	○	—	控制面板 Control panel
○	○	○	○	○	○	墨水匣 Cartridge
○	○	○	○	○	—	掃描器組件 Scanner assembly

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 www.support.hp.com。選取搜尋您的產品，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to www.support.hp.com. Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

השלכת סוללות בטיווואן



廢電池請回收

הנחיית האיחוד האירופי בנושא סוללות



מוצר זה כול סוללה המשמשת לשימורה על שלמות הנתונים של שעון זמן אמת או הגדרות המוצר, והוא מתוכננת להמשין לפעול למען כל חי המוצר. כל ניסיון להעניק שירות או להחליפ את הסוללה צריך להתבצע אך ורק על-ידי טכני שירות מוסמן.

הודעה בנושא סוללות עבור ברזיל

A bateria deste equipamento não foi projetada para ser removida pelo cliente.

הודעה על חומרים פרוקליים בקליפורניה

Perchlorate material - special handling may apply. See: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

הודעה אודות החזרה של סוללה נטענת בקליפורניה

HP encourages customers to recycle used electronic hardware, HP original print cartridges, and rechargeable batteries. For more information about recycling programs, go to www.hp.com/recycle

אינדקס

<p>פתרונות בעיות בהזנה 83 שחורה חסימות 79</p> <p>ס סביבה Environmental product stewardship program (תוכנית) ניהול סביבתי למוצר) 110 מפרעים סביבתיים 103 סמל מצב 5 סירה 104 מפרעי סירה מתוון Webscan 68</p> <p>פ פתרונות בעיות 78 HP Smart בעיות בהזנתה הניר 83 דפים עוקומיים 83 הדף 91 הניר אינו נאסף מהמגש 83 חסמל 92 נאספים מספור דפים ייחד 83 שות אינטנסיבי משובץ 36</p> <p>ר רשתות איור של המחבר 3 הגדרות הצגה והדפסה 9</p> <p>ש שות אינטנסיבי משובץ 68 Webscan אודות 35 פתחה 35 פתרונות בעיות, לא ניתן לפתח 36</p>	<p>כ כניסה מתוח, איתור 3 כתובה IP בדיקה עבור המדף 36</p> <p>ל לוח הבקרה לחצנים 4 מאפיינים 4 סמל מצב 5 לוח הבקרה של המדף איתור 2 לחצנים, לוח בקרה 4</p> <p>מ מגש הדנה איתור 2 מגשים איתור 2 מכוניו ווחב הניר 2 פתרונות בעיות בהזנה 83 שחורה חסימות ניר 79 מחברים, איתור 3 מחסניות עצות 52 מידע טכני מפורט העתקה 104 מפורט הדפסה 104 מפרעים סביבתיים 103 מפרעי סירה 104 מיחזור מחסניות דיו 112 מערכות הפעלה נתמכות 103 מפורט המרכיב 103</p> <p>נ נייר דפים עוקומיים 83</p>	<p>א אחריות 98</p> <p>ב בעיות בהזנתה הניר, פתרון בעיות 83</p> <p>ג גישה אחורית איור 3</p> <p>ד דלת דיו איתור 2 דרישות המערכת 103</p> <p>ה הדף 'הדף בכל מקום' 44 מפרטים 104 פתרונות בעיות 91 הדף עוקמה, פתרון בעיות הדף 83 הודעות תקינה 105 הצהרות אלחות 107 מספר זיהוי דגם לתקינה 105 הזנת מספר דפים ייחד, פתרון בעיות 83 העתקה מפרט 104 הציג הגדרות רשת 9</p> <p>ח חייב רשת חייב אלחוטי 21 חלונות דרישות המערכת 103 חסימות מחיקה 79 חסמל פתרונות בעיות 92</p>
---	---	--

T

תוכנה

68 Webscan

סרייקה

תוכנת הדפסה (Windows)

34 פתיחה

תוכנת המדפסת (Windows)

33 פתיחה

תוכנת מדפסת (Windows)

34 אודוות

תמיכת לkopohot

98 אחריות

תפס מחסנית, מחסנית

2 איתור

E

.ואה שרת אינטרנט משובץ

W

68 Webscan