



# Korisnički priručnik



**HP DeskJet Ink Advantage**  
4100 All-in-One series

## Obavijesti tvrtke HP

INFORMACIJE NAVEDENE U OVOM DOKUMENTU PODLOŽNE SU PROMJENAMA BEZ PRETHODNE NAJAVE.

SVA PRAVA PRIDRŽANA. UMNOŽAVANJE, PRILAGODBA I PRIJEVOD OVOG MATERIJALA NISU DOPUŠTENI BEZ PRETHODNOG PISMENOG ODOBRENJA TVRTKE HP, OSIM U MJERI DOPUŠTENIJ ZAKONIMA O AUTORSKIM PRAVIMA. JEDINA JAMSTVA ZA HP-OVE PROIZVODE I USLUGE NAVEDENA SU U IZRIČITIM JAMSTVENIM IZJAVAMA PRILOŽENIMA UZ TE PROIZVODE I USLUGE. INFORMACIJE NAVEDENE U OVOM DOKUMENTU NE SMIJU SE SMATRATI DODATNIM JAMSTVIMA. HP NE SNOSI ODGOVORNOST ZA TEHNIČKE NI UREDNIČKE POGREŠKE, KAO NI PROPUSTE U OVOM TEKSTU.

© Autorska prava 2020 HP Development Company, L.P.

Microsoft i Windows u registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.

Mac, OS X, macOS i AirPrint zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.

ENERGY STAR i oznaka ENERGY STAR registrirani su zaštitni znakovi Američke agencije za zaštitu okoliša.

Android i Chromebook zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.

Amazon i Kindle zaštitni su znakovi tvrtke Amazon.com, Inc. ili njezinih povezanih društava.

iOS je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke Cisco u SAD-u i drugim državama te se koristi pod licencom.

## Sigurnosne informacije



Prilikom korištenja ovog proizvoda uvijek se pridržavajte osnovnih mjera opreza kako biste smanjili rizik od ozljeda izazvanih vatrom ili strujnim udarom.

- Pročitajte s razumijevanjem sve upute u dokumentaciji koju ste dobili uz pisač.
- Proučite sva upozorenja i upute označene na proizvodu.
- Prije čišćenja uređaj isključite iz zidne utičnice.
- Ovaj proizvod nemojte instalirati ili koristiti u blizini vode ili dok ste mokri.
- Proizvod postavite na čvrstu i stabilnu podlogu.
- Proizvod postavite na zaštićeno mjesto na kojem nitko ne može nagaziti linijski kabel ili zapeti za njega i na kojem se kabel ne može oštetiti.
- Ako proizvod ne funkcionira normalno, pogledajte odjeljak [Rješavanje problema na stranici 79](#).
- Unutar uređaja ne postoje dijelovi koje korisnik može sam održavati. Održavanje prepustite stručnom osoblju.

---

# Sadržaj

<b>1 Dijelovi pisača .....</b>	<b>1</b>
Prikaz pisača .....	2
Značajke upravljačke ploče .....	4
Žaruljice na upravljačkoj ploči i zaslonske ikone stanja .....	6
Ispis izvješća s upravljačke ploče .....	8
<b>2 Osnove umetanja medija i papira .....</b>	<b>9</b>
Umetanje medija .....	10
Umetanje originala .....	14
Promijenite zadanu veličinu papira koju pisač automatski otkriva .....	17
Osnove o papiru .....	18
<b>3 Povezivanje pisača .....</b>	<b>19</b>
Povezivanje pomoću aplikacije HP Smart .....	20
Povezivanje s bežičnom mrežom pomoću usmjerivača .....	21
Bežično povezivanje bez usmjerivača .....	23
Postavke bežične veze .....	26
Savjeti za postavljanje i korištenje bežičnog pisača .....	27
Povezivanje pisača s računalom putem USB kabela (ožičenom vezom) .....	28
Promjena vrste veze .....	29
<b>4 Alati za upravljanje pisačem .....</b>	<b>31</b>
Ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća pomoću aplikacije HP Smart .....	32
Otvorite HP-ov softver pisača (Windows) .....	33
Toolbox (Windows) .....	34
Ugrađeni web-poslužitelj (EWS) .....	35
Stanje mirovanja .....	38
Tihi način rada .....	39
Automatsko isključivanje .....	40
Ažuriranje pisača .....	41

<b>5 Ispis</b> .....	<b>43</b>
Ispis pomoću aplikacije HP Smart .....	44
Ispis s mobilnih uređaja .....	46
Ispis pomoću računala .....	47
Savjeti za uspješan ispis .....	51
<b>6 Upravljanje spremnicima</b> .....	<b>53</b>
Informacije o spremnicima i ispisnoj glavi .....	54
Provjera procijenjene razine tinte .....	55
Naručivanje zaliha tinte .....	56
Zamjena spremnika .....	57
Koristite način rada s jednim spremnikom .....	59
Informacije o jamstvu za spremnike s tintom .....	60
Savjeti vezani uz rad sa spremnicima .....	61
<b>7 Kopiranje, skeniranje i mobilni faks</b> .....	<b>63</b>
Kopiranje i skeniranje pomoću aplikacije HP Smart .....	64
Kopiranje s pisača .....	66
Skeniranje pomoću softvera za HP-ov pisač .....	67
Skeniranje pomoću web-skeniranja .....	70
Savjeti za uspješno kopiranje i skeniranje .....	71
Mobilni faks .....	72
<b>8 Korištenje web-servisa</b> .....	<b>73</b>
Što su web-servisi? .....	74
Postavljanje web-servisa .....	75
Ispis pomoću servisa HP ePrint .....	76
Uklanjanje web-servisa .....	77
<b>9 Rješavanje problema</b> .....	<b>79</b>
Traženje pomoći u aplikaciji HP Smart .....	80
Pomoć u ovom vodiču .....	81
HP podrška .....	101
<b>10 HP EcoSolutions (HP i okoliš)</b> .....	<b>103</b>
Način uštede energije .....	104
<b>Dodatak A Tehnički podaci</b> .....	<b>105</b>
Obavijesti tvrtke HP Company .....	106
Specifikacije .....	107

Pravne obavijesti .....	109
Program za zaštitu okoliša .....	114

<b>Kazalo .....</b>	<b>123</b>
---------------------	------------



---


# 1 Dijelovi pisača

- [Prikaz pisača](#)
- [Značajke upravljačke ploče](#)
- [Žaruljice na upravljačkoj ploči i zaslonske ikone stanja](#)
- [Ispis izvješća s upravljačke ploče](#)

# Prikaz pisača

- [Pogled odozgo i sprijeda](#)
- [Pogled straga](#)


## Pogled odozgo i sprijeda

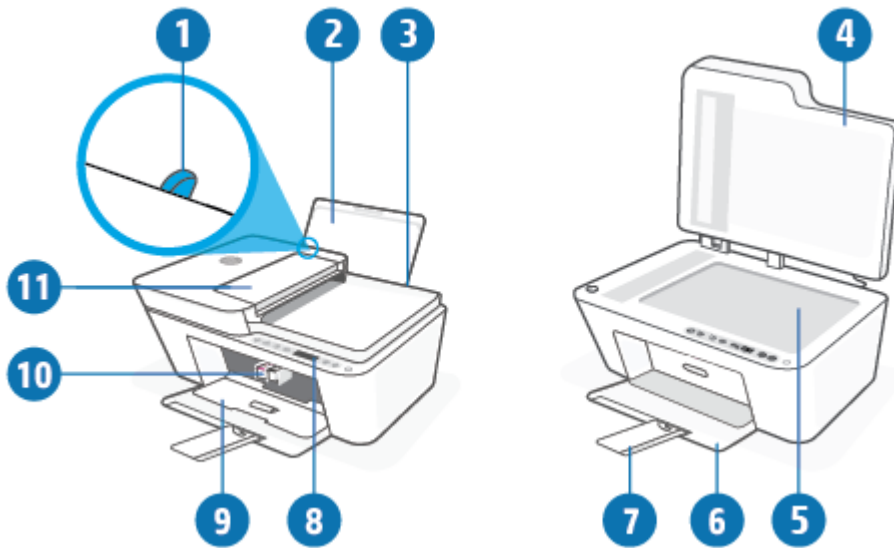

1	Vodilica za širinu papira
2	Ulazna ladica
3	Štitnik ulazne ladice
4	Poklopac skenera
5	Staklo skenera
6	Izlazna ladica
7	Produžetak izlazne ladice (ili samo produžetak ladice)
8	Upravljačka ploča
9	Vratašca za pristup spremnicima s tintom
10	Spremnici
11	Ulagač dokumenata




## Pogled straga

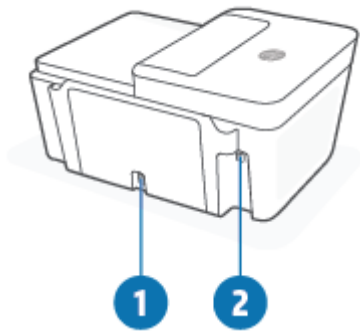

1	Priključak za napajanje
2	USB priključak

# Značajke upravljačke ploče



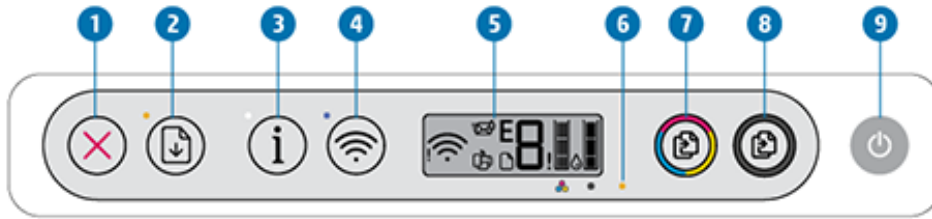







## Pregled gumba i žaruljica



Značajka	Opis
1	Gumb <b>Odustani</b> : zaustavlja trenutnu operaciju.
2	Gumb <b>Nastavak</b> : omogućuje nastavak zadatka nakon prekida (primjerice nakon umetanja papira ili uklanjanja zaglavljenog papira).  Žaruljica mogućnosti <b>Nastavak</b> : označava upozorenje ili pogrešku na pisaču. Dodatne informacije potražite u odjeljku <a href="#">Kodovi pogrešaka i status upravljačke ploče na stranici 96</a> .
3	Gumb <b>Informacije</b> : ispisuje stranicu s informacijama o trenutnom statusu pisača.  Žaruljica mogućnosti <b>Informacije</b> : ako žaruljica trepće bijelo i istovremeno na zaslonu brzo trepće ikona <b>Wi-Fi Direct</b> , pritisnite gumb <b>Informacije</b> da biste potvrdili vezu.
4	Gumb <b>Bežična veza</b> : uključuje i isključuje bežične mogućnosti pisača.  Žaruljica mogućnosti <b>Bežična veza</b> : pokazuje je li pisač povezan s bežičnom mrežom.
5	<b>Zaslon upravljačke ploče</b> : pokazuje broj kopija, status bežične mreže i jačinu signala, status veze Wi-Fi Direct, upozorenja ili pogreške te razine tinte.
6	Žaruljica mogućnosti <b>Upozorenje o tinti</b> : upućuje na nisku razinu tinte ili probleme sa spremnikom. Dodatne informacije potražite u odjeljku <a href="#">Kodovi pogrešaka i status upravljačke ploče na stranici 96</a> .
7	Gumb <b>Početak kopiranja – u boji</b> : započinje zadatak kopiranja u boji. Da biste povećali broj kopija u boji, više puta brzo pritisnite taj gumb.
8	Gumb <b>Početak kopiranja – crno-bijelo</b> : započinje zadatak crno-bijelog kopiranja. Da biste povećali broj crno-bijelih kopija, više puta brzo pritisnite taj gumb.
9	Gumb <b>Napajanje</b> : uključuje i isključuje pisač.

## Ikone zaslona upravljačke ploče




Ikona	Opis
	<p>Ikona <b>Broj kopija</b> : jednoznamenakasti broj koji pokazuje broj kopija prilikom kopiranja dokumenata. Maksimalna je vrijednost devet.</p> <p>Kada je s lijeve strane brojača prikazano slovo E, to znači da je na pisaču došlo do pogreške. Dodatne informacije potražite u odjeljku <a href="#">Kodovi pogrešaka i status upravljačke ploče na stranici 96</a>.</p>
	<p>Ikona <b>Pogreška</b> : označava upozorenje ili pogrešku.</p>
	<p>Ikona <b>Pogreška papira</b> : označava da je došlo do pogreške vezane uz papir</p>
	<p>Ikone stanja značajke <b>Bežična veza</b> : pokazuju stanje bežične veze pisača.</p> <p>Ikone stanja bežične mreže sastoje se od dvije ikone, ikone <b>Upozorenje o bežičnoj vezi</b> (!) i ikone <b>Crtice signala</b> (  ).</p>
	<p>Ikona <b>Wi-Fi Direct</b> : Pokazuje trenutni status značajke Wi-Fi Direct.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ako je ikona <b>Wi-Fi Direct</b> uključena, značajka <b>Wi-Fi Direct</b> spremna je za upotrebu.</li> <li>Ako je ikona <b>Wi-Fi Direct</b> isključena, pritisnite i držite gumb <b>Bežična veza</b> (  ) i gumb <b>Nastavak</b> (  ) zajedno tri sekunde da biste je uključili.</li> <li>Ako ikona <b>Wi-Fi Direct</b> i bijelo svjetlo <b>Informacije</b> trepću zajedno, znači da je aktivan način rada za konfiguriranje pritiskom na aktivacijski gumb za Wi-Fi Protected Setup (WPS). U roku od dvije minute pritisnite gumb <b>Informacije</b> (  ) da biste se povezali.</li> <li>Ako ikona <b>Wi-Fi Direct</b> tri sekunde brzo trepće zajedno s ikonom <b>Pogreška</b> (!) i potom ostane uključena, znači da je značajka Wi-Fi Direct dosegla maksimum od pet veza.</li> <li>Ako ikona <b>Wi-Fi Direct</b> tri sekunde brzo trepće zajedno s ikonom <b>Pogreška</b> (!) i potom se isključi, znači da je mrežni administrator onemogućio značajku Wi-Fi Direct.</li> </ul>
	<p>Ikone <b>Razina tinte</b> : lijeva ikona pokazuje procijenjenu razinu tinte spremnika s trobojnom tintom, a desna ikona procijenjenu razinu tinte spremnika s crnom tintom.</p> <p><b>NAPOMENA:</b> Upozorenja i pokazatelji razine tinte pružaju procjene samo u svrhu planiranja. Kada primite poruku upozorenja o niskoj razini tinte, razmislite o nabavi zamjenskog ispisnog spremnika da biste izbjegli moguće zastoje pri ispisu. Ispisne spremnike ne morate mijenjati dok kvaliteta ispisa ne postane neprihvatljiva.</p>


# Žaruljice na upravljačkoj ploči i zaslonske ikone stanja





## Žaruljica gumba Napajanje


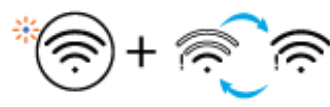





Stanje	Opis
Uključeno	Pisač je uključen.
Off (Isključeno)	Pisač je isključen.
Zatamnjena	Pisač u stanju mirovanja. Pisač automatski ulazi u stanje mirovanja nakon pet minuta neaktivnosti.
Trepće	Pisač obrađuje zadatak. Da biste otkazali zadatak, pritisnite gumb <b>Odustani</b> (  ).
Brzo svjetluca	Ako su vratašca za pristup spremniku otvorena, zatvorite ih. Ako su vratašca za pristup ispisnom ulošku zatvorena i žaruljica brzo trepće, pisač javlja pogrešku koju možete ispraviti slijedeći upute na zaslonu uređaja s kojeg ispisujete. Ako se na zaslonu ne prikazuju poruke, pokušajte ispisati neki dokument da bi se poruka pojavila.












## Žaruljica i ikone mogućnosti Bežična veza

- Žaruljica pokraj gumba **Bežična veza** (  ) i ikone stanja bežične veze na zaslonu upravljačke ploče zajednički pokazuju stanje bežične veze.

Stanje	Opis
Žaruljica pokraj gumba <b>Bežična veza</b> svijetli postojano plavom bojom, a ikona <b>Crtice signala</b> vidi se na zaslonu.	Pisač je povezan s bežičnom mrežom. Trake signala pokazuju jačinu bežičnog signala mreže s kojom je pisač povezan.
	
Isključeno je svjetlo <b>Bežična veza</b> i ikone statusa značajke <b>Bežična veza</b> .	Isključena je mogućnost bežične veze pisača. Da biste uključili mogućnost bežične veze, pritisnite gumb <b>Bežična veza</b> (  ).
	
Žaruljica pokraj gumba <b>Bežična veza</b> trepće plavo, a <b>Crtice signala</b> na zaslonu se kružno izmjenjuju.	Pisač je u načinu rada AWC (automatsko povezivanje bežične mreže).
	

Stanje	Opis
<p>Žaruljica pokraj gumba <b>Bežična veza</b> i <b>Crtice signala</b> na zaslonu sinkroniziraju trepću.</p> 	<p>Pisač je u načinu rada s napretkom značajke WPS (Wi-Fi Protected Setup).</p>
<p>Žaruljica pokraj gumba <b>Bežična veza</b> trepće brzo tri puta pa se vraća u prethodno stanje.</p>	<p>Onemogućeno je bežično povezivanje pisača. Promjena bežičnih postavki. Dodatne informacije potražite u odjeljku <a href="#">Postavke bežične veze na stranici 26</a>.</p>
<p>Tijekom postavljanja bežične mreže žaruljica pokraj gumba <b>Bežična veza</b> trepće, ikona <b>Upozorenje o bežičnoj vezi</b> uključena je, a <b>Crtice signala</b> naizmjenice se izmjenjuju.</p> 	<p>Nema bežičnog signala.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Provjerite jesu li bežični usmjerivač ili pristupna točka uključeni.</li> <li>– Približite pisač bežičnom usmjerivaču.</li> </ul>
<p>Ikona <b>Upozorenje o bežičnoj vezi</b> na zaslonu sinkronizirano trepće sa žaruljicom pokraj gumba <b>Bežična veza</b></p> 	<p>Pisač ima problema s povezivanjem s bežičnom mrežom.</p> <p>Pritisnite istovremeno gumb <b>Bežična veza</b> (  ) i gumb <b>Informacije</b> (  ) da biste pokrenuli testiranje bežične veze, a zatim pogledajte izvješće o testu kako biste pronašli informacije o tome kako riješiti problem.</p>

## Ispis izvješća s upravljačke ploče

Izvješće pisača	Postupak ispisa	Opis
Stranica s informacijama o pisaču	Pritisnite gumb <b>Informacije</b> (  )	Stranica s informacijama o pisaču sadrži sažetak podataka o pisaču i njegovu trenutnom statusu.
Printer Status Report (Izvješće o statusu pisača)	Pritisnite i držite gumb <b>Odustani</b> (  ) na tri sekunde.	Izvješće o statusu pisača sadrži aktualne podatke o pisaču, statusu spremnika i nedavnim događajima. Može olakšati i otklanjanje poteškoća s pisačem.
Izvješće o testiranju bežične mreže i stranica konfiguracije mreže	Pritisnite istodobno gumb <b>Bežična veza</b> (  ) i gumb <b>Informacije</b> (  )	Izvješće o testiranju bežične mreže prikazuje dijagnostičke rezultate za stanje bežične mreže, snagu bežičnog signala, otkrivene mreže i druge podatke.  Na stranici konfiguracije mreže prikazuje se stanje mreže, naziv glavnog računala, naziv mreže i drugi podaci.
Vodič za brzo postavljanje bežične veze	Pritisnite i tri sekunde držite gumb <b>Informacije</b> (  )	Vodič za brzo postavljanje bežične veze nudi detaljne upute o postavljanju bežične veze.
Vodič za Wi-Fi Direct	Pritisnite istodobno gumb <b>Informacije</b> (  ) i gumb <b>Nastavak</b> (  )	Vodič za Wi-Fi Direct sadrži upute za jednostavnije postavljanje i upotrebu značajke Wi-Fi Direct.
Izvješća o web-servisima	Pritisnite istodobno gumb <b>Informacije</b> (  ) i gumb <b>Odustani</b> (  )	Ovisno o stanju web-servisa, izvješća o web-servisima nude različite upute za jednostavnije uključivanje i postavljanje web-servisa, rješavanje problema s vezom i drugo.
Stranica PIN koda za WPS	Istovremeno pritisnite i držite gumb <b>Informacije</b> (  ) i gumb <b>Bežična veza</b> (  ) na tri sekunde.	Na stranici PIN koda za WPS prikazuje se PIN kod za WPS vezu.

---

## 2 Osnove umetanja medija i papira

- [Umetanje medija](#)
- [Umetanje originala](#)
- [Promijenite zadanu veličinu papira koju pisač automatski otkriva](#)
- [Osnove o papiru](#)


# Umetanje medija

## Umetanje papira

1. Podignite ulaznu ladicu.



2. Povucite vodilicu za označavanje širine papira ulijevo.

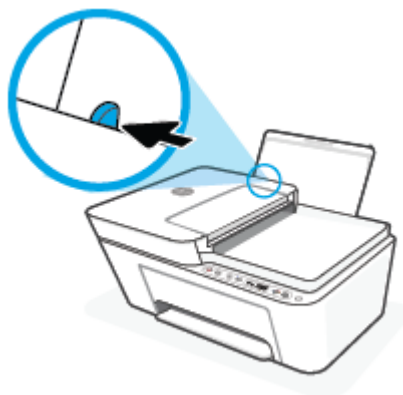

3. Umetnite snop papira kraćim rubom prema dolje i stranom za ispis prema gore i gurnite ga unutra dok se ne zaustavi.





4. Povucite vodilicu za širinu papira udesno dok se ne zaustavi uz rub papira.



5. Spustite izlaznu ladicu i izvucite njen produžetak.




### Umetanje omotnica


1. Podignite ulaznu ladicu.




2. Povucite vodilicu za označavanje širine papira ulijevo.

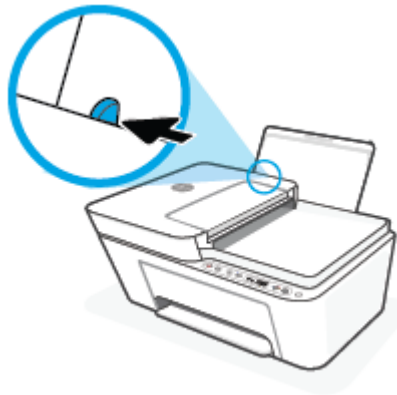

3. Jednu ili više omotnica postavite u desni kut ulazne ladice za papir i pogurnite snop omotnica do kraja prema naprijed. Strana za ispis mora biti okrenuta prema gore.

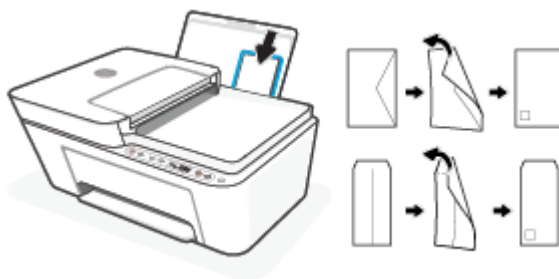

4. Gurajte vodilicu za označavanje širine papira udesno dok se ne zaustavi na snopu omotnica.

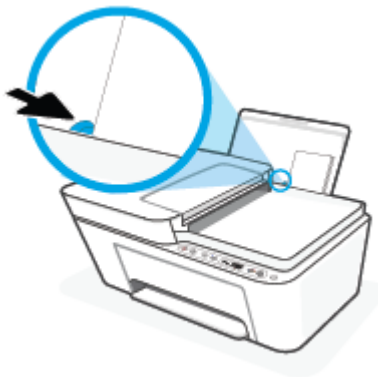

5. Spustite izlaznu ladicu i izvucite njen produžetak.




# Umetanje originala

## Umetanje izvornog dokumenta na staklo skenera

1. Podignite poklopac skenera.



2. Izvornik umetnite sa stranom za ispis okrenutom prema dolje i poravnajte ga s oznakom u stražnjem lijevom kutu stakla.

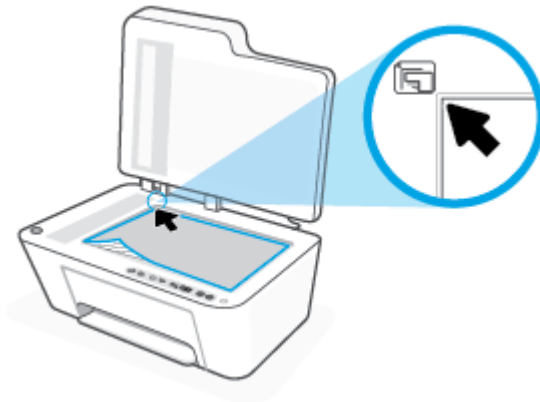


3. Zatvorite poklopac skenera.




## Umetanje originala u ulagač dokumenata


1. Otvorite poklopac ulagača dokumenata.

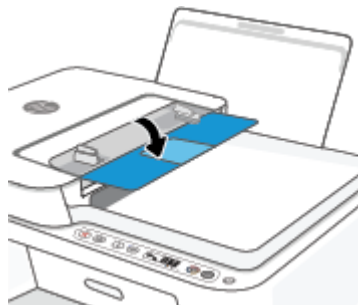

2. Izvucite nastavak.

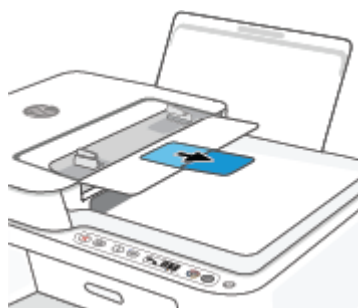

3. Povucite vodilicu širine papira prema van.

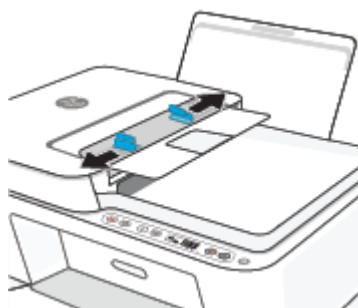

4. Original umetnite u ulagač dokumenata tako da mu je strana za ispis okrenuta prema gore.



5. Povucite vodilicu širine papira prema unutra dok se ne zaustave uz rub papira.



## Promijenite zadanu veličinu papira koju pisač automatski otkriva

Pisač može automatski otkriti je li u ulaznu ladicu umetnut papir te je li on velike, male ili srednje širine. Možete promijeniti zadanu veliku, srednju ili malu veličinu papira koju pisač otkrije.

### Promjena zadane veličine papira koju pisač otkriva

1. Otvorite ugrađeni web-poslužitelj (EWS). Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja na stranici 35](#).
2. Kliknite karticu **Settings (Postavke)**.
3. U odjeljku **Preference** kliknite **Upravljanje ladicom i papirom** i odaberite željenu mogućnost.
4. Kliknite **Apply (Primijeni)**.

## Osnove o papiru

Ovaj pisač osmišljen je za rad s većinom uredskih papira. Prije kupnje većih količina najbolje je isprobati različite vrste papira za ispis. Da biste postigli optimalnu kvalitetu ispisa, koristite HP-ov papir. Dodatne informacije o HP-ovom papiru potražite na HP-ovu web-mjestu na adresi [www.hp.com](http://www.hp.com).



HP za ispisivanje svakodnevnih dokumenata preporučuje obične papire s logotipom ColorLok. Svi papiri s logotipom ColorLok testirani su od strane neovisne institucije radi zadovoljavanja standarda pouzdanosti i kvalitete ispisa te stvaranja dokumenata s oštrim i živopisnim bojama i dubljim nijansama crne boje koji se suše brže od običnih papira. Potražite različite težine i veličine papira s logotipom ColorLok koji nude vodeći proizvođači.

---



---

## 3 Povezivanje pisača

- [Povezivanje pomoću aplikacije HP Smart](#)
- [Povezivanje s bežičnom mrežom pomoću usmjerivača.](#)
- [Bežično povezivanje bez usmjerivača](#)
- [Postavke bežične veze](#)
- [Savjeti za postavljanje i korištenje bežičnog pisača](#)
- [Povezivanje pisača s računalom putem USB kabela \(ožičenom vezom\)](#)
- [Promjena vrste veze](#)

# Povezivanje pomoću aplikacije HP Smart

## Postavljanje pomoću aplikacije HP Smart

Aplikaciju HP Smart možete koristiti za postavljanje pisača na bežičnoj mreži. Aplikacija HP Smart podržana je na uređajima sa sustavom iOS, Windows i Mac. Informacije o toj aplikaciji potražite u odjeljku [Ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća pomoću aplikacije HP Smart na stranici 32](#).

1. Provjerite je li računalo ili mobilni uređaj povezan s bežičnom mrežom te znate li lozinku za svoju bežičnu mrežu.
2. Ako koristite mobilni uređaj sa sustavom iOS ili Android, provjerite je li uključen Bluetooth (HP Smart koristi Bluetooth za ubrzanje i pojednostavnjenje postupka postavljanja na mobilnim uređajima sa sustavom iOS i Android).







**NAPOMENA:** HP Smart koristi Bluetooth samo za postavljanje pisača. Ispis pomoću Bluetootha nije podržan.

3. Provjerite je li pisač u načinu rada AWC (Auto Wireless Connect).



Kada pisač uđe u način rada za postavljanje AWC-a, žaruljica pokraj gumba **Bežična veza** trepće plavo, a **Crtice signala** kružno se izmjenjuju na zaslonu.

Ako pisač postavljate prvi put, bit će spreman za postavljanje nakon uključivanja. Iduća će dva sata nastaviti tražiti aplikaciju HP Smart radi povezivanja, a potom prestati s traženjem.

Da biste pisač vratili u način za postavljanje AWC-a, istodobno pritisnite gumb **Bežična veza** () i gumb **Odustani** () na 3 sekunde. Kada žaruljica pokraj gumba bežične veze počne treptati plavo, nastavite s postavljanjem.

4. Otvorite aplikaciju HP Smart, a zatim učinite nešto od sljedećeg:
  - **iOS/Android:** na početnom zaslonu dodirnite ikonu plusa () , a zatim odaberite pisač. Ako pisač nije na popisu, dodirnite **Add Printer** (Dodaj pisač). Slijedite upute na zaslonu da biste dodali pisač u mrežu.
  - **Windows/macOS:** na početnom zaslonu kliknite ili dodirnite ikonu plusa () , a zatim odaberite pisač. Ako pisač ne bude pronađen, kliknite ili dodirnite **Set up a new printer** (Postavi novi pisač). Slijedite upute na zaslonu da biste dodali pisač u mrežu.

## Povezivanje s bežičnom mrežom pomoću usmjerivača.

 **SAVJET:** Da biste ispisali vodič za brz početak bežičnog rada, pritisnite i držite gumb **Informacije** () 3 sekunde.

- [Pisač povežite s bežičnom mrežom pomoću značajke WPS \(Wi-Fi Protected Setup\)](#)
- [Povezivanje pisača s bežičnom mrežom uz HP-ov softver pisača](#)

### Pisač povežite s bežičnom mrežom pomoću značajke WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Prije nego povežete pisač s bežičnom mrežom pomoću WPS-a, provjerite jesu li sljedeći uvjeti ispunjeni:


- Bežična mreža 802.11b/g/n koja sadrži bežični usmjerivač s omogućenim WPS-om ili pristupnu točku.

 **NAPOMENA:** Pisač podržava veze koje koriste 2,4 GHz i 5 GHz.

- računalo mora biti povezano s bežičnom mrežom s kojom namjeravate povezati pisač Na računalu morate imati instaliran HP-ov softver za pisač.

Ako imate WPS usmjerivač s WPS gumbom, koristite metodu **konfiguriranja putem gumba**. Ako niste sigurni ima li vaš usmjerivač taj gumb, slijedite **metodu s PIN-om**.

#### Korištenje metode PBC (Push Button Configuration)



1. Pritisnite i barem tri sekunde držite gumb **Bežična veza** () da biste pokrenuli metodu pritiska na gumb WPS.
2. Pritisnite WPS gumb na usmjerivaču.



 **NAPOMENA:** Proizvod pokreće mjerač vremena tijekom dvije minute koliko otprilike traje uspostava bežične veze.

Ako se pisač uspješno poveže, žaruljica pokraj gumba **Bežična veza** postojano svijetli plavo.

#### Korištenje metode s PIN-om

1. Pritisnite i držite gumb **Bežična veza** () i gumb **Informacije** () barem 5 sekundi da biste pokrenuli način WPS PIN-a i ispisali stranicu s PIN kodom.
2. Otvorite konfiguracijski uslužni program ili softver za bežični usmjerivač ili bežičnu pristupnu točku, a potom upišite PIN za WPS.



---

**NAPOMENA:** Dodatne informacije o korištenju konfiguracijskog uslužnog programa potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz usmjerivač ili bežičnu pristupnu točku.

---

Pričekajte približno dvije minute. Ako se pisač uspješno poveže, žaruljica pokraj gumba **Bežična veza** postojano svijetli plavo.

## Povezivanje pisača s bežičnom mrežom uz HP-ov softver pisača

Da biste povezali pisač s integriranom bežičnom mrežom WLAN 802.11, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- Bežična mreža 802.11 b/g/n s bežičnim usmjerivačem ili pristupnom točkom.



---

**NAPOMENA:** Pisač podržava veze koje koriste 2,4 GHz i 5 GHz.

---

- računalo mora biti povezano s bežičnom mrežom s kojom namjeravate povezati pisač
- Naziv mreže (SSID).
- WEP ključ ili WPA lozinka (po potrebi).

### Povezivanje pisača pomoću HP-ove mogućnosti softver pisača (Windows)

1. Ovisno o tome imate li instaliran HP-ov softver pisača ili ne, učinite nešto od sljedećeg:

#### Ako na računalu nemate instaliran HP-ov softver pisača

- a. Posjetite web-mjesto [123.hp.com](http://123.hp.com) da biste preuzeli i instalirali softver pisača.
- b. Slijedite upute na zaslonu.

#### Ako na računalu imate instaliran HP-ov softver pisača

- a. Otvorite softver pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
  - b. U softver pisača kliknite **Alati**.
  - c. Kliknite **Postavljanje uređaja i softver**.
  - d. Kliknite **Connect a new device** (Poveži novi uređaj) a zatim slijedite upute na zaslonu.
2. Kada se pisač uspješno poveže, žaruljica pokraj gumba **Bežična veza** postojano svijetli plavo.


# Bežično povezivanje bez usmjerivača

Wi-Fi Direct vam omogućuje bežični ispis s računala, pametnog telefona, tablet računala ili drugog uređaja s podrškom za bežične veze bez povezivanja s postojećom bežičnom mrežom.


## Smjernice za korištenje značajke Wi-Fi Direct

- Provjerite ima li računalo ili mobilni uređaj potrebni softver:
  - Ako koristite računalo, provjerite jeste li instalirali HP-ov softver za pisač.  
Ako niste instalirali softver za HP-ov pisač na računalo, najprije se povežite sa značajkom Wi-Fi Direct, a zatim instalirajte softver za pisač. Kada softver za pisač zatraži vrstu veze, odaberite **Bežična veza**.
  - Ako koristite mobilni uređaj, provjerite jeste li instalirali kompatibilnu aplikaciju za ispis. Dodatne informacije potražite na HP-ovu web-mjestu za mobilni ispis [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Ako lokalna verzija web-mjesta nije dostupna u vašoj državi/regiji, možda ćete biti preusmjereni na HP-ovo web-mjesto za mobilni ispis za drugu državu/regiju ili na drugom jeziku.
- Provjerite je li na pisaču uključena značajka Wi-Fi Direct.
- Istu vezu usluge Wi-Fi Direct može koristiti do pet računala i mobilnih uređaja.
- Wi-Fi Direct možete koristiti i dok je pisač povezan s računalom putem USB kabela ili s mrežom putem bežične veze.
- Wi-Fi Direct ne možete koristiti za povezivanje računala, mobilnog uređaja ili pisača s internetom.



## Uključivanje i isključivanje značajke Wi-Fi Direct putem upravljačke ploče

Na upravljačkoj ploči pisača istovremeno pritisnite i tri sekunde držite gumb **Bežična veza** () i gumb

**Nastavak** ()

- Kada je značajka Wi-Fi Direct uključena, na zaslonu se prikazuje ikona **Wi-Fi Direct**. Da biste pronašli ime i lozinku za značajku Wi-Fi Direct, pritiskom na gumb **Informacije** () ispišite stranicu s podacima o pisaču.



**NAPOMENA:** Kad prvi put uključite Wi-Fi Direct, pisač će automatski ispisati vodič za značajku Wi-Fi Direct. Taj vodič sadrži upute o korištenju značajke Wi-Fi Direct. Nakon toga možete istovremeno pritisnuti gumb **Informacije** () i gumb **Nastavak** () da biste ispisali vodič Wi-Fi Direct. Vodič možda nije dostupan na svim jezicima.

- Kada je značajka Wi-Fi Direct isključena, ikona **Wi-Fi Direct** ne prikazuje se na zaslonu.
- Dodatne informacije o stanju ikone Wi-Fi Direct potražite u odjeljku [Ikone zaslona upravljačke ploče na stranici 5](#).

## Uključivanje i isključivanje značajke Wi-Fi Direct na uređaju sa sustavom Android ili iOS


1. Otvorite HP Smart. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća pomoću aplikacije HP Smart na stranici 32](#).
2. Dodirnite ikonu pisača pa pronađite i dodirnite **Advanced Settings** (Napredne postavke).

3. Slijedite upute na zaslonu, da biste se povezali s ugrađenim web-poslužiteljem pisača.
4. U ugrađenom web-poslužitelju dodirnite **Network (Mreža) > Wi-Fi Direct > Status > Edit Settings** (Uređivanje postavki).
5. Odaberite mogućnost uključivanja ili isključivanja značajke Wi-Fi Direct pa dodirnite **Apply** (Primijeni).


 **SAVJET:** Ovdje možete promijeniti postavku sigurnosti veze za Wi-Fi Direct za pisač.

---

### Postavka sigurnosti veze za Wi-Fi Direct

- Ako je sigurnost veze za Wi-Fi Direct za pisač postavljena na **Automatic** (Automatski), lozinka za Wi-Fi Direct postavljena je na 12345678 i ne može se promijeniti.
- Ako je postavka sigurnosti veze za Wi-Fi Direct za pisač postavljena na **Manual** (Ručno) (zadana postavka), morat ćete učiniti nešto od sljedećeg da biste mobilni uređaj ili računalo povezali s pisačem.
  - Ako gumb **Informacije** () trepće bijelo, pritisnite ga u roku od 30 sekundi.
  - Ako pisač ispiše stranicu s PIN-om, slijedite upute na stranici.

 **SAVJET:**

- Možete i uključiti Wi-Fi Direct ili promijeniti postavku sigurnosti veze za Wi-Fi Direct putem EWS-a. Informacije o korištenju EWS-a potražite u dijelu [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja na stranici 35](#).
  - Da biste pronašli ime i lozinku za značajku Wi-Fi Direct, pritisnite gumb **Informacije** () da biste ispisali stranicu s informacijama o pisaču.
- 

### Ispis s mobilnog uređaja s podrškom za bežičnu vezu Wi-Fi Direct

Provjerite imate li na mobilnom uređaju instaliranu najnoviju verziju dodatka HP Print Service (ako koristite uređaj sa sustavom Android). Taj dodatak možete preuzeti iz trgovine aplikacija Google Play.

1. Provjerite jeste li uključili Wi-Fi Direct na pisaču.
2. Na mobilnom uređaju uključite Wi-Fi Direct. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz mobilni uređaj.
3. Odaberite dokument u aplikaciji s omogućenim ispisom na mobilnom uređaju, a zatim odaberite mogućnost ispisa dokumenta.

Pojavit će se popis dostupnih pisača.

4. Na popisu dostupnih pisača odaberite naziv značajke Wi-Fi Direct, npr. DIRECT-\*\*-HP DeskJet 4100 series (\*\* predstavljaju jedinstvene znakove koji označavaju pisač).

Kada se to zatraži, unesite Wi-Fi Direct lozinku.

5. Ispišite dokument.

### Ispis s mobilnog uređaja s podrškom za bežičnu vezu koji ne podržava Wi-Fi Direct

Provjerite jeste li na mobilni uređaj instalirali kompatibilnu aplikaciju za ispis. Dodatne informacije potražite na HP-ovu web-mjestu za mobilni ispis [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Ako lokalna verzija web-mjesta nije

dostupna u vašoj državi/regiji, možda ćete biti preusmjereni na HP-ovo web-mjesto za mobilni ispis za drugu državu/regiju ili na drugom jeziku.

1. Provjerite jeste li uključili Wi-Fi Direct na pisaču.
2. Uključite Wi-Fi vezu na mobilnom uređaju. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz mobilni uređaj.



---

**NAPOMENA:** Ako vaš mobilni uređaj ne podržava Wi-Fi, ne možete koristiti Wi-Fi Direct.

---

3. Povežite se s novom mrežom putem mobilnog uređaja. Koristite postupak kojim se obično povezujete s novom bežičnom mrežom ili pristupnom točkom. Odaberite naziv za Wi-Fi Direct s prikazanog popisa bežičnih mreža kao što je DIRECT-\*\*-HP DeskJet 4100 series (gdje su \*\* jedinstveni znakovi za identifikaciju vašeg pisača).

Kada se to zatraži, unesite Wi-Fi Direct lozinku.

4. Ispišite dokument.

### Ispis s bežičnog računala (Windows)

1. Provjerite jeste li uključili Wi-Fi Direct na pisaču.
2. Uključite Wi-Fi vezu računala. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koju ste dobili uz računalo.



---

**NAPOMENA:** Ako vaše računalo ne podržava Wi-Fi, ne možete koristiti Wi-Fi Direct.

---

3. Povežite se s novom mrežom putem računala. Koristite postupak kojim se obično povezujete s novom bežičnom mrežom ili pristupnom točkom. Odaberite naziv za Wi-Fi Direct s prikazanog popisa bežičnih mreža kao što je DIRECT-\*\*-HP DeskJet 4100 series (gdje su \*\* jedinstveni znakovi za identifikaciju vašeg pisača).

Kada se to zatraži, unesite Wi-Fi Direct lozinku.


4. Ispišite dokument.

## Postavke bežične veze

Možete postaviti bežičnu vezu s pisačem i upravljati njome te izvoditi razne zadatke upravljanja mrežom. To obuhvaća ispis podataka o postavkama mreže, uključivanje i isključivanje funkcije bežične veze te promjenu bežičnih postavki.

### Uključivanje i isključivanje mogućnosti bežičnog povezivanja pisača

Pritisnite gumb **Bežična veza** () da biste uključili ili isključili mogućnost bežičnog povezivanja pisača.

- Ako pisač ima aktivnu vezu s bežičnom mrežom, žaruljica pokraj gumba **Bežična veza** neprekidno svijetli plavo, a na zaslonu pisača prikazuje se ikona **Crtice signala** () .
- Ako je bežična veza isključena, isključena je žaruljica pokraj gumba **Bežična veza** .
- Dodatne informacije o stanju bežične veze potražite na adresi [Žaruljice na upravljačkoj ploči i zaslonske ikone stanja na stranici 6](#).
- Da biste ispisali izvješće o testiranju bežične mreže i stranicu konfiguracije mreže, pogledajte [Ispis izvješća s upravljačke ploče na stranici 8](#).



### Promjena bežičnih postavki (Windows)

Ta je metoda dostupna ako ste već instalirali softver pisača.

 **NAPOMENA:** Ta metoda zahtijeva USB kabel. Ne priključujte USB kabel dok se od vas to ne zatraži.

1. Otvorite softver HP-ova pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
2. U softver pisača kliknite **Alati**.
3. Kliknite **Postavljanje uređaja i softver**.
4. Odaberite **Ponovno konfig. postavki bežične veze**. Slijedite upute na zaslonu.

### Vraćanje zadanih mrežnih postavki.

- Istovremeno pritisnite i tri sekunde držite gumb **Bežična veza** () i **Odustani** gumb () na upravljačkoj ploči pisača.



## Savjeti za postavljanje i korištenje bežičnog pisača

Prilikom postavljanja i korištenja bežičnog pisača imajte u vidu sljedeće:

- Kada uz pomoć računala povežete pisač s bežičnom mrežom, imajte na umu sljedeće:
  - Provjerite jesu li bežični usmjerivač ili pristupna točka uključeni.
  - Provjerite je li vaše računalo povezano s bežičnom mrežom (i to ne Ethernet kabelom).
  - Pisač je u načinu rada AWC.

Pisač će potražiti bežične usmjerivače, a zatim će na računalu prikazati popis naziva otkrivenih mreža.

- Ako je računalo ili mobilni uređaj povezan s virtualnom privatnom mrežom (VPN-om), prekinite vezu s VPN-om da biste mogli pristupiti uređajima na mreži, uključujući pisač.
- Saznajte više o konfiguraciji mreže i pisača za bežični ispis. [Kliknite ovdje da biste se povezali s internetom i potražili dodatne informacije.](#)
- Doznajte kako pronaći mrežne sigurnosne postavke. [Kliknite ovdje da biste se povezali s internetom i potražili dodatne informacije.](#)
- Saznajte više o programu HP Print and Scan Doctor. [Kliknite ovdje da biste se povezali s internetom i potražili dodatne informacije.](#)



---

**NAPOMENA:** taj je uslužni program dostupan samo za operacijski sustav Windows.

---

- Pomoću značajke [HP-ov internetski alat za otklanjanje poteškoća s vatrozidom](#) utvrdite sprječavaju li vatrozid ili antivirusni program računalo pri povezivanju s pisačem te potražite rješenja.

# Povezivanje pisača s računalom putem USB kabela (ožičenom vezom)

Pisač podržava stražnji USB 2.0 priključak velike brzine za povezivanje s računalom.

## Povezivanje pisača putem USB kabela

1. Posjetite web-mjesto [123.hp.com](http://123.hp.com) da biste preuzeli i instalirali softver pisača.



---

**NAPOMENA:** USB kabel nemojte povezivati s pisačem dok se to ne zatraži.

---

2. Slijedite upute na zaslonu. Kada se zatraži, na zaslonu **Mogućnosti povezivanja** odaberite **USB** i povežite pisač s računalom.
3. Slijedite upute na zaslonu.

Ako je softver pisača instaliran, pisač će funkcionirati kao uređaj vrste uključi i radi.

## Promjena vrste veze

Ako ste najprije postavili pisač i instalirali softver pomoću USB kabela te izravno povezali pisač s računalom, tu vezu možete jednostavno zamijeniti vezom s bežičnom mrežom. Trebat će vam bežična mreža 802.11a/b/g/n koja sadrži bežični usmjerivač ili pristupnu točku.



**NAPOMENA:** Pisač podržava veze koje koriste 2,4 GHz i 5 GHz.

Prije no što USB vezu zamijenite bežičnom mrežom, provjerite sljedeće:

- Pisač je povezan s računalom putem USB kabela dok se od vas ne zatraži da odspojite kabal.
- Računalo mora biti povezano s bežičnom mrežom u koju namjeravate instalirati pisač.

Možete se i prebaciti s bežične veze na USB vezu.

### Promjena USB veze u bežičnu mrežu (Windows)

1. Otvorite softver HP-ova pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
2. U softver pisača kliknite **Alati**.
3. Kliknite **Postavljanje uređaja i softver**.
4. Odaberite **Convert a USB connected device to wireless** (Pretvori uređaj povezan USB vezom u bežični pisač). Slijedite upute na zaslonu.

### Promjena USB veze u bežičnu mrežu pomoću aplikacije HP Smart na računalu sa sustavom Windows 10 (Windows)

1. Otvorite aplikaciju HP Smart. Upute za otvaranje aplikacije na računalu sa sustavom Windows 10 potražite u odjeljku [Ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća pomoću aplikacije HP Smart na stranici 32](#).
2. Provjerite je li pisač odabran.



**SAVJET:** Ako želite odabrati drugi pisač, kliknite  na alatnoj traci na lijevoj strani zaslona, a zatim odaberite **Select a Different Printer** (Odabir drugog pisača) da bi vam se prikazali svi dostupni pisači.

3. Kada vam se pri vrhu početne stranice aplikacije prikaže poruka "Make printing easier by connecting your printer wirelessly" ("Pojednostavnite ispis bežičnom vezom s pisačem"), kliknite **Learn More** (Saznajte više).

### Prebacivanje s bežične veze na USB vezu (Windows/macOS)

- ▲ Povežite pisač s računalom pomoću priloženog USB kabela. USB priključak smješten je na stražnjoj strani pisača.



---

## 4 Alati za upravljanje pisačem

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

- [Ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća pomoću aplikacije HP Smart](#)
- [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\)](#)
- [Toolbox \(Windows\)](#)
- [Ugrađeni web-poslužitelj \(EWS\)](#)
- [Stanje mirovanja](#)
- [Tihi način rada](#)
- [Automatsko isključivanje](#)
- [Ažuriranje pisača](#)

# Ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća pomoću aplikacije HP Smart

HP Smart pojednostavljuje postavljanje, kopiranje, skeniranje, ispis, zajedničko korištenje kao i upravljanje pisačem. Dokumente i slike možete dijeliti putem e-pošte, tekstnih poruka i popularnih društvenih medijskih servisa i servisa u oblaku (kao što su iCloud, Google Drive, Dropbox i Facebook). Osim toga, možete i postaviti nove HP-ove pisače te nadzirati i naručivati potrošni materijal.



**NAPOMENA:** Aplikacija HP Smart možda nije dostupna na svim jezicima. Neke značajke nisu dostupne na svim modelima pisača.

## Instalacija aplikacije HP Smart

- ▲ Aplikacija HP Smart podržana je na uređajima sa sustavima iOS, Android i Windows 10 te na Macovima. Da biste instalirali aplikaciju na uređaj, posjetite web-mjesto [123.hp.com](https://123.hp.com) i pratite upute na zaslonu da biste pristupili trgovini aplikacija vašeg uređaja.

## Otvaranje aplikacije HP Smart na računalu sa sustavom Windows 10

- ▲ Kada instalirate aplikaciju HP Smart, na radnoj površini uređaja kliknite **Start**, a zatim na popisu aplikacija odaberite **HP Smart**.

## Povezivanje s pisačem

- ▲ Provjerite je li uređaj povezan s istom mrežom kao i pisač. Zatim će HP Smart automatski otkriti pisač.

## Potražite više informacija o aplikaciji HP Smart

Osnovne upute za ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća u aplikaciji HP Smart potražite u odjeljcima [Ispis pomoću aplikacije HP Smart na stranici 44](#), [Kopiranje i skeniranje pomoću aplikacije HP Smart na stranici 64](#) i [Traženje pomoći u aplikaciji HP Smart na stranici 80](#).

Dodatne informacije o korištenju aplikacije HP Smart za ispis, kopiranje, skeniranje, pristup značajkama pisača kao i za otklanjanje poteškoća:

- **iOS/Android:** [www.hp.com/go/hpsmart-help](http://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- **Windows 10:** [www.hp.com/go/hpsmartwin-help](http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)
- **Mac:** <http://www.hp.com/go/hpsmartmac-help>

## Otvorite HP-ov softver pisača (Windows)

Nakon instalacije HP-ova softvera za pisač na radnoj površini dvokliknite ikonu pisača ili učinite nešto od sljedećeg da biste otvorili softver pisača:

- **Windows 10:** na radnoj površini računala kliknite **Start**, na popisu aplikacija odaberite **HP**, a zatim odaberite ikonu s nazivom pisača.
- **Windows 8,1:** Kliknite strelicu dolje u donjem lijevom kutu početnog zaslona i odaberite naziv pisača.
- **Windows 8:** Desnom tipkom miša kliknite prazno područje na početnom zaslonu, pa **Sve aplikacije** na traci aplikacija te na kraju odaberite naziv pisača.
- **Windows 7:** Na radnoj površini računala kliknite **Start**, odaberite **All Programs** (Svi programi), kliknite **HP**, a zatim mapu pisača te odaberite ikonu s nazivom pisača.



---

**NAPOMENA:** ako još niste instalirali softver za HP-ov pisač, posjetite [123.hp.com](http://123.hp.com) pa preuzmite i instalirajte potreban softver.

---

# Toolbox (Windows)

Toolbox sadrži informacije o održavanju pisača.



---

**NAPOMENA:** Ako vaše računalo ispunjava sistemske preduvjete, Toolbox možete instalirati zajedno sa softverom za HP-ov pisač. Informacije o sistemskim preduvjetima potražite u odjeljku [Specifikacije na stranici 107](#).

---


## Otvaranje programa Toolbox


1. Otvorite softver HP-ova pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
2. Kliknite **Ispis i skeniranje**.
3. Kliknite **Održavanje pisača**.



## Ugrađeni web-poslužitelj (EWS)

Kada je pisač povezan s mrežom, pomoću ugrađenog web-poslužitelja (EWS) možete pregledati informacije o statusu, promijeniti postavke i upravljati pisačem pomoću računala.

 **NAPOMENA:** Radi vaše sigurnosti neke su značajke u EWS-u zaštićene lozinkom. Ako se od vas traži lozinka, unesite PIN s naljepnice na unutarnjoj strani vratašca za pristup spremnicima s tintom na pisaču.

 **NAPOMENA:** Ugrađeni web-poslužitelj možete otvoriti i upotrebljavati i bez povezivanja s internetom. No neke značajke neće biti dostupne.

- [O kolačićima](#)
- [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja](#)
- [Ugrađeni web-poslužitelj nije moguće otvoriti](#)

### O kolačićima

Ugrađeni web-poslužitelj (EWS) prilikom pregledavanja na vaš tvrdi disk postavlja vrlo malene tekstualne datoteke (kolačiće). Te datoteke omogućuju ugrađenom web-poslužitelju da prepozna vaše računalo pri sljedećem posjetu. Primjerice, ako ste konfigurirali jezik ugrađenog web-poslužitelja, kolačić pomaže u pamćenju odabranog jezika tako da se pri sljedećem pristupu ugrađenom web-poslužitelju stranice prikazuju na tom jeziku. Neki se kolačići (npr. kolačići koji pohranjuju specifične preference za pojedine korisnike) pohranjuju na računalo dok ih ručno ne očistite.

Svoj preglednik možete konfigurirati da prihvaća sve kolačiće ili pak da vas upozori za svaki ponuđeni kolačić, čime vam omogućuje da sami odlučite koje kolačiće želite prihvatiti ili odbiti. Putem preglednika možete i ukloniti neželjene kolačiće.

Ako odaberete onemogućivanje kolačića, mogli biste, ovisno o pisaču, onemogućiti i jednu ili više sljedećih značajki:


- Korištenje nekih čarobnjaka za postavljanje
- pamćenje postavki jezika za preglednik EWS-a
- personalizacija stranice Početak EWS-a

Informacije o načinu mijenjanja postavki privatnosti i kolačića te načinu pregleda i brisanja kolačića potražite u dokumentaciji dostupnoj uz vaš web-preglednik.

### Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja

Ugrađenom web-poslužitelju možete pristupiti ili putem mreže ili putem značajke Wi-Fi Direct.

#### Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja putem mreže

1. Potražite IP adresu ili naziv glavnog računala pisača tako da pritiskom na gumb **Informacije**  ispišete stranicu s informacijama.






**NAPOMENA:** Uređaj mora biti povezan s mrežom te mora imati IP adresu.

2. U podržanom web-pregledniku na računalu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala koji su dodijeljeni pisaču.

Ako je IP adresa, primjerice, 123.123.123.123, u web-preglednik upišite sljedeću adresu: `http://123.123.123.123`.

### Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja putem Wi-Fi Direct

1. Ako je ikona **Wi-Fi Direct** na zaslonu pisača isključena, pritisnite i držite gumb **Bežična veza** () i gumb **Nastavak** () zajedno tri sekunde da biste je uključili. Da biste pronašli ime i lozinku za značajku Wi-Fi Direct, pritiskom na gumb **Informacije** () ispišite stranicu s podacima o pisaču.
2. Na računalu s podrškom za bežičnu vezu uključite bežičnu vezu pa potražite naziv Wi-Fi Direct i povežite se s tim uređajem, primjerice: DIRECT-\*\*-HP DeskJet 4100 series. Kada se to zatraži, unesite lozinku za Wi-Fi Direct.
3. U podržanom web-pregledniku na računalu upišite IP adresu ili naziv glavnog računala koji su dodijeljeni pisaču.

Ako, primjerice, IP adresa glasi 192.168.0.12, upišite sljedeću adresu: `http://192.168.0.12`.

## Ugrađeni web-poslužitelj nije moguće otvoriti

### Provjerite mrežne postavke

- Provjerite ne koristite li telefonski kabel ili križni kabel za povezivanje uređaja s mrežom.
- Provjerite je li mrežni kabel ispravno priključen na uređaj.
- Provjerite jesu li uključeni mrežno čvorište, prekidač ili usmjerivač te rade li ispravno.

### Provjerite računalo


- Računalo koje koristite mora biti povezano s istom mrežom kao i pisač.


### Provjerite web preglednik

- Provjerite zadovoljava li web-preglednik minimalne sistemske preduvjete. Informacije o sistemskim preduvjetima potražite u odjeljku [Specifikacije na stranici 107](#).
- Ako vaš web-preglednik koristi proxy postavke za povezivanje s internetom, pokušajte ih isključiti. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koja je dostupna uz web-preglednik.
- Provjerite jesu li JavaScript i kolačići omogućeni u web-pregledniku. Dodatne informacije potražite u dokumentaciji koja je dostupna uz web-preglednik.

## Provjera IP adrese pisača

- Provjerite je li IP adresa pisača točna.


Da biste pronašli IP adresu pisača, istodobnim pritiskom na gumb **Bežična veza** () i gumb

**Informacije** () ispišite izvješće o konfiguraciji mreže.

- Provjerite je li IP adresa pisača valjana. IP adresa pisača mora imati sličan oblik kao IP adresa usmjerivača. IP adresa usmjerivača može, primjerice, glasiti 192.168.0.1 ili 10.0.0.1, a IP adresa pisača 192.168.0.5 ili 10.0.0.5.

Ako IP adresa pisača izgleda kao 169.254.XXX.XXX ili 0.0.0.0, znači da pisač nije povezan s mrežom.

---

 **SAVJET:** ako koristite računalo sa sustavom Windows, možete posjetiti HP-ovo web-mjesto za internetsku podršku na adresi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Ovo web-mjesto pruža informacije i uslužne programe koji pojednostavnjuju otklanjanje mnogih uobičajenih problema vezanih uz pisač.

---

## Stanje mirovanja

Potrošnja energije smanjuje se dok je pisač u stanju pripravnosti. Nakon početnog postavljanja pisača pisač će prijeći u način mirovanja nakon pet minuta neaktivnosti. Da biste promijenili duljinu trajanja neaktivnosti prije no što pisač prijeđe u stanje mirovanja, u aplikaciji HP Smart odaberite **Advanced Settings** (Napredne postavke). Tu postavku možete promijeniti i pomoću ugrađenog web-poslužitelja pisača slijedeći ove korake.

### Promjena vremena ulaska u stanje mirovanja

1. Otvorite ugrađeni web-poslužitelj (EWS). Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja na stranici 35](#).
2. Kliknite karticu **Settings (Postavke)**.
3. U odjeljku **Upravljanje potrošnjom energije** kliknite **Način rada za uštedu energije** i odaberite željenu mogućnost.



---

**NAPOMENA:** Ako se od vas traži lozinka, unesite PIN s naljepnice na pisaču. Može se nalaziti blizu područja za pristup spremniku s tintom unutar pisača ili na stražnjoj, bočnoj ili donjoj stranici pisača.

---

4. Kliknite **Apply (Primijeni)**.

## Tihi način rada

Tihi način rada usporava pisač radi smanjenja buke, no kvaliteta ispisa ostaje ista. Tihi način rada funkcionira samo za ispise **bolje kvalitete** na običnom papiru. Da biste smanjili buku tijekom ispisa, uključite tihi način rada. Da biste ispisivali normalnom brzinom, isključite tihi način rada. Tihi način rada po zadanom je isključen.



**NAPOMENA:** Ako u tihom načinu rada ispisujete uz kvalitetu **Skica** ili **Najbolja kvaliteta**, ili ako ispisujete fotografije ili omotnice, pisač će ispisivati kao da tihi način rada nije uključen.

### Uključivanje i isključivanje tihog načina rada na uređaju sa sustavom Android ili iOS

1. Otvorite HP Smart. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća pomoću aplikacije HP Smart na stranici 32](#).
2. Dodirnite **Printer Settings** (Postavke pisača).
3. Dodirnite **Quiet Mode** (Tihi način), a zatim promijenite postavku.

### Uključivanje i isključivanje tihog načina rada u softveru za pisač (Windows)

1. Otvorite softver HP-ova pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
2. Kliknite karticu **Tihi način rada**.
3. Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
4. Kliknite **Save Setting** (Spremi postavku).

### Uključivanje i isključivanje tihog načina rada na ugrađenom web-poslužitelju (EWS)

1. Otvorite EWS. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja na stranici 35](#).
2. Kliknite karticu **Settings (Postavke)**.
3. U odjeljku **Preference** odaberite **Tihi način rada**, a zatim odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
4. Kliknite **Apply (Primijeni)**.

## Automatsko isključivanje

Ova značajka isključuje pisač nakon 2 sata neaktivnosti radi smanjenja potrošnje energije. **Automatsko isključivanje u potpunosti isključuje pisač pa ga morate ponovno uključiti pomoću tipke za uključivanje i isključivanje.** Ako vaš pisač podržava značajku koja štedi energiju, značajka Automatsko isključivanje automatski je omogućena ili onemogućena, ovisno o mogućnostima pisača i mogućnostima povezivanja. Čak i kada je značajka Automatsko isključivanje onemogućena, pisač ulazi u [Način uštede energije na stranici 104](#) nakon 5 minuta neaktivnosti radi smanjenja potrošnje energije.

- Automatsko isključivanje uvijek je omogućeno ako pisač nema mogućnost mrežnog povezivanja ili faksiranja.
- Značajka Automatsko isključivanje onemogućena je dok je uključeno mrežno povezivanje ili mogućnost Wi-Fi Direct ili u pisača s mogućnošću faksiranja, USB ili mrežnog Ethernet povezivanja prilikom korištenja tih veza.

## Ažuriranje pisača

Ako je pisač povezan s mrežom i web-servisi su omogućeni, pisač po zadanom automatski traži ažuriranja.

Možete i ručno potražiti pa instalirati ažuriranja s ugrađenog web-poslužitelja.

### Ažuriranje pisača pomoću ugrađenog web-poslužitelja


1. Otvorite ugrađeni web-poslužitelj (EWS).


Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja na stranici 35](#).


2. Kliknite karticu **Tools** (Alati).

3. U odjeljku **Ažuriranja pisača** kliknite **Ažuriranja firmvera**, a zatim slijedite upute na zaslonu.

---

 **NAPOMENA:** Ako se od vas traži lozinka, unesite PIN s naljepnice na pisaču. Može se nalaziti blizu područja za pristup spremniku s tintom unutar pisača ili na stražnjoj, bočnoj ili donjoj stranici pisača.

 **NAPOMENA:** Ako se zatraže postavke proxy poslužitelja i vaša ih mreža koristi, postavite proxy poslužitelj prema uputama na zaslonu. Ako nemate detalje, obratite se mrežnom administratoru ili osobi koja je postavila mrežu.

 **NAPOMENA:** Ako je dostupno ažuriranje pisača, pisač će ga preuzeti i instalirati, a zatim će se ponovno pokrenuti.

---





---

# 5 Ispis

- [Ispis pomoću aplikacije HP Smart](#)
- [Ispis s mobilnih uređaja](#)
- [Ispis pomoću računala](#)
- [Savjeti za uspješan ispis](#)

## Ispis pomoću aplikacije HP Smart

U ovom se odjeljku nalaze osnovne upute za korištenje aplikacije HP Smart za ispis s uređaja sa sustavom Android, iOS ili Windows 10 ili s Macova. Informacije o korištenju aplikacije HP Smart potražite u odjeljku:

- **iOS/Android:** [www.hp.com/go/hpsmart-help](http://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- **Windows 10:** [www.hp.com/go/hpsmartwin-help](http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)
- **Mac:** <http://www.hp.com/go/hpsmartmac-help>

### Ispis iz uređaja sa sustavom Android ili iOS

1. provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Umetanje medija na stranici 10](#).
2. Otvorite aplikaciju HP Smart.
3. Dodirnite ikonu sa znakom plus ako želite odabrati drugi ili dodati novi pisač.
4. Dodirnite mogućnost ispisa (npr. **Print Photos** (Ispis fotografija) ili **Print Facebook Photos** (Ispis fotografija s Facebooka) i dr.). Fotografije i dokumente možete ispisivati s uređaja, pohrane u oblaku ili web-mjesta društvenih mreža.
5. Odaberite fotografiju ili dokument za ispis.
6. Odaberite odgovarajuće mogućnosti. Da bi vam se prikazalo više postavki, kliknite ili dodirnite **More settings** (Više postavki). Dodatne informacije o postavkama ispisa potražite u odjeljku [Savjeti za postavke pisača \(Windows\) na stranici 51](#).
7. Dodirnite **Print** (Ispis).

### Ispis iz uređaja sa sustavom Windows 10

1. provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Umetanje medija na stranici 10](#).
2. Otvorite HP Smart. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća pomoću aplikacije HP Smart na stranici 32](#).
3. Na početnom zaslonu aplikacije HP Smart provjerite je li odabran vaš pisač.



**SAVJET:** Ako želite odabrati drugi pisač, kliknite ili dodirnite ikonu (⊕) na alatnoj traci na lijevoj strani zaslona, a zatim odaberite **Select a Different Printer** (Odabir drugog pisača) da bi vam se prikazali svi dostupni pisači.

---

4. Pri dnu početnog zaslona kliknite ili dodirnite **Print** (Ispis).
5. Odaberite **Print Photo** (Ispis fotografije), pronađite fotografiju koju želite ispisati, a zatim kliknite ili dodirnite **Select Photos to Print** (Odabir fotografija za ispis).

Odaberite **Print Document** (Ispis dokumenta), pronađite dokument koji želite ispisati, a zatim kliknite ili dodirnite **Print** (Ispis).

6. Odaberite odgovarajuće mogućnosti. Da bi vam se prikazalo više postavki, kliknite ili dodirnite **More settings** (Više postavki). Dodatne informacije o postavkama ispisa potražite u odjeljku [Savjeti za postavke pisača \(Windows\) na stranici 51](#).
7. Da biste pokrenuli ispis, kliknite ili dodirnite **Print** (Ispis).

#### Za ispis s uređaja sa sustavom Mac

1. Otvorite aplikaciju HP Smart.
2. Kliknite pločicu **Print** (Ispis), a zatim kliknite **Print Document** (Ispis dokumenata) ili **Print Photo** (Ispis fotografija).
3. U mapi Dokumenti, galeriji Slike ili bilo kojoj mapi na Macu potražite datoteku koju želite ispisati.
4. Odaberite dokument ili fotografiju koju želite, a zatim kliknite **Print** (Ispis). Otvorit će se prozor Ispis.
5. Odaberite neki drugi pisač ili promijenite postavke ispisa, kao što su veličina papira ili kvaliteta ispisa.
6. Kliknite **Print** (Ispiši).

# Ispis s mobilnih uređaja

## Ispis uz Ispis bilo gdje

Ispis bilo gdje besplatan je servis koji omogućuje korištenje aplikacije HP Smart uz račun za HP radi daljinskog ispisa putem mobilnih podataka ili daljinske Wi-Fi veze.

Ispis bilo gdje omogućuje ispis u svakom trenutku i s bilo kojeg mjesta putem HP-ova pisača povezanog s internetom. [Kliknite ovdje da biste se povezali s internetom i potražili dodatne informacije.](#)

Da biste koristili Ispis bilo gdje, pisač mora biti povezan s aktivnom mrežom koja ima pristup internetu.

### Ispis dokumenata pomoću značajke Ispis bilo gdje

1. Ako ste tijekom postavljanja pisača stvorili HP-ov račun (možda nije dostupno u svim državama/regijama), Ispis bilo gdje je automatski omogućen.

Ako niste stvorili HP-ov račun tijekom postavljanja, slijedite korake u nastavku za svoj operacijski sustav da biste omogućili Ispis bilo gdje.

#### iOS/Android:

- a. Na početnom zaslonu aplikacije HP Smart dodirnite pisač.
- b. Dodirnite **Print Anywhere** (Ispis s bilo kojeg mjesta).
- c. Nakon upita prijavite se ili stvorite HP-ov račun.
- d. Dodirnite **Enable** (Omogućiti).

#### Windows 10/macOS

- a. Na početnom zaslonu aplikacije HP Smart kliknite **Printer Settings** (Postavke pisača).
  - b. Na kartici **Print Anywhere** (Ispis s bilo kojeg mjesta) kliknite **Sign In** (Prijava).
  - c. Nakon upita prijavite se ili stvorite HP-ov račun.
  - d. Kliknite **Enable** (Omogućiti).
2. Otvorite HP Smart, a zatim ispišite dokument. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Ispis pomoću aplikacije HP Smart na stranici 44.](#)



**NAPOMENA:** Ako na više uređaja želite koristiti mogućnosti značajke Ispis bilo gdje, prijavite se svojim HP-ovim računom na svakom od dodatnih uređaja. Kada se prijavite, novi će uređaj biti spreman za ispis uz Ispis bilo gdje.

# Ispis pomoću računala

- [Ispis dokumenata](#)
- [Ispis fotografija](#)
- [Ispis omotnica](#)
- [Ispis korištenjem maksimalne razlučivosti](#)
- [Ispis pomoću Mac računala ili prijenosnog računala](#)

## Ispis dokumenata

Prije ispisa dokumenata provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu te je li izlazna ladica otvorena. Više informacija o umetanju papira potražite u odjeljku [Umetanje medija na stranici 10](#).

### Ispis dokumenta (Windows)

1. U softveru odaberite **Ispis**.
2. Provjerite je li pisač odabran.
3. Pritisnite gumb koji otvara dijalog **Properties** (Svojstva).  
Ovisno o aplikaciji, taj gumb može nositi naziv **Svojstva**, **Mogućnosti**, **Postavljanje pisača**, **Svojstva pisača**, **Pisač** ili **Preference**.
4. Odaberite odgovarajuće mogućnosti na kartici **Printing Shortcuts** (Prečaci za ispis) ili **Printing Shortcut** (Prečac za ispis).

Da biste promijenili ostale postavke ispisa, kliknite ostale kartice.

Dodatne savjete za ispis potražite u odjeljku [Savjeti za postavke pisača \(Windows\) na stranici 51](#).



**NAPOMENA:** Ako mijenjate veličinu papira, pripazite na to da u ulaznu ladicu umetnete odgovarajući papir.

5. Pritisnite **OK** (U redu) za zatvaranje dijaloškog okvira **Properties** (Svojstva).
6. Kliknite **Print** (Ispis) ili **OK** (U redu).


### Ispis na obje stranice lista (Windows)

1. U softveru odaberite **Ispis**.
2. Provjerite je li odabran pisač.
3. Pritisnite gumb koji otvara dijalog **Properties** (Svojstva).  
Ovisno o softverskoj aplikaciji koju koristite, taj gumb može imati sljedeće nazive: **Svojstva**, **Mogućnosti**, **Postavljanje pisača**, **Svojstva pisača**, **Pisač** ili **Preference**.
4. Na kartici **Printing Shortcuts** (Prečaci za ispis) ili **Printing Shortcut** (Prečac za ispis) odaberite prečac **Two-sided (Duplex) Printing** (Obostrani ispis).

Da biste promijenili ostale postavke ispisa, kliknite ostale kartice.

Dodatne savjete za ispis potražite u odjeljku [Savjeti za postavke pisača \(Windows\) na stranici 51](#).

---

 **NAPOMENA:** Ako mijenjate veličinu papira, pripazite na to da u ulaznu ladicu umetnete odgovarajući papir.

---

5. Kada ispišete prvu stranu, pratite upute na zaslonu da biste ponovno umetnuli papir, a zatim kliknite **Continue** (Nastavi).
6. Za početak ispisa kliknite **U redu**.

## Ispis fotografija

Prije ispisa fotografija provjerite je li fotopapir umetnut u ulaznu ladicu te je li izlazna ladica otvorena. Više informacija o umetanju papira potražite u odjeljku [Umetanje medija na stranici 10](#).


### Ispis fotografije na fotopapir (Windows)

1. U softveru odaberite **Ispis**.
2. Provjerite je li pisač odabran.
3. Pritisnite gumb koji otvara dijalog **Properties** (Svojstva).  
Ovisno o aplikaciji, taj gumb može nositi naziv **Svojstva**, **Mogućnosti**, **Postavljanje pisača**, **Svojstva pisača**, **Pisač** ili **Preference**.
4. Odaberite odgovarajuće mogućnosti na kartici **Printing Shortcuts** (Prečaci za ispis) ili **Printing Shortcut** (Prečac za ispis).

Da biste promijenili ostale postavke ispisa, kliknite ostale kartice.

Dodatne savjete za ispis potražite u odjeljku [Savjeti za postavke pisača \(Windows\) na stranici 51](#).

---

 **NAPOMENA:** Ako mijenjate veličinu papira, pripazite na to da u ulaznu ladicu umetnete odgovarajući papir.

---

5. Pritisnite **OK** za povrat u dijalog **Properties** (Svojstva).
6. Kliknite **OK** (U redu), a zatim kliknite **Print** (Ispis) ili **OK** (U redu) u dijaloškom okviru **Print** (Ispis).

---


 **NAPOMENA:** Kada ispis završi, izvadite neiskorišteni fotopapir iz ulazne ladice. Spremite fotopapir da se ne bi počeo savijati, zbog čega bi se mogla smanjiti kvaliteta ispisa.

---

## Ispis omotnica

Prije ispisa omotnica provjerite jesu li omotnice umetnute u ulaznu ladicu te je li izlazna ladica otvorena. U ulaznu ladicu možete umetnuti jednu ili više omotnica. Nemojte upotrebljavati sjajne ili reljefne omotnice niti omotnice koje imaju kopče i prozore. Dodatne informacije o umetanju omotnica potražite u odjeljku [Umetanje medija na stranici 10](#).

---

 **NAPOMENA:** Detalje o oblikovanju teksta za ispis na omotnicama potražite u datotekama pomoći u aplikaciji za obradu teksta.

---

### Ispis omotnice (Windows)

1. U softveru odaberite **Ispis**.
2. Provjerite je li pisač odabran.

3. Pritisnite gumb koji otvara dijalog **Properties** (Svojstva).

Ovisno o aplikaciji, taj gumb može nositi naziv **Svojstva, Mogućnosti, Postavljanje pisača, Svojstva pisača, Pisač** ili **Preference**.

4. Odaberite odgovarajuće mogućnosti na karticama **Paper/Quality** (Papir/kvaliteta) i **Layout** (Izgled) i u dijaloškom okviru **Advanced Options** (Dodatne mogućnosti).

- Na padajućem popisu **Paper type** (Vrsta papira) ili **Media** (Medij) odaberite odgovarajuću vrstu papira.
- Na padajućem popisu **Paper sizes** (Veličine papira) ili **Paper Size** (Veličina papira) odaberite odgovarajuću veličinu omotnice.
- Odaberite usmjerenje **Portrait** (Okomito) ili **Landscape** (Vodoravno).

Dodatne savjete za ispis potražite u odjeljku [Savjeti za postavke pisača \(Windows\) na stranici 51](#).

5. Kliknite **OK** (U redu), a zatim kliknite **Print** (Ispis) ili **OK** (U redu) u dijaloškom okviru **Print** (Ispis).

## Ispis korištenjem maksimalne razlučivosti

Koristite maksimalni broj točaka po inču (tpi) da biste ispisali oštre slike visoke kvalitete na foto papiru. Ispis korištenjem maksimalne razlučivosti traje dulje nego ispis s drugim postavkama i zahtijeva više diskovnog prostora. Popis podržanih razlučivosti ispisa potražite na web-mjestu za podršku na adresi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Ispis u načinu maksimalne razlučivosti (tpi) (Windows)

1. U softveru odaberite **Ispis**.
2. Provjerite je li pisač odabran.
3. Pritisnite gumb koji otvara dijalog **Properties** (Svojstva).

Ovisno o aplikaciji, taj gumb može nositi naziv **Svojstva, Mogućnosti, Postavljanje pisača, Svojstva pisača, Pisač** ili **Preference**.

4. Odaberite odgovarajuće mogućnosti.

- Kliknite karticu **Paper/Quality** (Papir/kvaliteta). Na padajućem popisu **Media** (Medij) odaberite odgovarajuću vrstu papira.
- Kliknite gumb **Advanced (Dodatno)**. Odaberite odgovarajuću vrstu papira na padajućem izborniku **Paper Size** (Vrsta papira). Odaberite **Max DPI Enabled** (Omogućen je maksimalni TPI) na padajućem popisu **Print Quality** (Kvaliteta ispisa). Zatim kliknite **OK** (U redu) da biste zatvorili dijaloški okvir **Advanced** (Dodatno).



**NAPOMENA:** Maksimalan TPI nije podržan za sve vrste papira. Pokraj mogućnosti, ako je odabrana vrsta papira na padajućem popisu **Media** (Mediji) ne podržava, vidjet ćete ikonu upozorenja.

Dodatne savjete za ispis potražite u odjeljku [Savjeti za postavke pisača \(Windows\) na stranici 51](#).

5. Provjerite usmjerenje papira na kartici **Layout** (Izgled), a potom kliknite **OK** (U redu) da biste ispisali.

## Ispis pomoću Mac računala ili prijenosnog računala

Upute za pisače kompatibilne sa značajkom HP AirPrint i Mac računalima sa sustavima macOS i OS X 10.7 (Lion) i novijima.

### Pisač je povezan s mrežom

Ako je vaš pisač već postavljen i povezan s bežičnom mrežom, ispis s Mac računala ili prijenosnog računala možete omogućiti putem izbornika **System Preferences** (Postavke sustava).

1. Otvorite **System Preferences** (Postavke sustava) o odaberite **Printers and Scanners** (Pisači i skeneri).
2. Kliknite **Add +** (+Dodaj) da biste na Macu postavili pisač. S prikazanog popisa mrežnih pisača odaberite svoj pisač, a zatim kliknite **Add** (Dodaj). Time će se za vaš pisač instalirati dostupni upravljački programi za ispisivanje, skeniranje i faksiranje.

Te će vam upute omogućiti ispis s Mac računala. Nastavite koristiti aplikaciju HP Smart za nadzor razine tinte i upozorenja pisača.

### Pisač nije povezan s mrežom

- ▲ Ako niste postavili ni povezali pisač sa svojom mrežom, otvorite [123.hp.com](http://123.hp.com) da biste instalirali potreban softver. Kada dovršite postavljanje pisača, upotrijebite HP Utility u mapi **Applications** (Aplikacije) da biste nadzirali razine tinte i upozorenja pisača.



## Savjeti za uspješan ispis

- [Savjeti za korištenje tinte](#)
- [Savjeti za umetanje papira](#)
- [Savjeti za postavke pisača \(Windows\)](#)

Da biste uspješno ispisivali, HP-ovi spremnici za ispis moraju sadržavati dovoljno tinte i ispravno raditi, papir mora biti ispravno umetnut, a pisač mora imati odgovarajuće postavke.

### Savjeti za korištenje tinte

- Koristite originalne HP-ove spremnike s tintom.
- Ispravno instalirajte crne i trobojne spremnike s tintom.  
Dodatne informacije potražite u odjeljku [Zamjena spremnika na stranici 57](#).
- Provjerite procijenjene razine tinte u spremnicima da biste provjerili ima li u njima dovoljno tinte.  
Dodatne informacije potražite u odjeljku [Provjera procijenjene razine tinte na stranici 55](#).
- Ako kvaliteta ispisa nije prihvatljiva, pročitajte [Rješavanje problema vezanih uz kvalitetu ispisa na stranici 92](#) da biste doznali više.



**NAPOMENA:** Originalni HP-ovi spremnici dizajnirani su i testirani s HP-ovim pisačima i papirima da biste svaki put postizali sjajne rezultate.

HP ne može jamčiti kvalitetu ili pouzdanost potrošnog materijala koji nije HP-ov proizvod. Servis uređaja ili popravci potrebni zbog korištenja tinte koja nije HP-ova nisu pokriveni jamstvom.

Ako softver pisača ispiše poruku "Non-HP Cartridge" (Nije HP-ov spremnik), a vjerujete da ste kupili originalne HP-ove spremnike, idite na sljedeće web-mjesto: [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit).

### Savjeti za umetanje papira

- Umetnite snop papira (ne samo jednu stranicu). Sav papir u snopu mora biti iste veličine i vrste da bi se izbjeglo zaglavljivanje papira.
- Umetnite papir sa stranom za ispis okrenutom prema gore.
- Pazite da papir umetnut u ulaznu ladicu leži ravno te da rubovi nisu savijeni ili poderani.
- Prilagodite vodilice širine papira u ulaznoj ladici tako da prijanjaju uz papir. Vodilice širine papira ne smiju savijati papir u ulaznoj ladici.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Umetanje medija na stranici 10](#).

### Savjeti za postavke pisača (Windows)

- Da biste promijenili zadane postavke ispisa, otvorite HP-ov softver pisača, kliknite **Ispis i skeniranje**, zatim kliknite **Postavi preference**. Informacije o tome kako otvoriti softver pisača potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
- Postavke papira i ladice za papir:

- **Veličina papira:** odaberite veličinu papira koja odgovara papiru koji ste umetnuli u ulaznu ladicu.
- **Media (Medij):** odaberite vrstu papira koju koristite.
- Postave ispisa u boji i crno-bijelog ispisa:
  - **Color** (U boji): koristi tintu iz svih spremnika za ispis u boji.
  - **Black & White** (Crno-bijelo) ili **Black Ink Only** (Samo crna tinta): koristi samo crnu tintu za crno-bijeli ispis uobičajene ili niže kvalitete.
  - **High Quality Grayscale** (Ispis u nijansama sive visoke kvalitete): koristi tintu iz spremnika s crnom tintom i tintom u boji radi postizanja šireg raspona crnih i sivih nijansi za crno-bijeli ispis visoke kvalitete.
- Postavke kvalitete ispisa:
 

kvaliteta ispisa mjeri se u točkama po inču (tpi), koje određuju razlučivost ispisa. Uz više točaka po inču ispis je oštrij i detaljniji, ali je sporiji i koristi se više tinte.

  - **Draft** (Skica): postavka s najmanje točaka po inču, koja se obično koristi kada je razina tinte niska ili kada nije potreban ispis visoke kvalitete.
  - **Better** (Bolje): prikladno za većinu zadataka ispisa.
  - **Best** (Najbolje): više točaka po inču nego uz postavku **Better** (Bolje).
  - **Max DPI Enabled** (Omogućen je maksimalni TPI): postavka kvalitete ispisa s najvećim brojem točaka po inču.
- Postavke stranice i izgleda:
  - **Usmjerenje:** odaberite **Portrait** (Okomito) za ispis u okomitom usmjerenju ili **Landscape** (Vodoravno) za ispis u vodoravnom usmjerenju.
  - **Print on Both Sides** (Obostrani ispis): da biste ispisivali s obje strane papira, potrebno je ručno okrenuti stranice nakon što se ispiše jedna strana papira.
    - **Flip on Long Edge** (Okreni na dugom rubu): odaberite ako prilikom ispisa s obje strane papira stranice želite okretati na dugom rubu papira.
    - **Flip on Short Edge** (Okreni na kratkom rubu): odaberite ako prilikom ispisa s obje strane papira stranice želite okretati na kratkom rubu papira.
  - **Pages per Sheet** (Stranice po listu): olakšava određivanje redoslijeda stranica ako ispisujete dokument s više od dvije stranice po listu.

---


## 6 Upravljanje spremnicima

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

- [Informacije o spremnicima i ispisnoj glavi](#)
- [Provjera procijenjene razine tinte](#)
- [Naručivanje zaliha tinte](#)
- [Zamjena spremnika](#)
- [Koristite način rada s jednim spremnikom](#)
- [Informacije o jamstvu za spremnike s tintom](#)
- [Savjeti vezani uz rad sa spremnicima](#)

## Informacije o spremnicima i ispisnoj glavi

Sljedeći savjeti olakšavaju održavanje HP-ovih spremnika i jamče kvalitetu ispisa.

- Upute u ovom priručniku opisuju zamjenu spremnika i nisu namijenjene prvoj ugradnji.
- Do trenutka korištenja sve spremnike držite u njihovoj originalnoj ambalaži.
- Provjerite jeste li ispravno isključili pisač.
- Spremnike držite na sobnoj temperaturi (15 – 35 °C ili 59 – 95 °F).
- Glavu pisača nemojte nepotrebno čistiti. Ovim se troši tinta i skraćuje vijek trajanja spremnika s tintom.
- Pažljivo rukujte spremnicima. Ispuštanje, udaranje ili grubo rukovanje tijekom umetanja može dovesti do privremenih problema s ispisom.
- Da biste pri prijenosu pisača spriječili curenje tinte ili neka druga oštećenja, poduzmite sljedeće:
  - Obavezno isključite pisač pritiskom na ikonu  (gumb Napajanje). Prije nego što isključite pisač iz utičnice, pričekajte da prestanu svi zvukovi unutarnjih pokreta.
  - Spremnike obavezno ostavite u pisaču.
  - Pisač se mora prenositi u uobičajenom položaju i ne smije se postaviti na bočnu, stražnju, prednju ili gornju stranu.

# Provjera procijenjene razine tinte

Procijenjene razine tinte možete provjeriti u softveru pisača, na upravljačkoj ploči pisača ili u aplikaciji HP Smart.

## Provjera razine tinte s upravljačke ploče pisača

- Ikone **Razina tinte** na zaslonu pisača prikazuju procijenjenu količinu tinte preostalu u spremnicima.

## Provjera razine tinte pomoću HP-ove mogućnosti softver pisača (Windows)

1. Otvorite softver HP-ova pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
2. Kada otvorite softver pisača, kliknite karticu **Estimated Levels** (Procijenjene razine).

## Provjera razine tinte putem aplikacije HP Smart

- Otvorite HP Smart. Provjerite procijenjene razine tinte s desne strane slike pisača.



### NAPOMENA:


- Ako ste postavili ponovno napunjen ili prerađeni spremnik s tintom, ili spremnik koji je bio korišten u drugom uređaju, pokazivač razine tinte možda će biti netočan ili nedostupan.
  - Upozorenja i pokazatelji razine tinte pružaju procjene samo u svrhu planiranja. Kad primite poruku upozorenja o niskoj razini tinte, razmislite o nabavi zamjenskog spremnika s tintom kako biste izbjegli moguće zastoje pri ispisivanju. Spremnike s tintom ne morate zamijeniti sve dok kvaliteta ispisa ne postane neprihvatljiva.
  - tinta iz spremnika koristi se u postupku ispisa na nekoliko različitih načina, među ostalim i u sklopu početnog postupka kojim se pisač i spremnici s tintom pripremaju za ispis te tijekom servisiranja ispisne glave, čime se održavaju čistoća ispisnih mlaznica i nesmetan protok tinte. Osim toga, određena količina tinte ostaje u spremniku i kad se on isprazni. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).
-

# Naručivanje zaliha tinte

Prije no što naručite spremnike za ispis, pronađite točan broj spremnika.

## Pronalaženje broja spremnika na pisaču

- Broj spremnika nalazi se s unutarnje strane vratašca za pristup spremniku.

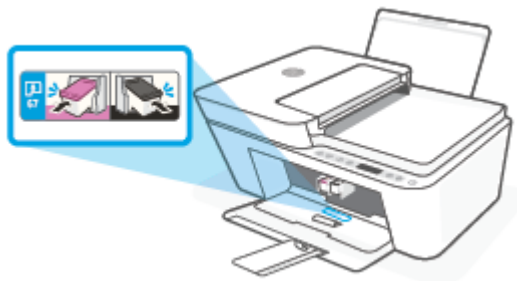

## Pronalaženje broja ispisnog uloška u aplikaciji HP Smart

- Otvorite HP Smart. Kliknite ili dodirnite **Printer Settings** (Postavke pisača), a zatim kliknite ili dodirnite **Supported Cartridges** (Podržani ispisni ulošci).

## Pronalaženje broja spremnika pomoću mogućnosti softver pisača (Windows)

1. Otvorite softver HP-ova pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
2. Otvorite softver pisača, zatim kliknite **Shop** (Kupnja), pa **Shop For Supplies Online** (Kupi potrošni materijal na internetu), a potom slijedite upute na zaslonu.

Da biste naručili izvorni HP-ov potrošni materijal za HP DeskJet 4100 Ink Advantage series, idite na [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies). Ako se to od vas zatraži, odaberite državu/regiju pa slijedite upute da biste pronašli odgovarajuće spremnike s tintom za pisač.




**NAPOMENA:** Kupnja spremnika putem interneta nije podržana za sve države/regije. Ako usluga nije dostupna u vašoj zemlji ili regiji, ipak možete pogledati informacije o potrošnom materijalu i ispisati referentni popis za kupnju kod lokalnog prodavatelja HP materijala.


# Zamjena spremnika

## Da biste zamijenili spremnik


1. Provjerite je li napajanje uključeno.
2. Uklonite spremnik.
  - a. Otvorite vratašca za pristup spremnicima s tintom i pričekajte da se nosač spremnika pomakne u središte pisača.

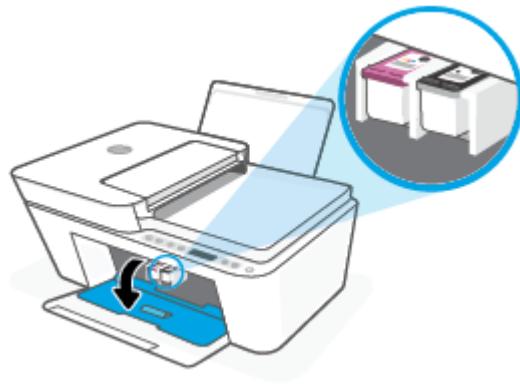


- b. Pritisnite spremnik da biste ga oslobodili, a zatim ga povucite prema sebi iz utora.

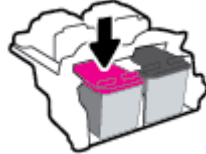

3. Umetnite novi spremnik s tintom.
  - a. Uklonite spremnik s tintom iz ambalaže.

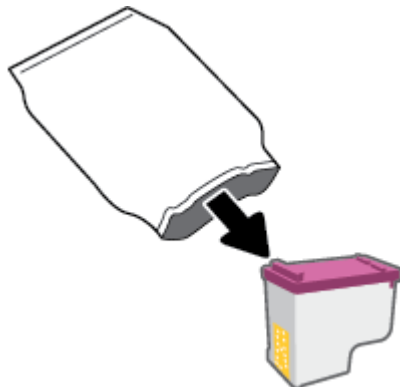


- b. Povlačenjem jezička uklonite plastičnu traku.

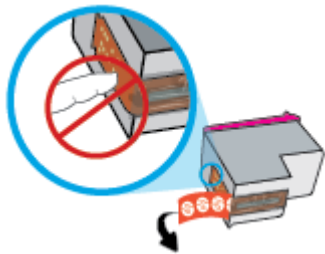


 **NAPOMENA:** Nemojte dodirivati električne kontakte na spremniku.

- c. Spremnik pogurnite u utor pod malim kutom, a zatim pogurnite dok ne sjedne na svoje mjesto.

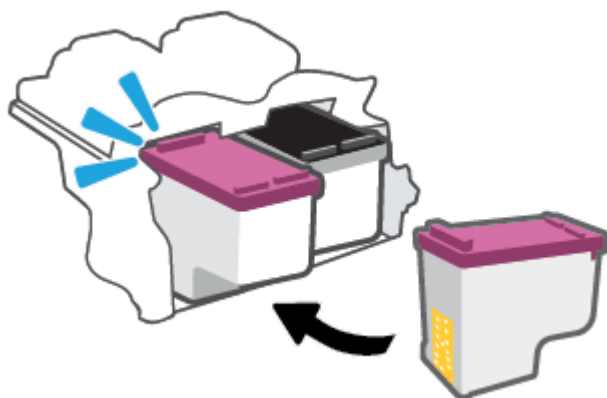

- d. Zatvorite vratašca za pristup spremnicima s tintom.

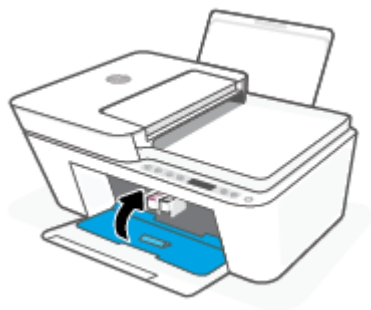



## Koristite način rada s jednim spremnikom

Koristite način ispisa s jednim spremnikom da biste uređaj koristili samo s jednim spremnikom. Način ispisa s jednim spremnikom pokreće se u jednom od sljedećih slučajeva.

- U nosač je umetnut samo jedan spremnik.
- Spremnik je uklonjen iz nosača ako su prethodno bila umetnuta dva spremnika.



**NAPOMENA:** Ako se pisač prebacuje u način ispisa s jednim spremnikom kada su u pisač umetnuta dva spremnika,, provjerite je li zaštitni komad plastične trake uklonjen sa svakog spremnika. Kada plastična vrpca prekriva kontakte spremnika, pisač ne može otkriti je li spremnik s tintom umetnut. Ako na spremnicima nema plastične trake, pokušajte očistiti kontakte spremnika. Dodatne informacije o čišćenju kontakata spremnika potražite u odjeljku [Problemi sa spremnicima na stranici 86](#).


### Izlaz iz načina rada s jednim spremnikom

- U pisač umetnite spremnike s crnom i trobojnom tintom.

## Informacije o jamstvu za spremnike s tintom

Jamstvo za HP-ove spremnike s tintom primjenjivo je kada se spremnik koristi u namjenskom HP-ovu uređaju za ispis. Ovo jamstvo ne pokriva HP-ove spremnike koji su ponovno punjeni, prerađeni, s kojima se nepravilno rukovalo ili koji su neovlašteno mijenjani.

Spremnik s tintom pod jamstvom je tijekom jamstvenog razdoblja do datuma isteka jamstva i dok se ne potroši HP-ova tinta. Datum isteka jamstva u obliku GGGG/MM/DD naveden je na spremniku s tintom:

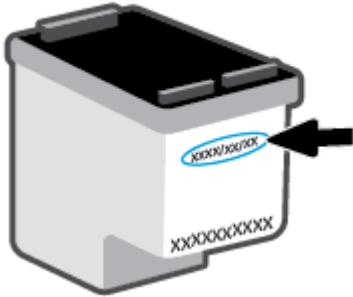

Primjerak HP-ove izjave o ograničenom jamstvu potražite na web-mjestu [www.hp.com/go/orderdocuments](http://www.hp.com/go/orderdocuments).

## Savjeti vezani uz rad sa spremnicima

Pri radu sa spremnicima imajte u vidu sljedeće savjete:

- Da biste spriječili isušivanje ispisnih uložaka, pisač obavezno isključite pomoću gumba za napajanje.
- Spremnike s tintom ne otvarajte ni ne skidajte vrpce s njih dok ne budete spremni umetnuti ih. Ostavljanjem vrpce na spremnicima s tintom smanjujete hlapljenje tinte.
- Spremnike umetnite u odgovarajuće utore. Uskladite boju ispisnih uložaka s bojom zasuna ispisnog uložka. Provjerite jesu li oba spremnika s tintom sjela na mjesto.
- Da biste postigli najbolju moguću kvalitetu ispisa, poravnajte spremnike s tintom. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Problemi s ispisom na stranici 88](#).
- Ako se na zaslonu **Estimated Cartridge Levels** (Procijenjene razine tinte) u aplikaciji HP Smart ili na zaslonu **Estimated Levels** (Procijenjene razine) u softveru pisača prikazuje niska razina jednog ispisnog uložka ili njih oba, razmislite o nabavi zamjenskih ispisnih uložaka da biste izbjegli moguće zastoje u ispisu. Spremnike s tintom ne morate mijenjati dok kvaliteta ispisa ne postane neprihvatljiva. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Zamjena spremnika na stranici 57](#).
- Ako iz bilo kojeg razloga uklonite spremnik iz pisača, nastojite ga ponovno zamijeniti što je prije moguće. Ako spremnik ostavite nezaštićen izvan pisača, mlaznice se mogu osušiti i začepiti.



---

# 7 Kopiranje, skeniranje i mobilni faks

- [Kopiranje i skeniranje pomoću aplikacije HP Smart](#)
- [Kopiranje s pisača](#)
- [Skeniranje pomoću softvera za HP-ov pisač](#)
- [Skeniranje pomoću web-skeniranja](#)
- [Savjeti za uspješno kopiranje i skeniranje](#)
- [Mobilni faks](#)

# Kopiranje i skeniranje pomoću aplikacije HP Smart

- [Kopiranje i skeniranja pomoću uređaja sa sustavom Android ili iOS](#)
- [Skeniranje iz uređaja sa sustavom Windows 10](#)

Aplikaciju HP Smart možete koristiti za kopiranje i skeniranje dokumenata ili fotografija pomoću kamere uređaja. HP Smart sadrži alate za uređivanje koji omogućuju prilagođavanje skenirane slike prije spremanja, zajedničkog korištenja ili ispisa. Skenirane sadržaje možete spremati lokalno ili u oblak te ih dijeliti putem e-pošte, SMS poruka, Facebooka, Instagrama i dr. Da biste kopirali ili skenirali pomoću aplikacije HP Smart, slijedite upute u odgovarajućem odjeljku u nastavku koji se odnosi na uređaj koji koristite.

U ovom odjeljku nalaze se osnovne upute za korištenje aplikacije HP Smart za kopiranje ili skeniranje s uređaja sa sustavom Android, iOS ili Windows 10. Informacije o korištenju aplikacije HP Smart potražite u odjeljku:


- **iOS/Android:** [www.hp.com/go/hpsmart-help](http://www.hp.com/go/hpsmart-help)
- **Windows 10:** [www.hp.com/go/hpsmartwin-help](http://www.hp.com/go/hpsmartwin-help)
- **Mac:** <http://www.hp.com/go/hpsmartmac-help>

## Kopiranje i skeniranja pomoću uređaja sa sustavom Android ili iOS

### Kopiranje pomoću uređaja sa sustavom Android ili iOS

1. Otvorite aplikaciju HP Smart.
2. Dodirnite ikonu sa znakom plus ako želite odabrati drugi ili dodati novi pisač.
3. Dodirnite **Copy** (Kopiraj). Otvorit će se ugrađena kamera.
4. Dokument ili fotografiju postavite ispred kamere, odaberite opciju veličine da biste pomogli u identifikaciji veličine originala, a zatim dodirnite okrugli gumb pri dnu zaslona da biste snimili fotografiju.

---

 **SAVJET:** Da biste postigli najbolje rezultate, podesite položaj kamere tako da se izvornik nalazi u ponuđenom okviru na zaslonu za pretpregled.

---

5. Postavite broj kopija ili unesite druge izmjene po potrebi:
  - Dodirnite ikonu za dodavanje stranica da biste dodali dodatne dokumente ili fotografije.
  - Dodirnite ikonu Izbriši da biste uklonili dokumente ili fotografije.
  - Dodirnite **Resize** (Promijeni veličinu) da biste prilagodili način ispune originala na papiru.
6. Dodirnite **Start Black** (Pokreni crno) ili **Start Color** (Pokreni u boji) da biste pokrenuli kopiranje.

### Skeniranje iz uređaja sa sustavom Android ili iOS

1. Otvorite aplikaciju HP Smart.
2. Dodirnite ikonu sa znakom plus ako želite odabrati drugi ili dodati novi pisač.

3. Odaberite mogućnost skeniranja, a zatim dodirnite **Camera** (Kamera). Otvorit će se ugrađena kamera. Skenirajte fotografiju ili dokument pomoću kamere.
4. Kada završite s podešavanjem skeniranih dokumenata ili fotografija, spremite ih, podijelite ili ispišite.

## Skeniranje iz uređaja sa sustavom Windows 10

### Skeniranje dokumenta ili fotografije pomoću kamere uređaja

Ako vaš uređaj sadrži kameru, možete upotrijebiti aplikaciju HP Smart da biste pomoću kamere uređaja skenirali ispisani dokument ili fotografiju. Zatim možete upotrijebiti HP Smart da biste uredili, spremili, ispisali ili podijelili sliku.

1. Otvorite HP Smart. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća pomoću aplikacije HP Smart na stranici 32](#).
2. Odaberite **Skeniranje**, a zatim **Kamera**.
3. Dokument ili fotografiju postavite ispred kamere, a zatim kliknite ili dodirnite okrugli gumb pri dnu zaslona da biste snimili fotografiju.
4. Ako je potrebno, prilagodite granice. Kliknite ili dodirnite ikonu Primijeni.
5. Izvršite ostala podešavanja ako je potrebno:
  - Kliknite ili dodirnite **Add Pages** (Dodaj stranice) da biste dodali dodatne dokumente ili fotografije.
  - Kliknite ili dodirnite **Edit** (Uređivanje) da biste zakrenuli ili obrezali dokument ili sliku ili pak prilagodili kontrast, svjetlinu, zasićenost ili kut.
6. Odaberite željenu vrstu datoteke, a zatim kliknite ili dodirnite ikonu Spremi da biste je spremili ili ikonu Dijeli da biste je podijelili s drugima.

### Uređivanje prethodno skeniranog dokumenta ili fotografije

HP Smart nudi alate za uređivanje, kao što su obrezivanje ili zakretanje, da biste ih mogli koristiti radi prilagođavanja prethodno skeniranog dokumenta ili fotografije na uređaju.

1. Otvorite HP Smart. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća pomoću aplikacije HP Smart na stranici 32](#).
2. Odaberite **Scan** (Skeniranje), a zatim **Import** (Uvoz).
3. Odaberite dokument ili fotografiju koju želite prilagoditi, a zatim kliknite **Open** (Otvori).
4. Ako je potrebno, prilagodite granice. Kliknite ili dodirnite ikonu Primijeni.
5. Izvršite ostala podešavanja ako je potrebno:
  - Kliknite ili dodirnite **Add Pages** (Dodaj stranice) da biste dodali dodatne dokumente ili fotografije.
  - Kliknite ili dodirnite **Edit** (Uređivanje) da biste zakrenuli ili obrezali dokument ili sliku ili pak prilagodili kontrast, svjetlinu, zasićenost ili kut.
6. Odaberite željenu vrstu datoteke, a zatim kliknite ili dodirnite **Save** (Spremi) ili **Share** (Dijeli) da biste je spremili ili podijelili s drugima.

# Kopiranje s pisača

## Sa stakla skenera

1. Umetnite papir u ulaznu ladicu.

Informacije o načinu umetanja papira potražite u odjeljku [Umetanje medija na stranici 10](#).


2. Postavite izvornik sa stranicom za ispis okrenutom prema dolje na stražnji lijevi kut stakla.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Umetanje originala na stranici 14](#).

3. Pritisnite gumb **Početak kopiranja – crno-bijelo** () ili gumb **Početak kopiranja – u boji** () da biste kopirali.

Kopiranje će započeti dvije sekunde nakon zadnjeg pritiska na gumb.

---

 **SAVJET:** Broj kopija možete povećati tako da više puta pritisnete taj gumb.

---

## Iz ulagača dokumenata

1. Umetnite papir u ulaznu ladicu.

Informacije o načinu umetanja papira potražite u odjeljku [Umetanje medija na stranici 10](#).

2. Original umetnite u ulagač dokumenata sa stranom za ispis okrenutom prema gore.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Umetanje originala na stranici 14](#).

3. Pritisnite gumb **Početak kopiranja – crno-bijelo** () ili gumb **Početak kopiranja – u boji** () da biste kopirali.

Kopiranje će započeti dvije sekunde nakon zadnjeg pritiska na gumb.

---

 **SAVJET:** Broj kopija možete povećati tako da više puta pritisnete taj gumb.

---



# Skeniranje pomoću softvera za HP-ov pisač

- [Skeniranje na računalo](#)
- [Skeniranje u e-poštu](#)
- [Stvaranje novog prečaca za skeniranje \(Windows\)](#)
- [Promjena postavki skeniranja \(Windows\)](#)

## Skeniranje na računalo

Prije skeniranja na računalo provjerite jeste li već instalirali softver pisača koji HP preporučuje. Pisač i računalo moraju biti povezani i uključeni.

### Skeniranje izvornika iz HP-ova softvera za pisač (Windows)

1. Stavite izvornik u ulagač dokumenata ili na staklo skenera. Informacije o načinu umetanja papira potražite u odjeljku [Umetanje originala na stranici 14](#).
2. Otvorite softver HP-ova pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
3. U softveru pisača kliknite **Skeniranje**, a zatim kliknite **Skeniraj dokument ili fotografiju**.
4. U odjeljku **Prečaci za skeniranje** odaberite željenu vrstu skeniranja, a zatim kliknite **Skeniranje**.



**NAPOMENA:** Početni zaslom omogućuje pregled i izmjenu osnovnih postavki. Kliknite vezu **Više** u gornjem desnom kutu dijaloškog okvira za skeniranje da biste pregledali ili promijenili detaljne postavke.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Promjena postavki skeniranja \(Windows\) na stranici 68](#).

## Skeniranje u e-poštu

### Skeniranje dokumenta ili fotografije u e-poštu putem HP-ova softvera za pisač (Windows)

1. Stavite izvornik u ulagač dokumenata ili na staklo skenera. Informacije o načinu umetanja papira potražite u odjeljku [Umetanje originala na stranici 14](#).
2. Otvorite softver HP-ova pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
3. U softveru pisača kliknite **Skeniranje**, a zatim kliknite **Skeniraj dokument ili fotografiju**.
4. U odjeljku **Prečaci za skeniranje** odaberite **Pošalji e-poštom kao PDF** ili **Pošalji e-poštom kao JPEG**, a zatim kliknite **Skeniranje**.



**NAPOMENA:** Početni zaslom omogućuje pregled i izmjenu osnovnih postavki. Kliknite vezu **Više** u gornjem desnom kutu dijaloškog okvira za skeniranje da biste pregledali ili promijenili detaljne postavke.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Promjena postavki skeniranja \(Windows\) na stranici 68](#).

Ako je odabrana mogućnost **Prikaži Viewer nakon skeniranja**, na zaslonu za pretpregled možete prilagoditi skeniranu sliku.

## Stvaranje novog prečaca za skeniranje (Windows)

Da biste si olakšali skeniranje, možete stvoriti vlastiti prečac za skeniranje. Primjerice, možda ćete htjeti skenirati i spremati fotografije u formatu PNG umjesto u formatu JPEG.

1. Stavite izvornik u ulagač dokumenata ili na staklo skenera. Informacije o načinu umetanja papira potražite u odjeljku [Umetanje medija na stranici 10](#).
2. Otvorite softver HP-ova pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
3. U softveru pisača kliknite **Skeniranje**, a zatim kliknite **Skeniraj dokument ili fotografiju**.
4. Kliknite **Stvori novi prečac za skeniranje**.
5. Unesite opisni naziv, odaberite postojeći prečac prema kojem želite stvoriti novi, a zatim kliknite **Stvori**.  
Primjerice, ako stvarate novi prečac za fotografije, odaberite **Spremi kao JPEG** ili **Pošalji e-poštom kao JPEG**. Time su prilikom skeniranja dostupne mogućnosti rada s grafičkim sadržajem.
6. Promijenite postavke novog prečaca prema vlastitim potrebama, a zatim kliknite ikonu za spremanje s desne strane prečaca.



**NAPOMENA:** Početni zaslon omogućuje pregled i izmjenu osnovnih postavki. Kliknite vezu **Više** u gornjem desnom kutu dijaloškog okvira za skeniranje da biste pregledali ili promijenili detaljne postavke.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Promjena postavki skeniranja \(Windows\) na stranici 68](#).

## Promjena postavki skeniranja (Windows)

Možete promijeniti postavke skeniranja samo za jedno korištenje ili spremati postavke za ubuduće. Te su postavke, primjerice, veličina stranice i usmjerenje, razlučivost skeniranog dokumenta, kontrast i mjesto mape za spremanje skeniranih dokumenata.

1. Stavite izvornik u ulagač dokumenata ili na staklo skenera. Informacije o načinu umetanja papira potražite u odjeljku [Umetanje medija na stranici 10](#).
2. Otvorite softver HP-ova pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
3. U softveru pisača kliknite **Skeniranje**, a zatim kliknite **Skeniraj dokument ili fotografiju**.
4. Kliknite vezu **Više** u gornjem desnom kutu dijaloškog okvira HP Scan.  
Zdesna će se pojaviti okno s detaljnim postavkama. Lijevi stupac ukratko prikazuje trenutne postavke svakog odjeljka. Desni stupac omogućuje promjenu postavki istaknutog odjeljka.
5. Kliknite svaki odjeljak s lijeve strane okna s detaljnim postavkama da biste pregledali postavke tog odjeljka.  
Pomoću padajućih izbornika možete pregledati i promijeniti većinu postavki.  
Neke je postavke lakše urediti u novom oknu. Takve postavke s desne strane imaju znak plusa (+). Da biste se vratili na okno s detaljnim postavkama, u ovom oknu morate prihvatiti ili poništiti promjene.
6. Kad završite s promjenom postavki, učinite nešto od sljedećeg.

- Kliknite **Skeniranje** . Od vas će se zatražiti da spremite ili poništite promjene prečaca nakon završetka skeniranja.
- Kliknite ikonu za spremanje s desne strane prečaca. Promjene će se spremiti u prečac da biste ih mogli ponovno koristiti. U suprotnom promjene utječu samo na trenutno skeniranje. Potom kliknite **Skeniranje** .

 Saznajte više o korištenju softvera HP Scan. [Kliknite ovdje da biste se povezali s internetom i potražili dodatne informacije](#). Web-mjesto trenutno možda nije dostupno na svim jezicima.

- prilagoditi postavke skeniranja, kao što su vrsta slikovne datoteke, razlučivost skeniranja i razina kontrasta
- skenirati u mrežne mape i pogone u oblaku
- pretpregledati i prilagoditi slike prije skeniranje

## Skeniranje pomoću web-skeniranja

Webscan je značajka ugrađenog web-poslužitelja koja omogućuje skeniranje slika i dokumenata s pisača na računalo pomoću web-preglednika.

Ta je značajka dostupna čak i ako na računalo niste instalirali softver za pisač.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja na stranici 35](#).



**NAPOMENA:** Značajka Webscan po zadanom je isključena. Tu značajku možete omogućiti na ugrađenom web-poslužitelju (EWS).

Ako ne možete otvoriti Webscan u EWS-u, možda ga je vaš mrežni administrator isključio. Dodatne informacije zatražite od mrežnog administratora ili osobe koja je postavljala mrežu.

### Omogućivanje značajke Webscan

1. Otvorite ugrađeni web-poslužitelj. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja na stranici 35](#).
2. Kliknite karticu **Postavke**.
3. U odjeljku **Security** (Sigurnost) kliknite **Administrator Settings** (Postavke administratora).
4. Da biste omogućili Webscan, odaberite **Webscan iz EWS-a**.
5. Kliknite **Primijeni**.

### Skeniranje pomoću značajke Webscan

Skeniranje pomoću značajke Webscan nudi osnovne mogućnosti skeniranja. Dodatne mogućnosti skeniranja primijenite skeniranjem iz softvera HP-ova pisača.

1. Postavite izvornik sa stranicom za ispis okrenutom prema dolje na stražnji lijevi kut stakla.
2. Otvorite ugrađeni web-poslužitelj. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja na stranici 35](#).
3. Kliknite karticu **Skeniranje**.
4. Kliknite karticu **Webscan** u lijevom oknu, promijenite postavke i kliknite **Početak skeniranja**.

## Savjeti za uspješno kopiranje i skeniranje

Koristite sljedeće savjete da biste uspješno kopirali i skenirali:

- Redovito čistite staklo i stražnju stranu poklopca. Sve što se nalazi na staklu skener prepoznaje kao dio slike.
- Original uložite u automatski ulagač dokumenata tako da strana za ispis bude okrenuta prema gore ili ga postavite u stražnji lijevi kut stakla za kopiranje tako da strana za ispis bude okrenuta prema dolje.
- Da biste napravili veliku kopiju malog originala, skenirajte original na računalo, promijenite veličinu slike u softveru za skeniranje, a zatim ispišite kopiju uvećane slike.
- Ako želite prilagoditi veličinu skeniranja, vrstu izlaza, razlučivost skeniranja ili vrstu datoteke, skeniranje pokrenite iz softvera pisača.
- Da biste izbjegli pogrešno skeniran tekst ili tekst koji nije skeniran, u softveru postavite odgovarajuću svjetlinu.

# Mobilni faks

Pomoću aplikacije HP Smart brzo skenirajte i faksirajte više stranica odjednom s mobilnog uređaja ili računala. Aplikacija HP Smart poslat će vam faks na siguran način.

Dodatne informacije o mobilnom faksiranju potražite na [web-mjestu HP Smart](#).

## Korištenje mobilnog faksiranja u aplikaciji HP Smart

1. Provjerite jesu li vam mobilni uređaj ili računalo povezani s mrežom. Pokrenite aplikaciju HP Smart te se prijavite na HP-ov račun ili ga stvorite.
2. Odaberite pločicu Mobile Fax (Mobilni faks).

Ako ne vidite pločicu **Mobile Fax** (Mobilni faks), omogućite je na sljedeći način:

- Na mobilnom uređaju: Dodirnite **Personalize Tiles** (Personaliziraj pločice), dodirnite gumb **Mobile Fax** (Mobilni faks) da biste omogućili tu pločicu pa se vratite na početni zaslon.
- Na uređaju sa sustavom Windows 10 ili Macu: Kliknite **Settings** (Postavke), odaberite **Personalize Tiles** (Personaliziraj pločice), a zatim kliknite gumb **Mobile Fax** (Mobilni faks) da biste omogućili pločicu. Zatim se vratite na početni zaslon.



**NAPOMENA:** Mobilni faks dostupan je u određenim državama/regijama. Ako na izborniku Personalize (Personaliziraj) ne vidite mogućnost Mobile Fax (Mobilni faks), ona možda nije dostupna u vašoj državi/regiji.

---

3. Ispunite potrebne podatke za mobilni faks.
4. Da biste dodali naslovnicu, dodirnite gumb **Add a cover page** (Dodaj naslovnicu) pa upišite predmet i poruku
5. Skenirajte stavku koju želite faksirati pomoću pisača ili kamere mobilnog uređaja ili pak priložite podržanu vrstu datoteke. Kada ste spremni, pošaljite faks.

Vaš će se faks sigurno isporučiti, a u aplikaciji HP Smart možete pratiti status.

---

## 8 Korištenje web-servisa

- [Što su web-servisi?](#)
- [Postavljanje web-servisa](#)
- [Ispis pomoću servisa HP ePrint](#)
- [Uklanjanje web-servisa](#)

## Što su web-servisi?

Pisač pruža inovativna web-rješenja koja omogućuju brz pristup internetu, dohvaćanje dokumenata i brži ispis uz manje gnjavaže – i sve to bez računala.



---

**NAPOMENA:** Da biste koristili te web-značajke, pisač mora biti povezan s internetom (putem bežične veze). Te internetske značajke ne možete koristiti ako je pisač povezan putem USB kabela.

---

### HP ePrint

- **HP ePrint** besplatni je HP-ov servis koji omogućuje ispis s pisača s podrškom za HP ePrint u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta. To je jednostavno kao slanje poruke e-pošte na adresu e-pošte dodijeljenu pisaču kada ste na pisaču omogućili web-servise. Nisu vam potrebni posebni upravljački programi ili softver. Ako možete poslati e-poštu, možete i ispisivati s bilo kojeg mjesta pomoću servisa Ispis bilo gdje.



---

**NAPOMENA:** Pomoću [HP Account](#) računa (koji možda nije dostupan u svim državama/regijama), prijavite se na **HP ePrint** i konfigurirajte postavke tog servisa.

---

Kada se registrirate za račun na web-mjestu [HP Smart](#), možete se prijaviti da biste pregledali status posla na servisu **HP ePrint**, upravljali redom čekanja pisača na servisu **HP ePrint** i osobama koje mogu koristiti adresu e-pošte pisača za ispis na servisu **HP ePrint** te dobiti pomoć za **HP ePrint**.




# Postavljanje web-servisa


Prije no što postavite web-servise, provjerite je li pisač povezan s internetom pomoću bežične veze.


## Postavljanje web-servisa

1. Otvorite ugrađeni web-poslužitelj (EWS). Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja na stranici 35](#).
2. Kliknite karticu **Web-servisi**.
3. U odjeljku **Postavke web-servisa** kliknite **Postavke**, zatim **Continue** (Nastavi) pa pratite upute na zaslonu da biste prihvatili uvjete korištenja.
4. Ako se zatraži, odaberite omogućivanje pisaču traženja i instalacije ažuriranja pisača.

---

 **NAPOMENA:** Ako se od vas traži lozinka, unesite PIN s naljepnice na pisaču. Može se nalaziti blizu područja za pristup spremniku s tintom unutar pisača ili na stražnjoj, bočnoj ili donjoj stranici pisača.

 **NAPOMENA:** Ako se zatraže postavke proxy poslužitelja i vaša ih mreža koristi, postavite proxy poslužitelj prema uputama na zaslonu. Ako nemate detalje, obratite se mrežnom administratoru ili osobi koja je postavila mrežu.

 **NAPOMENA:** Ako je dostupno ažuriranje pisača, pisač će ga preuzeti i instalirati, a zatim će se ponovno pokrenuti. Ponovite prethodne upute da biste postavili web-servise.

---

5. Kada se poveže s poslužiteljem, pisač će ispisati stranicu s podacima. Da biste dovršili postavljanje slijedite upute na stranici s podacima.

## Ispis pomoću servisa HP ePrint



HP ePrint omogućuje ispis s pisača s podrškom za HP ePrint u bilo kojem trenutku i s bilo kojeg mjesta.

Da biste koristili HP ePrint, pisač mora biti povezan s aktivnom mrežom koja ima pristup internetu.

### Ispis dokumenta pomoću servisa HP ePrint

1. Web-servisi moraju biti postavljeni.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Postavljanje web-servisa na stranici 75](#).

2. Istovremeno pritisnite gumb **Informacije** (  ) i gumb **Odustani** (  ) da biste ispisali stranicu s informacijama te na njoj pronađite adresu e-pošte svojeg pisača.
3. Dokument e-poštom pošaljite na pisač.

- a. Na stolnom računalu ili prijenosnom uređaju otvorite aplikaciju za e-poštu.



**NAPOMENA:** Dodatne informacije o korištenju aplikacije za e-poštu na računalu ili prijenosnom uređaju potražite u dokumentaciji priloženoj uz aplikaciju.

- b. Stvorite novu poruku e-pošte i priložite dokument za ispis.

- c. E-poštu pošaljite na adresu e-pošte pisača.

Pisač ispisuje priloženi dokument.



#### **NAPOMENA:**

- U polje "Prima" upišite samo adresu e-pošte za servis HP ePrint. Ne unosite adrese u ostala polja e-pošte. Poslužitelj za HP ePrint ne prima zadatke ispisa putem e-pošte ako se u polju "Prima" ili "Kopija" nalazi više adresa.
- Poruka e-pošte ispisat će se odmah po primitku. Kao i sa svakom porukom e-pošte, nema jamstva kada će i hoće li biti primljena. Status ispisa možete provjeriti na [HP Smart](#) (to web-mjesto možda nije dostupno u svim državama/regijama).
- Dokumenti ispisani putem servisa HP ePrint mogu se razlikovati od izvornika. Stil, oblikovanje i raspored teksta mogu se razlikovati od izvornog dokumenta. Ako dokumente morate ispisati visokom kvalitetom (primjerice, pravne dokumente), preporučujemo korištenje softverske aplikacije na računalu koja omogućuje veću kontrolu nad izgledom ispisa.

## Uklanjanje web-servisa

Da biste uklonili web-servise, izvršite sljedeće korake:

1. Otvorite ugrađeni web-poslužitelj (EWS). Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja na stranici 35](#).
2. Kliknite karticu **Web-servisi**, a potom kliknite **Ukloni web-servise** u odjeljku **Postavke web-servisa**.
3. Kliknite **Ukloni web-servise**.
4. Kliknite **Da** da biste s pisača uklonili web-servise.



---

# 9 Rješavanje problema

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

- [Traženje pomoći u aplikaciji HP Smart](#)
- [Pomoć u ovom vodiču](#)
- [HP podrška](#)

## Traženje pomoći u aplikaciji HP Smart

Aplikacija HP Smart upozorava na probleme s pisačem (zaglavljenja i druge probleme) i sadrži veze na sadržaj za pomoć te mogućnosti za obraćanje podršci radi dodatne pomoći.

## Pomoć u ovom vodiču


Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

- [Problemi sa zaglavljivanjem i uvlačenjem papira](#)
- [Problemi sa spremnicima](#)
- [Problemi s ispisom](#)
- [Problemi s mrežom i povezivanjem](#)
- [Hardverski problemi s pisačem](#)
- [Kodovi pogrešaka i status upravljačke ploče](#)

### Problemi sa zaglavljivanjem i uvlačenjem papira

- [Uklanjanje zaglavljenja papira](#)
- [Izbjegavanje zaglavljivanja papira](#)
- [Rješavanje problema s uvlačenjem papira](#)


#### Uklanjanje zaglavljenja papira

 **NAPOMENA:** papir se u pisaču može zaglaviti na nekoliko mjesta. Najprije uklonite zaglavljivi papir iz ulazne ladice. Time se olakšava čišćenje puta prolaska papira i uklanjanje zaglavljenog papira s drugih mjesta. Potom prijdite na sljedeće područje sve dok ne pronađete i ne očistite sav zaglavljivi papir.


#### Uklanjanje zaglavljenog papira iz ulazne ladice

1. Izvadite sav papir iz ulazne ladice, uključujući slobodne i zaglavljene listove.
2. Podignite i držite štitnik ulazne ladice pa pomoću baterijske svjetiljke provjerite ima li na putu prolaska papira zaglavljenog papira ili drugih predmeta. Uklonite zaglavljivi papir ili druge predmete koji blokiraju nosač.

Da biste izbjegli trganje cijelih listova papira, papir pažljivo izvlačite držeći ga objema rukama.

 **NAPOMENA:** Štitnik za ulaznu ladicu onemogućuje stranim objektima blokiranje puta papira i uzrokovanje ozbiljnih zastoja u ispisu zbog zaglavljenog papira. Nemojte ga u potpunosti izvaditi.



3. Pritisnite gumb **Odustani** (). Pisač će automatski pokušati ukloniti zaglavljivi papir.

## Uklanjanje zaglavljenog papira iz izlazne ladice


1. Izvadite sav papir iz izlazne ladice, uključujući slobodne i zaglavljene listove.
2. Pomoću baterijske svjetiljke provjerite ima li u području izlazne ladice zaglavljenog papira ili drugih predmeta, a zatim ih uklonite.

Da biste izbjegli trganje cijelih listova papira, papir pažljivo izvlačite držeći ga objema rukama.



## Uklanjanje zaglavljenog papira kroz područje za pristup spremniku

1. Pritisnite gumb **Odustani** (⊗) da biste pokušali automatski ukloniti zaglavljeni papir. Ako to ne uspije, slijedite sljedeće korake da biste ručno uklonili zaglavljeni papir.
2. Otvorite vratašca za pristup spremniku s tintom.

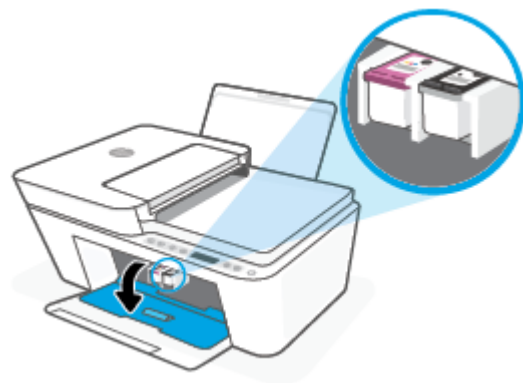

3. Pričekajte da nosač spremnika stane i utihne.
4. Pritisnite gumb **Napajanje** (⏻) da biste isključili pisač. Potom sa stražnje strane pisača iskopčajte kabel za napajanje i sve druge kabele.

---

**⚠ OPREZ:** Da biste izbjegli rizik od električnog udara, morate iskopčati kabel za napajanje prije nego što rukom pomaknete nosač spremnika i ponovno postavite mehanizam za uvlačenje papira.

---



5. Pomoću baterijske svjetiljke provjerite ima li u području za pristup spremnicima zaglavljeno papira ili drugih predmeta, a zatim ih uklonite.

Da biste izbjegli trganje cijelih listova papira, papir pažljivo izvlačite držeći ga objema rukama.



6. Ako je nosač spremnika na sredini pisača, pomaknite ga udesno, a zatim uklonite sve papire ili predmete koji blokiraju prostor za pomicanje nosača.
7. Zatvorite vratašca za pristup spremniku s tintom.



8. Ponovno priključite kabel za napajanje i druge kabele na stražnju stranu pisača, a zatim pritisnite gumb **Napajanje** (⏻) da biste uključili pisač.

### Odstranjivanje zaglavljeno papira iz ulagača dokumenata

1. Podignite poklopac ulagača dokumenata.



2. Nježno izvucite zaglavljeni papir iz valjaka.




**⚠ OPREZ:** Ako se papir trga kada ga uklanjate s valjaka, provjerite jesu li na valjcima i kotačićima zaostali komadići papira.

Ako ne uklonite sve komadiće papira iz pisača, vjerojatno je da će se papir ponovno zaglaviti.


3. Zatvorite poklopac ulagača dokumenata tako da ga čvrsto pritisnete dok ne sjedne na mjesto.

### Uklanjanje zaglavljenog papira s donje strane pisača


1. Pritisnite gumb **Odustani** (⊗) da biste pokušali automatski ukloniti zaglavljeni papir. Ako to ne uspije, slijedite sljedeće korake da biste ručno uklonili zaglavljeni papir.
2. Pritisnite gumb **Napajanje** (⏻) da biste isključili pisač. Potom sa stražnje strane pisača iskopčajte kabel za napajanje i sve druge kabele.
3. Ulaznu ladicu spustite u pisač, a zatim zatvorite produžetak izlazne ladice i gurnite izlaznu ladicu u pisač.
4. Preokrenite pisač, pronađite vratašca za čišćenje na dnu uređaja i izvucite oba jezičca na vratašcima da biste ih otvorili

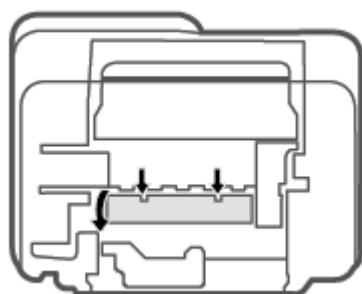

5. Uklonite zaglavljene papir.

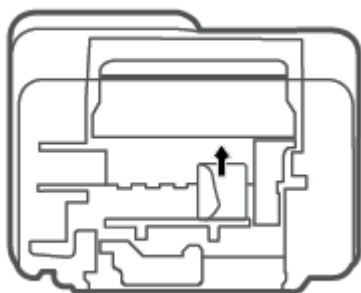

6. Pomoću baterijske svjetiljke potražite iskidane komade zaglavljenog papira u prostoru za čišćenje pa ih uklonite.
7. Zatvorite vratašca za čišćenje. Lagano gurnite vratašca prema pisaču dok oba zasuna ne sjednu na mjesto.

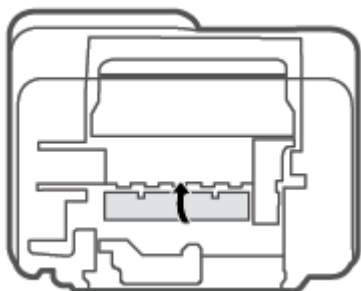

8. Preokrenite pisač natrag u normalan položaj.
9. Ponovno priključite kabel za napajanje i druge kabele na stražnju stranu pisača, a zatim pritisnite gumb **Napajanje** (⏻) da biste uključili pisač.

## Izbjegavanje zaglavljivanja papira

Kako biste izbjegli zaglavljivanje papira, slijedite ove smjernice.

- Nemojte prepuniti ulaznu ladicu.
- Često vadite ispisani papir iz izlazne ladice.
- Pazite da papir umetnut u ulaznu ladicu leži ravno te da rubovi nisu savijeni ili poderani.
- Ne kombinirajte različite vrste i veličine papira u ulaznoj ladici; cijeli snop papira u ulaznoj ladici mora biti iste veličine i vrste.
- Podesite vodilicu za označavanje širine papira u ulaznoj ladici tako da dobro prianja uz umetnuti papir. Vodilica za označavanje širine papira ne smije savijati papir u ulaznoj ladici.

- Papir nemojte gurati predaleko u ladicu za papir.
- Nemojte dodavati papir tijekom ispisa. Ako će pisač uskoro ostati bez papira, pričekajte da se pojavi poruka da nema papira prije no što dodate papir.

## Rješavanje problema s uvlačenjem papira

Na kakve probleme nailazite?

- **Papir nije povučen iz ulazne ladice**
  - Provjerite je li papir umetnut u ulaznu ladicu. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Umetanje medija na stranici 10](#).
  - Podesite vodilicu za označavanje širine papira u ulaznoj ladici tako da dobro prijanja uz umetnuti papir. Vodilica za označavanje širine papira ne smije savijati papir u ulaznoj ladici.
  - Provjerite nije li papir u ladici savijen. Ako je papir savijen, izravnajte ga savijanjem u suprotnom smjeru.
- **Stranice su ukošene**
  - Papir položite u desni kut ulazne ladice i provjerite prijanja li vodilica za širinu papira uz lijevi rub papira.
  - Papir umećite u pisač samo ako ispis nije u tijeku.
- **Pisač uvlači veći broj stranica**
  - Podesite vodilicu za označavanje širine papira u ulaznoj ladici tako da dobro prijanja uz umetnuti papir. Vodilica za označavanje širine papira ne smije savijati papir u ulaznoj ladici.
  - Provjerite nije li ulazna ladica pretrpana papirom.
  - Provjerite nisu li se listovi umetnutog papira zalijepili jedan za drugi.
  - Koristite HP-ov papir za optimalne performanse i učinkovitost.

## Problemi sa spremnicima

### Provjera ima li problema sa spremnikom

Da biste saznali koji spremnik ne funkcionira ispravno, provjerite stanje žaruljice mogućnosti **Upozorenje o tinti** i pripadajuće ikone **Razina tinte**. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Kodovi pogrešaka i status upravljačke ploče na stranici 96](#).

Ako softver za pisač ili aplikacija HP Smart prikazuje poruku o pogrešci vezanu uz spremnik koja upućuje na postojanje problema s najmanje jednim spremnikom, učinite nešto od sljedećeg da biste provjerili funkcioniraju li spremnici ispravno.

1. Uklonite spremnik s crnom tintom pa zatvorite vratašca za pristup spremniku.

- Ako žaruljica mogućnosti **Razina tinte** za spremnik s trobojnom tintom trepće, taj spremnik ne funkcionira pravilno.
  - Ako žaruljica mogućnosti **Razina tinte** za spremnik s trobojnom tintom ne trepće, taj spremnik funkcionira pravilno.
2. Umetnite spremnik s crnom tintom u pisač, uklonite spremnik s trobojnom tintom i zatvorite vratašca za pristup spremniku.
- Ako žaruljica mogućnosti **Razina tinte** za spremnik s crnom tintom trepće, taj spremnik ne funkcionira pravilno.
  - Ako žaruljica mogućnosti **Razina tinte** za spremnik s crnom tintom ne trepće, taj spremnik funkcionira pravilno.


## Rješavanje problema sa spremnicima

Ako se pogreška pojavi nakon umetanja spremnika ili ako ona upućuje na neispravno funkcioniranje spremnika, pokušajte izvaditi spremnike, provjeriti je li uklonjena zaštitna plastična traka sa svakog spremnika i ponovno ih umetnuti. Ako time ne riješite problem, očistite kontakte spremnika. Ako se problem i dalje pojavljuje, zamijenite spremnike. Informacije o zamjeni spremnika tinte potražite u odjeljku [Zamjena spremnika na stranici 57](#).


### Čišćenje kontakata spremnika s tintom

**⚠ OPREZ:** Postupak čišćenja traje samo nekoliko minuta. Obavezno što je prije moguće ponovno umetnite spremnike u pisač. Preporučuje se da spremnike ne ostavljate izvan pisača dulje od 30 minuta. Ako spremnike ostavite nezaštićene izvan pisača, mlaznice se mogu osušiti i začepiti.

1. Provjerite je li napajanje uključeno.
2. Otvorite vratašca za pristup spremnicima s tintom i pričekajte da se nosač spremnika pomakne u središte pisača.

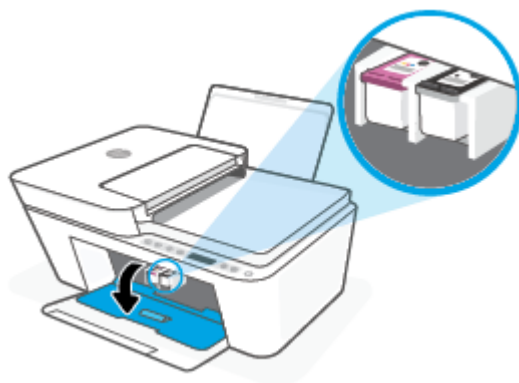


3. Uklonite spremnik naznačen u poruci o pogrešci.

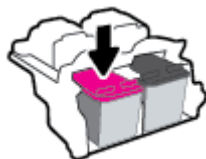

4. Očistite kontakte spremnika i kontakte pisača.

- a. Primite spremnik s tintom za lijevu i desnu stranu i okrenite njegovu donju stranu prema gore, a zatim pronađite električne kontakte na njemu.

Električni su kontakti kvadratići zlatne boje na spremniku.

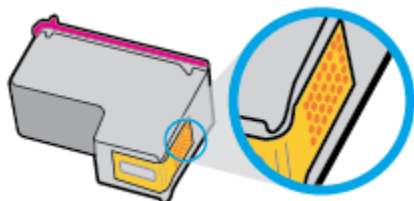

- b. Obrišite smo kontakte suhim štapićem za uši ili krpicom koja ne ostavlja dlačice.


---

**⚠ OPREZ:** Pripazite da brišete samo kontakte i da ne razmrljate tintu ili druge ostatke po ostalim dijelovima spremnika.

---

- c. U unutrašnjosti pisača pronađite kontakte za spremnik s tintom.

Kontakti pisača skup su izbočina zlatne boje postavljenih tako da dodiruju kontakte na spremniku.

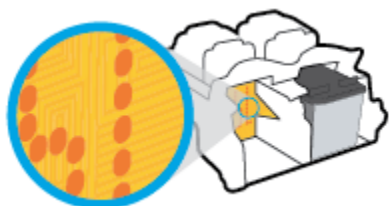

- d. Obrišite kontakte suhim štapićem za uši ili krpicom koja ne ostavlja dlačice.

5. Ponovo umetnite spremnik.

6. Zatvorite vratašca za pristup spremniku s tintom.

7. Provjerite je li nestala poruka o pogrešci. Ako se poruka o pogrešci i dalje pojavljuje, isključite i ponovno uključite pisač.

---

**📝 NAPOMENA:** Ako jedan spremnik uzrokuje probleme, izvadite ga i prebacite se u način rada s jednim spremnikom da bi pisač funkcionirao samo s jednim spremnikom.

---

## Problemi s ispisom

- [Ispravite probleme sa stranicom koje se ne ispisuju \(ne može ispisati\)](#)
- [Rješavanje problema vezanih uz kvalitetu ispisa](#)

## Ispravite probleme sa stranicom koje se ne ispisi (ne može ispisati)

### Rješavanje problema s ispisom (Windows)

Provjerite je li pisač uključen i ima li u ulaznoj ladici papira. Ako i dalje ne možete ispisivati, pokušajte učiniti sljedeće navedenim redoslijedom:

1. Provjerite jesu li u softver pisača prikazane poruke o pogreškama i ispravite ih pomoću uputa na zaslону.
2. Ako je vaše računalo povezano s pisačem putem bežične veze, provjerite funkcionira li veza.
3. Provjerite nije li pisač privremeno zaustavljen ili u izvanmrežnom načinu rada.

#### Provjera nije li pisač privremeno zaustavljen ili u izvanmrežnom načinu rada

- a. Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto od sljedećeg:
    - **Windows 10:** Na izborniku **Start** sustava Windows na popisu aplikacija odaberite **Windows System** (Sustav Windows), zatim **Control Panel** (Upravljačka ploča) pa kliknite **View devices and printers** (Prikaz uređaja i pisača) u odjeljku **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk).
    - **Windows 8.1 i Windows 8:** Postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona ili ga dodirnite da biste otvorili traku s gumbićima, kliknite ikonu **Postavke**, kliknite ili dodirnite **Upravljačka ploča**, a zatim **Prikaz uređaja i pisača**.
    - **Windows 7:** na izborniku **Start** sustava Windows kliknite **Uređaji i pisači**.
  - b. Dvokliknite ili desnom tipkom miša kliknite ikonu pisača i odaberite **Pogledajte što se ispisi** da biste otvorili red čekanja na ispis.
  - c. Na izborniku **Printer** (Pisač) provjerite da nema potvrdnih oznaka kraj mogućnosti **Pause Printing** (Zaustavi ispis) ili **Use Printer Offline** (Koristi pisač izvanmrežno).
  - d. Ako ste napravili promjene, ponovno probajte ispisati.
4. Provjerite je li pisač postavljen kao zadani pisač.

#### Provjera je li pisač postavljen kao zadani pisač

- a. Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto od sljedećeg:
  - **Windows 10:** Na izborniku **Start** sustava Windows na popisu aplikacija odaberite **Windows System** (Sustav Windows), zatim **Control Panel** (Upravljačka ploča) pa kliknite **View devices and printers** (Prikaz uređaja i pisača) u odjeljku **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk).
  - **Windows 8.1 i Windows 8:** Postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona ili ga dodirnite da biste otvorili traku s gumbićima, kliknite ikonu **Postavke**, kliknite ili dodirnite **Upravljačka ploča**, a zatim **Prikaz uređaja i pisača**.
  - **Windows 7:** na izborniku **Start** sustava Windows kliknite **Uređaji i pisači**.
- b. Provjerite je li odgovarajući pisač postavljen kao zadani.

Kraj zadanog pisača nalazi se kvačica u zelenom ili crnom krugu.

- c. Ako je kao zadani pisač postavljen pogrešan pisač, desnom tipkom miša kliknite odgovarajući pisač i odaberite **Postavi kao zadani pisač**.
  - d. Pokušajte ponovno koristiti pisač.
5. Ponovno pokrenite prikupljanje ispisa.

#### Ponovno pokretanje usmjerivača ispisa

- a. Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto od sljedećeg:

##### Windows 10

- i. Na izborniku **Start** sustava Windows odaberite **Windows Administrative Tools** (Administrativni alati u sustavu Windows), a zatim odaberite **Services** (Servisi).
- ii. Desnom tipkom miša kliknite **Usmjerivač ispisa**, a potom kliknite **Svojstva**.
- iii. Na kartici **Općenito** pored odjeljka **Vrsta pokretanja** provjerite je li odabrana mogućnost **Automatski**.
- iv. Ako servis već nije pokrenut, u odjeljku **Status servisa** kliknite **Start**, a potom **U redu**.

##### Windows 8.1 i Windows 8

- i. Pokažite na ili dotaknite gornji desni kut zaslona da biste otvorili traku s gumbićima, a potom kliknite ikonu **Postavke**.
- ii. Kliknite ili dotaknite **Upravljačka ploča**, a zatim kliknite ili dotaknite **Sustav i sigurnost**.
- iii. Kliknite ili dotaknite **Administrativni alati**, a zatim dvokliknite ili dvaput dodirnite **Usluge**.
- iv. Desnom tipkom miša kliknite ili dodirnite i držite **Usmjerivač ispisa**, a potom kliknite **Svojstva**.
- v. Na kartici **Općenito** pored odjeljka **Vrsta pokretanja** provjerite je li odabrana mogućnost **Automatski**.
- vi. Ako servis već nije pokrenut, u odjeljku **Status servisa** kliknite ili dotaknite **Start**, a potom **U redu**.

##### Windows 7

- i. Na izborniku **Start** sustava Windows kliknite **Upravljačka ploča, Sustav i sigurnost**, a potom kliknite **Administrativni alati**.
  - ii. Dvaput kliknite **Servisi**.
  - iii. Desnom tipkom miša kliknite **Usmjerivač ispisa**, a potom kliknite **Svojstva**.
  - iv. Na kartici **Općenito** pored odjeljka **Vrsta pokretanja** provjerite je li odabrana mogućnost **Automatski**.
  - v. Ako servis već nije pokrenut, u odjeljku **Status servisa** kliknite **Start**, a potom **U redu**.
- b. Provjerite je li odgovarajući pisač postavljen kao zadani.  
Kraj zadanog pisača nalazi se kvačica u zelenom ili crnom krugu.



- c. Ako je kao zadani pisač postavljen pogrešan pisač, desnom tipkom miša kliknite odgovarajući pisač i odaberite **Postavi kao zadani pisač**.
  - d. Pokušajte ponovno koristiti pisač.
6. Ponovo pokrenite računalo.
  7. Očistite red čekanja na ispis.

#### Čišćenje reda čekanja na ispis

- a. Ovisno o operacijskom sustavu, učinite nešto od sljedećeg:
  - **Windows 10:** Na izborniku **Start** sustava Windows na popisu aplikacija odaberite **Windows System** (Sustav Windows), zatim **Control Panel** (Upravljačka ploča) pa kliknite **View devices and printers** (Prikaz uređaja i pisača) u odjeljku **Hardware and Sound** (Hardver i zvuk).
  - **Windows 8.1 i Windows 8:** Postavite pokazivač u gornji desni kut zaslona ili ga dodirnite da biste otvorili traku s gumbićima, kliknite ikonu **Postavke**, kliknite ili dodirnite **Upravljačka ploča**, a zatim **Prikaz uređaja i pisača**.
  - **Windows 7:** na izborniku **Start** sustava Windows kliknite **Uređaji i pisači**.
- b. Dvokliknite ikonu pisača da biste otvorili popis čekanja na ispis.
- c. Na izborniku **Printer** (Pisač), kliknite **Cancel all documents** (Poništi sve dokumente) ili **Purge Print Document** (Ukloni ispis dokumenta), a zatim za potvrdu kliknite **Yes** (Da).
- d. Ako još uvijek ima dokumenata u redu čekanja, ponovno pokrenite računalo i pokušajte ponovno ispisati nakon što se računalo pokrene.
- e. Ponovno provjerite red čekanja na ispis kako biste provjerili je li prazan, a zatim ponovno probajte ispisati.

#### Rješavanje problema s ispisom (OS X i macOS)

1. Provjerite ima li poruka o pogreškama i riješite ih.
2. Isključite i ponovno priključite USB kabel.
3. Provjerite je li proizvod privremeno zaustavljen ili izvan mreže.

#### Provjera je li proizvod privremeno zaustavljen ili izvan mreže

- a. U odjeljku **Preference sustava** kliknite **Pisači i skeneri**.
- b. Kliknite gumb **Otvori red čekanja na ispis**.
- c. Klikom odaberite zadatak ispisa.

Zadatkom ispisa upravljajte pomoću sljedećih gumba:

- **Izbriši:** poništavanje odabranog zadatka ispisa.
- **Zadrži:** privremeno zaustavljanje odabranog posla ispisa.

- **Nastavi:** nastavak ispisa prekinutog zadatka ispisa.
  - **Zaustavi pisač:** privremeno zaustavljanje svih poslova ispisa na čekanju.
- d. Ako ste nešto promijenili, pokušajte ponovno ispisati.
4. Ponovo pokrenite računalo.

## Rješavanje problema vezanih uz kvalitetu ispisa



**NAPOMENA:** Da biste spremnike s tintom zaštitili od isušivanja, pisač uvijek isključite pomoću gumba **Napajanje** i pričekajte da se žaruljica gumba **Napajanje** isključi.

### Poboljšanje kvalitete ispisa (Windows)

1. Koristite samo originalne HP-ove spremnike s tintom.
2. Provjerite vrstu papira.

Da biste postigli najbolju kvalitetu ispisa, koristite visokokvalitetan HP-ov papir ili papire usklađene sa standardom ColorLok®. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Osнове o papiru na stranici 18](#).

Uvijek provjerite je li papir na koji ispisujete ravan. Da biste postigli najbolje rezultate prilikom ispisa slika, koristite HP-ov papir Advanced Photo Paper.

Poseban papir čuvajte u izvornom pakiranju, u plastičnoj vrećici koju je moguće čvrsto zatvoriti, na ravnoj površini i na hladnom, suhom mjestu. Kad želite ispisivati, izvadite samo papir koji namjeravate odmah upotrijebiti. Po završetku ispisa neiskorišteni fotopapir vratite u plastičnu vrećicu. Time se sprječava savijanje fotopapira.

3. U softveru pisača provjerite jeste li na padajućem popisu **Mediji** odabrali odgovarajuću vrstu papira, a na padajućem popisu **Postavke kvalitete** odabrali odgovarajuću kvalitetu ispisa.

Otvorite softver pisača, zatim kliknite **Ispis i skeniranje**, a potom **Postavljanje preferenci** da biste pristupili svojstvima ispisa.

4. Provjerite procijenjene razine tinte da biste odredili nedostaje li u spremnicima tinte.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Provjera procijenjene razine tinte na stranici 55](#). Ako u spremnicima ima još malo tinte, razmislite o zamjeni spremnika.

5. Poravnavanje spremnika s tintom.

#### Poravnavanje spremnika

- a. U ulaznu ladicu umetnite nekorišteni, obični bijeli papir veličine letter ili A4.
- b. Otvorite softver pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
- c. Otvorite softver pisača, kliknite **Ispis i skeniranje**, a zatim **Održavanje pisača** da biste pristupili alatima za pisač.

Pojavit će se alati pisača.


- d. Na kartici **Device Services** (Servisi uređaja) kliknite mogućnost **Align** (Poravnanje spremnika).  
Pisač ispisuje stranicu za poravnavanje.
  - e. Pratite upute na zaslonu za poravnavanje spremnika. Stranicu za poravnavanje spremnika reciklirajte ili odložite u otpad.
6. Ako u spremnicima ima dovoljno tinte, ispišite dijagnostičku stranicu.

#### Da biste ispisali dijagnostičku stranicu

- a. U ulaznu ladicu umetnite nekorišteni, obični bijeli papir veličine letter ili A4.
- b. Otvorite softver pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
- c. Otvorite softver pisača, kliknite **Ispis i skeniranje**, a zatim **Održavanje pisača** da biste pristupili alatima za pisač.
- d. Kliknite **Ispiši dijagnostičke informacije** na stranici **Izvrješća uređaja** da biste ispisali dijagnostičku stranicu.
- e. Pregledajte blokove boje na stranici za dijagnostiku.

Ako su na blokovima boje bijele crte, ispisani su blijedo ili se uopće nisu ispisali, prijedite na sljedeći korak.

**Slika 9-1** Blokovi boje bez pogrešaka

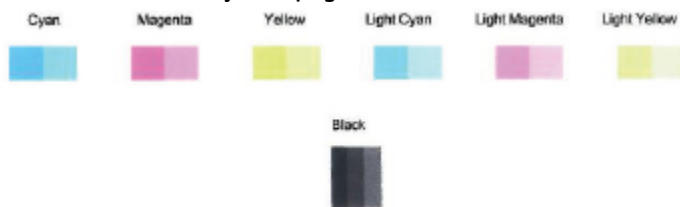

**Slika 9-2** Primjer blokova boje s pogreškama



7. Očistite spremnike s tintom.

#### Čišćenje spremnika s tintom





- a. U ulaznu ladicu umetnite nekorišteni, obični bijeli papir veličine letter ili A4.
- b. Otvorite softver pisača. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvorite HP-ov softver pisača \(Windows\) na stranici 33](#).
- c. Otvorite softver pisača, kliknite **Ispis i skeniranje**, a zatim **Održavanje pisača** da biste pristupili alatima za pisač.
- d. Na kartici **Device Services** (Servisi uređaja) kliknite mogućnost **Clean Cartridges** (Očisti spremnike). Slijedite upute na zaslonu.

## Problemi s mrežom i povezivanjem

- [Popravljanje bežične veze](#)
- [Popravak Wi-Fi Direct veze](#)

### Popravljanje bežične veze



Odaberite neku od sljedećih mogućnosti otklanjanja poteškoća.

- Provjerite jesu li pisač i bežični usmjerivač uključeni i priključeni na napajanje. Također, provjerite je li na pisaču uključen bežični prijamnik. Žaruljica pokraj gumba **Bežična veza** () trebala bi svijetliti postojano plavo, što znači da je pisač povezan. (Ako žaruljica trepće, pisač je u načinu postavljanja ili se pokušava povezati.)
- Provjerite ikonu **Crtice signala** () na zaslonu upravljačke ploče. Ako su prikazana jedna ili dvije trake, riječ je o slabom signalu bežične mreže. Provjerite nalazi li se pisač u doseg bežične mreže. Za većinu mreža proizvod mora biti na udaljenosti do 30 m od bežične pristupne točke (bežični usmjerivač).
- Na upravljačkoj ploči pisača pritisnite gumb **Bežična veza** () i gumb **Informacije** () istodobno da biste ispisali izvješće o testiranju bežične mreže i stranicu konfiguracije mreže.

Pri vrhu izvješća o testiranju bežične mreže provjerite je li se tijekom testiranja pojavila neka pogreška.


- U odjeljku **DIAGNOSTICS RESULTS** (Rezultati dijagnostike) pogledajte sve provedene testove te je li ih pisač uspješno prošao. U slučaju problema provedite preporučene korake naveden u izvješću, a zatim ponovno pokušajte koristiti pisač.
- U odjeljku **CURRENT CONFIGURATION** (TRENUTNA KONFIGURACIJA) pronađite naziv mreže (SSID) s kojom je pisač trenutno povezan. Provjerite je li pisač povezan s istom mrežom kao i vaše računalo ili mobilni uređaji.
- Vratite mrežne postavke pa ponovno povežite pisač. Pogledajte odjeljak [Povezivanje pomoću aplikacije HP Smart na stranici 20](#).
- U centru za pomoć za HP Smart pronađite pomoć za povezivanje pisača pa slijedite zaslonske upute.
- Ako ispisujete s računala sa sustavom Windows, pomoću uslužnog programa [HP Print and Scan Doctor](#) pokušajte automatski dijagnosticirati i ispraviti problem.
- Pomoću značajke [HP-ov internetski alat za otklanjanje poteškoća s vatrozidom](#) utvrdite sprječavaju li vatrozid ili antivirusni program računalo pri povezivanju s pisačem te potražite rješenja.
- Dodatne informacije o otklanjanju poteškoća s bežičnom mrežnom vezom potražite na sljedećem web-mjestu: [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting).

## Popravak Wi-Fi Direct veze


1. Provjerite je li uključena ikona **Wi-Fi Direct** na upravljačkoj ploči pisača. Ako je ona isključena, pritisnite i držite gumb **Bežična veza** (  ) i gumb **Nastavak** (  ) zajedno tri sekunde da biste je uključili.
2. Na bežičnom računalu ili mobilnom uređaju uključite Wi-Fi vezu, zatim potražite naziv za Wi-Fi Direct pisača i povežite se s njim.

Ako koristite mobilni uređaj koji ne podržava Wi-Fi Direct, provjerite jeste li instalirali kompatibilnu aplikaciju za ispis. Dodatne informacije potražite na HP-ovu web-mjestu za mobilni ispis [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Ako lokalna verzija web-mjesta nije dostupna u vašoj državi/regiji, možda ćete biti preusmjereni na HP-ovo web-mjesto za mobilni ispis za drugu državu/regiju ili na drugom jeziku.

---


 **NAPOMENA:** Ako vaš mobilni uređaj ne podržava Wi-Fi, ne možete koristiti Wi-Fi Direct.

---

3. Ako je postavka sigurnosti veze značajke Wi-Fi Direct postavljena na **Ručno**, učinite nešto od navedenog da biste se povezali s pisačem.
  - Kada se to zatraži, unesite odgovarajuću lozinku ili PIN kod za Wi-Fi Direct.
  - Ako ikona **Wi-Fi Direct** na zaslonu pisača trepće zajedno s bijelim svjetlom **Informacije**, obavezno pritisnite gumb **Informacije** (  ) u roku od jedne minute da biste se povezali prije isteka vremena.
4. Provjerite nije li putem značajke Wi-Fi Direct povezan maksimalni broj od pet uređaja.
5. [Potražite dodatnu pomoć na internetu da biste riješili probleme sa servisom Wi-Fi Direct.](#)

## Hardverski problemi s pisačem

---

 **SAVJET:** Pokrenite [HP Print and Scan Doctor](#) da biste dijagnosticirali probleme vezane uz ispisivanje, skeniranje i kopiranje i automatski ih popravili. Aplikacija je dostupna samo na nekim jezicima.

---

### Zatvorite vratašca za pristup spremnicima s tintom

- Vratašca za pristup spremniku s tintom moraju biti zatvorena da biste mogli započeti ispisivati.



### Pisač se neočekivano isključuje

- Provjerite napajanje i veze kabela za napajanje,
- Provjerite je li kabel za napajanje pisača čvrsto priključen u ispravnu utičnicu.



**NAPOMENA:** kada omogućite Automatsko isključivanje, pišač se automatski isključuje nakon dva sata neaktivnosti radi smanjenja potrošnje energije. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Automatsko isključivanje na stranici 40](#).

## Otklanjanje kvara pišača

- Isključite i uključite pišač. Ako to ne riješi problem, obratite se HP-u.

## Kodovi pogrešaka i status upravljačke ploče





**NAPOMENA:** Aplikacija HP Smart navodi detaljne informacije o upozorenjima i pogreškama pišača. Otvorite aplikaciju i provjerite status pišača, a zatim slijedite zaslonske upute da biste riješili problem. Zatim provjerite sljedeće da biste po potrebi dohvatili dodatnu pomoć.

- [Kodovi pogrešaka upravljačke ploče](#)
- [Status pogreške s tintom na upravljačkoj ploči](#)
- [Status pogreške s papirom na upravljačkoj ploči](#)

## Kodovi pogrešaka upravljačke ploče

Ako se prikaz ikone **Broj kopija** na zaslonu izmjenjuje s prikazom broja koji trepće zajedno sa slovom E slijeva, to znači da je pišač u stanju pogreške. Slovo E i brojka označavaju kodove pogrešaka.

Ponašanje žaruljica	Uzrok i rješenje
<p>Trepće slovo E i broj 0. Trepće jedna ikona <b>Razina tinte</b> ili obje, a istodobno trepće i žaruljica mogućnosti <b>Upozorenje o tinti</b>.</p> 	<p>Možda postoji problem sa naznačenim spremnicima. U aplikaciji HP Smart ili softveru pišača potražite poruku o pogrešci i riješite je tako da slijedite zaslonske upute.</p>
<p>Trepće slovo E i broj 1. Istovremeno trepće svjetlo <b>Nastavak</b>.</p> 	<p>Pišač je zaprimio zadatak, započeo ulaganje papira, a zatim otkrio da je širina papira potrebna za zadatak ispisa veća od širine umetnutog papira.</p> <p>Pritisnite gumb <b>Nastavak</b> (📄) ili gumb <b>Odustani</b> (❌) da biste otkazali zadatak ispisa ili izbacili papir.</p> <p>Da biste izbjegli probleme s nepoklapanjem veličine papira, prije ispisa učinite nešto od sljedećeg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promijenite postavku veličine papira kako bi odgovarala veličini umetnutog papira.</li> <li>• Uklonite sav papir iz ulazne ladice, a zatim umetnite papir čija veličina odgovara veličini papira za zadatak ispisa.</li> </ul> <p><b>SAVJET:</b> Možete promijeniti zadanu veličinu papira koju pišač automatski otkriva. Dodatne informacije potražite u odjeljku <a href="#">Promijenite zadanu veličinu papira koju pišač automatski otkriva na stranici 17</a>.</p>

## Ponašanje žaruljica

## Uzrok i rješenje

Trepće slovo E i broj 2. Istovremeno trepće svjetlo **Nastavak**.



Pisač je primio zadatak ispisa više stranica, otkrio da duljina potrebnog papira ne odgovara duljini umetnutog papira pa ispisuje prvu stranicu zadatka s pogreškama.

- Da biste otkazali zadatak ispisa, pritisnite gumb **Odustani** (❌).
- Da biste nastavili s ispisom preostalih stranica, pritisnite gumb **Nastavak** (⏴). Preostale stranice sadržavat će iste pogreške kao i prva stranica.

**SAVJET:** Možete promijeniti zadanu veličinu papira koju pisač automatski otkriva. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Promijenite zadanu veličinu papira koju pisač automatski otkriva na stranici 17](#).

Trepće slovo E i broj 3. Istovremeno trepću žaruljice **Nastavak** i **Upozorenje o tinti**.



Nosač se zaglavio u pisaču.

Otvorite vratašca za pristup spremnicima s tintom i provjerite je li nosač blokiran. Pomaknite nosač udesno, zatvorite vratašca za pristup spremnicima s tintom, a zatim pritisnite gumb **Nastavak** (⏴) da biste nastavili s ispisom. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Problemi sa zaglavljivanjem i uvlačenjem papira na stranici 81](#).



Trepće slovo E i broj 4. Istovremeno trepće svjetlo **Nastavak**.




Papir se zaglavio.

Uklonite zaglavljivi papir, a zatim pritisnite gumb **Nastavak** (⏴) da biste nastavili s ispisom.

Dodatne informacije potražite u odjeljku [Problemi sa zaglavljivanjem i uvlačenjem papira na stranici 81](#).

Ponašanje žaruljica	Uzrok i rješenje
<p>Trepće slovo E i broj 5. Istovremeno trepću sve žaruljice na upravljačkoj ploči.</p> 	<p>Skener ne funkcionira.</p> <p>Isključite pisač, a zatim ga ponovno uključite.</p> <p>Ako se problem ne riješi, obratite se HP-u. Pisač može nastaviti ispisivati i ako skener ne funkcionira.</p>
<p>Trepće slovo E i broj 6.</p> 	<p>Na pisaču se pojavila pogreška.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite pisač.</li> <li>2. Odsvojite kabel za napajanje.</li> <li>3. Pričekajte minutu, a zatim ponovno priključite kabel napajanja.</li> <li>4. Uključite pisač.</li> </ol> <p>Ako se problem i dalje nastavi pojavljivati, obratite se HP-u.</p>


## Status pogreške s tintom na upravljačkoj ploči

Ponašanje žaruljica	Uzrok i rješenje
<p>Trepće jedna od ikona <b>Razina tinte</b> bez segmenta i ikona <b>Pogreška</b> te svijetli žaruljica <b>Upozorenje o tinti</b>.</p> 	<p>Možda je došlo do nekog od problema navedenih u nastavku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nema odgovarajućeg spremnika.</li> </ul> <p>Ako nedostaje jedan od spremnika, pisač ulazi u način rada s jednim spremnikom. Da biste izašli iz načina rada s jednim spremnikom, umetnite odgovarajući spremnik s tintom. Da biste doznali više o načinu rada s jednim spremnikom, pročitajte odjeljak <a href="#">Koristite način rada s jednim spremnikom na stranici 59</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Odgovarajući spremnik nije pravilno umetnut ili je na njemu još uvijek plastična traka.</li> </ul> <p>Uklonite odgovarajući spremnik, provjerite je li na njima ostala plastična traka, a zatim ih ponovno umetnite i učvrstite. Dodatne informacije potražite u odjeljku <a href="#">Zamjena spremnika na stranici 57</a>.</p>



## Ponašanje žaruljica

Trepću obje ikone **Razina tinte** bez segmenta, ikona **Pogreška** i svijetlo **Upozorenje o tinti**.



## Uzrok i rješenje

Možda je došlo do nekog od problema navedenih u nastavku.

- Nedostaju oba spremnika.
- Spremnici nisu pravilno umetnuti ili je na njima još uvijek plastična traka.
- Spremnici nisu kompatibilni ili su oštećeni.

Isprobajte sljedeća rješenja za rješavanje problema.

- Ako u pisač nisu umetnuti spremnici, umetnite ih.
- Ako su u pisač umetnuta oba spremnika, uklonite ih, provjerite je li na njima ostala plastična traka, a zatim ih ponovno umetnite i učvrstite.
- Provjerite koristite li za svoj pisač odgovarajuće HP-ove spremnike.
- Ako problem potraje, zamijenite spremnike. Informacije o zamjeni spremnika s potražite u odjeljku [Zamjena spremnika na stranici 57](#).


Trepće jedna od ikona **Razina tinte** bez segmenta, ikona **Pogreška** i žaruljica **Nastavak** te svijetli žaruljica **Upozorenje o tinti**.



Možda je došlo do nekog od problema navedenih u nastavku.

- Umetnut je krivotvoreni ili već korišten spremnik.
- Razina je tinte u spremniku niska.

Isprobajte sljedeća rješenja za rješavanje problema.

- Ako ste umetnuli novi spremnik, možda je krivotvoren ili već korišten. Dodatne informacije potražite u poruci HP-ova softvera za pisač.
- Ako nije umetnut novi spremnik, razina tinte u njemu je niska. Pritisnite gumb **Nastavak** (  ) da biste nastavili ispis te zamijenite spremnik kada kvaliteta ispisa postane loša. Informacije o zamjeni spremnika s potražite u odjeljku [Zamjena spremnika na stranici 57](#).


Trepću obje ikone **Razina tinte** bez segmenta, ikona **Pogreška** i žaruljica **Nastavak** te svijetli žaruljica **Upozorenje o tinti**.






Možda je došlo do nekog od problema navedenih u nastavku.

- Umetnuti su krivotvoreni ili već korišteni spremnici.
- U oba je spremnika razina tinte vrlo niska.

Isprobajte sljedeća rješenja za rješavanje problema.

- Ako su umetnuti novi spremnici, možda su krivotvoreni ili već korišteni. Dodatne informacije potražite u poruci HP-ova softvera za pisač.
- Ako nisu umetnuti novi spremnici, razina tinte u njima je niska. Pritisnite gumb **Nastavak** (  ) da biste nastavili ispis i zamijenite spremnike kad kvaliteta ispisa postane loša. Informacije o zamjeni spremnika s potražite u odjeljku [Zamjena spremnika na stranici 57](#).

## Status pogreške s papirom na upravljačkoj ploči

Ponašanje žaruljica	Uzrok i rješenje
<p>Ikona <b>Pogreška</b> , ikona <b>Pogreška papira</b> i žaruljica mogućnosti <b>Nastavak</b> uključene su.</p> 	<p>U ulaznoj ladici nema papira.</p> <p>Umetnite papir u ulaznu ladicu.</p> <p>Informacije o načinu umetanja papira potražite u odjeljku <a href="#">Umetanje medija na stranici 10</a>.</p>
<p>Trepću ikona <b>Pogreška</b> , ikona <b>Pogreška papira</b> i žaruljica mogućnosti <b>Nastavak</b> .</p> 	<p>Pisač je zaprimio zadatak i otkrio da nema papira u ulaznoj ladici.</p> <p>Umetnite papir, a zatim pritisnite gumb <b>Nastavak</b> (  ) da biste nastavili s ispisom.</p> <p>Informacije o načinu umetanja papira potražite u odjeljku <a href="#">Umetanje medija na stranici 10</a>.</p>

## HP podrška

Najnovija ažuriranja za proizvode i informacije o podršci potražite na web-mjestu podrške za proizvod na adresi [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com). HP-ova mrežna podrška nudi mnoštvo mogućnosti za pomoć u radu pisača.



**Dohvatite pomoć za otklanjanje poteškoća:** Potražite informacije za rješavanje problema sa zaglavljivanjem papira, mrežnom vezom, kvalitetom ispisa, pogreškama pisača i drugo.



**Get software and drivers** (Preuzmite softver i upravljačke programe): preuzmite softver, upravljačke programe i firmver za pisač.



**Ask the community** (Obratite se zajednici): pridružite se forumima zajednice i pronađite rješenja, postavljajte pitanja i razmijenite savjete.



**HP Diagnostics Solutions** (HP-ova dijagnostička rješenja): koristite HP-ove mrežne alate da biste otkrili naziv svog pisača i pronašli preporučena rješenja. U operacijskim sustavima Windows možete automatski dijagnosticirati i rješavati probleme s pisačem pomoću aplikacije [HP Print and Scan Doctor](#).



**NAPOMENA:** Možete potražiti pomoć putem interneta na web-stranici [Printer Essentials](#) (Osnovne informacije o pisaču). Ovdje možete pronaći veze za instaliranje aplikacije HP Smart, kupiti zamjensku tintu za pisač (uključujući HP Instant Ink, po mogućnosti) i zatražiti pomoć za uobičajene zadatke ispisa.

## Obratite se HP-u

Ako vam je u rješavanju problema potrebna pomoć HP-ova predstavnika tehničke podrške, idite na [web-mjesto tehničke podrške](#). Sljedeće mogućnosti za kontaktiranje besplatno su dostupne korisnicima čiji su proizvodi još uvijek pokriveni jamstvom (HP-ova podrška za proizvode kojima je isteklo jamstvo može zatražiti nadoplatu):



Porazgovarajte s HP-ovim agentom korisničke podrške ili HP-ovim virtualnim agentom na internetu.




Nazovite HP-ova djelatnika korisničke podrške.

Prije kontaktiranja HP-ove podrške, pripremite sljedeće informacije:

- Naziv proizvoda (nalazi se na pisaču)

- Serijski broj i broj proizvoda (nalazi se unutar vratašca za pristup spremniku)

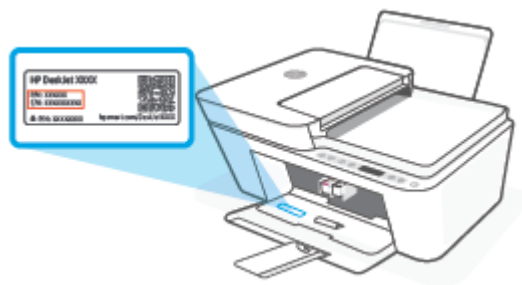

## Registracija pisača

Ako odvojite nekoliko minuta za registraciju, možete uživati u bržem servisiranju, učinkovitijoj podršci i upozorenjima podrške za proizvod. Ako niste registrirali pisač tijekom instalacije softvera, registrirajte se sada na adresi <http://www.register.hp.com>.

## Dodatne mogućnosti jamstva

Raspoloživi su dopunski servisni nacrti za pisač po dodatnoj cijeni. Posjetite adresu [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com), odaberite državu/regiju i jezik, a zatim pregledajte mogućnosti produljenog jamstva dostupne za vaš pisač.

---

## 10 HP EcoSolutions (HP i okoliš)

HP je posvećen tome da vam pomogne optimizirati utjecaj na okoliš i dati vam priliku da odgovorno ispisujete, kod kuće ili u uredu.

Detaljnije informacije o smjernicama zaštite okoliša koje HP slijedi u postupku proizvodnje potražite na adresi [Program za zaštitu okoliša na stranici 114](#). Dodatne informacije o HP-ovim inicijativama zaštite okoliša potražite na adresi [www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions).

## Način uštede energije

U stanju mirovanja smanjuje se potrošnja energije.

Nakon početnog postavljanja pisač će ući u način uštede energije nakon pet minuta neaktivnosti.

### Promjena vremena ulaska u način uštede energije na uređaju sa sustavom Android i iOS

1. Otvorite HP Smart. Dodatne informacije potražite u odjeljku [Ispis, kopiranje, skeniranje i otklanjanje poteškoća pomoću aplikacije HP Smart na stranici 32](#).
2. Dodirnite **Printer Settings** (Postavke pisača).
3. Dodirnite **Advanced Settings** (Napredne postavke), a zatim **Energy Save Mode** (Način uštede energije) da biste promijenili postavku.

### Promjena vremena ulaska u način uštede energije putem ugrađenog web-poslužitelja (EWS-a)

1. Otvorite ugrađeni web-poslužitelj (EWS). Dodatne informacije potražite u odjeljku [Otvaranje ugrađenog web-poslužitelja na stranici 35](#).
2. Kliknite karticu **Settings (Postavke)**.
3. U odjeljku **Upravljanje potrošnjom energije** kliknite **Način rada za uštedu energije** i odaberite željenu mogućnost.
4. Kliknite **Apply (Primijeni)**.

---

# A Tehnički podaci

U ovom odjeljku nalaze se tehničke specifikacije i međunarodne zakonske informacije za uređaj HP DeskJet 4100 Ink Advantage series.

Za dodatne tehničke podatke pogledajte tiskanu dokumentaciju koju ste dobili uz HP DeskJet 4100 Ink Advantage series.

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

- [Obavijesti tvrtke HP Company](#)
- [Specifikacije](#)
- [Pravne obavijesti](#)
- [Program za zaštitu okoliša](#)

## Obavijesti tvrtke HP Company

Informacije sadržane u ovom dokumentu podložne su promjenama bez prethodne najave.

Sva prava pridržana. Umnožavanje, prilagodba i prijevod ovog materijala nisu dopušteni bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke HP, osim u mjeri dopuštenoj zakonima o autorskim pravima. Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge navedena su u izričitim jamstvenim izjavama priloženima uz takve proizvode i usluge. Ništa ovdje navedeno ne smije se shvatiti kao dodatno jamstvo. HP nije odgovoran za eventualne tehničke i uredničke pogreške ili propuste u dokumentu.

© Autorska prava 2020 HP Development Company, L.P.

Microsoft i Windows u registrirani zaštitni znaci ili zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama.



# Specifikacije

Tehnički podaci za HP DeskJet 4100 Ink Advantage series su priloženi u ovom odjeljku. Cjelokupne specifikacije proizvoda potražite na popisu podataka o uređaju u odjeljku [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

## Preduvjeti sustava

- Informacije o softverskim i sistemskim preduvjetima te o budućim izdanjima operacijskog sustava i podršci potražite na HP-ovu web-mjestu za internetsku podršku na adresi [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com).

## Specifikacije za zaštitu okoliša

- Preporučeni raspon radne temperature: od 15 °C do 30 °C (od 59 °F do 86 °F)
- Dozvoljeni raspon radne temperature: od 5 °C do 40 °C (od 41 °F do 104 °F)
- Raspon temperature u stanju mirovanja (u skladištu): od –40 °C do 60 °C (od –40 °F do 140 °F)
- Preporučeni raspon vlage tijekom rada: 20 – 80 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Dopušteni raspon vlage tijekom rada: 15 – 80 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- Dopušteni raspon vlage tijekom mirovanja (u skladištu): 5 – 90 % relativne vlažnosti (bez kondenzacije)
- U blizini snažnih elektromagnetskih polja ispis preko uređaja HP DeskJet 4100 Ink Advantage series može biti blago iskrivljen
- HP preporučuje upotrebu USB kabela dužine manje ili jednake 3 m duljine radi smanjenja smetnji zbog potencijalno jakih elektromagnetskih polja

## Kapacitet ulazne ladice

- Listovi običnog papira (75 g/m<sup>2</sup> [20 lb]): do 60
- Omotnice: Do 5
- Indeksne kartice: Do 20
- Listovi fotopapira: Do 20

## Kapacitet izlazne ladice

- Listovi običnog papira (80 g/m<sup>2</sup> [20 lb]): Do 25
- Omotnice: Do 5
- Indeksne kartice: Do 20
- Listovi fotopapira: Do 20

## Veličina papira

- Za cjelokupni popis podržanih veličina medija za ispis, pogledajte softver pisača.

## Težine papira

- Plain Paper (Običan papir): 60 do 90 g/m<sup>2</sup> (16 do 32 lb)
- Omotnice: 75 do 90 g/m<sup>2</sup> (20 do 24 funti uvez omotnica)

- Dopisnice: Do 200 g/m<sup>2</sup>
- Photo-Paper (Fotopapir): Do 300 g/m<sup>2</sup> (145 lb)

#### **Specifikacije ispisa**

- Brzine ispisa ovise o složenosti dokumenta
- Metoda: kapljični termalni tintni ispis
- Jezik: GKS za PCL3

#### **Specifikacije kopiranja**

- Digitalna obrada slika
- Brzine kopiranja ovise o modelu i složenosti dokumenta

#### **Specifikacije skeniranja**

- Razlučivost: najviše 1200 tpi
- Boja: 24-bitna boja, 8-bitni sivi tonovi (256 nijansi sive boje)
- Maksimalna veličina skena sa stakla: 21,6 x 29,7 cm
- Veličina područja skeniranja za ADF: 21,6 x 29,7 mm (8,5 x 11,69 inča)

#### **Ulagáč dokumenata**

- Kapacitet ulagača dokumenata: 60 do 90 g/m<sup>2</sup> (16 do 32 lb): do 35

#### **Razlučivost ispisa**

- Popis podržanih razlučivosti ispisa potražite na web-mjestu za podršku na adresi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

#### **Vijek spremnika s tintom**

- Dodatne informacije o procijenjenom vijeku trajanja spremnika s tintom potražite na web-mjestu [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

#### **Informacije o akustici**

- Ako imate pristup internetu, informacijama o akustičnim vrijednostima možete pristupiti na [HP-ovoj web-stranici](#).

# Pravne obavijesti

Pisač udovoljava preduvjetima koje postavljaju regulatorne ustanove u vašoj državi/regiji.

Ovaj odjeljak sadrži sljedeće teme:

- [Broj modela prema propisima](#)
- [Izjava FCC-a](#)
- [Upute za kabel za napajanje](#)
- [Obavijest korisnicima u Koreji](#)
- [Izjava o emisiji buke za Njemačku](#)
- [Regulatorna napomena Europske Zajednice](#)
- [Izjava o radnim mjestima s vizualnim prikazom u Njemačkoj](#)
- [Izjava o usklađenosti](#)
- [Regulatorne napomene za bežične veze](#)

## Broj modela prema propisima

U svrhu regulatorne identifikacije vašem je proizvodu dodijeljen regulatorni broj modela. Regulatorni broj modela nije marketinški naziv ni broj proizvoda.

## Izjava FCC-a

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



---

**NOTE:** If the product has an Ethernet / LAN port with metallic casing then use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules.

---

### Modifications (part 15.21)

Any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

For further information, contact: Manager of Corporate Product Regulations, HP Inc, 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Upute za kabel za napajanje

Provjerite odgovara li izvor napajanja ulaznom naponu naznačenom na uređaju. Ulazni napon naznačen je na uređaju. Uređaj koristi struju napona od 100 do 240 V izmjeničnog napona ili od 200 do 240 V izmjeničnog napona pri 50/60 Hz.

**⚠ OPREZ:** Kako ne biste oštetili uređaj, upotrebljavajte samo kabel za napajanje koji je isporučen uz uređaj.

## Obavijest korisnicima u Koreji

B급 기기

(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

## Izjava o emisiji buke za Njemačku

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

## Regulatorna napomena Europske Zajednice



Proizvodi s oznakom CE sukladni su s primjenjivim EU direktivama i povezanim harmoniziranim europskim normama. Cjelokupna izjava o sukladnosti dostupna je na sljedećem web-mjestu:

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates) (pretražite prema nazivu modela proizvoda ili regulatornom broju modela (RMN-u) koji je naveden na regulatornoj naljepnici).

U slučaju pitanja vezanih uz propise obratite se na adresu HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025, Boeblingen, Njemačka.

## Proizvodi s bežičnom funkcijom

### EMF

- Proizvod zadovoljava međunarodne smjernice (ICNIRP) o izloženosti radiofrekventnom zračenju.

Ako obuhvaća uređaj za slanje i primanje radijskih signala pri uobičajenoj upotrebi, udaljenost od 20 cm jamči da su razine izloženosti radiofrekvenciji u skladu s propisima EU-a.

## Bežična funkcija u Europi

- Za proizvode s 802,11 b/g/n ili Bluetooth odašiljačem:
  - Ovaj proizvod radi na radijskoj frekvenciji od 2400 MHz do 2483,5 MHz, uz snagu prijenosa do 20 dBm (100 mW) ili manju.
- Za proizvode s 802.11 a/b/g/n odašiljačem:
  - Ovaj proizvod radi na radijskim frekvencijama od 2400 MHz do 2483,5 MHz te od 5170 MHz do 5710 MHz, uz snagu prijenosa od 20 dBm (100 mW) ili manju.



AT	BE	BG	CH	CY
CZ	DE	DK	EE	EL
ES	FI	FR	HR	HU
IE	IS	IT	LI	LT
LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	RS	SE
SI	SK	TR	UK	

**OPREZ:** bežični LAN IEEE 802.11x u frekvencijskom pojasu od 5,15 do 5,35 GHz ograničen je **samo na korištenje u zatvorenim prostorima** u svim državama navedenim u matrici. Korištenje ove WLAN aplikacije na otvorenom može uzrokovati interferenciju s postojećim radijskim servisima.

## Izjava o radnim mjestima s vizualnim prikazom u Njemačkoj

### GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Izjava o usklađenosti

potvrdu o usklađenosti potražite na adresi [www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates).

## Regulatorne napomene za bežične veze

Ovaj odjeljak sadrži zakonske informacije o bežičnim proizvodima:

- [Izloženost radiofrekvencijskom zračenju](#)
- [Obavijest korisnicima u Kanadi \(5 GHz\)](#)
- [Obavijest korisnicima na Tajvanu \(5 GHz\)](#)
- [Obavijest korisnicima u Srbiji \(5 GHz\)](#)
- [Obavijest korisnicima na Tajvanu \(5 GHz\)](#)
- [Obavijest za korisnike iz Meksika](#)
- [Obavijest korisnicima u Brazilu](#)
- [Obavijest korisnicima u Tajvanu](#)

## Izloženost radiofrekvencijskom zračenju

**⚠ CAUTION:** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal

operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

### Obavijest korisnicima u Kanadi (5 GHz)

**⚠ CAUTION:** When using IEEE 802.11a wireless LAN, this product is restricted to indoor use, due to its operation in the 5.15- to 5.25-GHz frequency range. The Innovation, Science and Economic Development Canada requires this product to be used indoors for the frequency range of 5.15 GHz to 5.25 GHz to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. High-power radar is allocated as the primary user of the 5.25- to 5.35-GHz and 5.65- to 5.85-GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to this device.

**⚠ ATTENTION:** Lors de l'utilisation du réseau local sans fil IEEE 802.11a, ce produit se limite à une utilisation en intérieur à cause de son fonctionnement sur la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz. Innovation, Science et Développement Economique Canada stipule que ce produit doit être utilisé en intérieur dans la plage de fréquences de 5,15 à 5,25 GHz afin de réduire le risque d'interférences éventuellement dangereuses avec les systèmes mobiles par satellite via un canal adjacent. Le radar à haute puissance est alloué pour une utilisation principale dans une plage de fréquences de 5,25 à 5,35 GHz et de 5,65 à 5,85 GHz. Ces stations radar peuvent provoquer des interférences avec cet appareil et l'endommager.

### Obavijest korisnicima na Tajvanu (5 GHz)

在 5.25-5.35 赫赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。

應避免影響附近雷達系統之操作。

### Obavijest korisnicima u Srbiji (5 GHz)

Upotreba ovog uređaja je ogranična na zatvorene prostore u slučajevima koriscenja na frekvencijama od 5150-5350 MHz.

### Obavijest korisnicima na Tajvanu (5 GHz)

เครื่องวิทยุคมนาคมนี้มีระดับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติประกาศกำหนด

This radio communication equipment has the electromagnetic field strength in compliance with the Safety Standard for the Use of Radio Communication Equipment on Human Health announced by the National Telecommunications Commission.

### Obavijest za korisnike iz Meksika

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

### Obavijest korisnicima u Brazilu

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

## Obavijest korisnicima u Tajvanu

低功率電波輻射性電機管理辦法

### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

## Program za zaštitu okoliša

HP predan je proizvodnji kvalitetnih proizvoda na ekološki prihvatljiv način. Proizvod je osmišljen da bi se kasnije mogao reciklirati. Korišten je najmanji mogući broj materijala, a istovremeno je očuvana pravilna funkcionalnost i pouzdanost. Različiti materijali napravljeni su tako da se mogu jednostavno odvojiti. Vijke i druge spojnice možete jednostavno pronaći te im pristupiti ili ih ukloniti pomoću uobičajenih alata. Najvažniji su dijelovi osmišljeni tako da im se može brzo pristupiti radi učinkovitog rastavljanja i popravka. Dodatne informacije potražite na HP-ovu web-mjestu za održivi utjecaj. [www.hp.com/sustainableimpact](http://www.hp.com/sustainableimpact).

- [HP-ovi savjeti za smanjenje utjecaja na okoliš](#)
- [Ekološki savjeti](#)
- [Papir](#)
- [Plastika](#)
- [Uredba Europske komisije 1275/2008](#)
- [Tehničke specifikacije](#)
- [Kemijske tvari](#)
- [EPEAT](#)
- [SEPA Ecolabel Podaci o korisniku \(Kina\)](#)
- [Recikliranje](#)
- [HP-ov program recikliranja potrošnog materijala za tintne pisače](#)
- [Potrošnja električne energije](#)
- [Energetska naljepnica za pisače, faks-uređaje i fotokopirne uređaje u Kini](#)
- [Odlaganje dotrajale opreme u otpad od strane korisnika](#)
- [Zbrinjavanje otpada u Brazilu](#)
- [Tablica otrovnih i opasnih tvari/elemenata i njihova sadržaja \(Kina\)](#)
- [Ograničenje opasnih tvari \(Indija\)](#)
- [Izjava o ograničenju opasnih tvari \(Turska\)](#)
- [Izjava o označavanju uvjeta prisutnosti ograničenih tvari \(Tajvan\)](#)
- [Odlaganje baterija u otpad na Tajvanu](#)
- [Direktiva EU-a o baterijama](#)
- [Obavijest o bateriji za Brazil](#)
- [Obavijest o perkloratnim materijalima za Kaliforniju](#)
- [Obavijest o preuzimanju punjivih baterija za Kaliforniju](#)



## HP-ovi savjeti za smanjenje utjecaja na okoliš

- Odaberite neke iz širokog spektra HP-ovih papira s certifikatom FSC® ili PEFC™, što znači da je papirnata masa dobivena iz provjerenog izvora kojim se dobro gospodari.<sup>1</sup>
- Čuvajte prirodne resurse – koristite papir izrađen od recikliranih materijala.
- Reciklirajte originalne HP-ove spremnike – to je jednostavno i besplatno u sklopu programa HP Planet Partners, dostupnog u 47 zemalja i teritorija diljem svijeta.<sup>2</sup>
- Smanjite potrošnju papira ispisivanjem na obje strane.
- Štedite energiju korištenjem HP-ovih proizvoda s certifikatom ENERGY STAR®.
- Smanjite emisiju ugljičnog dioksida – svi HP-ovi pisači imaju postavke kojima možete optimizirati potrošnju energije.
- Na web-mjestu [www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions) možete pronaći i druge načine na koje HP i naši korisnici pridonose očuvanju okoliša.

<sup>1</sup> HP-ovi papiri certificirani prema normama FSC®C017543 ili PEFC™TMPEFC/29-13-198.

<sup>2</sup> Dostupnost programa nije svugdje ista. Povrat i reciklaža originalnih HP-ovih spremnika putem programa HP Planet Partners trenutno su dostupni u više od 50 zemalja, teritorija i regija u Aziji, Europi te Sjevernoj i Južnoj Americi. Dodatne informacije potražite na web-mjestu [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Ekološki savjeti

HP nastoji pomoći klijentima pri smanjivanju štetnog utjecaja na okoliš. Dodatne informacije o HP-ovim ekološkim inicijativama potražite na web-mjestu HP Eco Solutions.

[www.hp.com/sustainableimpact](http://www.hp.com/sustainableimpact)

## Papir

Ovaj je proizvod prikladan za uporabu papira recikliranog po normama DIN 19309 i EN 12281:2002.

## Plastika

Plastični dijelovi teži od 25 grama označeni su u skladu s međunarodnim standardima koji olakšavaju prepoznavanje plastike radi recikliranja nakon isteka radnog vijeka proizvoda.

## Uredba Europske komisije 1275/2008

Podatke o napajanju proizvoda, uključujući potrošnju energije proizvoda u umreženom stanju čekanja ako su svi žičani mrežni priključci spojeni i svi bežični mrežni priključci aktivirani, potražite na 14. str. u dijelu „Dodatne informacije” u IT ECO deklaraciji proizvoda na [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html).

## Tehničke specifikacije

Tehničke specifikacije, sigurnosne informacije vezane uz proizvod te informacije o zaštiti okoliša dostupne su na web-mjestu [www.hp.com/go/ecodata](http://www.hp.com/go/ecodata) ili na zahtjev.

## Kemijske tvari

HP je obavezan pružiti klijentima informacije o kemijskim tvarima u svojim proizvodima sukladno propisima kao što je REACH (*Uredba EZ-a br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća*). Izvješće s kemijskim podacima za ovaj proizvod možete pronaći na web-mjestu: [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach).

## EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net). For information on HP's EPEAT registered products go to [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat\\_printers.pdf](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf).

## SEPA Ecolabel Podaci o korisniku (Kina)

中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A) 的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

## Recikliranje

HP nudi veliki broj programa povrata i recikliranja proizvoda u puno država/regija i partnera, uz jedan od najvećih centara elektronskog recikliranja u svijetu. HP čuva resurse preprodajući neke od najpopularnijih proizvoda. Dodatne informacije o recikliranju HP-ovih proizvoda potražite na adresi:

[www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)

## HP-ov program recikliranja potrošnog materijala za tintne pisače

HP je predan zaštiti okoliša. Program za recikliranje pribora za uređaje HP Inkjet je dostupan u mnogim državama/regijama i omogućuje besplatno recikliranje spremnika s tintom. Više informacija potražite na sljedećoj web stranici:

[www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)

## Potrošnja električne energije

Slikovna oprema i oprema za ispis tvrtke HP s logotipom ENERGY STAR® ima certifikat američke Agencije za zaštitu okoliša. Na proizvodima koji ispunjavaju specifikacije standarda ENERGY STAR nalazi se sljedeća oznaka:



Dodatne informacije o modelima uređaja koji imaju certifikat ENERGY STAR potražite na web-stranici: [www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar)

## Energetska naljepnica za pisače, faks-uređaje i fotokopirne uređaje u Kini

### 复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

#### 1. 能效等级

产品能效等级分3级，其中1级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

#### 2. 能效信息

##### 喷墨打印机

##### – 操作模式功率

睡眠状态的能耗按照 GB 21521 的标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。

##### – 待机功率

待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或者“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。

##### – 睡眠状态预设延迟时间

出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。

##### – 附加功能功率因子之和

网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

## Odlaganje dotrajale opreme u otpad od strane korisnika



Taj simbol znači da se proizvod ne smije bacati s drugim kućanskim otpadom. Umjesto toga dužni ste dotrajalu opremu predati na označenom mjestu za prikupljanje i recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša. Dodatne informacije zatražite od službe za zbrinjavanje kućanskog otpada ili idite na web-mjesto <http://www.hp.com/recycle>.

## Zbrinjavanje otpada u Brazilu



Não descarte o produto eletrônico em lixo comum

Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

[www.hp.com.br/reciclar](http://www.hp.com.br/reciclar)

## Tablica otrovnih i opasnih tvari/elemenata i njihova sadržaja (Kina)

产品中有害物质或元素的名称及含量

根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》



部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	○	○	○	○	○	○
电线	○	○	○	○	○	○
印刷电路板	X	○	○	○	○	○
打印系统	X	○	○	○	○	○
显示器	X	○	○	○	○	○
喷墨打印机墨盒	○	○	○	○	○	○
驱动光盘	X	○	○	○	○	○
扫描仪	X	○	○	○	○	○
网络配件	X	○	○	○	○	○
电池板	X	○	○	○	○	○
自动双面打印系统	○	○	○	○	○	○

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外部电源	X	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合中国 RoHS 达标管理目录限用物质应用例外清单的豁免。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟 RoHS 立法。

注：环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。

## Ograničenje opasnih tvari (Indija)

This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous substances provisions of the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## Izjava o ograničenju opasnih tvari (Turska)

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

## Izjava o označavanju uvjeta prisutnosti ograničenih tvari (Tajvan)

台灣限用物質含有情況標示聲明書

Taiwan Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
列印引擎 Print engine	—	○	○	○	○	○
外觀和紙匣 External casing and trays	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power supply	—	○	○	○	○	○
電線 Cables	○	○	○	○	○	○

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and their chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	印刷電路板 Printed circuit board	—	○	○	○	○
控制面板 Control panel	—	○	○	○	○	○
墨水匣 Cartridge	○	○	○	○	○	○
掃描器組件 Scanner assembly	—	○	○	○	○	○

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

若要存取產品的最新使用指南或手冊，請前往 [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com)。選取**搜尋您的產品**，然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to [www.support.hp.com](http://www.support.hp.com). Select **Find your product**, and then follow the onscreen instructions.

## Odlaganje baterija u otpad na Tajvanu



廢電池請回收

## Direktiva EU-a o baterijama



Uređaj sadrži bateriju koja se koristi za održavanje integriteta podataka o stvarnom vremenu uređaja ili postavki uređaja te je osmišljena da traje do isteka vijeka trajanja uređaja. Bilo kakav pokušaj servisiranja ili zamjene baterije treba obaviti kvalificirani tehničar iz servisa.

## Obavijest o bateriji za Brazil

A bateria deste equipamento nao foi projetada para ser removida pelo cliente.

## Obavijest o perkloratnim materijalima za Kaliforniju

Perchlorate material - special handling may apply. See: [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.

## Obavijest o preuzimanju punjivih baterija za Kaliforniju

HP encourages customers to recycle used electronic hardware, HP original print cartridges, and rechargeable batteries. For more information about recycling programs, go to [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle)





# Kazalo

## E

EWS-u. *vidi* ugrađeni web-poslužitelj

## G

gumbi, upravljačka ploča 4

## I

ikone stanja 5

IP adresa

provjera za pisač 37

ispis

Ispis bilo gdje 46

otklanjanje poteškoća 95

specifikacije 108

## J

jamstvo 102

## K

kopiranje

specifikacije 108

korisnička podrška

jamstvo 102

## L

ladice

lociranje 2

otklanjanje poteškoća s

umetanjem 86

uklanjanje zaglavljenog papira

81

vodilice za širinu papira 2

## M

mreže

prikaz i ispis postavki 8

slika priključaka 3

mrežna veza

bežična veza 21

## N

nakošenost, otklanjanje poteškoća

ispis 86

napajачka utičnica, pronalaženje 3

napajanje

otklanjanje poteškoća 95

## O

okoliš

Program za zaštitu okoliša 114

otklanjanje poteškoća

HP Smart 80

ispis 95

napajanje 95

papir nije povučen iz ladice 86

problemi vezani uz uvlačenje

papira 86

ugrađeni web-poslužitelj 36

ukošene stranice 86

uvučeno je više stranica 86

## P

papir

otklanjanje poteškoća s

umetanjem 86

uklanjanje zaglavljenja 81

ukošene stranice 86

podržani operacijski sustavi 107

pravne obavijesti 109

preduvjeti sustava 107

prikaz

mrežne postavke 8

priključci, lociranje 3

Pristup sa stražnje strane

slika 3

problemi vezani uz uvlačenje papira,

otklanjanje poteškoća 86

## R

recikliranje

spremnici s tintom 116

regulatorne napomene

napomene za bežične veze 111

## S

skeniranje

sa Webscana 70

specifikacije skeniranja 108

softver

skeniranje 67

Webscan 70

softver pisača (Windows)

o programu 34

otvaranje 33, 34

specifikacije

preduvjeti sustava 107

spremnici

savjeti 54

## T

tehničke informacije

specifikacije ispisa 108

specifikacije skeniranja 108

specifikacije za zaštitu okoliša

107

tehnički podaci

specifikacije kopiranja 108

## U

ugrađeni web-poslužitelj

o 35

otklanjanje poteškoća, nije

moguće otvoriti 36

otvaranje 35

Webscan 70

ulazna ladica

lociranje 2

- upravljačka ploča
  - gumbi 4
  - ikone stanja 5
  - značajke 4
- upravljačka ploča pisača
  - lociranje 2
- uvlačenje više stranica, otklanjanje poteškoća 86

## **V**

- vratašca tintnog ispisnog uloška
  - lociranje 2

## **W**

- Webscan 70
- Windows
  - preduvjeti sustava 107

## **Z**

- zaglavljani
  - uklanjanje 81
- zakonske obavijesti
  - identifikacijski broj modela prema propisima 109
- zasun ispisnog uloška, ispisni uložak
  - lociranje 2
- zaštita okoliša
  - specifikacije za zaštitu okoliša 107