



Brugervejledning

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Chrome, Chromebook, Chrome OS, Google, Google Cloud Print og Google Drev er varemærker tilhørende Google LLC. Windows er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Første udgave: april 2020

Dokumentets bestillingsnummer: L93847-081

Produktbemærkning


Denne vejledning beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

Vilkår vedrørende software

Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, accepterer du vilkårene i HP-slutbrugerlicensaftalen (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensvilkår, er din eneste mulighed at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod en refundering, der er underlagt forhandlerens refunderingspolitik.

For yderligere oplysninger eller for at anmode om en fuld tilbagebetaling af computerens pris bedes du kontakte forhandleren.

Sikkerhedsadvarsel

 **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade, f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, som puder, tæpper eller tøj under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder grænserne for brugertilgængelig overfladetemperatur, der er defineret i gældende sikkerhedsstandarder.

Indholdsfortegnelse


1 Komponenter	1
Højre side	1
Venstre side	3
Skærm	4
Tastaturområde	5
TouchPad	5
Højttalere og fingeraftrykslæser	6
Specialtaster	7
Handlingstaster	7
I bunden	9
Mærkater	9
2 Navigering på skærmen	11
Brug af TouchPad og berøringsskærmbevægelser	11
Tryk	11
Rulning (kun TouchPad)	12
Rulning med én finger (kun berøringsskærm)	13
Stryg med én finger (kun berøringsskærm)	13
Tofinger-knib/zoom (kun på berøringsskærm)	13
3 Strøm og batteri	14
Batteri forsejlet fra fabrikken	14
Opladning af batteriet	14
4 Udskrivning	15
Udskrivning	15
Udskrivning med Google Chrome inOS-udskrivningsløsningen	15
Udskrivning fra Google Chrome	15
5 Sikkerhedskopiering, nulstilling og gendannelse	16
Sikkerhedskopiering	16
Nulstilling	16
Gendannelse	16
Installation af hjælpeprogrammet Chromebook Gendannelsesværktøj	17
Oprettelse af gendannelsesmedier	17
Gendannelse af Chrome-operativsystemet	17

Opsætning af din computer efter en nulstilling eller gendannelse	18
Sletning og omformatering af gendannelsesmediet	18
6 Flere HP-ressourcer	19
7 Specifikationer	20
Indgangseffekt	20
Driftsmiljø	21
8 Elektrostatisk afladning	22
9 Hjælp til handicappede	23
HP og tilgængelighed	23
Find de teknologiske værktøjer, du har brug for	23
HP's forpligtelse	23
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)	24
De bedste teknologiske hjælpemidler til dig	24
Analysér dine behov	24
HP-produkters hjælp til handicappede	24
Standarder og lovgivning	25
Standarder	25
Mandat 376 – EN 301 549	25
Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)	25
Love og bestemmelser	26
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed	26
Organisationer	26
Uddannelsesinstitutioner	26
Andre ressourcer på handicapområdet	26
HP-links	27
Kontakt support	27
Indeks	28

1 Komponenter

Komponenterne i din computer er af topkvalitet. Kapitlet indeholder oplysninger om dine komponenter, hvor de er placeret, og hvordan de fungerer.

Højre side

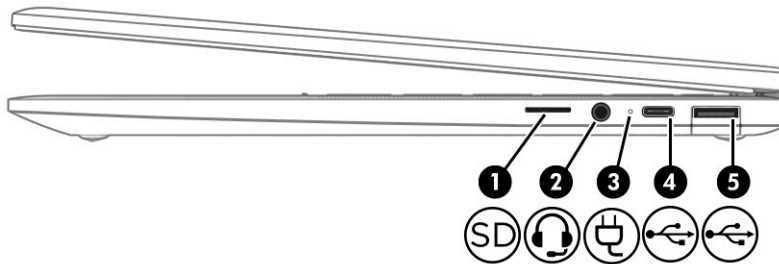

Tabel 1-1 Komponenter i højre side og beskrivelse af deres funktion






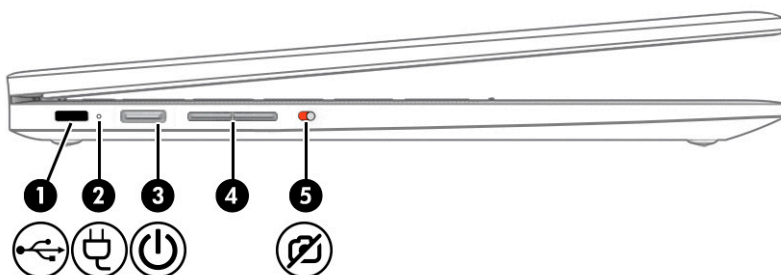
Komponent	Beskrivelse
(1)  Hukommelseskortlæser	Læser valgfri hukommelseskort til lagring, administration, deling eller åbning af oplysninger. Sådan sættes et kort i: <ol style="list-style-type: none">1. Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene vendt hen mod computeren.2. Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren, og tryk derefter kortet ind, indtil det sidder korrekt. Sådan fjernes et kort: <ul style="list-style-type: none">▲ Tryk ind på kortet, og tag det derefter ud af hukommelseskortlæseren.
(2)  Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/ lydindgangsstik (mikrofon)	Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfrie selvstændige mikrofoner. ADVARSEL! For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Se <i>Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø</i> for at få yderligere oplysninger om sikkerhed. BEMÆRK: Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres computerens højttalere.
(3)  Lysdiode for vekselstrømsadapter og batteri	<ul style="list-style-type: none">• Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er fuldt opladet.• Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.• Blinker gult: Der er en fejl i batteriet.• Slukket: Batteriet oplades ikke.






Table 1-1 Komponenter i højre side og beskrivelse af deres funktion (fortsat)

Komponent	Beskrivelse
(4)  USB Type-C-port	Tilslutter en USB-enhed, muliggør dataoverførsel og (for udvalgte produkter) oplader små enheder, når computeren er tændt eller i slumretilstand. BEMÆRK: Kabler, adaptore eller begge (købes separat) kan være påkrævet.
(5)  USB-port	Tilslutter en USB-enhed, giver mulighed for dataoverførsel og (for udvalgte produkter) oplader små enheder, når computeren er tændt eller i slumretilstand.


Venstre side



Tabel 1-2 Komponenter i venstre side og beskrivelse af deres funktion

Komponent	Beskrivelse
(1)  USB Type-C-port	<p>Tilslutter en USB-enhed, muliggør dataoverførsel og (for udvalgte produkter) oplader små enheder, når computeren er tændt eller i slumretilstand.</p> <p>BEMÆRK: Kabler, adaptere eller begge (købes separat) kan være påkrævet.</p>
(2)  Lysdiode for vekselstrømsadapter og batteri	<ul style="list-style-type: none">• Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er fuldt opladet.• Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.• Blinker gult: Der er en fejl i batteriet.• Slukket: Batteriet oplades ikke.
(3)  Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none">• Når computeren er slukket, skal du trykke kortvarigt på knappen for at tænde computeren.• Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på knappen for at starte slumretilstanden.• Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte tilstanden (kun udvalgte produkter).• Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte dvaletilstanden. <p>VIGTIGT: Hvis du holder tænd/sluk-knappen nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.</p> <p>Hvis computeren ikke længere reagerer, og procedurerne til nedlukning ikke virker, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 10 sekunder for at slukke computeren.</p>
(4)  Lydstyrkeknap	Styrer computerens højttalerlydstyrke.
(5)  Kameraets privatlivsskydeknop	<p>Tænder og slukker kameraet.</p> <p>For at slukke kameraet skal du skubbe kameraets privatlivsskydeknop mod skærmen.</p> <p>For at tænde kameraet skal du skubbe kameraets privatlivsskydeknop mod computerens forside.</p>

Skærm

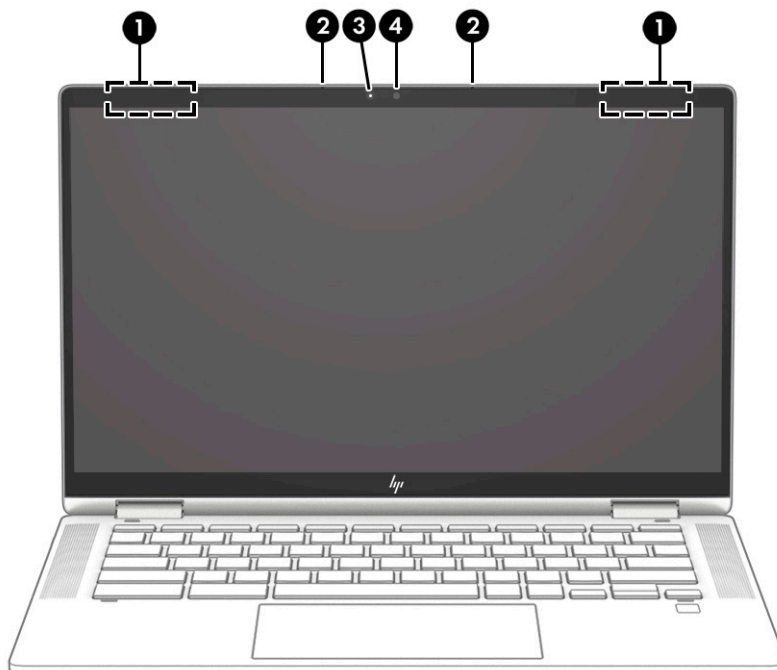

Tabel 1-3 Skærmens komponenter og beskrivelse af deres funktion

Komponent	Beskrivelse
(1) WLAN-antenner*	Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med trådløse lokalnetværk (WLAN).
(2) Indbyggede mikrofoner	Optag lyd.
(3) Kameralsydiode	Tændt (hvid): Kameraet er i brug. Tændt (gul): Kameraet er blevet slukket på kontakten. Slukket: Kameraet er blevet slukket af softwaren.
(4) Kamera	Gør det muligt at benytte videochat samt optage video og billeder. BEMÆRK: Kamerafunktionerne varierer afhængigt af kamerahardwaren samt af den software, der er installeret på dit produkt.

* Antennerne er ikke synlige på computerens yderside. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne omkring antennerne holdes fri for forhindringer.

Du kan finde lovgivningsmæssige bemærkninger om trådløs kommunikation i det afsnit af *Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø*, der gælder for dit land/område.

Tastaturområde

TouchPad

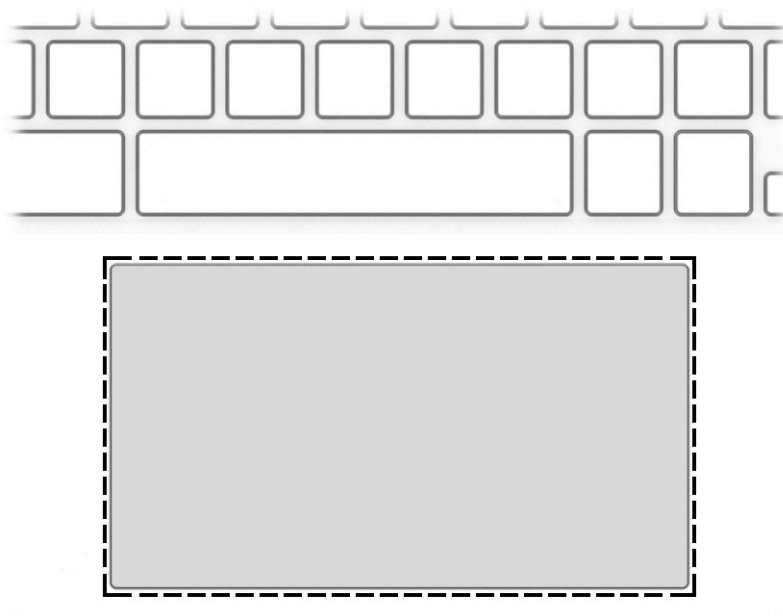


Table 1-4 TouchPad-komponent samt beskrivelse af dens funktion

Komponent	Beskrivelse
TouchPad-zone	Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller aktiverer elementer på skærmen. BEMÆRK: Se Brug af TouchPad og berøringsskærmbevægelser på side 11 for at få flere oplysninger.

Højtalere og fingeraftryklæser


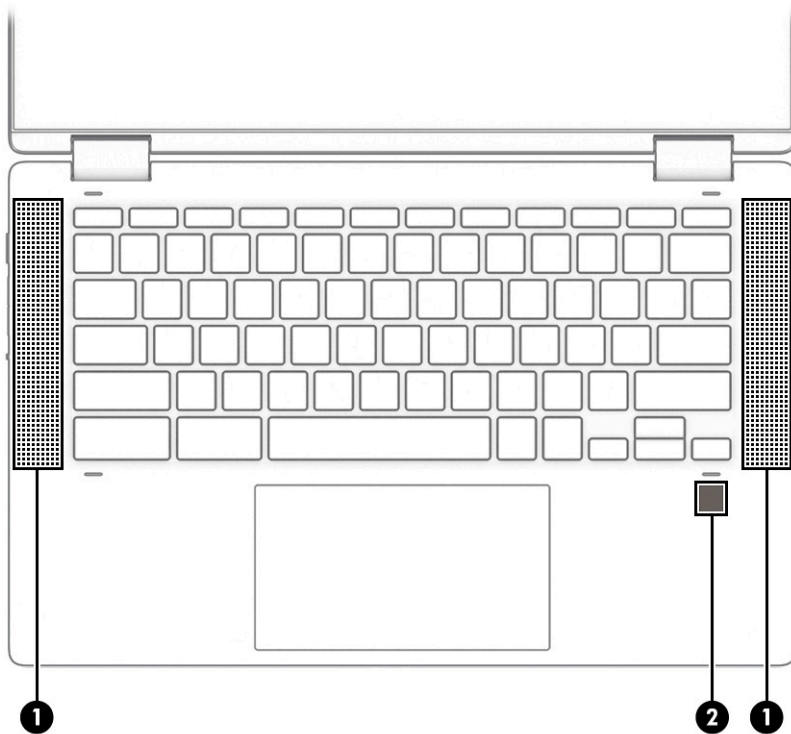


Table 1-5 Højtalere og fingeraftryklæser samt beskrivelse af deres funktion

Komponent	Beskrivelse
(1) Højtalere	Frembringer lyd.
(2) Fingeraftryklæser (kun udvalgte modeller)	Muliggør logon via fingeraftryk i stedet for adgangskode. ▲ Stryg ned ad og hen over fingeraftryklæseren. VIGTIGT: Hvis du vil forhindre problemer i forbindelse med logon via fingeraftryk, skal du sikre, at alle sider af din finger af fingeraftryklæseren, når du registrer din finger.

Specialtaster

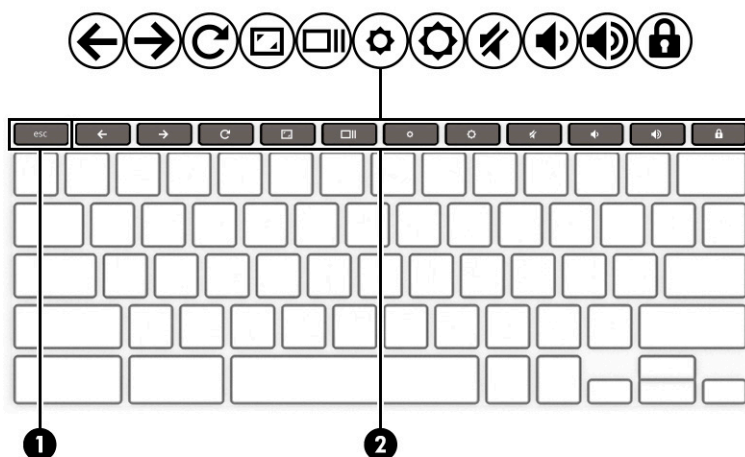

Tabel 1-6 Specialtaster og beskrivelse af deres funktion

Komponent	Beskrivelse
(1) Tasten <code>esc</code>	Aktiverer visse computerfunktioner, når den bruges i kombination med andre taster, såsom tabulatortasten eller Shift .
(2) Handlingstaster	Udfører ofte anvendte systemfunktioner.

Handlingstaster

En handlingstast udfører den funktion, der er vist med et ikon på tasten. For at finde ud af hvilke taster der findes på dit produkt, skal du se [Specialtaster på side 7](#).

▲ Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstast.

Du kan finde flere oplysninger om handlingstaster og tastaturgenveje på <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Vælg dit sprog nederst på siden.

Tabel 1-7 Handlingstaster og beskrivelse af deres funktion








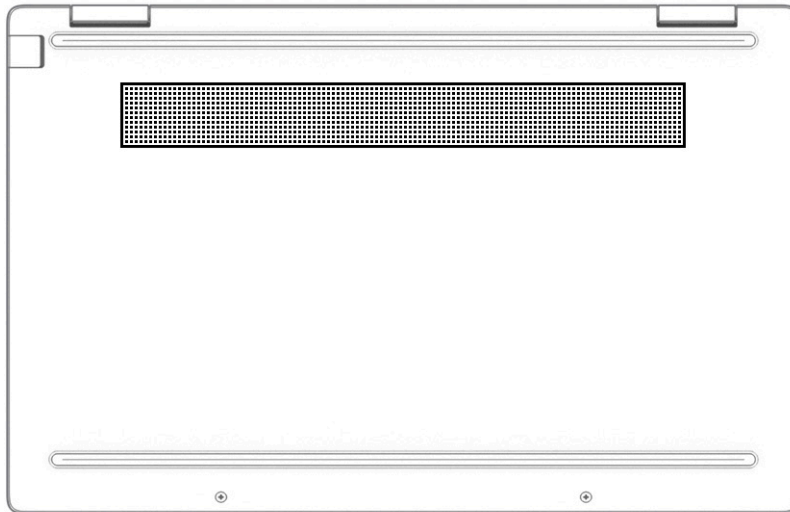
Ikon	Knap	Beskrivelse
	Tilbage	Viser den forrige side i browseroversigten.
	Frem	Viser den næste side i browseroversigten.
	Genindlæs	Genindlæser den nuværende side.
	Fuld skærm	Åbner siden i fuldskræmsvisning.
	Vis apps	Visning af åbne apps. BEMÆRK: Hvis du trykker på denne knap sammen med <code>ctrl</code> , tager du et skærmbillede.

Table 1-7 Handlingstaster og beskrivelse af deres funktion (fortsat)

Ikon	Knap	Beskrivelse
	Lysstyrke ned	Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lysstyrke op	Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lydløs	Slår højttalerlyden fra.
	Lydstyrke ned	Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Lydstyrke op	Forøger højttalerlydstyrken trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Key lock (Tastelås)	Låser tasterne, så utilsigtet tastning undgås.

I bunden




Tabel 1-8 Komponent i bunden og beskrivelse af dens funktion

Komponenter	Beskrivelse
Luftkanal	Lader luftstrømmen afkøle interne komponenter. BEMÆRK: Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den indbyggede ventilator slår til og fra under drift.


Mærkater

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding i forbindelse med systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet. Mærkater kan være i papirform eller præget på produktet.

 **VIGTIGT:** Kontrollér følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: i bunden af computeren, i batterirummet, under servicedækslet, bag på skærmen eller på bunden af et tabletstativ.


- Servicemærkat – Giver vigtige oplysninger til identifikation af computeren. Når du kontakter support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, produktnummeret eller modelnummeret. Find disse oplysninger, før du kontakter support.

Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på din computer mest.

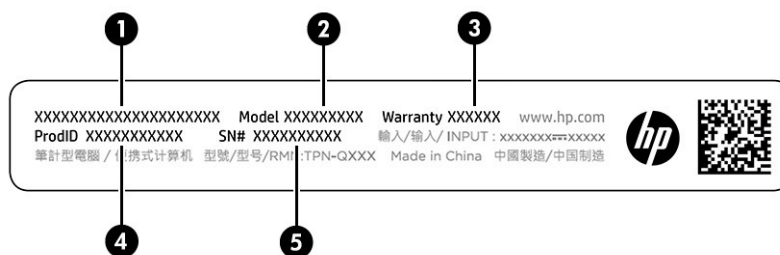

Tabel 1-9 Servicemærkatkomponenter

Komponent	
(1)	HP-produktnavn
(2)	Modelnummer
(3)	Garantiperiode
(4)	Produkt-id
(5)	Serienummer

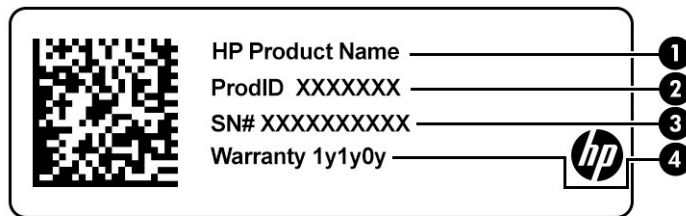

Tabel 1-10 Servicemærkatkomponenter

Komponent	
(1)	HP-produktnavn
(2)	Produkt-id
(3)	Serienummer
(4)	Garantiperiode

- Mærkat(er) med lovgivningsmæssige oplysninger – Indeholder lovgivningsmæssige oplysninger om computeren.
- Certificeringsmærkat(er) for trådløs – Indeholder oplysninger om valgfrie, trådløse enheder og godkendelsesmærkerne for de lande eller områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.

2 Navigering på skærmen

Du kan navigere på computerskærmen på én eller flere af de følgende måder:

- Brug berøringsbevægelser direkte på computerskærmen.
- Brug berøringsbevægelser på din TouchPad.

Brug af TouchPad og berøringskærmbevægelser

Din TouchPad hjælper dig med at navigere på computerskærmen ved hjælp af simple berøringsbevægelser. For at navigere på en berøringskærm (kun udvalgte modeller) skal du berøre skærmen direkte og bruge de bevægelser, der beskrives i dette kapitel.

Tryk

Du kan trykke eller dobbelttrykke for at vælge eller åbne et element på skærmen.

- Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på TouchPad-zonen eller berøringskærmen for at vælge elementet. Dobbelttryk for at åbne det.



- Tryk med to fingre på TouchPad-zonen eller berøringskærmen for at få vist en kontekstafhængig menu.




Rulning (kun TouchPad)

Rulning er en nyttig funktion, hvis du vil flytte op og ned eller sidelæns på en side eller et billede. Ved at rulle til venstre eller højre med to fingre kan du rulle skærbilledet, hvis der kan vises mere indhold på den ene side, eller du kan gå frem og tilbage i webbrowsershistorikken.


- Anbring to fingre lidt fra hinanden på TouchPad-zonen, og træk dem derefter opad, nedad, til venstre eller til højre.



BEMÆRK: Rulningshastigheden afgøres af fingrenes hastighed.

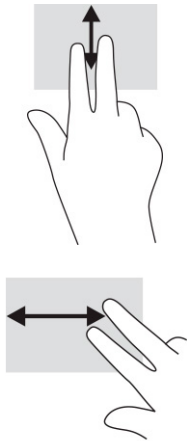

- For at bladre mellem åbne faner i Chrome skal du skubbe tre fingre til venstre eller højre i TouchPad-zonen.

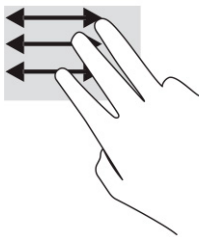


Rulning med én finger (kun berøringsskærm)

Hvis du ruller til venstre eller højre med én finger, flyttes der frem og tilbage i webbrowserhistorikken.

- Placer en finger på berøringsskærmen, og træk den derefter hen over berøringsskærmen mod venstre eller højre.



BEMÆRK: Rulningshastigheden afgøres af fingrenes hastighed.

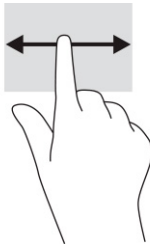

Stryg med én finger (kun berøringsskærm)

Hvis du stryger op med én finger, skjules eller vises din hylde. Hylden indeholder en liste over genveje til populære apps, så du nemt kan finde dem.


- Anbring din finger i bunden af skærmen, lad hurtigt fingerspidsen glide opad over en kort afstand, og løft den derefter.



Tofinger-knib/zoom (kun på berøringsskærm)

Brug tofinger-knibzoom for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.

- Zoom ud ved at placere to spredte fingre på berøringsskærmen og derefter samle dem.
- Zoom ind ved at placere to samlede fingre på berøringsskærmen og derefter sprede dem.

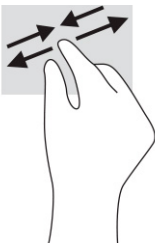

3 Strøm og batteri

Batteri forsejlet fra fabrikken

Batteriet i dette produkt kan ikke let udskiftes af brugerne selv. Fjernelse eller udskiftning af batteriet kan påvirke garantiens dækning. Hvis batteriet ikke længere kan holde på strømmen, kontaktes support. Når batteriet har nået enden af sin levetid, må det ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Følg de lokale love og bestemmelser i dit område vedrørende bortskaffelse af batteri.

Opladning af batteriet

1. Slut vekselstrømsadapteren til computeren.
2. Kontrollér, at batteriet oplader, ved at tjekke vekselstrømsadapteren og lysdioden for batteri. Lysdioden sidder enten på computerens højre eller venstre side ved siden af strømstikket.

Tabel 3-1 Lysdiode for vekselstrømsadapter og statusbeskrivelse

Lysdiode for vekselstrømsadapter	Status
Hvid	Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er opladet.
Gul	Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet oplades.
Fra	Computeren bruger batteristrøm.


3. Mens batteriet oplades, skal vekselstrømsadapteren være tilsluttet, indtil lysdioden på vekselstrømsadapteren og batteriet lyser hvidt.

4 Udskrivning

Udskrivning

Brug en af følgende metoder til at udskrive fra din computer:

- Udskriv med Google® Chrome™ inOS-udskrivningsløsningen.
- Udskriv fra Google Chrome ved hjælp af appen HP Print for Chrome.

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger HP Print for Chrome, kan du ikke registrere printeren med Google Chrome inOS-udskrivningsløsningen.

Udskrivning med Google Chrome inOS-udskrivningsløsningen

Google Chrome inOS-udskrivningsløsningen er en indbygget udskrivningsløsning til Chromebooks. HP-printere, der er produceret i 2017 og senere, understøttes automatisk. Du kan få yderligere oplysninger på Google Chromes websted.

1. Gå til <https://support.google.com/chrome>.
2. Klik på søgeikonet, indtast `konfigurer printer`, og klik derefter på **Konfigurer printer**.

 **BEMÆRK:** Undlad at trykke på **Enter**.

3. Følg anvisningerne på skærmen.

Udskrivning fra Google Chrome

Hvis du vil udskrive fra Google Chrome på en anden måde, kan du bruge appen HP Print for Chrome. Du kan installere appen HP Print for Chrome fra Chrome Web Store. Du kan få yderligere oplysninger i HP-dokumentationen.

1. Gå til <http://www.hp.com/support>.
2. Klik på søgeikonet øverst til højre på siden, indtast `udskrivning med appen HP Print for Chrome`, og tryk derefter på **Enter**.
3. Følg anvisningerne på skærmen.


5 Sikkerhedskopiering, nulstilling og gendannelse

Sikkerhedskopiering

Du kan sikkerhedskopiere dine data til et valgfrit USB-flashdrev, et SD-hukommelseskort eller via Google Drev™. Du finder detaljerede oplysninger om oprettelse af en sikkerhedskopi på <http://www.support.google.com>.

Nulstilling

En nulstilling til fabriksindstillinger sletter alle data på computerens harddisk, herunder alle filerne i mappen Overførsler. Før du nulstiller, skal du sørge for at sikkerhedskopiere dine filer til et valgfrit USB-flashdrev, et SD-hukommelseskort eller via Google Drev. Nulstillingen til fabriksindstillinger sletter ikke dine filer på Google Drev eller på en ekstern lagerenhed.


 **VIGTIGT:** Ved permanent nulstilling til fabriksindstillinger slettes alt på computerens harddisk – også dine overførte filer. Hvis det er muligt, skal du tage en sikkerhedskopi af dine filer, før du nulstiller din computer.

Du ønsker måske at nulstille din computer i følgende situationer:

- Du ser meddelelsen "Nulstil denne Chrome-enhed."
- Du har problemer med din brugerprofil eller indstillinger.
- Du har genstartet computeren, og den fungerer stadig ikke korrekt.
- Du vil skifte ejer på computeren.

Sådan nulstiller du din computer:


1. Vælg **Avanceret** i menuen **Indstillinger**.
2. Vælg **Powerwash** i afsnittet **Powerwash**.
3. Vælg **Genstart**.
4. Vælg **Powerwash** i vinduet, der vises, og vælg derefter **Fortsæt**.
5. Følg anvisningerne på skærmen for at nulstille din computer, og log ind med din Google-konto.


 **BEMÆRK:** Den konto, du logger på med, når du har nulstillet din computer, genkendes som ejerkontoen.

6. Når du har fuldført nulstillingen, kan du opsætte din computer og kontrollere, om problemet er løst.

Gendannelse

Når Chrome OS™ (operativsystem) ikke fungerer korrekt, kan du udføre en gendannelse. En gendannelse geninstallerer operativsystemet og softwareprogrammerne og genopretter de oprindelige fabriksindstillinger. Lokalt gemte filer og gemte netværk slettes for alle konti. Dine Google-konti og eventuelle data, der er synkroniserede med dit Google Drev, påvirkes ikke af en systemgendannelse.

 **VIGTIGT:** Gendannelse sletter permanent alt på computerens harddisk, herunder dine overførte filer. Hvis det er muligt, skal du tage en sikkerhedskopi af dine filer, før du gendanner din computer.

 **BEMÆRK:** Du finder flere oplysninger om udførelse af en systemgendannelse på din computer på <http://www.support.google.com>.

Før du begynder gendannelsesprocessen, skal du bruge følgende:

- Et USB-flashdrev eller et SD-hukommelseskort med en kapacitet på 4 GB eller mere. Alle data slettes fra denne lagerenhed, når gendannelsesmediet er oprettet, så tag derfor en sikkerhedskopi af alle filerne på enheden, før du begynder.
- En computer med adgang til internettet. Du skal også have administratorrettigheder til computeren.
- Vekselstrømsadapter til computeren. Computeren skal være sluttet til vekselstrøm under gendannelse.
- Skærmen på din computer viser "Chrome OS mangler eller er beskadiget". Hvis denne meddelelse ikke allerede vises:
 - Tænd for computeren, tryk på tasterne **esc+f3**, og hold dem nede, og tryk derefter på tænd/sluk-knappen. Computeren genstarter, og skærmen viser "Chrome OS mangler eller er beskadiget".

Installation af hjælpeprogrammet Chromebook Gendannelsesværktøj

Chromebook™ Gendannelsesværktøj er en app, der bruges til at gendanne det oprindelige operativsystem og de softwareprogrammer, der blev installeret fra fabrikken. Hjælpeprogrammet kan installeres fra Chrome Web Store på alle computere.

Sådan installeres Chromebook Gendannelsesværktøj:

- ▲ Åbn Chrome Web Store, søg efter `chrome gendannelse`, vælg **Chromebook Gendannelsesværktøj** fra listen med apps, og følg anvisningerne på skærmen.

Oprettelse af gendannelsesmedier


Gendannelsesmediet benyttes til at gendanne det oprindelige operativsystem og de softwareprogrammer, der blev installeret fra fabrikken.

Sådan oprettes gendannelsesmedier:

1. Tænd en computer, der har adgang til internettet.

 **BEMÆRK:** Du skal have administratorrettigheder til computeren.

2. Klik på ikonet **Launcher**, og vælg derefter **Alle apps**.
3. Vælg **Gendannelse** i appvinduet, og vælg derefter **Kom i gang**.
4. Følg anvisningerne på skærmen for at oprette gendannelsesmediet.

 **BEMÆRK:** Alle data og partitioner på dit gendannelsesmedie vil blive slettet. Fjern ikke USB-flashdrevet eller SD-hukommelseskortet, før processen er udført.

Gendannelse af Chrome-operativsystemet

Du gendanner Chrome-operativsystemet på din computer ved hjælp af det gendannelsesmedie, du har oprettet:

1. Frakobl alle eksterne enheder, der er tilsluttet din computer, tilkobl netledningen, og tænd derefter computeren.
2. For at komme i gendannelsestilstand skal du trykke på **esc+f3** og holde dem nede. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen. Når skærmen viser "Chrome OS mangler eller er beskadiget", skal du indsætte gendannelsesmediet i din computer. Gendannelsesprocessen begynder straks.
3. Vent, mens Chrome verificerer integriteten af gendannelsesmediet.



BEMÆRK: Hvis du har brug for at annullere gendannelsen under verificeringsprocessen, skal du trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede, indtil computeren slukkes. Afbryd ikke systemgendannelsesprocessen, efter at verifikationstrinnet er fuldført.



BEMÆRK: Hvis der vises en fejlmeddelelse, kan du være nødt til at køre Chromebook Gendannelsesværktøj igen eller bruge et andet USB-flashdrev eller SD-hukommelseskort.

4. Når der vises en meddelelse om, at systemgenoprettelsen er fuldført, fjerner du gendannelsesmediet. Computeren genstartes med Chrome OS geninstalleret.

Opsætning af din computer efter en nulstilling eller gendannelse

Når en nulstilling eller gendannelse er fuldført, skal du udføre opsætningsprocessen for start. Yderligere oplysninger om opsætning af computeren finder du på <http://www.support.google.com>.

Sletning og omformatering af gendannelsesmediet

Under oprettelsen af gendannelsesmedier formateres USB-flashdrevet eller SD-hukommelseskortet til et gendannelsesværktøj. Når du har gendannet din computer, skal du slette gendannelsesmediet, hvis du vil bruge dit USB-flashdrev eller SD-hukommelseskort til lagring af andre filer. Brug trinnene i dette afsnit til at slette gendannelsesmediet ved hjælp af Chromebook Gendannelsesværktøj.

1. Klik på ikonet **Launcher**, og vælg derefter **Alle apps**.
2. Vælg **Gendannelse** i appvinduet.
3. Klik på ikonet **Indstillinger**, og vælg derefter **Slet gendannelsesmedie**.
4. Vælg det indsatte USB-flashdrev eller SD-hukommelseskort, vælg **Fortsæt**, og vælg derefter **Slet nu**.
5. Vælg **Udført**, når gendannelsesmediet er slettet for at lukke programmet Chromebook Gendannelsesværktøj, og fjern derefter USB-flashdrevet eller SD-hukommelseskortet.

Mediet er klart til at blive formateret ved hjælp af et formateringsværktøj, der leveres af dit operativsystem.

6 Flere HP-ressourcer

Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.

Tabel 6-1 Yderligere oplysninger

Ressource	Indhold
<i>Installationsvejledning</i>	<ul style="list-style-type: none">• Sådan opsættes computeren• Hjælp til at identificere computerkomponenter
HP's websted For at få adgang til den nyeste brugervejledning skal du gå til http://www.hp.com/support og følge anvisningerne for at finde dit produkt. Vælg derefter Brugervejledninger .	<ul style="list-style-type: none">• Supportoplysninger• Bestilling af reservedele og yderligere hjælp• Tilgængeligt tilbehør til enheden
Support i hele verden For at få support på dit eget sprog skal du gå til http://www.hp.com/support og vælge dit land.	<ul style="list-style-type: none">• Chat online med en HP-tekniker• Telefonnummer til HP-support• Find et HP-servicecenter
<i>Vejledningen Sikkerhed og komfort</i> Gå til http://www.hp.com/ergo .	<ul style="list-style-type: none">• Korrekt opsætning af arbejdsstation• Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og mindsker risikoen for personskade• Sikkerhedsoplysninger vedrørende elektriske og mekaniske dele
<i>Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø</i> Denne vejledning findes i æsken.	<ul style="list-style-type: none">• Oplysninger om sikkerhed og lovgivningsmæssige oplysninger• Oplysninger vedrørende bortskaffelse af batterier
<i>Begrænset garanti*</i> Gå til http://www.hp.com/go/orderdocuments .	<ul style="list-style-type: none">• Oplysninger om garanti

*Du kan finde den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Hvis produktet er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP på adressen POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Angiv produktets navn samt dit navn, telefonnummer og postadresse.

7 Specifikationer

Indgangseffekt

Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet med computeren.


Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde. Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100-240 V, 50-60 Hz. Selvom computeren kan forsynes med strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med strøm via en vekselstrømsadapter eller en jævnstrømskilde, der er leveret og godkendt af HP til brug for denne computer.

Computeren kan køre på jævnstrøm inden for en eller flere af følgende specifikationer. Driftsspænding og -strøm varierer efter platform. Computerens driftsspænding og strømstyrke kan ses på systemets mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger.

Tabel 7-1 Jævnstrømsspecifikationer

Indgangseffekt	Nominel effekt
Driftsspænding og -strøm	5 V jævnstrøm ved 2 A/12 V jævnstrøm ved 3 A/15 V jævnstrøm ved 3 A – 45 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A/9 V jævnstrøm ved 3 A/12 V jævnstrøm ved 3,75 A/15 V jævnstrøm ved 3 A – 45 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A/9 V jævnstrøm ved 3 A/10 V jævnstrøm ved 3,75 A/12 V jævnstrøm ved 3,75 A/15 V jævnstrøm ved 3 A/20 V jævnstrøm ved 2,25 A – 45 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A/12 V jævnstrøm ved 5 A/15 V jævnstrøm ved 4,33 A/20 V jævnstrøm ved 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 10 V jævnstrøm ved 5 A / 12 V jævnstrøm ved 5 A / 15 V jævnstrøm ved 4,33 A / 20 V jævnstrøm ved 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A/9 V jævnstrøm ved 3 A/10 V jævnstrøm ved 5 A/12 V jævnstrøm ved 5 A/15 V jævnstrøm ved 5 A/20 V jævnstrøm ved 4,5 A – 90 W USB-C
	19,5 V jævnstrøm ved 2,31 A - 45 W
	19,5 V jævnstrøm ved 3,33 A - 65 W
	19,5 V jævnstrøm ved 4,62 A - 90 W
	19,5 V jævnstrøm ved 6,15 A - 120 W
	19,5 V jævnstrøm ved 6,9 A - 135 W
	19,5 V jævnstrøm ved 7,70 A-150 W
	19,5 V jævnstrøm ved 10,3 A-200 W
	19,5 V jævnstrøm ved 11,8 A-230 W
19,5 V jævnstrøm ved 16,92 A-330 W	

Jævnstrømsstik for ekstern HP-strømforsyning (kun udvalgte produkter)





BEMÆRK: Dette produkt er udviklet til it-strømsystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der ikke overstiger 240 V rms.

Driftsmiljø

Tabel 7-2 Specifikationer for driftsmiljø

Faktor	Metrisk	USA
Temperatur		
I drift	5 °C til 35 °C	41 °F til 95 °F
Ikke i drift	- 20 °C til 60 °C	- 4 °F til 140 °F
Relativ luftfugtighed (ikke fortættet)		
I drift	10 % til 90 %	10 % til 90 %
Ikke i drift	5 % til 95 %	5 % til 95 %
Maksimal højde (uden tryk)		
I drift	- 15 m til 3.048 m	- 50 fod til 10.000 fod
Ikke i drift	- 15 m til 12.192 m	- 50 fod til 40.000 fod

8 Elektrostatisk afladning

Elektrostatisk udledning er udledningen af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.

En afladning af statisk elektricitet fra fingre og andre elektrostatiske ledere kan beskadige elektronikkomponenter.



VIGTIGT: Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende forholdsregler:

- Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren, skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
 - Lad komponenterne blive i deres anti-elektrostatiske beholdere, indtil du er klar til at installere dem.
 - Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
 - Brug ikke-magnetisk værktøj.
 - Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet metaloverflade.
 - Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
-

9 Hjælp til handicappede

HP og tilgængelighed

HP arbejder mod at flette mangfoldighed, inklusion og en god arbejds-/fritidsbalance ind i virksomhedens dna, så det afspejles i alt, hvad HP gør. HP stræber mod at skabe et inkluderende miljø, der er fokuseret på at forbinde folk med effektiv teknologi i hele verden.

Find de teknologiske værktøjer, du har brug for

Det menneskelige potentiale udnyttes gennem teknologien. Hjælpeteknologi (AT – Assistive Technology) fjerner barrierer og er med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Hjælpeteknologi hjælper med at øge, vedligeholde og forbedre funktionaliteten for elektronik og informationsteknologi. Se [De bedste teknologiske hjælpemidler til dig på side 24](#) for at få flere oplysninger.

HP's forpligtelse

HP bestræber sig på at tilvejebringe produkter og tjenester, der kan benyttes af personer med handicap. Denne forpligtelse understøtter virksomhedens mål om mangfoldighed og hjælper med at sikre, at teknologiens fordele bliver tilgængelige for enhver.

HP's mål for tilgængeligheden går ud på at udforme, producere og markedsføre produkter og tjenester, som kan bruges af alle, herunder personer med handicap – enten som separate enheder eller i kombination med relevante teknologiske hjælpemidler.

For at nå dette mål indeholder denne tilgængelighedspolitik syv vigtige målsætninger, der skal styre HP's adfærd på området. Alle HP-ledere og -medarbejdere forventes at understøtte disse målsætninger og implementeringen heraf alt efter deres funktion og ansvarsområder:

- Opmærksomheden på tilgængelighed inden for HP skal øges, og medarbejderne skal have adgang til de nødvendige kurser for at kunne udforme, producere, markedsføre og levere tilgængelige produkter og tjenester.
- Der skal udarbejdes retningslinjer for produkters og tjenesters tilgængelighed, og vores produktudviklingsteam skal være ansvarlige for at implementere disse retningslinjer, når dette rent konkurrencemæssigt, teknisk og økonomisk giver mening.
- Personer med handicap skal involveres i udarbejdelsen af retningslinjer for tilgængeligheden og i udformningen og afprøvningen af produkter og tjenester.
- Hjælpefunktionerne til handicappede skal dokumenteres, og der skal være offentlig adgang til information om HP's produkter og tjenester.
- Der skal etableres et samarbejde med de førende udbydere af teknologiske hjælpemidler og løsninger.
- Den interne og eksterne forskning og udvikling til fremme af de teknologiske hjælpemidler, der har relevans for HP's produkter og tjenester, skal understøttes.
- Branchestandarder og retningslinjer for tilgængelighed skal understøttes, og der skal ydes et bidrag til dem.

International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

IAAP er en nonprofitorganisation, hvis sigte er at forbedre tilgængelighedsopgaven via netværk, uddannelse og certificering. Formålet er at hjælpe fagfolk inden for tilgængelighed, således at de kan udvikle og styrke deres karrierer og blive bedre til at hjælpe organisationer med at integrere tilgængelighedskomponenten i deres produkter og infrastruktur.

HP er stiftende medlem og tilsluttede sig organisationen for sammen med andre at udvikle tilgængelighedsområdet. Denne forpligtelse understøtter HP's mål om tilgængelighed i forbindelse med udformningen, produktionen og markedsføringen af produkter og tjenester, som kan bruges af personer med handicap.

Det er IAAP's mål at udvikle tilgængelighedsopgaven ved at skabe interaktion mellem enkeltpersoner, elever og organisationer, så de kan lære af hinanden. Vil du vide mere, kan du gå ind på <http://www.accessibilityassociation.org> for at deltage i onlineforummet, tilmelde dig nyhedsbrevet og læse om medlemsskabsporteføljen.

De bedste teknologiske hjælpemidler til dig

Alle, herunder personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger, skal kunne bruge teknologi for at kunne kommunikere, udtrykke sig og interagere med verden. HP arbejder på at øge opmærksomheden omkring tilgængelighed hos HP og hos vores kunder og partnere. Der findes en lang række teknologiske hjælpemidler, der gør HP-produkterne nemmere at bruge, nemlig letlæselige store skrifttyper, stemmegenkendelse, der giver hænderne en pause, eller andre hjælpeteknologier, der gør HP-produkter nemmere at bruge. Hvordan vælger du det rigtige?

Analysér dine behov

Dit potentiale udnyttes gennem teknologien. Teknologiske hjælpemidler fjerner barrierer og er med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Hjælpeteknologi hjælper med at øge, vedligeholde og forbedre funktionaliteten for elektronik og informationsteknologi.

Udvalget af AT-produkter er stort. Gennem din analyse af de teknologiske hjælpemidler skal du gerne kunne evaluere forskellige produkter, finde svar på dine spørgsmål og få hjælp til at vælge den bedste løsning til din specifikke situation. Fagfolkene med kompetencer inden for AT-behovsanalyser kommer fra mange forskellige områder. Et eksempel er autoriserede eller certificerede personer inden for fysioterapi, ergoterapi, foniatri og andre fagområder. Ikke-autoriserede eller -certificerede personer kan dog også hjælpe med behovsanalysen. Det vigtige er her at spørge ind til personens erfaring, ekspertise og priser for at klarlægge, hvorvidt vedkommende kan hjælpe dig videre.

HP-produkters hjælp til handicappede

Hvis det er relevant, finder du på følgende links oplysninger om hjælpefunktioner til handicappede og teknologiske hjælpemidler, der er integreret i mange HP-produkter. Med disse ressourcer bliver du i stand til at vælge det specifikke teknologiske hjælpemiddel og de(t) specifikke produkt(er), der egner sig bedst til din situation.

- [HP Elite x3 – hjælpefunktioner til handicappede \(Windows 10 Mobile\)](#)
- [HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 7](#)
- [HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 8](#)
- [HP-computere – hjælpefunktioner til handicappede i Windows 10](#)
- [HP Slate 7-tablets – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede på din HP-tablet \(Android 4.1/Jelly Bean\)](#)
- [HP SlateBook-computere – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede \(Android 4.3/4.2/Jelly Bean\)](#)

- [HP Chromebook-computere – aktivering af hjælpefunktioner til handicappede på din HP Chromebook eller Chromebox \(Chrome OS\)](#)
- [HP Shopping – perifere enheder til HP-produkter](#)

Se [Kontakt support på side 27](#) for at få yderligere hjælp til hjælpefunktionerne til handicappede på dit HP-produkt.

Andre links til eksterne partnere og leverandører, der muligvis tilbyder yderligere hjælpefunktioner:

- [Microsoft-information om hjælp til handicappede \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Information om Google-produkters hjælpefunktioner til handicappede \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)
- [Teknologiske hjælpemidler sorteret efter type af handicap](#)
- [Assistive Technology Industry Association \(ATIA\)](#)

Standarder og lovgivning

Standarder

Det amerikanske udvalg for tilgængelighed (US Access Board) har udarbejdet afsnit 508 i standarderne for de føderale indkøbsregler (Federal Acquisition Regulation, FAR), der behandler adgangen til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) for personer med fysisk, sensorisk eller kognitivt handicap. Standarderne indeholder tekniske kriterier gældende for forskellige teknologityper samt ydeevnebaserede krav, der fokuserer på de pågældende produkters funktioner. Der findes specifikke kriterier for softwareprogrammer og operativsystemer, webbaseret information og programmer, computere, telekommunikationsprodukter, video og multimedier samt uafhængige lukkede produkter.

Mandat 376 – EN 301 549

Den Europæiske Union har udarbejdet EN 301 549-standarden som en del af mandat 376 som grundlag for et onlineværktøjssæt for offentlige indkøb af IKT-produkter. Standarden indeholder kravene til funktionel tilgængelighed gældende for IKT-produkter og -tjenester samt en beskrivelse af testprocedurer og evalueringsmetoder for hvert enkelt tilgængelighedskrav.

Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)

Retningslinjerne for tilgængeligheden af webindhold (WCAG) som udarbejdet af W3C's initiativ om tilgængelighed på internettet (Web Accessibility Initiative, WAI) hjælper webdesignere og udviklere med at oprette websteder, der opfylder behovene hos personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger bedre. WCAG forbedrer tilgængeligheden for alle former for webindhold (tekst, billeder, lyd og video) og webprogrammer. WCAG kan nøje afprøves, er nemme at forstå og bruge og sikrer webudviklerne en vis fleksibilitet til at kunne videreudvikle. WCAG 2.0 er endvidere blevet godkendt som [ISO/IEC 40500:2012](#).

WCAG behandler specifikt de barrierer, der eksisterer i forhold til webadgangen for personer med syns-, høre-, fysisk, kognitivt og neurologisk handicap samt ældre webbrugere, der har brug for hjælp i forbindelse med deres webadgang. WCAG 2.0 beskriver tilgængeligt indhold som:

- **Opfatteligt** (f.eks. ved at stille tekstalternativer til billeder, billedtekster til lyd, tilpasninger af præsentationer og farvekontraster til rådighed)
- **Anvendeligt** (ved at sikre adgang til tastaturer, farvekontrast, timing af indtastning, forhindring af slagtilfælde og navigerbarhed)
- **Forståeligt** (ved at sikre læsbarhed, forudsigelighed og indtastningshjælp)
- **Robust** (f.eks. ved at sikre kompatibiliteten med teknologiske hjælpemidler)

Love og bestemmelser

Der har været et øget lovgivningsmæssigt fokus på IT- og informationstilgængelighed. De følgende links angiver information om vigtige love, bestemmelser og standarder.

- [USA](#)
- [Canada](#)
- [Europa](#)
- [Australien](#)
- [Globalt](#)

Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed

Følgende organisationer kan være gode informationskilder på området for handicap og aldersbetingede begrænsninger.



BEMÆRK: Dette er ikke en udtømmende liste. Organisationerne er udelukkende anført til informationsformål. HP påtager sig intet ansvar for de oplysninger eller kontaktpersoner, der findes på internettet. Opførelse på siden er ikke ensbetydende med, at HP har godkendt dem.

Organisationer

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C-initiativet om webtilgængelighed (Web Accessibility Initiative, WAI)

Uddannelsesinstitutioner

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin-Madison, Trace Center
- University of Minnesota, Computer Accommodations Program

Andre ressourcer på handicapområdet

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- Det globale ILO-virksomhedsnetværk for handicapvenlighed
- EnableMart

- Det Europæiske Handicapforum
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

HP-links

[Vores onlinekontaktformular](#)

[HP's vejledning om komfort og sikkerhed](#)

[HP-salg til den offentlige sektor](#)

Kontakt support



BEMÆRK: Support er kun på engelsk.

- Døve eller hørehæmmede kunder, der har spørgsmål til teknisk support eller tilgængelighed for HP-produkter:
 - kan benytte TRS/VRS/WebCapTel og ringe til nummeret (877) 656-7058 mandag til fredag fra kl. 6 til 21 UTC-7.
- Kunder med andre handicaps eller aldersbetingede begrænsninger, der har spørgsmål til teknisk support eller tilgængelighed for HP-produkter, kan
 - ringe til nummeret (888) 259-5707 mandag til fredag fra kl. 6 til 21 UTC-7 eller
 - udfylde [kontaktformularen for personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger](#).

Indeks

- A**
Afsnit 508 i standarderne om tilgængelighed 25
AT (teknologiske hjælpemidler)
finde 24
formål 23
- B**
batteri
fabrikforsøglet 14
lysdiode 1, 3
oplade 14
Berøringsskærmens bevægelser
rulning med én finger 13
strøg med én finger 13
tofinger-knib/zoom 13
bevægelser med tryk 11
Bevægelser på TouchPad'en og berøringsskærmen, tryk 11
Bluetooth-mærkat 10
- C**
certificeringsmærkat for trådløs 10
Chromebook Gendannelsesværktøj, installation 17
- D**
driftsmiljø 21
- E**
elektrostatisk afladning 22
esc-tast, identificere 7
- F**
fingeraftrykslæser, identificere 6
- G**
gendannelse, udføre 16
gendannelsesmedie
oprette 17
slette 18
- H**
handlingstast, frem 7
handlingstast, fuld skærm 7
handlingstast, genindlæs 7
handlingstast, lysstyrke ned 8
handlingstast, lysstyrke op 8
handlingstast, næste vindue 7
handlingstast, tilbage 7
handlingstaster 7
frem 7
fuld skærm 7
genindlæs 7
identificere 7
key lock (tastelås) 8
lydløs 8
lydstyrke ned 8
lydstyrke op 8
lysstyrke ned 8
lysstyrke op 8
næste vindue 7
tilbage 7
handlingstast til forøgelse af højttalerlyden 8
handlingstast til key lock (tastelås) 8
handlingstast til Lydløs 8
handlingstast til reduktion af højttalerlyden 8
hjælp til handicappede 23
hovedtelefonstik (lydudgang) 1
HP's tilgængelighedspolitik 23
hukommelseskortlæser, identificering 1
højttalere, identificere 6
- I**
indbyggede mikrofoner, identificering 4
indgangseffekt 20
International Association of Accessibility Professionals 24
- K**
kamera 4
identificering 4
kameraets privatlivsskydeknop, identificering 3
kameralyd diode, identificering 4
- knapper
tænd/sluk 3
komponenter
højre side 1
i bunden 9
skærm 4
venstre side 3
kundesupport, tilgængelighed 27
- L**
lovgivningsmæssige oplysninger
certificeringsmærkater for trådløs 10
mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger 10
luftkanal, identificere 9
lydindgangsstik (mikrofon), identificere 1
lydstyrkeknop, identificering 3
lydudgangsstik (hovedtelefon), identificere 1
Lysdiode for vekselstrømsadapter 1, 3
lysdioder
kamera 4
Vekselstrømsadapter og batteri 3
vekselstrømsadapter og batteri 1
- M**
mikrofonstik (lydindgang), identificere 1
mærkater
Bluetooth 10
certificering for trådløs 10
lovgivningsmæssige 10
serienummer 9
service 9
WLAN 10
- N**
nulstille 16

P

porte

USB 2

USB Type-C 2, 3

produktnavn og -nummer,
computer 9

R

rejse med computeren 10

ressourcer, tilgængelighed 26

rullende TouchPad-bevægelse 12

Rulning af berøringskærmens
bevægelse 13

S

Serienummer, computer 9

servicemærkater, placering 9

Sikkerhedskopiering 16

skydeknop

privatlivsbeskyttelse på kamera
3

standarder og lovgivning,
tilgængelighed 25

stik

lydindgang (mikrofon) 1

lydudgang (hovedtelefon) 1

strygning,

berøringskærmbevægelse 13

support 19

Systemgendannelse

Chromebook

Gendannelsesværktøj 17

Chrome-operativsystem 17

gendannelsesmedie 17

T

taster

esc 7

teknologiske hjælpemidler (AT)

finde 24

formål 23

tilgængelighed kræver en

behovsanalyse 24

tofinger-knib/zoom-bevægelse på

berøringskærm 13

TouchPad-bevægelser, rullende 12

TouchPad-zone, identificering 5

tænd/sluk-knap, identificering 3

U

udskrivning 15

USB-port, identificering 2

USB-port Type-C, identificere 2, 3

W

WLAN-antenner, identificere 4

WLAN-enhed 10

WLAN-mærkat 10