

אחריות

אנא עיין/ני בתעודת האחריות המצורפת לאריזת המוצר.

Microsoft Windows-1 הינם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או במדינות/אזורים אחרים.

Printed in China

הודפס בסין

HE

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.

המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.




7WN42-90011



HP DeskJet 2300 All-in-One Printer series

זקוק לעזרה? www.hp.com/support/dj2300

לוח הבקרה של המדפסת

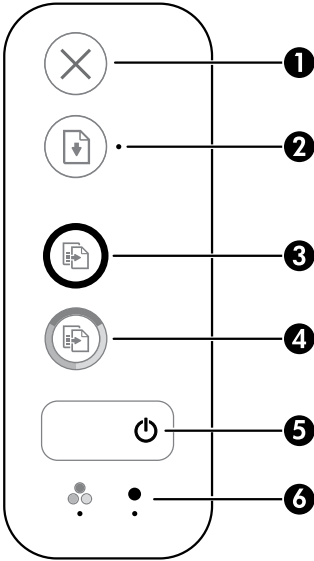

עברית

1	ביטול X: לעצירה של הפעולה הנוכחית.
2	חידוש פעולה ↻: לחידוש עבודה לאחר הפרעה (לדוגמה, לאחר טעינת נייר או שחרור חסימת נייר). נורית חידוש פעולה : מציינת שניתן ללחוץ על הלחצן כדי לסייע בפתרון בעיה.
3, 4	העתקה בשחור ⬛ או העתקה בצבע 🖨️: להתחלת עבודת העתקה בשחור-לבן או בצבע. כדי להגדיל את מספר העותקים, לחץ על הלחצן כמה פעמים. ההעתקה תחיל שתי שניות לאחר הלחיצה האחרונה על הלחצן.
5	הפעלה/כיבוי ⏻: להפעלה או לכיבוי של המדפסת.
6	נוריות התראת דיו : מציינת מפלס דיו נמוך או בעיות במחסנית הדיו.

סריקה: השתמש באפליקציית HP Smart או בתוכנת המדפסת כדי לסרוק. קבל מידע נוסף אודות סריקה בכתובת www.hp.com/support/dj2300



פתרון בעיות בסיסיות

- ודא שהחיבורים של כבל המתח מאובטחים היטב ושהמדפסת מופעלת. לחצן **הפעלה/כיבוי** יואר.
- ודא שהחיבורים של כבל ה-USB מאובטחים היטב ושהמדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.

לתשומת לבם של משתמשי Windows®: בקר באתר HP Diagnostic Tools בכתובת www.hp.com/go/tools כדי לפתור בעיות נפוצות במדפסת.

מידע נוסף



תמיכה במוצר

www.hp.com/support/dj2300