



ユーザーガイド

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Chrome、Chrome OS、Chromebook、Google、Google クラウドプリント、Google ドライブは、Google LLC の商標です。Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。microSD ロゴは、SD-3C LLC の商標です。DisplayPort™ および DisplayPort™ ロゴは、米国 Video Electronics Standards Association (VESA®) が所有する米国およびその他の国における商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2020年1月

製品番号：L99578-291

## 製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

## ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用するによって、お客様は HP 使用許諾契約 (EULA) の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品（付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア）を 14 日以内に返品し、販売店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの代金の返金を要求する場合は、販売店に問い合わせてください。

## 安全に関するご注意

⚠ **警告！** 低温やけどをするおそれがありますので、ひざなどの体の上にコンピューターを置いて使用したり、肌に直接コンピューターが触れている状態で長時間使用したりしないでください。肌が敏感な方は特にご注意ください。また、コンピューターが過熱状態になるおそれがありますので、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターが過熱状態になると、やけどやコンピューターの損傷の原因になる可能性があります。コンピューターは、硬く水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、外部電源アダプターの動作中に長時間外部電源アダプターを皮膚、または枕や毛布、衣類などの表面が柔らかいものに接触させないでください。お使いのコンピューターおよび外部電源アダプターは、この製品に適用される安全規格で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に適合しています。



# 目次

<b>1 各部の名称および機能</b> .....	<b>1</b>
右側面の各部 .....	1
左側面の各部 .....	3
ディスプレイの各部 .....	4
キーボードの各部 .....	5
タッチパッド .....	5
ボタン .....	6
特別なキー .....	7
操作キー .....	8
裏面の各部 .....	9
ラベル .....	10
<b>2 画面の操作</b> .....	<b>11</b>
タッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャの使用 .....	11
タップ .....	11
スクロール (タッチパッドのみ) .....	12
1 本指スクロール (タッチスクリーンのみ) .....	12
1 本指スワイプ (タッチスクリーンのみ) .....	13
2 本指ピンチズーム (タッチスクリーンのみ) .....	13
<b>3 電源およびバッテリー</b> .....	<b>14</b>
出荷時に搭載されているバッテリー .....	14
バッテリーの充電 .....	14
<b>4 印刷</b> .....	<b>15</b>
印刷 .....	15
[Google Chrome]からの印刷 .....	15
Web 印刷サービスの Google クラウド プリントでの印刷 .....	15
<b>5 バックアップ、リセット、および復元</b> .....	<b>16</b>
バックアップ .....	16
リセット .....	16
復元 .....	17
Chromebook リカバリ ユーティリティのインストール .....	17

リカバリ メディアの作成 .....	18
Chrome オペレーティング システムの復元 .....	18
リセットまたは復元後のコンピューターのセットアップ .....	18
リカバリ メディアの消去および再フォーマット .....	19
<b>6 その他の HP リソース .....</b>	<b>20</b>
<b>7 仕様 .....</b>	<b>21</b>
入力電源 .....	21
動作環境 .....	22
<b>8 静電気対策 .....</b>	<b>23</b>
<b>9 ユーザー サポート .....</b>	<b>24</b>
HP とユーザー サポート .....	24
必要なテクノロジー ツールの確認 .....	24
HP の取り組み .....	24
IAAP (International Association of Accessibility Professionals) .....	25
最適な支援技術の確認 .....	25
ご自身のニーズの評価 .....	25
HP 製品のユーザー サポート .....	25
標準および法令 .....	26
標準 .....	26
Mandate 376 – EN 301 549 (欧州連合同向け) .....	26
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) .....	26
法令および規制 .....	27
ユーザー サポートに関する役立つリソースおよびリンク .....	27
組織 (英語のみ) .....	27
教育機関 (英語のみ) .....	27
障がいに関するその他のリソース (英語のみ) .....	28
HP のリンク .....	28
HP のサポート窓口へのお問い合わせ .....	28
<b>索引 .....</b>	<b>29</b>

# 1 各部の名称および機能

このコンピューターは最高級のコンポーネントを備えています。この章では、各部の詳細、場所、およびその機能について説明します。

## 右側面の各部








表 1-1 右側面の各部とその説明

名称	説明
(1)  オーディオ出力（ヘッドフォン）/オーディオ入力（マイク） コンボコネクタ	別売または市販の別途電力が供給されているステレオスピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビオーディオケーブルなどを接続します。市販のヘッドセットマイクを使用する場合もここに接続します。このコネクタは、市販の単独のマイクには対応していません <b>警告！</b> 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報については詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください <b>注記：</b> コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のスピーカーは無効になります
(2)  microSD™ メディアカードリーダー	情報の保存、管理、共有、およびアクセスを可能にする別売のメディアカードを読み取ります カードを挿入するには、以下の操作を行います <ol style="list-style-type: none"><li>1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます</li><li>2. メモリカードリーダーにカードを挿入し、しっかりと収まるまでカードを押し込みます</li></ol> カードを取り出すには、以下の操作を行います <ul style="list-style-type: none"><li>▲ カードをいったんメモリカードリーダーに押し込んで、固定を解除してから取り出します</li></ul>
(3)  USB ポート	コンピューターの電源が入っているとき、またはスリープモードになっているときに、USB デバイスを接続して、データ転送を行ったり、一部の製品では、小型のデバイスを充電します

**表 1-1 右側面の各部とその説明 (続き)**

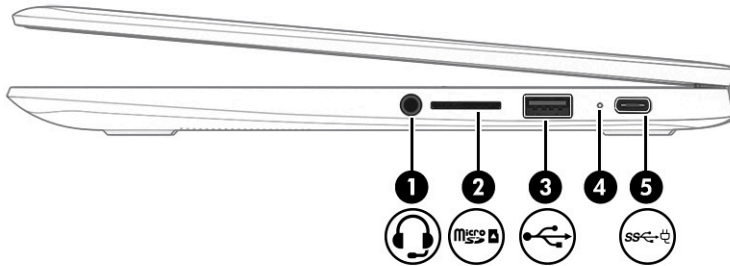名称	説明
(4) 外部電源アダプターおよび バッテリー ランプ	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 白色：外部電源に接続された外部電源アダプターが接続されていて、バッテリーは完全に充電されています</li> <li>● オレンジ色：外部電源に接続された外部電源アダプターが接続されていて、バッテリーが充電中です</li> <li>● オレンジ色で点滅：バッテリーの充電中にエラーが発生しました</li> <li>● 消灯：バッテリーが充電されていません</li> </ul>
(5)  USB Type-C 電源コネクタおよび SuperSpeed ポート	<p>USB Type-C コネクタのある外部電源アダプターを接続して、コンピューターに電力を供給し、必要に応じてコンピューターのバッテリーを充電します</p> <p>および</p> <p>コンピューターの電源が入っているとき、またはスリープモードになっているときに、USB デバイスを接続して高速なデータ転送を行います。また、一部の製品では、小型のデバイスを充電します</p> <p>および</p> <p>USB Type-C ポートのあるディスプレイを接続して、DisplayPort™信号を出力します</p> <p><b>注記：</b>別売のケーブルやアダプター、またはその両方が必要な場合があります</p>



## 左側面の各部

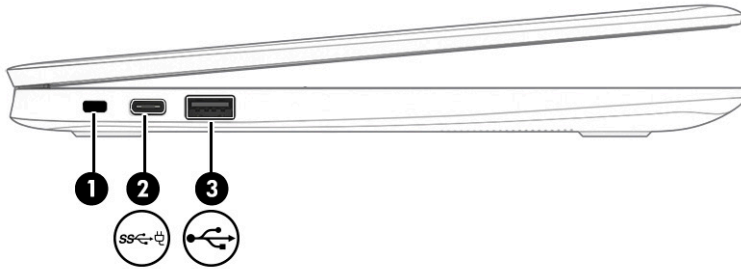


表 1-2 左側面の各部とその説明

名称	説明
(1)	<p>ナノセキュリティロックケーブル用スロット</p> <p>別売のセキュリティロックケーブルを接続します</p> <p><b>注記:</b> セキュリティロックケーブルに抑止効果はありませんが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません</p>
(2)	<p>USB Type-C 電源コネクタおよび SuperSpeed ポート</p> <p>USB Type-C コネクタのある外部電源アダプターを接続して、コンピューターに電力を供給し、必要に応じてコンピューターのバッテリーを充電します</p> <p>および</p> <p>コンピューターの電源が入っているとき、またはスリープモードになっているときに、USB デバイスを接続して高速なデータ転送を行います。また、一部の製品では、小型のデバイスを充電します</p> <p>および</p> <p>USB Type-C ポートのあるディスプレイを接続して、DisplayPort 信号を出力します</p> <p><b>注記:</b> 別売のケーブルやアダプター、またはその両方が必要な場合があります</p>
(3)	<p>USB ポート</p> <p>コンピューターの電源が入っているとき、またはスリープモードになっているときに、USB デバイスを接続して、データ転送を行ったり、一部の製品では、小型のデバイスを充電します</p>

## ディスプレイの各部

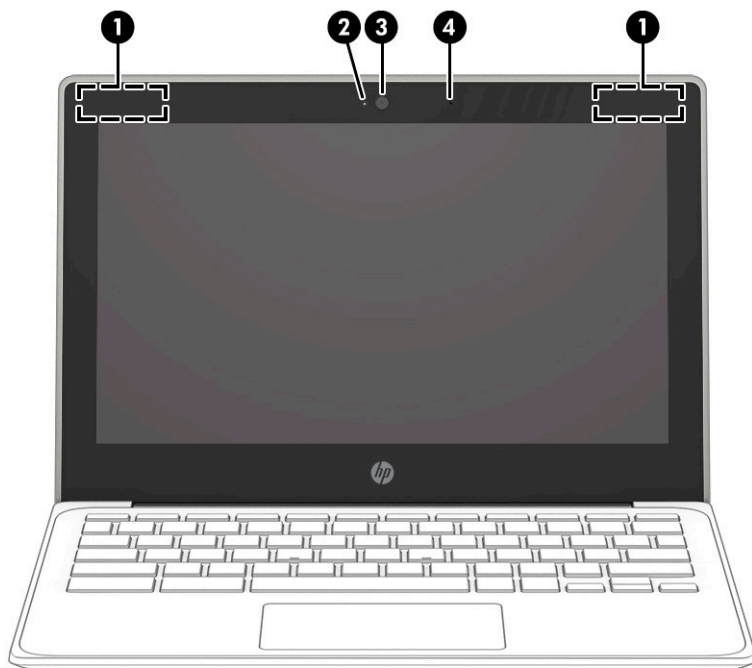


表 1-3 ディスプレイの各部とその説明

名称	説明
(1) 無線 LAN アンテナ (×2) *	無線ローカルエリアネットワーク (無線 LAN) で通信する無線信号を送受信します
(2) カメラランプ	点灯 : カメラの使用中に点灯します
(3) カメラ	ビデオチャットを利用したり、動画を録画したり、静止画像を撮影したりできます <b>注記 :</b> カメラの機能は、お使いの製品に搭載されているカメラのハードウェアおよびソフトウェアによって異なります
(4) 内蔵マイク	サウンドを集音、録音します

\*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。また、アンテナの位置は異なる場合があります。送受信が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。

お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

このガイドにアクセスするには、<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスし、タスクバーの検索ボックスで「HP Documentation」と入力して[HP Documentation] (HP ドキュメント) を選択します。

# キーボードの各部

## タッチパッド



表 1-4 タッチパッドの各部とその説明

名称	説明
タッチパッドゾーン	指によるジェスチャを読み取り、画面上のポインターを移動したり項目をアクティブにしたりします

**注記：**詳しくは、[11ページのタッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャの使用](#)を参照してください

## ボタン

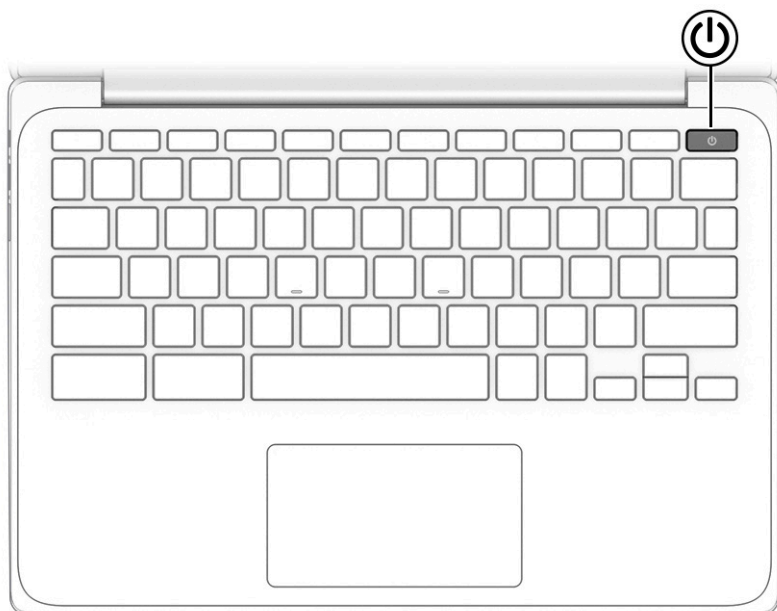




表 1-5 ボタンとその説明

名称	説明
 電源ボタン	<ul style="list-style-type: none"><li>• コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります</li><li>• コンピューターの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます</li><li>• コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く押すと、スリープが終了します（一部の製品のみ）</li><li>• コンピューターがオンになっているときに電源を切るには、このボタンを押したままにして画面をロックしてから、コンピューターの電源が切れるまでこのボタンを押し続けます</li></ul> <p><b>重要：</b>電源ボタンを押したままにして電源を切断すると、保存されていない情報は失われます</p> <p>コンピューターが応答せず、シャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 5 秒程度押したままにすると、コンピューターの電源が切れます</p>

## 特別なキー

 **注記**：下の図は英語版のキー配列です。日本語版とは配列および個別のキーの形が若干異なります。

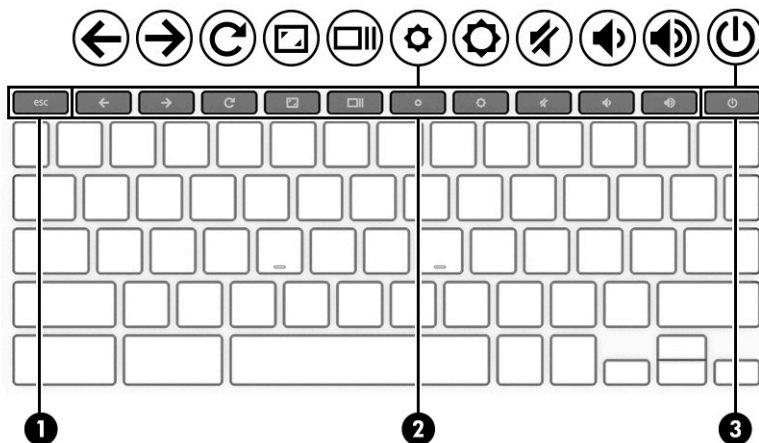


表 1-6 特別なキーとその説明

名称	説明
(1) <code>esc</code> キー	<code>tab</code> キーや <code>shift</code> キーなどの他のキーと組み合わせて押すことによって、コンピューターの特定の機能を有効にします
(2) 操作キー	頻繁に使用するシステムの機能を実行します











## 操作キー

操作キーは、キーのアイコンが示す機能を実行します。お使いの製品に備わっているキーを確認するには、[7ページの特別なキー](#)を参照してください。

▲ 操作キーを使用するには、そのキーを押したままにします。

操作キーおよびキーボードショートカットについて詳しくは、<https://support.google.com/chromebook/answer/183101/>を参照してください。そのときにページの下部で言語を選択してください。

表 1-7 操作キーとその説明

アイコン	キー	説明
	戻る	ブラウザの閲覧履歴の前のページを表示します
	進む	ブラウザの閲覧履歴の次のページを表示します
	再読み込み	現在のページを再読み込みします
	全画面表示	ページを全画面モードで開きます
	アプリ表示	開いているアプリを表示します <b>注記：</b> このボタンを <b>ctrl</b> キーと組み合わせて押すと、スクリーンショットが撮影されます
	輝度下げ	このキーを押したままにすると、画面輝度が一定の割合で徐々に下がります
	輝度上げ	このキーを押したままにすると、画面輝度が一定の割合で徐々に上がります
	ミュート（消音）	スピーカーの音を消します
	音量下げ	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります
	音量上げ	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります

## 裏面の各部



表 1-8 裏面の各部とその説明

名称	説明
スピーカー通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通します <b>注記:</b> (ファンレスモデルを除く) コンピューターのファンは、内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐために自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です

# ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決するために問い合わせたり、コンピューターを日本国外で使用したりするときに必要な基本情報が記載されています。ラベルはステッカーとして貼付されている場合と、製品に直接刻印されている場合があります。

**重要：**このセクションで説明するラベルの位置については、コンピューターの裏面、バッテリーベイ内、底面カバーの裏面、ディスプレイの背面、またはキックスタンドの裏面を確認してください。

- サービスラベル：お使いのコンピューターを識別するための重要な情報が記載されています。HPのサポート窓口にお問い合わせになるときに、シリアル番号、製品番号、またはモデル番号を尋ねられることがあります。お問い合わせになる前に、この情報を確認しておいてください。  
サービスラベルは、下に示す例のどれかのような外観です。お使いのコンピューターのサービスラベルに近い図を参照してください。

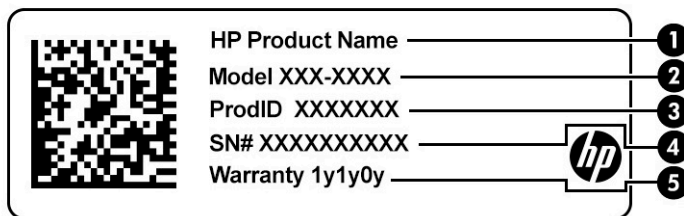


表 1-9 サービス ラベルの各部

名称	名称
(1) HP 製品名	(4) シリアル番号
(2) モデル番号	(5) 保証期間
(3) 製品 ID	

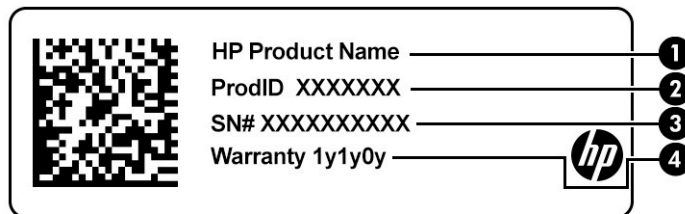


表 1-10 サービス ラベルの各部

名称	名称
(1) HP 製品名	(3) シリアル番号
(2) 製品 ID	(4) 保証期間

- 規定ラベル：コンピューターの規定に関する情報が記載されています。
- 無線認定/認証ラベル：オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の認定マークが記載されています。



## 2 画面の操作

以下の1つまたは複数の方法でコンピューター画面を操作できます。

- コンピューター画面で直接タッチ ジェスチャを使用する
- タッチパッドでタッチ ジェスチャを使用する

### タッチパッドおよびタッチ スクリーン ジェスチャの使用

タッチパッドを使用すると、簡単なタッチ ジェスチャでコンピューターの画面やポインターを操作できます。タッチ スクリーン（一部の製品のみ）で操作するには、この章に記載されているジェスチャを使用して直接画面をタッチします。

#### タップ

タップ/ダブルタップ ジェスチャを使用すると、画面上の項目を選択したり開いたりできます。

- 画面上の項目にマウスカーソルを合わせてから、タッチパッドゾーンまたはタッチ スクリーンを1本の指で軽く叩いてその項目を選択します。項目を2回続けて軽く叩いて（「ダブルタップ」と言います）開きます。




- タッチパッドゾーンまたはタッチ スクリーンで、2本の指で軽く叩いてコンテキストメニューを表示します。




## スクロール (タッチパッドのみ)


スクロールは、ページや画像上で上下左右に移動するときに便利です。2本の指で左右にスクロールすると、画面がスクロールされてさらに左側または右側にあるコンテンツが表示されるか、Webブラウザの閲覧履歴の前または次のページに移動します。

- 2本の指を少し離してタッチパッドゾーン上に置き、上下左右に動かします。

 **注記**：スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

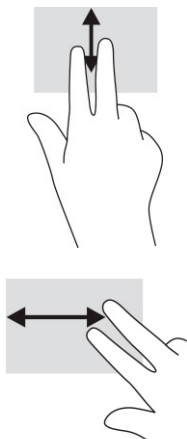


- [Chrome]の開いているタブを切り替えるには、タッチパッドゾーン上で3本の指を左方向または右方向に滑らせます。

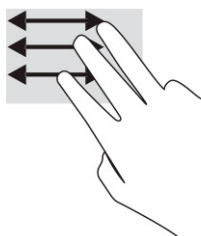


## 1本指スクロール (タッチスクリーンのみ)

1本の指で左右にスクロールすると、Webブラウザの閲覧履歴の前または次のページに移動します。

- 1本の指をタッチスクリーンに置き、タッチスクリーン上で左右の方向に動かします。

 **注記**：スクロールの速度は、指を動かす速度で調整します。

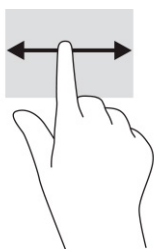

## 1 本指スワイプ (タッチスクリーンのみ)

1本指でスワイプすると、シェルフが非表示になるか、または表示されます。シェルフには、よく使用するアプリのショートカットが表示されるため、簡単にアプリを見つけることができます。


- 画面の下端に指を置き、短い距離をすばやく上にスライドさせて、指を放します。



## 2 本指ピンチズーム (タッチスクリーンのみ)

2本指ピンチズームを使用すると、画像やテキストをズームイン（拡大）またはズームアウト（縮小）できます。

- タッチスクリーン上で2本の指を互いに離れた状態にして置き、その2本の指の間隔を狭めるとズームアウト（縮小）できます。
- タッチスクリーン上で2本の指を近づけた状態にして置き、その2本の指の間隔を広げるとズームイン（拡大）できます。

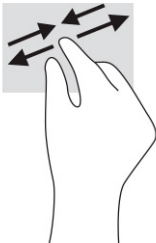

## 3 電源およびバッテリー

### 出荷時に搭載されているバッテリー

この製品のバッテリーは、ユーザー自身で簡単に交換することはできません。バッテリーを取り外したり交換したりすると、保証が適用されない場合があります。バッテリーが充電されなくなった場合は、HPのサポート窓口にお問い合わせください。バッテリーは消耗品です。バッテリーが寿命に達した場合、そのバッテリーを一般の家庭ごみと一緒に処分しないでください。コンピューターの使用済みのバッテリーは、お住まいの地域の地方自治体の条例または規則に従って、正しく処分してください。

### バッテリーの充電

1. 外部電源アダプターをコンピューターに接続します。
2. 外部電源アダプターおよびバッテリー ランプをチェックして、バッテリーが充電されていることを確認します。このランプは、コンピューターの右側面または左側面の電源コネクタの横にあります。

**表 3-1 外部電源アダプター ランプと状態の説明**

外部電源アダプター ランプ	ステータス
白	外部電源アダプターが接続されていて、バッテリーは充電済みです
オレンジ色	外部電源に接続された外部電源アダプターが接続されていて、バッテリーが充電中です
オフ	コンピューターはバッテリー電源を使用しています


3. バッテリーの充電中は、外部電源アダプターおよびバッテリー ランプが白色になるまで外部電源アダプターを接続したままにしてください。

## 4 印刷

### 印刷

お使いのコンピューターから印刷するには、以下の方法のどちらか1つを使用します。

- [HP Print for Chrome]アプリを使用して[Google® Chrome™]から印刷します。
- Web 印刷サービスの Google クラウド プリント™で印刷します。

 **注記:** [HP Print for Chrome]を使用する場合は、プリンターを Google クラウド プリントに登録することはできません。

### [Google Chrome]からの印刷

[Google Chrome]から印刷するには、[HP Print for Chrome]アプリを使用します。[HP Print for Chrome]アプリは、Chrome ウェブストアからインストールできます。詳しくは、HP の Web サイトを参照してください。

1. HP のサポート Web サイト、<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスします。
2. ページの右上にある検索アイコンをクリックして、「[HP Print For Chrome]アプリを使用した印刷」と入力し、**enter** キーを押してから、画面の説明に沿って操作します。

### Web 印刷サービスの Google クラウド プリントでの印刷

Google クラウド プリントは、お使いのコンピューターからドキュメントや写真を安全に印刷できる無料の Web 印刷サービスです。Google クラウド プリントを使用するための前提条件および手順については、HP の Web サイトを参照してください。

1. HP のサポート Web サイト、<https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスします。
2. ページの右上にある検索アイコンをクリックして、「Google クラウド プリントへの接続と使用」と入力し、**enter** キーを押してから、画面の説明に沿って操作します。


## 5 バックアップ、リセット、および復元

### バックアップ

データは、別売または市販の USB フラッシュドライブまたは SD メディアカードにバックアップしたり、Google ドライブ™経由でバックアップしたりできます。バックアップの作成について詳しくは、<http://www.support.google.com/> を参照してください。

### リセット

工場出荷状態へのリセットでは、コンピューターのハードドライブにあるすべての情報（[ダウンロード]フォルダー内のすべてのファイルを含む）が消去されます。リセットする前に、必ずファイルを別売または市販の USB フラッシュドライブまたは SD メモリカードにバックアップするか、Google ドライブ経由でバックアップするようにしてください。工場出荷状態にリセットしても、Google ドライブまたは外付けストレージデバイスにあるファイルが削除されることはありません。


 **重要：**リセットを行うと、コンピューターのハードドライブにあるすべての情報（ダウンロードしたファイルを含む）が永久に消去されます。可能な場合は、コンピューターをリセットする前にファイルをバックアップしてください。

以下の場合、コンピューターをリセットすることをおすすめします。

- 「この Chrome デバイスをリセットしてください」というメッセージが表示される
- ユーザーのプロファイルや設定で問題が発生する
- コンピューターを再起動しても、正常に動作しない
- コンピューターの所有者を変更する必要がある

コンピューターをリセットするには、以下の操作を行います。


1. **[設定]**メニューで、**[詳細設定]**、**[設定のリセット]**の順にクリックします。
2. **[Powerwash]**セクションで、**[再起動]**をクリックします。
3. お使いの Google アカウントでサインインします。


 **注記：**コンピューターをリセットした後、サインインに使用したアカウントが所有者アカウントと認識されます。

4. 画面の説明に沿ってコンピューターをリセットします。
5. リセットが完了したら、コンピューターをセットアップして、問題が解決されたかどうかを確認できます。

# 復元

Chrome OS™ (オペレーティング システム) が正しく動作しない場合は、復元を実行できます。復元では、オペレーティング システムおよびソフトウェア プログラムを再インストールし、元の工場出荷時設定に戻します。ローカルに保存されたファイルやネットワークは、すべてのアカウントで削除されます。システムを復元しても、Google アカウントや、Google ドライブに同期されているデータには影響しません。

 **重要** : 復元を行うと、コンピューターのハードドライブにあるすべての情報 (ダウンロードしたファイルを含む) が永久に消去されます。可能な場合は、コンピューターを復元する前にファイルをバックアップしてください。

 **注記** : コンピューターのシステムの復元について詳しくは、<http://www.support.google.com/> を参照してください。

復元プロセスを開始する前に、以下のものがが必要です。

- USB フラッシュドライブまたは SD メモリカード (4 GB 以上)。リカバリ メディアの作成時にこのストレージデバイスにあるデータはすべて消去されるため、開始する前にデバイス内のファイルをバックアップしてください。
- インターネットに接続できるコンピューター。そのコンピューターの管理者権限も必要です。
- コンピューターの外部電源アダプター。復元中は、コンピューターを外部電源に接続する必要があります。
- コンピューターの画面に「Chrome OS が存在しないか破損しています」というメッセージが表示されていること。このメッセージが表示されていない場合は、以下の操作を行います。
  - コンピューターの電源を入れ、**esc + f3** キーを押したままにして、電源ボタンを押します。コンピューターが再起動し、画面に「Chrome OS が存在しないか破損しています」というメッセージが表示されます。

## Chromebook リカバリ ユーティリティのインストール

[Chromebook™リカバリ ユーティリティ]は、工場出荷時にインストールされていた元のオペレーティング システムおよびソフトウェア プログラムを復元するアプリです。このユーティリティは、コンピューターの Chrome ウェブストアからインストールできます。

[Chromebook リカバリ ユーティリティ]をインストールするには、以下の操作を行います。


- ▲ Chrome ウェブストアを開き、「chrome リカバリ」を検索し、アプリの一覧から**[Chromebook リカバリ ユーティリティ]**をクリックして、画面の説明に沿って操作します。

## リカバリ メディアの作成


リカバリ メディアを使用して、工場出荷時にインストールされていた元のオペレーティング システムおよびソフトウェア プログラムを復元します。

リカバリ メディアを作成するには、以下の操作を行います。

1. インターネットに接続できるコンピューターの電源を入れます。

 **注記：** そのコンピューターの管理者権限が必要です。


2. [ランチャー]アイコン→[すべてのアプリ]の順にクリックします。
3. アプリ ウィンドウで、[リカバリ]→[開始]の順にクリックします。
4. 画面の説明に沿ってリカバリ メディアを作成します。


 **注記：** リカバリ メディアにあるデータおよびパーティションはすべて削除されます。処理が完了するまで USB フラッシュドライブまたは SD メモリカードを取り外さないでください。

## Chrome オペレーティングシステムの復元

作成したリカバリ メディアを使用してコンピューターの Chrome オペレーティング システムを復元するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターに接続されている外付けデバイスをすべて取り外し、電源コードを差し込んで、コンピューターの電源を入れます。
2. リカバリ モードに入るには、**esc + f3** キーを押したままにして、電源ボタンを押します。「Chrome OS が存在しないか破損しています」というメッセージが画面に表示されたら、リカバリ メディアをコンピューターに挿入します。復元プロセスがすぐに開始されます。
3. Chrome によってリカバリ メディアの整合性が検証されるまでしばらく待ちます。

 **注記：** 検証プロセスの実行中に復元をキャンセルする必要がある場合は、コンピューターの電源が切れるまで電源ボタンを押したままにします。検証手順が完了した後でシステムの復元プロセスを中断させないでください。

 **注記：** エラー メッセージが表示された場合は、[Chrome リカバリ ユーティリティ]をもう一度実行するか、別の USB フラッシュドライブまたは SD メモリカードを使用することが必要になる可能性があります。

4. 「システムの復元が完了しました」というメッセージが表示されたら、リカバリ メディアを取り外します。

コンピューターが再起動し、Chrome OS が再インストールされます。

## リセットまたは復元後のコンピューターのセットアップ

リセットまたは復元が完了したら、初期セットアッププロセスを実行します。コンピューターのセットアップについて詳しくは、<http://www.support.google.com/> を参照してください。



## リカバリ メディアの消去および再フォーマット

リカバリ メディアの作成処理中に、リカバリ ツールとして USB フラッシュドライブまたは SD メモリカードがフォーマットされます。コンピューターを復元した後、USB フラッシュドライブまたは SD メモリカードを他のファイルの保存に再利用する場合は、リカバリ メディアのデータを消去する必要があります。このセクションの手順に従うと、[Chromebook リカバリ ユーティリティ]を使用してリカバリ メディアのデータを消去できます。

1. **[ランチャー]**アイコン→**[すべてのアプリ]**の順にクリックします。
2. アプリ ウィンドウで、**[リカバリ]**をクリックします。
3. **[設定]**アイコン→**[リカバリ メディアのデータを消去]**の順にクリックします。
4. 挿入した USB フラッシュドライブまたは SD メモリカードを選択して、**[続行]**、**[今すぐ消去]**の順にクリックします。
5. リカバリ メディアのデータが消去されたら、**[完了]**をクリックして[Chromebook リカバリ ユーティリティ]を閉じ、USB フラッシュドライブまたは SD メモリカードを取り外します。

これで、お使いのオペレーティング システムに付属のフォーマット ツールを使用してメディアをフォーマットできるようになります。

## 6 その他の HP リソース

このガイドに記載されている情報を確認した後は、下の表に記載されている説明書や Web サイトも参照してください。

表 6-1 追加情報

リソース	内容
『セットアップ手順』ポスター（印刷物）	<ul style="list-style-type: none"><li>• コンピューターのセットアップ方法</li><li>• コンピューター各部の名称</li></ul>
HP の Web サイト 最新版のユーザー ガイドを確認するには、HP のサポート Web サイト、 <a href="https://support.hp.com/jp-ja/">https://support.hp.com/jp-ja/</a> にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。【ユーザー ガイド】を選択します	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP のサポートに関する情報</li><li>• 部品の購入とその他のヘルプの確認</li><li>• デバイスで利用可能なオプション製品</li></ul>
HP のサポート 日本でのサポートについては、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』または HP の Web サイト、 <a href="https://support.hp.com/jp-ja/">https://support.hp.com/jp-ja/</a> を参照してください。日本以外の国や地域については、 <a href="http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html">http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html</a> （英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください	<ul style="list-style-type: none"><li>• HP のサポートに関する情報</li><li>• HP のサポート窓口の電話番号を調べる</li><li>• HP の製品やサービス全般に関する情報</li></ul>
『快適に使用していただくために』 HP のサポート Web サイト、 <a href="http://www.hp.com/ergo/">http://www.hp.com/ergo/</a> （英語サイト）にアクセスします	<ul style="list-style-type: none"><li>• 正しい作業環境の整え方</li><li>• 快適でけがを防ぐための姿勢および作業上の習慣に関するガイドライン</li><li>• 電気的および物理的安全基準に関する情報</li></ul>
『規定、安全、および環境に関するご注意』 この冊子は、製品に付属しています	<ul style="list-style-type: none"><li>• 規定および安全に関する情報</li><li>• バッテリーの処分に関する情報</li></ul>
限定保証規定* HP のサポート Web サイト、 <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments/">http://www.hp.com/go/orderdocuments/</a> にアクセスします	<ul style="list-style-type: none"><li>• 保証に関する情報</li></ul>

\* HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いの製品に収録されているドキュメントまたは製品に付属の CD や DVD に収録されているドキュメントに示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が付属しています。また、日本以外でも、印刷物の保証規定が製品に付属している国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、コピーを入手できます。<http://www.hp.com/go/orderdocuments/> でオンラインで申し込むか、アジア太平洋地域で購入された製品につきましては、POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 宛てに郵送でも申し込めます。その場合は、お使いの製品名、およびお客様のお名前、お電話番号、ご住所をご明記ください。

# 7 仕様

## 入力電源


ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100 ~ 240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されている外部 AC 電源アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の 1 つまたは複数の仕様の DC 電力で動作します。コンピューターの電圧および電流は、規定ラベルに記載されています。

**表 7-1 DC 電源の仕様**

入力電源	定格
動作電圧と電流	5 V DC (2 A, 45 W、USB-C の場合) / 12 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合) / 15 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合)
	5 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合) / 9 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合) / 12 V DC (3.75 A, 45 W、USB-C の場合) / 15 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合)
	5 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合) / 9 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合) / 10 V DC (3.75 A, 45 W、USB-C の場合) / 12 V DC (3.75 A, 45 W、USB-C の場合) / 15 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合) / 20 V DC (2.25 A, 45 W、USB-C の場合)
	5 V DC (3 A, 65 W、USB-C の場合) / 9 V DC (3 A, 65 W、USB-C の場合) / 12 V DC (5 A, 65 W、USB-C の場合) / 15 V DC (4.33 A, 65 W、USB-C の場合) / 20 V DC (3.25 A, 65 W、USB-C の場合)
	5 V DC (3 A, 90 W、USB-C の場合) / 9 V DC (3 A, 90 W、USB-C の場合) / 10 V DC (5 A, 90 W、USB-C の場合) / 12 V DC (4.33 A, 90 W、USB-C の場合) / 15 V DC (5 A, 65 W、USB-C の場合) / 20 V DC (3.25 A, 90 W、USB-C の場合)
	5 V DC (3 A, 90 W、USB-C の場合) / 9 V DC (3 A, 90 W、USB-C の場合) / 10 V DC (5 A, 90 W、USB-C の場合) / 12 V DC (5 A, 90 W、USB-C の場合) / 15 V DC (5 A, 90 W、USB-C の場合) / 20 V DC (4.5 A, 90 W、USB-C の場合)
	19.5 V DC (2.31 A, 45 W の場合)
	19.5 V DC (3.33 A, 65 W の場合)
	19.5 V DC (4.62 A, 90 W の場合)
	19.5 V DC (6.15 A, 120 W の場合)
	19.5 V DC (6.9 A, 135 W の場合)
	19.5 V DC (7.70 A, 150 W の場合)
	19.5 V DC (10.3 A, 200 W の場合)
	19.5 V DC (11.8 A, 230 W の場合)
	19.5 V DC (16.92 A, 330 W の場合)

 **注記**：この製品は、最低充電量 240 V rms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用に設計されています。

## 動作環境


表 7-2 動作環境の仕様

項目	国際単位系
<b>温度</b>	
動作時（オプティカルディスク書き込み中）	5 ~ 35°C
非動作時	-20 ~ 60°C
<b>相対湿度（結露しないこと）</b>	
動作時	10 ~ 90%
非動作時	5 ~ 95%
<b>最大標高（非与圧）</b>	
動作時	-15 ~ 3,048 m
非動作時	-15 ~ 12,192 m

## 8 静電気対策

静電気の放電は、じゅうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2つのものが接触したときに発生します。

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システムボードなどのデバイスが損傷したり、耐用年数が短くなったりすることがあります。

 **重要：**静電気に弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方法のどれかで身体にたまった静電気を放電してください。

- 部品などの取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されている場合は、まず正しくアース（接地）されていることを確認してください。
- 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少なくします。
- 磁気を帯びていない道具を使用します。
- 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
- 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。

## 9 ユーザーサポート

### HP とユーザーサポート

HP はダイバーシティ（人材の多様性）、インクルージョン（受容）、およびワークライフバランスを会社を構成する基本と考えており、HP のあらゆる業務にこの考えが反映されています。HP は、世界中で人と技術力を結び付けることを重視した、すべての人が活躍できる環境作りを目指しています。

### 必要なテクノロジーツールの確認

テクノロジーは、人間の潜在能力を引き出すことができます。支援技術は、障壁を取り除き、自宅、職場、およびコミュニティでの自立を後押しするためのものです。支援技術によって電子技術や情報技術の機能を向上、維持、および改善できます。詳しくは、[25 ページの最適な支援技術の確認](#)を参照してください。

### HP の取り組み

HP は、お身体の不自由な方にもご利用いただける製品やサービスを提供できるよう取り組んでいます。こうした取り組みは、会社の目標であるダイバーシティを実現し、あらゆる人が確実にテクノロジーを活用できるようにするために役立ちます。

ユーザーサポートにおける HP の目標は、単体で、または適切な補助ツールや支援技術と組み合わせることにより、お身体の不自由な方にも効果的にお使いいただけるような製品やサービスを設計、製造、販売することです。

目標達成のために、この HP ユーザーサポートポリシーでは、HP の取り組みの指針となる 7 つの主要な目標が設定されています。HP のすべてのマネージャーおよび従業員は、自分の役割や責任に従ってこれらの目標とその実現をサポートするよう期待されます。

- 社内においてユーザーサポート問題への認識を高めて、お身体の不自由な方にもご利用いただける製品やサービスの設計、製造、販売、および配送に必要なトレーニングを従業員に提供します。
- 製品やサービスに関するユーザーサポートのガイドラインを作成し、製品開発グループに対しては、競争力、技術、および経済性の観点から実現可能な範囲でガイドラインに従う責任を課します。
- お身体の不自由な方に、ユーザーサポートのガイドラインの作成、および製品やサービスの設計およびテストに参加していただきます。
- ユーザーサポート機能を文書化し、HP の製品やサービスに関する情報を、お身体の不自由な方にもご利用いただける形で一般に公開します。
- 最先端の支援技術および支援ソリューションのプロバイダーとの関係を築きます。
- HP の製品やサービスに関連する支援技術を向上させる社内および社外での研究開発をサポートします。
- ユーザーサポートに関する業界の標準やガイドラインを支持し、それらに貢献します。

## IAAP (International Association of Accessibility Professionals)

IAAP は、人の交流、教育、および認定を通じてユーザー サポートに関する専門職の発展を目指す非営利団体です。ユーザー サポートの専門家のキャリア形成やキャリアアップを支援したり、企業がユーザー サポートを自社の製品やインフラストラクチャに組み込めるようにすることを目標としています。

設立メンバーとして、HP は他の企業と協力してユーザー サポートの分野を発展させるために加わりました。この取り組みは、お身体の不自由な方にも効果的にお使いいただける製品やサービスを設計、製造、販売するという HP のユーザー サポートの目標の達成を後押しします。

IAAP は、世界中の個人、学生、および組織を結び付け、お互いに学び合えるようにすることで、ユーザー サポート業務自体をも強めることにつながります。詳しい情報をお知りになりたい場合は、<http://www.accessibilityassociation.org/> (英語サイト) にアクセスして、オンライン コミュニティに参加したり、ニュースレターにサインアップしたり、メンバーシップの種類を確認したりしてください。

## 最適な支援技術の確認

お身体の不自由な方やご年配の方も含め、すべての人がテクノロジーを用いてコミュニケーションをとり、自己表現し、世界とつながりを持てるようになるべきだと HP は考えます。HP は、社内だけでなく、お客様やパートナーとともに、ユーザー サポートに関する意識の向上に努めています。目にやさしい大きいフォント、両手を休ませることができる音声認識、特定の状況で役立つその他の支援技術など、さまざまな支援技術が HP 製品の操作性を向上するために利用されています。以下のセクションでは、支援技術や製品を選択する方法を説明します。

## ご自身のニーズの評価

テクノロジーは、お客様の能力を引き出すことができます。支援技術は、障壁を取り除き、自宅、職場、およびコミュニティでの自立を後押しするためのものです。支援技術 (AT) によって電子技術や情報技術の機能を向上、維持、および改善できます。

お客様は多数の AT 製品から選択できます。AT の評価では、いくつかの製品を評価し、疑問点を解決し、状況に合った最善のソリューションを選択できるようにする必要があります。AT を評価する資格を持つ専門家の専門分野は多岐にわたり、理学療法、作業療法、音声言語病理学、およびその他の専門分野で免許や認定を取得した人が含まれます。ただし、認定や免許がなくても評価情報を提供できます。個人の経験、専門知識、および料金について尋ね、ご自身のニーズに合っているかを判断してください。

## HP 製品のユーザー サポート

以下のリンクでは、各種の HP 製品に組み込まれているユーザー サポート機能および支援技術 (該当する場合) について説明しています。状況に最も適した支援技術の機能や製品を選択するために役立つリソースです。

- [HP Elite x3 - ユーザー補助オプション \(Windows® 10 Mobile\) \(英語サイト\)](#)
- [HP PC - アクセシビリティ オプション \(Windows 7\)](#)
- [HP PC - Windows 8 アクセシビリティ オプション](#)
- [HP パソコン - Windows 10 のアクセシビリティ オプション](#)
- [HP 7、Slate 7 タブレット - HP タブレット \(Android 4.1/Jelly Bean 搭載\) でのユーザー補助機能の有効化](#)
- [HP SlateBook PC - ユーザー補助機能を有効にする \(Android 4.2、4.3/Jelly Bean\)](#)

- [HP Chrome OS – HP Chromebook または Chromebox でユーザー補助機能をオンにする \(Chrome OS\)](#)
- [HP のショップ – HP 製品の周辺機器](#)

HP 製品のユーザー サポート機能の他に追加のサポートも必要な場合は、[28 ページの HP のサポート窓口へのお問い合わせ](#)を参照してください。

追加の支援を提供できる外部のパートナーやサプライヤーへのリンクは以下のとおりです。

- [マイクロソフトのアクセシビリティへの取り組み \(Windows 7、Windows 8、Windows 10、Microsoft® Office\)](#)
- [Google ユーザー補助機能 \(Android、Chrome、Google アプリ\)](#)
- [お困りの種類別に分類された支援技術 \(英語版\)](#)
- [ATIA \(Assistive Technology Industry Association\) \(英語版\)](#)

## 標準および法令

### 標準

FAR (Federal Acquisition Regulation : 連邦調達規則) に言及されている Rehabilitation Act の 508 条は、US Access Board によって、身体、知覚、または認知の障がいがある方が情報通信技術 (ICT) にアクセスできることを明記するために策定されました。この標準には、対象製品の機能に重点を置いた性能ベースの要件に加えて、各種テクノロジーに固有の技術基準が含まれています。固有の基準は、ソフトウェアアプリケーションおよびオペレーティングシステム、Web ベースの情報およびアプリケーション、コンピューター、電気通信関連の製品、動画やマルチメディア、および独立式の閉鎖型製品を対象とします。

### Mandate 376 – EN 301 549 (欧州連合同向け)

The EN 301 549 standard was created by the European Union within Mandate 376 as the basis for an online toolkit for public procurement of ICT products. The standard specifies the functional accessibility requirements applicable to ICT products and services, together with a description of the test procedures and evaluation methodology for each accessibility requirement.

### WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

W3C の WAI (Web Accessibility Initiative) によって公開された WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) は、Web の設計者や開発者が、お身体の不自由な方やご年配の方のニーズに合ったサイトを作成するために役立ちます。WCAG は、さまざまな Web コンテンツ (テキスト、画像、オーディオ、動画) および Web アプリケーションによってユーザー サポートを向上させるガイドラインです。WCAG は厳密にテストでき、理解や使用が容易で、Web 開発者が新しい発想を取り入れられるように柔軟性を持たせています。WCAG 2.0 は、[ISO/IEC 40500:2012](#) としても承認されました。

WCAG では特に、視覚、聴覚、身体、認知、神経の障がいがある方やサポートを必要とするご年配の Web ユーザーが Web 利用時に直面する障壁に対応しています。WCAG 2.0 にはお身体の不自由な方でも利用しやすいコンテンツの特徴が明記されています。

- **知覚可能** (画像のテキストによる代替、オーディオのキャプション、提供方法への適応性、色のコントラストなど)
- **操作可能** (キーボード操作、色のコントラスト、タイミング調整、発作の防止、ナビゲーション可能)



- **理解可能**（読みやすさ、予測可能性、入力支援など）
- **堅牢性**（支援技術との互換性など）


## 法令および規制

IT および情報のユーザーサポートは、法的な重要性が高まりつつある分野になってきました。以下の各リンクから、主要な法令、規制、および標準に関する情報を確認できます（英語のみ）。

- [United States（米国向け）](#)
- [Canada（カナダ向け）](#)
- [Europe（欧州向け）](#)
- [Australia（オーストラリア向け）](#)
- [全世界](#)

## ユーザーサポートに関する役立つリソースおよびリンク

以下の組織から、障がいや年齢による身体的制限に関する適切な情報を得られる場合があります。

 **注記：**この一覧に記載されている組織がすべてではありません。これらの組織は、情報提供のみを目的として記載されています。インターネットで確認された情報または連絡先について HP は一切の責任を負わないものとします。このページの一覧は、HP による推奨を示すものではありません。

### 組織（英語のみ）

- AAPD（American Association of People with Disabilities）
- ATAP（Association of Assistive Technology Act Programs）
- HLAA（Hearing Loss Association of America）
- ITTATC（Information Technology Technical Assistance and Training Center）
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- RESNA（Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America）
- TDI（Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.）
- W3C WAI（Web Accessibility Initiative）

### 教育機関（英語のみ）

- カリフォルニア州立大学ノースリッジ校、Center on Disabilities
- ウィスコンシン大学マディソン校、Trace Center
- ミネソタ大学、Computer Accommodations Program

## 障がいに関するその他のリソース（英語のみ）

- ADA（Americans with Disabilities Act） Technical Assistance Program
- ILO Global Business and Disability Network
- EnableMart
- European Disability Forum（欧州障害フォーラム）
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

## HP のリンク

[お問い合わせの Web フォーム（英語サイト）](#)

[HP の『快適に使用していただくために』（言語を選択してください）](#)

[HP の公的機関への販売（米国向け）](#)

## HP のサポート窓口へのお問い合わせ

このガイドで提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の Web サイト、または日本向けの日本語モデル製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されている HP のサポート窓口にお問い合わせください。日本でのお問い合わせ先またはサポートについては、<http://www.hp.com/jp/contact/> または <https://support.hp.com/jp-ja/> にアクセスしてください。日本以外の国や地域でのサポートについては、[http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact\\_us.html](http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html)（英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください。説明に沿ってお使いの製品を探します。

# 索引

## 記号/数字

2 本指ピンチ ズーム用タッチスクリーンジェスチャ 13  
508 条のユーザー サポートに関する標準 26

## A

AT (支援技術)  
確認 25  
目的 24

## B

Bluetooth ラベル 10

## C

Chromebook リカバリ ユーティリティ、インストール 17

## E

esc キー、位置 7

## H

HP 支援ポリシー 24

## I

International Association of Accessibility Professionals 25

## M

microSD メディアカードリーダー、位置 1

## U

USB Type-C 電源コネクタおよび SuperSpeed ポート、位置 2,3  
USB ポート、位置 1,3

## い

印刷 15

## お

オーディオ出力(ヘッドフォン)コネクタ、位置 1

オーディオ入力(マイク)コネクタ、位置 1  
音量上げの操作キー 8  
音量下げの操作キー 8

## か

外部電源アダプター ランプ 2  
各部  
裏面 9  
ディスプレイ 4  
左側面 3  
ボタン 6  
右側面 1

カメラ 4

位置 4

カメラランプ、位置 4

## き

キー

esc 7

規定情報

規定ラベル 10

無線認定/認証ラベル 10

輝度上げの操作キー 8

輝度下げの操作キー 8

## こ

コネクタ

オーディオ出力(ヘッドフォン) 1

オーディオ入力(マイク) 1

コネクタ、電源 2,3

コンピューター、持ち運び 10

## さ

サービス ラベル、位置 10

再読み込みの操作キー 8

サポート 20

サポート窓口、ユーザー サポート 28

## し

支援技術(AT)

確認 25

目的 24

システムの復元

Chromebook リカバリ ユーティリティ 17

Chrome オペレーティング システム 18

リカバリ メディア 18

シリアル番号、コンピューター 10

## す

スクロール用タッチスクリーンジェスチャ 12

スクロール用タッチパッドジェスチャ 12

進むの操作キー 8

スロット

ナノセキュリティロックケーブル 3

スロット、microSD メディアカードリーダー 1

スワイプ用タッチスクリーンジェスチャ 13

## せ

全画面表示の操作キー 8

静電気対策 23

製品名および製品番号、コンピューター 10

## そ

操作キー 8

位置 7

音量上げ 8

音量下げ 8

輝度上げ 8

輝度下げ 8

再読み込み 8

進む 8

全画面表示 8

- 次のウィンドウ 8
- ミュート (消音) 8
- 戻る 8
  
- た**
- タッチスクリーンジェスチャ
  - 1 本指スクロール 12
  - 1 本指スワイプ 13
  - 2 本指ピンチ ズーム 13
- タッチパッドおよびタッチスクリーンジェスチャ、タップ 11
- タッチパッドジェスチャ、スクロール 12
- タッチパッドゾーン、位置 5
- タップジェスチャ 11
  
- つ**
- 通気孔、位置 9
- 次のウィンドウの操作キー 8
  
- て**
- 電源コネクタ
  - USB Type-C の位置 2, 3
- 電源ボタン、位置 6
  
- と**
- 動作環境 22
  
- な**
- 内蔵マイク、位置 4
- ナノセキュリティロックケーブル用スロット、位置 3
  
- に**
- 入力電源 21
  
- は**
- バックアップ 16
- バッテリー
  - 充電 14
  - 出荷時に搭載されている 14
  - ランプ 2
  
- ひ**
- 標準および法令、ユーザーサポート 26
  
- ふ**
- 復元、実行 16, 17
  
- へ**
- ヘッドフォン (オーディオ出力) コネクタ 1
  
- ほ**
- ポート
  - USB 1, 3
  - USB Type-C 電源コネクタおよび SuperSpeed ポート 2, 3
- ボタン
  - 電源 6
  
- ま**
- マイク (オーディオ入力) コネクタ、位置 1
  
- み**
- ミュート (消音) の操作キー 8
  
- む**
- 無線 LAN アンテナ、位置 4
- 無線 LAN デバイス 10
- 無線 LAN ラベル 10
- 無線認定/認証ラベル 10
  
- も**
- 戻るの操作キー 8
  
- ゆ**
- ユーザーサポート 24
- ユーザーサポートに必要な評価 25
  
- ら**
- ラベル
  - Bluetooth 10
  - 規定 10
  - サービス 10
  - シリアル番号 10
  - 無線 LAN 10
  - 無線認定/認証 10
- ランプ
  - 外部電源アダプターおよびバッテリー 2
  - カメラ 4
  
- り**
- リカバリメディア
  - 作成 18
  - 消去 19
- リセット 16
- リソース、ユーザーサポート 27