

**EN Get help with setup**





Find setup information and videos online.

**FR Obtenir de l'aide pour la configuration**


Lisez les informations de configuration et regardez les vidéos en ligne.

**ES Obtenga ayuda para la configuración**

Encontrará información y vídeos sobre configuración en la red.

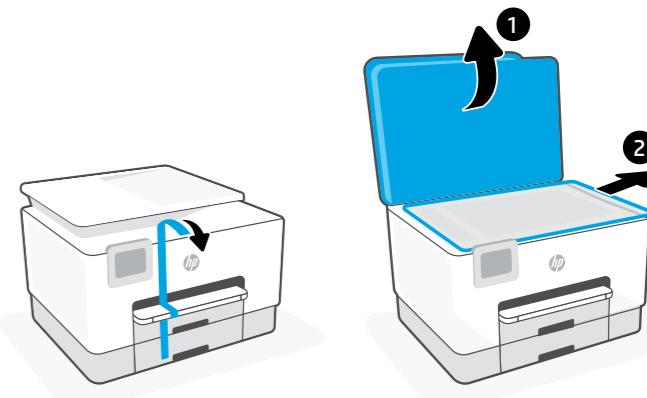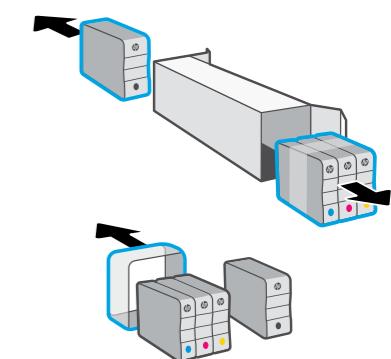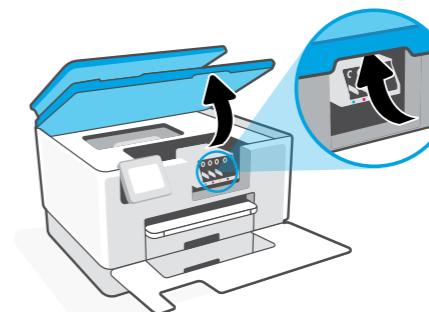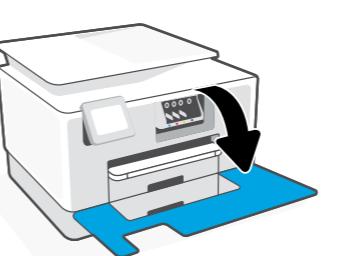[hp.com/support/printer-setup](http://hp.com/support/printer-setup)**1****EN** Remove all tape and packaging material.**FR** Retirez tous les rubans adhésifs et emballages.**ES** Retire todos los precintos y el material de embalaje.**2****EN** Plug in to automatically power on.  
Select language and country/region.**FR** Branchez pour mettre automatiquement sous tension. Sélectionnez la langue et le pays/la région.**ES** Enchufe el dispositivo para que se encienda automáticamente. Seleccione el idioma y el país/región.**3****EN** Open the front door and then lift the carriage access door by the scanner lid. Unpack cartridges.**FR** Ouvrez la porte avant, puis soulevez la porte d'accès aux cartouches au niveau du capot du scanner. Déballez les cartouches.**ES** Abra la puerta frontal y luego levante la puerta de acceso al carro por la tapa del escáner. Desembale los cartuchos.

4

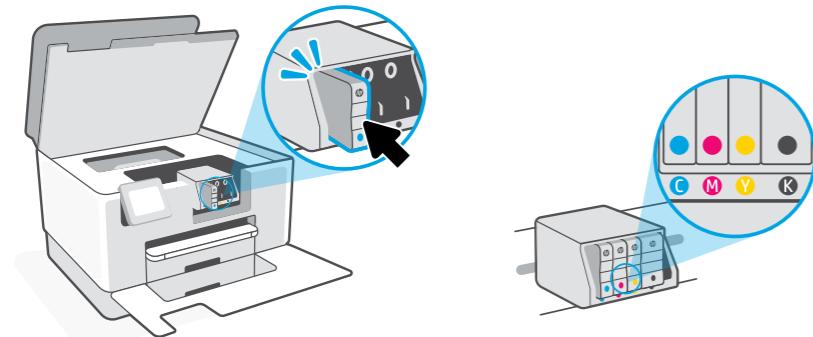

**EN** Insert each cartridge securely into the indicated slot. Close both doors.

**Note:** Make sure to use the cartridges provided with the printer for setup.



**FR** Insérez chaque cartouche en toute sécurité dans l'emplacement indiqué. Fermez les deux portes.

**Remarque:** Assurez-vous de bien utiliser les cartouches fournies avec l'imprimante pour procéder à la configuration.

**ES** Inserte cada cartucho de forma segura en la ranura indicada. Cierre ambas puertas.

**Nota:** Asegúrese de utilizar los cartuchos incluidos para la configuración de la impresora.

5

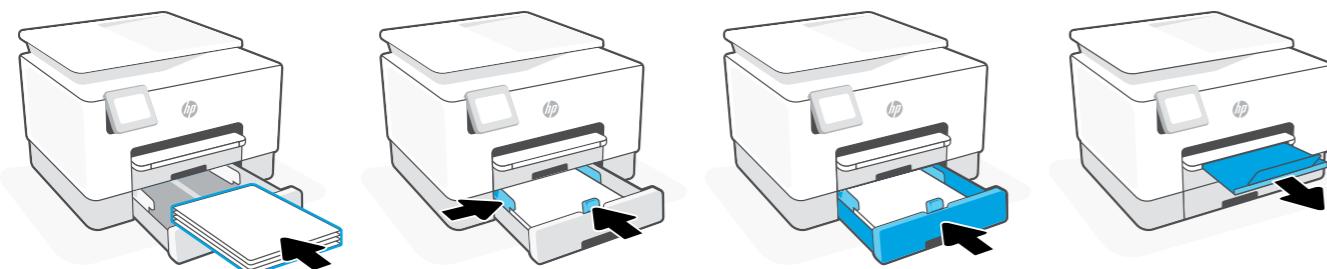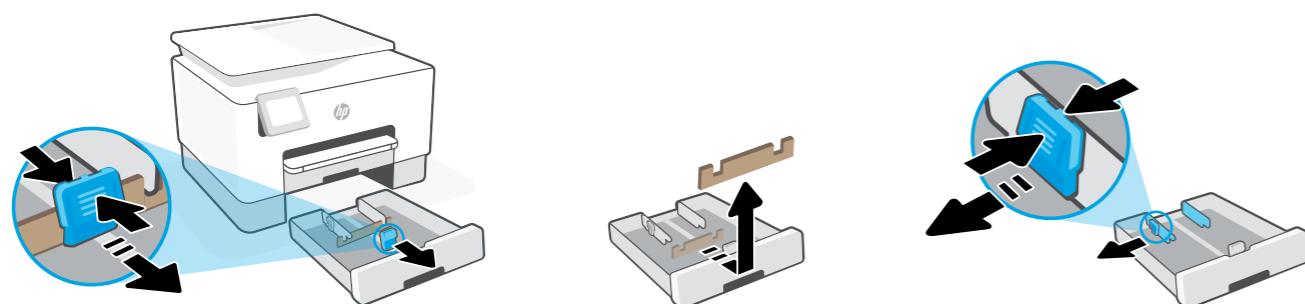


**EN** Open the paper tray. Slide out the front length-guide, remove the cardboard, and slide out the width-guides. Load Letter or A4 paper and adjust the guides. Close the tray and pull open the output tray extender.

**FR** Ouvrez le bac à papier. Écartez le guide de longueur avant, retirez le carton et écartez les guides de largeur. Chargez du papier de format Lettre ou A4 et ajustez les guides. Fermez le bac et dépliez l'extension du bac de sortie.

**ES** Abra la bandeja de papel. Extraiga la guía de longitud delantera, retire el cartón y extraiga las guías de anchura. Cargue papel tipo Carta o A4 y ajuste las guías. Cierre la bandeja y abra el extensor de la bandeja de salida.

6

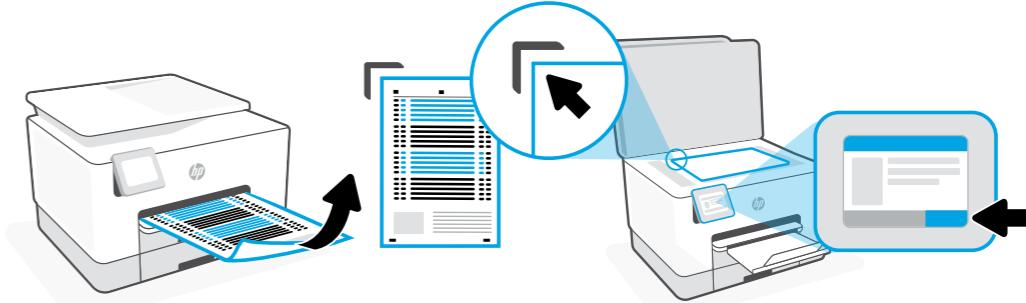


**EN** Use the control panel to print and scan the alignment page.

**FR** Utilisez le panneau de commande pour imprimer et numériser la page d'alignement.

**ES** Utilice el panel de control para imprimir y escanear la página de alineación.

7

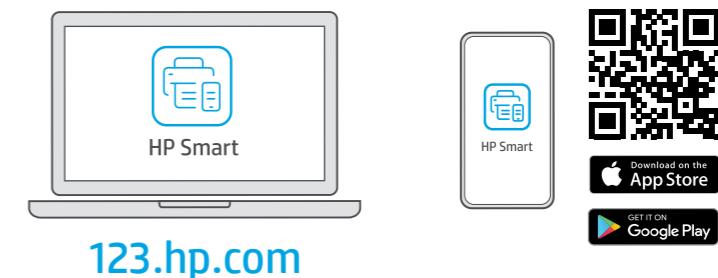

**EN** Install the **required** HP Smart software from [123.hp.com](http://123.hp.com) or your app store on a computer or mobile device.

**FR** Installez le logiciel HP Smart **requis** depuis le site [123.hp.com](http://123.hp.com) ou votre magasin d'applications sur un ordinateur ou un périphérique mobile.

**ES** Instale el software HP Smart **necesario** desde [123.hp.com](http://123.hp.com) o desde su tienda de aplicaciones en un ordenador o dispositivo móvil.

8



**EN** Follow instructions in HP Smart to connect the printer to a network and activate HP+ features.

**!** If connecting the printer to Wi-Fi, your computer or mobile device must be near the printer during setup. See **Reference Guide** for Wi-Fi troubleshooting and tips.

**FR** Suivez les instructions dans l'application HP Smart pour connecter l'imprimante à un réseau et activer les fonctionnalités HP+.

**!** Si vous connectez l'imprimante au Wi-Fi, votre ordinateur ou périphérique mobile doit se trouver à proximité de l'imprimante pendant la configuration. Consultez le **Guide de référence** pour des conseils de dépannage du Wi-Fi et des astuces.

**ES** Siga las instrucciones de HP Smart para conectar la impresora a una red y activar las funciones de HP+.

**!** Si conecta la impresora a la red Wi-Fi, su ordenador o dispositivo móvil debe estar cerca de la impresora durante la configuración. Consulte la **Guía de referencia** para obtener consejos e información sobre resolución de problemas relacionados con la Wi-Fi.

