


L93571-B22

PRINTER: Replace this box with Printed- In (PI) Statement(s) as per spec.

NOTE: This box is simply a placeholder. PI Statement(s) do not have to fit inside the box but should be placed in this area.

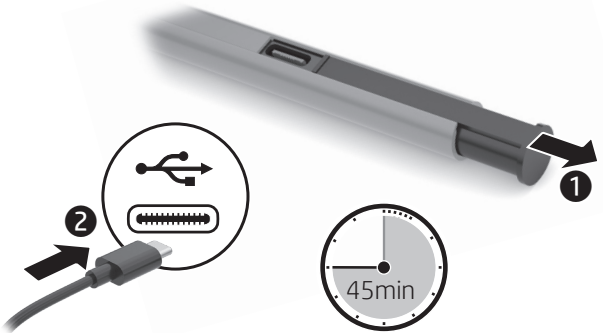


*Charge the pen using either your computer AC adapter or other USB Type-C® charging cable or adapter (sold separately).

The pen needs to be fully charged before the first use.

Light status	Pen status
Solid amber	Charging
Solid white	Fully charged
Blinking amber	Low battery



By default, press button **1** to select an item or perform a right-click function, and press button **2** to erase. Depending on the application, these button functions might vary. To view or edit the configuration of these buttons, use the HP Pen Control app on your computer.

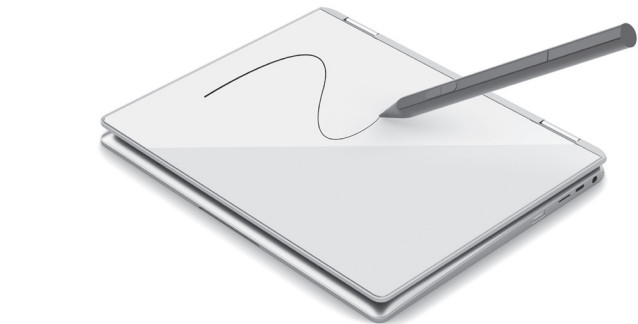

العربية
* اشحن القلم باستخدام محوّل التيار المتردد للكمبيوتر أو كبل أو محوّل آخر للشحن من نوع USB Type-C (بإيعاش بشكل منفصل). يجب شحن القلم بالكامل قبل استخدامه لأول مرة.

ملقلا ةلاح	حالة المصباح
الشحن	كهرماني ثابت
مشحون بالكامل	أبيض ثابت
البطارية منخفضة	كهرماني وامض

بشكل افتراضي، اضغط على الزر **1** لتحديد عنصر أو القيام بوظيفة النقر بزر الماوس الأيمن واضغط على الزر **2** للمسح. وقد تختلف وظائف الأزرار باختلاف التطبيق. لعرض تكوين هذه الأزرار أو تحريرها، استخدم تطبيق HP Pen Control الموجود على جهاز الكمبيوتر لديك.

BAHASA INDONESIA
* Isi daya pena menggunakan adaptor AC komputer atau kabel atau adaptor pengisian daya USB Tipe C lainnya (dijual terpisah).

Status lampu	Status Pena
Kuning tua solid	Mengisi daya
Putih solid	Terisi penuh
Kuning tua berkedip	Baterai lemah

Secara default, tekan tombol **1** untuk memilih item atau melakukan fungsi klik kanan dan tekan tombol **2** untuk menghapus. Bergantung pada aplikasinya, fungsi tombol ini mungkin berbeda-beda. Untuk melihat atau mengedit konfigurasi tombol-tombol ini, gunakan aplikasi HP Pen Control di komputer Anda.

БЪЛГАРСКИ
* Заредете писалката, като използвате променливотоковия адаптер на компютъра или друг USB кабел или адаптер за зареждане на USB Type-C (продава се отделно).

Състояние на индикатора	Състояние на писалката
Непрекъснато жълто	Зареждане
Непрекъснато бяло	Напълно заредено
Мигащо жълто	Изтощена батерия

По подразбиране натиснете бутон **1**, за да изберете елемент или да изпълните функцията за щракване с десния бутон, и натиснете бутон **2**, за да изтриете. В зависимост от приложението функциите на тези бутони може да се различават. За да прегледате или промените конфигурацията на тези бутони, използвайте приложението HP Pen Control на компютъра.

ČESKY

* Pero nabíjejte buď pomocí adaptéru střídavého proudu počítače, nebo pomocí jiného nabíječho kabelu USB Type-C či adaptéru (prodává se samostatně).

Před prvním použitím musí být pero plně nabitě.

Stav kontrolky	Stav pera
Svítili oranžově	Nabíjení
Svítili bíle	Plně nabitó
Bliká oranžově	Nízké nabití baterie

Ve výchozím nastavení stisknutím tlačítka **1** vyberete položku nebo provedete funkci kliknutí pravým tlačítkem a poté stiskněte tlačítko **2** pro vymazání. V závislosti na aplikaci se mohou tyto funkce tlačítka měnit. Chcete-li zobrazit nebo upravit konfiguraci těchto tlačítek, použijte aplikaci HP Pen Control ve svém počítači.

DANSK

* Oplad pennen ved hjælp af enten din computers vekselstrømsadapter eller et USB Type-C-opladningskabel eller en USB Type-C-adapter (sælges separat).

Pennen skal være fuldt opladet før første brug.

Lysstatus	Status for pen
Konstant gul	Oplader
Konstant hvid	Fuldt opladet
Blinker gult	Lavt batteriniveau

Tryk som standard på knappen **1** for at vælge et element eller udføre en højreklikfunktion, og tryk på knappen **2** for at slette. Afhængigt af programmer kan disse knapfunktioner variere. Hvis du vil se eller redigere konfigurationen af disse knapper, skal du bruge appen HP Pen Control på din computer.

DEUTSCH

* Laden Sie den Stift entweder über das Netzteil des Computers oder über ein USB Type-C-Ladekabel oder einen Adapter (separat erhältlich).

Der Stift muss vor der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden.

LED-Status	Stift-Status
Leuchtet gelb	Wird geladen
Leuchtet weiß	Vollständig aufgeladen
Blinkt gelb	Akkuladestand niedrig

Drücken Sie standardmäßig die Taste **1**, um ein Element auszuwählen oder führen Sie einen Rechtsklick aus und drücken Sie dann die Taste **2**, um es zu löschen. Die Tastenfunktionen können je nach Anwendung variieren. Um die Konfiguration dieser Tasten anzuzeigen oder zu bearbeiten, verwenden Sie die HP Pen Control App auf Ihrem Computer.

ESPAÑOL

* Cargue el lápiz usando el adaptador de CA de su equipo u otro adaptador o cable de carga USB Type-C (adquirido por separado).

El lápiz debe estar completamente cargado antes de usarlo por primera vez.

Estado del indicador luminoso	Estado del lápiz
Ámbar fijo	Cargando
Blanco fijo	Carga completa
Ámbar intermitente	Batería baja

De forma predeterminada, presione el botón **1** para seleccionar un elemento o realizar una función con el botón derecho del mouse, y presione el botón **2** para borrar. Según la aplicación, las funciones de este botón pueden variar. Para ver o editar la configuración de estos botones, utilice la aplicación HP Pen Control en su equipo.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

* Φορτίστε τη γραφίδα με το τροφοδοτικό AC του υπολογιστή σας ή άλλο καλώδιο φόρτισης USB Type-C ή προσαρμογέα (πωλείται ξεχωριστά).

Η γραφίδα πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

Κατάσταση φωτεινής ένδειξης	Κατάσταση γραφίδας
Σταθερά πορτοκαλί	Γίνεται φόρτιση
Σταθερά λευκή	Πλήρης φόρτιση
Αναβοοβήνι με πορτοκαλί χρώμα	Χαμηλό επίπεδο φόρτισης μπαταρίας

Από προεπιλογή, πατήστε το κουμπί **1** για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή να εκτελέσετε τη λειτουργία του δεξιού κλικ, και πατήστε το κουμπί **2** για διαγραφή. Οι λειτουργίες των κουμπιών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή. Για να δείτε ή να επεξεργαστείτε τη διαμόρφωση αυτών των κουμπιών, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή HP Pen Control στον υπολογιστή σας.

FRANÇAIS

* Chargez le stylet en utilisant soit l'adaptateur secteur de votre ordinateur soit un câble/adaptateur de chargement USB Type-C (vendu séparément).

Le stylet doit être entièrement chargé avant la première utilisation.

État du voyant	État du stylet
Orange fixe	Charge en cours
Blanc fixe	Complètement chargé
Orange clignotant	Batterie faible

Par défaut, appuyez sur le bouton **1** pour sélectionner un élément ou effectuer une fonction de clic droit et appuyez sur le bouton **2** pour effacer. Selon l'application, les fonctions de ces boutons peuvent varier. Pour afficher ou modifier la configuration de ces boutons, utilisez l'application Commande du stylet HP de votre ordinateur.

HRVATSKI

* Napunite olovku pomoću prilagodnika izmjeničnog napona računala ili nekog drugog USB Type-C kabela ili prilagodnika za punjenje (prodaje se zasebno).

Olovka se mora u potpunosti napuniti prije prve upotrebe.

Stanje žaruljice	Stanje olovke
Svijetli žuto	Puni se
Svijetli bijelo	Posve napunjeno
Trepće žuto	Niska razina napunjenosti baterije

Prema zadanim postavkama pritisnite tipku **1** za odabir stavke ili izvođenje funkcije desnog klika i pritisnite tipku **2** za brisanje. Navedene funkcije gumba mogu se razlikovati ovisno o aplikaciji. Da biste pregledali ili uredili konfiguraciju tih gumba, upotrijebite aplikaciju HP Pen Control na računalu.

ITALIANO

* Ricaricare la penna usando l'adattatore CA del computer o un altro adattatore o cavo di ricarica USB Type-C (venduti separatamente).

La penna deve essere completamente carica prima del primo utilizzo.

Spia di stato	Stato della penna
Arancione fissa	In fase di ricarica
Bianca fissa	Completamente carica
Arancione lampeggiante	Batteria scarica

Per impostazione predefinita, premere il pulsante **1** per selezionare un elemento o eseguire una funzione da pulsante destro del mouse, premere il pulsante **2** per cancellare. Le funzioni dei pulsanti possono variare a seconda dell'applicazione. Per visualizzare o modificare la configurazione di questi pulsanti, utilizzare l'app HP Pen Control sul computer.

ҚАЗАҚША

* Қаламды компьютердің айнымалы ток адаптері немесе басқа USB Type-C зарядтау кабелі не адаптері (бөлек сатылады) арқылы зарядтаңыз.

Алғаш рет пайдалану алдында қаламды толығымен зарядтау қажет.

Индикатор күйі	Қалам күйі
Сары түспен тұрақты жанады	Зарядталуда
Ақ түспен тұрақты жанады	Толық зарядталған
Сары жарықпен жыпылықтауда	Төмен батарея заряды

Әдепкі параметрлер бойынша, элементті таңдау немесе оң жақ түймешікті басу функциясын орындау үшін **1** түймесін басыңыз және элементті өшіру үшін **2** түймесін басыңыз. Бағдарламаға байланысты бұл түйме мүмкіндіктері өзгеше болуы мүмкін. Осы түймелердің конфигурациясын көру немесе өзгерту үшін компьютерде HP Pen Control бағдарламасын пайдаланыңыз.

LATVIEŠU VALODĀ

* Uzlādējiet pildspalvu, izmantojot datorā mainstrāvas adapteri vai citu USB C tipa uzlādes kabeli vai adapteri (tiek pārdots atsevišķi).

Pildspalvai ir jābūt pilnībā uzlādētai pirms pirmās lietošanas reizes.

Indikatora statuss	Pildspalvas statuss
Nepārtraukti deg dzeltenā krāsā	Notiek uzlāde
Nepārtraukti deg baltā krāsā	Pilnībā uzlādēta
Mirgo dzeltenā krāsā	Zems akumulatora uzlādes līmenis

Pēc noklusējuma nospiediet pogu **1**, lai atlasītu vienumu vai veiktu labās pogas klikšķa funkciju, un nospiediet pogu **2**, lai izdzēstu. Šīs pogu funkcijas var atšķirties atkarībā no lietojumprogrammas. Lai skatītu vai rediģētu šo pogu konfigurāciju, izmantojiet datorā instalēto lietojumprogrammu HP Pen Control.

