



# Guia do Usuário

## **RESUMO**

Este guia fornece informações sobre componentes, gerenciamento de energia, segurança, backup e muito mais.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Chrome, Chrome OS, Chromebook, Google e Google Drive são marcas comerciais da Google LLC. Windows é uma marca comercial ou uma marca comercial registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum.

Primeira edição: janeiro de 2021

Número de peça do documento: M42851-201

### **Aviso sobre o produto**

Este guia descreve os recursos comuns à maioria dos modelos. Alguns recursos podem não estar disponíveis no seu computador.

### **Termos de uso do software**

Ao instalar, copiar, baixar ou usar de qualquer outro modo qualquer produto de software pré-instalado neste computador, você concorda em estar vinculado aos termos do Contrato de Licença do Usuário Final (EULA) da HP. Caso não aceite os termos desta licença, a única solução será devolver o produto completo (hardware e software) sem utilização em até 14 dias após a data de compra, para obter o reembolso integral sujeito à política de reembolsos do seu local de compra.

Para obter mais informações ou para solicitar o reembolso integral do valor do computador, entre em contato com o vendedor.

## Aviso sobre segurança

Reduza a possibilidade de ferimentos relacionados com o calor ou o superaquecimento do computador seguindo as práticas descritas.

---

**⚠ AVISO!** Para reduzir a possibilidade de danos devido a altas temperaturas ou superaquecimento do computador, não o coloque diretamente sobre o colo nem obstrua as aberturas de ventilação. Utilize o computador apenas em superfícies planas e duras. Não permita que uma outra superfície rígida, como a lateral de uma impressora opcional, ou uma superfície macia, como um travesseiro ou tapetes e roupas grossas, bloqueie as aberturas de ventilação. Além disso, não permita que o adaptador de CA entre em contato com a pele ou com superfícies macias, como travesseiros, tapetes ou roupas, durante a operação. O computador e o adaptador de CA estão em conformidade com os limites de temperatura para superfícies acessíveis pelo usuário definidos pelas normas de segurança aplicáveis.

---



---

# Conteúdo

<b>1 Componentes</b> .....	<b>1</b>
Lado direito .....	1
Lado esquerdo .....	2
Tela .....	3
Área do teclado .....	4
Touchpad .....	4
Teclas especiais .....	5
Teclas de ação .....	5
Parte inferior .....	6
Etiquetas .....	7
<b>2 Navegação na tela</b> .....	<b>9</b>
Utilizar o touchpad e gestos de toque na tela .....	9
Toque .....	9
Rolagem (apenas para o touchpad) .....	9
Rolagem com um dedo (somente na tela de toque) .....	10
Deslizar com um dedo (somente na tela de toque) .....	10
Pinçamento com dois dedos para zoom (somente na tela de toque) .....	11
<b>3 Alimentação e bateria</b> .....	<b>12</b>
Bateria lacrada de fábrica .....	12
Carregar a bateria .....	12
<b>4 Impressão</b> .....	<b>13</b>
Impressão com solução de impressão Google Chrome inOS .....	13
Impressão a partir do Google Chrome .....	13
<b>5 Backup, restauração e recuperação</b> .....	<b>14</b>
Realização de um backup .....	14
Restauração .....	14
Realização de uma recuperação .....	14
Instalação do Utilitário de recuperação do Chromebook .....	15
Criação de mídia de recuperação .....	15
Recuperação do sistema operacional Chrome .....	15
Configuração do computador após uma restauração ou recuperação .....	16
Apagar e reformatar a mídia de recuperação .....	16


<b>6 Mais recursos da HP .....</b>	<b>17</b>
<b>7 Especificações .....</b>	<b>18</b>
Alimentação de entrada .....	18
Ambiente operacional .....	19
<b>8 Descarga eletrostática .....</b>	<b>20</b>
<b>9 Acessibilidade .....</b>	<b>21</b>
HP e acessibilidade .....	21
Encontre as ferramentas de tecnologia de que você precisa .....	21
O compromisso da HP .....	21
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) (Associação Internacional de Profissionais de Acessibilidade) .....	22
Encontre a melhor tecnologia assistiva .....	22
Avaliando as suas necessidades .....	22
Acessibilidade para produtos HP .....	22
Normas e legislações .....	23
Normas .....	23
Diretriz 376 – EN 301 549 .....	23
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web) .....	23
Legislações e regulamentações .....	24
Links e recursos de acessibilidade úteis .....	24
Organizações .....	24
Instituições educacionais .....	24
Outros recursos de deficiência .....	25
Links da HP .....	25
Fale com o suporte .....	25
<b>Índice .....</b>	<b>26</b>

# 1 Componentes




Seu computador dispõe de componentes de classe superior. Este capítulo fornece detalhes sobre seus componentes, onde estão localizados e como funcionam.

## Lado direito

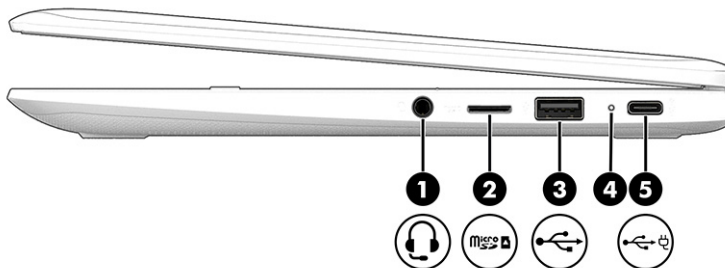
Use a ilustração e a tabela para identificar os componentes do lado direito do computador.



**Tabela 1-1 Componentes do lado direito e suas descrições**


Componente	Descrição
(1) 	<p>Conector combinado de saída de áudio (fone de ouvido)/entrada de áudio (microfone)</p> <p>Conecta alto-falantes estéreo opcionais com alimentação, fones de ouvido, plugues de ouvido, um headset ou um cabo de áudio de televisão. Também conecta um microfone de headset opcional. Esse conector não é compatível com microfones independentes opcionais.</p> <p><b>AVISO!</b> Para reduzir o risco de lesões pessoais, ajuste o volume antes de colocar os fones de ouvido, plugues de ouvido ou o headset. Para outras informações de segurança, consulte as <i>Informações regulamentares, de segurança e ambientais</i>.</p> <p><b>NOTA:</b> Quando um dispositivo é encaixado no conector, os alto-falantes do computador são desativados.</p>
(2) 	<p>Leitor de cartão de memória microSD™</p> <p>Lê cartões de memória opcionais que armazenam, gerenciam, compartilham ou acessam informações.</p> <p>Para inserir um cartão:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Segure o cartão com a etiqueta voltada para cima e com os conectores voltados para o computador.</li><li>2. Insira o cartão no leitor de cartão de memória e, em seguida, pressione-o até que esteja firmemente encaixado.</li></ol> <p>Para remover um cartão:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Pressione o cartão e remova-o do leitor de cartão de memória.</li></ul>
(3) 	<p>Porta USB</p> <p>Conecta um dispositivo USB, permite transferência de dados e (em determinados produtos) carrega dispositivos de pequeno porte (como um smartphone) quando o computador está ligado ou no modo de suspensão.</p>

**Tabela 1-1 Componentes do lado direito e suas descrições (continuação)**



Componente	Descrição
	<b>NOTA:</b> Use um cabo de carregamento USB Type-A padrão ou adaptador de cabo (adquirido separadamente) para carregar um dispositivo externo de pequeno porte.
(4) Luz do adaptador de CA e da bateria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Branca: O adaptador de CA está conectado e a bateria está totalmente carregada.</li><li>• Âmbar: O adaptador de CA está conectado e a bateria está sendo carregada.</li><li>• Piscando em âmbar: Ocorreu um erro na bateria.</li><li>• Apagada: A bateria não está carregando.</li></ul>
(4)  Porta e conector de alimentação USB Type-C	<p>Conecta adaptadores de CA com conector USB Type-C, fornecendo energia ao computador e, se necessário, carregando a bateria do computador.</p> <p>– e –</p> <p>Conecta um dispositivo USB, permite transferência de dados e (em determinados produtos) carrega dispositivos de pequeno porte (como um smartphone) quando o computador está ligado ou no modo de suspensão.</p> <b>NOTA:</b> Use um cabo de carregamento USB Type-C padrão ou adaptador de cabo (adquirido separadamente) para carregar um dispositivo externo de pequeno porte.

## Lado esquerdo

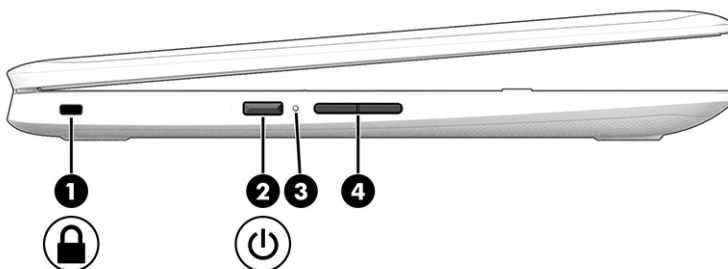Use a ilustração e a tabela para identificar os componentes do lado esquerdo do computador.



**Tabela 1-2 Componentes do lado esquerdo e suas descrições**

Componente	Descrição
(1)  Slot para cabo de segurança	<p>Prende um cabo de segurança opcional ao computador.</p> <b>NOTA:</b> O cabo de segurança é projetado para agir como um impedimento, mas pode não evitar que o computador seja mal utilizado ou roubado.
(2)  Botão Liga/Desliga	<ul style="list-style-type: none"><li>• Quando o computador estiver desligado, pressione brevemente o botão para ligá-lo.</li><li>• Quando o computador estiver ligado, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga por pelo menos 3 segundos para desligar o computador.</li></ul>




**Tabela 1-2 Componentes do lado esquerdo e suas descrições (continuação)**

Componente	Descrição
	<p><b>IMPORTANTE:</b> Manter pressionado o botão Liga/Desliga resultará na perda de informações não salvas.</p> <p>Se o computador tiver parado de responder e os procedimentos de desligamento não estiverem funcionando, pressione e segure o botão liga/desliga por pelo menos 3 segundos para desligar o computador.</p> <p>Para mais informações sobre configurações de energia, consulte suas opções de energia.</p>
(4) Luz do adaptador de CA e da bateria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Branca: O adaptador de CA está conectado e a bateria está totalmente carregada.</li><li>• Âmbar: O adaptador de CA está conectado e a bateria está sendo carregada.</li><li>• Piscando em âmbar: Ocorreu um erro na bateria.</li><li>• Apagada: A bateria não está carregando.</li></ul>
(4) Botão de volume	Controla o volume dos alto-falantes do computador.

## Tela

Use a ilustração e a tabela para identificar os componentes da tela.

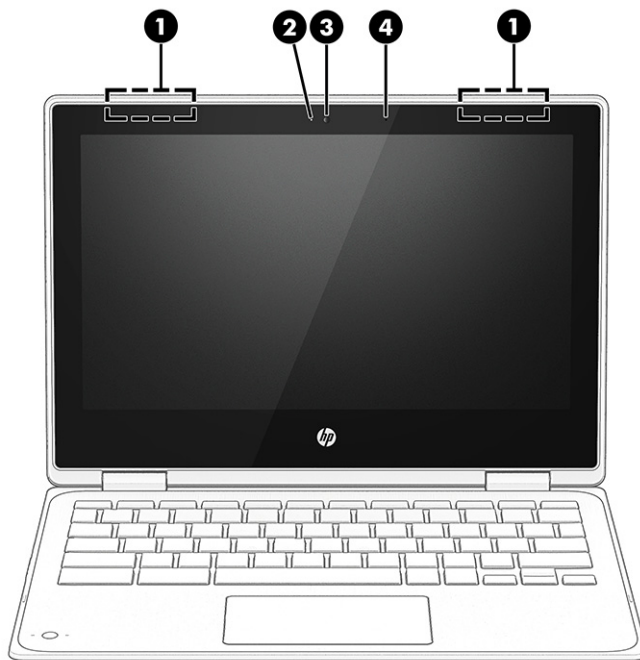

**Tabela 1-3 Componentes da tela e suas descrições**

Componente	Descrição
(1) Antenas de WLAN*	Enviam e recebem sinais sem fio para se comunicar com redes locais sem fio (WLANs).
(2) Luz da câmera	Acesa (branca): A câmera está em uso.

**Tabela 1-3 Componentes da tela e suas descrições (continuação)**

Componente	Descrição
	Acesa (âmbar): A câmera foi desligada pelo interruptor. Apagada: A câmera foi desligada por software.
(3) Câmera	Permite bate-papo com vídeo, gravação de vídeos e captura de imagens estáticas. <b>NOTA:</b> As funções da câmera variam de acordo com o hardware e o software da câmera instalados no seu produto.
(4) Microfones internos	Gravam o som.

\*As antenas não são visíveis pelo exterior do computador. Para obter uma transmissão ideal, mantenha as áreas imediatamente em torno das antenas livres de obstruções.


Para obter informações regulamentares sobre dispositivos sem fio, consulte a seção das *Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais* aplicável ao seu país ou região.

## Área do teclado

Os teclados podem variar de acordo com o idioma.

## Touchpad

Aqui está a descrição das configurações e componentes do touchpad.

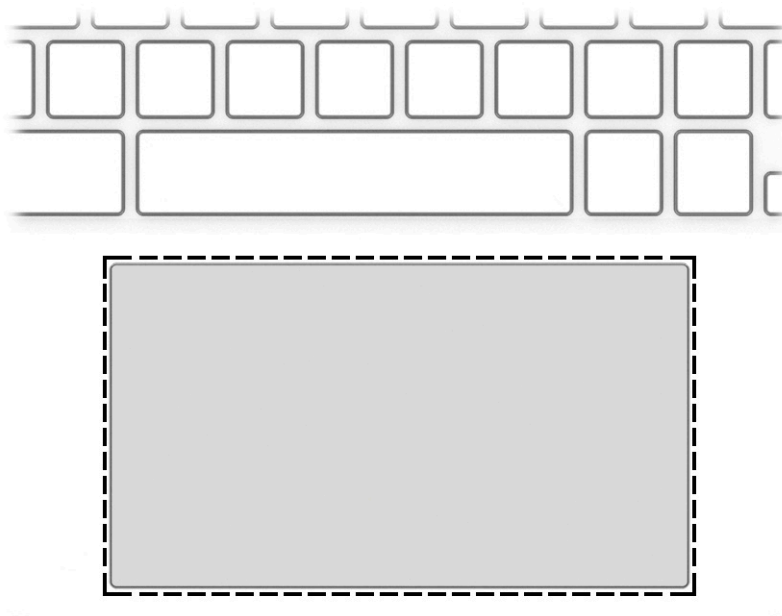


**Tabela 1-4 Componente Touchpad e descrição**

Componente	Descrição
Zona do touchpad	Lê os gestos do seu dedo para mover o ponteiro ou ativar itens na tela. <b>NOTA:</b> Para obter mais informações, consulte <a href="#">Utilizar o touchpad e gestos de toque na tela na página 9</a> .

## Teclas especiais

Use a ilustração e a tabela para localizar as teclas especiais.

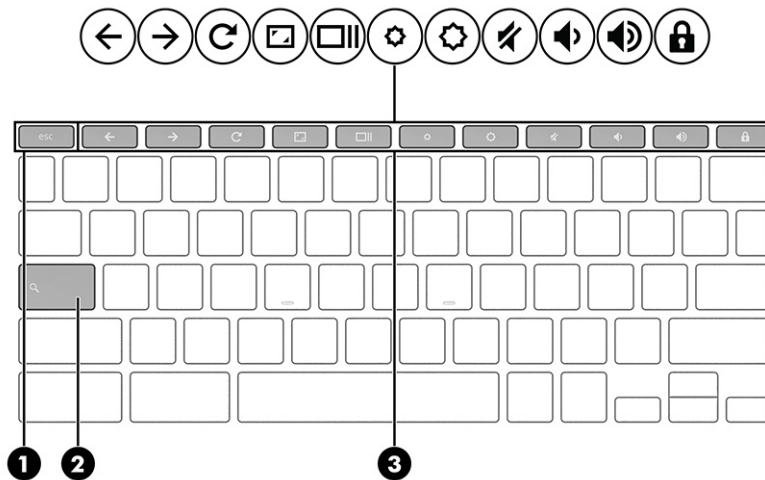

**Tabela 1-5 Teclas especiais e suas descrições**

Componente		Descrição
(1)	Tecla <code>esc</code>	Ativa determinadas funções do computador se pressionadas em combinação com outras teclas, como <code>tab</code> ou <code>shift</code> .
(2)	Tecla de pesquisa	Abre uma caixa de pesquisa.
(3)	Teclas de ação	Executam funções do sistema usadas com frequência.

## Teclas de ação

As teclas de ação desempenham funções específicas e variam de um computador para outro. Para determinar de quais teclas seu computador dispõe, veja os ícones do seu teclado e identifique-os com as descrições desta tabela.








▲ Para usar uma tecla de ação, pressione e segure a tecla.

Para obter mais informações sobre as teclas de ação e atalhos do teclado, acesse <https://support.google.com/chromebook/answer/183101>. Selecione seu idioma na parte inferior da página.

**Tabela 1-6 Teclas de ação e suas descrições**


Ícone	Tecla	Descrição
	Voltar	Exibe a página anterior no seu histórico de navegação.
	Avançar	Exibe a página seguinte no seu histórico de navegação.
	Recarregar	Recarrega sua página atual.
	Tela cheia	Abre sua página no modo de tela cheia.

**Tabela 1-6 Teclas de ação e suas descrições (continuação)**

Ícone	Tecla	Descrição
	Exibir aplicativos	Exibe aplicativos abertos. <b>NOTA:</b> Pressionar esse botão em conjunto com <b>ctrl</b> realiza uma captura de tela.
	Menos brilho	Reduz gradualmente o brilho da tela à medida que a tecla é pressionada.
	Mais brilho	Aumenta gradualmente o brilho da tela à medida que a tecla é pressionada.
	Sem áudio	Suprime o som do alto-falante.
	Diminuir volume	Reduz o volume do alto-falante de forma incremental contanto que você segure a tecla.
	Aumentar volume	Aumenta o volume do alto-falante de forma incremental contanto que você segure a tecla.
	Bloqueio do teclado	Bloqueia o teclado, para evitar pressionamento acidental de teclas.

## Parte inferior

Use a ilustração e a tabela para identificar os componentes da parte inferior.

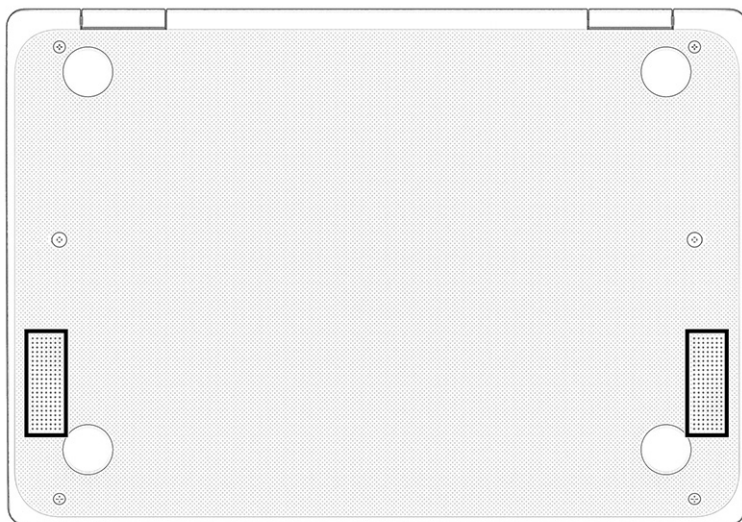

**Tabela 1-7 Componente da parte inferior e sua descrição**

Componentes	Descrição
Alto-falantes	Reproduzem som.


# Etiquetas

As etiquetas fixadas no computador fornecem informações que podem ser necessárias para a solução de problemas do sistema ou para levar o computador em uma viagem internacional. As etiquetas podem estar em papel ou impressas no produto.

**IMPORTANTE:** Consulte a localização das etiquetas descritas nesta seção: parte inferior do computador, dentro do compartimento da bateria, sob a porta de manutenção, na parte traseira do monitor ou na parte inferior de um suporte para tablet.


- Etiqueta de manutenção—Fornece informações importantes para identificar o seu computador. Ao entrar em contato com o suporte, provavelmente será solicitado o número de série, o número do produto ou o número do modelo. Localize essas informações antes de entrar em contato com o suporte.

Sua etiqueta de manutenção será parecida com um dos seguintes exemplos. Consulte a ilustração que melhor represente a etiqueta de manutenção do seu computador.

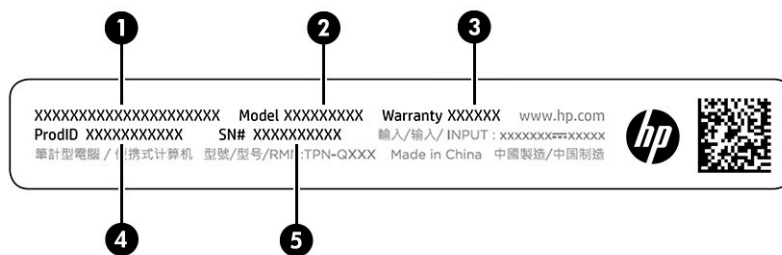

**Tabela 1-8 Componentes da etiqueta de manutenção**

Componente
(1) Nome do produto HP
(2) Número do modelo
(3) Período de garantia
(4) ID do Produto
(5) Número de série

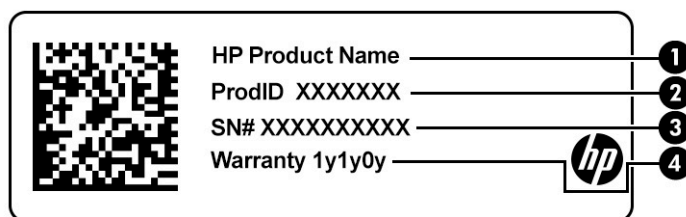

**Tabela 1-9 Componentes da etiqueta de manutenção**

Componente
(1) Nome do produto HP
(2) ID do Produto

**Tabela 1-9 Componentes da etiqueta de manutenção (continuação)**

<b>Componente</b>	
<b>(3)</b>	Número de série
<b>(4)</b>	Período de garantia

- Etiquetas de regulamentação—Fornecem informações de regulamentação sobre o computador.
- Etiquetas de certificação de dispositivo sem fio—Fornecem informações sobre dispositivos sem fio opcionais e as marcas aprovadas por alguns países ou regiões nos quais os dispositivos foram aprovado para uso.

## 2 Navegação na tela

De acordo com o modelo do seu computador, é possível navegar pela tela do computador utilizando um ou mais dos seguintes métodos.

- Utilizar gestos de toque diretamente na tela do computador.
- Utilizar gestos de toque no touchpad.

### Utilizar o touchpad e gestos de toque na tela

O touchpad ajuda a navegar pela tela do computador e controlar o cursor com gestos simples de toque. Para navegar por uma tela de toque (somente determinados produtos), toque-a usando os gestos descritos neste capítulo.

#### Toque

Use o gesto de toque ou toque duplo para selecionar ou abrir um item na tela.

- Mova o cursor sobre um item na tela e toque com um dedo na zona do touchpad ou tela de toque para selecioná-lo. Toque duas vezes para abri-lo.



- Toque com dois dedos na zona do touchpad ou tela de toque para exibir um menu de contexto.




#### Rolagem (apenas para o touchpad)

A rolagem é útil para mover uma página ou imagem para cima, para baixo ou para os lados. Deslizar os dois dedos para a esquerda ou para a direita fará a tela rolar, se houver conteúdo visível para os lados, ou fará o histórico do navegador avançar ou retornar.


- Coloque dois dedos ligeiramente separados na zona do touchpad e arraste-os para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.



**NOTA:** A velocidade de rolagem é controlada pela velocidade do dedo.

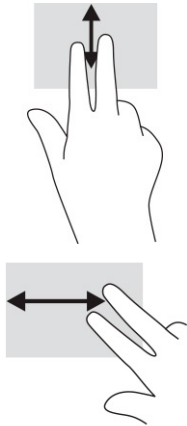

- Para rolar entre as abas abertas no Chrome, deslize três dedos para a esquerda ou para a direita na zona do touchpad.

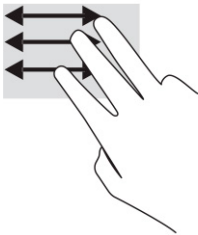


## Rolagem com um dedo (somente na tela de toque)

Deslizar um dedo para a esquerda ou para a direita fará o histórico da web avançar ou retornar.

- Coloque um dedo na tela de toque e, em seguida, deslize-o para a esquerda ou para a direita.



**NOTA:** A velocidade de rolagem é controlada pela velocidade do dedo.

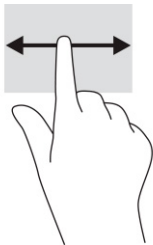

## Deslizar com um dedo (somente na tela de toque)

Deslizar para cima com um dedo oculta ou exhibe a sua estante. A estante contém uma lista de atalhos para os aplicativos mais utilizados, para você poder encontrá-los com facilidade.

- Coloque seu dedo na parte inferior da tela, deslize o dedo rapidamente para cima por uma curta distância e, em seguida, levante-o.






## **Pinçamento com dois dedos para zoom (somente na tela de toque)**

Use o movimento de pinça com dois dedos para ampliar ou reduzir o tamanho da visualização de imagens e textos.

- Para diminuir o zoom, coloque dois dedos afastados na tela de toque e, em seguida, aproxime-os.
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos juntos na tela de toque e, em seguida, afaste-os.

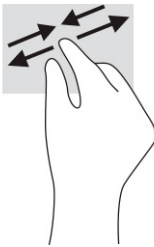

## 3 Alimentação e bateria

Seu computador pode funcionar com energia da bateria ou com energia externa. Quando o computador estiver funcionando com energia da bateria e não existir uma fonte externa disponível para recarregá-la, é importante monitorar e economizar a carga da bateria.

### Bateria lacrada de fábrica

Não é possível trocar a bateria deste produto com facilidade. Remover ou substituir a bateria poderá afetar a cobertura de sua garantia. Se a bateria não estiver mais retendo a carga, entre em contato com o suporte.

Quando uma bateria chegar ao final de sua vida útil, não a descarte no lixo doméstico comum. Siga as leis e regulamentos locais para descarte de baterias em sua região.

### Carregar a bateria

Quando você conecta o computador a uma fonte de alimentação externa, a bateria começa a ser carregada, e o ícone de Energia muda de aparência.

1. Conecte o adaptador de CA ao computador.
2. Verifique se a bateria está sendo carregada observando a luz da bateria e do adaptador de CA. Essa luz está localizada no lado esquerdo ou direito do computador, ao lado do conector de alimentação.

**Tabela 3-1 Luz do adaptador de CA e descrição do status**

Luz do adaptador de CA	Status
Branca	O adaptador de CA está conectado e a bateria está carregada.
Âmbar	O adaptador de CA está conectado e a bateria está sendo carregada.
Apagada	O computador está usando a alimentação de bateria.

3. Com a bateria carregando, mantenha o adaptador de CA conectado até que a luz da bateria e do adaptador de CA fique branca.


---

## 4 Impressão

Você tem várias formas de imprimir a partir do seu computador.

- Imprima com a solução de impressão Google® Chrome™ inOS.
- Imprima do Google Chrome com o aplicativo HP Print for Chrome.

---

 **NOTA:** Se você usar o HP Print for Chrome, não será possível registrar a impressora com a solução de impressão Google Chrome inOS.


---

### Impressão com solução de impressão Google Chrome inOS

A solução de impressão Google Chrome inOS é uma solução de impressão integrada para Chromebooks. Impressoras HP produzidas a partir de 2017 são suportadas automaticamente. Para obter mais informações, consulte o site da web do Google Chrome.

1. Acesse <https://support.google.com/chrome>.
2. Selecione o ícone de pesquisa, digite `configurar impressora` e, em seguida, selecione **Configurar impressora**.

---

 **NOTA:** Não pressione `enter`.

---

3. Siga as instruções apresentadas na tela.

### Impressão a partir do Google Chrome

Para um método alternativo para imprimir a partir do Google Chrome, use o aplicativo HP Print for Chrome. Você pode instalar o aplicativo HP Print for Chrome pela Chrome Web Store. Para obter mais informações, consulte o site da web da HP.

1. Acesse <http://www.hp.com/support>.
2. Selecione o ícone de pesquisa no canto superior direito da página, digite `Imprimir com o aplicativo HP Print for Chrome` e, em seguida, pressione `enter`.
3. Siga as instruções apresentadas na tela.

---

## 5 Backup, restauração e recuperação

Este capítulo fornece informações sobre os procedimentos padrão para fazer o backup de seus dados pessoais, restaurar seu computador para as condições originais de fábrica e recuperar o sistema operacional com o Utilitário de recuperação do Chromebook.

### Realização de um backup

Você pode fazer backup de seus dados para uma unidade flash USB opcional ou cartão de memória SD ou através do Google Drive™.

Para informações detalhadas sobre como criar um backup, acesse <http://www.support.google.com>.

### Restauração

Uma restauração de fábrica apaga as informações na unidade de disco rígido do computador, incluindo os arquivos na pasta Downloads. Antes de restaurar, faça backup de seus arquivos para uma unidade flash USB opcional, cartão de memória SD ou através do Google Drive. A restauração de fábrica não irá excluir seus arquivos nestes locais.

Você pode desejar restaurar seu computador nas seguintes circunstâncias:

- Você vê a mensagem "Restaurar este dispositivo Chrome".
- Você está enfrentando problemas com seu perfil de usuário ou configurações.
- Você reiniciou seu computador e ele ainda não funciona corretamente.
- Você deseja alterar o proprietário do seu computador.

Para restaurar seu computador:

1. No menu **Configurações**, selecione **Avançado**.
2. Na seção **Powerwash**, selecione **Powerwash**.
3. Selecione **Reiniciar**.
4. Na janela exibida, selecione o arquivo e, em seguida, selecione **Powerwash** e **Continuar**.
5. Siga as instruções na tela para restaurar seu computador e fazer login com a sua Conta do Google.



**NOTA:** A conta com a qual você fizer o login depois de restaurar seu computador é reconhecida como a conta do proprietário.


---


6. Depois de concluir a restauração, você pode configurar seu computador e verificar se o problema foi resolvido.

### Realização de uma recuperação

Quando o seu Chrome OS™ não estiver funcionando corretamente, é possível realizar uma recuperação. Uma recuperação reinstala o sistema operacional, os programas de software as configurações originais de fábrica. Isso exclui arquivos salvos localmente e redes salvas para todas as contas. A recuperação do sistema não afeta as Contas do Google nem os dados sincronizados com o Google Drive.

---

 **IMPORTANTE:** A recuperação apaga permanentemente tudo no disco rígido do seu computador, incluindo seus arquivos baixados. Se possível, faça backup de seus arquivos antes de recuperar seu computador.

 **NOTA:** Para obter mais informações sobre como executar uma recuperação do sistema no seu computador, acesse <http://www.support.google.com>.

---

Antes de iniciar o processo de recuperação, você precisa do seguinte:

- Uma unidade flash USB ou cartão de memória SD com capacidade de 4 GB ou mais. Todos os dados são excluídos deste dispositivo de armazenamento quando a mídia de recuperação é criada, então, faça o backup de todos os arquivos do dispositivo antes de começar.
- Um computador com acesso à Internet. Você também deve ter direitos de administrador no computador.
- Adaptador de CA do computador. O computador deve ser conectado à alimentação de CA durante a recuperação.
- A tela exibindo a mensagem "SO Chrome está faltando ou danificado" em seu computador. Se essa mensagem já não for exibida:
  - Ligue o computador, pressione e segure as teclas **esc+f3** e, em seguida, pressione o botão Liga/Desliga. O computador é reiniciado, e a tela exibe a mensagem "SO Chrome está faltando ou danificado".

## Instalação do Utilitário de recuperação do Chromebook

O Utilitário de recuperação do Chromebook™ recupera o sistema operacional original e os programas de software que foram instalados na fábrica. Este utilitário pode ser instalado da Chrome Web Store em qualquer computador.

Para instalar o Utilitário de recuperação do Chromebook:

- ▲ Abra a Chrome Web Store, busque *recuperação do chrome*, selecione **Utilitário de recuperação do Chromebook** na lista de aplicativos e siga as instruções na tela.

## Criação de mídia de recuperação

A mídia de recuperação pode ser usada para recuperar o sistema operacional original e os programas que foram instalados na fábrica.

Para criar uma mídia de recuperação:

1. Ligue um computador com acesso à Internet.


---

 **NOTA:** Você deve ter direitos administrativos no computador.

---

2. Selecione o ícone **Acesso rápido** e depois selecione **Todos os aplicativos**.
3. Na janela Aplicativos, selecione **Recuperação** e, em seguida, **Começar**.
4. Siga as instruções apresentadas na tela para criar a mídia de recuperação.

---

 **NOTA:** Todos os dados e partições de sua mídia de recuperação serão excluídos. Não remova a unidade flash USB ou cartão de memória SD até que o processo esteja concluído.

---

## Recuperação do sistema operacional Chrome

Use essas instruções para recuperar o sistema operacional Chrome em seu computador usando a mídia de recuperação que você criou.

1. Desconecte quaisquer dispositivos externos conectados ao seu computador, conecte o cabo de alimentação e, em seguida, ligue o computador.
2. Para entrar no modo de recuperação, pressione e segure **esc+f3** e, em seguida, pressione o botão Liga/Desliga. Quando aparecer a tela “OS do Chrome está ausente ou danificado”, insira a mídia de recuperação no computador. O processo de recuperação é iniciado imediatamente.
3. Aguarde enquanto o Chrome verifica a integridade da mídia de recuperação.



**NOTA:** Se você precisar cancelar a recuperação durante o processo de verificação, pressione e segure o botão Liga/Desliga até que o computador seja desligado. Não interrompa o processo de recuperação do sistema após a etapa de verificação estar concluída.



**NOTA:** Se for exibida uma mensagem de erro, talvez você precise executar o Utilitário de recuperação do Chrome novamente, ou usar uma unidade flash USB ou cartão de memória SD diferente.

4. Quando aparecer a mensagem “Recuperação do sistema concluída”, remova a mídia de recuperação. O computador será reiniciado com o SO Chrome reinstalado.

## Configuração do computador após uma restauração ou recuperação

Depois de uma restauração ou recuperação estar concluída, execute o processo de configuração inicial.

Para obter detalhes sobre como configurar o computador, acesse <http://www.support.google.com>.

## Apagar e reformatar a mídia de recuperação

Ao criar a mídia de recuperação, a unidade flash USB ou cartão de memória SD é formatado como uma ferramenta de recuperação. Após a recuperação, é preciso apagar a mídia de recuperação para reutilizar o seu dispositivo de armazenamento. Siga estas etapas para usar o Utilitário de recuperação do Chromebook para apagar a mídia de recuperação.

1. Selecione o ícone **Acesso rápido** e depois selecione **Todos os aplicativos**.
2. Na janela de aplicativos, selecione **Recuperação**.
3. Selecione o ícone de **Configurações** e, em seguida, **Apagar mídia de recuperação**.
4. Selecione a unidade USB flash ou o cartão de memória SD que você inseriu e selecione **Continuar** e, em seguida, **Apagar agora**.
5. Após apagar a mídia de recuperação, selecione **Concluído** para fechar o utilitário de recuperação do Chromebook e, depois, remova a unidade USB flash ou o cartão de memória SD.

A mídia está pronta para ser formatada usando uma ferramenta de formatação fornecida pelo sistema operacional.

## 6 Mais recursos da HP

Para localizar recursos que fornecem detalhes sobre o produto, informações de procedimento e muito mais, use esta tabela.

**Tabela 6-1 Informações adicionais**

Recurso	Conteúdo
<i>Instruções de Configuração</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Como instalar o computador</li><li>• Ajuda para identificar os componentes do computador</li></ul>
Site da web da HP Para acessar o guia do usuário mais recente, visite <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> e siga as instruções para localizar seu produto. Em seguida, selecione <b>Manuais</b> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informações de suporte</li><li>• Solicitação de peças e localização de ajuda adicional</li><li>• Acessórios disponíveis para o dispositivo</li></ul>
Suporte em todo o mundo Para obter suporte no seu idioma, acesse <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> e escolha seu país.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bate-papo online com um técnico da HP</li><li>• Telefones de suporte</li><li>• Endereços da assistência técnica HP</li></ul>
<i>Guia de Segurança e Conforto</i> Acesse <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Configuração adequada da estação de trabalho</li><li>• Orientações sobre postura e hábitos de trabalho que aumentam o conforto e diminuem o risco de sofrer lesões</li><li>• Informações sobre segurança elétrica e mecânica</li></ul>
<i>Informações Regulamentares, de Segurança e Ambientais</i> Esse guia é fornecido na caixa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informações regulamentares e de segurança</li><li>• Informações sobre descarte da bateria</li></ul>
<i>Garantia limitada*</i> Acesse <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a> .	<ul style="list-style-type: none"><li>• Informações de garantia</li></ul>

\*É possível encontrar sua Garantia Limitada HP junto dos guias do usuário do seu produto e/ou no CD/DVD fornecido na caixa. Em alguns países ou regiões, a HP pode fornecer uma versão impressa da garantia na caixa. Para países ou regiões onde a garantia não é fornecida em formato impresso, é possível solicitar uma cópia em <http://www.hp.com/go/orderdocuments>. Para produtos adquiridos na região Ásia-Pacífico, você pode escrever para a HP no endereço POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Inclua o nome do produto, seu nome, telefone e endereço para correspondência.

# 7 Especificações

Ao viajar com o seu computador ou armazená-lo, as classificações de energia de entrada e as especificações operacionais fornecem informações úteis.

## Alimentação de entrada

As informações de alimentação nesta seção podem ser úteis se você planeja viajar com o computador para outros países.

O computador opera com alimentação de CC, que pode ser fornecida por uma fonte de alimentação de CA ou CC. A fonte de alimentação de CA deve ser classificada em 100 V–240 V, 50 Hz–60 Hz. Embora o computador possa ser ligado com uma fonte de alimentação de CC independente, ele só deve ser alimentado com um adaptador de CA ou uma fonte de alimentação de CC fornecida e aprovada pela HP para uso com o computador.

O computador pode operar com alimentação de CC dentro de uma ou mais das especificações abaixo. A tensão e a corrente operacional variam de acordo com a plataforma. As especificações da tensão e corrente do seu computador estão na etiqueta de regulamentação.

**Tabela 7-1 Especificações de alimentação de CC**

Alimentação de entrada	Taxa
Tensão operacional e corrente operacional	5 V cc a 2 A / 12 V cc a 3 A / 15 V cc a 3 A – 45 W USB-C®
	5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 12 V cc a 3,75 A / 15 V cc a 3 A – 45 W USB-C
	5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 3,75 A / 12 V cc a 3,75 A / 15 V cc a 3 A / 20 V cc a 2,25 A – 45 W USB-C
	5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 4,33 A / 20 V cc a 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 5 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 4,33 A / 20 V cc a 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V cc a 3 A / 9 V cc a 3 A / 10 V cc a 5 A / 12 V cc a 5 A / 15 V cc a 5 A / 20 V cc a 4,5 A – 90 W USB-C
	19,5 V cc a 2,31 A – 45 W
	19,5 V cc a 3,33 A – 65 W
	19,5 V cc a 4,62 A – 90 W
	19,5 V cc a 6,15 A – 120 W
	19,5 V cc a 6,9 A – 135 W
	19,5 V cc a 7,70 A – 150 W
	19,5 V cc a 10,3 A – 200 W
	19,5 V cc a 11,8 A – 230 W
19,5 V cc a 16,92 A – 330 W	

Conector CC da fonte de alimentação externa HP (somente em determinados produtos)







**NOTA:** Este produto foi criado para sistemas de energia de TI da Noruega com tensão fase a fase não excedente a 240 V ems.

## Ambiente operacional

Use as especificações operacionais para obter informações úteis ao viajar com o computador ou armazená-lo.

**Tabela 7-2 Especificações do ambiente operacional**

<b>Fator</b>	<b>Sistema métrico</b>	<b>Sistema dos EUA</b>
<b>Temperatura</b>		
Em operação	<b>5 °C a 35 °C</b>	41 °F a 95 °F
Fora de operação	<b>-20 °C a 60 °C</b>	-4 °F a 140 °F
<b>Umidade relativa</b> (sem condensação)		
Em operação	<b>10% a 90%</b>	10% a 90%
Fora de operação	<b>5% a 95%</b>	5% a 95%
<b>Altitude máxima</b> (despressurizada)		
Em operação	<b>-15 m a 3.048 m</b>	-50 pés a 10.000 pés
Fora de operação	<b>-15 m a 12.192 m</b>	-50 pés a 40.000 pés

---

## 8 Descarga eletrostática

A descarga eletrostática é a liberação de eletricidade estática quando dois objetos entram em contato—por exemplo, o choque que você recebe quando anda sobre um tapete e toca uma maçaneta de metal.

Uma descarga de eletricidade estática proveniente de seus dedos ou de outros condutores eletrostáticos pode danificar componentes eletrônicos.



**IMPORTANTE:** Para evitar danos ao computador, a uma unidade de disco ou perda de informações, tome as seguintes precauções:

- Se as instruções de remoção ou instalação orientam você a desconectar o computador, primeiro certifique-se que ele esteja adequadamente aterrado.
  - Mantenha os componentes em seus recipientes protegidos contra eletrostática até que você esteja pronto para instalá-los.
  - Evite tocar em pinos, condutores e circuitos. Manuseie componentes eletrônicos o mínimo possível.
  - Use ferramentas não-magnéticas.
  - Antes de manipular componentes, descarregue a eletricidade estática tocando em uma superfície metálica sem pintura.
  - Caso remova um componente, coloque-o em um recipiente protegido contra eletrostática.
-

---

## 9 Acessibilidade

O objetivo da HP é projetar, produzir e comercializar produtos, serviços e informações que todos em qualquer lugar possam usar, seja de modo independente ou com os dispositivos ou aplicativos de tecnologia assistiva (TA) de terceiros apropriados.

### HP e acessibilidade

Como a HP trabalha para implantar diversidade, inclusão e vida profissional/pessoal na malha de nossa empresa, isso se reflete em tudo o que a HP faz. A HP luta para criar um ambiente inclusivo focado em conectar pessoas ao poder da tecnologia no mundo inteiro.

### Encontre as ferramentas de tecnologia de que você precisa

A tecnologia pode liberar seu potencial humano. A tecnologia assistiva remove barreiras e ajuda a criar independência em casa, no trabalho e na vida em comunidade. A tecnologia assistiva ajuda a aumentar, manter e melhorar as capacidades funcionais de eletrônicos e tecnologia da informação.

Para obter mais informações, consulte [Encontre a melhor tecnologia assistiva na página 22](#).

### O compromisso da HP

A HP tem o compromisso de oferecer produtos e serviços acessíveis a pessoas com deficiência. Este compromisso dá suporte aos objetivos de diversidade da empresa e ajuda a garantir que as vantagens da tecnologia estejam disponíveis a todos.

O objetivo de acessibilidade da HP é projetar, produzir e comercializar produtos e serviços que possam ser efetivamente utilizados por todos, inclusive por pessoas com deficiência, seja de modo independente ou com os dispositivos assistivos apropriados.

Para atingir esse objetivo, esta Política de Acessibilidade estabelece sete objetivos principais para orientar as ações da HP. Todos os gerentes e funcionários da HP devem apoiar esses objetivos e sua implementação de acordo com suas funções e responsabilidades:

- Aumentar o nível de conscientização sobre questões de acessibilidade dentro da HP e fornecer aos funcionários o treinamento que eles precisam para projetar, produzir, comercializar e oferecer produtos e serviços acessíveis.
- Desenvolver diretrizes de acessibilidade para produtos e serviços e responsabilizar os grupos de desenvolvimento de produtos pela implementação dessas diretrizes, de forma competitiva, técnica e economicamente viável.
- Envolver pessoas com deficiência no desenvolvimento de diretrizes de acessibilidade, e na concepção e no teste de produtos e serviços.
- Documentar recursos de acessibilidade e disponibilizar informações sobre produtos e serviços da HP de forma acessível.
- Estabelecer relações com os principais fornecedores de soluções e de tecnologia assistiva.
- Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento interno e externo que melhorem a tecnologia assistiva relevante para os produtos e serviços da HP.
- Apoiar e contribuir com os padrões e diretrizes do setor para a acessibilidade.

## International Association of Accessibility Professionals (IAAP) (Associação Internacional de Profissionais de Acessibilidade)

A IAAP é uma associação sem fins lucrativos focada no avanço da profissão de acessibilidade através de redes, educação e certificação. O objetivo é ajudar os profissionais de acessibilidade a desenvolver e avançar nas suas carreiras e a capacitar melhor as organizações para integrar a acessibilidade em seus produtos e infraestrutura.

A HP é um membro fundador e nos juntamos a outras organizações para avançar no campo da acessibilidade. Este compromisso apoia o objetivo de acessibilidade da HP de projetar, produzir e comercializar produtos e serviços que as pessoas com deficiência possam efetivamente utilizar.

A IAAP tornará o grupo forte, conectando globalmente pessoas, estudantes e organizações para aprender uns com os outros. Se você estiver interessado em aprender mais, acesse <http://www.accessibilityassociation.org> para participar da comunidade on-line, inscrever-se para receber boletins informativos e saber mais sobre as opções de adesão.

## Encontre a melhor tecnologia assistiva

Todos, incluindo pessoas com deficiência ou limitações relacionadas com a idade, devem poder se comunicar, se expressar e se conectarem com o mundo usando a tecnologia. A HP está empenhada em aumentar a consciência de acessibilidade na HP e com nossos clientes e parceiros.

Quer se trate de fontes grandes para facilitar a leitura, de reconhecimento de voz para fornecer descanso para suas mãos ou qualquer outra tecnologia assistiva para ajudar com a sua situação específica - uma variedade de tecnologias assistivas tornam os produtos HP mais fáceis de usar. Como escolher?

## Avaliando as suas necessidades

A tecnologia pode desencadear o seu potencial. A tecnologia assistiva remove barreiras e ajuda a criar independência em casa, no trabalho e na vida em comunidade. A tecnologia assistiva (AT) ajuda a aumentar, manter e melhorar as capacidades funcionais de eletrônicos e tecnologia da informação.

Você pode escolher entre muitos produtos de TA. Sua avaliação de TA deve permitir avaliar vários produtos, responder suas perguntas e facilitar a seleção da melhor solução para a sua situação. Você verá que os profissionais qualificados para fazer avaliações de TA provêm de vários campos, incluindo aqueles licenciados ou certificados em fisioterapia, terapia ocupacional, patologia da fala/linguagem e outras áreas de especialização. Outros, embora não certificados ou licenciados, também podem fornecer informações de avaliação. Você precisa perguntar sobre a experiência, conhecimento e taxas de cada caso para determinar se são apropriados para suas necessidades.

## Acessibilidade para produtos HP

Esses links fornecem informações sobre recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva, se aplicável, incluídos em diversos produtos HP. Esses recursos irão ajudá-lo a selecionar os recursos de tecnologia assistiva específicos e os produtos mais apropriados para a sua situação.

- Envelhecimento e acessibilidade HP: Acesse <http://www.hp.com> e digite **Acessibilidade** na caixa de pesquisa. Selecione **Escritório de envelhecimento e acessibilidade**.
- Computadores HP: Para Windows 7, Windows 8 e Windows 10, acesse <http://www.hp.com/support>, digite **Opções de acessibilidade do Windows** na caixa de pesquisa **Pesquisar em nosso conhecimento**. Selecione o sistema operacional apropriado nos resultados.
- Compras da HP, periféricos para produtos da HP: Acesse <http://store.hp.com>, selecione **Comprar** e, em seguida, selecione **Monitores** ou **Acessórios**.

Se você precisar de suporte adicional com os recursos de acessibilidade em seu produto HP, consulte [Fale com o suporte na página 25](#).

Links adicionais para parceiros externos e fornecedores que podem fornecer assistência adicional:

- [Informações de acessibilidade da Microsoft \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Microsoft Office\)](#)
- [Informações de acessibilidade dos produtos Google \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

## Normas e legislações

Os países em todo o mundo estão promulgando regulamentos para melhorar o acesso aos produtos e serviços para pessoas com deficiência. Estes regulamentos são historicamente aplicáveis a produtos e serviços de telecomunicações, PCs e impressoras com certos recursos de comunicação e reprodução de vídeo, documentação do usuário associada e suporte ao cliente.

### Normas

A US Access Board criou a seção 508 das normas Federal Acquisition Regulation (FAR) para abordar o acesso à tecnologia da informação e comunicação (TIC) para pessoas com deficiências físicas, sensoriais ou cognitivas.

Os padrões contêm critérios técnicos específicos para vários tipos de tecnologias, bem como requisitos baseados em desempenho que se concentram nas capacidades funcionais dos produtos cobertos. Os critérios específicos cobrem aplicativos de software e sistemas operacionais, informações e aplicativos baseados na web, computadores, produtos de telecomunicações, vídeos e multimídia e produtos fechados autônomos.

### Diretriz 376 – EN 301 549

A União Europeia criou o padrão EN 301 549 no mandato 376 como um kit de ferramentas online para obtenção de produtos TIC. A norma especifica os requisitos de acessibilidade aplicáveis aos produtos e serviços de ICT, com uma descrição dos procedimentos de teste e metodologia de avaliação para cada requisito.

### Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web)

As Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo da Web (WCAG) da W3C's Web Accessibility Initiative (WAI) (Iniciativa de acessibilidade na web da W3C) ajudam os web designers e desenvolvedores a criar sites que melhor atendam às necessidades de pessoas com deficiência ou limitações relacionadas à idade.

WCAG desenvolve a acessibilidade em toda a gama de conteúdo da web (texto, imagens, áudio e vídeo) e aplicações web. WCAG pode ser testada com precisão, é fácil de entender e usar, e permite aos desenvolvedores web ter flexibilidade para a inovação. WCAG 2.0 também foi aprovada como [ISO/IEC 40500:2012](#).

A WCAG trata especificamente das barreiras de acesso à internet, experimentadas por pessoas com deficiências visuais, auditivas, físicas, cognitivas e neurológicas, e por usuários mais antigos com necessidades de acessibilidade. WCAG 2.0 fornece as características de conteúdo acessível:

- **Perceptível** (por exemplo, abordando alternativas de texto para imagens, legendas para áudio, adaptabilidade de apresentação e contraste de cores)
- **Operável** (através do acesso ao teclado, contraste de cores, tempo de entrada, prevenção de convulsões e navegabilidade)
- **Compreensível** (abordando a legibilidade, a previsibilidade e a assistência de entrada)
- **Robusto** (por exemplo, abordando a compatibilidade com tecnologias assistivas)

## Legislações e regulamentações

A acessibilidade da TI e da informação tornou-se uma área de crescente importância legislativa. Esses links fornecem informações sobre legislação, regulamentos e normas fundamentais.

- [Estados Unidos](#)
- [Canadá](#)
- [Europa](#)
- [Austrália](#)

## Links e recursos de acessibilidade úteis

Essas organizações, instituições e recursos podem ser boas fontes de informações sobre deficiências e limitações relacionadas à idade.



**NOTA:** Esta não é uma lista completa. Essas organizações são fornecidas apenas para fins informativos. A HP não assume nenhuma responsabilidade por informações ou contatos que você encontrar na Internet. A menção nesta página não implica endosso pela HP.

## Organizações

Essas organizações são algumas das muitas que fornecem informações sobre deficiências e limitações relacionadas à idade.

- American Association of People with Disabilities (AAPD) (Associação Americana para Pessoas com Deficiência)
- The Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP) (Associação de Programas de Lei de Tecnologia Assistiva)
- Hearing Loss Association of America (HLAA) (Associação de Perda Auditiva da América)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC) (Centro de Assistência Técnica e Formação em Tecnologia da Informação)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf (Associação Nacional de Surdos)
- National Federation of the Blind (Federação Nacional de Cegos)
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA) (Engenharia de Reabilitação e Sociedade de Tecnologia Assistiva da América do Norte)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI) (Telecomunicações para surdos e pessoas com dificuldade de audição)
- Iniciativa de Acessibilidade da Web W3C (WAI)

## Instituições educacionais

Muitas instituições educacionais, incluindo estes exemplos, fornecem informações sobre deficiências e limitações relacionadas à idade.

- Universidade Estadual da Califórnia, Northridge, Centro de Deficiências (CSUN)
- Universidade de Wisconsin - Madison, Trace Center
- Programa de adaptações computacionais Universidade de Minnesota

## Outros recursos de deficiência

Muitos recursos, incluindo estes exemplos, fornecem informações sobre deficiências e limitações relacionadas à idade.

- Programa de Assistência Técnica ADA (Lei para Americanos com Deficiências)
- Rede de deficiência e negócios globais ILO
- EnableMart
- Fórum europeu sobre deficiência
- Rede de acomodação no mercado de trabalho
- Microsoft Enable

## Links da HP

Estes links específicos da HP fornecem informações que se relacionam com deficiências e limitações relacionadas à idade.

[Guia de segurança e conforto HP](#)

[Vendas ao setor público HP](#)

## Fale com o suporte

A HP oferece suporte técnico e assistência com opções de acessibilidade para clientes com deficiências.



**NOTA:** Suporte em inglês apenas.

- Clientes surdos ou com dificuldade de audição que tenham dúvida sobre suporte técnico ou acessibilidade de produtos da HP:
  - Use TRS/VRS/WebCapTel para ligar para (877) 656-7058 de segunda à sexta-feira, das 06h às 21h, Horário das montanhas.
- Clientes com outras deficiências ou limitações relacionadas à idade que tenham dúvidas sobre suporte técnico ou acessibilidade de produtos HP, escolha uma das seguintes opções:
  - Ligue para (888) 259-5707 de segunda à sexta-feira, das 06h às 21h, Horário das montanhas.
  - Preencha o [formulário de contato para pessoas com deficiência ou limitações relacionadas à idade](#).

# Índice

- A**  
acessibilidade 21, 22, 24, 25  
alimentação de entrada 18  
alto-falantes, identificação 6  
ambiente operacional 19  
antenas de WLAN, identificação 3  
aumentar volume, tecla de ação 6  
avaliação de necessidades de acessibilidade 22
- B**  
bateria  
    carregamento 12  
    lacrada de fábrica 12  
    luz 2, 3  
botão liga/desliga, identificação 2  
botão volume, identificação 3  
botões  
    alimentação 2
- C**  
câmera 4  
    identificação 4  
certificação de dispositivo sem fio, etiqueta 7  
componentes  
    área do teclado 4  
    lado direito 1  
    lado esquerdo 2  
    parte inferior 6  
    tela 3  
conector de entrada de áudio (microfone), identificação 1  
conector de fone de ouvido (saída de áudio) 1  
conector de microfone (entrada de áudio), identificação 1  
conector de saída de áudio (fones de ouvido), identificação 1  
conectores  
    entrada de áudio (microfone) 1  
    saída de áudio (fones de ouvido) 1
- D**  
descarga eletrostática 20  
diminuir volume, tecla de ação 6  
Dispositivo WLAN 7
- E**  
especificações 18  
etiqueta Bluetooth 7  
etiquetas  
    Bluetooth 7  
    certificação de dispositivo sem fio 7  
    manutenção 7  
    número de série 7  
    regulamentação 7  
    WLAN 7  
etiquetas de serviço, localização 7  
etiqueta WLAN 7
- F**  
fazer backup 14
- G**  
gesto de deslizamento da tela de toque 10  
gesto de rolagem da tela de toque 10  
gesto de rolagem do Touchpad 9  
gestos da tela de toque  
    deslizamento com um dedo 10  
    pinçamento com dois dedos para zoom 11  
    rolagem com um dedo 10  
gestos de toque 9  
gestos do Touchpad, rolagem 9  
Gestos do Touchpad e da tela de toque, toque 9
- I**  
impressão 13  
informações regulamentares  
    etiqueta de regulamentação 7  
    etiquetas de certificação de dispositivo sem fio 7
- International Association of Accessibility Professionals (Associação Internacional de Profissionais de Acessibilidade) 22
- L**  
leitor de cartão de memória, identificação 1  
luz da câmera, identificação 3  
Luz do adaptador de CA 2, 3  
luzes  
    adaptador de CA e da bateria 2, 3  
    câmera 3
- M**  
microfones internos, identificação 4  
mídia de recuperação  
    apagar 16  
    criação de 15
- N**  
nome e número do produto, computador 7  
normas e legislações, acessibilidade 23  
número de série, computador 7
- P**  
pinçamento com dois dedos para zoom 11  
Política de tecnologia assistiva da HP 21  
portas  
    USB 1  
    USB Type-C 2  
porta USB, identificação 1  
porta USB Type-C, identificação 2
- R**  
recuperação, execução de uma 14  
recuperação do sistema  
    mídia de recuperação 15



Sistema operacional Chrome 15  
Utilitário de recuperação do  
Chromebook 15  
recursos, acessibilidade 24  
restauração 14

## S

Seção 508 das normas de  
acessibilidade 23  
suporte 17  
suporte ao cliente, acessibilidade  
25

## T

TA (tecnologia assistiva)  
encontre 22  
objetivo 21  
tecla de ação aumentar o brilho 6  
tecla de ação avançar 5  
tecla de ação de exibir a janela de  
aplicativos 6  
tecla de ação diminuir volume 6  
tecla de ação recarregar 5  
tecla de ação sem áudio 6  
tecla de ação tela cheia 5  
tecla de ação voltar 5  
tecla de pesquisa, identificação 5  
tecla esc, identificação 5  
teclas  
esc 5  
pesquisa 5  
teclas de ação 5, 6  
aumentar o brilho 6  
aumentar volume 6  
avançar 5  
bloqueio do teclado 6  
diminuir o brilho 6  
diminuir volume 6  
exibir aplicativos 6  
identificação 5  
recarregar 5  
silenciamento 6  
tela cheia 5  
voltar 5  
tecnologia assistiva (TA)  
encontre 22  
objetivo 21

## U

Utilitário de recuperação do  
Chromebook, instalação 15

## V

viagem com o computador 7

## Z

zona do touchpad, identificação 4