


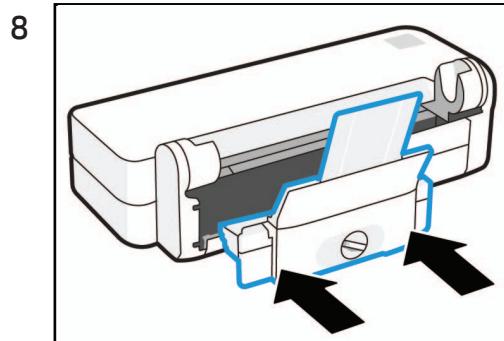
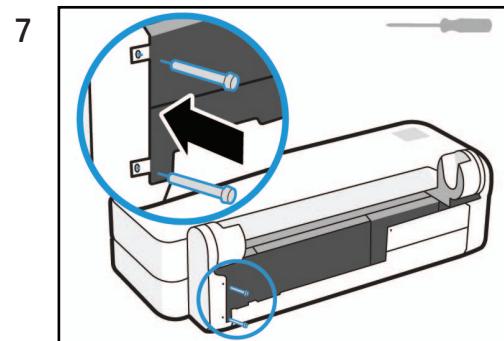
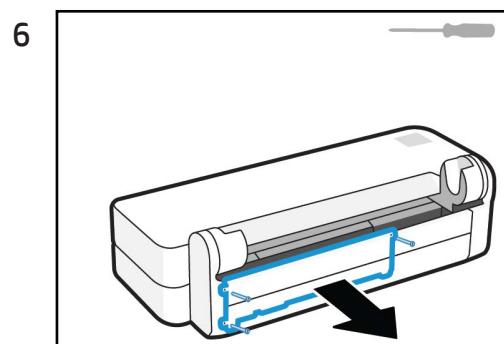
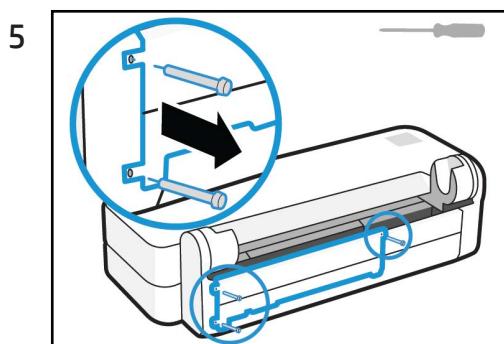
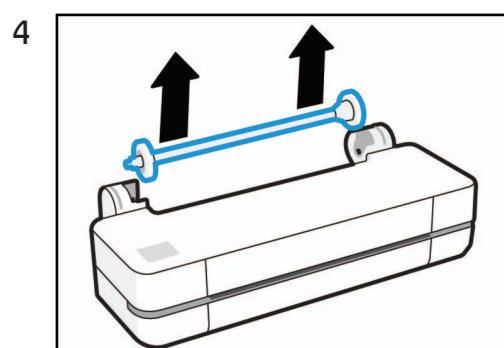
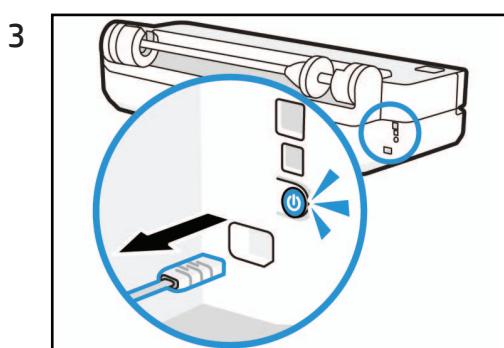
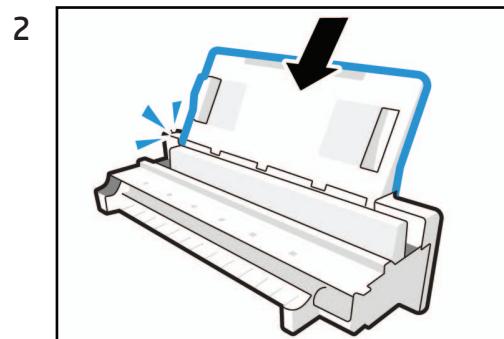
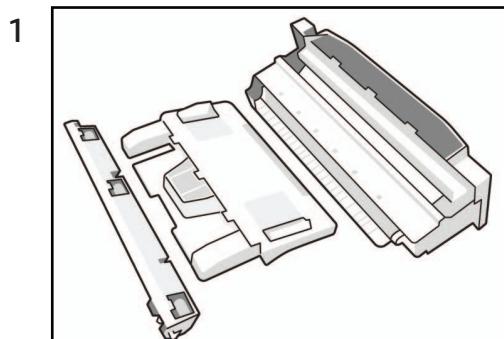
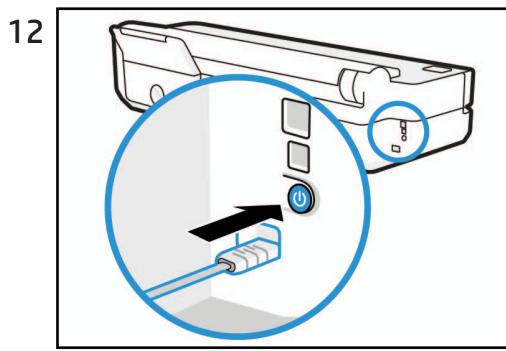


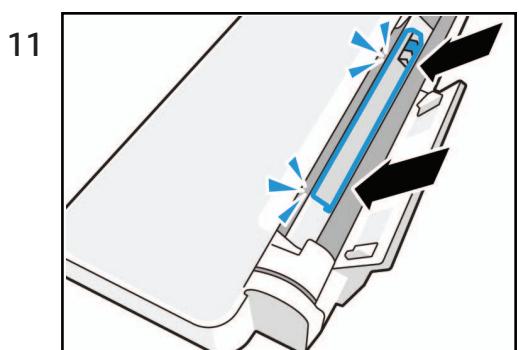

HP DesignJet T200 Printer Series Automatic Sheet Feeder

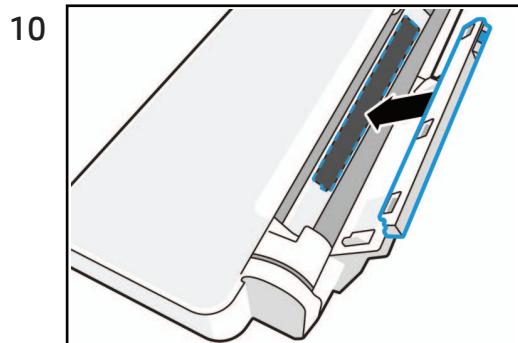

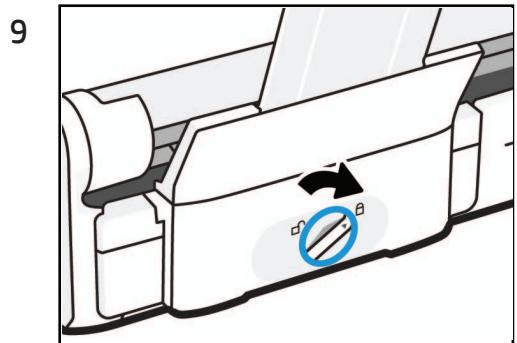

- EN** **AirPrint:** In order to use the Automatic Sheet Feeder/Automatic Roll Switch System: remove and reinstall the printer on your macOs device. The same operation is required if the Automatic Sheet Feeder/Automatic Roll Switch System has been unattached from the printer for a time. Check the User guide for more information.
- FR** **AirPrint:** Afin d'utiliser le chargeur automatique de feuillets/système de commutation automatique de rouleaux, retirez et installez à nouveau l'imprimante dans votre périphérique macOs. Cette opération est nécessaire si le chargeur automatique de feuillets/système de commutation automatique de rouleaux a été débranché de l'imprimante pendant un certain temps. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur.
- DE** **AirPrint:** Wenn Sie die automatische Papierzuführung/das automatische Rollenwechselsystem verwenden möchten, entfernen Sie den Drucker von Ihrem macOS-Gerät und installieren Sie ihn anschließend wieder. Die gleiche Vorgehensweise ist erforderlich, wenn die automatische Papierzuführung/das automatische Rollenwechselsystem längere Zeit nicht an den Drucker angeschlossen war. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch.
- IT** **AirPrint:** Per utilizzare l'Alimentatore automatico di fogli/Sistema automatico di sostituzione del rotolo: rimuovere e reinstallare la stampante sul proprio dispositivo macOs. È necessario eseguire la stessa operazione nel caso in cui l'Alimentatore automatico di fogli/Sistema automatico di sostituzione del rotolo sia rimasto scollegato dalla stampante per un certo periodo di tempo. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente.
- ES** **AirPrint:** Para utilizar el alimentador automático de hojas/sistema automático de cambio de rollo: retire y reinstale la impresora en su dispositivo macOs. Se requiere la misma operación si el alimentador automático de hojas/sistema automático de cambio de rollo ha estado desconectado de la impresora durante un tiempo. Consulte la Guía del usuario para obtener más información.
- PT** **AirPrint:** Para usar o alimentador automático de papel/sistema de troca de rolo automático: remova e reinstale a impressora no dispositivo MacOs. A mesma operação é necessária se o alimentador automático de papel/sistema de troca de rolo automático for desconectado da impressora por um tempo. Confira o Guia do usuário para mais informações.
- NL** **AirPrint:** Als u de automatische velinvoer / het automatische rolwisselsysteem wilt gebruiken, moet u de printer verwijderen en deze opnieuw installeren op uw macOs-apparaat. Dezelfde handeling is vereist als de automatische velinvoer / het automatische rolwisselsysteem gedurende enige tijd losgekoppeld is geweest van de printer. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.
- PL** **AirPrint:** Aby korzystać z automatycznego podajnika arkuszy/automatycznej zamiany rolek: usuń i ponownie zainstaluj drukarkę na swoich urządzeniach macOs. Ta sama operacja jest wymagana, jeśli system automatycznego podajnika arkuszy/automatycznej obsługi zamiany rolek został odłączony od drukarki na jakiś czas. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z Podręcznikiem użytkownika.
- RU** **AirPrint:** Щоб використовувати автоподавач аркушів або систему автоперемікання рулонів, видаліть і повторно інсталуйте принтер на пристройі macOs. Ця операція також потрібна у разі, якщо автоподавач аркушів або система автоперемікання рулонів були від'єднанні від принтера.
- JA** **AirPrint:** 自動シートフィーダー/自動ロール紙切換システムを使用するには：macOsデバイスのプリンタを一度削除してから再度インストールします。プリンタに自動シートフィーダー/自動ロール紙交換システムを一定期間にわたって取り付けていなかった場合も、同じ手順を実施する必要があります。詳細については、ユーザーガイドを参照してください。
- ZH-CN** **AirPrint:** 要使用自动进纸器/自动卷纸开关系统：请在macOs设备中移除打印机并重新安装。如果自动进纸器/自动卷纸开关系统已与打印机断开连接一段时间了，则也需要执行相同的操作。请查看用户指南了解详细信息。
- ZHTW** **AirPrint:** 若要使用「自動進紙器/自動捲紙開關系統」，請將印表機由您的macOs裝置上移除，並重新安裝。如果您曾經將「自動進紙器/自動捲紙開關系統」從印表機拆除，也必須執行同樣的操作。如需更多資訊，請查看使用指南。
- KO** **AirPrint:** 자동 용지 공급 장치/자동 롤 스위치 시스템 사용 방법: macOs 장치에서 프린터를 제거하고 다시 설치합니다. 자동 용지 공급 장치/자동 롤 스위치 시스템이 잠시 프린터에서 분리된 경우에는 동일한 작업이 필요합니다. 자세한 내용은 사용자 설명서를 확인하십시오.

© Copyright 2020, 2021 HP Development Company, L.P.
Camí de Can Graells 1-21 · 08174
Sant Cugat del Vallès
Barcelona · Spain
All rights reserved
Printed in XXX



5HB08-90016