



# Ръководство за потребителя

## РЕЗЮМЕ

Настоящото ръководство предоставя информация за компонентите, мрежовата връзка, управлението на захранването, защитата, архивирането и др.

# Правна информация

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Microsoft, Skype и Windows са или регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави. USB Type-C® и USB-C® са регистрирани търговски марки на USB Implementers Forum. DisplayPort™ и логото DisplayPort™ и VESA® са търговски марки или регистрирани търговски марки, собственост на Асоциацията за стандарти във видеоелектрониката (VESA) в Съединените щати и други държави.

Информацията, съдържаща се тук, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции, валидни за продуктите и услугите на HP, са описани в декларациите за изрична гаранция към тези продукти и услуги. Нищо от съдържащото се в този документ не трябва да се подразбира като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакционни грешки или пропуски, съдържащи се в този документ.

Второ издание: септември 2021 г.

Първо издание: април 2021 г.

Номенклатурен номер на документа:  
M49034-262

## Декларация за продукта

Това ръководство описва функции, които са общи за повечето продукти. Вашият компютър може да не разполага с някои от функциите.

Не всички функции се предлагат във всички издания или версии на Windows. Възможно е системите да изискват надстроен и/или отделно закупен хардуер, драйвери, софтуер или актуализация на BIOS, за да се възползват изцяло от функционалността на Windows. Windows се актуализира автоматично, което е винаги активирано. Необходим е високоскоростен интернет и акаунт в Microsoft. Може да бъдат начислявани такси от интернет доставчика, а също така с течение на времето може да важдат допълнителни изисквания по отношение на актуализациите. Вж. <http://www.windows.com>. Ако продуктът се доставя с Windows в режим S: Windows в режим S работи само с приложения от Microsoft Store в Windows. Някои настройки, функции и приложения по подразбиране не може да се променят. Някои аксесоари и приложения, които са съвместими с Windows, може да не работят (включително някои антивирусни приложения, софтуер за PDF, помощни програми за драйвери и приложения за достъпност), а производителността може да варира, дори ако изключите режим S. Ако превключите към Windows, не можете да се върнете обратно към режим S. Научете повече на [Windows.com/SmodeFAQ](http://Windows.com/SmodeFAQ).

За достъп до най-новите ръководства за потребителя отидете на <http://www.hp.com/support> и следвайте указанията, за да намерите своя продукт. След това изберете **Manuals** (Ръководства).

## Условия за ползване на софтуера

Като инсталирате, копирате, изтегляте или използвате по друг начин предварително инсталлиран на компютъра софтуерен продукт, се съгласявате да се обвържете с условията на Лицензионното споразумение с крайния потребител (ЛСКП) на HP. Ако не приемате тези лицензионни условия, единствената компенсация е да върнете целия неизползван продукт (хардуер и софтуер) в рамките на 14 дни срещу пълно възстановяване на сумата, което зависи от съответните правила за възстановяване на вашия търговец.

За допълнителна информация или за заявка за пълно възстановяване на стойността на компютъра се свържете със своя търговец.

## Декларация с предупреждение за безопасност

Намалете вероятността от топлинни наранявания или прегряване на компютъра, като следвате описаните практики.

- ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да намалите опасността от изгаряния или прегряване на компютъра, не поставяйте компютъра направо в скута си и не блокирайте достъпа до вентилационните отвори на компютъра. Използвайте компютъра само върху твърда и равна повърхност. Не позволявайте друга твърда повърхност, например поставен в близост до компютъра допълнителен принтер, или мека повърхност, като например възглавници, постелки или дрехи, да блокира въздушния поток. Също така не позволявайте по време на работа променливотоковият адаптер да докосва кожата или мека повърхност, като например възглавници, постелки или дрехи. Компютърът и променливотоковият адаптер отговарят на ограниченията за температура на повърхност, достъпна за потребителя, определени от приложимите стандарти за безопасност.

---

# Относно това ръководство

Настоящото ръководство предоставя основна информация за използването и обновяването на този продукт.

- 
-  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, **може да доведе до сериозно нараняване или смърт.**
  -  **ВНИМАНИЕ:** Показва опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, **може да доведе до леко или средно тежко нараняване.**
  -  **ВАЖНО:** Показва информация, считана за важна, но несвързана с опасност (например съобщения, свързани с повреждане на имущество). Предупреждава потребителя, че неизпълнението на процедура така, както е описана, може да доведе до загуба на данни или повреда на хардуер или софтуер. Също така съдържа важна информация за обяснение на идея или изпълнение на задача.
  -  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Съдържа допълнителна информация, за да подчертава или допълни важни моменти от основния текст.
  -  **СЪВЕТ:** Предоставя полезни съвети за изпълнение на задача.
-

# Съдържание

<b>1 Откриване на източници на информация на HP.....</b>	<b>1</b>
Информация за продукта.....	1
Поддръжка .....	1
Документация на продукта .....	2
Диагностика на продукта.....	3
Актуализации на продукта .....	3
<b>2 Функции на компютъра .....</b>	<b>4</b>
Стандартни конфигурационни характеристики .....	4
Компоненти на предния панел .....	4
Компоненти на задния панел.....	5
Компоненти от горната страна .....	5
Компоненти отстрани .....	6
Местоположение на серийния номер .....	7
<b>3 Настройка.....</b>	<b>8</b>
Общ преглед.....	8
Монтиране и демонтиране на стойка .....	8
Монтиране и демонтиране на наклонена стойка .....	8
Монтиране на наклонена стойка.....	8
Демонтиране на наклонена стойка.....	9
Монтиране и демонтиране на стойка с регулируема височина .....	10
Монтиране на стойка с регулируема височина .....	10
Демонтиране на стойка с регулируема височина.....	10
Монтиране на компютъра към крепежен елемент .....	11
Регулиране на компютъра .....	11
Регулиране на наклонена стойка .....	11
Регулиране на стойка с регулируема височина .....	12
Регулиране на височината .....	12
Регулиране на наклона.....	13
Регулиране на ъгловото завъртане .....	13
Поставяне на защитен кабел.....	14
Свързване и прекъсване на захранването .....	14
Свързване на захранването .....	14
Прекъсване на захранването .....	15
Използване на уеб камерата.....	15
Настройка на Windows Hello.....	15
Използване на функцията HP Presence Aware.....	16

Използване на допълнителната безжична клавиатура или мишка.....	16
Ръчно свръхвояване на допълнителната безжична клавиатура и мишка .....	16
Регулиране на режима за намаляване на интензитета на синята светлина (само при някои продукти) .....	17
Включване на режим за намаляване на интензитета на синята светлина .....	17
Включване на режим за нощно осветяване.....	17
<b>4 Архивиране и възстановяване .....</b>	<b>19</b>
Информация за архивиране и създаване на носител за възстановяване .....	19
Използване на инструменти на Windows за архивиране.....	19
Използване на HP Cloud Recovery Download Tool за създаване на носител за възстановяване (само при някои продукти) .....	19
Възстановяване на системата.....	20
Създаване на точки за възстановяване на системата.....	20
Методи за възстановяване.....	20
Възстановяване с помощта на носители на HP Recovery .....	20
Смяна на реда на зареждане на компютъра.....	21
Използване на HP Sure Recover (само при някои продукти) .....	21
<b>5 Използване на HP PC Hardware Diagnostics.....</b>	<b>23</b>
Използване на HP PC Hardware Diagnostics Windows (само при някои продукти) .....	23
Използване на ИД код за повреда на хардуера, генериран от HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	23
Осъществяване на достъп до HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	23
Осъществяване на достъп до HP PC Hardware Diagnostics Windows от „Помощ и поддръжка на HP“ (само при някои продукти) .....	24
Осъществяване на достъп до HP PC Hardware Diagnostics Windows от HP Support Assistant .....	24
Осъществяване на достъп до HP PC Hardware Diagnostics Windows от стартовото меню (само при някои продукти) .....	24
Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	24
Изтегляне на най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics Windows от HP .....	25
Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics Windows от Microsoft Store.....	25
Изтегляне на HP Hardware Diagnostics Windows чрез име или номер на продукта (само при някои продукти) .....	25
Инсталиране на HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	25
Използване на HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	25
Използване на ИД код за повреда на хардуера, генериран от HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	26
Стартиране на HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	26
Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство.....	27
Изтегляне на най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	27
Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics UEFI чрез име или номер на продукта (само при някои продукти) .....	27
Използване на настройките на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (само при някои продукти).....	27
Изтегляне на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	27
Изтегляне на най-новата версия на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	28
Изтегляне на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI чрез име и номер на продукта .....	28
Персонализиране на настройките на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI.....	28
<b>6 Насоки за работа с компютъра, редовна поддръжка и подготовка за транспортиране .....</b>	<b>30</b>
Насоки за работа и редовна поддръжка.....	30

Почистване на компютъра .....	31
Отстраняване на прах и замърсявания от компютъра.....	31
Почистване на компютъра с дезинфектант .....	32
Подготовка за транспортиране .....	33
<b>7 Електростатично разреждане .....</b>	<b>34</b>
<b>8 Достъпност.....</b>	<b>35</b>
HP и осигуряването на достъпност .....	35
Намиране на технологичните инструменти, които са ви нужни .....	35
Ангажиментът на HP .....	35
Международна асоциация на специалистите по достъпност (IAAP).....	36
Намиране на най-добрите помощни технологии .....	36
Оценка на потребностите.....	36
Достъпност за продукти на HP.....	36
Стандарти и закони.....	37
Стандарти.....	37
Мандат 376 – EN 301 549.....	37
Насоки за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) .....	38
Закони и нормативни разпоредби.....	38
Полезни връзки и източници на информация за достъпност .....	38
Организации .....	38
Образователни институции.....	39
Други източници на информация за уврежданията .....	39
Връзки на HP .....	39
Връзка с отдела за поддръжка .....	39
<b>Азбучен указател .....</b>	<b>41</b>

# 1 Откриване на източници на информация на HP

Прочетете тази глава, за да научите повече за това къде да намерите допълнителни източници на информация на HP.

## Информация за продукта

Използвайте таблицата по-долу, за да намерите източници на информация, предоставящи подробности за продукта, помощна информация и др.

**Таблица 1-1 Къде да намерите информация за продукт**

Тема	Местоположение
Технически спецификации	За да намерите спецификациите за бърза справка за вашия продукт, отидете на адрес <a href="http://www.hp.com/go/quickspecs">http://www.hp.com/go/quickspecs</a> , след което изберете връзката. Изберете <b>Search all QuickSpecs</b> (Търсене на всички спецификации за бърза справка), въведете име на модела в полето за търсене, след което изберете <b>Go</b> (Напред).
Декларации за нормативните разпоредби, безопасността и околната среда	Вижте <i>Декларации за нормативните разпоредби, безопасността и околната среда</i> за нормативна информация за продукта. Можете също да прегледате етикета за нормативна/околната среда.  За достъп до това ръководство: <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Изберете иконата Търсене (само при някои продукти) в лентата на задачите, въведете <b>HP Documentation</b> в полето за търсене, след което изберете <b>HP Documentation</b>.</li></ul>
Системна платка	Схема на системната платка се намира от вътрешната страна на шасито. Допълнителна информация можете да намерите в <i>Maintenance and Service Guide</i> (Ръководство за сервиз и поддръжка) за компютъра в уеб на адрес <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Следвайте указанията, за да намерите своя продукт, след което изберете <b>Manuals</b> (Ръководства).
Етикети за сериен номер, нормативна/околната среда и операционната система	Етикетите за сериен номер, опазване на околната среда/държавните органи и операционната система може да се намират върху долната част на компютъра, върху задния му панел или под сервизната вратичка.

## Поддръжка

Използвайте тази таблица, за да намерите източници на информация относно гаранцията и поддръжката.

**Таблица 1-2 Къде да намерите информация за поддръжка**

Тема	Местоположение
Поддръжка на продукт	За поддръжка от HP отидете на <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .  Тук можете да използвате следните видове поддръжка:

**Таблица 1-2 Къде да намерите информация за поддръжка (продължение)**

Тема	Местоположение
	<ul style="list-style-type: none"><li>● Онлайн чат със специалист на HP</li><li>● Телефонни номера на екипа за поддръжка на клиенти</li><li>● Адреси на сервисни центрове на HP</li></ul>
Информация за гаранцията	<p>За да отворите този документ:</p> <p>▲ Изберете иконата Търсене (само при някои продукти) в лентата на задачите, въведете <b>HP Documentation</b> в полето за търсене, след което изберете <b>HP Documentation</b>.</p> <p>– ИЛИ –</p> <p>▲ Отидете на <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>.</p> <p><b>ВАЖНО:</b> Трябва да сте свързани с интернет, за да имате достъп до последната версия на гаранцията.</p> <p>Можете да откриете Ограничена гаранция на HP при ръководствата на потребителя на продукта. Гаранцията освен това може да бъде на CD или DVD диск, предоставен в кутията. Възможно е в някои държави или региони HP да предоставя отпечатана гаранция в кутията. В държави или региони, където не се предоставя отпечатана гаранция, можете да направите заявка за копие на <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>. За продукти, закупени в Азиатско-тихоокеанския регион, можете да пишете на HP на адрес POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Посочете името си, телефонен номер, адрес и име на продукта.</p>

## Документация на продукта

Използвайте тази таблица, за да намерите източници на информация относно документацията на продукта.

**Таблица 1-3 Къде да намерите документация на продукт**

Тема	Местоположение
Документация за потребителя на HP, спецификации и документация на трети лица	Документацията за потребителя се намира на твърдия диск. Изберете иконата Търсене (само при някои продукти) в лентата на задачите, въведете <b>HP Documentation</b> в полето за търсене, след което изберете <b>HP Documentation</b> . За най-новата онлайн документация отидете на адрес <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> и следвайте указанията, за да намерите своя продукт. След това изберете <b>Manuals</b> (Ръководства). Документацията включва това ръководство за потребителя и <i>Maintenance and Service Guide</i> (Ръководство за сервиз и поддръжка).
Съобщения за продукта	Subscriber's Choice (Избор на абоната) е програма на HP, която ви позволява да се регистрирате, за да получавате известия за драйвери и софтуер, своевременни известия за промени (PCN), бюлетин на HP, съвети за клиенти и др. Регистрирайте се на <a href="https://h41369.www4.hp.com/">https://h41369.www4.hp.com/</a> .
Технически спецификации	Приложението на продуктовия бюлетин съдържа спецификации за бърза справка за компютри на HP. Спецификациите за бърза справка включват информация за операционната система, захранването, паметта, процесора и много други системни компоненти. За достъп до спецификациите за бърза справка, отидете на <a href="http://www.hp.com/go/quickspecs/">http://www.hp.com/go/quickspecs/</a> .
Бюлетини и съобщения	<p>За да намерите препоръки, бюлетини и съобщения:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Отидете на <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>.</li></ol>

**Таблица 1-3 Къде да намерите документация на продукт (продължение)**

Тема	Местоположение
	2. Следвайте указанията, за да намерите своя продукт.
	3. Изберете <b>Advisories</b> (Препоръки) или <b>Bulletins and Notices</b> (Бюлетини и съобщения).

## Диагностика на продукта

Използвайте тази таблица, за да намерите източници на информация относно инструменти за диагностика на продукта.

**Таблица 1-4 Къде да намерите инструменти за диагностика**

Тема	Местоположение
Инструменти за диагностика	За допълнителна информация вижте <i>Maintenance and Service Guide</i> (Ръководство за сервиз и поддръжка) за компютъра на <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Изпълнете инструкциите, за да намерите своя продукт, след което изберете <b>Manuals</b> (Ръководства).
Дефиниции за звукови сигнали и светлинни кодове	Вижте <i>Maintenance and Service Guide</i> (Ръководство за сервиз и поддръжка) за компютъра на <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Изпълнете инструкциите, за да намерите своя продукт, след което изберете <b>Manuals</b> (Ръководства).
POST кодове на грешки	Вижте <i>Maintenance and Service Guide</i> (Ръководство за сервиз и поддръжка) за компютъра на <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> . Изпълнете инструкциите, за да намерите своя продукт, след което изберете <b>Manuals</b> (Ръководства).

## Актуализации на продукта

Използвайте тази таблица, за да намерите източници на информация относно актуализации на продукта.

**Таблица 1-5 Къде да намерите актуализации на продукта**

Тема	Местоположение
Актуализации на драйвери и BIOS	Отидете на <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> и изберете <b>Software and Drivers</b> (Софтуер и драйвери), за да проверите дали имате най-новите драйвери за компютъра.
Операционни системи	За информация относно операционните системи Windows® отидете на <a href="http://www.support.microsoft.com">http://www.support.microsoft.com</a> .

## 2 Функции на компютъра

Тази глава предоставя общ преглед на функциите на вашия компютър.

### Стандартни конфигурационни характеристики

За да идентифицирате типична компютърна конфигурация, прочетете този раздел. Характеристиките се различават в зависимост от модела. За помощ при поддръжката и за да научите повече за хардуера и инсталации на вашия модел компютър софтуер, стартирайте помощната програма HP Support Assistant.

### Компоненти на предния панел

За да идентифицирате компонентите на предния панел, използвайте тази илюстрация и таблицата.

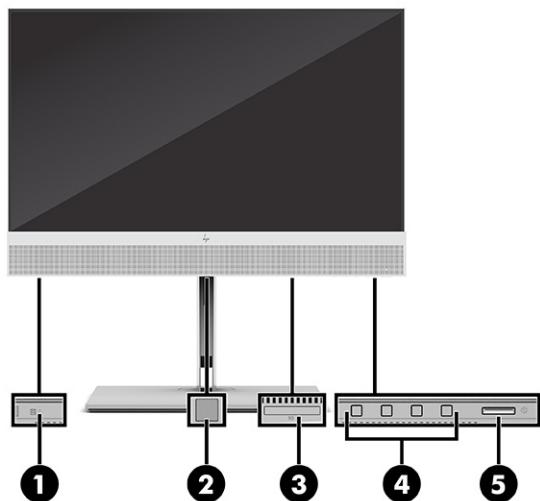


Таблица 2-1 Идентифициране на компонентите на лицевия панел

Компоненти на предния панел				
1	Индикатор за активност на твърдия диск	4	Бутони за OSD (4)	
2	Датчик за пръстови отпечатъци (само при някои продукти)	5	Бутон на захранването 	
3	Четец за SD карти (само при някои продукти)			

## Компоненти на задния панел

За да идентифицирате компонентите на задния панел, използвайте илюстрацията и таблицата по-долу.

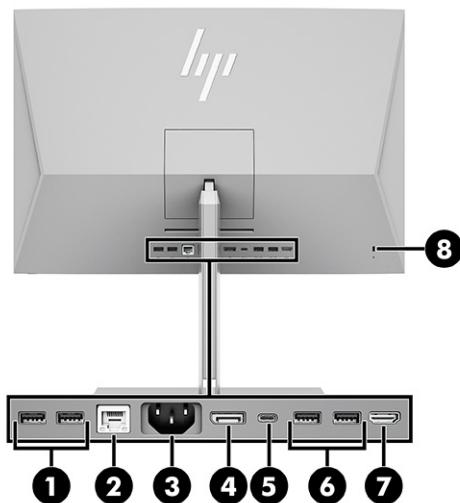


Таблица 2-2 Идентифициране на компонентите на задния панел


Компоненти на задния панел			
1	USB портове (2)	5	USB Type-C® конектор
2	Конектор RJ-45 (мрежа)	6	USB портове (2)
3	Извод за захранване	7	HDMI IN
4	DisplayPort™ конектор	8	Гнездо за защитен кабел

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Когато графична карта бъде инсталирана в някой от слотовете на системната платка, можете да използвате видео конекторите на графичната карта и/или на вградената графична карта в системна платка. Видът на инсталираната графична карта и софтуерната конфигурация определят поведението.

Можете да забраните графичните елементи на системната платка като промените настройките в BIOS F10 Setup.

## Компоненти от горната страна

За да идентифицирате компонентите от горната страна, използвайте илюстрацията и таблицата по-долу.

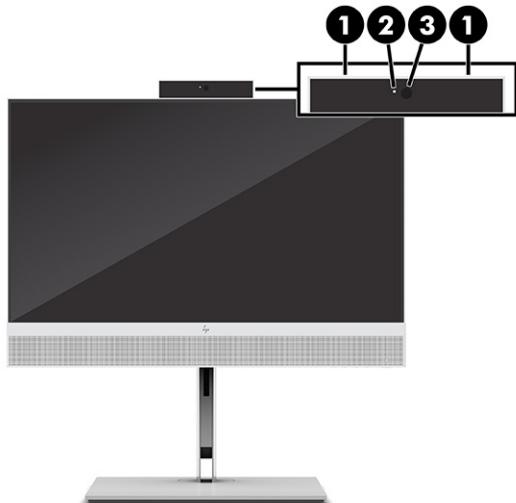

**Таблица 2-3 Идентифициране на компонентите от горната страна**

Компоненти от горната страна			
1	Микрофони с потискане на шума	3	Лещи на инфрачервената (IR) камера
2	Индикатор на уеб камерата		

## Компоненти отстрани

За да идентифицирате компонентите отстрани, използвайте илюстрацията и таблицата по-долу.



**Таблица 2-4 Идентифициране на страничните компоненти**

Идентифициране на страничните компоненти			
1	Куплунг за аудиоизход за слушалки	3	USB Type-C порт


**Таблица 2-4 Идентифициране на страничните компоненти (продължение)**

**Идентифициране на страничните компоненти**

2	USB порт
	

## Местоположение на серийния номер

Всеки компютър има уникален сериен номер и продуктов идентификатор, които се намират от външната страна на компютъра. Запазете тези номера, защото може да ви потребват когато се свързвате с отдела за обслужване на клиенти за съдействие.

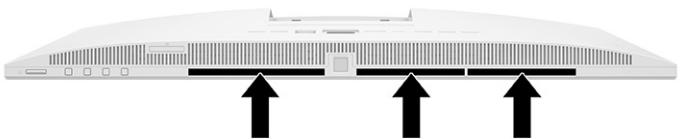

# 3 Настройка

Този раздел предоставя подробни инструкции за инсталлиране на компютъра.

## Общ преглед

Прочетете този раздел за общ преглед на процеса на инсталлиране.

Конфигурирайте компютъра в следния ред:

- Прикачете стойката. Вижте [Монтиране и демонтиране на стойка на страница 8](#).
- или –
- Монтирайте компютъра към крепежен елемент. Вижте [Монтиране на компютъра към крепежен елемент на страница 11](#).
- Свържете кабелите за периферните устройства и захранването. Вижте [Свързване на захранването на страница 14](#).
- Изберете удобно положение на компютъра и ъгъл на гледане. Вижте [Регулиране на компютъра на страница 11](#).
- Поставете защитен кабел. Вижте [Поставяне на защитен кабел на страница 14](#).
- Включете захранването. Вижте [Свързване на захранването на страница 14](#).
- Мишката и клавиатурата са фабрично сдвоени. Ако някога се наложи отново да синхронизирате мишката и клавиатурата, вижте [Ръчно сдвояване на допълнителната безжична клавиатура и мишка на страница 16](#).

## Монтиране и демонтиране на стойка

За компютъра се предлагат две стойки – наклонена стойка и стойка с регулируема височина.

- Наклонена стойка
- Стойка с регулируема височина

## Монтиране и демонтиране на наклонена стойка

Можете да монтирате или да демонтирате наклонена стойка от компютъра.


### Монтиране на наклонена стойка

Монтирайте наклонена стойка към компютъра като следвате стъпките по-долу.

1. Поставете компютъра с лицевата част надолу върху мека, равна повърхност.

HP препоръчва да постелите одеяло, кърпа или друга мека тъкан, за да предпазите панела и повърхността на екрана от надрасквания или други повреди.


2. Пълзнете горната част на стойката под горния ръб на вдълбнатината в задната част на компютъра (1) и спуснете долната част на стойката надолу (2), докато щракне на място.

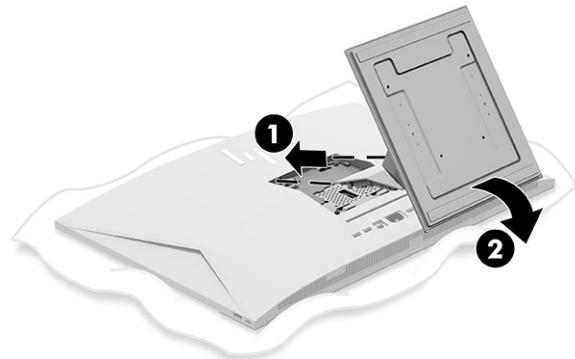

## Демонтиране на наклонена стойка

Демонтирайте наклонената стойка от компютъра като следвате стъпките по-долу.

1. Отстранете от компютъра всички сменяеми носители като оптични дискове или USB флаш устройства.
2. Изключете правилно компютъра чрез операционната система. След това изключете всички външни устройства.
3. Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и след това разкачете всички външни устройства.
4. Поставете компютъра с лицевата част надолу върху мека, равна повърхност.  
HP препоръчва да постелите одеяло, кърпа или друга мека тъкан, за да предпазите панела и повърхността на екрана от надрасквания или други повреди.
5. Натиснете ключа за освобождаване на стойката (1).
6. Завъртете стойката нагоре (2) и я отстранете от компютъра (3).

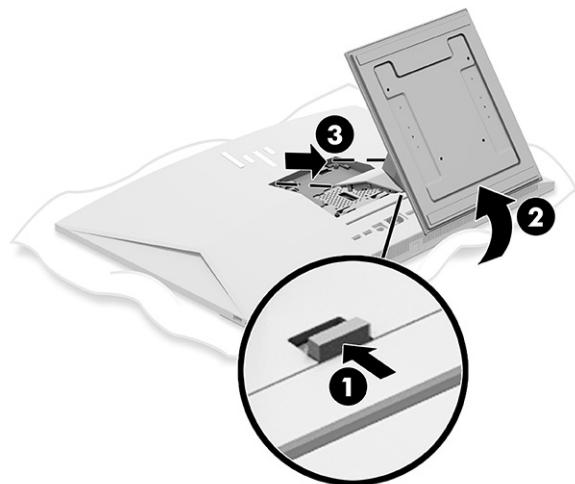


## Монтиране и демонтиране на стойка с регулируема височина

Можете да монтирате или демонтирате стойка с регулируема височина.

### Монтиране на стойка с регулируема височина

Монтирайте стойка с регулируема височина към компютъра като следвате стъпките по-долу.

1. Поставете компютъра с лицевата част надолу върху мека, равна повърхност. HP препоръчва да постелите одеяло, кърпа или друга мека тъкан, за да предпазите панела и повърхността на екрана от надрасквания или други повреди.
2. Пълзнете горната част на стойката под горния ръб на вдлъбнатината в задната част на компютъра (1) и спуснете долната част на стойката надолу (2), докато щракне на място.

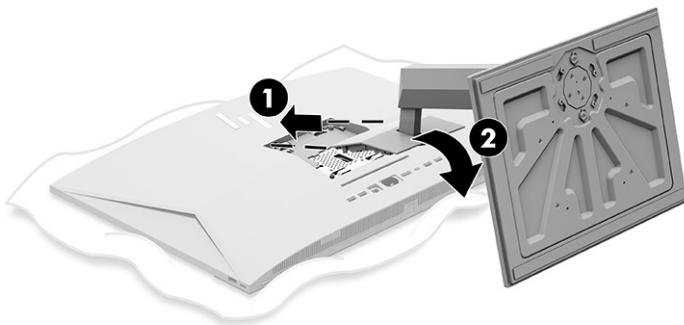


### Демонтиране на стойка с регулируема височина

Демонтирайте стойката с регулируема височина от компютъра като следвате стъпките по-долу.

1. Отстранете от компютъра всички сменяеми носители като оптични дискове или USB флаш устройства.
2. Изключете правилно компютъра чрез операционната система. След това изключете всички външни устройства.
3. Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и след това разкачете всички външни устройства.
4. Поставете компютъра с лицевата част надолу върху мека, равна повърхност. HP препоръчва да постелите одеяло, кърпа или друга мека тъкан, за да предпазите панела и повърхността на екрана от надрасквания или други повреди.
5. Натиснете ключа за освобождаване на стойката (1).

6. Завъртете стойката нагоре (2) и я отстранете от компютъра (3).

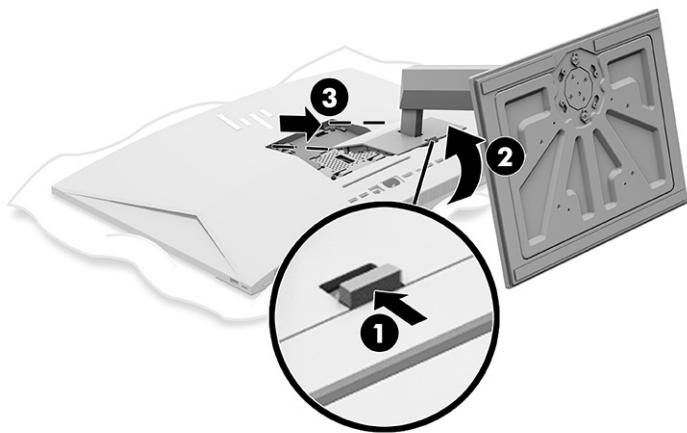


## Монтиране на компютъра към крепежен елемент

За да монтирате компютъра към крепежен елемент, следвайте указанията по-долу.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Този уред е предназначен да бъде поддържан от монтажна скоба за стена, сертифицирана от UL или CSA. Ако сте закупили компютър със стойка, не е включен хардуер за VESA монтаж. HP не предлага монтажен комплект, който може да бъде закупен отделно.

1. Подравнете вдлъбнатината на гърба на компютъра с крепежния елемент.
2. Поставете четирите монтажни винта през отворите на крепежен елемент и в отворите за VESA® винтове на гърба на компютъра.

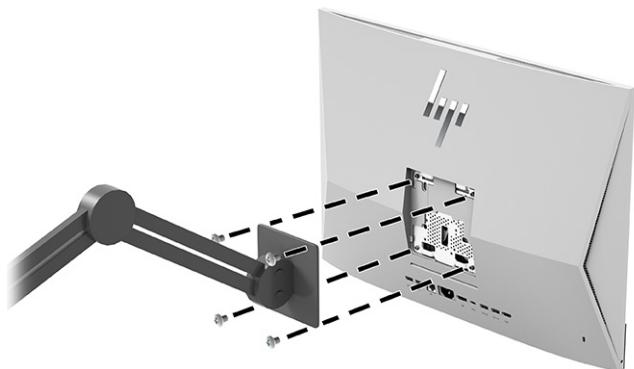

## Регулиране на компютъра

Можете да регулирате наклонената стойка и стойката с регулируема височина.


### Регулиране на наклонена стойка

Можете да регулирате наклонената стойка, прикачена към компютъра.



**ВАЖНО:** Когато накланяте наклонената стойка, се уверявайте, че кабелите са в положение, което няма да огъне изводите.

Натиснете долната част на компютъра надолу или я дръпнете нагоре, за да зададете подходящия наклон.

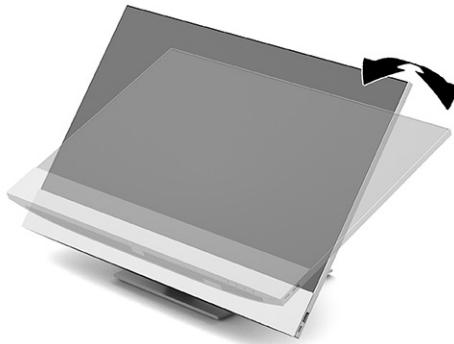

## Регулиране на стойка с регулируема височина

Можете да регулирате височината, наклона и завъртането на стойката, прикачена към компютъра.




**ВАЖНО:** Бъдете внимателни, когато завъртате или накланяте компютъра, ако е монтиран фиксатор за кабела. Кабелът или фиксаторът може да попречи на завъртането или на ъгъла на наклон.

Тази стойка ви позволява да:

- Регулирайте височината на компютъра в рамките на 130 mm (5,1 инча).
- Наклонете компютъра от -5° до 20° спрямо работния плот.
- Завъртете компютъра до 45° на едната или другата страна.

## Регулиране на височината


За да промените височината на компютъра, хванете го от двете страни и го повдигнете или наведете до подходящата височина.

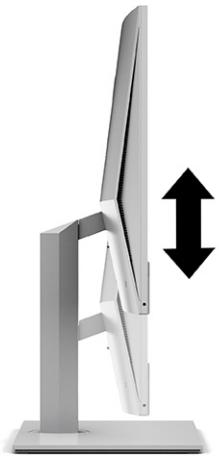

## Регулиране на наклона


Можете да регулирате наклона на компютъра от  $-5^\circ$  до  $20^\circ$  от работния плот.

За да наклоните компютъра, хванете го отгоре и отдолу и го регулирайте до подходящия наклон.

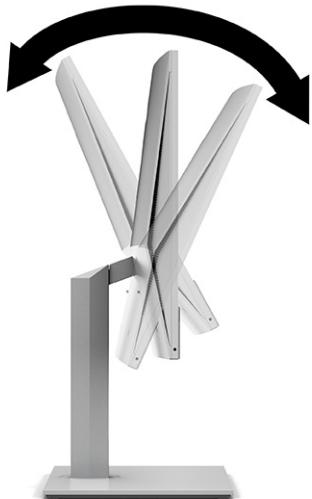

## Регулиране на ъгловото завъртане

За да завъртите компютъра от едната страна на другата, хванете двете страни на компютъра и го завъртете до  $45^\circ$  към едната или другата страна.

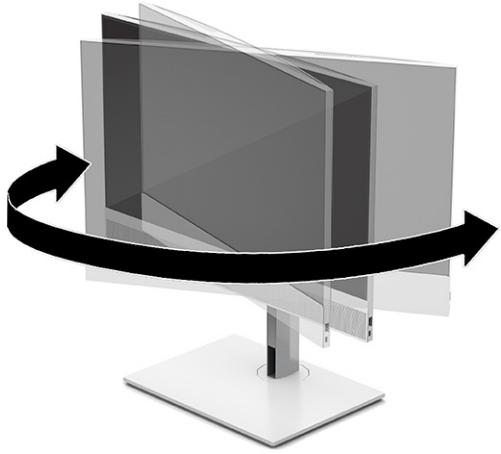


## Поставяне на защитен кабел

Можете да поставите защитен кабел в гнездото за защитен кабел на компютъра.

Заштитният кабел против кражба е заключващо устройство със свързан към него стоманен кабел.

Закрепете единия край на кабела към бюрото (или друг неподвижен предмет), а другия – към гнездото за защитен кабел против кражба на компютъра. Заключете фиксатора за защитния кабела с ключа.

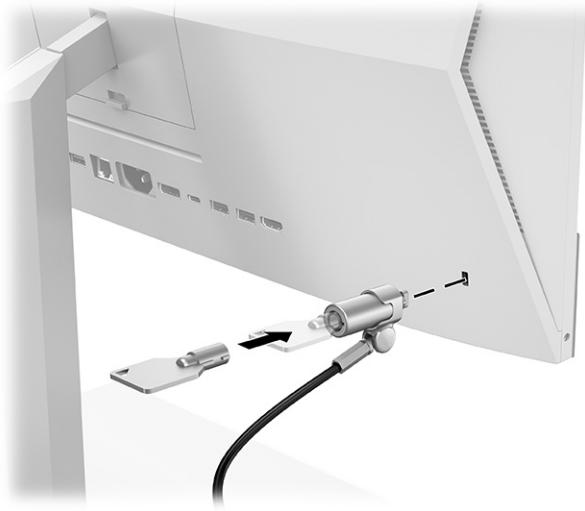


## Свързване и прекъсване на захранването

За да свържете или изключите захранването от компютъра, следвайте указанията по-долу.

### Свързване на захранването

Свържете захранващия кабел към компютъра като следвате стъпките по-долу.

1. Свържете единия край на захранващия кабел към компютъра, а другия край – към заземен електрически контакт.

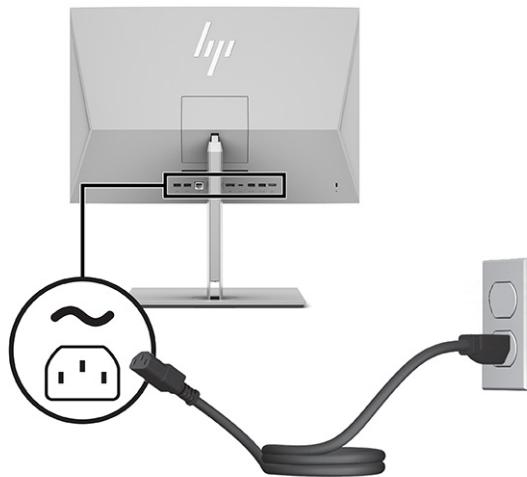

2. Натиснете бутона за захранването на компютъра, за да го включите.

## Прекъсване на захранването

Изключете захранващия кабел от компютъра като следвате стъпките по-долу.

1. Отстранете от компютъра всички сменяеми носители като оптични дискове или USB флаш устройства.
2. Изключете компютъра чрез операционната система и след това изключете и външните устройства.
3. Изключете захранващия кабел от електрическия контакт и разкачете всички външни устройства.

## Използване на уеб камерата

С инсталиран Skype® за бизнеса можете да използвате уеб камерата по следните начини:

- Поточно предаване на онлайн видеоконференции
- Запазване на поверителността по време на разговори

## Настройка на Windows Hello

Ако на вашия компютър е инсталирана операционна система Windows® 10, следвайте стъпките по-долу, за да конфигурирате разпознаването на лица на Windows Hello:

1. Изберете бутона **Старт**, изберете **Настройки**, изберете **Акаунти** и след това изберете **Опции за влизане**.
2. В **Windows Hello**, следвайте указанията на экрана, за да добавите парола и 4-цифрен ПИН. След това регистрирайте ваш пръстов отпечатък или идентификатор на лице.

## Използване на функцията HP Presence Aware

HP Presence Aware позволява на компютъра да отчете, когато вече не сте пред него, осигурявайки допълнителна защита като изключва сесията ви. Компютърът ви разпознава при връщане и автоматично включва сесията ви.

HP Presence Aware използва сензор за близост, за да отчете вашето присъствие пред компютъра и да позволи влизане и излизане без ръце. Сензорът за присъствие на HP Presence Aware винаги е включен и се интегрира с Windows Hello, за да се увери, че сте пред компютъра.

Когато се отдалечите от компютъра, системата се затъмнява или заключва. Когато се върнете пред компютъра, сензорът за близост открива вашето присъствие и събужда системата.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да направите промени в настройките на HP Presence Aware, отидете в HP Power Manager. За да забраните HP Presence Aware, отидете в таблото на HP Presence Aware.

## Използване на допълнителната безжична клавиатура или мишка

Безжичните клавиатура и мишка са незадължителни компоненти. Мишката и клавиатурата са фабрично сдвоени. Ако не работят, свалете и подменете батерийте. Ако мишката и клавиатурата все още не са сдвоени, следвайте указанията в този раздел, за да сдвоите ръчно мишката и клавиатурата.

### Ръчно сдояване на допълнителната безжична клавиатура и мишка

За да сдвоите ръчно допълнителната безжична клавиатура и мишка, следвайте стъпките по-долу.


- Свържете приемника към USB порт на компютъра.



- Натиснете бутона „Свързване“ от долната страна на мишката.



3. Натиснете бутона „Свързване“ от долната страна на клавиатурата.

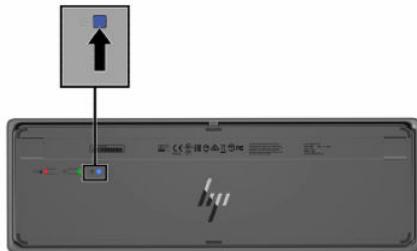

## Регулиране на режима за намаляване на интензитета на синята светлина (само при някои продукти)

Намаляването на синята светлина, излъчвана от монитора, намалява излагането на очите ви на синя светлина. Компютрите на HP предлагат настройка за намаляване на интензитета на синята светлина с цел създаване на по-отпускащо и по-малко стимулиращо изображение, докато четете съдържанието на екрана.

Можете да регулирате следните настройки:

- **Намаляване на интензитета на синята светлина:** Намалява синята светлина за повече комфорт за очите.
- **Нощ:** Регулира се до най-ниския възможен интензитет на синята светлина и намалява влиянието върху съння.
- **Четене:** Оптимизира синята светлина и яркостта при гледане на закрито.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** За да намалите риска от сериозно нараняване, прочетете *Ръководството за безопасна и удобна работа*. В него е описано правилното разполагане на работната станция и се съдържа информация за подходящата поза, както и за здравословните и правилни работни навици на потребителите на компютри. *Ръководството за безопасна и удобна работа* се съдържа и важна информация за електрическата и механичната безопасност. *Ръководството за безопасна и удобна работа* можете да намерите в интернет на адрес <http://www.hp.com/ergo>.

### Включване на режим за намаляване на интензитета на синята светлина

За да включите режима за намаляване на интензитета на синята светлина, следвайте стъпките по-долу.

1. Включете комбинирания компютър като натиснете бутона на захранването, разположен от дясната страна на екрана.
2. Натиснете бутона за OSD, разположен до бутона на захранването.
3. В менюто за OSD изберете **Low Blue Light** (Намаляване на интензитета на синята светлина), за да активирате функцията за намаляване на интензитета на синята светлина.

### Включване на режим за нощно осветяване

За да включите режима за нощно осветяване, следвайте стъпките по-долу.

1. На работния плот щракнете с десния бутон на мишката и изберете **Display Setting** (Настройки на дисплея).
2. Поставете отметка в квадратчето **Night Light** (Нощно осветяване). Настройката за нощно осветяване се настройва на 48%.

## 4 Архивиране и възстановяване

Можете да използвате инструментите на Windows или софтуера на HP, за да архивирате информацията си, да създадете точка за възстановяване, да нулирате компютъра, да създадете носител за възстановяване или да възстановите компютъра до фабричното му състояние. Извършването на тези стандартни процедури може да върне компютъра към работно състояние по-бързо.

-  **ВАЖНО:** Ако ще изпълнявате процедури за възстановяване на таблета, батерията на таблета трябва да е заредена поне на 70%, преди да стартирате процеса на възстановяване.
-  **ВАЖНО:** За таблети с откачаща се клавиатура свържете таблета към клавиатурната база, преди да започнете какъвто и да било процес на възстановяване.

### Информация за архивиране и създаване на носител за възстановяване

Тези методи за създаване на носители за възстановяване и архивни копия са налични само при някои продукти.

#### Използване на инструменти на Windows за архивиране

HP препоръчва да архивирате информацията си веднага след първоначалната настройка. Можете да изпълните тази задача или чрез функцията „Архивиране в Windows“ локално с външно USB устройство за съхранение, или с помощта на онлайн инструменти.

-  **ВАЖНО:** Windows е единствената опция, която ви позволява да архивирате личната си информация. Планирайте редовно архивиране, за да избегнете загуба на информация.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако мястото за съхранение на компютъра е 32 ГБ или по-малко, „Възстановяване на системата“ на Microsoft® е деактивирано по подразбиране.

#### Използване на HP Cloud Recovery Download Tool за създаване на носител за възстановяване (само при някои продукти)

Можете да използвате HP Cloud Recovery Download Tool, за да създадете носител на HP Recovery на USB флеш устройство за зареждане.

За подробности:

- ▲ Отидете на адрес <http://www.hp.com>, потърсете HP Cloud Recovery, след което изберете резултата, който отговаря на типа на вашия компютър.
-  **ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не можете да създадете носител за възстановяване сами, се свържете с поддръжката, за да получите дискове за възстановяване. Отидете на <http://www.hp.com/support>, изберете своята страна или регион и следвайте указанията на екрана.
-  **ВАЖНО:** HP препоръчва да следвате [Методи за възстановяване на страница 20](#) за възстановяване на компютъра, преди да получите и използвате дисковете за възстановяване на HP. Използването на

скорошно архивно копие може да върне вашата машина в работно състояние по-скоро в сравнение с използването на дисковете на възстановяване на HP. След като системата бъде възстановена, преинсталирането на целия софтуер на операционната система, пуснат след първоначалната покупка, може да бъде дълъг процес.

---

## Възстановяване на системата

Разполагате с няколко налични инструмента за възстановяване на системата във и извън Windows, ако работният плот не може да се зареди.

HP препоръчва да се опитате да възстановите системата с помощта на [Методи за възстановяване на страница 20](#).

### Създаване на точки за възстановяване на системата

Опцията „Възстановяване на системата“ е налична в Windows. Софтуерът „Възстановяване на системата“ може автоматично или ръчно да създава точки за възстановяване – или моментни снимки – на системните файлове и настройки на компютъра в конкретен момент.

Когато използвате опцията „Възстановяване на системата“, тя връща компютъра в състоянието му в момента, в който сте направили точката за възстановяване. Вашите лични файлове и документи няма да бъдат засегнати.

### Методи за възстановяване

След като изпълните първия метод, направете тест, за да проверите дали проблемът все още съществува, преди да продължите със следващия метод, който може вече да не е необходим.

1. Изпълнете „Възстановяване на системата“ на Microsoft.
2. Изпълнете „Нулиране на този компютър“.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Пълното изпълнение на опциите **Премахване на всичко** и след това **Пълно изчистване на устройството** може да отнеме няколко часа и да не остави информация на компютъра. Това е най-безопасният начин да нулирате настройките на компютъра, преди да го рециклирате.

3. Извършете възстановяване с помощта на носител на HP Recovery. За повече информация вижте [Възстановяване с помощта на носители на HP Recovery на страница 20](#).

За повече информация относно първите два метода вижте приложението „Получаване на помощ“:

Изберете бутона **Старт**, изберете **Всички приложения** (само при някои продукти), изберете приложението **Получаване на помощ** и след това въведете задачата, която искате да изпълните.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Трябва да сте свързани с интернет, за да имате достъп до приложението „Получаване на помощ“.

### Възстановяване с помощта на носители на HP Recovery

Можете да използвате носител за възстановяване HP Recovery за възстановяване на оригиналната операционна система и на софтуерните програми, които са инсталирани фабрично. При някои продукти такъв носител може да се създаде на USB флаш устройство за зареждане с помощта на HP Cloud Recovery Download Tool.

За подробности вижте [Използване на HP Cloud Recovery Download Tool за създаване на носител за възстановяване \(само при някои продукти\) на страница 19](#).



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не можете да създадете носител за възстановяване сами, се свържете с поддръжката, за да получите дискове за възстановяване. Отидете на <http://www.hp.com/support>, изберете своята страна или регион и следвайте указанията на екрана.

За да възстановите системата:

- ▲ Поставете носителя на HP Recovery, след което рестартирайте компютъра.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** HP препоръчва да следвате [Методи за възстановяване на страница 20](#) за възстановяване на компютъра, преди да получите и използвате дисковете за възстановяване на HP. Използването на скорошно архивно копие може да върне вашата машина в работно състояние по-скоро в сравнение с използването на дисковете на възстановяване на HP. След като системата бъде възстановена, преинсталиранието на целия софтуер на операционната система, пуснат след първоначалната покупка, може да бъде дълъг процес.

## Смяна на реда на зареждане на компютъра

Ако компютърът не се рестартира чрез носителя на HP Recovery, можете да промените реда на зареждане на компютъра – реда на устройствата, изброени в BIOS, за информация при стартиране. Можете да изберете оптично устройство или USB флаш устройство в зависимост от местоположението на носителя на HP Recovery.



**ВАЖНО:** За таблет с откачаща се клавиатура свържете таблета към клавиатурната база, преди да започнете тези стъпки.

За промяна на реда на зареждане:

1. Поставете носителя на HP Recovery.
2. Осъществете достъп до менюто за **Стартиране** на системата.
  - За компютри или таблети с прикачени клавиатури: включете или рестартирайте компютъра или таблета, бързо натиснете **esc**, след което натиснете **f9** за опции за зареждане.
  - За таблети без клавиатури: включете или рестартирайте таблета, бързо натиснете и задръжте бутона за увеличаване на звука, след което изберете **f9**.  
– или –  
Включете или рестартирайте таблета, бързо натиснете и задръжте бутона за намаляване на звука, след което изберете **f9**.
3. Изберете оптичното устройство или USB флаш устройството, от което искате да заредите, след което изпълнете инструкциите на екрана.

## Използване на HP Sure Recover (само при някои продукти)

Някои модели компютри са конфигурирани с HP Sure Recover – вградено в хардуера и софтуера решение за възстановяване на операционната система на персонални компютри. HP Sure Recover може напълно да възстанови образа на операционната система на HP без инсталiran софтуер за възстановяване.

С помощта на HP Sure Recover администратор или потребител може да възстанови системата и да инсталира:

- Най-новата версия на операционната система
- Специфични за платформата драйвери на устройства
- Софтуерни приложения в случай на персонализиран образ

За достъп до най-новата документация за HP Sure Recover посетете <http://www.hp.com/support>.  
Изпълнете инструкциите на екрана, за да намерите своя продукт и документацията си.

## 5 Използване на HP PC Hardware Diagnostics

Можете да използвате помощната програма HP PC Hardware Diagnostics, за да определите дали хардуерът на компютъра функционира изправно. Трите версии са HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (унифициран разширяем интерфейс за фърмуер) и функция на фърмуера, наречена Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (само при някои продукти).

### Използване на HP PC Hardware Diagnostics Windows (само при някои продукти)

HP PC Hardware Diagnostics Windows е базирана на Windows помощна програма, която позволява да се изпълняват тестове за диагностика, за да се определи дали хардуерът на компютъра функционира правилно. Инструментът се изпълнява в рамките на операционната система Windows, за да се диагностицират неизправности в хардуера.

Ако HP PC Hardware Diagnostics Windows не е инсталиран на вашия компютър, първо трябва да го изтеглите и инсталирате. За да изтеглите HP PC Hardware Diagnostics Windows, вижте [Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics Windows на страница 24](#).

### Използване на ИД код за повреда на хардуера, генериран от HP PC Hardware Diagnostics Windows

Когато HP PC Hardware Diagnostics Windows открие неизправност, която изисква подмяна на хардуера, се генерира 24-цифрен ИД код за повреда за определени тестове на компоненти. За интерактивни тестове, като например на клавиатура, мишка или аудио- и видеопалитра, трябва да изпълните стъпки за отстраняване на неизправности, преди да получите ИД код за повреда.

▲ Имате няколко опции, след като получите ИД код за повреда:

- Изберете **Напред**, за да отворите страницата на EAS (Услуга за автоматизиране на събития), където можете да регистрирате случая.  
– или –
- Сканирайте QR кода с мобилното си устройство, което ще ви отведе до страницата на EAS, където можете да регистрирате случая.  
– или –
- Изберете полето до 24-цифрения ИД код за повреда, за да копирате кода за повреда и да го из pratите на поддръжката.

### Осъществяване на достъп до HP PC Hardware Diagnostics Windows

След като инструментът HP PC Hardware Diagnostics Windows е инсталиран, можете да осъществите достъп до него от „Помощ и поддръжка на HP“, от HP Support Assistant или от стартовото меню.

## Осъществяване на достъп до HP PC Hardware Diagnostics Windows от „Помощ и поддръжка на HP“ (само при някои продукти)

След като инструментът HP PC Hardware Diagnostics Windows е инсталиран, изпълнете долупосочените стъпки, за да осъществите достъп до него от „Помощ и поддръжка на HP“.

1. Изберете бутона **Старт**, след което изберете **Помощ и поддръжка на HP**.
2. Изберете **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
3. Когато инструментът се отвори, изберете типа тест за диагностика, който желаете да изпълните, след което изпълнете инструкциите на екрана.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да спрете даден диагностичен тест, изберете **Cancel** (Отказ).

## Осъществяване на достъп до HP PC Hardware Diagnostics Windows от HP Support Assistant

След като инструментът HP PC Hardware Diagnostics Windows е инсталиран, изпълнете долупосочените стъпки, за да осъществите достъп до него от HP Support Assistant.

1. Изберете иконата **Търсене** (само при някои продукти) от лентата на задачите, въведете `support`, след което изберете **HP Support Assistant**.  
– или –  
Изберете иконата с въпросителен знак (само при някои продукти) в лентата на задачите.
2. Изберете **Troubleshooting and fixes** (Отстраняване на неизправности и корекции) (само при някои продукти) или **Fixes & Diagnostics** (Корекции и диагностика).
3. Изберете **Diagnostics** (Диагностика), след което изберете **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
4. Когато инструментът се отвори, изберете типа тест за диагностика, който желаете да изпълните, и следвайте указанията на екрана.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да спрете даден диагностичен тест, изберете **Cancel** (Отказ).

## Осъществяване на достъп до HP PC Hardware Diagnostics Windows от стартовото меню (само при някои продукти)

След като инструментът HP PC Hardware Diagnostics Windows е инсталиран, изпълнете долупосочените стъпки, за да осъществите достъп до него от стартовото меню.

1. Изберете бутона **Старт**, след което изберете **Всички приложения** (само при някои продукти).
2. Изберете **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
3. Когато инструментът се отвори, изберете типа тест за диагностика, който желаете да изпълните, и следвайте указанията на екрана.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да спрете даден диагностичен тест, изберете **Cancel** (Отказ).

## Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics Windows

Инструкциите за изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics Windows са само на английски език. Трябва да използвате компютър с Windows, за да изтеглите този инструмент, защото са предоставени само .exe файлове.

## Изтегляне на най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics Windows от HP

За да изтеглите HP PC Hardware Diagnostics Windows от HP, изпълнете долупосочените стъпки.

1. Отидете на <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Показва се началната страница на HP PC Diagnostics.
2. Изберете **Download HP Diagnostics Windows** (Изтегляне на HP Diagnostics Windows), след което изберете конкретната версия на диагностиката за Windows, която да се изтегли на вашия компютър или на USB флаш устройство.

Инструментът се изтегля в избраното местоположение.

## Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics Windows от Microsoft Store

Можете да изтеглите HP PC Hardware Diagnostics Windows от магазина Microsoft Store.

1. Изберете приложението Microsoft Store от работния плот.

– ИЛИ –

Изберете иконата **Търсене** (само при някои продукти) в лентата на задачите, след което изберете Microsoft Store.

2. Въведете HP PC Hardware Diagnostics Windows в полето за търсене на **Microsoft Store**.
3. Изпълнете указанията на екрана.

Инструментът се изтегля в избраното местоположение.

## Изтегляне на HP Hardware Diagnostics Windows чрез име или номер на продукта (само при някои продукти)

Можете да изтеглите HP PC Hardware Diagnostics Windows чрез име или номер на продукта.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** За някои продукти може да е необходимо да изтеглите софтуера на USB флаш устройство, като използвате името или номера на продукта.

1. Отидете на <http://www.hp.com/support>.
2. Изберете **Software and Drivers** (Софтуер и драйвери), изберете типа продукт, след което въведете името или номера на продукта в показалото се поле за търсене.
3. В раздел **Diagnostics** (Диагностика) изберете **Download** (Изтегляне), след което изпълнете инструкциите на екрана, за да изберете конкретната версия на диагностиката за Windows, която да се изтегли на вашия компютър или на USB флаш устройство.

Инструментът се изтегля в избраното местоположение.

## Инсталиране на HP PC Hardware Diagnostics Windows

За да инсталирате HP PC Hardware Diagnostics Windows, навигирайте до папката на компютъра или USB флаш устройството, където е изтеглен файлът с разширение .exe, щракнете два пъти върху .exe файла, след което изпълнете инструкциите на екрана.

## Използване на HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface – унифициран интерфейс за разширяем фърмуер) позволява да се изпълняват тестове за диагностика, за да се определи дали

хардуерът на компютъра функционира правилно. Инструментът се изпълнява извън операционната система, така че да изолира хардуерните неизправности от проблеми, възникнали от грешки в операционната системи или други софтуерни компоненти.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** При някои продукти трябва да използвате компютър с Windows и USB флаш устройство, за да изтеглите и да създадете средата за поддръжка на UEFI на HP, защото се предлагат само .exe файлове. За повече информация вижте [Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство на страница 27](#).

Ако компютърът не стартира в Windows, можете да използвате HP PC Hardware Diagnostics UEFI за диагностициране на проблеми с хардуера.

## Използване на ИД код за повреда на хардуера, генериран от HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Когато HP PC Hardware Diagnostics UEFI открие неизправност, която изисква подмяна на хардуера, се генерира 24-цифрен ИД код за повреда.

За съдействие при решаване на проблема:

- ▲ Изберете **Връзка с HP**, приемете правната забележка относно поверителността на HP, след което използвайте мобилно устройство, за да сканирате ИД кода за повреда, който се появява на следващия екран. Показва се страницата „Поддръжка на клиенти“ на HP – сервизен център, като вашите ИД на повреда и номер на продукт са попълнени автоматично. Изпълнете инструкциите на екрана.

– или –

Свържете се с отдела за поддръжка и предоставете ИД кода за повреда.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да стартирате диагностика на трансформиран компютър, компютърът трябва да е в режим на преносим компютър и трябва да използвате прикачената клавиатура.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако е необходимо да спрете тест за диагностика, натиснете **esc**.

## Стартиране на HP PC Hardware Diagnostics UEFI

За да стартирате HP PC Hardware Diagnostics UEFI, изпълнете долупосочената процедура.

1. Включете или рестартирайте компютъра, след което бързо натиснете **esc**.
2. Натиснете **f2**.

Системата BIOS търси три места за инструменти за диагностика в следния ред:

- a. Свързано USB флаш устройство



**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да изтеглите инструмента HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство, вижте [Изтегляне на най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics UEFI на страница 27](#).

- b. Твърд диск

- c. BIOS

3. Когато се отвори инструментът за диагностика, изберете език, изберете типа тест за диагностика, който желаете да изпълните, след което изпълнете инструкциите на екрана.

## Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство

Изтеглянето на HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство може да бъде полезно в определени ситуации.

- HP PC Hardware Diagnostics UEFI не е включен в предварително инсталирания образ.
- HP PC Hardware Diagnostics UEFI не е включен в дела на HP Tool.
- Твърдият диск е повреден.

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Инструкциите за изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics UEFI са само на английски език и трябва да използвате компютър с Windows, за да изтеглите и създадете средата за поддръжка на HP UEFI, защото се предлагат само .exe файлове.

### Изтегляне на най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics UEFI

За да изтеглите най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство, изпълнете долупосочената процедура.

1. Отидете на <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Показва се началната страница на HP PC Diagnostics.
2. Изберете **Изтеглете HP Diagnostics UEFI**, след което изберете **Run** (Изпълнение).

### Изтегляне на HP PC Hardware Diagnostics UEFI чрез име или номер на продукта (само при някои продукти)

Можете да изтеглите HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство чрез име и номер на продукта (само при някои продукти).

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** За някои продукти може да е необходимо да изтеглите софтуера на USB флаш устройство, като използвате името или номера на продукта.

1. Отидете на <http://www.hp.com/support>.
2. Въведете името или номера на продукта, изберете своя компютър, след което изберете операционната система.
3. В раздел **Diagnostics** (Диагностика) изпълнете инструкциите на екрана, за да изберете и изтеглите конкретната версия на UEFI диагностика за вашия компютър.

## Използване на настройките на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (само при някои продукти)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI е функция на фърмуера (BIOS), която изтегля HP PC Hardware Diagnostics UEFI на вашия компютър. Тя може след това да изпълни диагностика на компютъра и да качи резултатите на предварително конфигуриран сървър.

За повече информация относно Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI отидете на <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>, след което изберете **Find out more** (Научете повече).

### Изтегляне на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Инструментът HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI е наличен и като SoftPaq, който може да изтеглите на сървър.

## Изтегляне на най-новата версия на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Можете да изтеглите най-новата версия на HP PC Hardware Diagnostics UEFI на USB флаш устройство.

1. Отидете на <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. Показва се началната страница на HP PC Diagnostics.
2. Изберете **Изтеглете Remote Diagnostics**, след което изберете **Run** (Изпълнение).

## Изтегляне на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI чрез име и номер на продукта

Можете да изтеглите HP Remote PC Hardware Diagnostics UEFI чрез име и номер на продукта.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** За някои продукти може да е необходимо да изтеглите софтуера, като използвате името или номера на продукта.

1. Отидете на <http://www.hp.com/support>.
2. Изберете **Software and Drivers** (Софтуер и драйвери), изберете типа продукт, въведете името или номера на продукта в показалото се поле за търсене, изберете своя компютър и след това изберете своята операционна система.
3. В раздел **Diagnostics** (Диагностика) изпълнете инструкциите на екрана, за да изберете и изтеглите версията на **Remote UEFI** (Дистанционен UEFI) за продукта.

## Персонализиране на настройките на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

С помощта на настройката на Remote HP PC Hardware Diagnostics в Computer Setup (BIOS) можете да извършвате няколко персонализации.

- Да зададете график за стартиране на диагностика без надзор. Можете също така да стартирате диагностиката незабавно в интерактивен режим, като изберете **Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics** (Изпълнение на Remote HP PC Hardware Diagnostics).
- Да зададете местоположението за изтегляне на диагностичните инструменти. Тази функция осигурява достъп до инструменти от уеб сайта на HP или от сървър, който е бил предварително конфигуриран за използване. Вашият компютър не изиска традиционно локално място за съхранение (например твърд диск или USB флаш устройство) за стартиране на отдалечена диагностика.
- Да зададете местоположение за съхранение на резултатите от теста. Можете също да зададете потребителското име и паролата, които използвате за качване.
- Да се покаже информация за състоянието от стартирана преди това диагностика.

За да персонализирате настройките на Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, изпълнете следните стъпки:

1. Включете или рестартирайте компютъра и когато се появи логото на HP, натиснете **f10**, за да влезете в Computer Setup.
2. Изберете **Advanced** (Разширени), след което изберете **Settings** (Настройки).
3. Направете своя избор за персонализиране.
4. Изберете **Main** (Главни), след което изберете **Save Changes and Exit** (Записване на промените и изход), за да запишете настройките.

Промените ще влязат в сила, когато компютърът се рестартира.

---

# 6 Насоки за работа с компютъра, редовна поддръжка и подготовка за транспортиране

Следвайте настоящите насоки, за да осигурите най-добрата производителност и експлоатационен живот на компютъра.

## Насоки за работа и редовна поддръжка

HP разработи настоящите насоки, които да ви улеснят в правилното конфигуриране и грижа за компютъра и монитора.

- Пазете компютъра от прекомерна влага, пряка слънчева светлина и твърде високи или ниски температури.
- Работете с компютъра върху стабилна, равна повърхност. Оставете свободно пространство от 10,2 см (4 инча) от всички страни на компютъра, на които има вентилационни отвори, както и над монитора, за да се осигури необходимият въздушен поток.
- Никога не ограничавайте въздушния поток в компютъра чрез блокиране на вентилационните отвори или входовете за въздух. Не поставяйте клавиатурата с пуснати крачета директно срещу предната част на настолния модул, тъй като това също ограничава въздушния поток.
- Никога не използвайте компютъра със свален панел за достъп или свалени капаци на слотовете за карти за разширение.
- Не поставяйте компютри един върху друг, нито твърде близо един до друг, за да не попадат на пътя на вече вентилиран и затоплен въздух.
- Ако компютърът трябва да работи в отделен корпус, в него трябва да има подходяща вентилация на входящ и изходящ въздух, като предходните насоки за работа продължават да са в сила.
- Дръжте компютъра и клавиатурата далеч от течности.
- Никога не покривайте вентилационните слотове на монитора с каквito и да е материали.
- Инсталирайте или активирайте функции за управление на захранването чрез операционната система или друг софтуер, включително състояния на заспиване.
- Изключвате компютъра, преди да извършвате някоя от следните задачи:
  - Изтривайте външните части на компютъра с мека и влажна кърпа, когато е необходимо. Почистващите препарати може да обезцветят или повредят покритието. Вижте [Отстраняване на прах и замърсявания от компютъра на страница 31](#) за препоръчителните стъпки за почистване на често докосваните външни повърхности на компютъра. След като отстраните праха и замърсяванията, може да почистите повърхностите и с дезинфектант. Вижте [Почистване на компютъра с дезинфектант на страница 32](#) за насоки как да предотвратите разпространението на вредни бактерии и вируси.

- От време на време почиствайте всички вентилационни отвори на компютъра. Мъх, прах или други чужди материли може да блокират вентилационните отвори и да ограничат въздухообмена.

## Почистване на компютъра

Чрез редовното почистване на компютъра се премахват прах и замърсявания, така че устройството да продължи да работи по най-добрая начин. Използвайте информацията по-долу за безопасно почистване на външните повърхности на компютъра.

### Отстраняване на прах и замърсявания от компютъра

По-долу са описани препоръчителните стъпки за почистване на прах и замърсявания от вашия компютър.

1. Носете ръкавици за еднократна употреба от латекс (или от нитрил, ако сте чувствителни към латекс), когато почиствате повърхностите на компютъра.
2. Изключете устройството и разкачете захранващия кабел и другите свързани външни устройства. Извадете всички монтирани батерии от елементи като безжични клавиатури.

---

3. Навлажнете микрофибърна кърпа с вода. Кърпата трябва да бъде влажна, но не мокра и капеща.

---

4. Избръшете внимателно външната част на продукта с навлажнената кърпа.

---

5. Започнете от дисплея (ако е приложимо). Избръшете внимателно дисплея, като се движите в една посока отгоре надолу. Накрая почистете всички гъвкави кабели: захранващия кабел, кабела на клавиатурата и USB кабелите.
6. След почистване се уверете, че повърхностите са напълно изсъхнали на въздух, преди да включите устройството.
7. Изхвърляйте ръкавиците след всяко почистване. Почистете ръцете си веднага, след като свалите ръкавиците.

Вижте [Почистване на компютъра с дезинфектант на страница 32](#) за препоръчителните стъпки за почистване на често докосваните външни повърхности на компютъра, за да предотвратите разпространението на вредни бактерии и вируси.

## Почистване на компютъра с дезинфектант

Световната здравна организация (СЗО) препоръчва да се извършва дезинфекциране на повърхностите след тяхното почистване като най-добра практика за предотвратяване на разпространението на вирусни респираторни заболявания и вредни бактерии.

След като почистите външните повърхности на компютъра, като следвате посочените в [Отстраняване на прах и замърсявания от компютъра на страница 31](#) стъпки, можете също така да почистите повърхностите с дезинфектант. Дезинфектант, който отговаря на указанията за почистване на HP, представлява алкохолен разтвор, съдържащ 70% изопропилов алкохол и 30% вода. Този разтвор е познат още като изопропилов спирт и се продава в повечето магазини.

Следвайте долупосочените стъпки, когато дезинфекцирате често докосваните външни повърхности на компютъра:

1. Носете ръкавици за еднократна употреба от латекс (или от нитрил, ако сте чувствителни към латекс), когато почиствате повърхностите на компютъра.
2. Изключете устройството и разкачете захранващия кабел и другите свързани външни устройства. Извадете всички монтирани батерии от елементи като безжични клавиатури.

---

3. Навлажнете микрофибрна кърпа със смес от 70% изопропилов алкохол и 30% вода. Кърпата трябва да бъде влажна, но не мокра и капеща.

**ВНИМАНИЕ:** За да предотвратите евентуален електрически удар или повреда на компонентите, никога не почиствайте продукта, докато е включен.

---

4. Избършете внимателно външната част на продукта с навлажнената кърпа.

**ВАЖНО:** За да избегнете повреждане на повърхността, избягвайте абразивни кърпи, хавли и хартиени салфетки.

---

5. Започнете от дисплея (ако е приложимо). Избършете внимателно дисплея, като се движите в една посока отгоре надолу. Накрая почистете всички гъвкави кабели: захранващия кабел, кабела на клавиатурата и USB кабелите.
6. След почистване се уверете, че повърхностите са напълно изсъхнали на въздух, преди да включите устройството.
7. Изхвърляйте ръкавиците след всяко почистване. Почистете ръцете си веднага, след като свалите ръкавиците.

# Подготовка за транспортиране

Ако се налага да транспортирате компютъра, следвайте тези съвети, за да предпазите оборудването си.

1. Архивирайте файловете от твърдия диск на външно устройство за съхранение. Уверете се, че носителят на архивното копие не е изложен на електрически или магнитни импулси по време на съхранение или транспортиране.

---

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Твърдият диск се заключва автоматично при изключване на захранването на системата.

---

2. Извадете и приберете за съхранение всички сменяеми носители.
3. Изключете компютъра и външните устройства.
4. Извадете захранващия кабел от електрическия контакт, а след това и от компютъра.
5. Разкачете компонентите на системата и външните устройства от източниците на захранване, а след това и от компютъра.

---

 **ЗАБЕЛЕЖКА:** Преди транспортиране на компютъра се уверете, че всички платки са позиционирани и фиксирани правилно в слотовете за платки.

---

6. Опаковайте компонентите на системата и външните устройства в оригиналните им опаковки или в други подходящи опаковки с достатъчно опаковъчен материал, за да ги защити.

## 7 Електростатично разреждане

Електростатичното разреждане е освобождаване на статично електричество, когато два предмета влязат в контакт, като например удара, който получавате, когато вървите по килим и докоснете метална брава на врата.

Разреждането на статично електричество от пръстите или други електростатични проводници може да повреди електронните компоненти.



**ВАЖНО:** За да предотвратите повреда на компютъра, повреда на дисково устройство или загуба на информация, съблюдавайте следните предпазни мерки:

- Ако според инструкциите за изваждане или монтиране трябва да изключите компютъра от захранването, първо се уверете, че е заземен правилно.
- Дръжте компонентите в предпазните антистатични опаковки, преди да ги монтирате.
- Избягвайте да докосвате щифтове, крачета и платки. Работете с електронните компоненти колкото е възможно по-малко.
- Използвайте немагнитни инструменти.
- Преди да боравите с компоненти, разредете статичното електричество с докосване на небоядисаната метална повърхност.
- Ако извадите даден компонент, го поставете в антистатична опаковка.

## 8 ДОСТЪПНОСТ

Целта на НР е да проектира, произвежда и предлага за продажба продукти, услуги и информация, които могат да се използват навсякъде и от всички под формата на самостоятелни продукти или с подходящи устройства или приложения с помощни технологии (ПТ) на трети лица.

### НР и осигуряването на достъпност

Тъй като НР се стреми да вплете многообразието, включването и баланса между работата и свободното време в тъканта на компанията, това се отразява върху всичко, с което НР се занимава. НР се стреми да създаде включваща среда с фокус върху свързването на хората по целия свят със силата на технологиите.

#### Намиране на технологичните инструменти, които са ви нужни

Технологиите могат да освободят човешкия потенциал. Помощните технологии премахват бариерите и помагат за изграждане на независимост у дома, на работното място и в общността.

Помощните технологии помагат за увеличаването, поддръжката и подобряването на функционалните възможности на електронните и информационните технологии.

За повече информация вижте [Намиране на най-добрите помощни технологии на страница 36](#).

#### Ангажиментът на НР

НР се ангажира да осигурява продукти и услуги, които са достъпни за хора с увреждания. Този ангажимент поддържа целите на нашата компания за постигане на многообразие и помага да гарантираме, че ползите от технологиите са достъпни за всички.

НР се стреми към осигуряване на достъпност, като проектира, произвежда и предлага за продажба продукти и услуги, които могат да се използват ефективно от всички, включително от хора с увреждания, както под формата на самостоятелни продукти, така и със съответни устройства за хора с увреждания.

За да се реализира това, настоящата Политика за достъпност установява седем ключови цели, които да ръководят дейността на НР. От всички мениджъри и служители на НР се очаква да подкрепят тези цели и тяхното прилагане в съответствие със съответните им роли и отговорности:

- Повишаване на нивото на информираност по отношение на проблемите с достъпността в рамките на НР и осигуряване на необходимото обучение на служителите, за да проектират, произвеждат, предлагат за продажба и доставят достъпни продукти и услуги.
- Разработване на насоки за достъпност за продукти и услуги и изискване на отговорност от групите за разработка на продукти за прилагане на тези указания, когато това е конкурентно, технически и икономически постижими.
- Включване на хора с увреждания в разработката на насоки за достъпност и в проектирането и тестването на продукти и услуги.
- Документиране на функциите за достъпност и предоставяне на информация за продукти и услуги на НР на широката публика в достъпна форма.

- Установяване на взаимоотношения с водещи доставчици на помощни технологии и решения.
- Поддръжка на вътрешни и външни проучвания и разработки, които подобряват помощните технологии, подходящи за продуктите и услугите на НР.
- Поддръжка и принос към стандартите в бранша и насоките за достъпност.

## Международна асоциация на специалистите по достъпност (IAAP)

IAAP е асоциация с нестопанска цел, фокусирана върху развитието на професиите, свързани с осигуряване на достъпност, чрез създаване на мрежа от контакти, обучение и сертификация. Целта е да се помогне на специалистите по достъпност да се развиват професионално и да напредват в кариерата си, както и да се улеснят организациите в интегрирането на достъпност в своите продукти и инфраструктура.

НР е един от основателите на асоциацията, в която обединява усилията си с други организации за развитие на сферата за осигуряване на достъпност. Този ангажимент поддържа целта на НР за осигуряване на достъпност чрез проектиране, производство и продажба на продукти и услуги, които могат да се използват ефективно от хора с увреждания.

IAAP ще утвърди професията, като свързва в глобален мащаб отделни лица, студенти и организации, за да споделят знания помежду си и да се учат взаимно. Ако желаете да научите повече, посетете <http://www.accessibilityassociation.org>, за да се присъедините към онлайн общността, да се абонирате за бюлетини и да получите информация за опциите за членство.

## Намиране на най-добрите помощни технологии

Всички, включително хора с увреждания или възрастови затруднения, трябва да имат възможности за комуникация, себеизразяване и свързване със света с помощта на технологиите. НР се ангажира да повишава информираността относно достъпността както в рамките на самата компания, така и по отношение на своите клиенти и партньори.

Разнообразни помощни технологии правят продуктите на НР лесни за употреба – това може да бъдат големи шрифтове, които не натоварват очите, разпознаване на глас, за да почиват ръцете, или всякакви други помощни технологии, за да ви улеснят във вашата конкретна ситуация. Как ще изберете?

## Оценка на потребностите

Технологиите могат да освободят вашия потенциал. Помощните технологии премахват бариерите и помагат за изграждане на независимост у дома, на работното място и в общността. Помощните технологии (ПТ) помагат за увеличаването, поддръжката и подобряването на функционалните възможности на електронните и информационните технологии.

Можете да избирате от много продукти с ПТ. Оценката на вашите потребности от ПТ трябва да ви позволи да оцените няколко продукта, да отговори на въпросите ви и да ви улесни да изберете най-доброто решение за своята ситуация. Ще откриете, че специалистите, квалифицирани да извършват оценки на потребностите от ПТ, идват от различни сфери, като има лицензиирани или сертифициирани физиотерапевти, ерготерапевти, логопеди, както и експерти в други области. Други, макар и да не са сертифицирани или лицензиирани, също могат да предоставят информация за оценка. Ще можете да попитате за повече информация относно опита на лицето, експертизата му и цената, за да прецените дали са подходящи за вашите потребности.

## Достъпност за продукти на НР

Тези връзки предоставят информация за функциите за достъпност и помощните технологии, ако са приложими и налични във вашата страна или регион, които са включени в различни продукти на

HP. Тези източници на информация ще ви помогнат да изберете конкретни функции на помощните технологии, както и най-подходящите за вашата ситуация продукти.

- Осигуряване на достъпност и технологии за хора в напреднала възраст от страна на HP: Отидете на адрес <http://www.hp.com> и въведете **Accessibility** (Достъпност) в полето за търсене. Изберете **Office of Aging and Accessibility** (Офис за осигуряване на достъпност и технологии за хора в напреднала възраст).
- Компютри на HP: За продукти с Windows отидете на адрес <http://www.hp.com/support> и въведете **Windows Accessibility Options** (Опции за достъпност на Windows) в полето за търсене **Search our knowledge** (Търсене в библиотеката с информация). Изберете съответната операционна система в резултатите.
- Пазаруване от HP, периферни устройства за продукти на HP: Отидете на адрес <http://store.hp.com>, изберете **Shop** (Магазин), след което изберете **Monitors** (Монитори) или **Accessories** (Аксесоари).

Ако ви е необходима допълнителна поддръжка по отношение на функциите за достъпност на вашия продукт на HP, вижте [Връзка с отдела за поддръжка на страница 39](#).

Допълнителни връзки към външни партньори и доставчици, които могат да предоставят допълнително съдействие:

- [Информация за достъпността на Microsoft \(Windows и Microsoft Office\)](#)
- [Информация за достъпност за продукти на Google \(Android, Chrome, приложения на Google\)](#)

## Стандарти и закони

Държавите по целия свят приемат нормативни разпоредби с цел подобряване на достъпа до продукти и услуги за хора с увреждания. Тези нормативни разпоредби в хронологичен план са приложими за телекомуникационни продукти и услуги, персонални компютри и принтери с определени функции за комуникация и възпроизвеждане на видео, свързаната с тях потребителска документация и предоставяната за тях поддръжка на клиенти.

### Стандарти

Раздел 508 на стандартите на Федералния закон за придобиването на САЩ (FAR) е създаден от Агенцията за осигуряване на достъпност на САЩ, за да се адресира необходимостта от осигуряване на достъп до информационни и комуникационни технологии (ИКТ) за хора с физически, сетивни или когнитивни увреждания.

Стандартите съдържат специфични технически критерии за различни типове технологии, както и изисквания на база работни показатели, които поставят фокус върху функционалните възможности на разгледаните продукти. Специфични критерии покриват софтуерни приложения и операционни системи, уеб базирана информация и приложения, компютри, телекомуникационни продукти, видео и мултимедия, както и автономни затворени продукти.

### Мандат 376 – EN 301 549

Стандартът EN 301 549 е създаден от Европейския съюз в рамките на Мандат 376 като набор от онлайн инструменти за обществени поръчки на ИКТ продукти. Стандартът определя изискванията за достъпност, приложими за ИКТ продукти и услуги, като включва описание на тестовите процедури и методологията за оценка за всяко изискване.

## Насоки за достъпност на уеб съдържанието (WCAG)

Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) от Инициативата за уеб достъпност (WAI) на W3C са в помощ на уеб дизайнери и разработчици при създаване на сайтове, които по-добре удовлетворяват потребностите на хора с увреждания или възрастови затруднения.

WCAG разширяват достъпността в целия обхват на уеб съдържанието (текст, изображение, аудио и видео) и уеб приложениета. WCAG могат да бъдат тествани прецизно, лесни са за разбиране и използване и позволяват на уеб разработчиците гъвкавост за иновации. WCAG 2.0 също така са одобрени като [ISO/IEC 40500:2012](#).

WCAG адресират конкретно бариерите в достъпа до уеб, с които се сблъскват хората със зрителни, слухови, физически, когнитивни и неврологични увреждания, както и по-възрастните уеб потребители с потребности от достъпност. WCAG 2.0 предоставят характеристики за достъпно съдържание:

- **Възприемаемо** (например чрез адресиране на алтернативи на текст за изображения, надписи за аудио, приспособимост на презентации и цветен контраст)
- **Работещо** (чрез адресиране на достъп до клавиатура, цветен контраст, синхронизиране на въвеждането, избягване на припадъци и управляемост)
- **Разбирамо** (чрез адресиране на четимостта, предсказуемостта и съдействието при въвеждане)
- **Надеждно** (например чрез адресиране на съвместимостта с помощни технологии)

## Закони и нормативни разпоредби

Достъпността на ИТ и информацията се превърна в област с увеличаваща се законодателна значимост. Посочените по-долу връзки предоставят информация за основни закони, нормативни разпоредби и стандарти.

- [САЩ](#)
- [Канада](#)
- [Европа](#)
- [Австралия](#)

## Полезни връзки и източници на информация за достъпност

Посочените по-долу организации, институции и ресурси са добри източници на информация по отношение на уврежданията и възрастовите затруднения.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Това не е изчерпателен списък. Тези организации са посочени само с информационна цел. НР не носи отговорност за информация или контакти, които може да намерите в интернет. Посочването на тази страница не е равносилно на препоръка от НР.

## Организации

Тези организации са някои от многото, които предоставят информация по отношение на уврежданията и възрастовите затруднения.

- Американска асоциация на хората с увреждания (AAPD)
- Асоциация на програмите по закона за помощните технологии (ATAP)

- Американска асоциация на хората с увреден слух (HLAA)
- Център за обучение и техническа помощ за информационни технологии (ITTATC)
- Lighthouse International
- Национална асоциация на хората с увреден слух
- Национална федерация на хората с увредено зрение
- Дружество за рехабилитационен инженеринг и помощни технологии на Северна Америка (RESNA)
- Телекомуникации за хора с увреден слух (TDI)
- Инициатива за уеб достъпност на W3C (WAI)

## Образователни институции

Информация по отношение на уврежданията и възрастовите затруднения се предоставя от много образователни институции, включително от посочените по-долу примери.

- Калифорнийски държавен университет, Нортридж, Център за хора с увреждания (CSUN)
- Университет на Уисконсин – Мадисън, Trace Center
- Компютърни програми за настаняване на Университета на Минесота

## Други източници на информация за уврежданията

Информация по отношение на уврежданията и възрастовите затруднения се предоставя от много източници, включително от посочените по-долу примери.

- Програма за техническа помощ на ADA (Закон за американските граждани с увреждания)
- Глобална мрежа за свързване на бизнеса и хората с увреждания ILO
- EnableMart
- Европейски форум за хората с увреждания
- Мрежа за намиране на работа
- Enable на Microsoft

## Връзки на HP

На долупосочените връзки към страници на HP е предоставена информация по отношение на уврежданията и възрастовите затруднения.

[Ръководството за безопасна и удобна работа на HP](#)

[Продажби на HP в публичния сектор](#)

## Връзка с отдела за поддръжка

HP предлага техническа поддръжка и съдействие с опции за осигуряване на достъпност за клиенти с увреждания.



#### **ЗАБЕЛЕЖКА:** Поддръжката е само на английски език.

---

- За клиенти с увреден слух, които имат въпроси относно техническата поддръжка или достъпността на продуктите на HP:
  - Използвайте TRS/VRS/WebCapTel, за да се обадите на (877) 656-7058 от понеделник до петък между 6:00 и 21:00 ч. (планинска часовна зона).
- За клиенти с други увреждания или възрастови затруднения, които имат въпроси относно техническата поддръжка или достъпността на продуктите на HP, изберете една от следните опции:
  - Обадете се на (888) 259-5707 от понеделник до петък между 6:00 и 21:00 ч. (планинска часовна зона).

# Азбучен указател

## A

актуализации 3  
архив, създаване 19  
архиви 19

## Б

бутон на захранването 4  
бутони  
    захранване 4  
    OSD 4  
Бутони за OSD 4

## В

вентилация, насоки 30  
височина 12  
възстановяване 19, 20  
    дискove 20  
    мултимедия 20  
    USB флаш устройство 20

## Г

грижа за компютъра 31

## Д

Датчик за пръстови  
    отпечатъци 4  
диагностика 3  
документация 2  
достъпност 35, 36, 38, 39

## Е

електростатично разреждане 34

## З

захранване  
    изключване 15  
    свързване 14  
защитен кабел 14

## И

източници на информация,  
    достъпност 38  
индикатор за активност на  
    твърдия диск 4  
индикатор на уеб камерата 6

## индикатори

    активност на твърдия диск 4  
    захранване 4  
инструменти на Windows,  
    използване 19  
информация за продукта 1

## К

клавиатура 16  
    синхронизиране 16  
компоненти  
    горна страна 5  
    задна страна 5  
    предна страна 4  
    страница 6  
компоненти на задния панел 5  
компоненти на предния панел 4  
компоненти от горната страна 5  
компоненти отстрани 6  
компютър, насоки за работа 30  
крепежен елемент 11

## Л

Леща на уеб камерата 6  
лицево разпознаване 15

## М

Международна асоциация на  
    специалистите по  
    достъпност 36  
местоположение на ИД на  
    продукта 7  
местоположение на серийния  
    номер 7  
методи за възстановяване 20  
мишка 16  
    синхронизиране 16

## Н

наклон 13  
наклонена стойка 11  
настройка 8  
Настройки на Remote HP PC  
    Hardware Diagnostics UEFI  
    използване 27  
носител за възстановяване 19

## създаване с помощта на

    инструменти на  
    Windows 19  
създаване с помощта на HP  
    Cloud Recovery Download  
    Tool 19  
носители на HP Recovery  
    възстановяване 20

## О

оценка на потребностите от  
    достъпност 36

## П

поддръжка  
    общи източници на  
    информация 1  
    HP, източници на  
    информация 1  
поддръжка за клиенти,  
    достъпност 39  
Политика за хора с увреждания на  
    HP 35  
помощна технология (ПТ)  
    намиране 36  
    предназначение 35  
почистване на компютъра 31  
    дезинфекциране 32  
    отстраняване на прах и  
    замърсявания 31  
ПТ (помощна технология)  
    намиране 36  
    предназначение 35

## Р

раздел 508, стандарти за  
    достъпност 37  
регулиране 11  
ред на зареждане, промяна 21  
режим за нощно осветяване 17  
режим с намалено количество  
    сия светлина 17

## С

система, възстановяване 20  
слушалки, куплунг 6

стандарти и закони,  
достъпност 37

стойка  
демонтиране 9, 10  
монтажране 8, 10  
наклонена 8, 9, 11  
премахване 8  
регулируема височина 10, 12

стойка с височина 11

## T

точка за възстановяване на  
системата, създаване 19  
транспортиране, подготовка 33

уеб камера 15

## Ч

Четец на SD карти 4

## ъ

ъглово завъртане 13

## Н

HP PC Hardware Diagnostics UEFI

ИД код за повреда 26  
използване 25  
изтегляне 27  
стартiranе 26

HP PC Hardware Diagnostics

Windows  
ИД код за повреда 23  
използване 23  
изтегляне 24, 25  
осъществяване на достъп 23,  
24  
поставяне 25

HP Presence Aware 16

HP Sure Recover 21

HP, източници на информация 1

## I

IR камера 6

## R

Remote HP PC Hardware Diagnostics  
UEFI, настройки  
персонализиране 28

## S

Skype 15

## U

USB порт 7

## W

Windows  
архив 19  
носител за възстановяване 19  
точка за възстановяване на  
системата 19  
Windows Hello 15