



ユーザー ガイド

概要

このガイドでは、コンポーネント、ネットワーク接続、電源管理、セキュリティ、およびバックアップなどについて説明します。

法的情報

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて HP Inc. が使用しています。Intel、Celeron、Pentium、および Thunderbolt は、米国 Intel Corporation およびその関連会社の米国およびその他の国における商標です。Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。USB Type-C® および USB-C® は、USB Implementers Forum の登録商標です。DisplayPort™ および DisplayPort™ ロゴは、米国 Video Electronics Standards Association (VESA) が所有する米国およびその他の国における商標です。Miracast® は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版: 2021 年 5 月

製品番号: M54973-291

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどの製品に共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

Windows のエディションまたはバージョンによっては、一部の機能を使用できない場合があります。システムで Windows の機能を最大限に活用するには、アップグレードされたハードウェアや別売のハードウェア、ドライバーやソフトウェア、または BIOS の更新が必要になる場合があります。Windows 10 は自動的に更新され、自動更新は常に有効になっています。更新中にプロバイダー料金がかかたり追加要件が適用されたりすることがあります。詳しくは、<http://www.microsoft.com> を参照してください。

最新版のユーザーガイドを確認するには、<http://www.hp.com/support> にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。[ユーザーガイド]を選択します。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用するによって、お客様は HP 使用許諾契約 (EULA) の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品 (付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア) を 14 日以内に返品し、販売店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの代金の返金を要求する場合は、販売店に問い合わせてください。

安全に関するご注意

以下に説明されている使用方法を守ることによって、低温やけどやコンピューターが過熱状態になる可能性を減らすことができます。

-
- ⚠ **警告！** 低温やけどやコンピューターが過熱状態になるおそれがありますので、ひざなどの体の上に直接コンピューターを置いて使用したり、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターは、硬く水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、外部電源アダプターの動作中に長時間外部電源アダプターを皮膚、または枕や毛布、衣類などの表面が柔らかいものに接触させないでください。お使いのコンピューターおよび外部電源アダプターは、この製品に適用される安全規格で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に適合しています。
-

プロセッサの構成設定(一部の製品のみ)

プロセッサの構成に関する重要な情報について説明します。

-
-  **重要:**一部の製品は、インテル®Pentium®プロセッサ N35xx/N37xx シリーズまたはインテル Celeron®プロセッサ N28xx/N29xx/N30xx/N31xx シリーズおよび Windows®オペレーティング システムで構成されています。お使いのコンピューターが説明のとおり構成されている場合は、msconfig.exe で 4 または 2 に設定されているプロセッサの構成を、1 に変更しないでください。変更すると、コンピューターが再起動しなくなります。元の設定に戻すには、出荷時設定の復元が必要になります。
-

目次

1 お使いになる前に.....	1
最適な使用方法	1
HP が提供するその他の資料	1
2 コンピューターの概要.....	3
ハードウェアの確認	3
ソフトウェアの確認	3
右側面の各部.....	3
左側面の各部.....	4
ディスプレイの各部	5
低ブルー ライト モード(一部の製品のみ)	6
キーボードの各部	7
タッチパッドの設定および各部	7
タッチパッドの設定	7
タッチパッド設定の調整	7
タッチパッドの有効化	7
タッチパッドの各部	7
ランプ	8
特別なキー	9
操作キー	11
裏面の各部.....	12
ラベル.....	13
HP OMEN Gaming Hub.....	13
3 ネットワークへの接続.....	15
無線ネットワークへの接続	15
無線コントロールの使用	15
機内モード キー	15
オペレーティング システムの制御機能	15
無線 LAN への接続	16
HP モバイル ブロードバンドの使用(一部の製品および一部の国や地域のみ)	16
eSIM の使用(一部の製品のみ)	17
GPS の使用(一部の製品のみ)	17
Bluetooth 無線デバイスの使用(一部の製品のみ)	18
Bluetooth デバイスの接続.....	18
有線ネットワーク(LAN)への接続(一部の製品のみ)	18
4 エンターテインメント機能を楽しむ	20
カメラの使用	20
オーディオの使用	20
スピーカーの接続.....	20
ヘッドフォンの接続	20
ヘッドセットの接続	21
サウンド設定の使用.....	21
サウンド設定.....	21
オーディオの設定	21
動画の視聴.....	21
USB Type-C ケーブルを使用した Thunderbolt デバイスの接続(一部の製品のみ)	22
HDMI ケーブルを使用したビデオ デバイスの接続(一部の製品のみ)	23
HDMI を使用した HD 対応のテレビまたはモニターの接続	23
HDMI オーディオの設定	23

HDMI オーディオの有効化	24
オーディオをコンピューターのスピーカーに戻す	24
デュアルモードの DisplayPort ケーブルを使用したデジタル ディスプレイの接続 (一部の製品のみ)	24
Miracast 対応無線ディスプレイの検出および接続 (一部の製品のみ)	25
データ転送の使用	25
USB Type-C ポートへのデバイスの接続 (一部の製品のみ)	25
5 画面の操作	27
タッチパッドおよびタッチ スクリーン ジェスチャの使用	27
タップ	27
2 本指ピンチ ズーム	27
2 本指スクロール (タッチパッドおよび高精度タッチパッド)	28
2 本指タップ (タッチパッドおよび高精度タッチパッド)	28
3 本指タップ (タッチパッドおよび高精度タッチパッド)	28
4 本指タップ (タッチパッドおよび高精度タッチパッド)	29
3 本指スワイプ (タッチパッドおよび高精度タッチパッド)	29
4 本指スワイプ (高精度タッチパッド)	29
1 本指スライド (タッチ スクリーン)	30
別売のキーボードまたはマウスの使用	30
スクリーン キーボードの使用 (一部の製品のみ)	30
6 電源の管理	31
スリープおよび休止状態の使用	31
スリープの開始および終了	31
休止状態の開始および終了 (一部の製品のみ)	32
コンピューターのシャットダウン	32
[電源]アイコンおよび[電源オプション]の使用	33
バッテリー電源での動作	33
HP ファスト チャージの使用 (一部の製品のみ)	34
バッテリー充電残量の表示	34
[HP Support Assistant]でのバッテリー情報の検索 (一部の製品のみ)	34
バッテリーの節電	34
ロー バッテリー状態の確認	34
ロー バッテリー状態への対処	35
外部電源を使用できる場合のロー バッテリー状態への対処方法	35
外部電源を使用できない場合のロー バッテリー状態への対処方法	35
休止状態を終了できない場合のロー バッテリー状態への対処方法	35
出荷時に搭載されているバッテリー	35
外部電源での駆動	36
7 コンピューターのメンテナンス	37
パフォーマンスの向上	37
[ディスク デフラグ]の使用	37
[ディスク クリーンアップ]の使用	37
[HP 3D DriveGuard]の使用 (一部の製品のみ)	37
[HP 3D DriveGuard]の状態の確認	38
プログラムおよびドライバーの更新	38
Windows 10 を使用している場合のプログラムおよびドライバーの更新	38
Windows 10 S を使用している場合のプログラムの更新	38
Windows 10 S を使用している場合のドライバーの更新	38
コンピューターの清掃	39
[HP Easy Clean]の有効化 (一部の製品のみ)	39
コンピューターからの汚れやごみの除去	39
消毒液を使用したコンピューターの清掃	40
木製部材のお手入れ (一部の製品のみ)	41
コンピューターの持ち運びまたは送付	41
8 コンピューターと情報の保護	43
パスワードの使用	43

Windows でのパスワードの設定	43
セットアップ ユーティリティ(BIOS)パスワードの設定	44
[Windows Hello]の使用(一部の製品のみ)	45
インターネット セキュリティソフトウェアの使用	45
ウィルス対策ソフトウェアの使用	45
ファイアウォール ソフトウェアの使用	46
ソフトウェア更新プログラムのインストール	46
[HP DaaS](HP Device as a Service)の使用(一部の製品のみ)	46
無線ネットワークの保護	47
ソフトウェア アプリケーションおよび情報のバックアップ	47
別売のセキュリティ ロック ケーブルの使用(一部の製品のみ)	47
9 セットアップ ユーティリティ(BIOS)の使用	48
セットアップ ユーティリティ(BIOS)の開始	48
セットアップ ユーティリティ(BIOS)の更新	48
BIOS のバージョンの確認	48
BIOS の更新準備	49
BIOS 更新プログラムのダウンロード	49
BIOS 更新プログラムのインストール	50
10 [HP PC Hardware Diagnostics]の使用	51
Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]の使用(一部の製品のみ)	51
Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のハードウェア障害 ID コードの使用	51
Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]へのアクセス	51
[HP Help and Support]からの Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]へのアクセス(一部の製品のみ)	51
[HP Support Assistant]からの Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]へのアクセス	52
[スタート]メニューからの Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]へのアクセス(一部の製品のみ)	52
Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード	52
HP からの最新バージョンの Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード	52
[Microsoft Store]からの Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード	53
製品名または製品番号を使用した Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード(一部の製品のみ)	53
Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のインストール	53
UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]の使用	53
UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のハードウェア障害 ID コードの使用	54
UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]の起動	54
UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]の USB フラッシュドライブへのダウンロード	54
最新バージョンの UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード	55
製品名または製品番号を使用した UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード(一部の製品のみ)	55
[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]設定の使用(一部の製品のみ)	55
[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード	55
最新バージョンの[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード	55
製品名または製品番号による[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード	56
[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]設定のカスタマイズ	56
11 バックアップおよび復元	57
情報のバックアップおよびリカバリ メディアの作成	57
Windows ツールを使用したバックアップの作成	57
[HP Cloud Recovery Download Tool]を使用したリカバリ メディアの作成(一部の製品のみ)	57
システムの復元および回復	58
システムの復元の作成	58
復元およびリカバリの方法	58
[HP Recovery](HP リカバリ)メディアを使用した復元	58
コンピューターのブート順序の変更	59
[HP Sure Recover]の使用(一部の製品のみ)	59

12 静電気対策.....	60
13 仕様.....	61
入力電源.....	61
動作環境.....	62
14 ユーザー サポート.....	63
HP とユーザー サポート	63
必要なテクノロジー ツールの確認	63
HP の取り組み	63
IAAP (International Association of Accessibility Professionals)	64
最適な支援技術の確認	64
ご自身のニーズの評価	64
HP 製品のユーザー サポート	64
標準および法令	65
標準.....	65
Mandate 376 – EN 301 549 (欧州連合向け)	65
WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)	65
法令および規制.....	66
ユーザー サポートに関する役立つリソースおよびリンク.....	66
組織 (英語のみ)	66
教育機関 (英語のみ)	66
障がいに関するその他のリソース (英語のみ)	66
HP のリンク	67
サポート窓口へのお問い合わせ	67
索引.....	68

1 お使いになる前に

このコンピューターは、ビジネスのシーンでもエンターテインメントのシーンでも存分に活用できるように設計されたパワフルなツールです。

この章では、セットアップ後の最適な使用方法、コンピューターを使ってできる楽しいこと、および HP が提供するさまざまな情報の入手方法などについて説明しています。

最適な使用方法

最大限に活用するため、コンピューターのセットアップおよび登録が終了したら、以下の手順を行うことをおすすめします。

- リカバリメディアを作成して、ハードディスクドライブをバックアップします。[57 ページの「バックアップおよび復元」](#)を参照してください。
- まだ行っていない場合は、有線ネットワークまたは無線ネットワークに接続します。詳しくは、[15 ページの「ネットワークへの接続」](#)を参照してください。
- コンピューターのハードウェアおよびソフトウェアについて確認します。詳しくは、[3 ページの「コンピューターの概要」](#)および [20 ページの「エンターテインメント機能を楽しむ」](#)を参照してください。
- ウィルス対策ソフトウェアを更新または購入します。[45 ページの「ウィルス対策ソフトウェアの使用」](#)を参照してください。
- **[HP Support Assistant]アプリへのアクセス**: オンラインですばやくサポートを利用するには、[HP Support Assistant]アプリを起動します（一部の製品のみ）。[HP Support Assistant]は、コンピューターのパフォーマンスを最適化し、最新のソフトウェア更新プログラムや、診断ツール、およびガイド付きサポートによって問題を解決します。タスクバーの検索ボックスで「support」と入力して**[HP Support Assistant]**を選択します。次に、**[サポート]**を選択します。

HP が提供するその他の資料

このガイドに記載されている情報を確認した後は、下の表に記載されている説明書や Web サイトも参照してください。

表 1-1 追加情報

リソース	内容
セットアップ手順	● コンピューターのセットアップおよび機能の概要
HP のサポート	● HP のサービス担当者とオンラインでチャットする
HP のサポートについては、 http://www.hp.com/support にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探します。	● HP のサポート窓口の電話番号を調べる
または	● 部品交換の動画（一部の製品のみ）
タスクバーの検索ボックスで「support」と入力して [HP Support Assistant] を選択します。次に、 [サポート] を選択します。	● メンテナンスおよびサービスガイド ● HP のサービス センターを探す
または	

表 1-1 追加情報 (続き)

リソース	内容
タスクバーの検索ボックスで、疑問符のアイコンを選択します。次に、【サポート】を選択します。 『快適に使用していただくために』 このガイドを表示するには、以下の操作を行います。 ▲ タスクバーの検索ボックスで「HP Documentation」と入力して【HP Documentation】を選択します。 または ▲ http://www.hp.com/ergo にアクセスします。 重要: 最新バージョンのユーザーガイドを参照するには、インターネットに接続する必要があります。	- 正しい作業環境の整え方 - 快適だけがを防ぐための姿勢および作業上の習慣に関するガイドライン - 電気のおよび物理的安全基準に関する情報
『規定、安全、および環境に関するご注意』 このガイドを表示するには、以下の操作を行います。 ▲ タスクバーの検索ボックスで「HP Documentation」と入力して【HP Documentation】を選択します。	重要な規定情報 (必要に応じて、バッテリーの処分方法に関する情報など)
限定保証規定* このガイドを表示するには、以下の操作を行います。 ▲ タスクバーの検索ボックスで「HP Documentation」と入力して【HP Documentation】を選択します。 または ▲ http://www.hp.com/go/orderdocuments にアクセスします。 重要: 最新バージョンのユーザーガイドを参照するには、インターネットに接続する必要があります。	このコンピューターの具体的な保証内容
* HP 限定保証規定は、お使いの製品に収録されているドキュメントまたは製品に付属の CD や DVD に収録されているドキュメントに示されています。国や地域によっては、印刷物の保証規定が製品に付属している場合があります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、コピーを入手できます。http://www.hp.com/go/orderdocuments でオンラインで申し込むか、アジア太平洋地域で購入された製品につきましては、POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 宛てに郵送でも申し込めます。その場合は、お使いの製品名、およびお客様のお名前、お電話番号、ご住所をご明記ください。	

2 コンピューターの概要

このコンピューターは最高級のコンポーネントを備えています。この章では、各部の詳細、位置、およびその機能について説明します。

実際のコンピューター本体の色や機能、ボタンやポートなどのインターフェイスの場所およびアイコンのラベルは、図とは異なる場合があります。

ハードウェアの確認

コンピューターに取り付けられているハードウェアを確認するには、タスクバーの検索ボックスで「デバイス マネージャー」と入力して、**[デバイス マネージャー]**アプリを選択します。

システムのハードウェア コンポーネントおよびシステム BIOS のバージョン番号に関する情報を確認するには、**fn + esc** キーを押します（一部の製品のみ）。

ソフトウェアの確認

お使いのコンピューターにインストールされているソフトウェアを確認するには、**[スタート]**ボタンを右クリックしてから、**[アプリと機能]**を選択します。

右側面の各部

コンピューター右側面の各部の位置と名称を確認します。

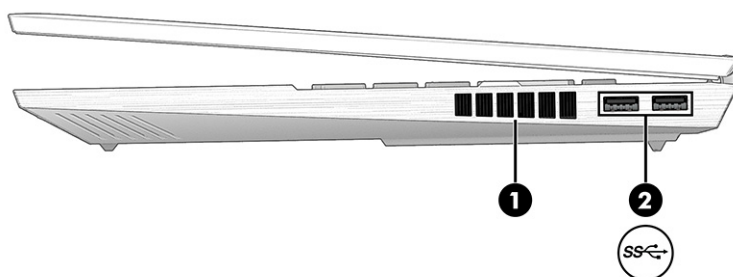


表 2-1 右側面の各部とその説明

名称	説明
(1) 通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通します。 注記: (ファンレス モデルを除く) コンピューターのファンは、内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐために自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です。
(2)  USB SuperSpeed ポート (×2)	コンピューターの電源が入っているときやスリープモードになっている場合でも、USB デバイスを接続して高速データ転送を行

表 2-1 右側面の各部とその説明 (続き)

名称	説明
	います。また、一部の製品の場合、小型のデバイス(スマートフォンなど)を充電します。
	注記: 小型の外付けデバイスを充電する場合は、標準 USB Type-A 充電ケーブルまたはケーブルアダプター(別売)を使用します。

左側面の各部

コンピューター左側面の各部の位置と名称を確認します。

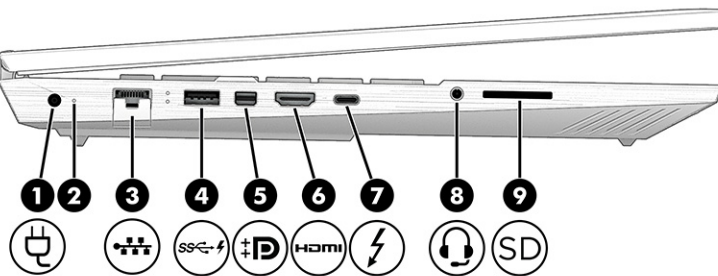


表 2-2 左側面の各部とその説明

名称	説明
(1) 	電源コネクタ
(2)	外部電源アダプターおよびバッテリーランプ
(3) 	RJ-45(ネットワーク)コネクタ/ステータス ランプ
(4) 	USB SuperSpeed ポート(HP スリープおよび充電機能付き)
(5) 	デュアルモードの DisplayPort™コネクタ

外部電源アダプターを接続します。

- 白色: 外部電源アダプターが接続されていて、バッテリーは完全に充電されています。
- オレンジ色で点滅: 外部電源アダプターが取り外され、バッテリーがロー バッテリー状態になっています。
- オレンジ色: 外部電源アダプターが接続されていて、バッテリーが充電中です。
- 消灯: バッテリーが充電されていません。

ネットワーク ケーブルを接続します。

- 白色に点灯: ネットワークに接続しています。
- オレンジ色に点灯: ネットワークが動作しています。

コンピューターの電源がオフになっている場合でも、USB デバイスを接続して高速データ転送を行い、小型のデバイス(スマートフォンなど)を充電します。

注記: 小型の外付けデバイスを充電する場合は、標準 USB Type-A 充電ケーブルまたはケーブルアダプター(別売)を使用します。

高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディスプレイを接続します。

表 2-2 左側面の各部とその説明 (続き)

名称	説明
(6)  HDMI ポート	HD 対応テレビなどの別売のビデオ デバイスやオーディオ デバイス、対応するデジタル コンポーネントやオーディオ コンポーネント、または高速 HDMI (High-Definition Multimedia Interface) デバイスを接続します。
(7)  USB Type-C® Thunderbolt™ポート (HP スリープ および充電機能付き)	コンピューターの電源がオフになっている場合でも、USB デバイスを接続して高速データ転送を行い、小型のデバイス (スマートフォンなど) を充電します。 注記: 小型の外部デバイスを充電する場合は、標準的な USB Type-C 充電ケーブルまたはケーブル アダプター (別売) を使用してください。 および USB Type-C コネクタのあるディスプレイを接続して、DisplayPort 信号を出力します。 注記: お使いのコンピューターは、Thunderbolt ドッキングステーションもサポートしている場合があります。
(8)  オーディオ出力 (ヘッドフォン) / オーディオ入力 (マイク) コンボ コネクタ	別売または市販の別途電力が供給されているステレオスピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビ オーディオケーブルなどを接続します。市販のヘッドセット マイクを使用する場合もここに接続します。このコネクタは、市販の単独のマイクには対応していません。 警告! 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報について詳しくは、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。 このガイドを表示するには、以下の操作を行います。 ▲ タスクバーの検索ボックスで「HP Documentation」と入力して「HP Documentation」を選択します。 注記: コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のスピーカーは無効になります。
(9)  メモリカードリーダー	情報の保存、管理、共有、およびアクセスを可能にする別売のメモリカードを読み取ります。 カードを挿入するには、以下の操作を行います。 1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます。 2. メモリカードリーダーにカードを挿入し、しっかりと収まるまでカードを押し込みます。 カードを取り出すには、以下の操作を行います。 ▲ カードをいったんメモリカードリーダーに押し込んで、固定を解除してから取り出します。

ディスプレイの各部

コンピューターのディスプレイには、スピーカー、アンテナ、カメラ、マイクなどの重要なコンポーネントが含まれています。

低ブルーライトモード(一部の製品のみ)

お使いのコンピューターのディスプレイは、目の快適性と安全性を高めるため、工場出荷時に低ブルーライトモードに設定されています。また、ブルーライトモードでは、コンピューターを夜間または読書に使用しているときはブルーライトの発光が自動的に調節されます。

- ⚠ **警告！** 操作する人の健康を損なわないようにするため、『快適に使用していただくために』をお読みください。正しい作業環境の整え方や、作業をするときの正しい姿勢、および健康上/作業上の習慣について説明しており、さらに、重要な電氣的/物理的安全基準についての情報も提供しています。
<http://www.hp.com/ergo> から也表示できます。

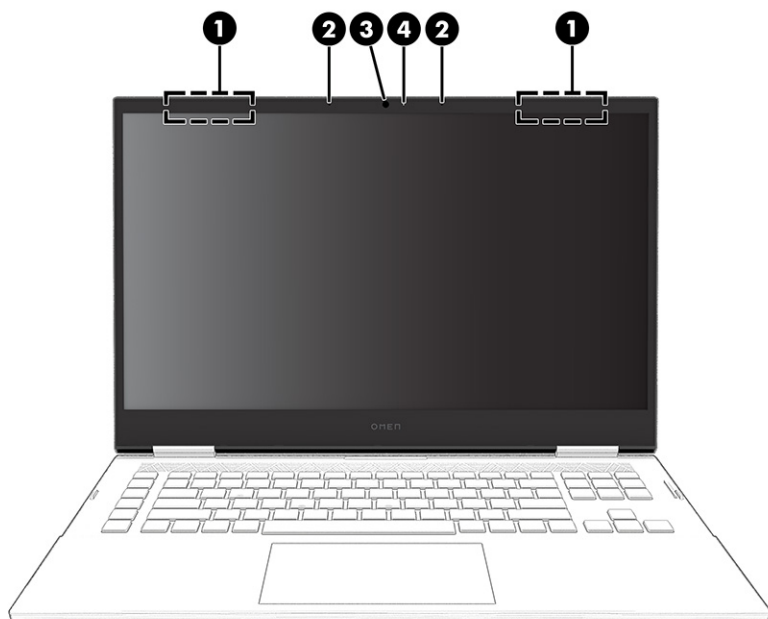


表 2-3 ディスプレイの各部とその説明

名称	説明
(1) 無線 LAN アンテナ*	無線ローカル エリア ネットワーク(無線 LAN)で通信する無線信号を送受信します。
(2) 内蔵マイク(×2)	サウンドを集音、録音します。
(3) カメラ	ビデオ チャットを利用したり、動画を録画したり、静止画像を撮影したりできます。カメラを使用するには、 20 ページの「カメラの使用」 を参照してください。一部のカメラでは、パスワード ログオンの代わりに顔認識を使用してログオンすることもできます。詳しくは、 45 ページの「[Windows Hello]の使用(一部の製品のみ)」 を参照してください。 注記: カメラの機能は、お使いの製品に搭載されているカメラのハードウェアおよびソフトウェアによって異なります。
(4) カメラランプ	点灯:カメラの使用中に点灯します。

* アンテナはコンピューターの外側からは見えません。送受信が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。

お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

このガイドを表示するには、以下の操作を行います。

表 2-3 ディスプレイの各部とその説明 (続き)

名称	説明
▲ タスクバーの検索ボックスで「HP Documentation」と入力して[HP Documentation]を選択します。	

キーボードの各部

キーボードのキー配列や個別のキーの形は、言語によって異なる場合があります。

タッチパッドの設定および各部

タッチパッドの設定および各部について説明します。

タッチパッドの設定

タッチパッドの設定を調整する方法について説明します。

タッチパッド設定の調整

タッチパッド設定およびタッチパッドジェスチャを調整するには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの検索ボックスで「タッチパッド設定」と入力して **enter** キーを押します。
2. 設定を選択します。

タッチパッドの有効化

タッチパッドをオンにするには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの検索ボックスで「タッチパッド設定」と入力して **enter** キーを押します。
2. 外付けマウスを使用して[タッチパッド]ボタンをクリックします。

外付けマウスを使用していない場合は、カーソルが[タッチパッド]ボタンに合うまで、**tab** キーを繰り返し押します。その後、**スペースバー**を押してボタンを選択します。

タッチパッドの各部

タッチパッドの各部の位置と名称を確認します。

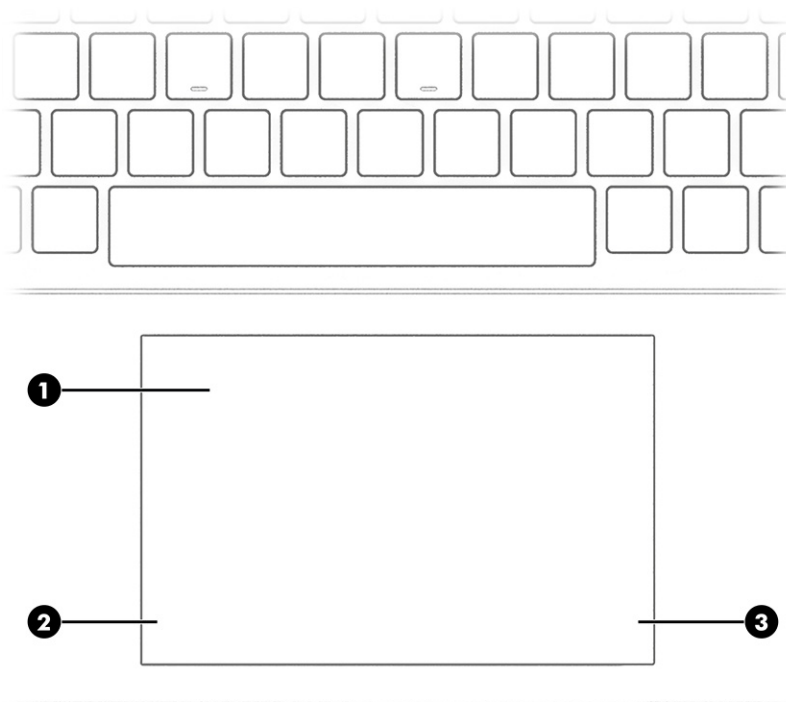


表 2-4 タッチパッドの各部とその説明

名称	説明
(1) タッチパッド ゾーン	指によるジェスチャを読み取り、画面上のポインターを移動したり項目をアクティブにしたりします。 <u>注記</u> : 詳しくは、 27 ページの「タッチパッドおよびタッチスクリーン ジェスチャの使用」 を参照してください。
(2) 左のタッチパッド ボタン	外付けマウスの左ボタンと同様に機能します。
(3) 右のタッチパッド ボタン	外付けマウスの右ボタンと同様に機能します。

ランプ

コンピューターのランプの位置と名称を確認します。

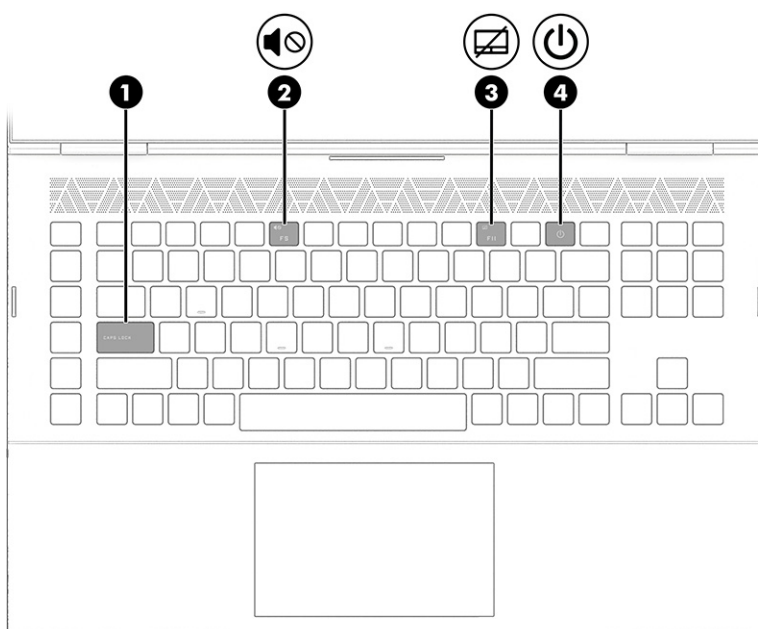


表 2-5 ランプとその説明

名称	説明
(1) Caps Lock ランプ	点灯: Caps Lock がオンになっていて、アルファベットが大文字で入力されます。
(2)  ミュート(消音)ランプ	- 点灯: コンピューターのサウンドがオフになっています。 - 消灯: コンピューターのサウンドがオンになっています。
(3)  タッチパッドランプ	- 点灯: タッチパッドがオフになっています。 - 消灯: タッチパッドがオンになっています。
(4)  電源ランプ	- 点灯: コンピューターの電源がオンになっています。 - 点滅(一部の製品のみ): コンピューターがスリープ状態で、省電力状態になっています。ディスプレイおよびその他の不要なコンポーネントの電源はオフになっています。 - 消灯: お使いのコンピューターのモデルによって、コンピューターの電源が切れているか、休止状態またはスリープ状態になっています。休止状態は、最小限の電力を使用する省電力状態です。

特別なキー

特別なキーの位置と名称を確認します。

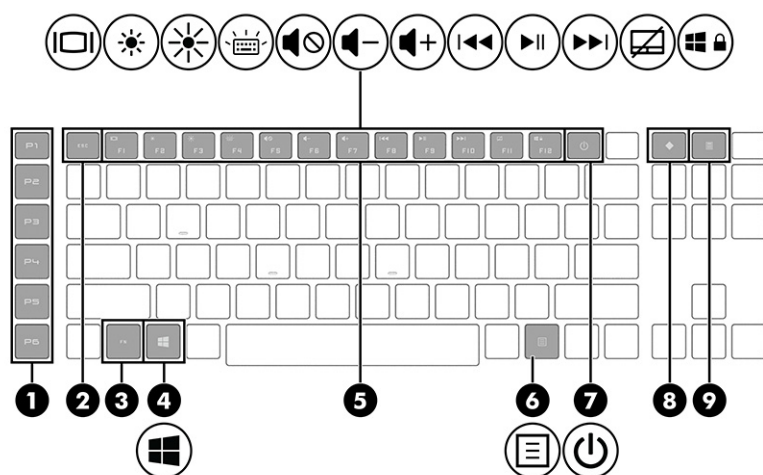


表 2-6 特別なキーとその説明

名称	説明
(1) ゲームのマクロ キー	単独で、または fn、ctrl、alt、または shift キーと一緒に使用して、異なるゲーム キーの組み合わせを作成できます。 注記: 詳しくは、13 ページの「HP OMEN Gaming Hub」を参照してください。
(2) esc キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、システム情報を表示します。
(3) fn キー	別のキーと組み合わせて押すことによって、特定の機能を実行します。
(4)  Windows キー	[スタート]メニューを開きます。 注記: Windows キーをもう一度押すと、[スタート]メニューを閉じます。
(5) 操作キー	fn キーと組み合わせて押すことによって、頻繁に使用するシステムの機能を実行します。操作キーの機能は、 f1 から f12 のファンクション キーのアイコンに示されています。 11 ページの「操作キー」 を参照してください。
(6)  Windows アプリケーション キー	選択したオブジェクトのオプションを表示します。
(7)  電源ボタン	- コンピュータの電源が切れているときに短くボタンを押すと、電源が入ります。 - コンピュータの電源が入っているときにボタンを短く押すと、スリープが開始されます。 - コンピュータがスリープ状態のときにボタンを短く押すと、スリープが終了します(一部の製品のみ)。 - コンピュータが休止状態のときにボタンを短く押すと、休止状態が終了します。 重要: 電源ボタンを押したままにして電源を切断すると、保存されていない情報は失われます。 コンピュータが応答せず、シャットダウン手順を実行できないときは、電源ボタンを 10 秒以上押したままにすると、コンピュータの電源が切れます。

表 2-6 特別なキーとその説明 (続き)

名称	説明
	電源設定について詳しくは、電源オプションを確認してください。
	▲ 【電源】アイコン  を右クリックして、 【電源オプション】 を選択します。
(8)  [OMEN]キー	[OMEN Gaming Hub]ソフトウェアが開きます。 詳しくは、 13 ページの「HP OMEN Gaming Hub」 を参照してください。
(9)  電卓キー	電卓を開きます。

操作キー

操作キーを確認します。

操作キーは、**f1** から **f12** のファンクション キーのアイコンが示す、頻繁に使用するシステムの機能を実行します。操作キーは、コンピューターによって異なります。

▲ 操作キーを使用するには、操作キーを **fn** キーと組み合わせて押します。

表 2-7 操作キーとその説明

アイコン	説明
	システムに接続されているディスプレイ間で画面を切り替えます。たとえば、コンピューターに外付けモニターを接続している場合は、このキーを繰り返し押すと、コンピューター本体のディスプレイ、外付けモニターのディスプレイ、コンピューター本体と外付けモニターの両方のディスプレイのどれかに表示画面が切り替わります。
	このキーを押したままにすると、画面輝度が一定の割合で徐々に下がります。
	このキーを押したままにすると、画面輝度が一定の割合で徐々に上がります。
	キーボードのバックライトのオン/オフを切り替えます (一部の製品のみ)。バッテリー電源を節約するには、この機能をオフにします。
	スピーカーの音をミュート (消音) したり元に戻したりします。
	このキーを押したままにすると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります。
	このキーを押したままにすると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります。
	オーディオ CD の前のトラック、または DVD やブルーレイディスク (BD) の前のチャプターを再生します。

表 2-7 操作キーとその説明 (続き)

アイコン	説明
	オーディオ CD、DVD やブルーレイディスク (BD) のオーディオまたは動画の再生を開始、一時停止、または再開します。
	オーディオ CD の次のトラック、または DVD やブルーレイディスク (BD) の次のチャプターを再生します。
	タッチパッドのオン/オフを切り替えます。
	Windows キー  のオフ/オンを切り替えます。

裏面の各部

裏面の各部の位置と名称を確認します。

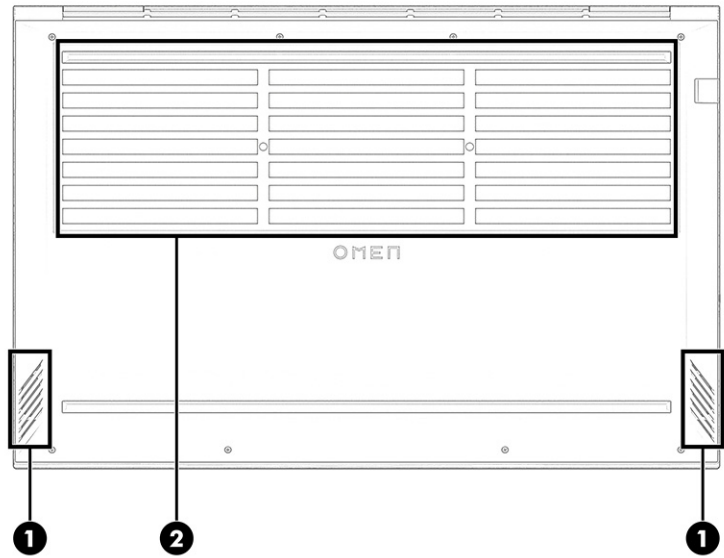


表 2-8 裏面の各部とその説明

名称		説明
(1)	スピーカー (×2)	サウンドを出力します。
(2)	通気孔	コンピューター内部の温度が上がりすぎないように空気を通します。 注記: (ファンレス モデルを除く) コンピューターのファンは、内部コンポーネントを冷却して過熱を防ぐために自動的に作動します。通常の操作を行っているときに内部ファンが回転したり停止したりしますが、これは正常な動作です。

ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決するために問い合わせたり、コンピューターを日本国外で使用したりするときに必要な基本情報が記載されています。ラベルはステッカーとして貼付されている場合と、製品に直接刻印されている場合があります。

 **重要:** このセクションで説明するラベルの位置については、コンピューターの裏面、バッテリーベイ内、底面カバーの裏面、ディスプレイの背面、またはキックスタンドの裏面を確認してください。

- サービスラベル: お使いのコンピューターを識別するための重要な情報が記載されています。HP のサポート窓口にお問い合わせになるときに、シリアル番号、製品 ID、またはモデル番号を尋ねられることがあります。お問い合わせになる前に、このラベルを確認しておいてください。



表 2-9 サービスラベルの各部

名称
(1) シリアル番号
(2) 製品 ID
(3) HP 製品名および製品番号

- 規定ラベル: コンピューターの規定に関する情報が記載されています。
- 保証情報: 規制に関する情報に含まれています。
- 無線認定/認証ラベル: オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の認定マークが記載されています。

HP OMEN Gaming Hub

[HP OMEN Gaming Hub]では、ゲームに関するニーズに合わせてお使いのコンピューターをカスタマイズできます。

- ▲ [HP OMEN Gaming Hub]を開くには、[スタート]ボタン→[OMEN Gaming Hub]の順に選択してから、画面に表示される説明に沿って操作します。

または

キーボードの右上にある[OMEN]  キーを押します。

[HP OMEN Gaming Hub]ダッシュボードは、以下の機能にアクセスして設定するための中心となる場所です。

 **注記:** 一部の製品でのみ使用可能な機能もあります。

- システム モニター: コンピューターの状態およびパフォーマンスを監視します。
- 低電圧化: コンピューターの電圧を調節して、使用電力を低減し、発生する熱量を減らします。

- **Light Studio**: カラー スキームを調整したり、OMEN デバイス全体でライティング効果を簡単に同期したりできます。
- **Rewards**: デイリー チャレンジに参加してゲーム内のアイテムや特別な賞品を獲得できます。
- **LED コントロール**: キーボードのライトをカスタマイズします。
- **ネットワーク**: ネットワークの優先度や設定を表示および調整します。
- **パフォーマンス コントロール**: 実行中のタスクについて、お使いのコンピューターのパフォーマンスを最適化します。
- **Gaming Device Lighting and Macros** (ゲーム デバイスのライティングとマクロ): サポートされている外付けのゲーム デバイスが接続されている場合にライティングおよびマクロ キーを設定します (一部の製品のみ)。
- **リモートプレイ**: 1 つの場所からゲームライブラリを管理し、アクセスします。
- **OMEN Game Stream** (OMEN ゲーム ストリーム): 他のデバイスにゲームをストリーミングする機能を提供します。
- **ヘルプ**: 操作方法に関する情報およびよく寄せられる質問にアクセスします。



注記: ダッシュボードを最小化するには、ダッシュボードの上部にある【<】矢印ボタンを選択します。

3 ネットワークへの接続

お使いのコンピューターはどこへでも持ち運べます。ただし自宅にいるときでも、コンピューターを有線または無線ネットワークに接続して使用すれば、世界中を検索して何百万もの Web サイトの情報にアクセスできます。この章では、ネットワークで世界と接続する方法について説明します。

無線ネットワークへの接続

お使いのコンピューターには、以下の無線デバイスが 1 つ以上内蔵されている場合があります。

- 無線 LAN デバイス: 会社の事務所、自宅、および公共の場所 (空港、レストラン、コーヒー ショップ、ホテル、大学など) で、コンピューターを無線ローカル エリア ネットワーク (一般に、無線ネットワーク、無線 LAN、WLAN と呼ばれます) に接続します。お使いのコンピューターの無線 LAN デバイスは、無線ルーターまたは無線アクセス ポイントと通信します。
- HP モバイル ブロードバンド モジュール: より範囲が広い無線ワイド エリア ネットワーク (無線 WAN) での無線接続を実現します。モバイル ネットワーク事業者は、地理的に広い範囲に基地局 (携帯電話の通信塔に似ています) を設置し、県や地域、場合によっては国全体にわたってサービスエリアを効率的に提供します。
- Bluetooth® デバイス: 他の Bluetooth 対応デバイス (コンピューター、電話機、プリンター、ヘッドセット、スピーカー、カメラなど) に接続するためのパーソナル エリア ネットワーク (PAN) を確立します。PAN では、それぞれのデバイスが他のデバイスと直接通信するため、デバイス間の距離を比較的近くする必要があります (通常は約 10 m (33 フィート) 以内)。

無線コントロールの使用

以下の 1 つまたは複数の機能を使用して、コンピューター本体の無線デバイスを制御できます。

- 機内モード キー (「無線ボタン」または「無線キー」とも呼ばれます)
- オペレーティング システムの制御機能

機内モード キー

コンピューターには機内モード キー、1 つまたは複数の無線デバイス、1 つまたは 2 つの無線ランプがあります。出荷時の設定では、コンピューターのすべての無線デバイスが有効になっています。

無線ランプは、無線デバイスの全体的な電源の状態を表すものであり、個々のデバイスの状態を表すものではありません。

オペレーティング システムの制御機能

オペレーティング システムの制御機能である [ネットワークと共有センター] では、接続またはネットワークのセットアップ、ネットワークへの接続、およびネットワークの問題の診断と修復が行えます。

[ネットワークと共有センター] にアクセスを使用するには、以下の操作を行います。

タスクバーのネットワークステータス アイコンを右クリックして、[ネットワークとインターネットの設定を開く] を選択します。

または

タスクバーのネットワークステータスアイコンを選択して、**[ネットワークとインターネットの設定]**を選択します。

無線 LAN への接続

この手順で無線 LAN に接続するには、まずインターネットアクセスをセットアップする必要があります。

 **注記:** 自宅でインターネットアクセスをセットアップするには、インターネット サービス プロバイダー (ISP) のアカウントを設定する必要があります。インターネット サービスの申し込みおよびモデムの購入については、利用する ISP に問い合わせてください。ほとんどの ISP が、モデムのセットアップ、無線ルーターをモデムに接続するためのネットワークケーブルの取り付け、インターネット サービスのテストなどの作業に関するサポートを提供しています。

1. 無線 LAN デバイスがオンになっていることを確認します。
2. タスクバーのネットワークステータスアイコンを選択して、利用可能なネットワークのどれかに接続します。

無線 LAN がセキュリティ設定済みの無線 LAN である場合は、セキュリティコードの入力を求めるメッセージが表示されます。コードを入力し、**[次へ]**を選択して接続を完了します。

 **注記:** 無線 LAN が一覧に表示されない場合は、無線ルーターまたはアクセスポイントの範囲外にいる可能性があります。

 **注記:** 接続したい無線 LAN が表示されない場合は、以下の操作を行います。

1. タスクバーのネットワークステータスアイコンを右クリックして、**[ネットワークとインターネットの設定を開く]**を選択します。

または

タスクバーのネットワークステータスアイコンを選択して、**[ネットワークとインターネットの設定]**を選択します。

2. **[ネットワーク設定の変更]**セクションで、**[ネットワークと共有センター]**を選択します。
3. **[新しい接続またはネットワークのセットアップ]**を選択します。

[接続オプションの一覧]が表示され、手動で検索してネットワークに接続したり、新しいネットワーク接続を作成したりするなどの操作を選択できます。

3. 画面の説明に沿って操作し、接続を完了します。

接続完了後、タスクバーの右端にあるネットワークステータスアイコンをクリックすると、接続の名前およびステータスを確認できます。

 **注記:** 動作範囲 (無線信号が届く範囲) は、無線 LAN の実装、ルーターの製造元、および壁や床などの建造物やその他の電子機器からの干渉に応じて異なります。

HP モバイルブロードバンドの使用 (一部の製品および一部の国や地域のみ)

HP モバイルブロードバンドコンピューターは、モバイルブロードバンドサービスをあらかじめサポートしています。この新しいコンピューターでモバイル事業者のネットワークを使用すると、無線 LAN スポットなしで、インターネットへの接続、電子メールの送信、および企業ネットワークへの接続が可能になります。

モバイルブロードバンドサービスを有効にするには、HP モバイルブロードバンドモジュールのIMEI番号またはMEID番号のどちらか、またはその両方が必要な場合があります。番号は、コンピューターの裏面、バッテリー内、底面カバーの裏面、またはディスプレイの背面のラベルに印刷されている場合があります。

または

1. タスクバーのネットワークステータスアイコンを選択します。
2. **[ネットワークとインターネットの設定]**を選択します。
3. **[ネットワークとインターネット]**セクションで、**[携帯ネットワーク]**→**[詳細オプション]**の順に選択します。

モバイルネットワーク事業者によっては、SIM (Subscriber Identity Module) カードが必要な場合があります。SIM カードには、PIN (個人識別番号) やネットワーク情報など、ユーザーに関する基本的な情報が含まれています。一部のコンピューターでは、SIM カードがあらかじめ装着されています。SIM カードがあらかじめ装着されていない場合、SIM カードはコンピューターに付属の HP モバイルブロードバンドの説明書に付属しているか、モバイルネットワーク事業者から別途入手できることがあります。

HP モバイルブロードバンドに関する情報や、推奨されるモバイルネットワーク事業者のサービスを有効にする方法については、コンピューターに付属している HP モバイルブロードバンド情報を参照してください。

eSIM の使用(一部の製品のみ)

お使いのコンピューターによっては、eSIM が装備されている場合があります。eSIM は、一般的に使用されている SIM のプログラミング可能なバージョンです。eSIM を使用することで、選択した通信事業者から異なるプロファイルをダウンロードできます。

eSIM により、モバイルデータ接続を使用してインターネットに接続できます。eSIM を使用すれば、モバイル事業者から SIM カードを入手する必要がなく、モバイル事業者とデータプランをすばやく切り替えることができます。たとえば、1 つのモバイルデータプランを仕事用に使用し、他のモバイル事業者の別のプランを個人用に使用できます。旅行や出張の際は、その地域で利用するためのプランを用意しているモバイル事業者を探すことで、他の場所でも接続できます。

eSIM は、以下の 2 つの方法で実装できます。

- eSIM チップが埋め込まれている場合があります (eUICC)。この場合、このノートブックは、デュアル SIM として動作します。つまり、1 つ目は eUICC として、2 つ目は SIM カードトレイに載せられた標準のマイクロ SIM カードまたはナノ SIM カードとしてです。一度にアクティブにできる SIM は 1 つのみです。
- SIM カードトレイには、標準のマイクロ SIM カードまたはナノ SIM カードと同様に、取り外し可能な物理 eSIM が載せられていますが、eSIM は単一の通信業者 (物理的な空の eSIM) に制限されていません。

モバイルデータを使用してインターネットに接続するには、eSIM プロファイルを追加する必要があります。プロファイルの追加方法、SIM プロファイルの管理方法、および eSIM の使用方法については、<https://www.support.microsoft.com/> にアクセスして、検索バーで「eSIM を使用する」と入力してください。

GPS の使用(一部の製品のみ)

お使いのコンピューターには、GPS (Global Positioning System) デバイスが内蔵されている場合があります。GPS 搭載システムには、GPS 衛星から位置、速度、および方角に関する情報が送信されます。

GPS を有効にするには、**[位置情報]**設定で位置情報が有効になっていることを確認してください。

- ▲ タスクバーの検索ボックスで「位置」と入力し、**[位置情報のプライバシー設定]**を選択して、設定を選択します。

Bluetooth 無線デバイスの使用(一部の製品のみ)

Bluetooth デバイスによって近距離の無線通信が可能になり、以下のような電子機器の通信手段を従来の物理的なケーブル接続から無線通信に変更できるようになりました。

- コンピューター(デスクトップ、ノートブック、タブレット)
- 電話機(携帯、コードレス、スマートフォン)
- イメージング デバイス(プリンター、カメラ)
- オーディオ デバイス(ヘッドセット、スピーカー)
- マウス
- 外付けキーボード

Bluetooth デバイスの接続

Bluetooth デバイスを使用する前に、Bluetooth 接続を確立する必要があります。

1. タスクバーの検索ボックスで「Bluetooth」と入力して[Bluetooth とその他のデバイスの設定]を選択します。
2. [Bluetooth]が有効になっていない場合は有効にします。
3. [Bluetooth またはその他のデバイスを追加する]を選択し、[デバイスを追加する]ダイアログ ボックスで、[Bluetooth]を選択します。
4. お使いのデバイスを一覧から選択し、画面の説明に沿って操作します。

 **注記:** Bluetooth デバイスの検証が必要な場合は、ペアリングコードが表示されます。追加中の Bluetooth デバイスで画面の説明に沿って操作し、デバイスに表示されているコードがペアリングコードと一致することを確認します。詳しくは、当該デバイスに付属の説明書等を参照してください。

 **注記:** お使いのデバイスが一覧に表示されない場合は、そのデバイスで Bluetooth がオンになっていることを確認します。デバイスによっては、追加の要件がある場合があります。デバイス付属の説明書等を参照してください。

有線ネットワーク(LAN)への接続(一部の製品のみ)


コンピューターを自宅のルーターに無線ではなく直接有線で接続する場合、または会社等の既存の有線ネットワークに接続する場合は、有線 LAN 接続を使用します。

コンピューターに RJ-45 コネクタがない場合、LAN に接続するには、ネットワークケーブルの他に、ネットワークコネクタ、別売のドッキング デバイス、または拡張製品が必要です。

ネットワークケーブルを接続するには、以下の操作を行います。

1. ネットワークケーブルの一方の端をコンピューター本体のネットワークコネクタに差し込みます(1)。
2. ネットワークケーブルのもう一方の端をデジタル モジュラー コンセントまたはルーターに差し込みます(2)。

 **注記:** ネットワークケーブルに、テレビやラジオからの電波障害を防止するノイズ抑制コア(3)が取り付けられている場合は、コアが取り付けられている方の端をコンピューターに接続します。

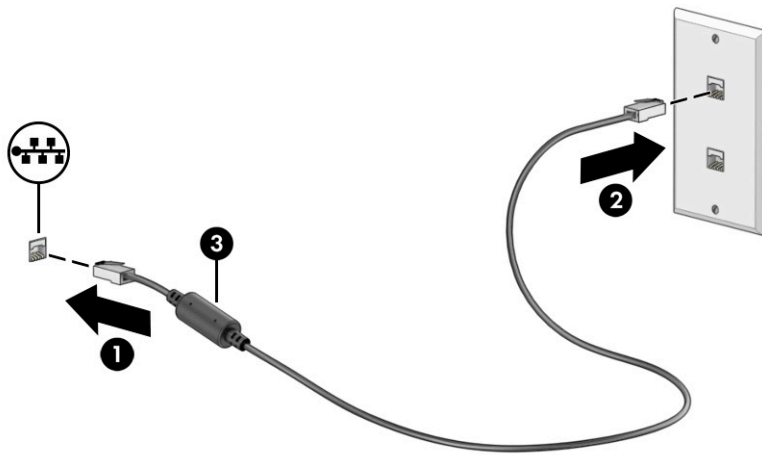

4 エンターテインメント機能を楽しむ

お使いのコンピューターをエンターテインメントのハブとして使用して、カメラを使ったソーシャル ネットワーキングを行ったり、音楽の再生や管理をしたり、映画のダウンロードや視聴を行ったりできます。さらにパワフルなエンターテインメント センターにするには、モニター、プロジェクター、テレビ、スピーカー、およびヘッドフォンなどの外付けデバイスを接続します。

カメラの使用

お使いのコンピューターには 1 つまたは複数のカメラがあり、仕事や遊びで他のユーザーとやり取りできます。カメラは、前面カメラ、背面カメラ、またはポップアップ カメラです。

お使いの製品に備わっているカメラを確認するには、[3 ページの「コンピューターの概要」](#)を参照してください。

ほとんどのカメラで、ビデオ チャットを利用したり、動画を録画したり、静止画像を撮影したりできます。一部の製品では、HD (High-Definition) 機能、ゲーム用アプリ、または[Windows Hello]などの顔認識ソフトウェアを利用できます。[Windows Hello]の使用について詳しくは、[43 ページの「コンピューターと情報の保護」](#)を参照してください。

一部の製品では、カメラをオフにすることでカメラ プライバシーを強化することもできます。初期設定では、カメラはオンになっています。カメラをオフにするには、カメラ プライバシー キーを押します。カメラ プライバシー ランプが点灯します。カメラを再びオンにするには、もう一度キーを押します。

カメラを使用するには、タスクバーの検索ボックスで「カメラ」と入力して、アプリケーションの一覧から[カメラ]を選択します。

オーディオの使用

音楽のダウンロードや再生、Web 上のオーディオ コンテンツ(ラジオなど)のストリーミング、オーディオの録音、オーディオとビデオの組み合わせによるマルチメディアの作成などが可能です。コンピューターで音楽 CD を再生したり(一部の製品)、外付けオプティカルドライブを接続して CD を再生したりできます。オーディオを聴く楽しみを広げるには、スピーカーやヘッドフォンなどの外付けオーディオ デバイスを接続します。

スピーカーの接続

有線のスピーカーをコンピューターに接続する場合は、コンピューターまたはドッキング ステーションの USB ポートまたはオーディオ出力(ヘッドフォン)/オーディオ入力(マイク)コンボ コネクタに接続します。

無線スピーカーをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。HD 対応スピーカーをコンピューターに接続するには、[23 ページの「HDMI オーディオの設定」](#)を参照してください。スピーカーを接続する前に、音量設定を下げます。

ヘッドフォンの接続

有線のヘッドフォンは、コンピューターのオーディオ出力(ヘッドフォン)/オーディオ入力(マイク)コンボ コネクタまたは USB ポートに接続できます。

- ⚠ **警告！** 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量設定を下げてからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

このガイドを表示するには、以下の操作を行います。

- ▲ タスクバーの検索ボックスで「HP Documentation」と入力して[HP Documentation]を選択します。

無線のヘッドフォンをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。

ヘッドセットの接続

マイク付きのヘッドフォンは「ヘッドセット」と呼ばれます。有線のヘッドセットは、コンピューターのオーディオ出力(ヘッドフォン)/オーディオ入力(マイク)コンボコネクタまたは USB ポートに接続できます。

- ⚠ **警告！** 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量設定を下げてからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください。安全に関する情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

このガイドを表示するには、以下の操作を行います。

- ▲ タスクバーの検索ボックスで「HP Documentation」と入力して[HP Documentation]を選択します。

無線ヘッドセットをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。

サウンド設定の使用

サウンド設定を使用して、システム音量の調整、システム サウンドの変更、またはオーディオ デバイスの管理を行います。

サウンド設定

サウンド設定を表示および変更するには、以下の操作を行います。

- ▲ タスクバーの検索ボックスに「コントロール」と入力して、[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]→[サウンド]の順に選択します。

オーディオの設定

お使いのコンピューターには、Bang & Olufsen、B&O などによる高度なサウンドシステムが搭載されている場合があります。そのため、お使いのサウンドシステム専用のオーディオ コントロール パネルで制御可能な、高度なオーディオ機能がお使いのコンピューターに組み込まれていることがあります。

オーディオ コントロール パネルを使用して、オーディオの設定を表示および調整します。

- ▲ タスクバーの検索ボックスに「コントロール」と入力して、[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択し、お使いのサウンドシステム専用のオーディオ コントロール パネルを選択します。

動画の視聴

お使いのコンピューターはパワフルなビデオ デバイスであり、お気に入りの Web サイトの動画のストリーミングを視聴したり、動画や映画をダウンロードしてネットワークに接続していないときにコンピューター上で視聴したりできます。

コンピューターのビデオコネクタのどれかに外付けモニター、プロジェクター、またはテレビを接続することで、視聴の楽しみが広がります。

 **重要:** 外付けデバイスが、正しいケーブルを使用してコンピューター上の正しいコネクタに接続されていることを確認してください。デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。


USB Type-C 機能の使用について詳しくは、<http://www.hp.com/support> にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探してください。

USB Type-C ケーブルを使用した Thunderbolt デバイスの接続(一部の製品のみ)

外付けの Thunderbolt デバイスの画面にビデオまたは高解像度の出力を表示するには、以下の操作を行って Thunderbolt デバイスを接続します。

 **注記:** USB Type-C Thunderbolt デバイスをコンピューターに接続するには、別売の USB Type-C ケーブルが必要です。

1. USB Type-C ケーブルの一方の端をコンピューターの USB Type-C Thunderbolt ポートに接続します。

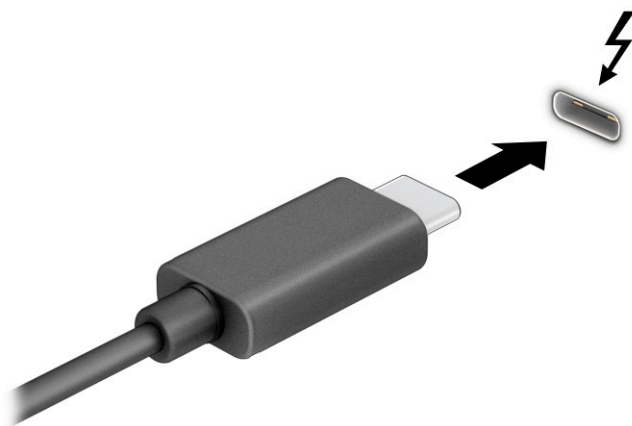

2. ケーブルのもう一方の端を外付けの Thunderbolt デバイ스에接続します。
3. **fn + f1** キーを押すと、表示状態が以下の 4 つの間で切り替わります。
 - **[PC 画面のみ]:** コンピューター本体の画面にのみ表示します。
 - **[複製]:** コンピューター本体および外付けデバイスの両方の画面に同時に表示します。
 - **[拡張]:** コンピューター本体および外付けデバイスの両方にわたって画像を拡張します。
 - **[セカンドスクリーンのみ]:** 外付けデバイスの画面にのみ表示します。

fn + f1 キーを押すたびに、表示状態が切り替わります。

 **注記:** 最適な状態で使用するには、以下の操作を行って外付けデバイスの解像度を上げてください(特に**[拡張]**オプションを選択した場合)。**[スタート]**ボタン→**[設定]**→**[システム]**の順に選択します。**[ディスプレイ]**で、適切な解像度を選択して、**[変更の維持]**を選択します。

HDMI ケーブルを使用したビデオ デバイスの接続(一部の製品のみ)

HDMI (High-Definition Media Interface) ケーブルを使用して HD 対応デバイスに接続することで、高品質なオーディオおよびビデオをお楽しみいただけます。


HDMI を使用した HD 対応のテレビまたはモニターの接続

HD 対応のテレビまたはモニターでコンピューターの表示画面を見るには、以下の手順に従って HD 対応のデバイスを接続します。

 **注記:** HDMI デバイスをコンピューターに接続するには、別売の HDMI ケーブルが必要です。

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピューターの HDMI ポートに接続します。

 **注記:** HDMI ポートの形状は、モデルによって異なります。

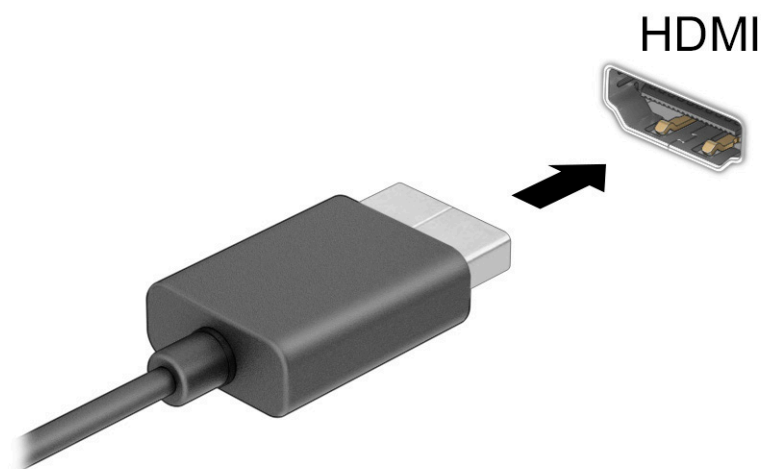

2. ケーブルのもう一方の端を HD 対応のテレビまたはモニターに接続します。
3. **fn + f1** キーを押すと、表示状態が以下の 4 つの間で切り替わります。
 - **[PC 画面のみ]:** コンピューター本体の画面にのみ表示します。
 - **[複製]:** コンピューター本体および外付けデバイスの両方の画面に同時に表示します。
 - **[拡張]:** コンピューター本体および外付けデバイスの両方にわたって画像を拡張します。
 - **[セカンドスクリーンのみ]:** 外付けデバイスの画面にのみ表示します。

fn + f1 キーを押すたびに、表示状態が切り替わります。

 **注記:** 最適な状態で使用するには、以下の操作を行って外付けデバイスの解像度を上げてください(特に**[拡張]**オプションを選択した場合)。**[スタート]ボタン→[設定]→[システム]**の順に選択します。**[ディスプレイ]**で、適切な解像度を選択して、**[変更の維持]**を選択します。

HDMI オーディオの設定

HDMI は、HD 対応のビデオおよびオーディオをサポートするビデオ インターフェイスです。

HDMI オーディオの有効化

HDMI 対応のテレビをコンピューターに接続した後、以下の操作を行って HDMI オーディオをオンにできます。

1. タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[再生デバイス]を選択します。
2. [再生]タブで、デジタル出力デバイスの名前を選択します。
3. [既定値に設定]→[OK]の順に選択します。

オーディオをコンピューターのスピーカーに戻す

オーディオの再生をコンピューターのスピーカーに戻すには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの右端の通知領域にある[スピーカー]アイコンを右クリックし、[再生デバイス]を選択します。
2. [再生]タブで、[スピーカー/ヘッドフォン]を選択します。
3. [既定値に設定]→[OK]の順に選択します。


デュアルモードの DisplayPort ケーブルを使用したデジタル ディスプレイの接続(一部の製品のみ)

デュアルモードの DisplayPort には、高性能なモニターやプロジェクターなどの別売のデジタル ディスプレイを接続します。デュアルモードの DisplayPort は VGA を上回るパフォーマンスを提供し、デジタル接続の質を向上させます。

 **注記:** デジタル ディスプレイをコンピューターに接続するには、別売のデュアルモードの DisplayPort (DP - DP) ケーブルが必要です。

1. デュアルモードの DisplayPort ケーブルの一方の端をコンピューターのデュアルモードの DisplayPort に接続します。

 **注記:** コネクタの外観は、ここに記載されている図と多少異なる場合があります。

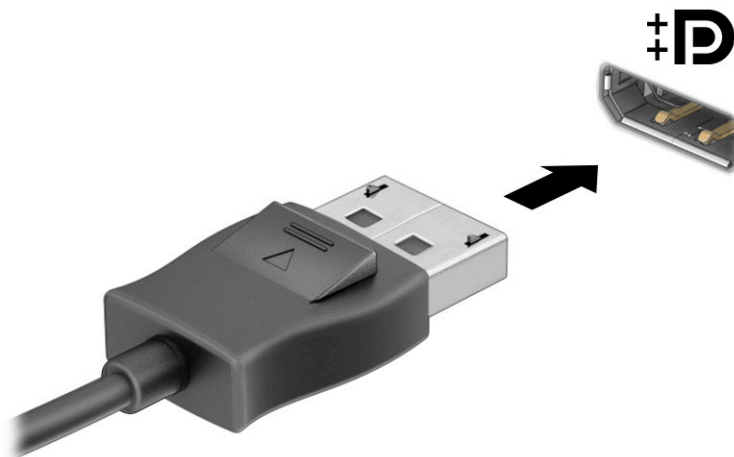

2. ケーブルのもう一方の端をデジタル ディスプレイに接続します。

3. **fn + f1** キーを押すと、表示状態が以下の 4 つの間で切り替わります。

- **[PC 画面のみ]**: コンピューター本体の画面にのみ表示します。
- **[複製]**: コンピューター本体および外付けデバイスの両方に同じ画面を同時に表示します。
- **[拡張]**: コンピューター本体および外付けデバイスの両方にわたって画像を拡張します。
- **[セカンドスクリーンのみ]**: 外付けデバイスの画面にのみ表示します。

fn + f1 キーを押すたびに、表示状態が切り替わります。

 **注記**: 最適な状態で使用するには、以下の操作を行って外付けデバイスの解像度を上げてください(特に**[拡張]**オプションを選択した場合)。**[スタート]**ボタン→**[設定]**→**[システム]**の順に選択します。**[ディスプレイ]**で、適切な解像度を選択して、**[変更の維持]**を選択します。

Miracast 対応無線ディスプレイの検出および接続(一部の製品のみ)

使用中のアプリを終了することなく Miracast®対応無線ディスプレイを検出および接続するには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの検索ボックスに「セカンド スクリーン」と入力し、**[セカンドスクリーンに表示する]**を選択します。
2. **[ワイヤレス ディスプレイに接続する]**を選択し、画面の説明に沿って操作します。

データ転送の使用

お使いのコンピューターはパワフルなエンターテインメント デバイスであり、USB デバイスから写真、動画、および映画を転送してコンピューターで表示できます。

コンピューターの USB Type-C ポートに、携帯電話、カメラ、活動量計、スマートウォッチなどの USB デバイスを接続してコンピューターにファイルを転送することで、活用方法や範囲が広がります。


 **重要**: 外付けデバイスが、正しいケーブルを使用してコンピューター上の正しいコネクタに接続されていることを確認してください。デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。

USB Type-C 機能の使用について詳しくは、<http://www.hp.com/support> にアクセスし、説明に沿ってお使いの製品を探してください。

USB Type-C ポートへのデバイスの接続(一部の製品のみ)

USB Type-C デバイスをコンピューターに接続するには、別売の USB Type-C ケーブルが必要です。

1. USB Type-C ケーブルの一方の端をコンピューターの USB Type-C ポートに接続します。

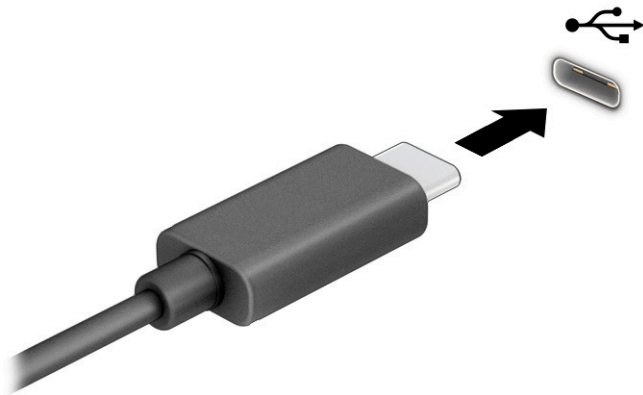

2. ケーブルのもう一方の端を外付けデバイスに接続します。

5 画面の操作

お使いのコンピューターのモデルに応じて、1 つまたは複数の方法でコンピューター画面を操作できます。

- コンピューター画面で直接タッチ ジェスチャを使用する
- タッチパッドでタッチ ジェスチャを使用する
- 別売のマウスまたはキーボードを使用する
- スクリーン キーボードを使用する
- ポイントスティックを使用する

タッチパッドおよびタッチ スクリーン ジェスチャの使用

タッチパッドを使用すると、簡単なタッチ ジェスチャでコンピューターの画面やポインターを操作できます。タッチパッドの左右のボタンを、外付けマウスの左右のボタンと同様に使用することもできます。タッチ スクリーン（一部の製品のみ）で操作するには、この章に記載されているジェスチャを使用して直接画面をタッチします。

ジェスチャをカスタマイズしたり、ジェスチャ機能のビデオを見たりするには、タスクバーの検索ボックスに「コントロール」と入力して、[コントロール パネル]→[ハードウェアとサウンド]の順に選択します。[デバイスとプリンター]で[マウス]を選択します。

一部の製品には、高度なジェスチャ機能を提供する高精度タッチパッドが搭載されています。高精度タッチパッドが搭載されているかどうかを確認したり、その他の情報を確認したりするには、[スタート]→[設定]→[デバイス]→[タッチパッド]の順に選択します。

 **注記:** 特に記載のない限り、タッチ ジェスチャは、タッチパッド上とタッチ スクリーン上の両方で使用できます。

タップ

画面上の項目にマウス カーソルを合わせてから、タッチパッド ゾーンまたはタッチ スクリーンを 1 本の指で軽く叩いてその項目を選択します。項目を 2 回続けて軽く叩いて（「ダブルタップ」と言います）開きます。




2 本指ピンチ ズーム

2 本指ピンチ ズームを使用すると、画像やテキストをズームイン（拡大）またはズームアウト（縮小）できます。


- タッチパッド ゾーンまたはタッチ スクリーン上で 2 本の指を互いに離した状態にして置き、その 2 本の指の間隔を狭めるとズームアウト（縮小）できます。

- タッチパッドゾーンまたはタッチスクリーン上で2本の指を一緒の状態にして置き、その2本の指の間隔を広げるとズームイン(拡大)できます。

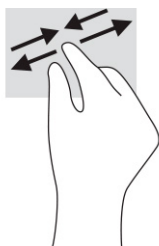

2 本指スクロール(タッチパッドおよび高精度タッチパッド)

2本の指を少し離してタッチパッドゾーン上に置き、上下左右に動かすと、ページや画像内を上下左右に移動できます。

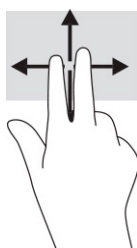

2 本指タップ(タッチパッドおよび高精度タッチパッド)

2本の指でタッチパッドゾーンを軽く叩くと、選択したオブジェクトのオプションメニューが表示されます。




注記: 2 本指タップでは、マウスを右クリックしたときと同じ機能が実行されます。



3 本指タップ(タッチパッドおよび高精度タッチパッド)


初期設定では、3 本指タップでタスクバーの検索ボックスが開きます。3 本の指でタッチパッドゾーンを軽く叩くと、ジェスチャが実行されます。

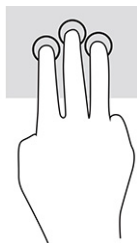

高精度タッチパッド上での、このジェスチャの機能を変更するには、[スタート]→[設定]→[デバイス]→[タッチパッド]の順に選択します。[3 本指ジェスチャ]の[タップ]ボックスで、ジェスチャ設定を選択します。

4 本指タップ(タッチ패드および高精度タッチ패드)

初期設定では、4 本指タップで[アクション センター]が開きます。4 本の指でタッチ패드ゾーンを軽く叩くと、ジェスチャが実行されます。

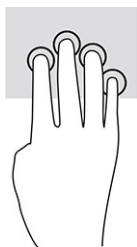

高精度タッチ패드上での、このジェスチャの機能を変更するには、[スタート]→[設定]→[デバイス]→[タッチ패드]の順に選択します。[4 本指ジェスチャ]の[タップ]ボックスで、ジェスチャ設定を選択します。

3 本指スワイプ(タッチ패드および高精度タッチ패드)

初期設定では、3 本指スワイプで、開いているアプリとデスクトップが切り替わります。

- 3 本の指を手前から奥に滑らせると、開いているすべてのウィンドウが表示されます。
- 3 本の指を奥から手前に滑らせると、デスクトップが表示されます。
- 3 本の指を左または右に滑らせると、開いているウィンドウが切り替わります。




高精度タッチ패드上での、このジェスチャの機能を変更するには、[スタート]→[設定]→[デバイス]→[タッチ패드]の順に選択します。[3 本指ジェスチャ]の[スワイプ]ボックスで、ジェスチャ設定を選択します。

4 本指スワイプ(高精度タッチ패드)

初期設定では、4 本指スワイプで、開いているデスクトップが切り替わります。

- 4 本の指を手前から奥に滑らせると、開いているすべてのウィンドウが表示されます。
- 4 本の指を奥から手前に滑らせると、デスクトップが表示されます。
- 4 本の指を左または右に滑らせると、デスクトップが切り替わります。

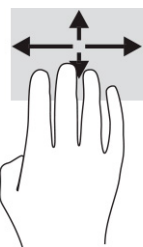


このジェスチャの機能を変更するには、[スタート]→[設定]→[デバイス]→[タッチ패드]の順に選択します。[4 本指ジェスチャ]の[スワイプ]ボックスで、ジェスチャ設定を選択します。

1 本指スライド(タッチ スクリーン)

1 本指スライドを使用すると、一覧やページを上下左右にスクロールしたり、オブジェクトを移動させたりできます。

- 画面をスクロールするには、画面上で移動したい方向に 1 本の指を軽く滑らせます。
- オブジェクトを移動させるには、オブジェクトをタップしたままの状態では指を滑らせます。

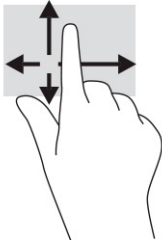

別売のキーボードまたはマウスの使用

別売のキーボードまたはマウスを使用すると、入力、項目の選択、スクロールができ、タッチ ジェスチャを使用する場合と同じ機能の実行が可能です。キーボードを使用すると、操作キーおよび[fn]キーと機能キーなどを組み合わせて使用するホットキーを使って特定の機能も実行できます。

スクリーン キーボードの使用(一部の製品のみ)

一部の製品にはスクリーン キーボードが搭載されています。

1. スクリーン キーボードを表示するには、タスクバーの右端の通知領域にあるキーボード アイコンをタップします。
2. 入力を開始します。

 **注記:**スクリーン キーボード上部に単語の候補が表示される場合があります。文字をタップして選択します。

 **注記:**操作キーおよび[fn]キーと機能キーなどを組み合わせて使用するホットキーは、スクリーン キーボードでは表示されないため、利用できません。

6 電源の管理

お使いのコンピューターは、バッテリー電源または外部電源で動作します。コンピューターがバッテリー電源で動作しており、外部電源を使用してバッテリーを充電することができない場合は、バッテリー残量を監視し、節約することが重要です。

この章で説明されている一部の電源管理機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

スリープおよび休止状態の使用

Windows には、スリープと休止状態の 2 つの省電力設定があります。

 **重要:** スリープ状態のコンピューターには、いくつかの脆弱性があることがよく知られています。お使いのコンピューターのデータへの不正アクセスを防ぐため、データが暗号化されていたとしても、コンピューターから物理的に離れる場合は、スリープではなく必ず休止状態にすることをおすすめします。特に、コンピューターを持ち運ぶ場合にこの操作は重要です。

 **重要:** オーディオおよびビデオの劣化、再生機能の損失、または情報の損失を防ぐため、ディスクや外付けメディアカードの読み取りまたは書き込み中にスリープを開始しないでください。

- スリープ: 操作しない状態が一定時間続いた場合に、スリープ状態が自動的に開始されます。作業中のデータがメモリに保存されるため、非常にすばやく作業を再開できます。スリープは手動で開始することもできます。詳しくは、[31 ページの「スリープの開始および終了」](#)を参照してください。
- 休止状態: 休止状態は、バッテリーが完全なロー バッテリー状態になった場合、またはコンピューターのスリープ状態が長時間続いた場合に自動的に開始されます。休止状態では、作業中のデータは休止状態ファイルに保存され、コンピューターの電源が切れます。休止状態は手動で開始することもできます。詳しくは、[32 ページの「休止状態の開始および終了 \(一部の製品のみ\)」](#)を参照してください。

スリープの開始および終了

スリープ状態を開始するには、いくつかの方法で開始できます。

- [スタート]ボタン→[電源]アイコン→[スリープ]の順に選択します。
- ディスプレイを閉じます(一部の製品のみ)。
- スリープのホットキー(例: **fn + f1** キーまたは **fn + f12** キー)を押します(一部の製品のみ)。
- 電源ボタンを短く押します(一部の製品のみ)。

スリープ状態を終了するには、以下のどれかの操作を行います。

- 電源ボタンを短く押します。
- ディスプレイが閉じている場合は、ディスプレイを持ち上げて開きます(一部の製品のみ)。
- キーボードのキーを押します(一部の製品のみ)。
- タッチパッドをタップします(一部の製品のみ)。

コンピューターがスリープを終了すると、作業していた画面に戻ります。



注記:スリープを終了するときにパスワードが必要となるように設定した場合は、作業を中断した時点の画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

休止状態の開始および終了(一部の製品のみ)

[電源オプション]を使用すると、ユーザーが開始する休止状態を有効にしたり、その他の電源設定およびタイムアウトを変更したりできます。

1. **[電源]アイコン**  を右クリックして、**[電源オプション]**を選択します。
2. 左側の枠内で、**[電源ボタンの動作を選択する]**(製品によって表記が異なる場合があります)を選択します。
3. お使いの製品によって、以下のどれかの方法でバッテリー駆動時または外部電源接続時の休止状態を有効にできます。
 - **電源ボタン**:**[電源とスリープ ボタンおよびカバーの設定]**(製品によって表記が異なる場合があります)の**[電源ボタンを押したときの動作]**で、**[休止状態]**を選択します。
 - **スリープ ボタン**(一部の製品のみ):**[電源とスリープ ボタンおよびカバーの設定]**(製品によって表記が異なる場合があります)の**[スリープ ボタンを押したときの動作]**で、**[休止状態]**を選択します。
 - **カバー**(一部の製品のみ):**[電源とスリープ ボタンおよびカバーの設定]**(製品によって表記が異なる場合があります)の**[カバーを閉じたときの動作]**で、**[休止状態]**を選択します。
 - **[電源]メニュー**:**[現在利用可能ではない設定を変更します]**を選択してから、**[シャットダウン設定]**で**[休止状態]**のチェックボックスにチェックを入れます。

[電源]メニューにアクセスするには、**[スタート]**ボタンを選択します。
4. **[変更の保存]**を選択します。

休止状態を開始するには、手順 3 で有効にした方法を使用します。

休止状態を終了するには、電源ボタンを短く押します。



注記:休止状態を終了するときにパスワードが必要となるように設定した場合は、作業を中断した時点の画面に戻る前に Windows パスワードを入力する必要があります。

コンピューターのシャットダウン

[シャットダウン]コマンドを使用すると、オペレーティングシステムを含む、開いているすべてのプログラムが終了し、ディスプレイおよびコンピューターの電源が切れます。



重要:コンピューターをシャットダウンすると、保存されていない情報は失われます。必ず作業中のデータを保存してからコンピューターをシャットダウンしてください。

長期間コンピューターを使用せず、外部電源にも接続しない場合は、コンピューターをシャットダウンしてください。

Windows の[シャットダウン]コマンドの使用をおすすめします。

 **注記:** コンピューターがスリープまたは休止状態の場合は、まず電源ボタンを短く押してスリープまたは休止状態を終了してください。

1. 作業中のデータを保存して、開いているすべてのプログラムを閉じます。
2. [スタート]ボタン→[電源]アイコン→[シャットダウン]の順に選択します。

コンピューターが応答しなくなり、上記のシャットダウン手順を使用できない場合は、以下の緊急手順を記載されている順に試みてください。

- **ctrl + alt + delete** キーを押してから、[電源]アイコン→[シャットダウン]の順に選択します。
- 電源ボタンを 10 秒以上押したままにします。
- ユーザーによる交換が可能なバッテリー(一部の製品のみ)を搭載したコンピューターの場合は、コンピューターを外部電源から切断してから、バッテリーを取り外します。

[電源]アイコンおよび[電源オプション]の使用

コンピューターがバッテリー電源で動作しているか外部電源で動作しているかは、[電源]アイコンの形のの違いで判断できます。このアイコンの上にマウスカーソルを置くと、バッテリーがロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態になった場合に該当するメッセージが表示されます。

[電源]アイコン  は、Windows タスクバーにあります。電源アイコンを使用すると、すばやく電源設定にアクセスしたり、バッテリー充電残量を表示したりできます。

- バッテリー充電残量率を表示するには、[電源]アイコン  にマウスカーソルを合わせます。
- [電源オプション]を使用するには、[電源]アイコン  を右クリックして[電源オプション]を選択します。

バッテリー電源での動作

充電済みのバッテリーが装着され、外部電源に接続されていない場合、コンピューターはバッテリー電源で動作します。コンピューターを外部電源に接続していない場合は、コンピューターがオフのときでもバッテリーは徐々に放電していきます。コンピューターには、バッテリーがロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態になった場合にメッセージが表示されます。

 **警告!** けがや事故、および機器の故障などの安全に関する問題の発生を防ぐため、この製品を使用する場合は、コンピューターに付属しているバッテリー、HP が提供する交換用バッテリー、または HP から購入した対応するバッテリーを使用してください。

バッテリーは消耗品です。バッテリー電源での駆動時間およびバッテリーの寿命は、電源管理の設定、コンピューターで動作しているプログラム、画面の輝度、コンピューターに接続されている外付けデバイス、およびその他の要素によって異なります。

 **注記:** 一部のコンピューター製品では、グラフィックスコントローラーを切り替えてバッテリー充電残量を節約できます。

HP ファストチャージの使用(一部の製品のみ)

HP ファストチャージ機能によって、お使いのコンピューターのバッテリーをすばやく充電できます。充電時間は $\pm 10\%$ の範囲で異なる場合があります。バッテリー充電残量が0~50%の場合、お使いのコンピューターのモデルに応じて、バッテリーは30~45分以内に全容量の50%まで充電されます。

HP ファストチャージを使用するには、お使いのコンピューターをシャットダウンしてから、外部電源アダプターをコンピューターおよび外部電源に接続します。

バッテリー充電残量の表示

バッテリー電源でのみ動作しているコンピューターを使用している場合は、バッテリー充電残量を定期的に確認してください。

バッテリー充電残量率を表示するには、**[電源]アイコン**  にマウスカーソルを合わせます。

[HP Support Assistant]でのバッテリー情報の検索(一部の製品のみ)

バッテリー情報には、いくつかの方法でアクセスできます。

1. タスクバーの検索ボックスで「support」と入力して**[HP Support Assistant]**アプリを選択します。
または
タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。
2. **[トラブルシューティングと修復]**を選択し、**[診断]**セクションで**[HP バッテリー チェック]**を選択します。**[HP バッテリー チェック]**にバッテリーを交換する必要があると表示されている場合は、使用を中止し、バッテリーの交換について HP のサポート窓口にお問い合わせください。

[HP Support Assistant]では、バッテリーに関する以下のツールおよび情報が提供されます。

- HP バッテリー チェック
- バッテリーの種類、仕様、ライフ サイクル、および容量に関する情報

バッテリーの節電

バッテリー充電残量を節約してバッテリーでの駆動時間を最長化するには、以下の操作を行います。

- ディスプレイの輝度を下げます。
- 使用していない無線デバイスをオフにします。
- USB ポートに接続している外付けハードドライブなど、外部電源に接続されていない外付けデバイスのうち、使用していないものをコンピューターから取り外します。
- 使用していない外付けメディアカードを停止するか、無効にするか、または取り出します。
- しばらく作業を行わないときは、スリープ状態にするか、コンピューターの電源を切ります。

ロー バッテリー状態の確認

コンピューターの電源としてバッテリーのみを使用しているときにバッテリーがロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態になった場合は、バッテリー ランプおよび電源アイコンがロー バッテリー状態を示します。

- バッテリー ランプ(一部の製品のみ)が、ロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態になっていることを示します。

または

- [電源]アイコン  が、ロー バッテリー状態または完全なロー バッテリー状態になっていることを通知します。

 **注記:** 電源アイコンについて詳しくは、[33 ページの「\[電源\]アイコンおよび\[電源オプション\]の使用」](#)を参照してください。

完全なロー バッテリーの状態になった場合、コンピューターでは以下の処理が行われます。

- 休止状態が無効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、短い時間スリープ状態が続いた後、システムが終了します。このとき、保存されていない情報は失われます。
- 休止状態が有効で、コンピューターの電源が入っているかスリープ状態のときは、休止状態が開始します。

ロー バッテリー状態への対処

ロー バッテリー状態には、すばやく対処することができます。

外部電源を使用できる場合のロー バッテリー状態への対処方法

以下のどれかをコンピューターおよび外部電源に接続します。

- 外部電源アダプター
- 別売のドッキング デバイスまたは拡張製品
- HP からオプション製品として購入した電源アダプター

外部電源を使用できない場合のロー バッテリー状態への対処方法

作業中のデータを保存してコンピューターをシャットダウンします。

休止状態を終了できない場合のロー バッテリー状態への対処方法

バッテリー残量が少なくなり、休止状態から復旧できない場合は、外部電源アダプターを接続します。

1. 外部電源アダプターをコンピューターおよび外部電源に接続します。
2. 電源ボタンを押して、休止状態を終了します。

出荷時に搭載されているバッテリー

バッテリーの状態を確認する場合、またはバッテリーが充電されなくなった場合は、[HP Support Assistant]アプリで[HP バッテリー チェック]を実行してください(一部の製品のみ)。

1. タスクバーの検索ボックスで「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリを選択します。

または

タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。

2. [トラブルシューティングと修復]を選択し、[診断]セクションで[HP バッテリー チェック]を選択します。[HP バッテリー チェック]にバッテリーを交換する必要があると表示されている場合は、使用を中止し、バッテリーの交換について HP のサポート窓口にお問い合わせください。

この製品のバッテリーは、ユーザー自身で簡単に交換することはできません。バッテリーを取り外したり交換したりすると、保証が適用されない場合があります。バッテリーが充電されなくなった場合は、HP のサポート窓口にお問い合わせください。

外部電源での駆動

外部電源の接続について詳しくは、コンピューターに付属の印刷物の『セットアップ手順』ポスターを参照してください。

純正の外部電源アダプター、または別売のドッキング デバイスや拡張製品を使用してコンピューターが外部電源に接続されている場合、コンピューターはバッテリー電源を使用しません。

⚠ **警告！** 安全に関する問題の発生を防ぐため、コンピューターを使用する場合は、コンピューターに付属している外部電源アダプター、HP が提供する交換用外部電源アダプター、または HP から購入した対応する外部電源アダプターだけを使用してください。

⚠ **警告！** 航空機内でコンピューターのバッテリーを充電しないでください。

以下のどれかの条件にあてはまる場合はコンピューターを外部電源に接続してください。

- バッテリーを充電するか、バッテリー ゲージを調整する場合
- システム ソフトウェアをインストールまたは更新する場合
- システム BIOS を更新する場合
- ディスクに情報を書き込む場合（一部の製品のみ）
- 内蔵ハードドライブが搭載されているコンピューターで[ディスク デフラグ]を実行する場合
- バックアップまたは復元を実行する場合

コンピューターを外部電源に接続すると、以下のようになります。

- バッテリーの充電が開始されます。
- [電源]アイコン  の形状が変わります。

外部電源を取り外すと、以下のようになります。

- コンピューターの電源がバッテリーに切り替わります。
- [電源]アイコン  の形状が変わります。

7 コンピューターのメンテナンス

定期的なメンテナンスを行うことで、コンピューターを最適な状態に保ちます。この章では、[ディスク デフラグ] や [ディスク クリーンアップ] などのツールを使用する方法について説明します。また、プログラムおよびドライバーの更新方法、コンピューターの清掃手順、およびコンピューターの持ち運び(または送付)に関する情報も提供します。

パフォーマンスの向上

[ディスク デフラグ] や [ディスク クリーンアップ] などのツールを使用して定期的なメンテナンス作業を実行することにより、コンピューターのパフォーマンスを向上させることができます。

[ディスク デフラグ]の使用

少なくとも 1 か月に 1 度、[ディスク デフラグ]を使用してハードドライブのデフラグを行うことをおすすめします。

 **注記:** SSD (Solid State Drive) では、[ディスク デフラグ]を実行する必要はありません。

[ディスク デフラグ]を実行するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターを外部電源に接続します。
2. タスクバーの検索ボックスで、「デフラグ」または「defragment」と入力し、[ドライブのデフラグと最適化]を選択します。
3. 画面に表示される説明に沿って操作します。

詳しくは、[ディスク デフラグ ツール]ソフトウェアのヘルプを参照してください。

[ディスク クリーンアップ]の使用

[ディスク クリーンアップ]を使用すると、ハードドライブ上の不要なファイルが検出され、それらのファイルが安全に削除されてディスクの空き領域が増し、より効率よく作業を実行できるようになります。

[ディスク クリーンアップ]を実行するには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの検索ボックスで、「ディスク」または「disk」と入力し、[ディスク クリーンアップ]を選択します。
2. 画面に表示される説明に沿って操作します。

[HP 3D DriveGuard]の使用(一部の製品のみ)

[HP 3D DriveGuard]は、以下のどちらかの場合にドライブを一時停止し、データ要求を中止することによって、ハードドライブを保護するシステムです。

- バッテリー電源で動作しているときにコンピューターを落下させた場合
- バッテリー電源で動作しているときにディスプレイを閉じた状態でコンピューターを移動した場合

これらの動作の実行後は、[HP 3D DriveGuard]によって、短時間でハードドライブが通常の動作に戻ります。



注記: 内蔵ハードドライブのみが[HP 3D DriveGuard]によって保護されます。別売のドッキング デバイスに取り付けられているハードドライブや USB ポートに接続されているハードドライブは、[HP 3D DriveGuard]では保護されません。



注記: SSD (Solid State Drive) には駆動部品がないため、SSD に[HP 3D DriveGuard]は必要ありません。

[HP 3D DriveGuard]の状態の確認

コンピューターのハードドライブランプの色が変化することによって、メイン ハードドライブ ベイ、セカンダリ ハードドライブ ベイ(一部の製品のみ)のディスクドライブのどちらか、または両方が停止していることを示します。

プログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを定期的に更新することをおすすめします。更新によって問題が解決し、コンピューターで新しい機能やオプションを使用できるようになります。たとえば、古いグラフィックス コンポーネントは最新のゲーム ソフトウェアで正しく動作しない場合があります。最新のドライバーがないと、お手持ちの装置を最大限に活用できません。

プログラムおよびドライバーを更新するには、以下のどちらかの方法を選択します。

- [38 ページの「Windows 10 を使用している場合のプログラムおよびドライバーの更新」](#)
- [38 ページの「Windows 10 S を使用している場合のプログラムの更新」](#)
- [38 ページの「Windows 10 S を使用している場合のドライバーの更新」](#)

Windows 10 を使用している場合のプログラムおよびドライバーの更新

プログラムおよびドライバーを更新するには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの検索ボックスで「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリを選択します。
または
タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。
2. [自分のノートブック]→[更新]タブ→[更新およびメッセージを確認]の順に選択します。
3. 画面の説明に沿って操作します。

Windows 10 S を使用している場合のプログラムの更新

プログラムを更新するには、以下の操作を実行します。

1. [スタート]→[ストア]または[Microsoft Store]の順に選択します。
2. 検索ボックスの横のアカウント プロフィール画像を選択し、[ダウンロードと更新]を選択します。
3. [ダウンロードと更新]ページで、更新の選択を行い、画面の説明に沿って操作します。

Windows 10 S を使用している場合のドライバーの更新

ドライバーを更新するには、以下の操作を行います。

1. タスクバーの検索ボックスで「windows update」と入力し、**[Windows Update の設定]**を選択します。
2. **[更新プログラムのチェック]**を選択します。

 **注記:** Windows が新しいドライバーを見つけられない場合は、デバイスの製造元の Web サイトを参照し、その指示に従ってください。

コンピューターの清掃

お使いのデバイスが最適な状態で動作し続けるようにするために、コンピューターを定期的に清掃することで汚れやごみを取り除いてください。コンピューターの外面を安全に清掃するには、以下の情報を参照してください。

[HP Easy Clean]の有効化(一部の製品のみ)

[HP Easy Clean]を使用すると、コンピューターの表面を清掃するときに、誤って入力されてしまうことを防げます。このソフトウェアは、キーボード、タッチ スクリーン、タッチパッドなどのデバイスを、コンピューターの表面を清掃している間、あらかじめ設定した時間だけ無効にします。

1. [HP Easy Clean]は、以下のどれかの方法で起動します。
 - **[スタート]メニュー**を選択し、**[HP Easy Clean]**を選択します。
または
 - タスクバーの**[HP Easy Clean]**アイコンを選択します。
または
 - **[スタート]→[HP Easy Clean]**タイルの順に選択します。
2. デバイスが短期間無効になるので、[39 ページの「コンピューターからの汚れやごみの除去」](#)を参照し、お使いのコンピューターの頻繁に触れる面を清掃するための推奨される手順を確認してください。汚れやごみを取り除いた後、消毒液で表面を清掃することもできます。有害なバクテリアやウィルスが蔓延しないようにするためのガイドラインについて詳しくは、[40 ページの「消毒液を使用したコンピューターの清掃」](#)を参照してください。

コンピューターからの汚れやごみの除去

以下に、お使いのコンピューターの汚れやごみを取り除くための推奨される手順を示します。

木製部材を使用しているコンピューターの場合は、[41 ページの「木製部材のお手入れ\(一部の製品のみ\)」](#)を参照してください。

1. 表面の清掃や消毒を行う際には、使い捨てのゴム手袋(または、ゴムアレルギーがある場合はニトリル手袋)を着用してください。
2. お使いのデバイスの電源をオフにし、他の接続されている外付け機器とともにコンセントを抜きます。ワイヤレス キーボードなどの機器から、取り付けられたバッテリーを外します。

 **注意:** 感電や部品の損傷を防ぐため、製品の電源が入っているときや接続されているときには絶対に清掃しないでください。

3. マイクロファイバーの布を水で湿らせます。布はあまり濡らさず、軽く湿らせた状態で使用してください。

 **重要:** 表面を傷付けないようにするために、布、タオル、ペーパー タオルの使用を避けてください。

4. 湿らせた布で、製品の外面をそっと拭きます。

 **重要:** 液体が製品内に入らないようご注意ください。どの開口部からも湿気が入り込まないようにしてください。お使いの HP 製品の内部に液体が入り込んだ場合、製品の損傷の原因となる可能性があります。製品に洗浄液を直接吹き付けしないでください。エアゾールスプレー、溶剤、研磨剤、または表面を傷付ける過酸化水素または漂白剤を含む洗浄液を使用しないでください。

5. ディスプレイから清掃を始めます(該当する場合)。1 方向に慎重に拭き、ディスプレイの上部から下部に移動します。最後に電源コード、キーボードケーブル、USB ケーブルなどのケーブル類を拭いて終了します。
6. 掃除した後で、デバイスの電源をオンにする前に、表面を完全に自然乾燥させます。
7. 清掃後は、その都度手袋を破棄してください。手袋を取り外したら、すぐに手を洗ってください。

お使いのコンピューターの頻繁に触れる面を清掃して有害なバクテリアやウイルスが蔓延しないようにするための推奨される手順については、[40 ページの「消毒液を使用したコンピューターの清掃」](#)を参照してください。

消毒液を使用したコンピューターの清掃

世界保健機関(WHO)では、ウィルス性呼吸器疾患および有害なバクテリアの蔓延を防止するための最良の方法として、表面の清掃の後に消毒を行うことを推奨しています。

[39 ページの「コンピューターからの汚れやごみの除去」](#)、[41 ページの「木製部材のお手入れ\(一部の製品のみ\)」](#)、またはその両方の手順を使用してコンピューターの外面を清掃した後に、消毒液で外面を清掃することもできます。HP のクリーニングガイドラインで取り上げられている消毒薬は、イソプロピル アルコール 70%、水 30%のアルコール溶液です。この溶液は、消毒用アルコールとも呼ばれ、ほとんどの店舗で販売されています。イソプロピルアルコールは保管および使用上の注意を守ってお使いください。

お使いのコンピューターの頻繁に触れる面を消毒するときには、以下の操作を行います。

1. 表面の清掃や消毒を行う際には、使い捨てのゴム手袋(または、ゴムアレルギーがある場合はニトリル手袋)を着用してください。
2. お使いのデバイスの電源をオフにし、他の接続されている外付け機器とともにコンセントを抜きます。ワイヤレスキーボードなどの機器から、取り付けられたバッテリーを外します。

 **注意:** 感電や部品の損傷を防ぐため、製品の電源が入っているときや接続されているときには絶対に清掃しないでください。

3. 70%のイソプロピルアルコールと30%の水の混合液で、マイクロファイバー布を湿らせます。布はあまり濡らさず、軽く湿らせた状態で使用してください。

 **注意:** 漂白剤、過酸化剤(過酸化水素を含む)、アセトン、アンモニア、エチルアルコール、塩化メチレン、またはガソリン、シンナー、ベンゼン、トルエンなどの石油系成分を使用した化学製品またはこれらの成分を含む溶液は、スプレータイプのクリーナーを含めて、一切使用しないでください。

 **重要:** 表面を傷付けないようにするために、布、タオル、ペーパータオルの使用を避けてください。

4. 湿らせた布で、製品の外面をそっと拭きます。

 **重要:** 液体が製品内に入らないようご注意ください。どの開口部からも湿気が入り込まないようにしてください。お使いの HP 製品の内部に液体が入り込んだ場合、製品の損傷の原因となる可能性があります。製品に洗浄液を直接吹き付けしないでください。エアゾールスプレー、溶剤、研磨剤、または表面を傷付ける過酸化水素または漂白剤を含む洗浄液を使用しないでください。

5. ディスプレイから清掃を始めます(該当する場合)。1 方向に慎重に拭き、ディスプレイの上部から下部に移動します。最後に電源コード、キーボード ケーブル、USB ケーブルなどのケーブル類を拭いて終了します。
6. 掃除した後で、デバイスの電源をオンにする前に、表面を完全に自然乾燥させます。
7. 清掃後は、その都度手袋を破棄してください。手袋を取り外したら、すぐに手を洗ってください。

木製部材のお手入れ(一部の製品のみ)

一部の製品には、高品質の木製部材が使われています。すべての天然木材製品と同様に、製品のライフサイクルを通して最適な状態を保つためには、適切なお手入れが必要です。天然木材の性質上、製品ごとに木目のパターンが異なったり、わずかな色むらがあったりする場合がありますが、これは製品不良ではありません。

- 木製部材は、乾いた静電気防止マイクロファイバー クロスまたはセーム革で清掃してください。
- アンモニア、塩化メチレン、アセトン、テレピン、またはその他の石油系溶剤などの物質を含む清掃用製品は避けてください。
- 木質部材を日光や湿気に長期間さらさないでください。
- 木質部材が濡れた場合には、糸くずの出ない吸水性のある柔らかい布を軽く当てて乾かしてください。
- 木質部材への色移りや変色の原因となる可能性があるものを接触させないでください。
- 木質部材に傷を付ける可能性がある鋭利なものやざらざらした面に接触させないでください。

お使いのコンピューターの頻繁に触れる面を清掃するための推奨される手順については、[39 ページの「コンピューターからの汚れやごみの除去」](#)を参照してください。汚れやごみを取り除いた後、消毒液で表面を清掃することもできます。有害なバクテリアやウイルスが蔓延しないようにするための衛生ガイドラインについて詳しくは、[40 ページの「消毒液を使用したコンピューターの清掃」](#)を参照してください。

コンピューターの持ち運びまたは送付

コンピューターを持ち運んだり発送したりする必要がある場合は、装置を安全に保持するために以下の点に注意してください。

- お使いのコンピューターを持ち運んだり荷物として送ったりする場合は、以下の手順で準備を行います。
 - － 外付けドライブ等に情報をバックアップします。
 - － すべてのディスクおよびすべての外付けメディア カード類を取り出します。
 - － すべての外付けデバイスを、必要に応じてそれぞれの電源を切ってから取り外します。
 - － コンピューターをシャットダウンします。
- 情報のバックアップを取ります。バックアップはコンピューターとは別に保管します。
- 飛行機に乗る場合などは、コンピューターを手荷物として持ち運び、他の荷物と一緒に預けないでください。

 **重要:**ドライブを磁気近づけないようにしてください。磁気を発するセキュリティ装置には、空港の金属探知器や金属探知棒が含まれます。空港のベルトコンベアなど機内持ち込み手荷物をチェックするセキュリティ装置は、磁気ではなく X 線を使用してチェックを行うので、ドライブには影響しません。

- 機内でコンピューターを使用する場合は、機内のアナウンスを聞いて、コンピューターを使用可能な時間を確認してください。機内でのコンピューターの使用を許可するかどうかは航空会社の判断に委ねられます。
 - コンピューターまたはドライブを荷物として送る場合は、緩衝材で適切に梱包し、梱包箱の表面に「コフレモノー取り扱い注意」と明記してください。
 - 特定の環境において、無線デバイスの使用が制限されることがあります。たとえば、航空機内、病院内、爆発物付近、および危険区域内です。コンピューターの無線デバイスの使用に適用される規定が不明な場合は、コンピューターの電源を入れる前に、使用可能かどうかを確認して許可を得てください。
 - コンピューターを持って国外に移動する場合は、以下のことを行ってください。
 - － 行き先の国または地域のコンピューターに関する通関手続きを確認してください。
 - － 滞在する国または地域に適応した電源コードを、滞在する国または地域の HP 製品販売店で購入してください。電圧、周波数、およびプラグの構成は地域によって異なります。
-
- ⚠ **警告！** 感電、火災、および装置の損傷などを防ぐため、コンピューターを外部電源に接続するときに、家電製品用に販売されている電圧コンバーターは使用しないでください。
-

8 コンピューターと情報の保護

コンピューターのセキュリティは、情報の機密性、整合性、および可用性を保つために重要です。Windows オペレーティング システム、HP アプリケーション、セットアップ ユーティリティ(BIOS)、およびその他の他社製ソフトウェアの標準のセキュリティソリューションによって、コンピューター ウィルスやワームおよびその他の種類の悪質なコードなどのさまざまなリスクからお使いのコンピューターを保護するようにしてください。

 **注記:**この章に記載されている一部のセキュリティ機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

パスワードの使用

パスワードとは、お使いのコンピューターの情報を保護するため、およびオンラインでの情報のやりとりを保護するために選択する文字列です。いくつかの種類のパスワードを設定できます。たとえば、コンピューターを初めてセットアップするときに、コンピューターを保護するためにユーザー パスワードを作成するよう求められます。追加のパスワードは、Windows、およびお使いのコンピューターにプリインストールされている HP セットアップ ユーティリティ(BIOS)で設定できます。

セットアップ ユーティリティ(BIOS)の機能および Windows のセキュリティ機能に、同じパスワードを使用することもできます。

パスワードを作成して保存するには、以下の点に注意してください。

- コンピューターがロックされないように、パスワードはすべて書き留め、コンピューターから離れた安全な場所に保管しておきます。パスワードをコンピューター上のファイルに保存しないでください。
- パスワードを作成するときは、プログラムの要件に従ってください。
- 少なくとも 3 か月に一度の割合でパスワードを変更すると安全性がより高まります。
- パスワードは長く、文字、句読点、記号、数字が組み合わされていることが理想です。
- コンピューターを修理などのためにサポート宛てに送付する場合は、ファイルのバックアップ、機密性の高いファイルの削除、およびすべてのパスワード設定の削除を事前に行ってください。

 **注記:**スクリーン セーバーのパスワードなど、Windows のパスワードに関する詳しい情報を表示するには、以下の操作を行います。

タスクバーの検索ボックスで「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリを選択します。

または

タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。

Windows でのパスワードの設定

Windows パスワードは、不正なアクセスからコンピューターを保護するために役立ちます。

表 8-1 Windows のパスワードの種類とそれぞれの機能

パスワード	機能
ユーザー パスワード	Windows ユーザー アカウントへのアクセスを保護します。

表 8-1 Windows のパスワードの種類とそれぞれの機能 (続き)

パスワード	機能
管理者パスワード	管理者レベルのデータへのアクセスを保護します。 注記: このパスワードは、セットアップ ユーティリティ(BIOS)のデータへのアクセスには使用できません。

セットアップ ユーティリティ(BIOS)パスワードの設定

BIOS パスワードは、お使いのコンピューターのセキュリティを強化するために使用されます。

表 8-2 BIOS のパスワードの種類とそれぞれの機能

パスワード	機能
Administrator password (管理者パスワード)	- 設定している場合、セットアップ ユーティリティ(BIOS)にアクセスするたびにこのパスワードを入力する必要があります。 - Administrator password (管理者パスワード)を忘れた場合は、セットアップ ユーティリティ(BIOS)にアクセスできません。
Power-on password (電源投入時パスワード)	- 設定した場合、コンピューターの電源投入時または再起動時には必ずこのパスワードを入力する必要があります。 - 設定した Power-on password (電源投入時パスワード)を忘れると、コンピューターの電源を入れることも、再起動もできなくなります。

セットアップ ユーティリティ(BIOS)で Administrator password (管理者パスワード)または Power-on password (電源投入時パスワード)を設定、変更、または削除するには、以下の操作を行います。

 **重要:**セットアップ ユーティリティ(BIOS)で設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってください。設定を誤ると、コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。

- 以下の操作を行って、セットアップ ユーティリティ(BIOS)を開始します。
 - キーボードが取り付けられているコンピューターまたはタブレット:
 - ▲ コンピューターまたはタブレットの電源を入れるかコンピューターを再起動してすぐに **esc** キーを押し、次に **f10** キーを押します。
 - キーボードが取り付けられていないタブレット:
 - タブレットの電源を入れるか再起動してすぐに音量上げボタンを押したままにします。
または
タブレットの電源を入れるか再起動してすぐに音量下げボタンを押したままにします。
または
タブレットの電源を入れるか再起動してすぐに Windows ボタンを押したままにします。
 - [f10]**をタップします。
- [Security]**(セキュリティ)を選択し、画面の説明に沿って操作します。

変更を保存するには、[Exit](終了)→[Save Changes and Exit](変更を保存して終了)→[Yes](はい)の順に選択します。

 **注記:** 矢印キーを使用して選択項目を強調表示している場合は、**enter** キーを押す必要があります。

変更、保存した内容は、コンピューターを再起動したときに有効になります。

[Windows Hello]の使用(一部の製品のみ)

指紋認証システムや赤外線カメラが搭載されている製品では、[Windows Hello]での指紋登録、顔認証 ID、および PIN 設定が可能です。登録が完了すると、指紋認証システム、顔認証 ID、または PIN を使用して Windows にログインできます。

[Windows Hello]を設定するには、以下の操作を行います。

1. [スタート]ボタン→[設定]→[アカウント]→[サインイン オプション]の順に選択します。
2. パスワードを追加するには、[パスワード]→[追加]の順に選択します。
3. [Windows Hello]セクションの[指紋認証]、[顔認証]、または[PIN]で、[セットアップ]を選択します。
4. [開始する]を選択し、画面の説明に沿って指紋や顔の ID を登録したり、PIN を設定したりします。

 **重要:** 指紋認証によるログオンのトラブルを回避するため、指紋認証システムで指紋を登録するときは、指の側面までしっかり登録するようにしてください。

 **注記:** PIN の長さには制限はありません。初期設定では半角の数字のみを使用します。半角の英字または特殊文字を含めるには、[英字と記号を含める]チェック ボックスにチェックを入れます。

インターネット セキュリティソフトウェアの使用

コンピューターで電子メールを使用するとき、またはネットワークやインターネットにアクセスするときは、コンピューターがコンピューター ウィルス、スパイウェア、およびその他のオンラインの脅威にさらされる可能性があります。お使いのコンピューターを保護するために、ウィルス対策およびファイアウォール機能を含むインターネット セキュリティソフトウェアの試用版が、お使いのコンピューターにプリインストールされている場合があります。新しく発見されたウィルスおよびその他のセキュリティリスクからコンピューターを保護するには、セキュリティソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。セキュリティソフトウェアの試用版を製品版にアップグレードするか、ご自分でソフトウェアを別途購入して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

ウィルス対策ソフトウェアの使用

コンピューター ウィルスに感染すると、プログラム、ユーティリティ、オペレーティング システムなどが使用できなくなったり、正常に動作しなくなったりすることがあります。ウィルス対策ソフトウェアを使用すれば、ほとんどのウィルスを検出および駆除することができ、通常、ウィルスの被害にあった箇所を修復することもできます。

新しく発見されたウィルスからコンピューターを保護するには、ウィルス対策ソフトウェアを最新の状態にしておく必要があります。

お使いのコンピューターには、ウィルス対策プログラムがあらかじめインストールされている場合があります。あらかじめインストールされていたプログラムを活用するか、ご自分で別途対策ソフトウェアを購入して、お使いのコンピューターを確実に保護することを強くおすすめします。

コンピューター ウィルスについて詳しくは、タスクバーの検索ボックスで「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリケーションを選択します。

または

タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。

ファイアウォール ソフトウェアの使用

ファイアウォールは、システムやネットワークへの不正なアクセスを防ぐように設計されています。ファイアウォールには、お使いのコンピューター、ネットワーク、またはその両方にインストールするソフトウェアもあれば、またはハードウェアとソフトウェアの両方を組み合わせたものもあります。

検討すべきファイアウォールには以下の 2 種類があります。

- ホストベースのファイアウォール: インストールされているコンピューターだけを保護するソフトウェアです。
- ネットワークベースのファイアウォール: DSL モデムまたはケーブル モデムとホーム ネットワークの間に設置して、ネットワーク上のすべてのコンピューターを保護します。

ファイアウォールをシステムにインストールすると、そのシステムとの間で送受信されるすべてのデータが監視され、ユーザーの定義したセキュリティ基準と比較されます。セキュリティ基準を満たしていないデータはすべてブロックされます。

ソフトウェア更新プログラムのインストール

お使いのコンピューターにインストールされている HP、Windows、および他社製ソフトウェアは、セキュリティの問題を修正するため、およびソフトウェア パフォーマンスを向上させるために、定期的に更新する必要があります。

 **重要:** Microsoft®社は、セキュリティ更新プログラムなどの Windows の更新プログラムに関する通知を配信しています。お使いのコンピューターをセキュリティの侵害やコンピューター ウィルスから保護するため、通知があった場合はすぐに Microsoft 社からのすべてのオンライン更新プログラムをインストールしてください。

これらの更新プログラムは自動でインストールできます。

設定を表示または変更するには、以下の操作を行います。

1. [スタート]ボタン→[設定]→[更新とセキュリティ]の順に選択します。
2. [Windows Update]を選択し、画面の説明に沿って操作します。
3. 更新プログラムをインストールするスケジュールを設定するには、[詳細オプション]を選択し、画面の説明に沿って操作します。

[HP DaaS] (HP Device as a Service) の使用 (一部の製品のみ)

[HP DaaS]は、企業が自社の資産を効果的に管理および保護するための、クラウドベースの IT ソリューションです。

[HP DaaS]によって、マルウェアなどの攻撃からデバイスがさらに保護され、デバイスの状態が監視され、デバイスおよびセキュリティの問題を解決するための時間が短縮されます。ソフトウェアをすばやくダウンロードしてインストールでき、従来のソリューションに比べて優れた対費用効果が得られます。詳しくは、<https://www.hptouchpointmanager.com/> を参照してください。

無線ネットワークの保護

無線 LAN をセットアップする場合や、既存の無線 LAN にアクセスする場合は、常にセキュリティ機能を有効にして、不正アクセスからネットワークを保護してください。無線 LAN スポットと呼ばれるインターネット カフェや空港などで利用できる公衆無線 LAN では、セキュリティ対策がとられていないことがあります。

ソフトウェア アプリケーションおよび情報のバックアップ

ソフトウェア アプリケーションおよび情報を定期的にバックアップして、ウィルスからの攻撃や、ソフトウェアまたはハードウェアの障害によって、アプリケーションおよび情報が恒久的に失われたり、損傷を受けたりしないように保護します。

別売のセキュリティ ロック ケーブルの使用(一部の製品のみ)

セキュリティ ロック ケーブル(別売)に抑止効果はありますが、コンピューターの盗難や誤った取り扱いを完全に防ぐものではありません。セキュリティ ロック ケーブルをコンピューターに接続するには、デバイスの製造元の説明書に沿って操作してください。

9 セットアップ ユーティリティ(BIOS)の使用

BIOS (Basic Input/Output System)とも呼ばれるセットアップ ユーティリティは、システム上のすべての入出力デバイス(ディスクドライブ、ディスプレイ、キーボード、マウス、プリンターなど)間で行われる通信を制御します。セットアップ ユーティリティ(BIOS)を使用すると、取り付けるデバイスの種類、コンピューターの起動順序、およびシステム メモリと拡張メモリの容量を設定できます。

 **注記:** モードの変更が可能なコンピューターでセットアップ ユーティリティを開始するには、お使いのコンピューターをノートブック モードにして、コンピューターに取り付けられているキーボードを使用する必要があります。

セットアップ ユーティリティ(BIOS)の開始

セットアップ ユーティリティ(BIOS)にアクセスする方法は複数あります。

 **重要:** セットアップ ユーティリティ(BIOS)で設定変更を行う場合は、細心の注意を払ってください。設定を誤ると、コンピューターが正しく動作しなくなる可能性があります。

▲ コンピューターの電源を入れるかコンピューターを再起動してすぐに **f10** キーを押します。

または

コンピューターの電源を入れるか再起動してすぐに **esc** キーを押し、スタートメニューが表示されたら **f10** キーを押します。

セットアップ ユーティリティ(BIOS)の更新

HP の Web サイトから、更新されたバージョンのセットアップ ユーティリティ(BIOS)を入手できる場合があります。HP の Web サイトでは、多くの BIOS 更新プログラムが「SoftPaq」という圧縮ファイル形式で提供されています。一部のダウンロード パッケージには、そのパッケージのインストールやトラブルの解決方法に関する情報が記載された Readme.txt ファイルが含まれます。

BIOS のバージョンの確認

セットアップ ユーティリティ(BIOS)を更新する必要があるかどうかを判断するには、まずコンピューターの BIOS バージョンを確認します。

BIOS バージョン情報 (ROM 日付またはシステム BIOS と呼ばれます)を表示するには、以下の操作のどちらかを行います。

- HP Support Assistant
 1. タスクバーの検索ボックスで「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリを選択します。

または

タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。
 2. [自分のノートブック]→[仕様]の順に選択します。
- セットアップ ユーティリティ(BIOS)

1. セットアップ ユーティリティ(BIOS)を開始します(48 ページの「[セットアップ ユーティリティ\(BIOS\)の開始](#)」を参照してください)。
2. **【メイン】**を選択し、BIOS のバージョン番号を書き留めておきます。
3. **【終了】**を選択し、オプションのどれかを選択してから、画面の説明に沿って操作します。

- Windows では、**ctrl + alt + s** キーを押します。

より新しいバージョンの BIOS があるかどうかを確認するには、[49 ページの「BIOS の更新準備」](#)を参照してください。

BIOS の更新準備

BIOS 更新プログラムをダウンロードしてインストールする前に、すべての前提条件に沿って操作してください。

 **重要:** コンピューターの損傷やインストールの失敗を防ぐため、BIOS 更新プログラムのダウンロードおよびインストールを実行するときは必ず、外部電源アダプターを使用して信頼性の高い外部電源にコンピューターを接続してください。コンピューターがバッテリー電源で動作しているとき、別売のドッキング デバイスに接続されているとき、または別売の電源装置に接続されているときは、BIOS 更新プログラムをダウンロードまたはインストールしないでください。ダウンロードおよびインストールするときは、以下の点に注意してください。

- 電源コンセントからコンピューターの電源コードを抜かないでください。外部からの電源供給を遮断しないでください。
- コンピューターをシャットダウンしたり、スリープを開始したりしないでください。
- ケーブルやコード類の抜き差しおよびデバイスの着脱は行わないでください。

 **注記:** コンピューターが職場や学校などで管理されているネットワークに接続されている場合は、ソフトウェアアップデート(特にシステム BIOS 更新プログラム)のインストールは、ネットワーク管理者に確認してから実行してください。

BIOS 更新プログラムのダウンロード

前提条件を確認したら、更新プログラムを確認してダウンロードできます。

1. タスクバーの検索ボックスで「support」と入力して**[HP Support Assistant]**アプリを選択します。
または
タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。
2. **【更新】**→**【更新プログラムとメッセージの確認】**の順に選択します。
3. 画面に表示される説明に沿って操作します。
4. ダウンロードエリアで、以下の操作を行います。
 - a. 最新の BIOS 更新プログラムを確認し、お使いのコンピューターに現在インストールされている BIOS のバージョンと比較します。更新プログラムがお使いの BIOS のバージョンよりも新しい場合は、日付や名前、またはその他のファイルを識別するための情報をメモしておきます。後で、ハードドライブにダウンロードした更新プログラムを探すときにこの情報が必要になる場合があります。

- b. 提供されているパッケージによって操作手順が異なる場合がありますので、画面の説明に沿って操作し、選択したバージョンをハードドライブにダウンロードします。

BIOS 更新プログラムをダウンロードする場所へのパスのメモを取っておきます。このパスは、更新プログラムをインストールするときに必要です。

BIOS 更新プログラムのインストール

ダウンロードした BIOS によってインストール手順が異なります。ダウンロードが完了した後、画面に表示される説明に沿って操作します。説明が表示されない場合は、以下の操作を行います。

1. タスクバーの検索ボックスで「エクスプローラー」と入力して[エクスプローラー]を選択します。
2. ハードドライブを選択します。通常は、[ローカル ディスク(C:)]を指定します。
3. BIOS ソフトウェアをダウンロードしたときのメモを参照するなどして、更新ファイルが保存されているフォルダーを開きます。
4. 更新ファイル (*filename.exe* など)をダブルクリックします。

BIOS のインストールが開始されます。

5. 画面の説明に沿って操作し、インストールを完了します。



注記: インストールが成功したことを示すメッセージが画面に表示されたら、ダウンロードしたファイルをハードドライブから削除できます。

10 [HP PC Hardware Diagnostics]の使用

お使いのコンピューターのハードウェアが正常に動作しているかどうかを確認するには、[HP PC Hardware Diagnostics]のユーティリティを使用できます。Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]、UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 版の[HP PC Hardware Diagnostics]、および一部の製品のための[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]というファームウェア機能の 3 つのバージョンがあります。

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]の使用(一部の製品のみ)

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]は、診断テストを実行して、コンピューターのハードウェアが正常に動作しているかどうかを確認できる Windows ベースのユーティリティです。このツールは、ハードウェア障害を診断するために、Windows オペレーティングシステム内で動作します。

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]がお使いのコンピューターにインストールされていない場合は、まず、ダウンロードしてインストールする必要があります。Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]をダウンロードする場合は、[52 ページの「Windows 版の\[HP PC Hardware Diagnostics\]のダウンロード」](#)を参照してください。

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のハードウェア障害 ID コードの使用

ハードウェアの交換が必要な障害が Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]で検出された場合、一部のコンポーネントテストのために 24 桁の障害 ID コードが生成されます。キーボード、マウス、オーディオおよびビデオパレットなどのインタラクティブテストを行う場合は、障害 ID を受け取る前にトラブルシューティングの手順を実行する必要があります。

▲ 障害 ID を受け取った後のオプションは複数あります。

- **[次へ]**をクリックして、[イベント自動化サービス(EAS)]ページを開きます。このページでは、ケースをログに記録できます。

または

- モバイルデバイスで QR コードをスキャンすると、[EAS]ページに移動し、ケースをログに記録できます。

または

- 24 桁の障害 ID の横にあるボックスをクリックして障害コードをコピーし、サポートに送信します。

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]へのアクセス

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]をインストールした後は、[HP Help and Support](HP ヘルプとサポート)、[HP Support Assistant]、または[スタート]メニューからアクセスします。

[HP Help and Support]からの Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]へのアクセス(一部の製品のみ)

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]をインストールした後は、以下の手順に沿って[HP Help and Support](HP ヘルプとサポート)からアクセスします。

1. [スタート]ボタン→[HP Help and Support]の順に選択します。
2. [HP PC Hardware Diagnostics Windows]を選択します。
3. ツールが開いたら、実行する診断テストの種類を選択し、画面に表示される説明に沿って操作します。



注記: 診断テストを停止するには、[Cancel] (キャンセル) を選択します。

[HP Support Assistant]からの Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]へのアクセス

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]をインストールした後、[HP Support Assistant]からアクセスするには以下の手順で操作します。

1. タスクバーの検索ボックスで「support」と入力して[HP Support Assistant]アプリを選択します。
または
タスクバーにある疑問符のアイコンを選択します。
2. [トラブルシューティングと修復]を選択します。
3. [Diagnostics] (診断) → [HP PC Hardware Diagnostics Windows]の順に選択します。
4. ツールが開いたら、実行する診断テストの種類を選択し、画面に表示される説明に沿って操作します。



注記: 診断テストを停止するには、[Cancel] (キャンセル) を選択します。

[スタート]メニューからの Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]へのアクセス (一部の製品のみに)

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]をインストールした後、[スタート]メニューからアクセスするには以下の手順で操作します。

1. [スタート]ボタンを選択します。
2. [HP PC Hardware Diagnostics for Windows]を右クリックして、[その他] → [管理者として実行]の順に選択します。
3. ツールが開いたら、実行する診断テストの種類を選択し、画面に表示される説明に沿って操作します。



注記: 診断テストを停止するには、[Cancel] (キャンセル) を選択します。

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロードの説明は、英語でのみ提供されています。.exe ファイルのみが提供されているため、このツールのダウンロードには Windows コンピューターを使用する必要があります。

HP からの最新バージョンの Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード

HP から Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]をダウンロードするには、以下の操作を行います。

1. <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> にアクセスします。[HP PC Hardware Diagnostics]のホームページが表示されます。

2. [お使いの Windows に適したバージョンのダウンロード用のボタン]を選択し、お使いのコンピューター上の場所または USB フラッシュドライブにダウンロードするお使いの Windows に適した特定のバージョンを選択します。

選択した場所にツールがダウンロードされます。

[Microsoft Store]からの Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード

[Microsoft Store]から Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]をダウンロードできます。

1. デスクトップで[Microsoft Store]のアプリを選択するか、タスクバーの検索ボックスに「Microsoft Store」と入力します。
2. [Microsoft Store]の検索ボックスに、「HP PC Hardware Diagnostics Windows」と入力します。
3. 画面の説明に沿って操作します。

選択した場所にツールがダウンロードされます。

製品名または製品番号を使用した Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード(一部の製品のみ)

製品名または製品番号で Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]をダウンロードできます。

 **注記:**一部の製品では、製品名または製品番号を使用してこのソフトウェアを USB フラッシュドライブにダウンロードすることが必要な場合があります。

1. <http://www.hp.com/support> にアクセスします。
2. [ソフトウェアとドライバー]または[ソフトウェア/ドライバー]を選択して、製品の種類を選択します。表示された検索ボックスに製品名または製品番号を入力します。
3. [診断]セクションで、[ダウンロード]を選択し、画面の説明に沿って、お使いのコンピューターまたは USB フラッシュドライブにダウンロードする Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のバージョンを選択します。

選択した場所にツールがダウンロードされます。

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のインストール

Windows 版の[HP PC Hardware Diagnostics]をインストールするには、お使いのコンピューターまたは USB フラッシュドライブ上の .exe ファイルをダウンロードしたフォルダーに移動し、.exe ファイルをダブルクリックして、画面の説明に沿って操作します。

UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]の使用

UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) 版の[HP PC Hardware Diagnostics]は、診断テストを実行して、コンピューターのハードウェアが正常に動作しているかどうかを確認できる UEFI ベースのユーティリティです。このツールはオペレーティングシステムの外で実行されるため、オペレーティングシステムまたはその他のソフトウェアコンポーネントが原因で発生する可能性のある問題からハードウェア障害を分離できます。

 **注記:**Windows 10 S コンピューターの場合は、.exe ファイルのみが提供されているため、Windows コンピューターおよび USB フラッシュドライブを使用して、[HP UEFI Support Environment] (HP UEFI サポート環境)をダウンロードおよび構築する必要があります。詳しくは、[54 ページの「UEFI 版の\[HP PC Hardware Diagnostics\]の USB フラッシュドライブへのダウンロード」](#)を参照してください。

お使いのコンピュータで Windows が起動しない場合は、UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]を使用してハードウェアの問題を診断できます。

UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のハードウェア障害 ID コードの使用

ハードウェアの交換が必要な障害が UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]で検出された場合、24 桁の障害 ID コードが生成されます。

問題解決のサポートを受けるには、以下の操作を行います。

- ▲ **[HP へのお問い合わせ]**を選択して、HP のプライバシーに関する免責事項に同意し、モバイル デバイスを使用してその次の画面に表示される障害 ID コードをスキャンします。HP カスタマー サポートのサービス関連のページが表示され、障害 ID および製品番号が自動的に入力されます。画面の説明に沿って操作します。

または

HP のサポート窓口にお問い合わせ、障害 ID コードを知らせます。

 **注記:** モードの変更が可能なコンピュータで診断を開始するには、お使いのコンピュータをノートブックモードにして、コンピュータに取り付けられているキーボードを使用する必要があります。

 **注記:** 診断テストを停止する必要がある場合は、**esc** キーを押します。

UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]の起動

UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]を起動するには、以下の操作を行います。

1. コンピューターの電源を入れるかコンピュータを再起動してすぐに **esc** キーを押します。
2. **f2** キーを押します。

BIOS は、以下の順序で 3 か所から診断ツールを検索します。

- a. 接続されている USB フラッシュドライブ

 **注記:** UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]ツールを USB フラッシュドライブにダウンロードするには、[55 ページの「最新バージョンの UEFI 版の\[HP PC Hardware Diagnostics\]のダウンロード」](#)を参照してください。

- b. ハードディスクドライブ

- c. BIOS

3. 診断ツールが開いたら、言語を選択し、実行する診断テストの種類を選択してから、画面に表示される説明に沿って操作します。

UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]の USB フラッシュドライブへのダウンロード

以下のような場合には、UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]を USB フラッシュドライブにダウンロードすると便利です。

- UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]がプリインストール イメージに含まれていない。
- UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]が HP TOOLS パーティションに含まれていない。

- ハードディスクドライブが故障している。



注記:UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロードの説明は、英語でのみ提供されています。また、.exe ファイルのみが提供されているため、Windows コンピューターを使用して、[HP UEFI Support Environment](HP UEFI サポート環境)をダウンロードおよび構築する必要があります。

最新バージョンの UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード

最新バージョンの UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]を USB フラッシュドライブにダウンロードするには、以下の操作を行います。

1. <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> にアクセスします。[HP PC Hardware Diagnostics]のホームページが表示されます。
2. [HP DIAGNOSTICS UEFI をダウンロード]→[実行]の順に選択します。

製品名または製品番号を使用した UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のダウンロード(一部の製品のみ)

製品名または製品番号で UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]を USB フラッシュドライブにダウンロードできます(一部の製品のみ)。



注記:一部の製品では、製品名または製品番号を使用してこのソフトウェアを USB フラッシュドライブにダウンロードすることが必要な場合があります。

1. <http://www.hp.com/support> にアクセスします。
2. 製品名または製品番号を入力し、お使いのコンピューターを選択して、オペレーティングシステムを選択します。
3. [診断]セクションで、画面の説明に沿って、お使いのコンピューターに合った UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]のバージョンを選択してダウンロードします。

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]設定の使用(一部の製品のみ)

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]は、UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]をコンピューターにダウンロードするファームウェア(BIOS)の機能です。ダウンロード後にコンピューターの診断を実行でき、事前に設定されたサーバーに結果をアップロードすることも可能です。

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]について詳しく確認するには、<http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> にアクセスして、[REMOTE DIAGNOSTICS]セクションの[もっと詳しく知る]を選択します。

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]は、サーバーにダウンロード可能な SoftPaq としても提供されています。

最新バージョンの[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード

最新バージョンの[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]を USB フラッシュドライブにダウンロードできます。

1. <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> にアクセスします。[HP PC Hardware Diagnostics]のホームページが表示されます。
2. **[REMOTE DIAGNOSTICS をダウンロード]→[実行]**の順に選択します。

製品名または製品番号による[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]のダウンロード

製品名または製品番号で[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]をダウンロードできます。

 **注記:**一部の製品では、製品名または製品番号を使用してこのソフトウェアをダウンロードすることが必要な場合があります。

1. <http://www.hp.com/support> にアクセスします。
2. **[ソフトウェアとドライバー]**または**[ソフトウェア/ドライバー]**を選択して、製品の種類を選択します。表示された検索ボックスに製品名または製品番号を入力して、オペレーティング システムを選択します。
3. **[診断]**セクションで、画面の説明に沿って、製品に合った**[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]**のバージョンを選択してダウンロードします。

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]設定のカスタマイズ

[HP Computer Setup] (BIOS) の[Remote HP PC Hardware Diagnostics]設定を使用して、以下のカスタマイズを実行できます。

- 自動診断の実行スケジュールを設定する。**[Execute Remote HP PC Hardware Diagnostics]** (Remote HP PC Hardware Diagnostics の実行)を選択して、対話モードで診断をすぐに開始することもできます。
- 診断ツールをダウンロードする場所を設定する。この機能により、HP の Web サイトから、または事前に設定されたサーバーを使用して、ツールにアクセスできます。リモート診断を実行するために、従来のローカル ストレージ (ディスクドライブや USB フラッシュドライブなど) がコンピューターに装備されている必要はありません。
- テスト結果を保存する場所を設定する。アップロードに使用するユーザー名およびパスワードを設定することもできます。
- 以前に実行された診断の状態に関する情報を表示する。

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]設定をカスタマイズするには、以下の操作を行います。

1. コンピューターの電源を入れるか再起動し、HP のロゴが表示されたら **f10** キーを押して[HP Computer Setup]を起動します。
2. **[Advanced]** (詳細設定) → **[Settings]** (設定) の順に選択します。
3. カスタマイズの内容に応じて選択します。
4. **[Main]** (メイン)を選択し、**[Save Changes and Exit]** (変更を保存して終了)を選択して設定内容を保存します。

変更、保存した内容は、次回コンピューターを再起動したときに有効になります。

11 バックアップおよび復元

Windows のツールや HP 製のソフトウェアを使用して、情報のバックアップ、復元ポイントの作成、コンピューターの再設定、リカバリメディアの作成、またはコンピューターの工場出荷時状態への復元を行うことができます。以下の標準的な手順を実行すると、より迅速にコンピューターを通常の動作状態に戻すことができます。

-  **重要:** タブレットで復元操作を実行する場合、復元プロセスを開始するには、タブレットのバッテリーが最低 70% 充電されている必要があります。
-  **重要:** 着脱可能なキーボードが付属しているタブレットの場合は、復元プロセスを開始する前にタブレットをキーボードドックに接続してください。

情報のバックアップおよびリカバリメディアの作成

リカバリメディアおよびバックアップを作成するためのこれらの方法は、一部の製品でのみ使用可能です。お使いのコンピューターのモデルに最適な方法を選択してください。

Windows ツールを使用したバックアップの作成

初期セットアップ後すぐに情報をバックアップすることをおすすめします。このタスクは、外付け USB ドライブを使用したローカルでの Windows バックアップまたはオンライン ツールで実行できます。

-  **重要:** Windows のみが個人データをバックアップできるオプションです。情報の損失を防ぐために、定期的なバックアップのスケジュールを設定します。
-  **注記:** コンピューターのストレージが 32 GB 以下の場合、Microsoft® の [システムの復元] は、初期設定で無効に設定されている場合があります。

[HP Cloud Recovery Download Tool]を使用したリカバリメディアの作成(一部の製品のみ)

[HP Cloud Recovery Download Tool]を使用して、起動可能な USB フラッシュドライブ上に[HP Recovery](HP リカバリ)メディアを作成できます。

詳しくは、以下の情報を参照してください。

- ▲ <http://www.hp.com/support> にアクセスし、[HP Cloud Recovery]を検索して、お使いのコンピューターの種類と一致する結果を選択します。

-  **注記:** リカバリメディアを自分で作成できない場合は、HP のサポート窓口にお問い合わせのうえ、リカバリディスクを入手してください。<http://www.hp.com/support> にアクセスして、該当する国や地域を選択し、画面の説明に沿って操作します。
-  **重要:** HP リカバリディスクを入手して使用する前に、[58 ページの「復元およびリカバリの方法」](#)に記載の操作を実行して、コンピューターを復元することをおすすめします。HP リカバリディスクよりも、最近のバックアップを使用したほうが、コンピューターを通常の動作状態により早く戻すことができます。システムの復元後、最初の購入後にリリースされたすべてのオペレーティングシステムソフトウェアを再インストールすると、時間がかかることがあります。

システムの復元および回復

デスクトップがロードされない場合に、Windows の内部と外部の両方でシステムを復元するために利用できる複数のツールが用意されています。

[58 ページの「復元およびリカバリの方法」](#)を使用してシステムの復元を試行することをおすすめします。

システムの復元の作成

Windows では、システムの復元を利用できます。システムの復元ソフトウェアは、特定の時点でのコンピューターのシステム ファイルおよび設定の復元ポイント、またはスナップショットを自動的にまたは手動で作成できます。

システムの復元を使用すると、復元ポイントを作成した時点の状態にコンピューターを戻します。個人用ファイルとドキュメントが、影響を受けないようにする必要があります。

復元およびリカバリの方法

1 番目の方法の実行後、問題がまだ発生するかどうかをテストしてから、次の方法に進んでください。今は実行する必要がない可能性があります。

1. Microsoft の[システムの復元]を実行します。
2. [この PC を初期状態に戻す]を実行します。

 **注記:** [すべて削除する]およびその次の[ドライブを完全にクリーンアップする]が完了するには数時間かかることがあります。お使いのコンピューターに情報は一切残されません。コンピューターをリサイクルする前に、コンピューターをリセットしておくともっと安全です。

3. [HP Recovery] (HP リカバリ) メディアを使用してリカバリします。詳しくは、[58 ページの「\[HP Recovery\] \(HP リカバリ\) メディアを使用した復元」](#)を参照してください。

最初の 2 つの方法について詳しくは、[問い合わせ]アプリケーションを参照してください。

[スタート]ボタンを選択して、[問い合わせ]アプリケーションを選択し、実行したいタスクを入力します。

 **注記:** [問い合わせ]アプリにアクセスするには、インターネットに接続する必要があります。

[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアを使用した復元

[HP Recovery] (HP リカバリ) メディアを使用すると、工場出荷時にインストールされていた元のオペレーティングシステムおよびソフトウェア プログラムを復元できます。一部の製品では、[HP Cloud Recovery Download Tool]を使用して、起動可能な USB フラッシュドライブ上に作成できます。

詳しくは、[57 ページの「\[HP Cloud Recovery Download Tool\]を使用したリカバリ メディアの作成 \(一部の製品のみ\)」](#)を参照してください。

 **注記:** リカバリ メディアを自分で作成できない場合は、HP のサポート窓口にお問い合わせのうえ、リカバリ ディスクを入手してください。<http://www.hp.com/support> にアクセスして、該当する国や地域を選択し、画面の説明に沿って操作します。

システムを復元するには、以下の操作を行います。

- ▲ [HP Recovery]メディアを挿入し、コンピューターを再起動します。

 **注記:** HP リカバリ ディスクを入手して使用する前に、[58 ページの「復元およびリカバリの方法」](#)に記載の操作を実行して、コンピューターを復元することをおすすめします。HP リカバリ ディスクよりも、最近のバック

アップを使用したほうが、コンピューターを通常の動作状態により早く戻すことができます。システムの復元後、最初の購入後にリリースされたすべてのオペレーティング システム ソフトウェアを再インストールすると、時間がかかることがあります。

コンピューターのブート順序の変更

お使いのコンピューターが[HP Recovery](HP リカバリ)メディアを使用して再起動しない場合は、コンピューターのブート順序を変更できます。これは起動情報を参照する BIOS にあり、デバイスの順番がリストになっています。[HP Recovery]メディアの場所に応じて、オプティカルドライブまたは USB フラッシュドライブを選択します。

 **重要:** 着脱可能なキーボードが付属しているタブレットの場合は、以下の手順を開始する前にタブレットをキーボードドックに接続してください。

ブート順序を変更するには、以下の操作を行います。

1. [HP Recovery]メディアを挿入します。
2. システムの**[スタートアップ]**メニューにアクセスします。
 - キーボードが取り付けられているコンピューターまたはタブレットの場合は、コンピューターまたはタブレットの電源を入れるか再起動してすぐに **esc** キーを押し、次に **f9** キーを押してブート オプションを表示します。
 - キーボードが取り付けられていないタブレットの場合は、タブレットの電源を入れるか再起動してすぐに音量上げボタンを押したままにして、**[f9]**を選択します。

または

タブレットの電源を入れるか再起動してすぐに音量下げボタンを押したままにして、**[f9]**を選択します。
3. 起動したいオプティカルドライブまたは USB フラッシュドライブを選択し、画面の説明に沿って操作します。

[HP Sure Recover]の使用(一部の製品のみ)

一部のコンピューター モデルでは、[HP Sure Recover]が構成されています。[HP Sure Recover]は、ハードウェアおよびソフトウェアに組み込まれた、コンピューターのオペレーティング システム (OS) の復旧ソリューションです。[HP Sure Recover]を使用すると、インストールされているリカバリ ソフトウェアなしで HP 製品の OS イメージを完全に復元できます。

[HP Sure Recover]を使用すると、管理者またはユーザーはシステムを復元して、以下をインストールできます。

- オペレーティング システムの最新のバージョン
- プラットフォーム固有のデバイスドライバー
- ソフトウェア アプリケーション(カスタム イメージの場合)

[HP Sure Recover]の最新のドキュメントについては、<http://www.hp.com/support> にアクセスして画面の説明に沿って操作し、製品を検索してドキュメントを見つけます。

12 静電気対策

静電気の放電は、じゅうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2つのものが接触したときに発生します。

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システム ボードなどのデバイスが損傷したり、耐用年数が短くなったりすることがあります。

 **重要:** 静電気により弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方法のどれかで身体にたまった静電気を放電してください。

- 部品などの取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されている場合は、まず正しくアース(接地)されていることを確認してください。
 - 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。
 - ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少なくします。
 - 磁気を帯びていない道具を使用します。
 - 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
 - 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。
-

13 仕様

コンピューターを持ち運んだり、保管したりするときに、入力電源の定格および動作仕様の情報が役に立ちます。

入力電源

ここで説明する電源の情報は、お使いのコンピューターを国外で使用する場合に役立ちます。

コンピューターは、AC 電源または DC 電源から供給される DC 電力で動作します。AC 電源は 100~240 V (50/60 Hz) の定格に適合している必要があります。コンピューターは単独の DC 電源で動作しますが、コンピューターの電力供給には、このコンピューター用に HP から提供および認可されている外部 AC 電源アダプターまたは DC 電源のみを使用する必要があります。

お使いのコンピューターは、以下の 1 つまたは複数の仕様の DC 電力で動作します。動作電圧および電流はプラットフォームによって異なります。コンピューターの電圧および電流は、規定ラベルに記載されています。

表 13-1 DC 電源の仕様

入力電源	定格
動作電圧と電流	5 V DC (2 A, 45 W、USB-C® の場合)/12 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合)/15 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合)
	5 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合)/9 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合)/12 V DC (3.75 A, 45 W、USB-C の場合)/15 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合)
	5 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合)/9 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合)/10 V DC (3.75 A, 45 W、USB-C の場合)/12 V DC (3.75 A, 45 W、USB-C の場合)/15 V DC (3 A, 45 W、USB-C の場合)/20 V DC (2.25 A, 45 W、USB-C の場合)
	5 V DC (3 A, 65 W、USB-C の場合)/9 V DC (3 A, 65 W、USB-C の場合)/12 V DC (5 A, 65 W、USB-C の場合)/15 V DC (4.33 A, 65 W、USB-C の場合)/20 V DC (3.25 A, 65 W、USB-C の場合)
	5 V DC (3 A, 65 W、USB-C の場合)/9 V DC (3 A, 65 W、USB-C の場合)/10 V DC (5 A, 65 W、USB-C の場合)/12 V DC (5 A, 65 W、USB-C の場合)/15 V DC (4.33 A, 65 W、USB-C の場合)/20 V DC (3.25 A, 65 W、USB-C の場合)
	5 V DC (3 A, 90 W、USB-C の場合)/9 V DC (3 A, 90 W、USB-C の場合)/10 V DC (5 A, 90 W、USB-C の場合)/12 V DC (5 A, 90 W、USB-C の場合)/15 V DC (5 A, 90 W、USB-C の場合)/20 V DC (4.5 A, 90 W、USB-C の場合)
	19.5 V DC (2.31 A, 45 W の場合)
	19.5 V DC (3.33 A, 65 W の場合)
	19.5 V DC (4.62 A, 90 W の場合)
	19.5 V DC (6.15 A, 120 W の場合)
	19.5 V DC (6.9 A, 135 W の場合)
	19.5 V DC (7.70 A, 150 W の場合)
	19.5 V DC (10.3 A, 200 W の場合)
	19.5 V DC (11.8 A, 230 W の場合)
	19.5 V DC (16.92 A, 330 W の場合)

表 13-1 DC 電源の仕様 (続き)

入力電源	定格
HP 外部電源用 DC プラグ (一部の製品のみ)	



注記: この製品は、最低充電量 240 Vrms 以下の相対電圧によるノルウェーの IT 電源システム用に設計されています。

動作環境

コンピューターを持ち運んだり、コンピューターを保管したりするときに役に立つ情報として、動作仕様を参照してください。

表 13-2 動作環境の仕様

項目	国際単位系	米国
温度		
動作時	5~35°C	41~95°F
非動作時	-20~60°C	-4~140°F
相対湿度 (結露しないこと)		
動作時	10~90%	10~90%
非動作時	5~95%	5~95%
最大標高 (非与圧)		
動作時	-15~3,048 m	-50~10,000 フィート
非動作時	-15~12,192 m	-50~40,000 フィート

14 ユーザー サポート

HP は、単体でも、または適切な他社製支援技術(AT)デバイスやアプリケーションと組み合わせることでも、誰もがどこからでも使用できる製品、サービス、および情報を設計して製造し、お客様に提供することを目標にしています。

HP とユーザー サポート

HP はダイバーシティ(人材の多様性)、インクルージョン(受容)、およびワークライフ バランスを会社を構成する基本と考えており、HP のあらゆる業務にこの考えが反映されています。HP は、世界中で人と技術力を結び付けることを重視した、すべての人が活躍できる環境作りを目指しています。

必要なテクノロジー ツールの確認

テクノロジーは、人間の潜在能力を引き出すことができます。支援技術は、障壁を取り除き、自宅、職場、およびコミュニティでの自立を後押しするためのものです。支援技術によって電子技術や情報技術の機能を向上、維持、および改善できます。

詳しくは、[64 ページの「最適な支援技術の確認」](#)を参照してください。

HP の取り組み

HP は、お身体の不自由な方にもご利用いただける製品やサービスを提供できるよう取り組んでいます。こうした取り組みは、会社の目標であるダイバーシティを実現し、あらゆる人が確実にテクノロジーを活用できるようにするために役立ちます。

ユーザー サポートにおける HP の目標は、単体で、または適切な補助ツールや支援技術と組み合わせることにより、お身体の不自由な方にも効果的にお使いいただけるような製品やサービスを設計、製造、販売することです。

目標達成のために、この HP ユーザー サポート ポリシーでは、HP の取り組みの指針となる 7 つの主要な目標が設定されています。HP のすべてのマネージャーおよび従業員は、自分の役割や責任に従ってこれらの目標とその実現をサポートするよう期待されます。

- 社内においてユーザー サポート問題への認識を高めて、お身体の不自由な方にもご利用いただける製品やサービスの設計、製造、販売、および配送に必要なトレーニングを従業員に提供します。
- 製品やサービスに関するユーザー サポートのガイドラインを作成し、製品開発グループに対しては、競争力、技術、および経済性の観点から実現可能な範囲でガイドラインに従う責任を課します。
- お身体の不自由な方に、ユーザー サポートのガイドラインの作成、および製品やサービスの設計およびテストに参加していただきます。
- ユーザー サポート機能を文書化し、HP の製品やサービスに関する情報を、お身体の不自由な方にもご利用いただける形で一般に公開します。
- 最先端の支援技術および支援ソリューションのプロバイダーとの関係を築きます。
- HP の製品やサービスに関連する支援技術を向上させる社内および社外での研究開発をサポートします。

- ユーザーサポートに関する業界の標準やガイドラインを支持し、それらに貢献します。

IAAP (International Association of Accessibility Professionals)

IAAP は、人の交流、教育、および認定を通じてユーザーサポートに関する専門職の発展を目指す非営利団体です。ユーザーサポートの専門家のキャリア形成やキャリアアップを支援したり、企業がユーザーサポートを自社の製品やインフラストラクチャに組み込めるようにすることを目標としています。

設立メンバーとして、HP は他の企業と協力してユーザーサポートの分野を発展させるために加わりました。この取り組みは、お身体の不自由な方にも効果的にお使いいただける製品やサービスを設計、製造、販売するという HP のユーザーサポートの目標の達成を後押しします。

IAAP は、世界中の個人、学生、および組織を結び付け、お互いに学び合えるようにすることで、ユーザーサポート業務自体をも強めることにつながります。詳しい情報をお知りになりたい場合は、<http://www.accessibilityassociation.org> にアクセスして、オンラインコミュニティに参加したり、ニュースレターにサインアップしたり、メンバーシップの種類を確認したりしてください。

最適な支援技術の確認

お身体の不自由な方やご年配の方も含め、すべての人がテクノロジーを用いてコミュニケーションをとり、自己表現し、世界とつながりを持てるようになるべきだと HP は考えます。HP は、社内だけでなく、お客様やパートナーとともに、ユーザーサポートに関する意識の向上に努めています。

目にやさしい大きいフォント、両手を休ませることができる音声認識、特定の状況で役立つその他の支援技術など、さまざまな支援技術が HP 製品の操作性を向上させるために利用されています。以下のセクションでは、支援技術や製品を選択する方法を説明します。

ご自身のニーズの評価

テクノロジーは、お客様の能力を引き出すことができます。支援技術は、障壁を取り除き、自宅、職場、およびコミュニティでの自立を後押しするためのものです。支援技術(AT)によって電子技術や情報技術の機能を向上、維持、および改善できます。

お客様は多数の AT 製品から選択できます。AT の評価では、いくつかの製品を評価し、疑問点を解決し、状況に合った最善のソリューションを選択できるようにする必要があります。AT を評価する資格を持つ専門家の専門分野は多岐にわたり、理学療法、作業療法、音声言語病理学、およびその他の専門分野で免許や認定を取得した人が含まれます。ただし、認定や免許がなくても評価情報を提供できます。個人の経験、専門知識、および料金について尋ね、ご自身のニーズに合っているかを判断してください。

HP 製品のユーザーサポート

以下のリンクでは、各種の HP 製品に組み込まれているユーザーサポート機能および支援技術(該当する場合)について説明しています。状況に最も適した支援技術の機能や製品を選択するために役立つリソースです。

- HP Aging & Accessibility: <http://www.hp.com> にアクセスし、検索ボックスに「Accessibility」と入力します。**[Office of Aging and Accessibility]**を選択します。
- HP 製コンピューター: Windows 7、Windows 8、および Windows 10 の場合は、<http://www.hp.com/support> にアクセスして、**[ナレッジライブラリーを検索]**の検索ボックスに「Windows のユーザーサポート オプション」と入力します。検索結果で該当するオペレーティングシステムを選択します。
- HP のショップ、HP 製品の周辺機器: <http://store.hp.com> にアクセスし、**[Shop]**(ショッピング)→**[Monitors]**(モニター)または**[Accessories]**(アクセサリ)の順に選択します。

HP 製品のユーザー サポート機能の他に追加のサポートも必要な場合は、[67 ページの「サポート窓口へのお問い合わせ」](#)を参照してください。

追加の支援を提供できる外部のパートナーやサプライヤーへのリンクは以下のとおりです。

- [マイクロソフトのアクセシビリティへの取り組み \(Windows 7、Windows 8、Windows 10、Microsoft Office\)](#)
- [Google ユーザー補助機能 \(Android、Chrome、Google アプリ\)](#)

標準および法令

世界各国では、お身体の不自由な方向けの製品やサービスを利用しやすくするための規則が制定されています。これらの規制は歴史的に、通信関連製品およびサービス、特定の通信や動画再生機能を備えたコンピューターおよびプリンター、またそれらに関連する取扱説明書やカスタマー サポートに適用されています。

標準

FAR (Federal Acquisition Regulation: 連邦調達規則) に言及されている Rehabilitation Act の 508 条は、US Access Board によって、身体、知覚、または認知の障がいがある方が情報通信技術 (ICT) にアクセスできることを明記するために策定されました。

この標準には、対象製品の機能に重点を置いた性能ベースの要件に加えて、各種テクノロジーに固有の技術基準が含まれています。固有の基準は、ソフトウェア アプリケーションおよびオペレーティング システム、Web ベースの情報およびアプリケーション、コンピューター、電気通信関連の製品、動画やマルチメディア、および独立式の閉鎖型製品を対象とします。

Mandate 376 – EN 301 549 (欧州連合向け)

The European Union created the EN 301 549 standard within Mandate 376 as an online toolkit for public procurement of ICT products. The standard specifies the accessibility requirements applicable to ICT products and services, with a description of the test procedures and evaluation methodology for each requirement.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

W3C の WAI (Web Accessibility Initiative) によって公開された WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) は、Web の設計者や開発者が、お身体の不自由な方やご年配の方のニーズに合ったサイトを作成するために役立ちます。

WCAG は、さまざまな Web コンテンツ (テキスト、画像、オーディオ、動画) および Web アプリケーションによってユーザー サポートを向上させるガイドラインです。WCAG は厳密にテストでき、理解や使用が容易で、Web 開発者が新しい発想を取り入れられるように柔軟性を持たせています。WCAG 2.0 は、[ISO/IEC 40500:2012](#) としても承認されました。

WCAG では特に、視覚、聴覚、身体、認知、神経の障がいがある方やサポートを必要とするご年配の Web ユーザーが Web 利用時に直面する障壁に対応しています。WCAG 2.0 にはお身体の不自由な方でも利用しやすいコンテンツの特徴が明記されています。

- **知覚可能** (画像のテキストによる代替、オーディオのキャプション、提供方法への適応性、色のコントラストなど)
- **操作可能** (キーボード操作、色のコントラスト、タイミング調整、発作の防止、ナビゲーション可能)
- **理解可能** (読みやすさ、予測可能性、入力支援など)
- **堅牢性** (支援技術との互換性など)

法令および規制

IT および情報のユーザー サポートは、法的な重要性が高まりつつある分野になってきました。これらのリンクから、主要な法令、規制、および標準に関する情報を確認できます(英語のみ)。

- [United States](#) (米国向け)
- [Canada](#) (カナダ向け)
- [Europe](#) (欧州向け)
- [Australia](#) (オーストラリア向け)

ユーザー サポートに関する役立つリソースおよびリンク

以下の組織から、障がいや年齢による身体的制限に関する適切な情報を得られる場合があります。

 **注記:** この一覧に記載されている組織がすべてではありません。これらの組織は、情報提供のみを目的として記載されています。インターネットで確認された情報または連絡先について HP は一切の責任を負わないものとします。このページの一覧は、HP による推奨を示すものではありません。

組織(英語のみ)

これらの組織は、障がいや年齢による身体的制限に関する情報を提供する多くの組織の一部です。

- AAPD (American Association of People with Disabilities)
- ATAP (Association of Assistive Technology Act Programs)
- HLAA (Hearing Loss Association of America)
- ITTATC (Information Technology Technical Assistance and Training Center)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- RESNA (Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America)
- TDI (Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc.)
- W3C WAI (Web Accessibility Initiative)

教育機関(英語のみ)

これらの例を含む多くの教育機関が、障がいや年齢による身体的制限に関する情報を提供しています。

- カリフォルニア州立大学ノースリッジ校、Center on Disabilities
- ウィスコンシン大学マディソン校、Trace Center
- ミネソタ大学、Computer Accommodations Program

障がいに関するその他のリソース(英語のみ)

これらの例を含む多くのリソースが、障がいや年齢による身体的制限に関する情報を提供しています。

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- ILO Global Business and Disability Network
- EnableMart
- European Disability Forum (欧州障害フォーラム)
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

HP のリンク

これらの HP 固有のリンクでは、障がいや年齢による身体的制限に関する情報が提供されます。

[HP の『快適に使用していただくために』\(言語を選択してください\)](#)

[HP の公的機関への販売\(米国向け\)](#)

サポート窓口へのお問い合わせ

HP では、お身体の不自由なお客様向けにテクニカル サポートおよびユーザー サポート オプションを提供しています。

 **注記:** サポートは英語でのみ提供されます。

- HP 製品のテクニカル サポートまたはユーザー サポートに関するご質問のある、耳の不自由なお客様は以下の操作を行ってください。
 - TRS/VRS/WebCapTel を使用して、(877) 656-7058 までお問い合わせください(月曜～金曜の 6:00～21:00、山岳標準時)。
- HP 製品のテクニカル サポートまたはユーザー サポートに関するご質問のある、その他のお身体の不自由なお客様、または年齢による身体的制限のあるお客様は、以下のどちらかを選択してください。
 - (888) 259-5707 までお問い合わせください(月曜～金曜の 6:00～21:00、山岳標準時)。
 - [Contact form for people with disabilities or age-related limitations](#) (お身体の不自由な方または年齢による身体的制限のある方のお問い合わせフォーム)に必要な情報を入力してください。

索引

記号/数字

1 本指スライド タッチ スクリーン ジェスチャ.....	30
2 本指スクロール タッチパッド ジェスチャ.....	28
2 本指タップ タッチパッド ジェスチャ.....	28
2 本指ピンチ ズーム タッチパッドおよびタッチ スクリーン ジェスチャ.....	27
3 本指スワイプ タッチパッド ジェスチャ.....	29
3 本指タップ タッチパッド ジェスチャ.....	28
4 本指スワイプ タッチパッド ジェスチャ.....	29
4 本指タップ タッチパッド ジェスチャ.....	29
508 条のユーザー サポートに関する標準.....	65

A

AT (支援技術)	
確認.....	64
目的.....	63

B

BIOS	
更新.....	48
更新プログラムのダウンロード.....	49, 50
セットアップ ユーティリティの開始.....	48
バージョンの確認.....	48
Bluetooth デバイス.....	15, 18
Bluetooth ラベル.....	13

C

Caps Lock ランプ.....	9
--------------------	---

E

esc キー、位置.....	10
eSIM.....	17

F

fn キー、位置.....	10
---------------	----

G

GPS.....	17
----------	----

H

HDMI ポート	
位置.....	5
接続.....	23
HD 対応デバイス、接続.....	23-25
HP 3D DriveGuard.....	37
HP Device as a Service (HP DaaS) ..	46
HP OMEN Gaming Hub.....	13
HP Recovery メディア	
リカバリ.....	58
HP Sure Recover.....	59
HP Touchpoint Manager.....	46
HP 支援ポリシー.....	63
HP ファスト チャージ.....	34
HP モバイルブロードバンド	
IMEI 番号.....	16
MEID 番号.....	16
有効化.....	16
HP リソース.....	1

I

IMEI 番号.....	16
International Association of Accessibility Professionals.....	64

L

LAN への接続.....	18
---------------	----

M

MEID 番号.....	16
--------------	----

Miracast.....	25
---------------	----

O

[OMEN]キー、位置.....	11
------------------	----

R

[Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI]設定	
カスタマイズ.....	56
使用.....	55
RJ-45 (ネットワーク)コネクタ、位置.....	4
RJ-45 (ネットワーク)ステータスランプ、位置.....	4

T

Thunderbolt、USB Type-C の接続.....	22
Thunderbolt ポート (HP スリープおよび充電機能付き)、USB Type-C の位置.....	5

U

UEFI 版の[HP PC Hardware Diagnostics]	
起動.....	54
使用.....	53
障害 ID コード.....	54
ダウンロード.....	54
USB SuperSpeed ポート、位置.....	3
USB SuperSpeed ポート (HP スリープおよび充電機能付き)、位置.....	4
USB Type-C Thunderbolt ポート (HP スリープおよび充電機能付き)、位置.....	5
USB Type-C ポート、接続.....	22, 25

W

Windows	
システムの復元ポイント.....	57
バックアップ.....	57
リカバリ メディア.....	57
Windows Hello.....	20

使用.....	45	ディスプレイ.....	5, 6	高精度タッチパッド	
Windows アプリケーション キー、位		左側面.....	4	使用.....	27
置.....	10	右側面.....	3	高精度タッチパッド用ジェスチャ	
Windows キー、位置.....	10	ランプ.....	8	2 本指スクロール.....	28
Windows ツール、使用.....	57	カスタマー サポート、ユーザー サ		2 本指タップ.....	28
Windows パスワード.....	43	ポート.....	67	3 本指スワイプ.....	29
Windows 版の[HP PC Hardware		カメラ		3 本指タップ.....	28
Diagnostics]		位置.....	6	4 本指スワイプ.....	29
アクセス.....	51, 52	使用.....	20	4 本指タップ.....	29
インストール.....	53	カメラ プライバシー キー、使用.....	20	コネクタ	
使用.....	51	カメラ ランプ、位置.....	6	RJ-45 (ネットワーク).....	4
障害 ID コード.....	51	画面		オーディオ出力 (ヘッドフォ	
ダウンロード.....	52, 53	操作.....	27	ン)/オーディオ入力(マイク).....	5
い		画面切り替えの操作キー.....	11	デュアルモードの DisplayPort.....	4
一時停止の操作キー.....	12	画面の輝度上げの操作キー.....	11	電源.....	4
インストール		画面の輝度下げの操作キー.....	11	ネットワーク.....	4
別売のセキュリティロック ケーブ		画面の操作.....	27	コンピューターのお手入れ.....	39
ル.....	47	完全なロー バッテリー状態.....	34	コンピューターの清掃.....	39
インストールされているソフトウェア		き		HP Easy Clean.....	39
確認.....	3	キー		消毒.....	40
インターネット セキュリティソフトウェ		esc.....	10	木製部材のお手入れ.....	41
ア、使用.....	45	fn.....	10	汚れやごみの除去.....	39
う		OMEN.....	11	コンピューターの送付.....	41
ウィルス対策ソフトウェア、使用.....	45	Windows.....	10	コンピューターの電源のオフ.....	32
裏面の各部.....	12	Windows アプリケーション.....	10	コンピューターの持ち運び.....	13, 41
お		操作.....	10	さ	
応答しないシステム.....	32	タッチパッド.....	12	サービス ラベル、位置.....	13
オーディオ.....	20	電卓.....	11	再生の操作キー.....	11, 12
HDMI オーディオ.....	23, 24	キーボードおよび別売のマウス		最適な使用方法.....	1
音量の調整.....	11	使用.....	30	サウンド	
サウンド設定.....	21	キーボードおよび別売のマウスの使		オーディオを参照	
スピーカー.....	20	用.....	30	サウンド設定、使用.....	21
ヘッドセット.....	21	キーボードのバックライト操作キー...		し	
ヘッドフォン.....	20		11	ジェスチャ.....	27
オーディオ出力 (ヘッドフォン)/オー		企業無線 LAN への接続.....	16	支援技術 (AT)	
ディオ入力 (マイク) コンボ コネク		規定情報		確認.....	64
タ、位置.....	5	規定ラベル.....	13	目的.....	63
オペレーティング システムの制御機		無線認定/認証ラベル.....	13	システムの復元.....	58
能.....	15	機内モード.....	15	システムの復元ポイント、作成.....	57
音量		機内モード キー.....	15	指紋、登録.....	45
調整.....	11	休止状態		シャットダウン.....	32
か		開始.....	32	出荷時に搭載されているバッテリー.....	35
外部電源、使用.....	36	完全なロー バッテリー状態での開		仕様.....	61
外部電源アダプターおよび 배터리		始.....	34	シリアル番号、コンピューター.....	13
ランプ、位置.....	4	終了.....	32	す	
各部		け		スクリーン キーボード.....	30
裏面.....	12	ゲームのマクロ キー、位置.....	10	スピーカー.....	12
キーボードの各部.....	7	こ		接続.....	20
タッチパッド.....	7	公共無線 LAN への接続.....	16	スピーカーの音量の操作キー.....	11

スリープ		使用..... 9
開始..... 31	タッチパッドおよびタッチ スクリーン	ドライバーの更新
終了..... 31	ジェスチャ	Windows 10 S..... 38
スリープおよび休止状態、開始.... 31	2 本指ピンチ ズーム..... 27	
スリープおよび休止状態の開始... 31	タップ..... 27	な
スロット..... 5	タッチパッド キー..... 12	内蔵マイク、位置..... 6
メモリカードリーダー..... 5	タッチパッド ジェスチャ	
せ	2 本指スクロール..... 28	に
静電気対策..... 60	2 本指タップ..... 28	入力電源..... 61
製品名および製品番号、コンピューター..... 13	3 本指スワイプ..... 29	
セキュリティ ロック ケーブル、取り付け..... 47	3 本指タップ..... 28	ね
セットアップ ユーティリティ (BIOS) パスワード..... 44	4 本指スワイプ..... 29	ネットワークコネクタ、位置..... 4
	4 本指タップ..... 29	ネットワークへの接続..... 15
そ	タッチパッド設定、調整..... 7	
操作キー	タッチパッド ゾーン、位置..... 7, 8	は
位置..... 11	タッチパッドの各部..... 7	ハードウェア、確認..... 3
一時停止..... 12	タッチパッドの使用..... 27	パスワード
音量	タッチパッドのタップおよびタッチ スクリーン ジェスチャ..... 27	Windows..... 43
ミュート (消音)..... 11	タッチパッド ボタン..... 7	セットアップ ユーティリティ (BIOS)..... 44
音量のミュート (消音)..... 11	位置..... 7	パスワードの使用..... 43
画面切り替え..... 11	タッチパッド ボタン、位置..... 8	バックアップ..... 57
画面の輝度上げ..... 11	タッチパッド ランプ、位置..... 7, 9	バックアップ、作成..... 57
画面の輝度下げ..... 11		バッテリー
キーボードのバックライト..... 11	つ	出荷時に搭載されている..... 35
再生..... 11, 12	通気孔、位置..... 3, 12	情報の確認..... 34
使用..... 11	次のトラックの操作キー..... 12	節電..... 34
スピーカーの音量..... 11	て	放電..... 34
タッチパッド..... 12	[ディスク クリーンアップ] ソフトウェア..... 37	ロー バッテリー状態..... 34
次のトラック..... 12	[ディスク デフラグ] ソフトウェア..... 37	ロー バッテリー状態への対処..... 35
前のトラック..... 11	ディスプレイの各部..... 5, 6	バッテリー充電残量..... 34
操作キー、位置..... 10	低ブルー ライト モード..... 6	バッテリー情報、確認..... 34
ソフトウェア	データ転送..... 25	バッテリー電源..... 33
確認..... 3	デュアルモードの DisplayPort	
ディスク クリーンアップ..... 37	位置..... 4	ひ
ディスク デフラグ..... 37	接続..... 24	左側面の各部..... 4
ソフトウェアおよび情報のバックアップ..... 47	電源	左のタッチパッド ボタン、位置..... 7
ソフトウェア更新プログラム、インストール..... 46	外部..... 36	ビデオ
	バッテリー..... 33	HDMI ポート..... 23
た	電源アイコン、使用..... 33	Thunderbolt ポート デバイス..... 22
タッチ スクリーン ジェスチャ	電源コネクタ、位置..... 4	USB Type-C..... 25
1 本指スライド..... 30	電源設定、使用..... 33	デュアルモードの DisplayPort..... 24
2 本指ピンチ ズーム..... 27	電源の管理..... 31	無線ディスプレイ..... 25
スライド..... 30	電源ボタン、位置..... 10	表示状態..... 22-24
タップ..... 27	電源ランプ、位置..... 9	標準および法令、ユーザー サポート..... 65
タッチパッド	電卓キー、位置..... 11	
使用..... 27	と	ふ
設定..... 7	動画、視聴..... 21	ファイアウォール ソフトウェア..... 46
	動作環境..... 62	ブート順序、変更..... 59
	特別なキー	復元..... 57
	位置..... 9	復元およびリカバリの方法..... 58

プログラムおよびドライバーの更新..	38	無線ボタン.....	15	ろ	
Windows 10.....	38	無線ランプ.....	15	ロー バッテリー状態.....	34
プログラムの更新		め		わ	
Windows 10 S.....	38	メンテナンス		ワイヤレス ネットワーク、保護.....	47
へ		ディスク クリーンアップ.....	37		
ヘッドセット、接続.....	21	ディスク デフラグ.....	37		
ヘッドフォン、接続.....	20	プログラムおよびドライバーの更 新.....	38		
ほ		も			
ポート		モバイル ブロードバンド			
HDMI.....	5, 23, 24	IMEI 番号.....	16		
USB SuperSpeed.....	3	MEID 番号.....	16		
USB SuperSpeed ポート (HP ス リープおよび充電機能付き).....	4	有効化.....	16		
USB Type-C.....	25	ゆ			
USB Type-C Thunderbolt.....	22	ユーザー サポート.....	63, 64, 66, 67		
USB Type-C Thunderbolt ポー ト (HP スリープおよび充電機能 付き).....	5	ユーザー サポートに必要な評価..	64		
ボタン		有線ネットワーク (LAN).....	18		
電源.....	10	ら			
左のタッチパッド.....	7, 8	ラベル			
右のタッチパッド.....	7, 8	Bluetooth.....	13		
ま		規定.....	13		
前のトラックの操作キー.....	11	サービス.....	13		
み		シリアル番号.....	13		
右側面の各部.....	3	無線 LAN.....	13		
右のタッチパッド ボタン位置.....	7	無線認定/認証.....	13		
ミュート (消音) の操作キー.....	11	ランプ			
ミュート (消音) ランプ、位置.....	9	Caps Lock.....	9		
む		RJ-45 (ネットワーク) ステータス..	4		
無線 LAN アンテナ、位置.....	6	外部電源アダプターおよびバッテ リ.....	4		
無線 LAN デバイス.....	13	カメラ.....	6		
無線 LAN への接続.....	16	タッチパッド.....	7, 9		
無線 LAN ラベル.....	13	電源.....	9		
無線 WAN デバイス.....	16	ミュート (消音).....	9		
無線アンテナ、位置.....	6	り			
無線コントロール		リカバリ.....	57, 58		
オペレーティング システム.....	15	USB フラッシュドライブ.....	58		
ボタン.....	15	ディスク.....	58		
無線認定/認証ラベル.....	13	メディア.....	58		
無線ネットワークへの接続.....	15	リカバリ メディア.....	57		
無線ネットワーク (無線 LAN)		[HP Cloud Recovery Download Tool] を使用した作成.....	57		
企業無線 LAN への接続.....	16	Windows ツールを使用した作成..	57		
公共無線 LAN への接続.....	16	リソース、ユーザー サポート.....	66		
接続.....	16				
動作範囲.....	16				