

**1** HP Smart Tank 530 series




ET **Alustage siit**

LT **Pradžia**

LV **Sākt šeit**

1



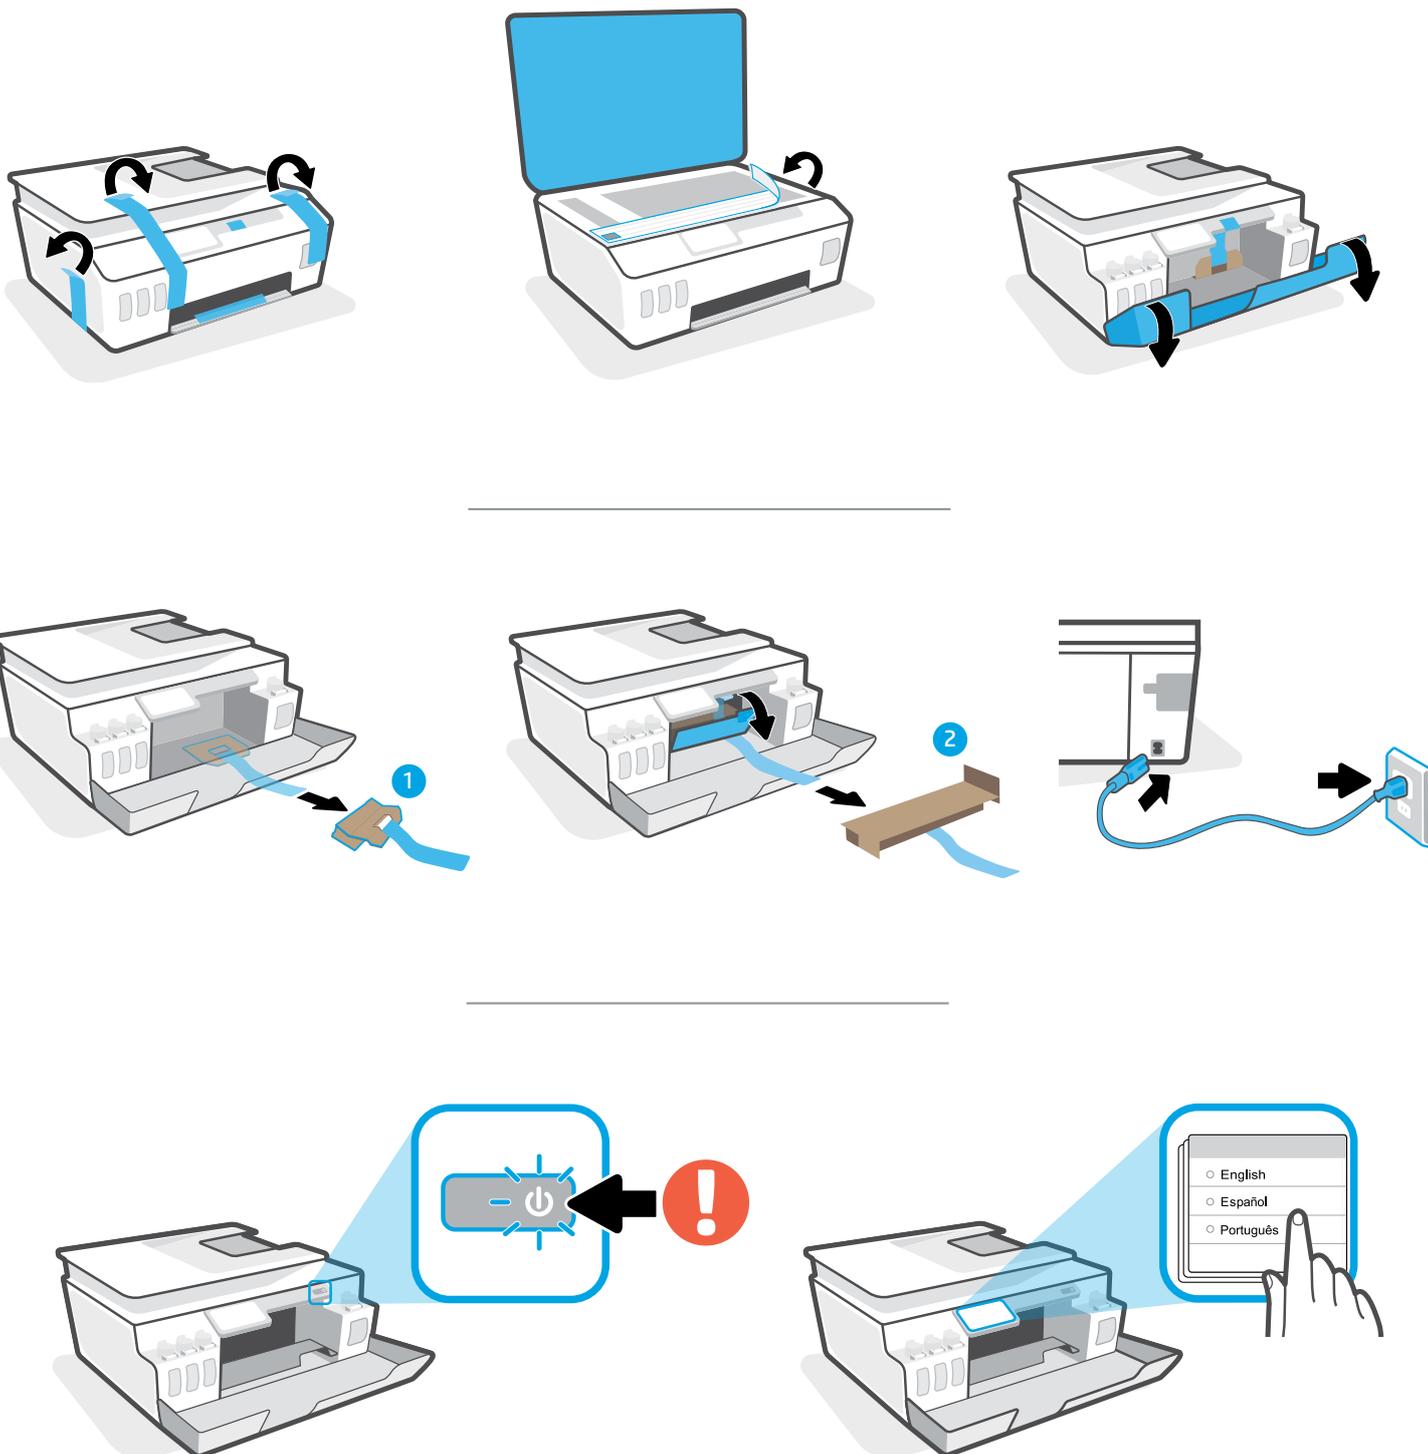


ET Järgige printeri viipasid.

LT Sekite spausdintuvo pateikiamus nurodymus.

LV Ievērojiet printera sniegtās uzvednes.



2

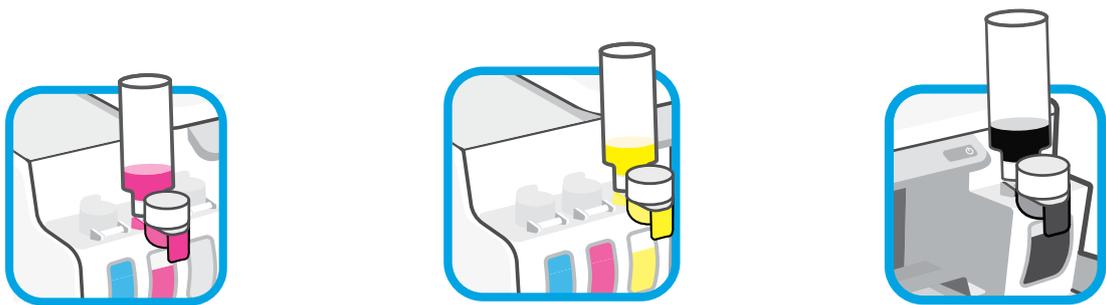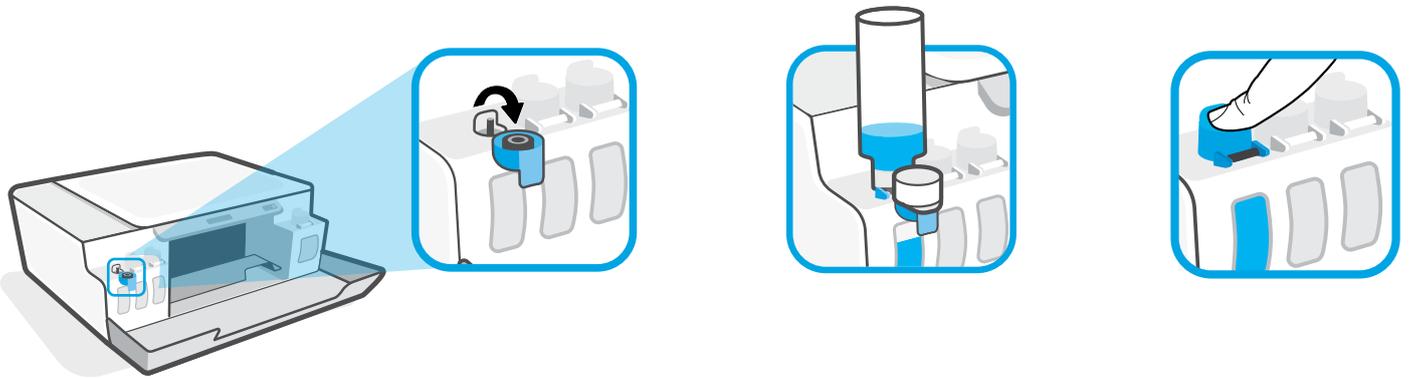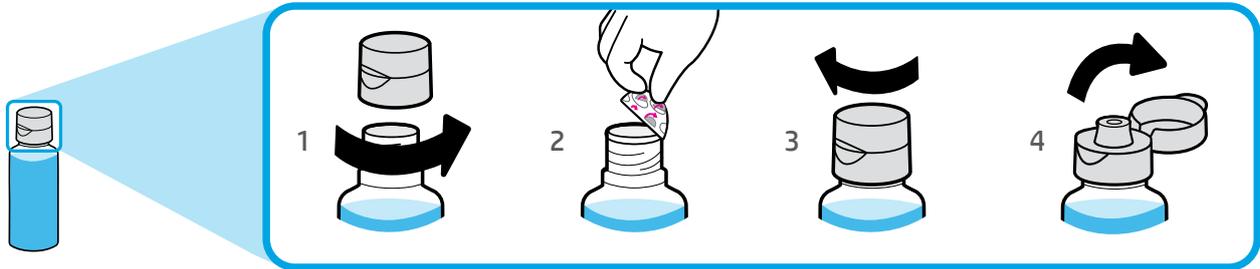

ET Täitke tindimahutid.

LT Pripildykite rašalo rezervuarus.

LV Uzpildiet tintes tvertnes.



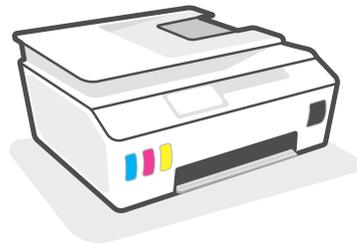
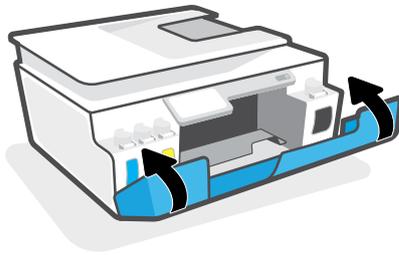


ET Sulgege luugid.

LT Uždarykite kasečių dangtį.

LV Aizveriet pārsegus.


3a

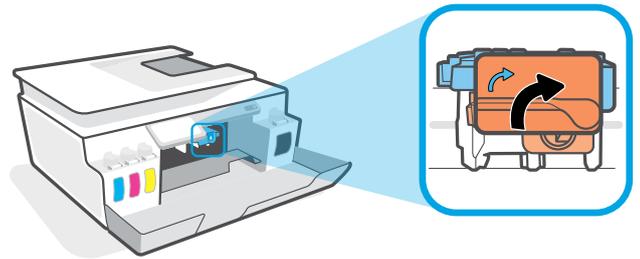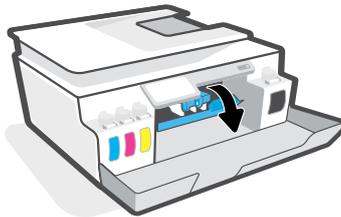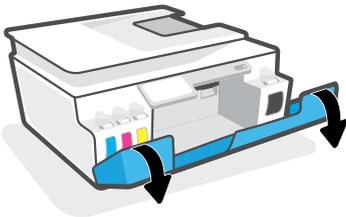

ET Avage luugid. Oodake, kuni kassett liigub keskele, ja peatage toiming. Pöörake oranži käepidet.

LT Atidarykite kasečių dangtį. Palaukite, kol kasečių dėtuė atslinks į vidurį ir sustos. Pasukite oranžinę rankenėlę.

LV Atveriet pārsegus. Uzgaidiet, līdz kasetne pārvietojas uz vidusdaļu un apstājas. Pagrieziet oranžo rokturi.


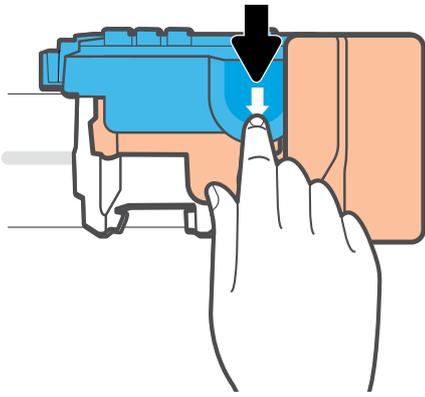


- ET Avamiseks vajutage sinine riiv alla.
- LT Spauskite mėlyną fiksatorių, kad atidarytumėte.
- LV Piespiediet uz leju zilo fiksatoru, lai atvērtu.



- ET Eemaldage ja kõrvaldage oranž plastosa. Käsitsege ettevaatlikult tindiplekkide vältimiseks.
- LT Nuimkite ir išmeskite oranžinę plastiko detalę. Imkite labai atsargiai, kad neišsiteptumėte rašalu.
- LV Noņemiet un izmetiet oranžo plastmasas elementu. Rīkojieties uzmanīgi, lai nenotraipītos ar tinti.

# 3b

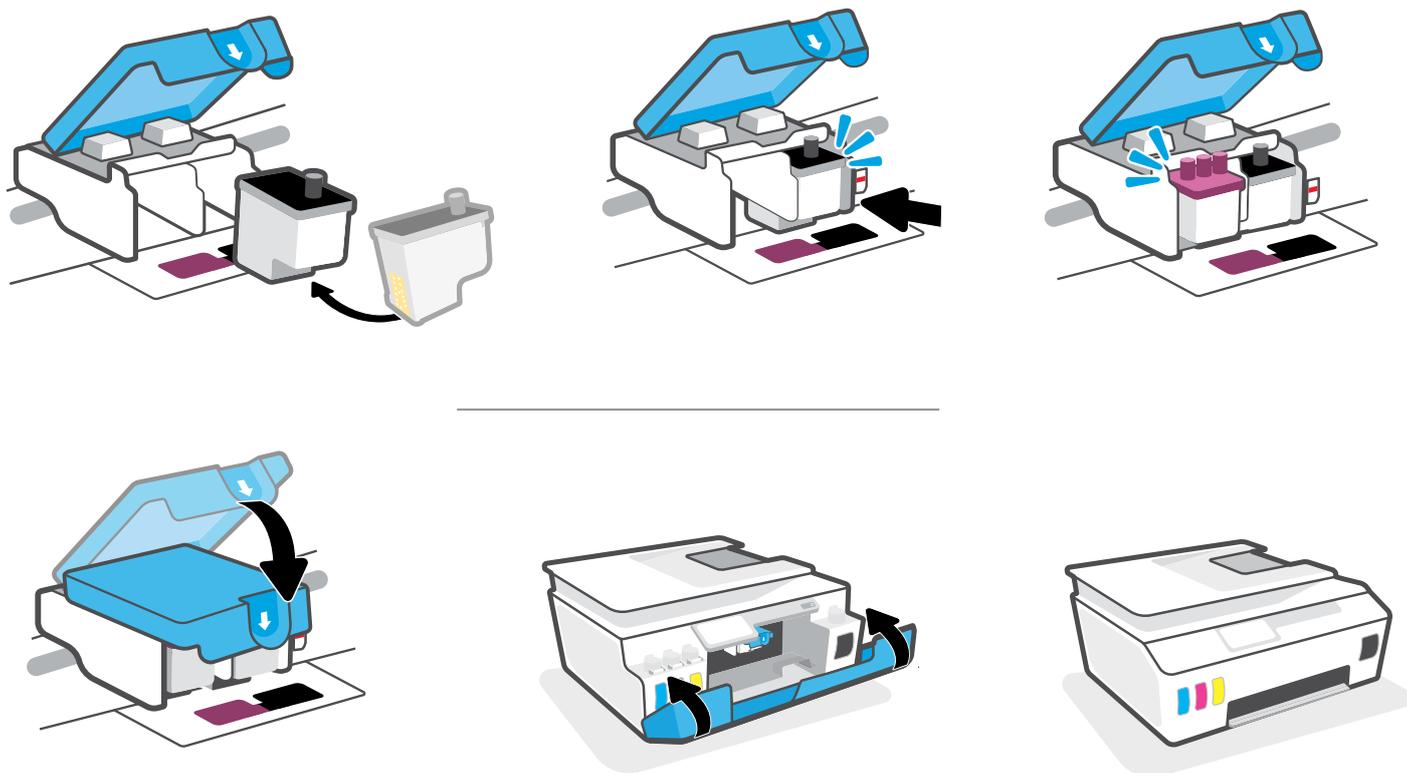
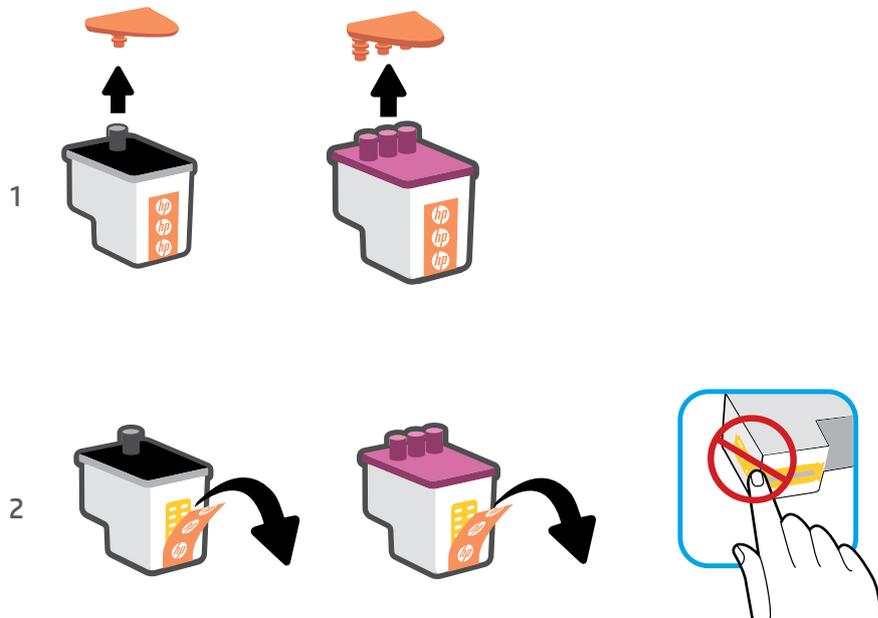


**ET** Paigaldage trükipaad. Sulgege sinine riiv ja luugid.

**LT** Įdėkite spausdinimo galvutes. Užfiksuokite mėlyną fikсаторių ir uždarykite dangtį.

**LV** Ievietojiet drukas galviņas. Aizveriet zilo fikсatoru un pārsegus.

4

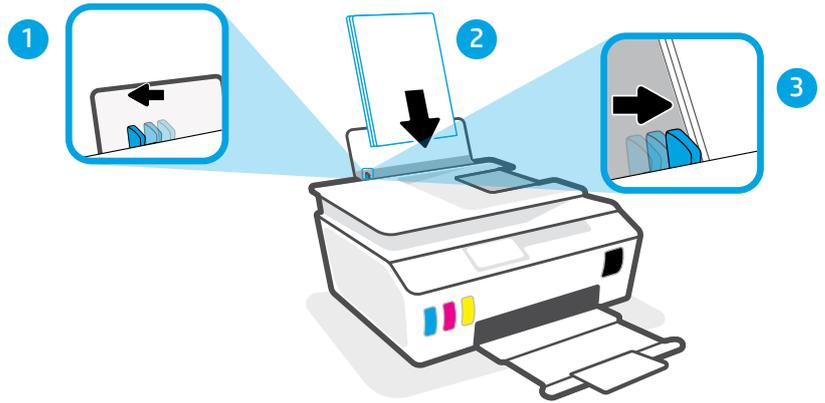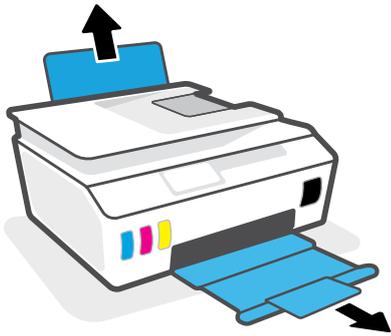

ET Sisestage paber.


---

LT Įdėkite popieriaus.

---

LV Ievietojiet papīru.

# 5

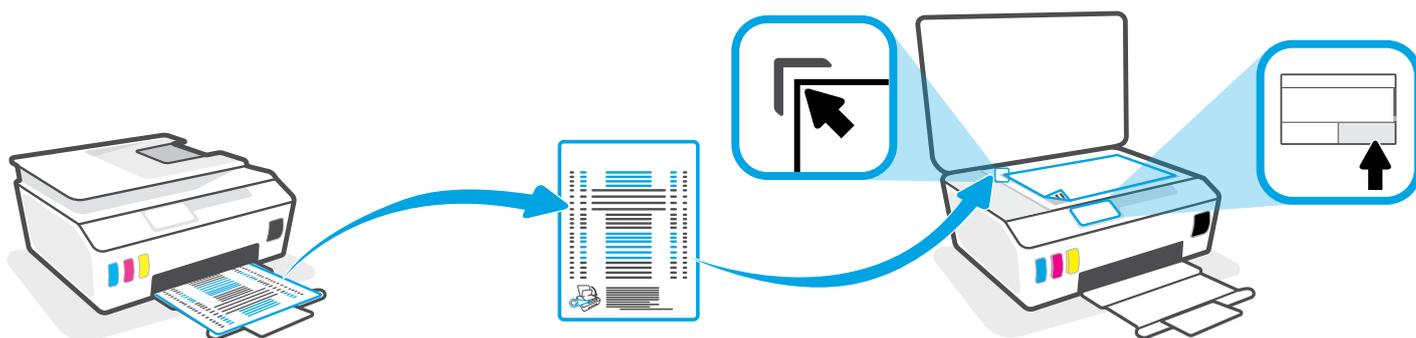


**ET** Skannige ekraanil kuvatavaid juhiseid järgides prinditud joondusleht.

**LT** Nuskenukite lygiavimo puslapį laikydamiesi ekrane pateikiamų nurodymų.

**LV** Noskenējiet izdrukāto izlīdzināšanas lapu, ievērojot ekrānā sniegtās norādes.

# 6

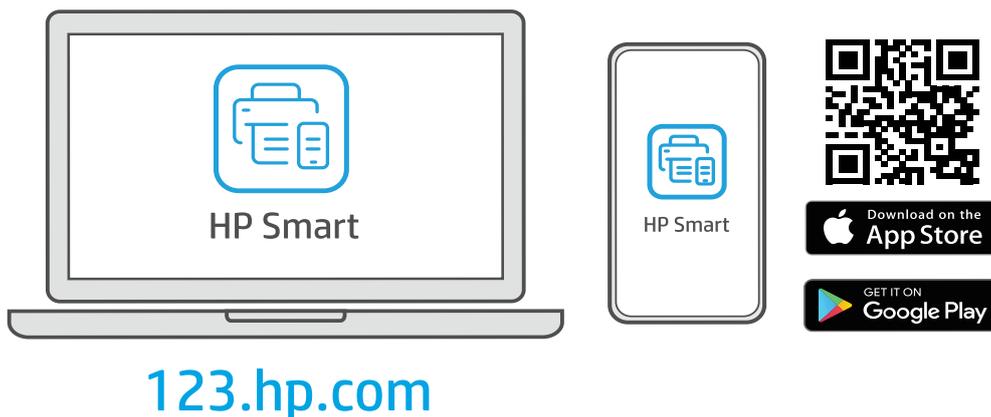

- ET Installige rakenduste poe või **123.hp.com**-i kaudu tarkvara HP Smart (**nõutav**). Kasutage arvutit või mobiilsideseadet.
- LT Įdiekite HP „Smart“ programinę įrangą iš **123.hp.com** arba savo programėlių parduotuvės (**šis žingsnis privalomas**). Naudokite kompiuterį arba mobilųjį įrenginį.
- LV Instalējiet HP Smart programmatūru no **123.hp.com** vai sava lietotņu veikala (**obligāti**). Izmantojiet datoru vai mobilo ierīci.



[hp.com/support/printer-setup](https://hp.com/support/printer-setup)



- ET **Kas alustamine on keeruline?** Veebist leiate häälestamisega seotud teavet ja videoid.
- LT **Sunkumai pradedant naudotis?** Raskite sąrankos informaciją bei vaizdo įrašus internete.
- LV **Problēmas ar sāknēšanu?** Meklējiet informāciju un videomateriālus par iestatīšanu tiešsaistē.



- ET** Ärge avage pärast seadistamist sinist riivi, kui just pole nii öeldud.

---

- LT** Baigę sąranką, neatidarykite mėlyno fiksatoriaus, nebent nurodoma tai padaryti.

---

- LV** Pēc iestatīšanas neatveriet zilo fiksatoru, ja vien tas netiek norādīts.



**ET** Kui viite täidetud tindimahutitega printeri kodust või kontorist minema, järgige tindi lekkimise või printeri kahjustamise vältimiseks juhiseid peatükis Kas liigutate printerit?.

**Märkus.** Printeri esmakordsel lahtipakkimisel hoidke pakkematerjalid ümberpakkimiseks alles.

---

**LT** Jei perkelsite spausdintuvą su pilnomis rašalo kasetėmis už namų ar biuro ribų, prieš tai perskaitykite „Perkeliate spausdintuvą?“ instrukcijas, kad apsisaugotumėte nuo rašalo ištekėjimo ar spausdintuvo pažeidimo.

**Pastaba.** Pirmą kartą išpakuojant spausdintuvą išsaugokite pakavimo medžiagas ateičiai.

---

**LV** Ja printeris jāpārvieta ārpus mājas vai biroja un tā tintes tvertnes ir uzpildītas, skatiet pamācību “Vai jāpārvieta printeris?”, lai uzzinātu, kā izvairīties no tintes noplūdes vai printera bojājumiem.

**Piezīme.** Pirmoreiz izsaiņojot printeri, saglabājiet iepakojuma materiālus atkārtotai iesaiņošanai.

[hp.com/support/smarttankmoving](https://hp.com/support/smarttankmoving)





---

ET LT LV

The Apple logo is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Android, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Printed in China

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.



4SB24-90043