





1 Turn on your device.

2 Insert the AAAA pen battery.

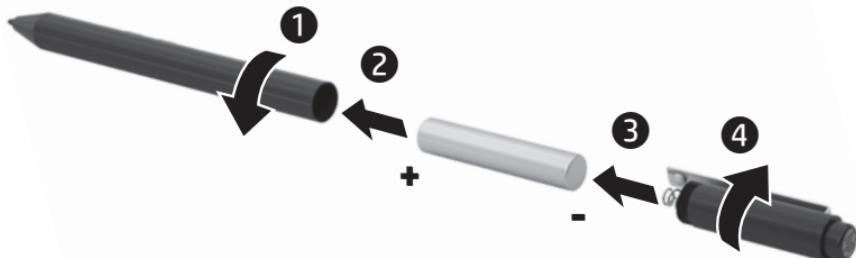

3 Turn on the pen by tapping the tip to any surface.

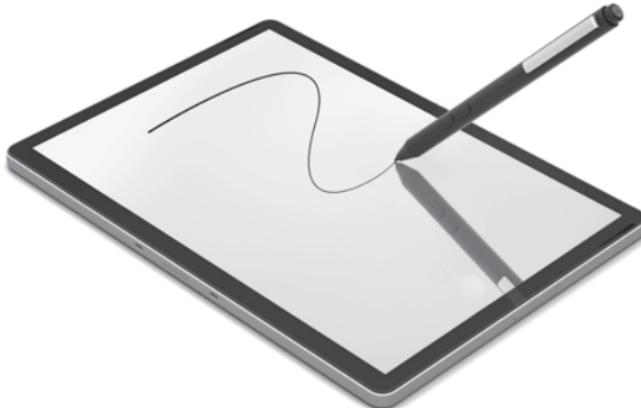

By default, press **A** to select an item or perform a right-click function, and press **B** to erase. Depending on the application, these button functions might vary.

To view or edit the configuration of these buttons, use the pen app, such as HP Pen Control, on your device (select products only).

Operating temperature/操作温度/操作溫度: 0° – 40° C

RMN/型号/型号: HSA-M001S

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition: May 2021

M75847-371

BAHASA INDONESIA

- 1 Hidupkan perangkat Anda.
 - 2 Masukkan baterai pena AAAA.
 - 3 Nya lakan pena dengan mengetuk ujungnya ke permukaan mana pun.
- Secara default, tekan **A** untuk memilih item atau melakukan fungsi klik kanan dan tekan **B** untuk menghapus. Tergantung pada aplikasinya, fungsi tombol ini bisa berbeda-beda.

Untuk melihat atau mengedit konfigurasi tombol-tombol ini, gunakan aplikasi pena, seperti HP Pen Control, di perangkat Anda (hanya produk tertentu).

ไทย

- 1 เปิดอุปกรณ์ของคุณ
 - 2 ใส่ถ่านปากกาขนาด AAAA
 - 3 เปิดไฟปากการโดยแตะปลายปากกาบนพื้นผิวใดๆ ตามค่าเริ่มต้น กด **A** เพื่อเลือกรายการหรือคลิกขวา และกด **B** เพื่อลบโดยการทิ้งของปุ่มเหล่านี้อาจแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับแบบฟอร์มที่ใช้
- หากต้องการดูหรือแก้ไขการกำหนดค่าของปุ่มเหล่านี้ให้ใช้อุปกรณ์ HP Pen Control บนอุปกรณ์ของคุณ (เฉพาะบางผลิตภัณฑ์เท่านั้น)

日本語

- 1 デバイスの電源を入れます。
- 2 ペンに単6電池を挿入します。
- 3 ペン先で任意の場所をタップしてペンをオンにします。

初期設定では、**A**を押すと項目を選択したり、右クリック機能を実行したりします。
Bを押すと項目を消去できます。アプリケーションによっては、ボタンの機能が異なる場合があります。

これらのボタンの構成設定を表示または編集するには、[HP Pen Control]などのデバイスのペン用アプリを使用します（一部の製品のみ）。

한국어

- 1 장치의 전원을 켭니다.
- 2 AAAA 펜 배터리를 삽입합니다.
- 3 펜촉을 아무 표면에나 두드려 펜의 전원을 켭니다.

기본적으로 항목을 선택하거나 오른쪽 마우스 클릭 기능을 수행하려면 **A**를 누르고 지우려면 **B**를 누릅니다. 응용프로그램에 따라 버튼의 기능이 다를 수 있습니다.

이러한 버튼에 대한 구성을 보거나 편집하려면 장치에서 HP Pen Control과 같은 펜 앱을 사용합니다(일부 제품만 해당).

简体中文

- 1 打开设备。
 - 2 插入 AAAA (9 号) 手写笔电池
 - 3 用笔尖点按任何屏幕区域，以开启手写笔。
- 默认情况下，按 **A** 可选择项目或执行右键单击功能，按 **B** 可擦除。这些按钮功能可能有所不同，具体取决于应用程序。
- 若要查看或编辑这些按钮的配置，请使用平板电脑上的手写笔应用程序，例如 HP Pen Control（仅限部分产品）。

繁體中文

- 1 開啟裝置。
- 2 插入 AAAA (6 號) 手寫筆電池。
- 3 以筆尖觸碰任何表面以開啟手寫筆。

根據預設，按下 **A** 可選取項目或執行滑鼠右鍵功能，而按下 **B** 則可清除。視應用程式而定，這些按鈕的功能可能會有所不同。

若要檢視或編輯這些按鈕的組態設定，請使用裝置上的手寫筆應用程式，例如 HP Pen Control（僅限特定產品）。



ENGLISH

For regulatory information, scan the QR code or go to www.hp.com/go/regulatory.

BAHASA INDONESIA

Untuk mendapat informasi pengaturan, pindai kode QR atau kunjungi www.hp.com/go/regulatory.

ไทย

โปรดดูข้อมูลระเบียบข้อบังคับโดยการสแกนรหัส QR หรือไปที่ www.hp.com/go/regulatory

日本語

規制に関する情報を確認するには、QRコードをスキャンするか、www.hp.com/go/regulatory にアクセスしてください。

한국어

규정 정보를 확인하려면 QR 코드를 스캔하거나 www.hp.com/go/regulatory 페이지를 방문하십시오.

简体中文

有关管制信息，请扫描二维码或前往 www.hp.com/go/regulatory。

繁體中文

如需法規資訊，請掃描 QR 碼或前往 www.hp.com/go/regulatory。