


保留备用

参考手册

阅读本手册，了解打印机控制面板，学习如何理解控制面板指示灯模式、解决无线连接问题，以及找到更多信息。

打印机控制面板

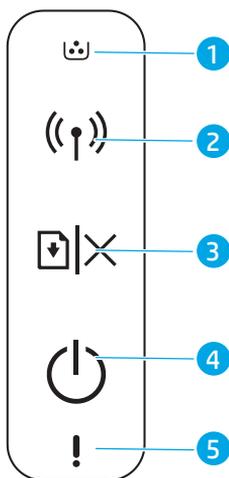

- 1 碳粉指示灯
- 2 无线按钮/指示灯*
- 3 重新开始/取消按钮
- 4 电源按钮/就绪指示灯
- 5 警示灯

* 仅限无线型号

控制面板指示灯模式



打印机操作环境指南



使打印机远离阳光可以直射的地方



建议温度范围：
17.5° C 至 25° C
(63.5° F 至 77° F)



建议湿度范围：
30% 至 70%



将打印机放置于通风良好的区域



请勿超过电压限制

进一步了解




产品支持

www.hp.com/support/laser1000

Printed in China

© Copyright 2022 HP Development Company, L.P.
本文所含信息如有更改，恕不另行通知。



71426-90002