hp photosmart 715 digitale camera

gebruiksaanwijzing

Handelsmerken en copyright

Copyright © 2001 Hewlett-Packard Company

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel onderdeel van dit document mag worden gefotokopieerd, gereproduceerd of vertaald naar een andere taal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hewlett-Packard Company.

De informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor fouten in het materiaal of voor vervolgschade, ontstaan uit of verband houdende met de levering, het functioneren of het gebruik van dit materiaal.

Microsoft®, Windows® en Windows NT® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Pentium® is een gedeponeerd handelsmerk van Intel Corporation.

Afvalverwerking

Dit HP product bevat de volgende materialen waarvoor speciale voorschriften m.b.t. afval- en restverwerking kunnen gelden:

- Kwik in de fluorescerende verlichting van het LCD-display
- Lood in soldeerverbindingen
- Alkaline manganese dioxide-zink of lithium-iron disulfide AA batterijen die bij de camera worden geleverd

Houd bij het weggooien van dit materiaal rekening met het milieu. Raadpleeg lokale autoriteiten of de website van de Electronic Industries Alliance (www.eiae.org) voor informatie over het weggooien of recyclen van onderdelen die deze stoffen bevatten.

Inhoud

Hoofdstuk 1: Aan de slag

Onderdelen van de camera 2
Instellen 3
    Stap 1: De polsband bevestigen 3
    Stap 2: De batterijen installeren 4
    Stap 3: De taal voor de camera kiezen 4
    Stap 4: Datum en tijd van de camera instellen 4
    Stap 5: De CompactFlash kaart installeren 5

Hoofdstuk 2: Foto's maken

Een foto maken 7
Foto's vooraf bekijken 8
Automatisch scherpstellen, macro en automatische belichting . . . 9
    Scherpstelvergrendeling 9
    Werken met de macro-instelling 10
Optische of digitale zoom gebruiken 10
De zelfontspanner gebruiken 11

Hoofdstuk 3: Foto's op de camera beheren

Foto's bekijken 13
Foto's wissen 14
Een printvolgorde maken 16
Miniaturen van foto's bekijken (thumbnails) 18
Foto's vergroten 19
Foto's blokkeren 20

Hoofdstuk 4: Instellingen aanpassen

Werken met de flits 21
De fotokwaliteit wijzigen 23
Instant Review instellen 25
De datum en tijd wijzigen 26
De helderheid van het LCD-display aanpassen 27
De pieptoon van het systeem aan- en uitzetten 28
De taal van de camera wijzigen 28

Hoofdstuk 5: Foto's uitwisselen en printen

De camera gebruiken met een Windows pc 30
- Systeemeisen voor een Windows pc 30
- De software installeren op een Windows pc 31
- De camera aansluiten op een Windows pc 31
- Foto's downloaden naar een Windows pc 32
- De camera gebruiken met een Windows NT 4.0 pc. 34

De camera gebruiken met een Macintosh computer 35
- Systeemeisen voor een Macintosh computer 35
- De instelling voor het USB protocol wijzigen 35
- De software installeren op een Macintosh computer 36
- De camera aansluiten op een Macintosh computer. 36
- Foto's downloaden naar een Macintosh computer 37

Foto's downloaden zonder de software te gebruiken. 39
Werken met een kaartlezer 40
Foto's printen zonder computer 40

Hoofdstuk 6: Onderhoud van de camera

Voeding van de camera 41
- Bepalen of batterijen moeten worden vervangen 41
- Batterijen vervangen 43
- Werken met een netadapter 43

Onderhoud van de CF geheugenkaart. 45
- Een CF geheugenkaart formatteren 45
- De CF geheugenkaart verwijderen 46

Onderhoud van de camera en de accessoires. 47
- Camera 47
- Lens adapter 47

Veiligheidsmaatregelen 48

Hoofdstuk 7: Problemen oplossen

Problemen en oplossingen. 49
Hulp inroepen 56
- Websites van HP bezoeken. 56
- Verwante websites bezoeken 56
- Contact opnemen met HP Customer Support 57
- Support binnen de Verenigde Staten 57
- Wereldwijde support 58

Beperkte garantiebepaling van Hewlett-Packard 61

Appendix A: Naslag

Symbolen op het status LCD-display 63
Indicatorlampjes op de camera (LED's) 64
Menu's van de camera 65
Specificaties van de camera 66

Index 69

1 Aan de slag


Met uw HP photosmart 715 digitale camera kunt u prachtige foto's maken, die u vervolgens met familie en vrienden kunt uitwisselen via Internet of e-mail. De camera is voorzien van software voor het beheren, opslaan en printen van uw foto's en heeft de volgende functies/onderdelen:


- 3,3 megapixel (MP) resolutie
- 3 x optische zoom of 2 x digitale zoom
- Eenvoudig richten en afdrukken
- Automatische belichting
- Automatisch scherpstellen
- Automatische flits met anti rode ogen-stand
- USB (universal serial bus) voor aansluiting op de computer
- Kleurendisplay voor het vooraf en achteraf bekijken van foto's
- Zuinige "digitale film" (duurzame CompactFlash [CF] geheugenkaart)
- Zelfontspanner
- Macro stand

Onderdelen van de camera

Op de illustraties hieronder ziet u de verschillende onderdelen van de camera.



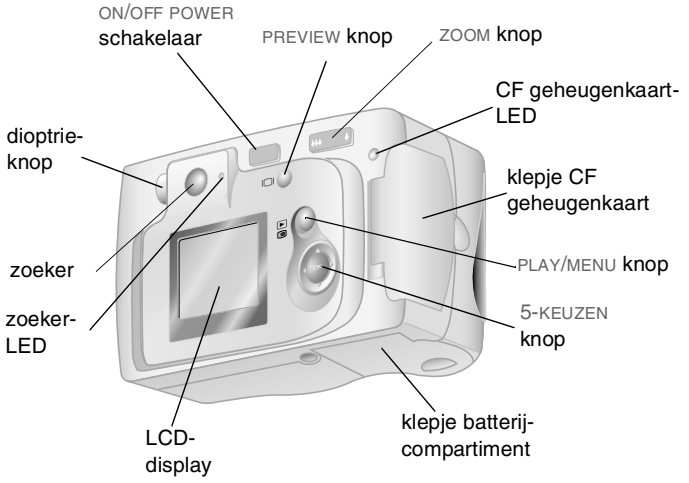

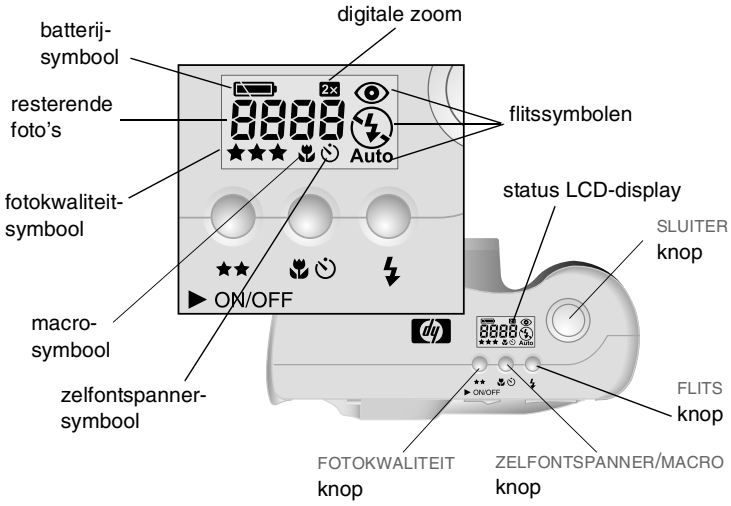


Instellen

Uw digitale camera is snel en eenvoudig in te stellen. Voer de stappen hieronder uit en u kunt direct foto's gaan maken.

Stap 1: De polsband bevestigen

1 Duw de lus van de polsband door de polsbandbevestiging (onder het compartiment van de CF geheugenkaart). Misschien moet u een scherp voorwerp gebruiken, zoals een paperclip, om de lus door het haakje te trekken.

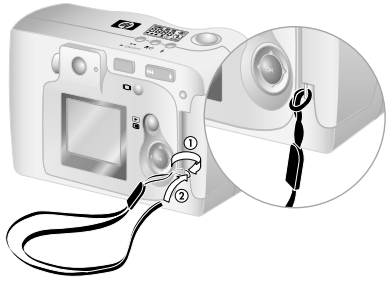


2 Trek de band door de lus en trek de knoop stevig aan.

Stap 2: De batterijen installeren

1 Open het klepje van het batterijcompartiment aan de onderzijde van de camera door het naar buiten te duwen en open te drukken.

2 Plaats de batterijen zoals aangegeven aan de binnenkant van het batterijcompartiment.

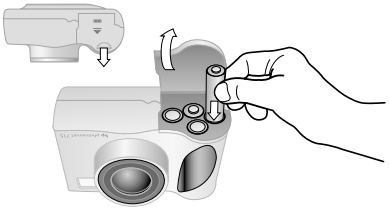


Stap 3: De taal voor de camera kiezen

1 Verwijder de lensdop van de camera en schuif de ON/OFF POWER (►**ON/OFF**) schakelaar naar rechts om de camera aan te zetten.

2 Druk rechts of links op de 5-KEUZEN (⊕) knop tot de gewenste taal is geaccentueerd op het LCD-display.

3 Druk op OK in het midden van de ⊕ knop om de taal te kiezen.

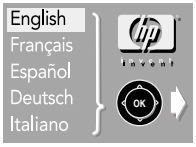

Stap 4: Datum en tijd van de camera instellen

1 Druk rechts of links op de ⊕ knop om de dag in te stellen en druk daarna onder op de ⊕ knop om het volgende veld te selecteren.

2 Stel de maand, het jaar, het uur, de minuten en de datumindeling op dezelfde manier in.

3 Druk op OK om de datum en tijd te bevestigen.


Stap 5: De CompactFlash kaart installeren

1 Zet de camera uit.

Pas op Wanneer u een CF geheugenkaart plaatst of verwijdert terwijl de camera aanstaat, kan dit tot beschadiging van de kaart of het kwijtraken van foto's leiden.

2 Open het klepje van het CF geheugenkaartvak.

3 Houd de CF geheugenkaart vast bij het uitstekende randje achter op de kaart en zorg dat de zijkant met de gaatjes naar de camera wijst.

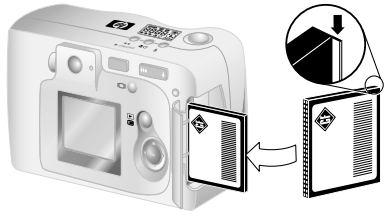

4 Plaats de geheugenkaart in de camera en duw deze voorzichtig helemaal naar binnen. De grijze deblokkeerhendel springt omhoog als de kaart correct in het slot is geplaatst.

Pas op De kaart moet vanzelf in het slot vallen. Als het niet lukt om de kaart in te brengen, draai hem dan om en probeer het opnieuw. Gebruik nooit overmatige kracht. Als het niet lukt om de kaart in te brengen, draai hem dan om en probeer het opnieuw. Gebruik nooit overmatige kracht.

5 Duw de deblokkeerhendel van de kaart omlaag tegen de kaart en sluit het klepje van het CF geheugenkaartvak.

Tip Als het niet lukt om het klepje van de geheugenkaart te sluiten, hebt u de CF geheugenkaart mogelijk niet correct ingebracht. Haal de kaart uit de camera en probeer het opnieuw.

2 Foto’s maken

In dit hoofdstuk leest u hoe u foto’s maakt met de digitale camera. Daarnaast worden enkele tips gegeven voor het maken van goede foto’s en wordt het gebruik van de optische of digitale zoom en de zelfontspanner beschreven.

Let op Als de camera aanstaat, kunt u direct foto’s maken, ook als het LCD-display uitstaat of een menu bevat.

Een foto maken

1. Breng het onderwerp in beeld met de zoeker.
2. Druk de SLUITER knop half in, zodat de camera de scherpstelling en de belichting kan aanpassen.
3. Als het groene lampje rechts van de zoeker onafgebroken brandt, drukt u de SLUITER knop volledig in om de foto te maken. Als u de pieptonen hoort, is de foto gemaakt en kunt u de SLUITER knop loslaten.

   Het rode lampje naast de zoeker geeft aan dat de foto wordt verwerkt. Als dit lampje uitgaat, licht de CF geheugenkaart-LED op, om aan te geven dat de foto naar de kaart wordt gekopieerd. U kunt een nieuwe foto maken zodra de CF geheugenkaart-LED uitgaat.

Let op Met de functie Instant Review kunt u een gemaakte foto direct bekijken. Als de foto op het LCD-display wordt getoond, kunt u besluiten de foto op te slaan of te wissen. Zie “Instant Review instellen” op pag. 25 voor meer informatie.

Foto's vooraf bekijken

In plaats van de zoeker kunt u ook het LCD-display gebruiken om het onderwerp in beeld te brengen. Op het LCD-display ziet u precies hoe de foto eruit zal zien, terwijl het beeld in de zoeker iets minder nauwkeurig is. Bekijk een foto vooraf op het LCD-display als u zeker wilt weten dat het onderwerp goed in beeld komt. Dit geldt vooral voor het maken van close-up opnamen.

Let op Het LCD-display vergt veel de batterijen. Om de batterijen te sparen schakelt de camera het LCD-display automatisch uit als u niet binnen 60 seconden op een knop drukt.

Een foto vooraf bekijken

1. Druk op de PREVIEW (▭) knop om het LCD-display aan te zetten.
2. Breng het onderwerp in beeld op het LCD-display door de lens van de camera op het onderwerp te richten.
3. Druk de SLUITER knop half in en houd de knop half ingedrukt, zodat de camera de scherpstelling en de belichting kan aanpassen.
4. Als het groene lampje rechts van de zoeker brandt, drukt u de SLUITER knop helemaal in om de foto te maken. Wacht op de pieptonen die aangeven dat de foto is gemaakt en laat de SLUITER knop vervolgens los.

Druk op de ▭ knop om het LCD-display uit te zetten.

Automatisch scherpstellen, macro en automatische belichting

De camera past de scherpstelling en de belichting automatisch aan het heersende licht aan, maar u krijgt veel betere foto's als u de scherpstelling en de belichting in een vroeg stadium instelt. Dit geldt vooral als u een bewegend onderwerp fotografeert. Druk daarom de SLUITER knop half in en druk de SLUITER knop pas helemaal in op het exacte moment dat u de opname wilt maken.

Let op Als de camera niet kan scherpstellen of als de belichting langer dan 1/30 seconde wordt, gaat er rechts van de zoeker een geel lampje knipperen. U kunt de foto nog steeds maken, maar het resultaat kan tegenvallen.

Scherpstelvergrendeling

Bij het automatisch scherpstellen wordt er scherpgesteld op het onderwerp in het midden van het beeld. Dit vereist een duidelijk contrast binnen dat deel van het beeld. Als u het onderwerp niet in het midden van het beeld wilt hebben of als het onderwerp te weinig contrast heeft, gebruikt u de scherpstelvergrendeling:

1. Breng een onderwerp in beeld dat even ver van de lens is verwijderd als het onderwerp dat u wilt fotograferen.
2. Druk de SLUITER knop half in om de scherpstelling te vergrendelen. Wacht tot het groene lampje naast de zoeker gaat branden.
3. Houd de SLUITER knop half ingedrukt en draai de camera om het goede onderwerp in beeld te brengen.
4. Druk de SLUITER knop helemaal in om de foto te maken.

Werken met de macro-instelling

Als de afstand tussen het onderwerp en de camera zeer gering is (20 tot 60 cm), gebruikt u de macro-instelling voor scherpstellen.

1 Druk de MACRO (🌷) knop in tot het macrosymbool verschijnt op het status LCD-display.

2 Druk op de SLUITER knop om de foto te maken.

Optische of digitale zoom gebruiken

U kunt de optische of de digitale zoom van de camera gebruiken om een onderwerp dichterbij te laten lijken.

Let op De digitale zoom beïnvloedt de fotokwaliteit. Hoe verder u inzoomt, hoe minder de fotokwaliteit.

De optische zoom gebruiken

1 Breng het onderwerp in beeld met de zoeker.

2 Druk rechts op de ZOOM (▭) knop om de weergave tot driemaal te vergroten. Druk links op de ▭ knop om terug te gaan naar de normale weergave.

3 Maak de foto.

De digitale zoom gebruiken

1 Druk op de ▭ knop om het LCD-display aan te zetten.

2 Breng het onderwerp in beeld in het LCD-display door de lens op het onderwerp te richten.

3 Druk rechts op de ▭ knop om de weergave tot tweemaal te vergroten. Druk links op de ▭ knop om terug te gaan naar de normale weergave.

4 Maak de foto.




De zelfontspanner gebruiken

Gebruik de zelfontspanner om een foto van uzelf of een geposeerde groep te maken. Nadat u de zelfontspanner hebt aangezet en op de SLUITER knop hebt gedrukt, wacht de camera 10 seconden voordat de foto wordt gemaakt.

De zelfontspanner gebruiken

1. Plaats de camera op een statief of een stevige ondergrond, op de juiste afstand en hoogte van het onderwerp
2. Zet de camera aan en breng het onderwerp met de zoeker in beeld. Druk vervolgens op de ZELFONTSPANNER (⏲) knop totdat het zelfontspannersymbool op het status LCD-display verschijnt.

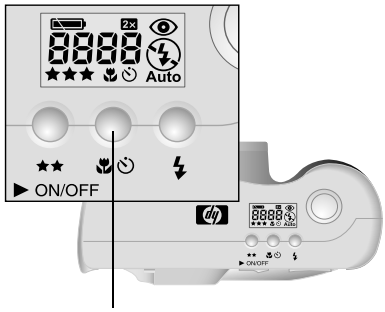

zelfontspannerknop

3. Druk op de SLUITER knop helemaal in en laat de knop weer los.

   Het rode indicatorlampje van de zelfontspanner voor op de camera gaat 10 seconden knipperen (steeds sneller). Na 10 seconden maakt de camera de foto en gaat de zelfontspanner automatisch uit.

Let op Als u de zelfontspanner wilt uitschakelen voordat de camera de foto maakt, drukt u nogmaals op de ⏲ knop.

3 Foto's op de camera beheren

Nadat u enkele foto's hebt gemaakt kunt u deze bekijken op het LCD-display. U kunt één foto bekijken, delen van een foto (met de vergrotingsfunctie) of een groep foto's (met de weergavefunctie). Daarnaast kunt u foto's wissen, foto's blokkeren om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gewist en een printvolgorde maken om een serie foto's later te printen.

Tip Sluit een netadapter aan (optioneel) als u het LCD-display gebruikt, om de batterijen te sparen.

Foto's bekijken


1. Druk op PLAY (▶) knop om het LCD-display aan te zetten. De laatst gemaakte of bekeken foto verschijnt op het LCD-display.
2. Gebruik de ⊹ knop om door de foto's te lopen.

Bij elke nieuwe foto die u opvraagt, verschijnt er gedurende enkele seconden een statusbalk in beeld.

De statusbalk bevat de volgende informatie over de getoonde foto:

- de datum/tijd waarop de foto is gemaakt
- de fotokwaliteit waarmee de foto is gemaakt
- de status van de printvolgorde (het **Printer** symbool verschijnt alleen als een foto is gemarkeerd voor een digitale printvolgorde [DPOF])
- de blokkeerstatus (het **Blokkeer** symbool verschijnt alleen als de foto is geblokkeerd)
- informatie over de bestandsnaam op de CF geheugenkaart

Let op Het nummer dat rechts onder op elke foto staat, geeft aan in welke volgorde de foto op de CF geheugenkaart is opgeslagen.

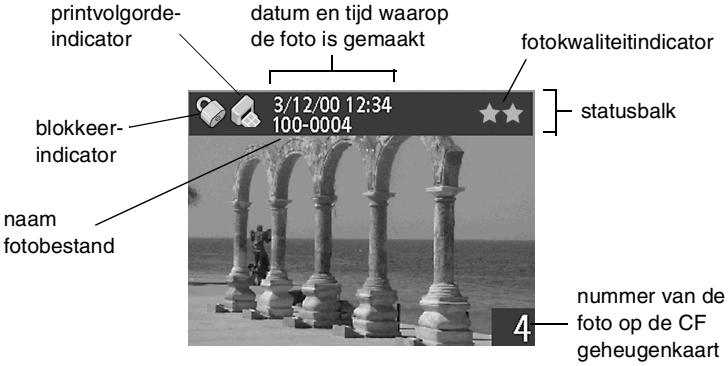

Vergeet niet het LCD-display uit te zetten als u klaar bent met het bekijken van foto's, om de batterijen te sparen.

Foto's wissen

U kunt één of alle foto's van de CF geheugenkaart wissen. Als u een foto eenmaal hebt gewist, kunt u deze niet meer terughalen.

Let op Geblokkeerde foto's kunnen niet worden gewist.

Eén of meer foto's wissen

1. Druk op de ▶ knop om het LCD-display aan te zetten.
2. Druk op de MENU (☰) knop om het hoofdmenu te openen en druk op OK om het menu **Delete** te selecteren.
3. Druk links of rechts op de ◇ knop om naar de foto te gaan die u wilt wissen.

Let op Hoewel u alle foto's kunt wissen met het menu **Delete**, kunt u indien u de gehele kaartinhoud wilt wissen beter de CF geheugenkaart formatteren.

4 Druk boven of onder op de knop om **Yes** te selecteren als u alleen de huidige foto wilt wissen.

5 Als u nog een foto wilt wissen, drukt u rechts of links op de knop om naar de volgende foto te gaan die u wilt wissen. Selecteer vervolgens **Yes** en druk op OK. Herhaal deze stap totdat u klaar bent met het wissen van foto's.

6 Als u klaar bent met het wissen van foto's, drukt u boven of onder op de knop om **Exit** te selecteren en drukt u op OK.


Alle foto's wissen door de CF geheugenkaart te formatteren

1 Druk op de knop om het LCD-display aan te zetten.

2 Druk nogmaals op de knop om het hoofdmenu te openen, druk boven of onder op de knop om naar het menu **Setup** te gaan en druk op OK. Als het goed is, is nu de optie **Format CF** geaccentueerd.

3 Druk links of rechts op de knop om **Yes** te selecteren en druk op OK.

4 Druk ter bevestiging rechts of links op de knop om **Yes** te selecteren en druk op OK.

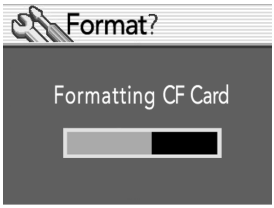

Op het LCD-display verschijnt een voortgangsbalk om aan te geven dat de camera bezig is met het formatteren van de geheugenkaart. Voorkom beschadigingen aan de kaart door het klepje van de geheugenkaart niet te openen als het formatteren nog aan de gang is.


Een printvolgorde maken

U kunt op de camera aangeven welke foto's u wilt printen. Als u foto's aan het bekijken bent met familie of vrienden, kunt u bijvoorbeeld nabestellingen bijhouden en de foto's later printen.

Met een printvolgorde kunt u:

- één foto, verschillende foto's of alle foto's die op de CF geheugenkaart zijn opgeslagen selecteren
- instellen hoeveel exemplaren u van elke foto of alle foto's wilt printen

Let op Als u foto's op het LCD-display bekijkt, verschijnt er een printvolgordesymbool (uiterst links op de statusbalk) voor foto's die u aan de printvolgorde hebt toegevoegd.

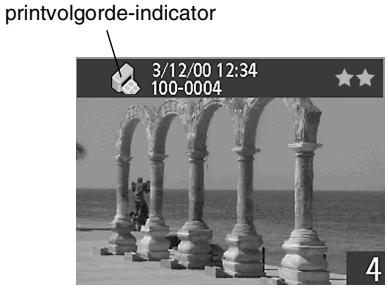

Door een printvolgorde wordt een DPOF-bestand aangemaakt (Digital Print Order Format). Dit bestand wordt samen met de foto's op de CF geheugenkaart opgeslagen.

U kunt foto's uit een printvolgorde op twee manieren printen:

- Als u foto's van de camera naar een computer overbrengt, wordt de printvolgorde meegekopieerd. Als u de foto's print met een printer die op de computer is aangesloten, leest de printer de printvolgorde en print de opgegeven foto's.
- U kunt de CF geheugenkaart rechtstreeks invoeren in een DPOF-compatibele printer. De printer leest de printvolgorde en print de gekozen foto's.

Let op Apple Macintosh computers herkennen het DPOF-printbestandsformaat niet.

Een printvolgorde maken of bewerken

1 Druk op de ▶ knop om het LCD-display aan te zetten.

2 Druk op de ☰ knop om het hoofdmenu te openen, druk boven of onder op de ✣ knop om het menu **Print (DPOF)** te selecteren en druk op OK.

3 Als u één foto wilt markeren of de markering ervan wilt opheffen, drukt u op de ✣ knop om naar de foto te gaan die u aan de printvolgorde wilt toevoegen of eruit wilt verwijderen.

Let op Als u alle foto's op de CF geheugenkaart wilt markeren of de markering ervan wilt opheffen, maakt het niet uit welke foto er op het LCD-display wordt getoond.

4 Selecteer **Yes** om één foto te markeren. Als u nog een foto wilt markeren (of de markering ervan wilt opheffen), drukt u rechts of links op de ✣ knop om naar de foto te gaan. Selecteer **Yes** en druk op OK. Herhaal deze stap totdat u klaar bent met het markeren (of opheffen van de markering) van foto's. Druk als u klaar bent op OK.

-Of-

Selecteer **Mark All** of **Clear All** als u de foto's op de CF geheugenkaart markeert (of de markering opheft) en druk op OK. U wordt gevraagd uw keuze te bevestigen. Druk daarvoor boven of onder op de ✣ knop om **Yes** te selecteren en druk op OK.

Let op Een DPOF-bestand kan maximaal 100 foto's bevatten. Als u alle foto's markeert terwijl er meer dan 100 foto's op de CF geheugenkaart zijn opgeslagen, worden alleen de eerste 100 foto's in het DPOF-bestand opgenomen.

Miniaturen van foto's bekijken (thumbnails)

U kunt maximaal negen foto's tegelijk bekijken op het LCD-display.

Miniaturen van uw foto's bekijken

1 Druk op de ▶ knop om het LCD-display aan te zetten.

2 Druk op de ☰ knop om het hoofdmenu te openen, druk boven of onder op de ⊙ knop om het menu **Display** te selecteren en druk op OK.

3 Druk op OK om **Small** te selecteren.

Op het LCD-display worden maximaal negen van uw foto's getoond, afhankelijk van de vraag hoeveel foto's er op de CF geheugenkaart zijn opgeslagen. Rond de geselecteerde foto staat een gele rand.



4 Zo gaat u naar de volgende set miniaturen: verplaats de gele rand met de ⊙ knop naar de laatste foto in de set en druk daarna onder op de ⊙ knop.

Let op Zo gaat u naar de vorige set miniaturen: verplaats de gele rand naar de eerste foto in de set en druk daarna op de ⊙ knop.

5 Als u één foto op de normale grootte wilt bekijken, verplaatst u de gele rand met de ⊙ knop naar de gewenste foto en drukt u op OK.

Foto’s vergroten

Tijdens het bekijken van een foto kunt u een deel van de foto twee- of viermaal vergroten. Dit is handig als u een bepaald detail goed wilt bekijken. Zo kunt u bijvoorbeeld controleren of mensen hun ogen dicht hadden toen u de foto maakte.

Let op Het vergroten van een foto op het display heeft geen effect op de foto die in het geheugen is opgeslagen.

Een foto vergroten

1. Druk op de ▶ knop om het LCD-display aan te zetten en druk rechts of links op de OK knop om naar de foto te gaan die u wilt vergroten.
2. Druk op de ☰ knop om het hoofdmenu te openen, druk boven of onder op de OK knop om naar het menu **Display** te gaan en druk op OK.
3. U kunt kiezen tussen de vergrotingsopties **2x** en **4x**. Druk boven of onder op de OK knop om de gewenste vergroting te selecteren en druk op OK.
4. Gebruik de OK knop om een ander deel van de foto te vergroten of druk op OK om terug te gaan naar de normale weergave.

Foto’s blokkeren

U kunt foto’s blokkeren om te voorkomen dat deze per ongeluk van de CF geheugenkaart worden gewist. U kunt alle foto’s op de geheugenkaart tegelijk of individuele foto’s blokkeren of deblokkeren.

Pas op	Wanneer u de CF geheugenkaart formatteert, worden alle foto’s gewist, ook geblokkeerde foto’s.


Als u foto’s op het LCD-display bekijkt, zijn geblokkeerde foto’s voorzien van een blokkeersymbool.

Foto’s blokkeren of deblokkeren

1. Druk op de ▶ knop om het LCD-display aan te zetten.
2. Druk op de ☰ knop om het hoofdmenu te openen, druk boven of onder op de ⊙ knop om naar het menu **Lock** te gaan en druk op OK.
3. Als u één foto wilt (de)blokkeren, drukt u rechts of links op de ⊙ knop om naar de gewenste foto te gaan. Druk boven of onder op de ⊙ knop om **Yes** te selecteren en druk op OK. Herhaal deze stap totdat u klaar bent met het (de)blokkeren van foto’s. Druk daarna op OK.

   -Of-

   Als u alle foto’s (de)blokkeert, maakt het niet uit welke foto er op het LCD-display wordt getoond. Druk boven of onder op de ⊙ knop om **All** te selecteren. Druk boven of onder op de ⊙ knop om **Yes** te selecteren en druk op OK.

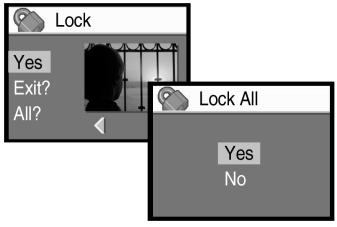

4 Instellingen aanpassen

U kunt de instellingen van de camera aanpassen aan de omstandigheden en aan uw eigen voorkeuren. Zo kunt u bijvoorbeeld de flitsinstellingen aanpassen aan het heersende licht, of de zelfontspanner gebruiken om een foto van uzelf te maken. In dit hoofdstuk worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Werken met de flits
- De fotokwaliteit wijzigen
- De optie Instant Review instellen
- De datum en tijd wijzigen
- De helderheid van het LCD-display aanpassen
- De pieptoon van het systeem aan- en uitzetten
- De taal wijzigen

Werken met de flits


De camera biedt vier flitsinstellingen. De huidige flitsinstelling wordt aangeduid door een symbool op het status LCD-display. Elke keer dat u de camera uit- en weer aanzet, keert de flitsinstelling automatisch terug naar **AUTO FLASH**.

Symbool	Instelling	Uitleg
Auto	**AUTO FLASH**	De camera bepaalt of flitsen nodig is, op basis van het aanwezige licht. De instelling keert telkens als u de camera aanzet terug naar **AUTO FLASH**.

Symbool	Instelling	Uitleg
Auto	RED-EYE	De flits wordt gebruikt als dat nodig is. Deze instelling bereikt dat mensen en dieren op foto's geen rode ogen krijgen. Er wordt tweemaal geflitst: eenmaal om de ogen aan de flits te wennen en eenmaal om de foto te maken. Als u mensen fotografeert, vraag hen dan niet te bewegen tot en met de laatste flits.
	FLASH ON	De flits wordt altijd gebruikt. De hoeveelheid licht van de flits wordt bepaald door de heersende lichtomstandigheden. Gebruik deze instelling als er voldoende licht is voor de hele foto, maar niet voor het onderwerp (zoals bij tegenlicht). Dit wordt ook wel "invulflits" genoemd.
	FLASH OFF	De flits wordt niet gebruikt, ongeacht de lichtomstandigheden. Gebruik deze instelling op plaatsen waar flitsen niet is toegestaan. Gebruik zo nodig een statief om de camera stil te houden.

De flitsinstelling wijzigen

- Zet de camera aan en druk een aantal malen op de FLITS (⚡) knop, tot de gewenste flitsinstelling op het status LCD-display verschijnt. Met de ⚡ knop loopt u door de vier beschikbare flitsinstellingen.

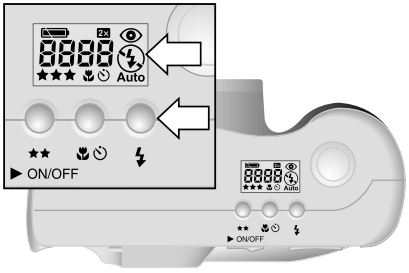

De fotokwaliteit wijzigen

De camera kent drie fotokwaliteitinstellingen: **GOOD**, **BETTER** en **BEST**. De huidige instelling wordt aangeduid door 1, 2 of 3 sterren op het status LCD-display.

De fotokwaliteitinstelling bepaalt de kwaliteit van de foto's en hoeveel foto's er kunnen worden opgeslagen op de CF geheugenkaart. Foto's die zijn gemaakt met een hogere fotokwaliteit nemen meer ruimte in het geheugen in beslag, foto's met een lagere fotokwaliteit nemen minder ruimte in beslag.

Enkele belangrijke opmerkingen over de fotokwaliteitinstelling:

- U kunt verschillende fotokwaliteitinstellingen gebruiken voor verschillende foto's.
- De huidige fotokwaliteitinstelling blijft op de camera van kracht totdat u de instelling wijzigt, zelfs als u de camera uitzet.
- Omdat de fotokwaliteit bepaalt hoeveel foto's er kunnen worden opgeslagen op een CF geheugenkaart, verandert het aantal resterende foto's (getoond op het status LCD-display) wanneer u de fotokwaliteit wijzigt.

Fotokwaliteit		Uitleg	Resolutie (in pixels)
★	**GOOD**	De instelling die het minste geheugen vereist. Gebruik deze instelling voor foto's die u alleen via e-mail verzendt of op het Internet plaatst.	Digitale zoom UIT: 640 x 480 Digitale zoom AAN: 320 x 240
★★	**BETTER**	Deze instelling maakt hoogwaardige foto's en vereist minder geheugen dan BEST. Gebruik deze instelling voor foto's die u wilt printen op 20 x 25 cm of kleiner. Dit is de standaardinstelling.	Digitale zoom UIT: 2048 x 1536 Digitale zoom AAN: 1024 x 768
★★★	**BEST**	Geeft de mooiste foto's en vereist het meeste geheugen. Gebruik deze instelling voor foto's die u wilt bijsnijden en vergroten met speciale software of wilt printen op 20 x 25 cm of groter.	Dezelfde resolutie als bij de instelling Better, maar met een lagere bestandscompressie.

De fotokwaliteit wijzigen

- Zet de camera aan en druk zo vaak op de FOTOKWALITEIT (★★) knop tot de gewenste kwaliteit wordt weergegeven op het status LCD-display.




Instant Review instellen

Zet Instant Review aan als u wilt dat uw foto's automatisch op het LCD-display worden getoond nadat u ze hebt gemaakt. Wanneer een foto op het LCD-display wordt getoond, kunt u ervoor kiezen de foto te bewaren of te verwijderen.

Let op Als u besluit dat u niet elke gemaakte foto direct wilt bekijken, zet Instant Review dan uit om de batterijen te sparen.

Instant Review aan- of uitzetten

1. Druk op de ▶ knop om het LCD-display aan te zetten.
2. Druk op de ☰ knop om het hoofdmenu te openen, druk onder op de ⊙ knop om het menu **Setup** te selecteren en druk op OK.
3. Druk onder op de ⊙ knop om **Instant Review** te selecteren.

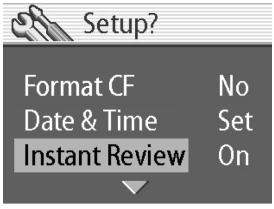

4. Druk links of rechts op de ⊙ knop om **On** of **Off** te selecteren en druk op OK.
5. Druk op de ☰ knop om het menu **Setup** te verlaten.

De datum en tijd wijzigen

De camera heeft een real-time klok waarmee u de datum en tijd van gemaakte foto's kunt vastleggen. In de volgende gevallen wordt u gevraagd de datum en tijd in te voeren:

- Wanneer u de camera voor het eerst aanzet
- Wanneer de camera langere tijd geen voeding heeft ontvangen (omdat de batterijen leeg waren of eruit gehaald waren)

Let op De camera houdt de ingestelde datum en tijd minstens 15 minuten vast nadat u lege batterijen hebt verwijderd.

De datum en tijd wijzigen


1. Druk op de ▶ knop om het LCD-display aan te zetten.
2. Druk op de ☰ knop om het hoofdmenu te openen, druk onder op de ⊕ knop om het menu **Setup** te selecteren en druk op OK.
3. Druk onder op de ⊕ knop om **Date & Time** te selecteren en druk op OK.
4. Druk links of rechts op de ⊕ knop om de dag in te stellen en druk daarna onder op de ⊕ knop om het volgende veld te selecteren.
5. Stel de maand, het jaar, het uur, de minuten en de datumindeling in met de ⊕ knop en druk op OK.
6. Druk op OK om de datum en de tijd te bevestigen.

De helderheid van het LCD-display aanpassen

U kunt de helderheid van het LCD-display voor verschillende lichtomstandigheden instellen. Als u de camera bijvoorbeeld in fel zonlicht gebruikt, kunt u de helderheid van het LCD-display verhogen voor een betere weergave.

De helderheid van het LCD-display instellen

1. Druk op de ▶ knop om het LCD-display aan te zetten.
2. Druk op de ☰ knop om het hoofdmenu te openen, druk onder op de ⊕ knop om het menu **Setup** te selecteren en druk op OK.
3. Druk boven of onder op de ⊕ knop om naar **Brightness** te gaan en druk op OK.
4. Druk rechts op de ⊕ knop om de helderheid te verhogen of druk links op de ⊕ knop om de helderheid te verlagen.
5. Druk op OK.

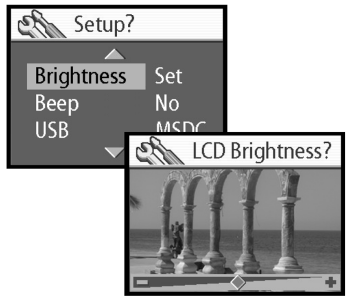

De pieptoon van het systeem aan- en uitzetten

De camera laat een pieptoon horen om u te laten weten dat een opname gemaakt is, en om u te waarschuwen dat de batterijen leeg zijn of de CF geheugenkaart vol/onbruikbaar is. De pieptoon staat standaard aan, maar u kunt deze uitzetten als de situatie dat vereist (bijvoorbeeld in een museum of bij een toneelvoorstelling).

De pieptoon aan- of uitzetten

1. Druk op de ▶ knop om het LCD-display aan te zetten.
2. Druk op de ☰ knop om het hoofdmenu te openen, druk onder op de ⊕ knop om het menu **Setup** te selecteren en druk op OK.
3. Druk boven of onder op de ⊕ knop om naar **Beep** te gaan.
4. Druk links of rechts op de ⊕ knop om **On** of **Off** te selecteren en druk op OK.

De taal van de camera wijzigen

U kunt voor de menu's van de camera een van de volgende vijf talen kiezen: Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans

De taal van de camera wijzigen

1. Druk op de ▶ knop om het LCD-display aan te zetten.
2. Druk op de ☰ knop om het hoofdmenu te openen, druk onder op de ⊕ knop om het menu **Setup** te selecteren en druk op OK.
3. Druk onder op de ⊕ knop om **Language** te selecteren en druk rechts of links op de ⊕ knop om naar de gewenste taal te gaan.
4. Druk op OK als de gewenste taal op het LCD-display verschijnt.
5. Druk op de ☰ knop om terug te gaan naar het hoofdmenu.

5 Foto's uitwisselen en printen

Nadat u foto's hebt gemaakt met uw digitale camera, kunt u er allerlei creatieve dingen mee doen: u kunt de foto's naar uw computer overbrengen en daar verder bewerken, of ze via Internet uitwisselen met familie en vrienden. Als u een printer hebt met een slot voor een CompactFlash (CF) geheugenkaart, kunt u uw foto's rechtstreeks printen vanaf een CF geheugenkaart.

Bezoek HP's Photosmart website op **www.hp.com/photosmart** voor suggesties en ideeën over originele toepassingen van uw foto's.

In dit hoofdstuk leest u hoe u de camera kunt gebruiken in combinatie met de volgende apparatuur:

- een Microsoft® Windows® of Microsoft Windows NT® 4.0 pc
- een Macintosh computer
- een computer waarop de HP software niet is geïnstalleerd
- een kaartlezer
- een printer die is voorzien van een kaartlezer

De camera gebruiken met een Windows pc

U kunt de foto's van uw digitale camera kopiëren naar een Microsoft Windows pc.

Systeemeisen voor een Windows pc

Voor gebruik met de camera moet uw computer minimaal aan de volgende eisen voldoen. De laatste informatie over systeemeisen is te vinden op www.hp.com/photosmart.

Besturingssysteem	Windows 98, Windows Millennium Edition (Me), Windows XP, Windows 2000 of Windows NT 4.0
Processor	166-Mhz Pentium® of equivalent
Geheugen (RAM)	Windows 98, Windows Me, Windows XP, Windows 2000: 32 Mb Windows NT 4.0: 64 Mb
Vrije schijfruimte	180 Mb
Scherm	640 x 480 pixels, 256-bits kleuren
Cd-rom	snelheid is niet van belang
Interface	Windows 98, Windows Me, Windows XP en Windows 2000: USB-poort Windows NT 4.0: CompactFlash kaartlezer (apart aan te schaffen) of HP printer met kaartlezer

De software installeren op een Windows pc

1 Plaats de HP Photosmart 715 cd in de cd-rom drive van uw pc. Het installatiescherm verschijnt automatisch.

Let op Als het installatiescherm niet automatisch verschijnt, klik dan op **Start** en **Uitvoeren**. Type *X*:**\Setup.exe**, waarbij *X* de letter van uw cd-rom drive is.

2 Klik op **Next** en volg de instructies op het scherm om de software te installeren.

Sommige versies van de camera worden geleverd met extra software. Houd de HP photosmart 715 cd in de cd-rom drive van de pc en ga naar de volgende sectie om de bonussoftware te installeren.

De bonussoftware installeren

1 Klik op **Start**, klik op **Uitvoeren** en typ *X*:**\Bonus\setup.exe** in het vak **Openen** (waarbij *X* de stationsletter van de cd-rom drive is).

2 Klik op **OK** en volg de instructies op het scherm om de software te installeren.

De camera aansluiten op een Windows pc


Zorg dat u de software hebt geïnstalleerd voordat u de camera op uw pc aansluit.

Let op De camera gebruikt een USB-aansluiting, zodat u de pc niet uit hoeft te zetten als u de camera aansluit of loskoppelt.

De camera aansluiten op een Windows pc

1 Zorg dat de camera uitstaat.

2 Sluit het kleine uiteinde van de USB-kabel aan op de camera.

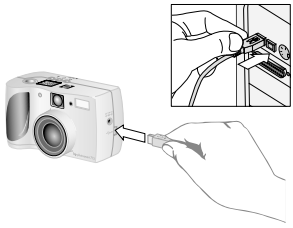

3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een van de USB-poorten van de pc.

Let op Als de camera op een pc is aangesloten, werkt alleen de ►ON/OFF schakelaar. De andere knoppen van de camera reageren niet.

Foto's downloaden naar een Windows pc

Onder downloaden wordt verstaan: het overbrengen van foto's van het geheugen van de camera naar de pc.

U kunt foto's op drie manieren downloaden: automatisch, handmatig of door de camera te laten werken als schijfeenheid. De beste methode is automatisch downloaden. Raadpleeg de online documentatie bij de HP Photo Imaging software voor informatie over de andere methoden.

Tip Om de batterijen te sparen kunt u een netadapter gebruiken (optioneel) wanneer u foto's naar een pc downloadt.

Volg de procedure in deze sectie als uw pc werkt onder Windows Me, Windows XP, Windows 2000 of Windows 98.

Foto's automatisch downloaden

1 Sluit de camera op de pc aan met de USB-kabel.

2 Zet de camera aan.

Op het status LCD-display verschijnt **PC**, om aan te geven dat de camera op een computer is aangesloten. Na enkele seconden wordt de software gestart. Volg de instructies op het scherm om het downloaden te voltooien.

Let op Als u het automatisch downloaden wilt onderbreken, klikt u ergens in het venster **HP Automatic Image Unload Software**.
Als de camera geen nieuwe foto's bevat, worden er geen foto's gedownload.

U kunt de HP Automatic Image Unload software zo instellen dat bepaalde taken automatisch worden uitgevoerd nadat de foto's van de camera zijn gedownload. U kunt:

- de foto's automatisch bekijken
- de foto's automatisch printen
- een pagina van een fotoalbum automatisch van een lay-out voorzien

Klik voor het instellen van deze functies op **Task Options** in het venster **HP Automatic Image Unload Software**. Dubbelklik voor meer informatie op het **HP Quick Reference – Photo Imaging** pictogram dat door de software op het bureaublad is geplaatst.

De camera gebruiken met een Windows NT 4.0 pc

Windows NT 4.0 ondersteunt de USB-interface niet, zodat u de camera niet rechtstreeks op de pc kunt aansluiten. U kunt foto's van een CF geheugenkaart naar de pc overbrengen via een slot voor een geheugenkaart in een HP printer die daarover beschikt, of via een geheugenkaartlezer.

HP printer met een slot voor een geheugenkaart gebruiken

Volg de instructies in de printerdocumentatie om foto's van de geheugenkaart over te brengen naar een Windows NT 4.0 pc via het slot voor een geheugenkaart van de printer.

Een geheugenkaartlezer gebruiken

1. Zorg dat de camera uitstaat.
2. Verwijder de geheugenkaart uit de camera.
3. Plaats de geheugenkaart in het slot voor de geheugenkaart in de geheugenkaartlezer.
4. Zet de pc aan als die nog niet aanstaat.
5. Dubbelklik op het pictogram **HP Photo Imaging Software** op het bureaublad van Windows. Het hoofdvenster van de HP Photo Imaging Software wordt geopend.
6. Klik in het hoofdvenster op **Unload Images**. Omdat er geen USB-camera wordt gevonden, verschijnt er een dialoogvenster waarin u de stationsletter voor de geheugenkaartlezer kunt selecteren.
7. Selecteer de stationsletter (bijvoorbeeld **H:**) voor de geheugenkaartlezer in het dialoogvenster.
8. Start de HP Automatic Image Unload software en voltooi de stappen voor het downloaden van foto's.

De camera gebruiken met een Macintosh computer

U kunt de foto's op uw digitale camera overbrengen naar een Apple Macintosh computer.

Systeemeisen voor een Macintosh computer

Voor gebruik met de camera moet uw Macintosh computer minimaal aan de volgende eisen voldoen. De laatste informatie over systeemeisen is te vinden op www.hp.com/photosmart.

Besturingssysteem	Macintosh OS 8.6 of hoger
Processor	Power PC, 233 MHz
Geheugen (RAM)	OS 8.6 of OS 9: 64 Mb OS X: 128 Mb
Vrije schijfruimte	150 Mb
Scherm	800 by 600 pixels, 16-bits kleuren
Cd-rom	snelheid is niet van belang
Interface	USB-poort

De instelling voor het USB protocol wijzigen

Voordat u foto's vanuit de camera naar een Macintosh kunt downloaden, moet u de instelling voor het USB protocol wijzigen in **MSDC** in het **Setup** menu op de camera.

De USB protocol instelling wijzigen

1. Druk op de ▶ knop om het display in te schakelen.
2. Druk nogmaals op de ☰ knop om het hoofdmenu te openen, gebruik de onderzijde van de ⊙ knop om het menu **Setup** te openen en druk op OK.
3. Gebruik de boven- of onderzijde van de ⊙ knop om naar **USB** te gaan.
4. Ga met de linker- of rechterzijde van de ⊙ knop naar **MSDC** en druk op OK.

De software installeren op een Macintosh computer

U kunt foto's handmatig of automatisch naar de computer downloaden. Als u de automatische downloadfunctie van de camera wilt gebruiken, moet u de ArcSoft PhotoImpression with Automatic Image Unload software installeren vanaf de cd van de camera.

1. Plaats de HP Photosmart 715 cd in de cd-rom drive van de computer.
2. Dubbelklik op het cd-pictogram op de desktop.
3. Dubbelklik op gewenste taalmap en daarna op het installatiepictogram.
4. Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.

Sommige versies van de camera worden geleverd met extra software. Houd de HP photosmart 715 cd in de cd-rom drive van de computer en ga naar de volgende sectie om de bonussoftware te installeren.

De bonussoftware installeren

1. Dubbelklik op het mappictogram **Bonus**.
2. Dubbelklik op het installatiepictogram voor Panorama Maker of PhotoFantasy.
3. Volg de instructies op het scherm om de software te installeren.


De camera aansluiten op een Macintosh computer

Let op De camera gebruikt een USB-aansluiting, zodat u de computer niet uit hoeft te zetten wanneer u de camera aansluit of loskoppelt.

De camera aansluiten op een Macintosh computer

1 Zorg dat de camera uitstaat.

2 Sluit het kleine uiteinde van de (meegeleverde) USB-kabel aan op de camera.

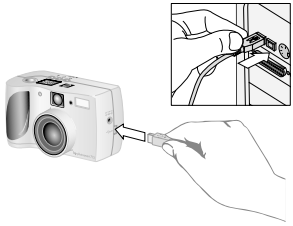

3 Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een van de USB-poorten op de computer.

4 Zet de camera aan.

Let op Als de camera op een computer is aangesloten, werkt alleen de ►ON/OFF schakelaar. De andere knoppen van de camera reageren niet.

Foto's downloaden naar een Macintosh computer

Onder downloaden wordt verstaan: het overbrengen van foto's van het geheugen van de camera naar de computer.

U kunt foto's op twee manieren downloaden: automatisch of door de camera als schijfeenheid te laten werken. De beste methode is automatisch downloaden.

Tip Om de batterijen te sparen kunt u een netadapter gebruiken (optioneel) wanneer u foto's naar een computer downloadt.

Foto's automatisch downloaden naar een Macintosh computer

1. Sluit de camera op de computer aan met de USB-kabel.
2. Zet de camera aan.

   Op het status LCD-display verschijnt **PC**, om aan te geven dat de camera op een computer is aangesloten.
3. Klik zodra het welkomstscherm verschijnt op **OK**.
4. Na enkele seconden verschijnt het venster HP Automatic Image Unload. Als de periode van de teller is verlopen, begint de software met het downloaden van nieuwe foto's naar de computer.Als u het downloaden wilt onderbreken, klikt u op **Pause**.

U kunt de HP Automatic Image Unload software zo instellen dat bepaalde taken automatisch worden uitgevoerd nadat de foto's van de camera zijn gedownload. Klik hiervoor in het venster HP Automatic Image Unload op **Options**.

Nadat alle nieuwe foto's naar de computer zijn gedownload, wordt de ArcSoft PhotoImpression software gestart en kunt u de foto's bekijken, bewerken, printen of in projecten gebruiken.

Raadpleeg de Help bij de software voor meer informatie.

Tips om foto's downloaden naar een Macintosh computer

- Foto's die u hebt gedownload blijven op de geheugenkaart in de camera aanwezig totdat u ze wist. Als u nieuwe foto's maakt en deze opnieuw downloadt, negeert de software de oude foto's. Zo wordt voorkomen dat dezelfde foto's steeds weer naar de computer worden overgebracht.
- Als de camera geen nieuwe foto's bevat, worden er geen foto's gedownload.
- U kunt de functie voor automatisch downloaden uitschakelen in het venster Options. Als u de functie weer wilt inschakelen, opent u het venster Options in de map ArcSoft PI.
- Onthoud waar de foto's worden opgeslagen op de vaste schijf van de computer. Foto's worden standaard opgeslagen in de map van PhotoImpression, bijvoorbeeld Macintosh HD:ArcSoft

PI:Photos:2002.07.04. Wanneer u ooit besluit de map ArcSoft PI te verwijderen, moet u de foto's eerst naar een andere map verplaatsen: anders worden de foto's samen met de map van PhotoImpression van de vaste schijf verwijderd.

- U kunt foto's handmatig downloaden zonder de ArcSoft software te gebruiken. Als u de camera aansluit op de computer verschijnt een "Naamloos" schijfpictogram op de desktop dat de camera aanduidt. Dubbelklik op het pictogram om toegang te verkrijgen tot de foto's. Daarna kunt u bestanden selecteren en deze naar de vaste schijf slepen.

Foto's downloaden zonder de software te gebruiken

Als u op een andere locatie bent, kunt u foto's downloaden naar een computer waarop de HP Automatic Image Unload software niet is geïnstalleerd.

Let op De computer moet een USB-poort hebben en moet met een van de volgende besturingssystemen werken: Windows 2000 of Windows Me (of hoger), of Macintosh OS 8.6 (of hoger).

Foto's downloaden naar een Windows of Macintosh computer

1. Wijzig de instelling voor het USB protocol van de camera in **MSDC** zodat de camera functioneert als een schijfstation van de computer. Raadpleeg voor meer informatie "De instelling voor het USB protocol wijzigen" op pag. 35.
2. Sluit de camera met de USB-kabel aan op de Windows of Macintosh computer.
3. Zet de camera aan. Op het status LCD-display verschijnen de letters **PC**, om aan te geven dat camera op de computer is aangesloten. De computer herkent de camera nu als een schijfeenheid.

4 Gebruik de volgende procedure om de foto's als bestanden te behandelen:

- *Windows:* Dubbelklik op het pictogram voor de zojuist toegewezen schijfeenheid in Deze computer of ga in Windows Verkenner naar de stationsletter. U kunt geselecteerde foto's naar de vaste schijf overbrengen met de opdrachten **Kopiëren** en **Plakken**.
- *Macintosh:* Dubbelklik op het schijfpictogram **Naamloos** en breng de foto's naar de vaste schijf over via slepen en neerzetten.

Werken met een kaartlezer

U kunt een CF geheugenkaartlezer gebruiken (bijvoorbeeld de SanDisk ImageMate of een PCMCIA-adapter) om fotobestanden op de computer te bekijken en op te slaan. Als u een kaartlezer op de computer hebt geïnstalleerd, plaats de CF geheugenkaart dan in de kaartlezer. U kunt de foto's op de CF geheugenkaart nu op dezelfde manier openen als bestanden op een diskette.

Kaartlezers zijn verkrijgbaar via www.hpshopping.com (in bepaalde landen) of bij uw eigen foto- of elektronicawinkel.

Foto's printen zonder computer

Als uw printer een slot voor een CF geheugenkaart heeft (zoals de HP Photosmart 1000 serie en hoger), kunt u foto's rechtstreeks vanaf de kaart printen. Raadpleeg de documentatie bij de printer voor meer informatie.

6 Onderhoud van de camera

In dit hoofdstuk leest u hoe de camera van stroom wordt voorzien (via batterijen of een netadapter), hoe u de camera onderhoudt en hoe u de camera veilig kunt gebruiken.

Voeding van de camera

De digitale camera wordt gevoed door batterijen of via een door HP goedgekeurde netadapter. U kunt het beste batterijen gebruiken wanneer u foto's maakt. Om de batterijen te sparen kunt u een netadapter (apart aan te schaffen) gebruiken wanneer u gedurende langere tijd foto's bekijkt op het LCD-display of wanneer u foto's van de camera naar de computer overbrengt.

Bepalen of batterijen moeten worden vervangen

Het batterijsymbool op het status LCD-display geeft aan hoeveel stroom de batterijen nog hebben. Er zijn drie niveaus: vol, gedeeltelijk geladen en leeg.


Vol


gedeeltelijk geladen


leeg

Als het batterijsymbool aangeeft dat de batterijen leeg zijn, moet u de batterijen vervangen.

Let op Als het batterijsymbool op het status LCD-display begint te knipperen en de camera regelmatig piept, wordt de stroom kort daarna uitgeschakeld. U moet de batterijen vervangen voordat u weer een foto kunt maken.

De levensduur van de batterijen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals:

- hoe vaak en hoe lang u het LCD-display gebruikt
- hoe vaak u de flits gebruikt
- hoeveel foto's u maakt
- de omgevingstemperatuur (als u de camera bij lagere temperaturen gebruikt, raken de batterijen eerder leeg)
- het soort batterij (photo lithium batterijen hebben de langste levensduur, alkaline batterijen de kortste)

De levensduur van batterijen verlengen:

- Als u de camera in combinatie met een computer gebruikt of het LCD-display gedurende langere tijd aan laat staan, gebruik dan een door HP goedgekeurde netadapter met uw camera.
- Gebruik het LCD-display zo weinig mogelijk, tenzij u over een netadapter beschikt.
- Gebruik alleen batterijen die geschikt zijn voor digitale camera's, zoals fotokwaliteit alkaline, photo lithium of oplaadbare nikkel-metaalhydride (NiMH) batterijen. Deze batterijen worden door verschillende fabrikanten gemaakt.
- Als u oplaadbare batterijen gebruikt, zorg dan dat ze helemaal leeg zijn en laad de batterijen op volgens de instructies van de fabrikant.
- Gebruik alleen batterijen die in goede staat verkeren. Plaats nooit lekkende, verroeste of vervormde batterijen in de camera.

Batterijen vervangen

De camera gebruikt vier AA batterijen. U kunt photo lithium of fotokwaliteit alkaline AA batterijen, of oplaadbare NiMH AA batterijen gebruiken. Geschikte batterijen zijn te koop bij uw foto- of elektronicawinkel.

Gebruik alleen batterijen die in goede staat verkeren. Plaats nooit lekkende, verroeste of vervormde batterijen in de camera.

Let op Als u besluit met oplaadbare batterijen te werken, moet u deze in een apart apparaat opladen. De batterijen worden niet in de camera opgeladen wanneer u een netadapter aansluit.

Nieuwe batterijen plaatsen:

- Zorg dat de camera uitstaat; zie “Stap 2: De batterijen installeren” op pag. 4 voor instructies

Pas op Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd. Gebruik nooit verschillende soorten batterijen door elkaar. Houd u altijd aan de instructies op de verpakking voor het omgaan met en het weggooien van de batterijen.

Werken met een netadapter

U kunt de batterijen sparen door een netadapter als stroombron te gebruiken wanneer u de camera op een computer aansluit of gedurende langere tijd met het LCD-display werkt.


Pas op Gebruik met de camera een netadapter die door HP is goedgekeurd. Toepassing van een andere adapter leidt tot garantieverlies en kan beschadiging van de camera tot gevolg hebben.

Netadapters zijn verkrijgbaar via www.hpshopping.com (in bepaalde landen). Ga voor specificaties van netadapters naar de photosmart website van HP op www.hp.com/photosmart en klik op **support**.

Let op Een netadapter voorziet de camera van voeding. Hij laadt de batterijen niet op.

Een netadapter aansluiten:

1. Sluit de adapter aan op een stroombron (een stopcontact).
2. Sluit het ronde uiteinde van de adapterkabel aan op de camera.

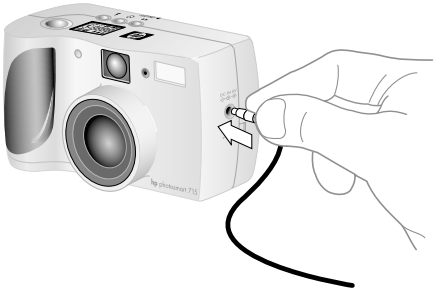

Let op Als u batterijen wilt gebruiken, moet u de netadapter uit de camera verwijderen. Als de netadapter op de camera is aangesloten, worden de batterijen niet gebruikt, zelfs als de adapter niet op een stroombron is aangesloten.

Onderhoud van de CF geheugenkaart

Als “film” wordt in de digitale camera een CompactFlash (CF) geheugenkaart gebruikt. Een dergelijke kaart is zuiniger dan conventionele film, aangezien u de kaart telkens opnieuw kunt gebruiken door ongewenste foto’s te verwijderen en ruimte te maken voor nieuwe foto’s.

Gebruik in uw digitale camera alleen kaarten van CompactFlash Association (CFA) met het certificaat Type I. Deze geheugenkaarten worden door verschillende fabrikanten gemaakt en zijn verkrijgbaar met verschillende capaciteiten. U kunt extra CF geheugenkaarten aanschaffen via **www.hpshopping.com** (in bepaalde landen) of bij uw foto- of elektronicawinkel.



Een CF geheugenkaart formatteren

De meeste CF geheugenkaarten die u koopt, zijn geformatteerd. Als u echter een kaart koopt die nog niet geformatteerd is, moet u de kaart formatteren voordat u er foto’s op kunt opslaan. U kunt een CF geheugenkaart ook formatteren als:

- een nieuwe, geformatteerde kaart in de camera niet goed werkt
- een kaart eerder in een andere camera is gebruikt moet u opnieuw formatteren, om te zorgen dat ze optimaal werken in uw camera
- u een volle CF geheugenkaart opnieuw wilt gebruiken; alle gegevens op de kaart worden gewist

Pas op	Bij het formatteren worden alle gegevens die op de CF geheugenkaart staan gewist, inclusief bestanden afkomstig van andere apparaten, zoals pocket computers. Let erop dat u de juiste kaart formatteert! Als u twijfelt, controleer de inhoud van de kaart dan voordat u deze gaat formatteren.

Een CF geheugenkaart formatteren

- Plaats de CFgeheugenkaart in de camera en raadpleeg “Alle foto’s wissen door de CF geheugenkaart te formatteren” op pag. 15.

De CF geheugenkaart verwijderen

Hieronder wordt beschreven hoe u de CF geheugenkaart uit de camera verwijdert.

Een CF geheugenkaart uit de camera nemen

1. Open de klep van het CF geheugenkaartslot.
2. Draai het grijze hendeltje naast de kaart naar buiten en duw het naar binnen om de kaart uit het slot van de camera uit te werpen.

Onderhoud van de camera en de accessoires

Camera

- Houd de lens schoon, zodat u altijd scherpe en heldere foto's met de best mogelijke scherpte krijgt. Gebruik een zachte, droge, pluisvrije doek om eventuele vingerafdrukken en stof voorzichtig van de lens en de LCD-displays te vegen.
- Reinig de buitenkant van de camera met een schone, droge doek. Gebruik nooit een ruwe doek of bijtende schoonmaakmiddelen. Deze kunnen krassen op de camera veroorzaken.
- Laat de camera nooit gedurende langere tijd in de zon of op een erg warme plaats liggen (bijvoorbeeld in een auto).
- Als u de camera van een koude naar een warme plek meeneemt (of omgekeerd), laat de camera dan vóór gebruik enkele minuten aan de nieuwe omgevingstemperatuur "wennen".

Lens adapter

De 49-mm lensadapter beschikt over een kunststof schroefdraad. Let er zorgvuldig op dat de schroefdraad niet beschadigd raakt wanneer u filters of lenzen monteert. Meer informatie over beschikbare accessoires vindt u in de meegeleverde accessoirescatalogus.

Veiligheidsmaatregelen

- Maak de camera nooit open en probeer de camera niet zelf te repareren, om het risico van een elektrische schok te vermijden. Neem voor reparaties contact op met een geautoriseerd HP Service Center.
- Zorg dat de camera droog blijft. Blootstelling aan overmatig vocht kan tot storingen leiden.
- Als er vocht in de camera komt, moet u de camera onmiddellijk uitzetten. Laat de camera volledig opdrogen voordat u deze opnieuw gebruikt.
- Uw digitale camera is voorzien van vier niet-oplaadbare batterijen. Probeer deze batterijen *niet* op te laden. Gebruik *nooit* oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar. Houd u aan de veiligheidsvoorschriften op de verpakking.
- Houd u bij het weggooien van batterijen aan de instructies van de fabrikant of de plaatselijke voorschriften. Probeer *nooit* oude batterijen te verbranden of te perforeren.



Batteries are delivered with this product.
When empty do not throw them away
but collect as small chemical waste.

- Gebruik uitsluitend een door HP goedgekeurde netadapter. Gebruik van andere adapters kan tot beschadiging van de camera of brand leiden en leidt tot verlies van de garantie.
- Stel de CF geheugenkaart niet bloot aan hitte, vocht of statische elektriciteit, om verlies van gegevens of beschadiging van de kaart te voorkomen.

7 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk bevat informatie over de volgende onderwerpen:

- Problemen oplossen
- HP support
- Garantiebepalingen

Problemen en oplossingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De camera gaat niet aan.	Het klepje van de CF geheugenkaart staat open.	Sluit het klepje van de CF geheugenkaart.
	De batterijen werken niet goed.	Voer de volgende controles uit: • Mogelijk hebt u batterijen geïnstalleerd die niet geschikt zijn voor een digitale camera. Gebruik vier fotokwaliteit AA titanium, lithium, alkaline of NiMH batterijen. • Zorg dat de batterijen correct geplaatst zijn. Mogelijk zijn de negatieve en de positieve pool omgedraaid. • De batterijen kunnen (bijna) leeg zijn. Gebruik nieuwe of opnieuw geladen batterijen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De camera gaat niet aan. (vervolg)	De netadapter werkt niet goed.	Voer de volgende controles uit: • Is de netadapter op een stopcontact aangesloten? • Staat er netspanning op het stopcontact? • Is de netadapter beschadigd? • Gebruikt u wel de juiste, door HP goedgekeurde netadapter?
	U hebt een netadapter op de camera aangesloten, maar de adapter is niet op een stroombron aangesloten.	Als er een netadapter op de camera is aangesloten, gebruikt de camera de batterijen niet, zelfs als de adapter niet op een stroombron is aangesloten. Als u de batterijen wilt gebruiken, moet u de adapter uit de camera halen. Als u netstroom wilt gebruiken, moet u de adapter op een werkend stopcontact aansluiten.
De camera reageert niet als ik op een knop druk.	De camera staat uit.	Gebruik de ►**ON/OFF** schakelaar om de camera aan te zetten (als u een foto wilt maken) of om het LCD-display aan te zetten (als u foto's wilt bekijken).
	De camera is op een computer aangesloten.	Als de letters **PC** op het status LCD-display staan, reageren de knoppen van de camera niet.
	De batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen.
	De camera moet opnieuw worden ingesteld.	Zet de camera uit en weer aan. Verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw. Als u een netadapter gebruikt, koppel deze dan los van de camera, verwijder de batterijen en plaats ze opnieuw. Sluit daarna de netadapter weer aan.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik moet de batterijen in de camera heel vaak vervangen.	Langdurig gebruik van het LCD-display vergt veel van de batterijen. Dit geldt ook voor het downloaden van foto's naar een computer.	Zo spaart u de batterijen: • Gebruik altijd een netadapter als voeding voor de camera wanneer u het LCD-display gedurende langere tijd gebruikt en wanneer u foto's naar een computer downloadt. • Beperk het gebruik van het LCD-display.
	U gebruikt het verkeerde type batterijen.	Gebruik geen gewone alkaline batterijen, maar hoogwaardige batterijen, zoals "ultra" of "premium" titanium, alkaline of lithium batterijen, of schakel over op oplaadbare NiMH batterijen. Deze batterijen worden door verschillende fabrikanten gemaakt.
	De camera gaat aan en verbruikt stroom terwijl u deze los vervoert in een tas of rugzak.	Vervoer de camera altijd in een veilige draagtas.
	De NiMH batterijen die u gebruikt, zijn niet goed opgeladen.	U moet alle vier de NiMH batterijen opnieuw opladen nadat u ze viermaal volledig leeg hebt laten lopen. Alleen dan leveren ze optimale prestaties.
Het LCD-display is te helder of niet helder genoeg.	De helderheid van het LCD-display is niet goed ingesteld voor het omgevingslicht.	Pas de helderheid aan met het menu **Setup** van de camera.
De datum en tijd op de camera zijn niet juist.	De batterijen waren leeg of gedurende langer dan 15 minuten uit de camera gehaald.	Vervang de batterijen en stel de datum en tijd opnieuw in met de menu's van de camera. Vervang batterijen op tijd om te voorkomen dat de datum- en tijdgegevens verloren gaan.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De taal op de camera is niet goed ingesteld.	U hebt de verkeerde taal gekozen toen u de camera de eerste keer aanzette.	Wijzig de taal van de camera met het menu **Setup**.  **1** Open het menu **Setup** en druk onder op de ⟨OK⟩ knop om naar de laatste optie in het menu te gaan. **2** Druk links of rechts op de ⟨OK⟩ knop tot de gewenste taal verschijnt en druk op OK.
Het duurt lang voordat de camera een foto maakt nadat ik de sluiterknop heb ingedrukt.	De camera is nog bezig met het opslaan van de laatst gemaakte foto.	Wacht een paar seconden tot de camera de foto heeft verwerkt en druk de SLUITER knop half in. Als het groene lampje naast de zoeker onafgebroken brandt, is de camera klaar voor de volgende foto.
	Er is te weinig licht en de flits staat uit.	Bij weinig licht heeft de camera een langere belichtingstijd nodig. Houd de camera zeer stil (of gebruik een statief) totdat de foto is gemaakt, zorg voor meer licht of gebruik de flits.
Er gaat een rood lampje naast de zoeker branden als ik de SLUITER knop indruk.	De camera is nog bezig met het opslaan van de laatst gemaakte foto.	Wacht een paar seconden tot de camera de foto heeft verwerkt en druk de SLUITER knop half in. Als het groene lampje naast de zoeker onafgebroken brandt, is de camera klaar voor de volgende foto.
	Er is niet genoeg ruimte op de CF geheugenkaart voor de foto. (Het status LCD-display geeft **000** resterende foto's aan.)	Installeer een nieuwe CF geheugenkaart, maak ruimte vrij op de huidige kaart door foto's te wissen of te downloaden, of selecteer een lagere fotokwaliteit.
	De geheugenkaart in de camera is beschadigd of niet geformatteerd.	Formatteer de CF geheugenkaart of gebruik een nieuwe, geformatteerde kaart.
	De flits is bezig met opladen.	Wacht tot het flitssymbool op het status LCD-display niet meer knippert voordat u een volgende foto met flits maakt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er gaat een groen lampje naast de zoeker knipperen als ik de SLUITER **knop half indruk.**	De camera kan niet scherpstellen omdat u te dicht bij het onderwerp staat.	Probeer een andere hoek of verander de belichting van het onderwerp. U kunt ook de scherpstelvergrendeling gebruiken om op een ander onderwerp scherp te stellen. Het bereik voor automatisch scherpstellen bedraagt 60 cm tot oneindig. De camera stelt scherp op het voorwerp in het midden van het beeld. Zorg dat u niet te dicht bij het onderwerp staat en dat het onderwerp zich midden in het beeld bevindt. Als u een foto probeert te maken van een onderwerp op een afstand van 20 tot 60 cm, moet u de macro-instelling voor scherpstellen gebruiken. Zie “Werken met de macro-instelling” op pag. 10 voor meer informatie.
	De camera kan niet scherpstellen omdat het onderwerp niet genoeg contrast biedt voor het automatische scherpstelsysteem.	Probeer een andere hoek of verander de belichting van het onderwerp. U kunt ook de scherpstelvergrendeling gebruiken om op een ander onderwerp scherp te stellen. Zie voor meer informatie “Scherpstelvergrendeling” op pag. 9.
	Er is niet genoeg licht om het onderwerp te belichten.	Probeer de volgende oplossingen: • Gebruik de flits. • Wacht tot het licht beter wordt of gebruik kunstlicht. • Zet de camera op een statief, zodat u langer kunt belichten.
Ik kan een foto niet wissen.	De foto is geblokkeerd.	Deblokkeer de foto. Zie “Foto’s blokkeren” op pag. 20 voor meer informatie.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De foto is vaag.	Het onderwerp stond te dicht bij de lens van de camera.	Het bereik voor automatisch scherpstellen bedraagt 60 cm vanaf de voorkant van de lens tot oneindig. U krijgt alleen een heldere, scherpe foto als het onderwerp zich binnen dit bereik bevindt.
	De camera had niet genoeg tijd om de automatische scherpstelling en de automatische belichting in te stellen	Zorg dat u de SLUITER knop half ingedrukt houdt tot het groene lampje naast de zoeker aangaat. Dit betekent dat de automatische scherpstelling en belichting zijn ingesteld. Daarna kunt u de SLUITER knop helemaal indrukken om de foto te maken.
	Het onderwerp stond niet midden in beeld of bood niet genoeg contrast voor de camera om goed op scherp te stellen.	Als u het onderwerp niet midden in beeld wilt hebben of als het onderwerp niet genoeg contrast heeft, gebruik dan de scherpstelvergrendeling om de camera te laten scherpstellen op een ander onderwerp. Zie voor meer informatie “Scherpstelvergrendeling” op pag. 9.
	Het onderwerp bewoog toen u de foto maakte.	Als u een bewegend onderwerp fotografeert, gebruik dan de scherpstelvergrendeling.
	U bewoog de camera toen u de foto maakte.	Houd de camera stil wanneer u de SLUITER knop indrukt of gebruik een statief.
De foto is te donker.	Er was niet voldoende licht.	Wacht tot het daglicht verbetert, zorg voor indirecte verlichting of gebruik de flits om het onderwerp te belichten.
	De flits stond aan, maar het onderwerp was te ver weg.	De flits is alleen geschikt voor voorwerpen die minder dan 3,7 m van de camera zijn verwijderd. Zorg dat het onderwerp zich binnen het flitsbereik bevindt wanneer u de foto maakt.
	U hield uw vinger voor de flits.	Haal uw vingers van de flits vandaan wanneer u een foto gaat maken.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De foto is te licht.	De flits gaf te veel licht.	Wijzig de flitsinstelling in **AUTO FLASH** of **FLASH OFF**.
	Er was, naast de flits, nog een andere lichtbron (dag- of kunstlicht) die te veel licht gaf.	Probeer de foto vanuit een andere hoek te maken. Richt de camera bij zonnig weer niet rechtstreeks op fel licht of op een reflecterend oppervlak. Als er licht achter het onderwerp is, gebruik dan de instelling **FLASH ON**.
	U stond te dicht bij het onderwerp om de flits te gebruiken.	Doe een paar stappen naar achteren of stel de flits in op **FLASH OFF** en maak de foto opnieuw.
Als ik de camera op mijn computer aansluit, meldt de software dat de camera niet kan worden gevonden.	De camera staat uit.	Zet de camera aan met de ►**ON/OFF** schakelaar.
	De USB-kabel is niet correct aangesloten.	Zorg dat de USB-kabel aan beide uiteinden stevig vastzit.
	De camera is via een USB-hub op de computer aangesloten en uw USB-hub is niet compatibel met de camera.	Sluit de camera rechtstreeks aan op een USB-poort op de computer.
	De camera moet opnieuw worden ingesteld.	Zet de camera uit en weer aan.
De computer herkent de camera niet en het automatisch downloaden van foto's begint niet.	De camera is niet juist geconfigureerd voor uw type computer.	Open het menu **Setup** op het LCD-display en controleer de USB-instelling: • Als u een Windows pc gebruikt, kies dan de USB-instelling **SIDC**. • Als u een Macintosh computer gebruikt, kies dan de USB-instelling **MSDC**.
	Uw Macintosh computer werkt met een oudere versie dan versie OS 8.6, die massaopslag via USB niet ondersteunt.	Ga naar de sectie Support van www.apple.com en download de update **USB Mass Storage Support (version 1.3.5)**.

Hulp inroepen

Uw HP digitale camera wordt ondersteund door de bekroonde HP Customer Care. Of u nu een vraag hebt of een reparatieverzoek, via HP Customer Care krijgt u snel en gemakkelijk alle benodigde hulp.



Websites van HP bezoeken

HP productsupport

Bezoek www.hp.com/go/support voor informatie over het model van uw camera. Als u eenmaal in de sectie van het juiste model bent, kunt u informatie opvragen over het instellen en gebruiken van de camera, het downloaden van drivers, het oplossen van problemen, het bestellen van producten en de garantievoorwaarden.

HP photosmart website

Bezoek www.hp.com/photosmart voor:

- tips om effectiever en creatiever met uw camera om te gaan
- updates en software van drivers voor digitale camera's van HP

Assistentie van HP

Als u het juiste antwoord niet kunt vinden op een van de hierboven genoemde sites, bezoek dan www.hp.com/cposupport/mail_support.html. Daar leest u hoe u contact kunt opnemen met HP(via e-mail, telefonisch of op andere manieren).

Verwante websites bezoeken

De websites van HP bevatten doorverwijzingen naar sites van andere fabrikanten, die u mogelijk interessant vindt. HP heeft niet al deze sites bekeken en is niet verantwoordelijk voor de sites of de inhoud ervan. Daarom doet HP geen uitspraak over de sites of over informatie, software of andere producten of materialen die op deze sites worden aangeboden, of over de gevolgen van eventueel gebruik hiervan. Als u besluit sites van andere fabrikanten te bezoeken, doet u dat geheel op eigen risico.

Contact opnemen met HP Customer Support

Afgezien van via Internet, kunt u ook telefonisch of via e-mail contact opnemen met HP voor support en service met betrekking tot uw camera. Prijzen, verkrijgbaarheid en uren waarop support wordt verleend kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

Hoe HP u kan helpen

De support-hotline van HP kan helpen bij het oplossen van problemen met het instellen, installeren, configureren en bedienen van de camera.

Voor vragen over besturingssystemen of netwerkconfiguraties moet u contact opnemen met uw leverancier of de interne supportafdeling. Voor assistentie bij hardware of software van andere fabrikanten dan HP kunt u contact opnemen met de fabrikant.

Voordat u belt

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand hebt voordat u belt:

- het serienummer (te vinden op de onderkant van de camera)
- de naam van het product
- de aankoopdatum

Support binnen de Verenigde Staten

Gratis telefonische support gedurende één jaar

Binnen één jaar na aankoop kunt u gratis gebruikmaken van telefonische support. Indien van toepassing, gelden de tarieven voor interlokaal bellen.

Bel (1) (208) 323-5521.

De supportstaf is op maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 6 uur ‘s morgens tot 6 uur ‘s avonds (Mountain Time), en op zaterdag van 9 uur ‘s morgens tot 4 uur ‘s middags.

Na het eerste jaar

Bel (1) (208) 323-5521.

De kosten zijn $ 2,50 per minuut (met een maximum van $ 25,00) en worden telefonisch in rekening gebracht. De kosten beginnen pas wanneer u verbinding hebt met een supporttechnicus.

Als u denkt dat uw HP product moet worden hersteld, bel dan het Customer Support Center. Daar kan men u, indien nodig, doorverwijzen naar een servicelocatie.

Neem anders contact op met uw leverancier. U kunt ook een bezoek brengen aan www.hp.com/cpso-support/guide/psd/repairhelp.html voor informatie over het dichtstbijzijnde verkoop- en servicekantoor.

Garantie-upgrades

U kunt een van de volgende garantie-upgrades selecteren (uitsluitend in de Verenigde Staten):

- Standard Next Day Exchange
- Accidental Damage Protection with Next Day Exchange

Met het HP Supportpack breidt u de standaard fabrieksgarantie uit tot drie jaar. De dekking begint op de aankoopdatum van het product en het HP Supportpack moet binnen 180 dagen na de aankoop van het product worden aangeschaft. HP bepaalt de geboden hardwareservice op basis van de uitkomst van systematische zelftestprogramma's die door de klant worden uitgevoerd na het eerste gesprek met het HP Customer Care Center. Als in dit gesprek blijkt dat het product moet worden vervangen, verzendt HP het vervangende product de volgende werkdag kosteloos. Deze garantie-upgrade biedt bescherming tegen onopzettelijke beschadiging, bijvoorbeeld door vallen of lekkage. Beide garantie-upgrades bieden maximale uptime en productiviteit, het gemak van aflevering aan huis en vooruitbetaling door HP van verpakkings- en vervoerskosten. Breng voor meer informatie een bezoek aan www.hp.com/go/hpsupportpack of bel (1) (888) 999-4747.

Wereldwijde support

Bel het Customer Support Center in uw eigen land (zie de telefoonnummers hieronder) als u hulp nodig hebt met uw HP product. Telefonische support is gedurende 1 jaar gratis in Azië en de Zuidelijke Pacific en gedurende 30 dagen in het Midden-Oosten en Afrika.

Informatie over telefonische support in Europa (details en voorwaarden in uw land) vindt u op de website www.hp.com/go/support. U kunt ook contact opnemen met uw dealer of met HP op het hieronder genoemde telefoonnummer. HP probeert haar telefonische support voortdurend te verbeteren, daarom adviseren wij u om regelmatig onze website te bezoeken voor nieuwe informatie over service en bezorging.

Als u denkt dat uw HP product moet worden hersteld, bel dan het Customer Support Center. Daar kan men u, indien nodig, doorverwijzen naar een servicelocatie. Neem anders contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. U kunt ook een bezoek brengen aan www.hp.com/cpso-support/guide/psd/repairhelp.html voor informatie over het dichtstbijzijnde verkoop- en servicekantoor.

Als een van de onderstaande nummers is gewijzigd, ga dan naar www.hp.com/cposupport/mail_support.html voor informatie over het nieuwe nummer. Voor Engelstalige support in Europa kunt u contact opnemen met +44 (0)207 512 52 02.

Argentinië
(5411) 4778 8380
0810 555 5520 (clientes del interior)

Australië
+63 (3) 8877 8000
(of lokaal (03) 8877 8000)

België
Nederlands: +32 (0)2 626 8806
Frans: +32 (0)2 626 8807

Brazilië
(11) 3747 7799
(Grande São Paulo)
0800 157 751 (Demais regiões)

Canada
905 206 4663 (voor support tijdens de garantieperiode)
877 621 4722 (voor support na de garantieperiode)

Chili
800 22 5547 (Post-sales Business Computing)
800 360 999 (Post-sales Home Computing)

China
+86 (10) 6564 5959

Colombia
+9 800 919 477

Denemarken
+45 39 29 4099

Duitsland
+49 (0)180 52 58 143
(DM 0,24/min, Euro 0,12/min)

Filipijnen
+63 (2) 867-3551

Finland
+358 (0)203 47 288

Frankrijk
+33 (0)1 43 62 34 34

Griekenland
+30 1 6073 603

Guatemala
1 800 999 5305

Hongarije
+36 (0)1 382 1111

Hongkong
+852 800 967729

Ierland
+353 (0)1 662 5525

India
+91 11 682 6035

Indonesië
+62 (21) 350 3408

Israël
+972 (0)9 952 48 48

Italië
+39 02 264 10350

Japan
+81 3 3335 8333

Maleisië
+60 (3) 2695 2566 (Kuala Lumpur)
1 300 88 00 28 (Penang)

Mexico
52 58 9922 (Mexico City)
01-800-472-6684
(buiten Mexico City)

Midden-Oosten/Afrika
+44 (0) 207 512 52 02

Nederland
+31 (0)20 606 8751

Nieuw-Zeeland
+64 (9) 356 6640

Noorwegen
+47 22 11 6299

Oekraïne
+7 (380-44) 490-3520

Oostenrijk
+0810 00 6080

Peru
0 800 10111

Polen
+48 22 865 98 00

Portugal
+351 21 3176333

Puerto Rico
1 877 232 0589

Roemenië
+40 1 315 44 42
(of lokaal 01 3154442)

Russische Federatie
+7 095 797 3520 (Moskou)
+7 812 346 7997 (St. Petersburg)

Singapore
+65 272 5300

Spanje
+34 902 321 123

Taiwan
+886 (2) 2717 0055

Thailand
+66 (2) 661 4000 (Bangkok)
+66 (53) 357990 (Chiang-Mai)

Tsjechische Republiek
+42 (0)2 6130 7310

Turkije
+90 216 579 71 71

Venezuela
800 47 777
(Caracas 207 8488)

Verenigd Koninkrijk
+44 (0) 207 512 52 02

Verenigde Arabische Emiraten
971 4 883 8454

Vietnam
+84 (0) 8 823 4530

Zuid-Afrika
086 000 1030 (binnen ZA)
+27-11 258 9301 (buiten ZA)

Zuid-Korea
+82 (2) 3270 0700 (Seoul)
82-80-999-0700 (buiten Seoul)

Zweden
+46 (0)8 619 2170

Zwitserland
+41 (0)848 80 11 11

Beperkte garantiebepaling van Hewlett-Packard

HP product	Duur van beperkte garantie
HP Photo Imaging software	• 1 jaar voor hardware • 1 jaar telefonische support (VS en Canada—voor alle andere landen zie “Wereldwijde support” op pag. 58)
HP photosmart 715 digitale camera	
CompactFlash geheugenkaart	

1 HP garandeert u, de klant/eindgebruiker, dat de hardware, accessoires en supplies van HP vrij zijn van materiaal- en constructiefouten voor de hierboven genoemde periode, die begint op de datum van aankoop door de klant. Als HP gedurende de garantieperiode in kennis wordt gesteld van een dergelijk defect, zal HP de producten die defect blijken te zijn naar eigen inzicht herstellen of vervangen. Een vervangend product kan nieuw of het equivalent van nieuw zijn.

2 HP garandeert u dat de HP software na de datum van aankoop en gedurende de hierboven genoemde periode correct zal functioneren volgens de programmeerinstructies, indien correct geïnstalleerd en gebruikt. Als HP gedurende de garantieperiode in kennis wordt gesteld van materiaal- en constructiefouten, zal HP de software vervangen die als gevolg van dergelijke defecten niet correct functioneert volgens de programmeerinstructies.

3 HP garandeert niet dat HP producten zonder storingen of foutloos zullen functioneren. Als HP niet in staat is een product binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen volgens de garantiebepalingen, heeft de klant recht op restitutie van de aankoopprijs, mits het product direct aan HP wordt geretourneerd.

4 HP producten kunnen hergefabriceerde of incidenteel gebruikte onderdelen of materialen bevatten die, wat prestaties betreft, equivalent zijn aan nieuwe.

5 De garantie geldt niet voor defecten die het resultaat zijn van (a) onjuist of onvoldoende onderhoud of kalibratie, (b) software, media, onderdelen of accessoires die niet door HP zijn geleverd, (c) niet-geautoriseerde wijziging of onjuist gebruik, (d) gebruik buiten de voor het product gepubliceerde omgevingsspecificaties, of (e) onvoldoende voorbereiding of onderhoud van de locatie.

6 ONDER VOORBEHOUD VAN LOKALE WETGEVING BIEDT HP GEEN ANDERE GARANTIES, IMPLICIET NOCH EXPLICIET. HP GARANDEERT MET NAME NIET DAT HP PRODUCTEN VERHANDELBAAR ZIJN, AAN BEPAALDE KWALITEITSEISEN VOLDOEN OF GESCHIKT ZIJN VOOR BEPAALDE DOELEINDEN. In bepaalde landen, staten of provincies zijn beperkingen van de duur van een impliciete garantie niet toegestaan, zodat de bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet voor u geldt. U kunt aan deze garantie specifieke juridische rechten ontlenen. Daarnaast kan de klant andere rechten hebben, die per land, per staat of per provincie kunnen verschillen.

7 De beperkte garantie van HP geldt voor elk land of gebied waar HP support voor het product aanbiedt en waar HP het product op de markt heeft gebracht. Het niveau van de ontvangen service kan variëren, afhankelijke van lokale standaarden. HP zal de vormgeving of de functionaliteit van het product niet aanpassen voor gebruik in een land waarvoor het product nooit bedoeld was, om redenen van wet- en regelgeving.

8 ONDER VOORBEHOUD VAN LOKALE WETGEVING ZIJN DE IN DEZE GARANTIEBEPALING GEGEVEN MIDDELEN VAN VERHAAL DE ENIGE DIE U KUNT LATEN GELDEN. MET UITZONDERING VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE VERPLICHTINGEN ZIJN HP OF DE AAN HP GELIEERDE LEVERANCIERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK (INCLUSIEF WINSTDERVING OF VERLIES VAN GEGEVENS). In bepaalde landen, staten of provincies is beperking of uitsluiting van direct of indirecte schade niet toegestaan, zodat de bovengenoemde beperking of uitsluiting mogelijk niet voor u geldt.

9 DE VOORWAARDEN IN DEZE GARANTIEBEPALING, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, VORMEN EEN AANVULLING OP DE WETTELIJK VASTGESTELDE RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERKOOP VAN DIT PRODUCT AAN U EN KUNNEN DEZE RECHTEN NIET UITSLUITEN, BEPERKEN OF WIJZIGEN.

Herstelservice voor hardware

Als u van mening bent dat uw camera, ADF of XPA moet worden hersteld, neem dan eerst contact op met het Customer Support Center. Daar kan men u, indien nodig, doorverwijzen naar een servicelocatie. Zie “Contact opnemen met HP Customer Support” op pag. 57. U kunt ook een bezoek brengen aan **www.hp.com/cpso-support/guide/psd/repairhelp.html** voor informatie over het dichtstbijzijnde verkoop- en servicekantoor.

Service is gratis gedurende de garantieperiode. Na afloop van de garantieperiode zullen servicekosten in rekening worden gebracht.

A Naslag

Deze bijlage bevat informatie over:

- de symbolen op het status LCD-display
- de indicatorlampjes op de camera (LED's)
- de menu's die op het LCD-display worden getoond
- de specificaties van de camera

Symbolen op het status LCD-display

	Batterijen vol
	Batterijen bijna leeg
	Batterijen leeg
	Automatische flits AAN
	Flits UIT
	Flits AAN
	Automatische flits met rode ogen voorkomen AAN
	Fotokwaliteit GOOD

★★	Fotokwaliteit BETTER
★★★	Fotokwaliteit BEST
	Zelfontspanner AAN
	Macro
	Resterende foto's
	Camera aangesloten op computer

Indicatorlampjes op de camera (LED's)

Indicatorlampje	Status	Uitleg
Zoeker	Groen	De camera heeft de beste instellingen voor scherpstellen en belichting gevonden en is klaar om een foto te maken.
	Groen, knippert	De camera kan niet scherpstellen of er is niet genoeg licht om de foto te maken.
	Rood	De camera kan geen foto maken. Mogelijke oorzaken: • De flits is bezig met opladen. • De laatste foto is nog niet verwerkt. • De CF geheugenkaart is vol, beschadigd, niet geformatteerd of niet aanwezig.
Zelfontspanner	Rood, knippert	De zelfontspanner wacht 10 seconden, waarna de foto wordt gemaakt.
CF geheugenkaart	AAN	De CF geheugenkaart is bezig. Laat het klepje van de CF geheugenkaart dicht.
	UIT	U kunt het klepje van de geheugenkaart openen.

Menu’s van de camera

De volgende menusymbolen kunnen worden weergegeven in het hoofdmenu op het LCD-display.

Menu	Symbool	Omschrijving
Delete		Een of meer foto’s verwijderen van de CF geheugenkaart
Print		Printmarkeringen voor DPOF instellen of wissen
Display		Schakelen tussen verschillende vergrotingingen/verkleiningen
Lock		Foto’s markeren als alleen-lezen (geblokkeerde foto’s kunnen niet worden gewist)
Setup		Geeft toegang tot de volgende instellingen: • De CF kaart opnieuw formatteren • Datum en tijd instellen • Instant Review in- of uitschakelen • Helderheid van LCD-display aanpassen • Pieptoon aan- of uitzetten • USB-protocol configureren • Taal instellen voor de menu’s van de camera

Specificaties van de camera

Sensor	3,3 megapixel, 1/1,8-inch CCD
Kleurdiepte	30-bits
Resolutie	3,3 megapixel (fotokwaliteit **BEST** en **BETTER**: 2048 x 1536 pixels; fotokwaliteit **GOOD**: 640 x 480 pixels)
Geheugenkaart	CompactFlash Type I; alle opslagcapaciteiten van Type I worden ondersteund
Lenssysteem	Lens met 7 elementen; F2.0 tot F2.5; Automatisch scherpstellen; 7 tot 21 mm (equivalent met een 34- tot 102-mm lens op een conventionele camera met 35-mm film)
Zoom	3 x optische zoom 2 x digitale zoom
Opnamen	Eén opname
Belichting	Automatisch
Diafragma	Groothoek: f/2.8 tot f/8.0 (breed);
	Tele: f/2.5 tot f/10.0
Sluitersnelheid	4 ms f/2.0 en 2 ms bij f/8.0
Scherpstelling	Normaal: TTL automatisch scherpstellen; 60 cm tot oneindig
	Macro: 20 tot 60 cm
Gevoeligheid	ISO 100
Witbalans	Automatisch
Zelfontspanner	Vertraging van 10 seconden
Zoeker	Optische zoeker
Flits	Ingebouwde flits met een bereik tot 3,7 m (groothoek) of 3 m (tele)
	Modi: **AUTO FLASH**, **RED-EYE**, **FLASH ON** en **FLASH OFF**
LCD-display	4,5-cm kleuren-LCD met 72.000 pixels (312 x 230); 2 x en 4 x weergavevergroting
Voeding	4 AA batterijen (meegeleverd) of opionele netadapter

Interfaces	USB
Afmetingen	Hoogte: 74 mm
	Breedte: 127 mm
	Diepte: 82 mm bij maximaal inzoomen, 63 mm bij lens in rustpositie
Gewicht	308 gr (zonder batterijen)

Index

Getallen
2 x digitale zoom 1
3 x optische zoom 1

A
aanschaffen
  CF geheugenkaart 45
  HP Supportpack 58
  kaartlezer 40
  netadapter 43
aansluiten
  netadapter 44
  op Macintosh computer 36
  op Windows pc 31
aanzetten van camera lukt niet 49
afdrukken van foto's 16
afmetingen van camera 67
Apple Macintosh. *Zie* Macintosh computer
ArcSoft PhotoImpression 38
AUTO FLASH instelling 21
Automatic Image Unload Options venster 38
automatisch scherpstellen 9, 54
automatische belichting 9
automatische flits. *Zie* flits

B
batterijen
  installeren 4
  juiste type 42
  laden 41
  leeg 41
  levensduur verlengen 42, 51
  oplaadbare 42
  sparen 8, 14, 25
  symbool 41
  vaak vervangen 51
  verwijderen 43, 48
  voorzorgsmaatregelen 48
  wanneer vervangen 41
beeld
  foto's in beeld brengen 7
bekijken
  foto's met Instant Review 25
  foto's met kaartlezer 40
  foto's met LCD-display 8, 13
  miniaturen 18
  vergroting 66
belichting
  aanpassen voor onvoldoende licht 22
  automatisch 9
  flitsinstellingen 21
  met sluiterknop 9
  te weinig licht 53
bereik
  flits 54
  voor automatisch scherpstellen 54
bestandsnaam op CF geheugenkaart 13
BETTER en BEST fotokwaliteit 23
blokkeerstatus 13
blokkeren
  foto's 20
bonussoftware 31, 36
breedte van camera 67

C
camera
  reiniging en onderhoud 47
  vervangen 58
camera reageert niet 50
CF geheugenkaart 45
  aanschaffen 45
  bestandsnaam 13
  capaciteit 52
  formatteren 15, 45
  foto's wissen 14
  inhoud verwijderen 45
  installeren 5
  onderhoud 48
  vol 28, 64
  waarschuwingen 5
CompactFlash kaart. *Zie* CF geheugenkaart
customer support
  contact opnemen 57, 58
  websites 56

D
datum
  bewaard na verwijderen van batterijen 26
  instelling 26
  kwijtraken 51
  locatie 13
  onjuiste datum getoond 51
deblokkeren van foto's 20
Delete menu 65
diafragma 66
Digital Print Order Format (DPOF-bestand) 16
digitale zoom 1, 10
Display menu 65
donker onderwerp 54
downloaden
  software-updates 56
downloaden van foto's
  naar Macintosh computer 37
  naar Windows pc 32
  onderbreken 33
  uitleg 29
  zonder software 39
DPOF-bestand (Digital Print Order Format) 16
driver-updates 56

E
eisen
  batterijen 43
  Macintosh computer 35
  netadapter 43
  Windows pc 30
exemplaren, aantal selecteren om te printen 16

F
fabrikanten, websites van andere 56
flash geheugen. *Zie* CF geheugenkaart
FLASH OFF instelling 22
FLASH ON instelling 22
flits
  aanpassen voor anti rode ogen 22
  aanpassen voor onvoldoende licht 22
  bereik 54
  gaf te veel licht 55
  gebruiken 21
  instellingen 21
  invul- 22
  opladen 52, 64
  uitzetten 22
formatteren, CF geheugenkaart 15, 45
foto's
  automatische scherpstelling en belichting 9
  bekijken 13
  bijsnijden en vergroten met speciale software 23
  blokkeren en deblokkeren 20
  dichterbij laten lijken 10
  donkere 54
  downloaden 29
  downloaden naar Macintosh computer 37
  downloaden naar Windows pc 32
  downloaden zonder software 39
  flits gebruiken 21
  gele rand rond 18
  in beeld brengen als precisie van belang is 8
  in beeld brengen met LCD-display 8
  in beeld brengen met zoeker 7
  kwaliteit wijzigen 23
  lichte 55
  locatie van datum/tijd 13
  maken 7
  miniaturen bekijken 18
  nummer in volgorde 14
  overbrengen naar computer 29
  printen 16, 29
  resolutie 23
  scherpstelling en belichting aanpassen 9
  status 13
  uitwisselen 29
  vage 54
  vergroten 19
  voor e-mail 23
  voor Internet 23
  vooraf bekijken 8, 13
  wissen 14
  Zie ook opnamen
fotokwaliteit
  instellingen 23
  locatie 13
  wijzigen 23
  zuinigst voor geheugen 23

G
garantiebepalingen 58, 61

geheugen
  specificaties 66
  uitbreiden 52
  vol 28, 64
  zuinigste fotokwaliteit 23
gele rand 18
gevoeligheid 66
gewicht van camera 67
GOOD, BETTER, BEST fotokwaliteit 23
groen lampje
  knippert 53, 64
  naast zoeker 64
groepen, zelfontspanner gebruiken 11

H
helderheid aanpassen 27
herstel 62
hoogte van camera 67
HP Photosmart website 56
HP productsupport website 56
HP Quick Reference-Photo Imaging pictogram 33
HP Supportpack 58
hulp 56

I
indicatoren op camera 2, 64
installeren
  batterijen 4, 43
  bonussoftware 31, 36
  CF geheugenkaart 5
  polsband 3
  software op Macintosh computer 36
  software op Windows pc 31
Instant Review 25
instellen
  camera 3
  camera opnieuw 50
instellingen
  wijzigen 21
invulflits 22
ISO-gevoeligheid 66

K
kaartlezer 40
kleurdiepte 66
klok 26
knipperen
  batterijsymbool 42
  groen lampje 53, 64
  rood lampje 64
  zelfontspannersymbool 64
knoppen reageren niet 50
kopen
  HP Supportpack 58
  kaartlezer 40
kopiëren
  foto's naar Macintosh computer 37
  foto's naar Windows pc 32
kwaliteit van foto's. *Zie* fotokwaliteit

L
laden van batterijen 41, 42
lampjes op camera 2, 64
LCD-display
  helderheid aanpassen 27
  locatie 2
  menu's 65
lege batterij, symbool 42
lenssysteem 66
lichte foto's 55
Lock menu 65

M
Macintosh computer
  automatisch downloaden uitschakelen 38
  bonussoftware 36
  camera aansluiten op 36
  camera gebruiken met 35
  foto's downloaden 37, 39
  software installeren 36
  systeemeisen 35
  USB protocol instelling wijzigen 35
  website 55
macro-instelling 10
maken van foto's 7
maten van camera 67
menu's
  Delete 65
  Display 65
  Lock 65
  Print 65
  Setup 65
  symbolen op LCD-display 65
  taal kiezen 4
miniaturen bekijken 18
modi
  flits 21
  fotokwaliteit 23
  opnamen 66

N
netadapter 43
  eisen 43
  specificaties 43
nummer van foto 14

O
onderbreken van downloaden 33
onderdelen van camera 2
onderhoud
  camera 47
opgeslagen foto's bekijken 13
opladen
  batterijen 42
  flits 52, 64
oplossen van problemen 49
opnamemodi 66
opnamen
  digitale of optische zoom gebruiken 10
  instellingen voor lichtomstandigheden 21
  maken 7
  vooraf bekijken 8
  zelfontspanner gebruiken 11
  Zie ook foto's
opnieuw instellen van de camera 50
opslaan
  foto's met kaartlezer 40
optische zoom 1, 10
overbrengen van foto's
  naar Macintosh computer 37
  naar Windows pc 32
  onderbreken 33
overbrengen van foto's. *Zie* downloaden van foto's

P
pauzeren van downloaden 33
pictogrammen
  HP Quick Reference-Photo Imaging 33
pieptoon aan- en uitzetten 28
polsband bevestigen 3
poserende groepen, zelfontspanner gebruiken voor 11
precisie bij in beeld brengen 8
Print menu 65
printen
  foto's 16, 29
  vanaf geheugenkaart 29, 40
  zonder computer 40
printvolgordes
  bewerken 17
  maken 16
  printen vanuit 16
  status 13
problemen oplossen 49
processor, eisen 35

R
recycling 48
RED-EYE flitsinstelling 22
reinigen van de camera 47
reparatie 62
resolutie van foto's 23, 66
rode ogen-instelling 22
rood lampje
  knippert 64
  naast zoeker 7, 52, 64

S
scherpstellen
  automatisch 9
  macro-instelling 10
  vergrendelen 9
schoonmaken van de camera 47
selecteren van foto's om te printen 16
service
  herstel 62
service- en verkoopkantoren
  websites 58
Setup menu 65
sluiterknop
  gebruiken voor scherpstelling en belichting 9
  locatie 2
  rood lampje 52
sluitersnelheid 66
snelheid van sluiter 66
software
  bonus 31, 36
  camera niet gevonden 55
  garantie 61
  installeren op Macintosh computer 36
  installeren op Windows pc 31
  updates downloaden 56
  USB Mass Storage Support 55
sparen
  batterijen 8, 14, 25
  geheugen door fotokwaliteit 23
sparen van stroom
  bij downloaden van foto's 32, 37

specificaties
  camera 66
  CF geheugenkaart 45
  netadapter 43
starten van zelfontspanner 11
status
  batterij 41
  blokkeer- 13
  foto's 13
  printvolgorde 13
status LCD-display, symbolen 63
stroom
  sparen 32, 37, 41
stroomadapter. *Zie* netadapter
support 56
  telefoonnummers 57, 58
  websites 58
Supportpack 58
symbolen
  batterij 41
symbolen op LCD-display 65

T
taal
  kiezen 4
  onjuiste taal getoond 52
  wijzigen 28
telefoonnummers voor support 57, 58
thumbnails bekijken 18
tijd
  bewaard na verwijderen van batterijen 26
  instelling 26
  kwijtraken 51
  locatie 13
  onjuiste tijd getoond 51
timer. *Zie* zelfontspanner

U
uitbreiden van geheugen 52
uitwisselen van foto's 29
updates voor drivers 56
USB
  Macintosh aansluiting 35, 36
  Mass Storage Support software 55
  USB protocol instelling wijzigen 35
  Windows aansluiting 31
  Windows NT 4.0 aansluiting 34

V
vage foto's 54
veiligheidsmaatregelen 48
vergrendelen
  scherpstelling 9
vergroten van foto's 19
vergroting bij bekijken 66
verkoop- en servicekantoren 62
  websites 58
verlengen, levensduur van batterijen 42, 51
versies van software downloaden 56
vertraging van zelfontspanner 66
vervangen
  batterijen 43
  batterijen vaak 51
  camera 58
  geheugenkaart 5
verwijderen
  batterijen 43, 48
  foto's uit geheugen 14
  geheugenkaart 5
  inhoud van geheugenkaart 45
voeding van de camera 41
vol
  batterijen 63
  CF geheugenkaart 64
  geheugen 28
vooraf bekijken
  foto's 8
  Zie ook bekijken
voorkomen van rode ogen 22
voorzorgsmaatregelen
  batterijen 48
  veiligheid 48

W
waarschuwingen
  CF geheugenkaart 5
websites
  andere fabrikanten 56
  camera 29, 56
  HP assistance 56
  HP Photosmart 56
  HP productsupport 56
  HP Supportpack 58
  kaarlezers aanschaffen 40
  Macintosh computer 55
  netadapter 43
  verkoop- en servicekantoren 58, 62
  wereldwijde support 58
weinig licht 53

wijzigen
  belichting automatisch 9
  datum en tijd 26
  flitsinstelling 21
  fotokwaliteit 23
  Instant Review 25
  instellingen 21
  pieptoon van camera 28
  printvolgordes 17
  scherpstelling automatisch 9
  taal 28
  USB protocol instelling 35
Windows pc
  bonussoftware 31
  camera aansluiten op 31
  camera gebruiken met 30
  camera gebruiken met NT 4.0 34
  foto's downloaden 32, 39
  foto's overbrengen 32
  software installeren 31
  systeemeisen 30
wissen
  foto's 14
  geblokkeerde foto's 14
  inhoud van geheugenkaart 45
  voorkomen 20
witbalans 66

Z

zelfontspanner
  gebruiken 11
  knipperend symbool 64
  locatie 2
  vertraging 66
zoeker
  foto's in beeld brengen 7
  gebruiken 7
  groen lampje naast 64
  indicator 2
  locatie 2
  rood lampje naast 7, 52, 64
zoomen 10