


Guide de référence de l'imprimante HP Photosmart série 8000

Français

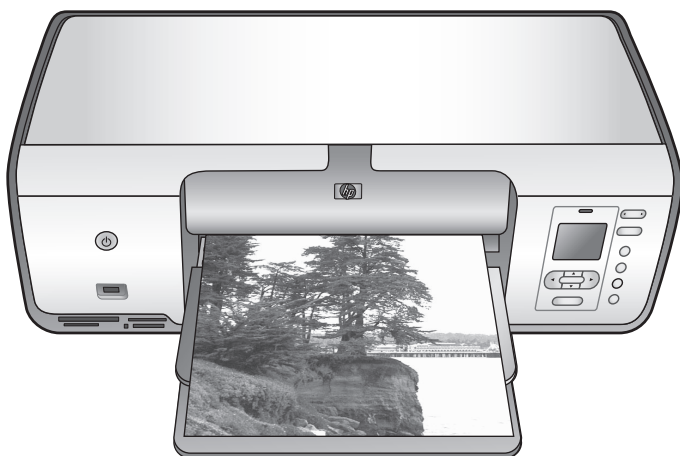



Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	البحرين	Mauritius	(262) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4703-1600	Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Argentina	0-800-555-5000	Mexico	01-800-473-68368
Australia	1300 721 147	081 005 010	المغرب
Australia (west-coast)	1902 910 910	New Zealand	0800 441 147
17212049	البحرين	Nigeria	1 3204 999
Brazil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751	Panama	1-800-711-2884
Brazil	0-800-709-7751	Paraguay	009 800 56 1 0006
Canada (Mississauga Area)	(905) 206-4663	Pará	0-800-101111
Canada	1-800-474-6836	Philippines	2 807 3551
Chile	800-360-999	Poland	22 5666 000
中国	021-3881-4518	Porto Rico	1-877-232-0589
	800-810-3888	República Dominicana	1-800-711-2884
Colombia (Bogotá)	571-406-9191	Réunion	0820 890 323
Colombia	01-8000-51-4746-8368	România	(71) 315 4442
Costa Rica	0-800-011-1046	Russia (Moscow)	095 777 3284
Česká republika	810 222 222	Russia (Caucasus/Transp)†	812 332 4240
Ecuador (Avenida)	1-999-119 ☎	800 897 1415	السعودية
Ecuador (Facilite)	800-711-2884	Singapore	6 272 5300
Ecuador (Facilite)	1-800-225-538 ☎	Slovakia	0850 111 256
	800-711-2884	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
(02) 6910602	عمان	South Africa (RSA)	086 0001030
El Salvador	800-6160	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6078603	臺灣	02-8722-8000
Ελλάδα (από Ελλάδα)	801 11 22 55 47	ไทย	+66 (2) 353 9000
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2649	071 891 391	تونس
Guatemala	1-800-711-2884	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
香港特別行政區	2802 4098	Türkiye	+90 212 444 71 71
Hongkong	1 382 1111	Yepiako	(044) 230-51-06
India	1 600 44 7727	600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
Indonesia	+62 (21) 350 3408	United States	1-800-474-6836
JQ 9 830 4848	日本	Uruguay	0004-054-177
Jamaica	1-800-711-2884	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
日本	0570-000511	Venezuela	0-800-474-68368
日本 (携帯電話の場合)	03-3205-9800	Viet Nam	+84 80254530
한국	1588-3003		
Malaysia	1800 88 8588		

Copyrights et marques commerciales

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, adaptée ou traduite sans accord écrit préalable, sauf dans le cadre défini par la réglementation en matière de droit d'auteur.

Avertissement

Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont décrites dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. En aucun cas ce document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu pour responsable des erreurs techniques ou éditoriales, ni des omissions qui pourrait comporter le présent document.

Hewlett-Packard Development Company, L.P. ne sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs liés à ou découlant de la fourniture, du fonctionnement ou de l'utilisation de ce document et du matériel qu'il décrit.

Marques commerciales

HP, le logo HP et Photosmart sont la propriété de Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le logo SD est une marque de son propriétaire.

Microsoft, Windows et Windows XP sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Intel et Pentium sont des marques ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.

iPod est une marque d'Apple Computer, Inc.

Bluetooth est une marque appartenant à son détenteur et utilisée par Hewlett-Packard Company sous licence.

Les autres marques et leurs produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les logiciels intégrés à l'imprimante sont partiellement basés sur les travaux du Independent JPEG Group.

Des parties des logiciels sont protégées par © Copyright 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. et Clark Cooper. © Copyright 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Les copyrights de certaines photos figurant dans ce document sont conservés par leurs propriétaires d'origine.

Numéro d'identification réglementaire du modèle pour les imprimantes HP Photosmart séries 8001 à 8099

Pour des motifs réglementaires d'identification, un numéro réglementaire de modèle a été affecté à votre produit. Le numéro réglementaire de modèle de votre produit est VCVRA-0506. Vous ne devez pas le confondre avec le nom marketing du produit (imprimante HP Photosmart série 8050, HP Photosmart série 8053, etc.), ni avec le numéro de produit (Q6351A, Q6352A, etc.).

Protection de l'environnement

La société Hewlett-Packard s'engage à fournir des produits de qualité qui respectent l'environnement.

Protection de l'environnement

Plusieurs éléments de votre imprimante ont été conçus pour réduire l'impact sur notre environnement. Pour en savoir plus, consultez le site Web HP consacré à l'engagement de la société pour l'environnement, à l'adresse www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Émission d'ozone

Ce produit émet une quantité négligeable d'ozone (O₃).

Papiers

Ce produit convient à l'utilisation de papier recyclé conformément aux exigences DIN 19309.

Matières plastiques

Les pièces en plastique de plus de 24 grammes sont marquées conformément aux normes internationales pour permettre leur identification afin de faciliter leur recyclage une fois l'imprimante hors d'usage.

Fiches techniques de sécurité du matériel

Vous trouverez des fiches techniques relatives à la sécurité des matériaux sur le site Web de HP, à l'adresse www.hp.com/go/msds. Les clients ne disposant pas d'un accès Internet peuvent contacter le Support client HP.

Programme de recyclage

HP propose un éventail de plus en plus étendu de programmes de retour de produits et de recyclage dans un grand nombre de pays et a établi des partenariats avec des centres de recyclage électronique majeurs du monde entier. HP préserve les ressources en reconditionnant certains de ses produits les plus populaires.

Mise au rebut des équipements usagés par des utilisateurs privés de l'Union européenne



Le présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté avec vos ordures ménagères. En effet, il est de votre responsabilité d'apporter vos équipements électriques et électroniques usagés dans un point de collecte où ils pourront être recyclés. En utilisant un réseau de collecte et de recyclage spécifique, vous contribuez à préserver les ressources naturelles et vous garantisiez le recyclage de ces équipements sans mettre en péril la santé publique et l'environnement. Pour savoir où vous pouvez jeter vos équipements usagés afin qu'ils soient recyclés, contactez la mairie, le service de traitement des ordures

ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Pour en savoir plus sur le retour et le recyclage des produits HP en règle générale, rendez-vous sur le site www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html.

Sommaire

1	Bienvenue	2
	Où trouver des informations supplémentaires	2
	Contenu de l'emballage	2
	Pièces de l'imprimante	3
	Menu de l'imprimante	5
	Informations sur le papier	8
	Informations sur les cartouches d'encre	9
2	Principes de base de l'impression	12
	Utilisation de cartes mémoire	12
	Choix d'une disposition de photos	12
	Choix des photos à imprimer	13
	Sélection des photos à imprimer	13
	Amélioration de la qualité des photos et créativité	13
	Impression de photos	14
	Connexions diverses	14
A	Installation du logiciel	17
	Résolution des problèmes d'installation	17
B	Support client HP	19
	Support client HP par téléphone	19
	Options de garantie supplémentaires	20
	Déclaration de garantie limitée	21
C	Caractéristiques	23
	Configuration système requise	23
	Caractéristiques de l'imprimante	23

1 Bienvenue

Merci d'avoir acheté une imprimante HP Photosmart série 8000 ! Grâce à cette nouvelle imprimante photo, vous pouvez imprimer des photos d'une qualité exceptionnelle, les enregistrer sur votre ordinateur et créer des projets amusants en toute facilité avec ou sans ordinateur.

Où trouver des informations supplémentaires

Votre imprimante est livrée avec la documentation suivante.

- **Guide de configuration** : l'imprimante HP Photosmart série 8000 est livrée avec des instructions qui vous expliquent comment la configurer.
- **Guide de l'utilisateur** : le *guide de l'utilisateur de l'imprimante HP Photosmart série 8000* décrit les fonctions de base de l'imprimante, détaille la procédure d'utilisation de l'imprimante sans ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au matériel. Il est disponible en ligne sur le CD du *guide de l'utilisateur*.
- **Guide de référence** : le *guide de référence de l'imprimante HP Photosmart série 8000* correspond au présent document. Il contient des informations de base concernant l'installation, le fonctionnement, l'assistance technique et la garantie de l'imprimante. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au CD du *guide de l'utilisateur*.
- **Aide de l'imprimante HP Photosmart** : l'aide de l'imprimante HP Photosmart décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au logiciel.

Après avoir installé le logiciel de l'imprimante HP Photosmart sur votre ordinateur, vous pourrez afficher à l'écran l'aide de l'imprimante HP Photosmart.


- **PC sous Windows** : dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Programmes (Tous les programmes sous Windows XP) > HP > Photosmart série 8000 > Aide Photosmart**.
- **Macintosh** : sélectionnez **Aide > Aide Mac** dans le Finder, puis **Centre d'aide > Aide de HP Image Zone > Aide de l'imprimante HP Photosmart**.

Contenu de l'emballage

L'emballage de l'imprimante contient les éléments suivants (le contenu peut varier selon les pays/régions) :

- L'imprimante HP Photosmart série 8000
- Le *guide de configuration* de l'imprimante HP Photosmart série 8000
- Le *guide de référence* de l'imprimante HP Photosmart série 8000
- Le CD du logiciel de l'imprimante HP Photosmart série 8000
- Le CD du *guide de l'utilisateur*
- Des échantillons de papier
- Un sac de stockage pour papier photo (non disponible dans certains pays/régions)
- Des cartouches d'encre trichromique et photo HP
- Un boîtier de protection pour cartouche d'encre
- Un bloc d'alimentation

Pièces de l'imprimante

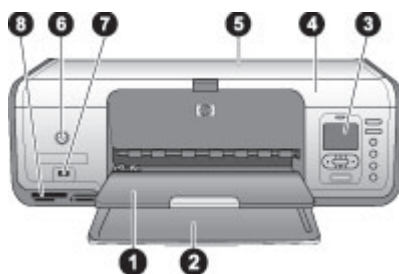


Face avant de l'imprimante

1	Bac de sortie : après l'impression, retirez les photos et documents de ce bac.
2	Bac principal : chargez du papier ordinaire, des transparents, des enveloppes ou d'autres petits supports dans ce bac pour l'impression.
3	Écran de l'imprimante : utilisez cet écran pour visualiser les photos et les options du menu.
4	Capot principal : relevez le capot principal pour accéder aux cartouches d'encre.
5	Capot supérieur : ouvrez le capot supérieur pour accéder à la cassette photo. Utilisez celle-ci pour imprimer sur du papier photo de format plus petit.
6	Marche : appuyez sur ce bouton pour mettre l'imprimante sous tension ou en mode Économie énergie.
7	Port d'appareil photo : connectez-y un appareil photo numérique compatible PictBridge, l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth® disponible en option ou un appareil HP iPod™.
8	Fentes pour cartes mémoire : insérez-y les cartes mémoire.




Vue interne de l'imprimante

- 1 **Cassette photo** : chargez du papier photo ou un autre support de petit format pris en charge dans cette cassette, puis insérez cette dernière dans le bac principal en vue de l'impression. Pour en savoir plus sur le chargement de la cassette photo, reportez-vous à la section [Informations sur le papier](#).
- 2 **Guide de largeur du papier** : ajustez ce guide aux différentes largeurs de papier.
- 3 **Extension du bac de sortie** : relevez la languette, puis tirez-la vers vous pour étendre le bac de sortie.

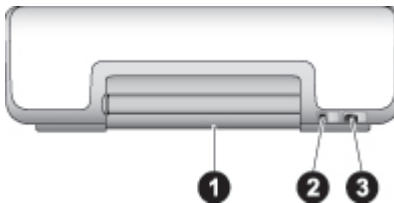


Face arrière de l'imprimante

- 1 **Volet d'accès arrière** : ouvrez ce volet pour permettre le dégagement des bourrages papier.
- 2 **Port USB** : utilisez ce port pour connecter l'imprimante à un ordinateur.
- 3 **Prise du cordon d'alimentation** : utilisez ce port pour brancher le cordon d'alimentation livré avec l'imprimante.

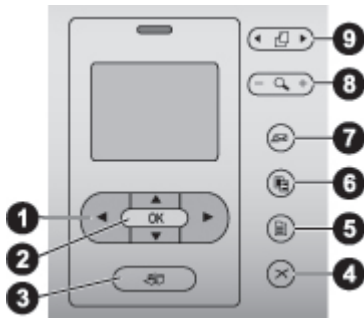

Panneau de commande

1	Flèches du bouton Sélectionner photos : faites défiler les photos et commandez la lecture vidéo sur une carte mémoire.
2	OK : sélectionnez un menu ou une boîte de dialogue et mettez en lecture/pause un clip vidéo.
3	Imprimer : imprimez les photos sélectionnées à partir de la carte mémoire insérée.
4	Annuler : appuyez sur ce bouton pour désélectionner des photos, quitter un menu ou abandonner une opération.
5	Menu : affichez le menu de l'imprimante.
6	Disposition : sélectionnez une disposition pour les photos.
7	HP Instant Share : envoyez une photo par e-mail (si connecté).
8	Zoom : passez en mode Zoom et effectuez un zoom avant sur la photo affichée.
9	Rotation : faites pivoter la photo en cours d'affichage.

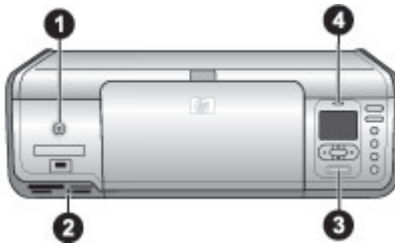



Voyants indicateurs

1	Voyant Marche : ce voyant est vert non clignotant si l'imprimante est allumée.
2	Voyant Carte mémoire : ce voyant est vert non clignotant si une carte mémoire est correctement insérée ; il est vert clignotant lorsque l'imprimante est en train d'accéder à une carte mémoire ; il est éteint si aucune carte mémoire n'est insérée.
3	Voyant d'impression : ce voyant est vert non clignotant si l'imprimante est prête à imprimer ; il est vert et clignote rapidement si l'imprimante est occupée à imprimer.
4	Voyant d'avertissement : ce voyant est rouge clignotant en cas d'erreur ou s'il faut que l'utilisateur intervienne.

Menu de l'imprimante

Appuyez sur **Menu** pour accéder au menu de l'imprimante. Si vous vous trouvez dans un sous-menu, le bouton **Menu** vous ramène au menu principal de l'imprimante.



Pour vous déplacer dans le menu de l'imprimante

- Appuyez sur  ou  pour parcourir les options de menu affichées à l'écran de l'imprimante.
- Appuyez sur **OK** pour ouvrir un menu ou sélectionner une option.
- Appuyez sur **Annuler** pour fermer le menu.

Options d'impression

- **Tout imprimer** : imprimez toutes les photos de la carte mémoire insérée dans l'imprimante.
- **Imprimer l'épreuve** : imprimez une épreuve de toutes les photos stockées sur la carte mémoire insérée. L'épreuve permet de sélectionner des photos à imprimer, le nombre d'exemplaires et la disposition de l'impression.
- **Numériser l'épreuve** : numérisez une épreuve où les photos sélectionnées pour impression sont cochées.
- **Extraits de séquence vidéo** : imprimez neuf images qui sont automatiquement sélectionnées à partir de votre clip vidéo.
- **Imprimer série** : sélectionnez le début et la fin de la série à imprimer à l'aide des flèches du bouton **Sélectionner photos**.
- **Imprimer page index** : imprimez des miniatures de toutes les photos stockées sur la carte mémoire insérée.
- **Imprimer des photos panoramiques** : activez (**Activé**) ou désactivez (**Désactivé**) l'impression au format panoramique. Cette option est désactivée par défaut.
- **Imprimer des autocollants** : sélectionnez **Activé** pour imprimer 16 photos par page ; chargez un support autocollant spécial, si besoin.
- **Photos d'identité** : si vous sélectionnez **Activé**, l'imprimante vous invite à sélectionner le format photo d'identité.

Édition

- **Supprimer yeux rouges** : supprimez les yeux rouges de la photo affichée à l'écran de l'imprimante.
- **Luminosité** : appuyez sur  ou  pour augmenter ou réduire la luminosité de la photo.
- **Ajouter cadre** : utilisez les **flèches du bouton Sélectionner photos** pour sélectionner un modèle et une couleur de cadre.
- **Ajouter effet couleur** : utilisez les **flèches du bouton Sélectionner photos** pour sélectionner un effet de couleur.

Outils

- **Affichage 9 photos** : affichez neuf photos en même temps à partir d'une carte mémoire insérée.
- **Diaporama** : appuyez sur **OK** pour mettre en pause/lecture le diaporama ; appuyez sur **Annuler** pour arrêter le diaporama.
- **Qualité d'impression** : sélectionnez **Supérieure** (par défaut) ou **Normale**.
- **Imprim. page exemple** : imprimez une page d'exemple, utile pour vérifier la qualité d'impression de l'imprimante.
- **Imprimer une page de test** : imprimez une page de test contenant des informations sur l'imprimante susceptibles de vous aider à résoudre les problèmes.

- **Nettoyer cartouches** : nettoyez les cartouches d'encre.
- **Aligner cartouches** : alignez les cartouches d'encre.

Bluetooth

- **Adresse d'appareil** : certains périphériques utilisant la technologie sans fil Bluetooth vous demandent de saisir l'adresse du périphérique qu'ils essaient de localiser. Utilisez cette option de menu pour afficher l'adresse du périphérique.
- **Nom d'appareil** : sélectionnez un nom de périphérique pour l'imprimante qui s'affiche sur d'autres appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth lorsqu'ils localisent l'imprimante.
- **Passer-partout** : appuyez sur ▲ pour augmenter le nombre de un ; appuyez sur ▼ pour diminuer ce nombre. Appuyez sur **OK** pour passer au nombre suivant.
- **Visibilité** : sélectionnez **Visible par tous** (par défaut) ou **Non visible**. Lorsque l'option **Visibilité** est définie sur **Non visible**, seuls les appareils qui connaissent l'adresse du périphérique sont en mesure d'imprimer.
- **Niveau de sécurité** : sélectionnez **Faible** ou **Élevé**.
- **Réinitialiser options Bluetooth** : restaurez les valeurs par défaut de tous les éléments du menu Bluetooth.

Aide

- **Cartes mémoire** : appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les différentes cartes mémoire prises en charge par l'imprimante, puis appuyez sur **OK** pour savoir comment insérer la carte mémoire.
- **Cartouches** : appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les différentes cartouches d'encre HP compatibles avec l'imprimante, puis sur **OK** pour savoir comment insérer la cartouche.
- **Formats de papier** : appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les différents formats photo disponibles.
- **Chargement de papier** : appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les informations sur le chargement du papier.
- **Bourrages papier** : sélectionnez cette option pour savoir comment dégager un bourrage papier.
- **Connexion d'appareil photo** : sélectionnez cette option pour savoir où connecter un appareil photo compatible PictBridge sur l'imprimante.


Préférences

- **SmartFocus** : sélectionnez **Activé** (par défaut) ou **Désactivé**. Ce paramètre améliore les photos floues.
- **Éclairage adaptatif** : sélectionnez **Activé** (par défaut) ou **Désactivé**. Ce paramètre améliore la lumière et le contraste.
- **Date/heure** : ajoutez la date et/ou l'heure sur vos impressions de photos.
- **Espace couleur** : choisissez un espace couleur.
- **Détection papier** : sélectionnez **Activé** (par défaut) et l'imprimante détectera automatiquement le type et le format de papier lors de l'impression.
- **Aperçu d'animation** : sélectionnez **Activé** (par défaut) ou **Désactivé**. Si cette fonction est activée, une fois que vous avez sélectionné une photo, l'imprimante affiche brièvement un aperçu de cette photo selon la disposition sélectionnée.



- **Amélioration vidéo** : sélectionnez **Activé** ou **Désactivé** (par défaut). Si vous sélectionnez **Activé**, la qualité des photos imprimées à partir de clips vidéo sera améliorée.
- **Suppression automatique des yeux rouges** : sélectionnez **Activé** (par défaut) ou **Désactivé** pour supprimer automatiquement l'effet yeux rouges de vos photos.
- **Restaurer paramètres défaut** : restaure les paramètres usine de tous les éléments de menus, à l'exception de **Choisir la langue**, de **Sélectionner pays/région** et des paramètres Bluetooth.
- **Langue** : indiquez la langue de votre choix pour l'écran de l'imprimante et pour définir le pays/la région. Les formats de supports pris en charge dépendent du paramètre pays/région.

Informations sur le papier

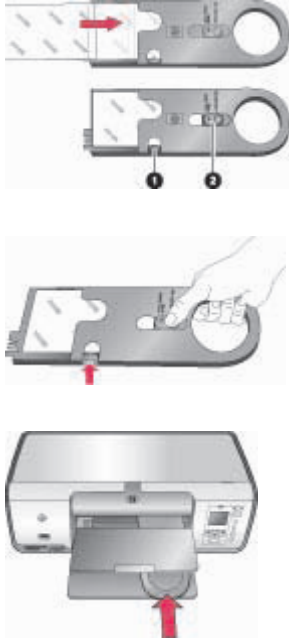Vous pouvez imprimer sur du papier photo, sur du papier ordinaire ou sur des supports de petite taille tels que les fiches bristol et les enveloppes.

Type de papier	Procédure de chargement	Bac de chargement
<ul style="list-style-type: none"> • Papier photo 10 x 15 cm (4" x 6") (avec ou sans languette) • Papier photo 7,62 x 13 cm (3" x 5") • Fiches Bristol • Cartes Hagaki • Papier de format A6 • Cartes L 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Retirez le papier se trouvant dans le bac principal. 2. Relevez le capot supérieur et retirez la cassette photo. 3. Faites coulisser le guide de largeur du papier vers la gauche jusqu'à ce qu'il bute. 4. Placez 20 feuilles de papier au maximum dans la cassette photo, face à imprimer vers le bas. Si vous utilisez du papier avec languette, commencez par insérer l'extrémité avec languette. 5. Réglez les guides de longueur et de largeur du papier de la cassette photo contre les bords du papier chargé. 6. Alignez la cassette photo avec le côté droit du bac principal, puis faites-la coulisser dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. 	<p>Cassette photo dans le bac principal</p> 

(suite)

Type de papier	Procédure de chargement	Bac de chargement
<ul style="list-style-type: none">Papier Letter ou A4TransparentsPapier photo 20 x 25 cm (8" x 10")Papier photo 13 x 18 cm (5" x 7")Papier au format 2LCartes photo 10 x 20 cm (4" x 8")Papier B5Enveloppes	<ol style="list-style-type: none">Retirez le papier se trouvant dans le bac principal.Faites coulisser le guide de largeur du papier vers la gauche jusqu'à ce qu'il bute.(Papiers de petits formats) Relevez le bac de sortie.Chargez du papier ordinaire, du papier photo ou des transparents dans le bac principal, face à imprimer vers le bas. Chargez des enveloppes face à imprimer vers le bas et le rabat à gauche. Glissez les rabats à l'intérieur des enveloppes pour éviter les bourrages papier.Faites coulisser le guide de largeur du papier vers la droite de façon à ce qu'il soit en contact avec le bord du papier sans courber celui-ci.Tirez sur l'extension du bac de sortie pour maintenir les page imprimées.	<p>Bac principal – Papiers grand format</p>  <p>Bac principal – Papiers petit format</p>  <p>Conseil Avant de charger du papier de petit format, tel que du papier 13 x 18 cm (5" x 7"), relevez le bac de sortie. Abaissez le bac de sortie une fois l'opération terminée.</p>

Informations sur les cartouches d'encre

Lors de la première configuration et utilisation de votre imprimante HP Photosmart, veuillez à installer les cartouches d'encre qui ont été fournies avec l'appareil. L'encre de ces cartouches est spécialement conçue pour se mélanger à l'encre présente dans la tête d'impression.

Achat de cartouches d'encre de rechange


Avant d'acheter des cartouches de rechange, vérifiez les numéros de cartouches qui figurent au dos de ce guide. Ces numéros peuvent varier selon le pays/la région.

Conseils relatifs aux cartouches d'encre

Les encres HP Vivera offrent une qualité photo réaliste et une résistance exceptionnelle au vieillissement, d'où des couleurs vives et durables. La formule des encres HP Vivera a été spécialement développée et scientifiquement testée pour garantir leur qualité, leur pureté et leur résistance au vieillissement.

Pour garantir une qualité d'impression optimale, HP vous recommande d'installer toutes les cartouches d'encre achetées au détail avant la date indiquée sur l'emballage.

Pour garantir des résultats d'impression optimaux, HP vous recommande de n'utiliser que des cartouches d'encre HP d'origine. En effet, elles sont conçues et testées avec les imprimantes HP pour vous aider à obtenir facilement des résultats exceptionnels à chaque fois.

 **Attention** Pour éviter que l'encre fuie ou se renverse, laissez les cartouches installées lorsque vous transportez l'imprimante. Par ailleurs, évitez de laisser des cartouches utilisées hors de l'imprimante trop longtemps.

Insertion et remplacement des cartouches d'encre

Préparation de l'imprimante et des cartouches

1. Assurez-vous que l'imprimante est sous tension et que vous avez retiré le carton installé dans l'imprimante.
2. Relevez le capot principal de l'imprimante.
3. Retirez la bande adhésive rose des cartouches.



Remarque Ne touchez pas les buses d'encre ni les contacts cuivrés des cartouches et ne tentez pas de remettre la bande adhésive en place.




Insertion des cartouches

1. Si vous remplacez une cartouche d'encre noire, photo ou grise HP, poussez-la vers le bas tout en la tirant vers l'extérieur pour l'extraire du logement de **droite**.
2. Tenez la cartouche de recharge en orientant l'étiquette vers le haut. Faites glisser la cartouche dans le logement de **droite** en l'inclinant légèrement vers le haut pour que les contacts cuivrés s'insèrent en premier dans l'imprimante. Appuyez doucement sur la cartouche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



Attention Pour éviter les brouillages au niveau du chariot d'impression, assurez-vous que la cartouche d'encre se met correctement en place lorsque vous l'insérez.

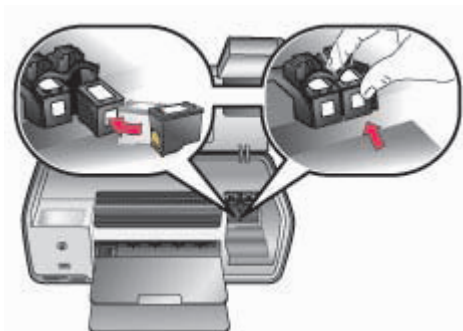

3. Répétez les étapes précédentes pour installer la cartouche d'encre trichromique HP dans le logement de **gauche**.
4. Abaissez le capot principal.

Lorsqu'une cartouche d'encre est inutilisée

Dès que vous retirez une cartouche de l'imprimante, stockez-la dans le boîtier de protection pour cartouche. Ce boîtier empêche l'encre de sécher lorsque la cartouche est inutilisée. Si vous ne suivez pas cette recommandation, la cartouche risque de devenir défectueuse.

- Pour introduire une cartouche dans le boîtier de protection, faites-la glisser dedans en l'inclinant légèrement, puis enclenchez-la fermement.



Après avoir inséré une cartouche dans son boîtier de protection, installez cette dernière dans la zone de stockage située dans l'imprimante.

2 Principes de base de l'impression

Cette section contient des instructions détaillées sur l'utilisation de cartes mémoire, la sélection de photos, etc. Pour en savoir plus sur les fonctions avancées, reportez-vous au *guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *guide de l'utilisateur*.

Utilisation de cartes mémoire

L'imprimante peut lire les cartes mémoire de type CompactFlash, Memory Stick, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital et xD-Picture Card.



Attention L'utilisation d'un autre type de carte mémoire risque d'endommager la carte et l'imprimante.

Pour connaître d'autres procédures de transfert de photos depuis un appareil photo numérique vers l'imprimante, reportez-vous à la section [Connexion à d'autres périphériques](#).



Fentes pour cartes mémoire

1	CompactFlash I et II, Microdrive
2	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)
3	xD-Picture Card
4	Memory Stick

Formats de fichier pris en charge

Pour insérer une carte mémoire :

1. Retirez les cartes mémoire déjà insérées dans l'imprimante. N'insérez qu'une seule carte à la fois.
2. Trouvez la fente adaptée à votre carte mémoire.
3. Insérez la carte mémoire dans sa fente en orientant les contacts cuivrés vers le bas ou les alvéoles de connexion métalliques vers l'imprimante.
4. Enfoncez délicatement la carte mémoire dans l'imprimante jusqu'à ce qu'elle rencontre un obstacle.

L'imprimante lit la carte mémoire, puis affiche la première photo de la carte. Si vous avez sélectionné des photos sur la carte mémoire à partir d'un appareil photo numérique, l'imprimante affiche un message vous demandant si vous souhaitez les imprimer.

Choix d'une disposition de photos



Appuyez sur **Disposition** sur le panneau de commande de l'imprimante afin de sélectionner une disposition pour les photos à imprimer. Appuyez plusieurs fois de

suite sur le bouton pour voir les six options de disposition possibles. Lorsqu'une carte mémoire est insérée, la disposition choisie est affichée en bas et au milieu de l'écran de l'imprimante. Toutes les photos sélectionnées depuis le panneau de commande de l'imprimante s'imprimeront selon cette disposition.

Choix des photos à imprimer

Vous pouvez choisir les photos à imprimer en les visualisant à l'écran de l'imprimante. Pour savoir comment imprimer une épreuve ou une page d'index, reportez-vous au *guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *guide de l'utilisateur*.

Pour afficher les photos une par une sur l'écran de l'imprimante

1. Insérez une carte mémoire.
2. Appuyez sur **Sélectionner photos**  ou . Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour afficher rapidement les photos. Lorsque vous atteignez la dernière photo dans l'une ou l'autre direction, l'affichage repart du début (ou de la fin).

Sélection des photos à imprimer

Utilisez le panneau de commande de l'imprimante pour sélectionner les photos à imprimer.

Pour sélectionner ou désélectionner une photo

1. Insérez une carte mémoire.
2. Appuyez sur la flèche  ou  du bouton **Sélectionner photos** pour afficher la photo à sélectionner.
3. Appuyez sur **OK** pour sélectionner la photo affichée. Une coche apparaît dans le coin inférieur de la photo.
Pour désélectionner une photo affichée en vue de l'impression, sélectionnez-la et appuyez sur **Annuler**. Pour une photo sélectionnée plusieurs fois, l'imprimante supprime une sélection de la photo chaque fois que vous appuyez sur **Annuler**.

Amélioration de la qualité des photos et créativité

L'imprimante inclut une série de fonctions améliorées qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de vos photos et d'obtenir des résultats originaux. Pour en savoir plus, reportez-vous au *guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *guide de l'utilisateur*.

Impression de photos

Il existe plusieurs méthodes pour imprimer des photos sans ordinateur :

- En insérant une carte mémoire comportant des photos dans l'une des fentes pour carte mémoire de l'imprimante ;
- En connectant un appareil photo numérique PictBridge sur le port d'appareil photo à l'avant de l'imprimante ;
- En installant l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth® en option et en imprimant à partir d'un appareil numérique doté de la technologie sans fil Bluetooth.

Pour en savoir plus, reportez-vous au *guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *guide de l'utilisateur*.

Connexions diverses

Communiquez avec d'autres périphériques et utilisateurs au moyen de l'imprimante.

Connexion à d'autres périphériques

Vous disposez de divers moyens pour connecter cette imprimante à des ordinateurs ou à d'autres périphériques. Chaque type de connexion vous permet d'effectuer des opérations différentes.

- **Cartes mémoire** : imprimez directement à partir d'une carte mémoire.
- **USB** : enregistrez sur votre ordinateur des photos stockées sur une carte mémoire insérée dans l'imprimante, dans le but d'améliorer ou de classer ces photos au moyen de HP Image Zone ou d'un autre logiciel. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section [Utilisation des options créatives du logiciel d'impression](#).
- **PictBridge** : imprimez directement à partir d'un appareil photo numérique compatible PictBridge.
- **Bluetooth** : imprimez à partir de n'importe quel périphérique doté de la technologie sans fil Bluetooth (appareil photo, téléphone portable avec fonction appareil photo ou assistant personnel).
- **HP iPod** : imprimez directement depuis un appareil HP iPod (contenant des photos).

Impression à partir d'un ordinateur

Pour pouvoir imprimer à partir d'un ordinateur, vous devez installer le logiciel d'impression. Lors de l'installation du logiciel, HP Image Zone (utilisateurs Macintosh et utilisateurs de l'installation complète de Windows) ou HP Image Zone Express (utilisateurs de l'installation expresse de Windows) est installé sur votre ordinateur afin de vous permettre de classer, de partager, de retoucher et d'imprimer vos photos.

Utilisation des options créatives du logiciel d'impression

Lisez les conseils suivants concernant l'utilisation de HP Image Zone, HP Image Zone Express et HP Instant Share. Pour en savoir plus, reportez-vous au *guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *guide de l'utilisateur* et à l'aide de HP Image Zone ou de HP Image Zone Express.

HP Image Zone

HP Image Zone est un logiciel convivial qui comprend tous les outils dont vous avez besoin pour profiter au maximum de vos photos, en plus des fonctions de retouche et d'impression de base. Il vous donne également accès à HP Instant Share. Ainsi, vous pouvez facilement partager vos photos.

HP Image Zone Express (Windows)

HP Image Zone Express est un logiciel convivial qui comprend les fonctions de base de retouche et d'impression de photos. Il vous donne également accès à HP Instant Share qui vous permet de partager vos photos. HP Image Zone Express n'est disponible que pour les utilisateurs Windows.

HP Instant Share

HP Instant Share vous permet d'envoyer des photos à votre famille et à vos amis sans avoir de pièces jointes volumineuses. Pour en savoir plus, reportez-vous au *guide de l'utilisateur* disponible en ligne sur le CD du *guide de l'utilisateur* et à l'aide de HP Image Zone ou de HP Image Zone Express.

A Installation du logiciel

L'imprimante est fournie avec un logiciel en option que vous pouvez installer sur un ordinateur. Utilisez les instructions de cette section pour installer le logiciel et résoudre vos problèmes éventuels.

Windows	Macintosh
<p>Important ! Ne connectez pas le câble USB tant que vous n'y avez pas été invité.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Insérez le CD HP Photosmart dans le lecteur de l'ordinateur. Si aucune instruction n'apparaît, cliquez sur Parcourir puis allez dans le lecteur CD où vous avez inséré le CD du logiciel HP Photosmart. Double-cliquez sur le fichier setup.exe.2. Suivez les instructions à l'écran pour installer le logiciel.3. À l'invite, choisissez un type d'installation : Complète (recommandé) ou Expresse. <p>Remarque Expresse est la seule option possible pour les systèmes Windows 98 et Me.</p> <ol style="list-style-type: none">4. À l'invite, branchez le câble USB sur le port USB situé à l'arrière de l'imprimante. L'établissement de la connexion et la copie des fichiers peut prendre plusieurs minutes (voire plus sur des systèmes plus anciens).5. Lorsque la page de félicitations s'affiche, cliquez sur Imprimer une page de test.	<ol style="list-style-type: none">1. Branchez le câble USB sur l'ordinateur et sur le port USB situé à l'arrière de l'imprimante.2. Insérez le CD HP Photosmart dans le lecteur de l'ordinateur.3. Double-cliquez sur l'icône CD HP Photosmart du bureau.4. Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation HP Photosmart. Suivez les instructions à l'écran.5. Lorsque l'Assistant de configuration HP s'affiche, sélectionnez un format de papier par défaut, puis cliquez sur Suivant.6. Si l'imprimante n'est pas détectée automatiquement, cliquez sur Rescan USB (Nouvelle analyse USB).7. Lorsque le nom de votre périphérique apparaît dans la liste, cliquez sur Suivant.8. Cliquez sur Terminer.9. À l'affichage de l'écran de félicitations, cliquez sur Terminé. La page d'enregistrement des produits HP s'ouvre dans votre navigateur.

Résolution des problèmes d'installation

Si le logiciel d'impression ne s'installe pas correctement ou si l'imprimante et l'ordinateur ne communiquent pas correctement après l'installation du logiciel, reportez-vous à cette page pour y trouver les solutions à vos problèmes. Vérifiez toutes les connexions entre l'imprimante et l'ordinateur et assurez-vous que vous utilisez bien la version la plus récente du logiciel d'impression. Vous pouvez télécharger les toutes dernières mises à jour du logiciel depuis le site Web d'assistance HP à l'adresse www.hp.com/support. Si le problème n'est toujours pas résolu, consultez la documentation de l'imprimante ou contactez le Support client HP.

Toutes les imprimantes figurant dans le Centre d'impression disparaissent une fois le logiciel d'impression installé (Macintosh uniquement)

Désinstallez puis réinstallez le logiciel d'impression. Pour procéder à la désinstallation, ouvrez **HP Image Zone**. Cliquez sur l'onglet **Périphériques**, puis sélectionnez **Paramètres > Uninstall HP Photosmart Software (Désinstaller le logiciel HP Photosmart)**. Redémarrez l'ordinateur avant d'ajouter l'imprimante au Centre d'impression.

Le logiciel d'installation ne démarre pas automatiquement lorsque le CD est inséré (Windows uniquement)

Dans le menu Démarrer de Windows, sélectionnez **Exécuter**. Cliquez sur **Parcourir**, puis allez dans le lecteur CD où vous avez inséré le CD du logiciel HP Photosmart. Double-cliquez sur le fichier **setup.exe**.

L'Assistant Nouveau matériel détecté s'affiche mais ne reconnaît pas l'imprimante (Windows uniquement)

Vous avez connecté le câble USB avant la fin de l'installation du logiciel. Déconnectez le câble USB. Insérez le CD du logiciel dans le lecteur CD et suivez les instructions à l'écran. Si aucune instruction n'apparaît, recherchez le fichier **setup.exe** sur le CD et double-cliquez dessus pour relancer l'installation. Si un message s'affiche vous indiquant que le logiciel a déjà été installé correctement, sélectionnez **Désinstaller** et suivez les instructions pour réinstaller le logiciel. Ne rebranchez le câble USB que lorsque vous y êtes invité pendant l'installation du logiciel.

La vérification de la configuration système requise indique que l'ordinateur utilise une version obsolète d'Internet Explorer (Windows uniquement)

Annulez l'installation, mettez à jour votre version d'Internet Explorer, puis réinstallez le logiciel HP Photosmart.

L'ordinateur ne répond plus pendant l'installation du logiciel (Windows uniquement)

Un logiciel antivirus ou un autre programme est peut-être en cours d'exécution en arrière-plan, ce qui ralentit la procédure d'installation. Patientez le temps que le logiciel ait terminé de copier les fichiers : cette opération peut prendre plusieurs minutes. Si, après plusieurs minutes, l'ordinateur ne répond toujours pas, redémarrez-le, interrompez ou désactivez le logiciel antivirus, quittez tous les programmes en cours, puis réinstallez le logiciel d'impression. Votre logiciel antivirus sera automatiquement réactivé lorsque vous redémarrerez l'ordinateur.

La boîte de dialogue de configuration minimale requise apparaît pendant l'installation

L'un des composants du système de l'ordinateur ne correspond pas à la configuration minimale requise. Mettez ce composant à niveau pour qu'il corresponde à la configuration requise et réinstallez le logiciel d'impression.

L'ordinateur n'a pas réussi à lire le CD HP Photosmart

Vérifiez que le CD n'est pas sale ou rayé. Si d'autres CD fonctionnent, mais pas le CD du logiciel HP Photosmart, ce dernier est sans doute endommagé. Vous pouvez télécharger le logiciel sur le site Web d'assistance HP ou demander un nouveau CD au Support client HP. Si les autres CD ne fonctionnent pas non plus, vous devrez peut-être faire réparer votre lecteur de CD-ROM.

B Support client HP

En cas de problème, suivez les instructions ci-dessous :

1. Consultez la documentation fournie avec l'imprimante.
 - **Guide de configuration** : l'imprimante HP Photosmart série 8000 est livrée avec des instructions qui vous expliquent comment la configurer.
 - **Guide de l'utilisateur** : le *guide de l'utilisateur* décrit les fonctions de base de l'imprimante, détaille la procédure d'utilisation de l'imprimante sans ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au matériel. Il est disponible en ligne sur le CD du *guide de l'utilisateur*.
 - **Guide de référence** : le *guide de référence de l'imprimante HP Photosmart série 8000* correspond au présent document. Il contient des informations de base concernant la configuration, le fonctionnement, l'assistance technique et la garantie de l'imprimante. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au *guide de l'utilisateur*.
 - **Aide de l'imprimante HP Photosmart** : l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au logiciel.
2. Si les informations contenues dans la documentation ne vous permettent pas de résoudre le problème, consultez le site www.hp.com/support pour :
 - Accéder aux pages d'assistance en ligne ;
 - Envoyer un courrier électronique à HP pour obtenir des réponses à vos questions ;
 - Communiquer avec un technicien HP par l'intermédiaire d'une session de "chat" en ligne ;
 - Rechercher l'existence de mises à jour logicielles.

Les options d'assistance technique et leur disponibilité varient selon les produits, les pays/ régions et les langues.
3. Contactez votre point de vente local. Si l'imprimante présente un dysfonctionnement matériel, vous serez invité à la rapporter à l'endroit où vous l'avez achetée. Les réparations sont gratuites pendant la période de garantie limitée de l'imprimante. Au-delà de cette période, les réparations vous seront facturées.
4. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans l'aide en ligne ou sur les sites Web HP, appelez le Support client en composant le numéro correspondant à votre pays ou région. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone par pays/région, reportez-vous à la section **Support client HP par téléphone**.

Support client HP par téléphone

Pendant toute la période de garantie de l'imprimante, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique gratuite. Pour en savoir plus, reportez-vous à la garantie incluse dans l'emballage ou rendez-vous sur le site www.hp.com/support pour vérifier la durée de votre assistance gratuite.

Au-delà de la période d'assistance téléphonique gratuite, vous pouvez obtenir de l'aide de la part de HP moyennant un coût supplémentaire. Contactez votre revendeur HP ou appelez le numéro d'assistance correspondant à votre pays/région pour connaître les options d'assistance.

Pour bénéficier d'une assistance téléphonique HP, appelez le numéro correspondant à votre lieu de résidence. Les frais de communication téléphonique standard s'appliquent.

Europe de l'Ouest : les clients résidant en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Finlande, en Suède, en Suisse ou au Royaume-Uni doivent aller sur le site www.hp.com/support pour obtenir les numéros d'assistance téléphonique correspondant à leur pays/région.

Autres pays/régions : reportez-vous à la liste des numéros de téléphone de l'assistance située sur la deuxième de couverture de ce guide.

Procédure d'appel

Restez à proximité de votre ordinateur et de votre imprimante. Soyez prêt à fournir les renseignements suivants :

- Le numéro de modèle de l'imprimante (situé à l'avant de l'imprimante)
- Le numéro de série de l'imprimante (situé au bas de l'imprimante)
- Le système d'exploitation de l'ordinateur
- Version du pilote d'impression
 - **PC sous Windows** : pour vérifier la version de votre pilote d'impression, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de la carte mémoire dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez **À propos de**.
 - **Macintosh** : pour vérifier la version de votre pilote d'impression, utilisez la boîte de dialogue Imprimer.
- Messages affichés à l'écran de l'imprimante ou à l'écran de votre ordinateur
- Réponses aux questions suivantes :
 - Le cas pour lequel vous appelez s'est-il déjà produit ? Pouvez-vous reproduire la situation ?
 - Est-ce que vous venez d'installer de nouveaux matériels ou logiciels sur votre ordinateur au moment où le problème est survenu ?

Options de garantie supplémentaires

Des programmes d'extension de garantie de l'imprimante sont disponibles moyennant un supplément financier. Allez sur le site www.hp.com/support, sélectionnez votre pays/région et votre langue, puis lisez les sections liées aux services et à la garantie pour obtenir plus d'informations sur les programmes d'assistance étendue.

Garantie HP

Produit HP	Durée de la garantie limitée
Logiciels	90 jours
Cartouches d'encre	Jusqu'à épuisement de l'encre HP ou jusqu'à expiration de la date de garantie imprimée sur la cartouche (selon le cas qui se produira en premier). Cette garantie ne couvre pas les produits utilisant de l'encre HP qui ont été reconditionnés, mal utilisés ou altérés.
Accessoires	1 an
Matériel périphérique d'impression (voir ci-dessous pour plus d'informations)	1 an

A. Extension de garantie limitée

1. Hewlett-Packard (HP) garantit au client utilisateur final que les produits HP décrits précédemment sont exempts de défauts de matériaux et de malfaçons pendant la durée indiquée ci-dessus, à compter de la date d'achat par le client.
2. Pour les logiciels, la garantie limitée HP ne s'applique qu'à l'impossibilité d'exécuter des instructions de programmation. HP ne garantit pas que le fonctionnement du logiciel ne connaîtra pas d'interruptions ni d'erreurs.
3. La garantie limitée HP ne couvre que les défauts qui apparaissent dans le cadre de l'utilisation normale du produit et ne couvre aucun autre problème, y compris ceux qui surviennent du fait :
 - a. d'une mauvaise maintenance ou d'une modification ;
 - b. de logiciels, de supports, de pièces ou de consommables non fournis ou non pris en charge par HP ;
 - c. du fonctionnement du produit hors de ses caractéristiques ; ou
 - d. d'une modification non autorisée ou d'une mauvaise utilisation.
4. Pour les imprimantes HP, l'utilisation d'une cartouche d'encre d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée n'a pas d'incidence sur la garantie du client ni sur un contrat d'assistance HP avec le client. Toutefois, si la panne ou les dégâts peuvent être attribués à l'utilisation d'une cartouche d'un autre fournisseur ou d'une cartouche rechargée, HP facturera les montants correspondant au temps et au matériel nécessaires à la réparation de l'imprimante.
5. Si, pendant la période de garantie applicable, HP est informé d'une défaillance concernant un produit couvert par la garantie HP, HP choisira de réparer ou de remplacer le produit défectueux.
6. Si HP est dans l'incapacité de réparer ou de remplacer, selon le cas, un produit défectueux couvert par la garantie HP, HP devra, dans un délai raisonnable après avoir été informé du défaut, rembourser le prix d'achat du produit.
7. HP ne sera tenu à aucune obligation de réparation, de remplacement ou de remboursement tant que le client n'aura pas retourné le produit défectueux à HP.
8. Tout produit de remplacement peut être neuf ou comme neuf, pourvu que ses fonctionnalités soient au moins équivalentes à celles du produit remplacé.
9. Les produits HP peuvent contenir des pièces, des composants ou des matériels reconditionnés équivalents à des neufs en termes de performances.
10. La garantie limitée HP est valable dans tout pays dans lequel le produit HP couvert est distribué par HP. Des contrats apportant des services de garantie supplémentaires, tels que la réparation sur site, sont disponibles auprès des services de maintenance agréés par HP dans les pays dans lequel le produit est distribué par HP ou par un importateur agréé.

B. Restrictions de garantie

DANS LA MESURE OU LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE FONT AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, EXPRESSE OU IMPLICITE, EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS HP ET NIEN TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER.

C. Restrictions de responsabilité

1. Dans la mesure où les lois locales l'autorisent, les recours énoncés dans cette déclaration de garantie constituent les recours exclusifs du client.
2. DANS LA MESURE OÙ LES LOIS LOCALES L'AUTORISENT, EXCEPTION FAITE DES OBLIGATIONS SPECIFIQUEMENT ÉNONCÉES DANS LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE, HP OU SES FOURNISSEURS TIERS NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX OU ACCIDENTELS, QU'ILS SOIENT BASÉS SUR UN CONTRAT, UN PRÉJUDICE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, QUE CES DOMMAGES SOIENT RÉPUTÉS POSSIBLES OU NON.

D. Lois locales

1. Cette déclaration de garantie donne au client des droits juridiques spécifiques. Le client peut également posséder d'autres droits selon les états des Etats-Unis, les provinces du Canada, et les autres pays ou régions du monde.
2. Si cette déclaration de garantie est incompatible avec les lois locales, elle sera considérée comme étant modifiée pour être conforme à la loi locale. Selon ces lois locales, certaines renonciations et limitations de cette déclaration de garantie peuvent ne pas s'appliquer au client. Par exemple, certains états des Etats-Unis, ainsi que certains gouvernements hors des Etats-Unis (y compris certaines provinces du Canada), peuvent :
 - a. exclure les renonciations et limitations de cette déclaration de garantie des droits statutaires d'un client (par exemple au Royaume-Uni);
 - b. restreindre d'une autre manière la possibilité pour un fabricant d'imposer ces renonciations et limitations ; ou
 - c. accorder au client des droits de garantie supplémentaires, spécifier la durée des garanties implicites que le fabricant ne peut nier, ou ne pas autoriser les limitations portant sur la durée des garanties implicites.
3. EXCEPTÉ DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LA LÉGISLATION, LES TERMES DE LA PRÉSENTE DÉCLARATION DE GARANTIE N'EXCLUENT, NE LIMITENT NI NE MODIFIENT LES DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES À LA VENTE DES PRODUITS HP AUXDITS CLIENTS, MAIS VIENNENT S'Y AJOUTER.

Garantie du fabricant HP

Cher client,

Vous trouverez, ci-après, les coordonnées de l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP dans votre pays.

En vertu de votre contrat d'achat, il se peut que vous disposiez de droits supplémentaires à l'encontre de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.

France : Hewlett-Packard France, SAS, 80, rue Camille Desmoulins, 92788 Issy les Moulineaux Cedex 9

Belgique : Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, 1, rue de l'Aéronef, B-1140 Brussels

Luxembourg : Hewlett-Packard Luxembourg SCA, 7a, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg-Gasperich

C Caractéristiques

Cette section décrit la configuration système minimale pour l'installation du logiciel de l'imprimante et fournit certaines caractéristiques de l'imprimante. Vous pouvez obtenir la liste complète des caractéristiques de l'imprimante et de la configuration minimale en vous reportant à l'aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart. Pour en savoir plus sur l'affichage de cette aide, reportez-vous à la section Bienvenue.

Configuration système requise

Composant	PC sous Windows (minimum)	Macintosh (minimum)
Système d'exploitation	Microsoft® Windows 98, 2000 Professionnel, Millennium Édition, XP Édition familiale et XP Professionnel	Mac OS X 10.2 et version supérieure
Processeur	Intel® Pentium® II (ou équivalent) ou supérieur	G3 ou supérieur
RAM	128 Mo recommandés	128 Mo
Espace disque disponible	500 Mo	150 Mo
Affichage vidéo	800 x 600, 16 bits ou supérieur	800 x 600, 16 bits ou supérieur
Lecteur de CD-ROM	4x	4x
Connectivité	USB 2.0 haut débit : Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition familiale et XP Professionnel PictBridge : utilisation du port d'appareil photo avant Bluetooth : utilisation de l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth disponible en option	USB 2.0 haut débit : Mac OS X 10.2 et version supérieure PictBridge : utilisation du port d'appareil photo avant
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 5.5 ou supérieur	—

Caractéristiques de l'imprimante

Catégorie	Caractéristiques
Environnement	Plage de températures recommandée : 15–30 °C (59–86 °F) Plage de températures maximale : 10–35 °C (50–95 °F)

(suite)

Catégorie	Caractéristiques
	<p>Plage de températures de stockage : -30–65 °C (–22–149 °F)</p> <p>Plage d'humidité recommandée : HR de 20 à 80 %</p> <p>Plage d'humidité maximum : HR de 15 à 80 %</p>
Formats de fichiers vidéo	Motion-JPEG AVI, Motion-JPEG QuickTime, MPEG-1
Formats de fichiers image	JPEG codé Baseline, TIFF 24 bits RVB non compressés entrelacés, TIFF 24 bits YCbCr non compressés entrelacés, TIFF 24 bits RVB bits compressés entrelacés, TIFF 8 bits gris non compressés/bits compressés, TIFF 8 bits palette de couleurs non compressés/bits compressés, TIFF 1 bit non compressé/bits compressés/1D Huffman
Caractéristiques des supports	<p>Longueur maximale recommandée : 35,6 cm (14")</p> <p>Épaisseur maximale recommandée : 292 µm (11,5 mil)</p>
Formats de supports pris en charge	<p>Formats pris en charge lors de l'impression à partir d'un ordinateur</p> <p>De 7,6 x 12,7 cm à 22 x 61 cm (de 3" x 5" à 8,5" x 24")</p> <p>Formats pris en charge lors de l'impression à partir du panneau de commande</p> <p>Système métrique : A6, A4, 10 x 15 cm (avec ou sans languette) ; système impérial : 3,5" x 5", 4" x 6" (avec ou sans languette), 4" x 12", 5" x 7", 8" x 10", 8,5" x 11" ; Hagaki et format L</p>
Types de supports d'impression	Papier (ordinaire et photo), enveloppes, transparents, supports pour transferts sur tissu et cartes (fiches Bristol, voeux, Hagaki, A6, L)
Cartes mémoire	CompactFlash Type I et II, Microdrive, MultiMediaCard, Secure Digital, Sony Memory Stick et xD-Picture Card
Bacs papier	<p>Bac principal : de 7,6 x 12,7 cm à 21,6 x 35,6 cm (de 3" x 5" à 8,5" x 14")</p> <p>Cassette photo : 10 x 15 cm (4" x 6"), 10 x 15 cm (4" x 6") avec languette, 7,6 x 12,7 cm (3" x 5"), A6, Hagaki et L</p> <p>Bac de sortie : tous les formats pris en charge</p>
Capacité du bac papier	<p>Bac principal : 100 feuilles de papier ordinaire ; 15 enveloppes ; 20 à 40 cartes (selon l'épaisseur) ; 20 feuilles d'étiquettes ; 25 transparents, feuilles de supports pour transferts ou feuilles de papier photo</p> <p>Bac de sortie : 50 feuilles de papier ordinaire ; 10 cartes ou enveloppes ; 25 feuilles d'étiquettes ou de supports pour transferts</p>
Consommation d'énergie	<p>Lors d'une impression : 21,0 W CA</p> <p>En inactivité : 5,3 W CA</p>
Alimentation électrique requise	<p>Fréquence en entrée : 50/60 Hz (+/- 3 Hz)</p> <p>Tension en entrée</p> <p>Numéro de modèle de l'alimentation 0957–2083 : de 200 à 240 V CA (+/- 10 %)</p> <p>Numéro de modèle de l'alimentation 0957-2084 : de 100 à 240 V CA (+/- 10 %)</p>

(suite)

Catégorie	Caractéristiques
Cartouches d'encre	Les numéros des cartouches que vous pouvez utiliser avec cette imprimante sont indiqués au dos de la version imprimée de ce guide.
Vitesse d'impression (maximale)	Impressions en noir et blanc : 30 pages par minute Impressions en couleur : 24 pages par minute Photos : 27 secondes pour chaque photo au format 10 x 15 cm (4" x 6")
Prise en charge USB	USB (bus série universel) : câble compatible 2.0 haut débit. 3 mètres (10 pieds) de long maximum. (Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Millenium, XP Édition familiale et XP Professionnel ; Mac OS X 10.2 et version supérieure.)

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 안내문 (중국 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파방출기준을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용될 수 없습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。