

TouchPad e teclado

Número de peça: 409918-201

Maio de 2006

Este guia oferece explicações sobre TouchPad e Teclado.

Sumário

1 TouchPad

Uso do TouchPad	1–1
Uso de um mouse externo	1–2
Configuração de preferências do TouchPad	1–3

2 Teclado

Teclas de atalho	2–1
Referência rápida das teclas de atalho	2–2
Procedimentos das teclas de atalho	2–3
Início do modo Em espera (fn+f3)	2–3
Alternância da imagem na tela (fn+f4)	2–4
Visualização das informações de carga da bateria (fn+f8)	2–5
Redução do brilho da tela (fn+f9)	2–5
Aumento do brilho da tela (fn+f10)	2–5
Exibição e exclusão da informação do sistema (fn+esc)	2–5
Impresão do conteúdo da tela (fn+prt sc)	2–6
Ligar e desligar a tecla scroll lock (fn+scroll)	2–6
Pausa de um programa ou comando (fn+pause)	2–6
Reinício do teclado ou alteração de seção (fn+sys rq)	2–6
Ligar e desligar a tecla num lock (fn+num lk)	2–7
Interrupção da operação (fn+break)	2–7

HP Quick Launch Buttons (somente modelos selecionados)	2–7
Botão de apresentação	2–9
Botão Centro de Informações.	2–10
Painel de controle dos Quick Launch Buttons	2–11
Abertura do painel de controle do HP Quick Launch Buttons.	2–12
Configuração de preferências do botão	2–12
Exibição do Menu Q	2–14
Configuração das preferências de posicionamento de janela lado a lado	2–19
Configurações de preferências de zoom	2–19
Configuração de outras preferências	2–20

3 Teclados numéricos


Uso do teclado numérico integrado	3–2
Ativação e desativação do teclado numérico integrado	3–2
Alternância das funções das teclas no teclado numérico integrado	3–2
Uso de um teclado numérico externo.	3–3
Ativação ou desativação do modo Num Lock durante seu trabalho.	3–3

Índice

TouchPad

Uso do TouchPad

A seguinte ilustração e tabela descrevem o TouchPad do computador.

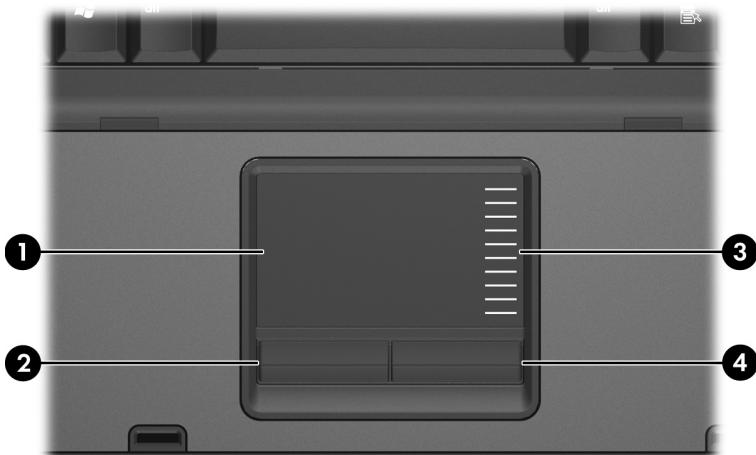

Componente	Descrição
① TouchPad*	Move o ponteiro e seleciona ou ativa itens na tela. Pode ser ajustado para executar outras funções do mouse, como rolagem, seleção e clique duplo.
② Botão esquerdo do TouchPad*	Funciona como o botão esquerdo de um mouse externo.

Componente	Descrição
③ Zona de rolagem do TouchPad*	Rola para cima ou para baixo.
④ Botão direito do TouchPad*	Funciona como o botão direito de um mouse externo.

*Esta tabela descreve configurações padrão. Para visualizar e alterar preferências do TouchPad, selecione **Iniciar > Painel de controle > Impressoras e outros itens de hardware > Mouse**. Para obter mais detalhes sobre as configurações do TouchPad, consulte a seção “Configuração de preferências do TouchPad.”

Para mover o ponteiro, deslize o dedo na superfície do TouchPad na direção que deseja que o ponteiro se movimente. Use os botões do TouchPad como você utiliza os botões correspondentes de um mouse externo. Para rolar para cima e para baixo utilizando a área de rolagem vertical do TouchPad deslize o dedo para cima ou para baixo sobre as linhas.



Se você estiver utilizando o TouchPad para mover o ponteiro, você deve levantar seu dedo do TouchPad antes de movimentá-lo na área de rolagem. Deslizar simplesmente seu dedo no TouchPad na área de rolagem não ativa a função de rolagem.

Uso de um mouse externo

Um mouse externo USB pode ser conectado no computador utilizando uma das portas USB do computador. Um mouse USB também pode ser conectado no computador utilizando as portas de um dispositivo de acoplamento opcional (somente modelos selecionados).

Configuração de preferências do TouchPad

As propriedades do mouse no Microsoft® Windows® permitem que você personalize as definições para dispositivos apontadores, incluindo

- Toque no TouchPad, que permite tocar no TouchPad uma vez para selecionar um objeto ou duas vezes para clicar duas vezes no objeto (ativado por padrão).
- Movimento na borda, que permite continuar a rolagem mesmo quando o dedo já atingiu a borda do TouchPad (desativado por padrão).
- Preferência do botão, o qual permite a você alternar entre o uso da mão direita ou esquerda (preferência pela mão direita está ativada por padrão).

Outros recursos, como preferências de velocidade e rastros do mouse, também são encontrados nas Propriedades do mouse como preferências especiais do TouchPad, como rolagem virtual e definição de sensibilidade.

Para acessar Propriedades do Mouse:

- » Selecione **Iniciar > Painel de controle > Impressoras e outros itens de hardware > Mouse**.

Teclado

A seguinte seção fornece informação sobre os recursos do teclado do computador.



Seu computador pode ter uma aparência ligeiramente diferente das exibidas nas ilustrações deste capítulo.

Teclas de atalho

Teclas de atalho são combinações pré-definidas da tecla **fn** ① e a tecla **esc** ②, uma das teclas de função ③, ou uma das teclas de edição ④.

Os ícones das teclas **f3**, **f4**, e **f8** até **f10** representam as funções das teclas de atalho. Funções e procedimentos das teclas de atalho são discutidos nas seções a seguir.



Referência rápida das teclas de atalho

Para realizar esta função	Pressione
Iniciar o modo Em espera	fn+f3
Voltar do modo Em espera.	Botão Liga/Desliga
Alternar entre o monitor do computador e o monitor externo	fn+f4
Exibir de informações sobre bateria	fn+f8
Apagar as informações sobre bateria	fn+f8
Diminuir o brilho da tela	fn+f9
Aumentar o brilho da tela	fn+f10
Exibir informações de sistema	fn+esc
Apagar informações do sistema	fn+esc
Imprimir o conteúdo da tela quando está no modo texto ou gráficos GGA	fn+prt scr
Ligar e desligar a tecla scroll lock.	fn+scroll
Pausar o processo da tela como rolagem ou a operação de um programa ou comando	fn+pause
Reiniciar o teclado ou altera de uma seção para outra	fn+sys rq
Ligar e desligar a tecla do num lock	fn+num lk
Interromper ou deter a operação em andamento	fn+break

Procedimentos das teclas de atalho

Para utilizar um comando de tecla de atalho no teclado do computador:

- Pressione rapidamente a tecla **fn** e, em seguida, pressione levemente a segunda tecla do comando de tecla de atalho.
- ou –
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **fn** e pressione rapidamente a segunda tecla do comando de tecla de atalho, logo solte ambas as teclas ao mesmo tempo.

Início do modo Em espera (**fn+f3**)

Pressione **fn+f3** para iniciar o modo Em espera.

Quando o modo Em espera for iniciado, sua informação é armazenada na memória de acesso aleatório (memória RAM), a tela apagada e a energia economizada. Enquanto o computador está no modo Em espera, a luz de alimentação pisca.



CUIDADO: Para diminuir o risco de perda de informações, salve seu trabalho antes de iniciar o modo Em espera.

O computador deve ser ligado antes de iniciar o modo Em espera. Se computador estiver em hibernação, é necessário retomar o trabalho saindo da hibernação, antes que possa iniciar o modo em espera.



Para restaurar da hibernação, pressione rapidamente o botão Liga/Desliga. Para sair do modo Em espera, pressione rapidamente o botão Liga/Desliga, pressione qualquer tecla do teclado ou pressione um Quick Launch button.

A função de tecla de atalho **fn+f3** pode ser alterada. Por exemplo, é possível definir que a tecla de atalho **fn+f3** inicie a hibernação em vez de iniciar o modo Em espera.



Em todas as janelas do sistema operacional Windows, as referências ao botão suspensão aplicam à tecla de atalho **fn+f3**.

Alternância da imagem na tela (fn+f4)

Pressione **fn+f4** para alternar a imagem na tela entre os dispositivos de exibição conectados ao sistema. Por exemplo, se um monitor estiver conectado ao computador, cada vez que você pressionar **fn+f4**, a imagem alterna entre a tela do computador, a tela do monitor e uma exibição simultânea em ambos, o computador e o monitor.

A maioria dos monitores externos recebe informação de vídeo do computador utilizando o padrão VGA de vídeo externo. A tecla de atalho **fn+f4** também pode alternar imagens entre outros dispositivos que estejam recebendo informação de vídeo do computador como de S-Video.

Os tipos de transmissão de vídeo descritos abaixo, com exemplos de dispositivos que os utilizam, são admitidos pela tecla de atalho **fn+f4**:

- LCD (tela do computador)
- VGA externo (a maioria dos monitores externos)
- S-Video (televisões, filmadoras, videocassetes e placas de captura de vídeo com tomadas de entrada S-Video)
- Vídeo composto (televisões, filmadoras, videocassetes e placas de captura de vídeo com tomadas de entrada de vídeo composto)



Dispositivos de vídeo composto podem ser conectados ao sistema somente utilizando um dispositivo de acoplamento opcional.

Visualização das informações de carga da bateria (fn+f8)

Pressione **fn+f8** para exibir as informações sobre a carga de todas as baterias instaladas. A exibição indica quais as baterias que estão sendo carregadas e informa a carga remanescente de cada uma.

As localizações das baterias são indicadas por número:

- Localização 1 é a bateria principal.
- Localização 2 é a bateria opcional.

Redução do brilho da tela (fn+f9)

Pressione **fn+f9** para diminuir o brilho da tela. Mantenha a tecla de atalho pressionada para diminuir o brilho de maneira incremental.

Aumento do brilho da tela (fn+f10)

Pressione **fn+f10** para aumentar o brilho da tela. Mantenha a tecla de atalho pressionada para aumentar o brilho de maneira incremental.

Exibição e exclusão da informação do sistema (fn+esc)

Pressione **fn+esc** para exibir informações sobre os componentes de hardware do sistema e o número da versão do BIOS.

No Windows, **fn+esc** mostra a versão do BIOS do sistema (sistema básico de entrada e saída) é exibida como data do BIOS. Em alguns modelos de computador, o BIOS é exibido em formato decimal. A data do BIOS é por vezes chamada de número da versão da memória ROM do sistema.

Para limpar a tela **fn+esc**, pressione **esc**.

Impressão do conteúdo da tela (fn+prt sc)

Pressione **fn+prt sc** para o computador enviar um caractere com base em “imagem” do conteúdo da tela para a impressora. Os recursos de impressão da tela operam somente quando a tela está no modo texto ou definido para o modo mais baixo de gráficos disponível (CGA). Alguns programas utilizam a tecla **prt sc** para capturar uma imagem na tela registrando-as como um arquivo independente da definição de modo de gráficos.

Ligar e desligar a tecla scroll lock (fn+scroll)

Pressione **fn+scroll** para ligar e desligar os recursos da tecla scroll lock. Vários programas ignoram a definição de scroll lock.

Pausa de um programa ou comando (fn+pause)

Pressione **fn+pause** para interromper temporariamente a operação de um programa ou comando. Por exemplo, a tecla **pause** pode ser utilizada para parar a rolagem para que uma listagem de multitelas ou documento possa ser lido.

Reinício do teclado ou alteração de seção (fn+sys rq)

Pressione **fn+sys rq** para reiniciar o teclado ou para alternar de uma seção para outra. A tecla de atalho **sys rq** fornece a mesma função que a tecla System Request em um terminal de computador mainframe IBM.

Ligar e desligar a tecla num lock (fn+num lk)

Pressione **fn+num lk** para ligar ou desligar os recursos de num lock. Quando a tecla de atalho **num lk** está habilitada, ela ativa o teclado numérico integrado permitindo que essas teclas possam ser utilizadas para entrada de dados como uma calculadora.


Quando a tecla de atalho **num lk** está desabilitada, as teclas retornam às suas funções originais.

Interrupção da operação (fn+break)

Pressione **fn+break** para comandar o computador para deter ou interromper a operação que está em progresso.

HP Quick Launch Buttons (somente modelos selecionados)

Utilize o HP Quick Launch Buttons para abrir programas frequentemente utilizados, às vezes chamados de *aplicativos* no painel de controle do HP Quick Launch Buttons.

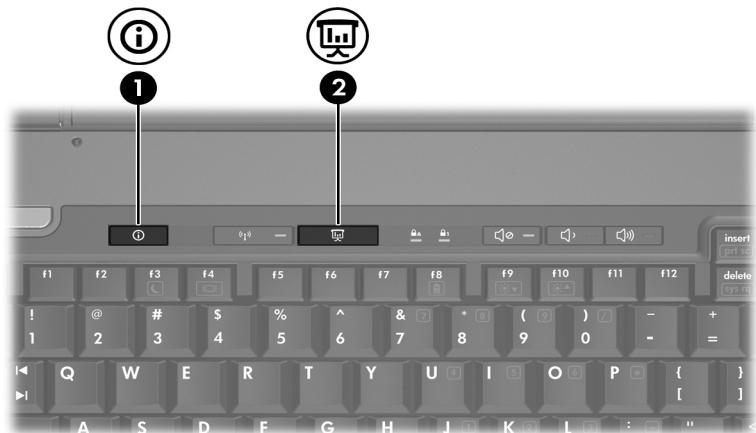

Componente	Descrição
① Botão Centro de Informações	<p>Inicia o Centro de Informações, que permite abrir diversas soluções de software. Você também pode programar este botão para desempenhar uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Iniciar o recurso de apresentação ou abrir o Menu Q.■ Abrir um editor de e-mail.■ Abrir uma caixa de busca que permite a você pesquisar um Web site. <p>Para obter mais informações, consulte a seção “Configuração de preferências do botão”.</p>
② Botão de apresentação	<p>Inicia os recursos de apresentação. Estes recursos abrem um programa, pasta, arquivo ou Web site, e exibe-os simultaneamente em ambas as telas, do computador e de um dispositivo externo. Consulte a seção “Botão de apresentação” para obter mais informações.</p> <p>Você também pode programar este botão para ser reprogramado para desempenhar uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Abrir o Menu Q ou Centro de informações.■ Abrir um editor de e-mail.■ Abrir uma caixa de busca que permite a você pesquisar um Web site. <p>Para obter mais informações sobre a reprogramação do botão apresentação, consulte a seção “Configuração de preferências do botão”.</p>

Botão de apresentação



Quando você pressionar o botão de apresentação pela primeira vez, abre a caixa de diálogo de Configuração de apresentação. Nesta caixa de diálogos você pode definir o botão para desempenhar uma das seguintes ações:

- Abrir um programa, pasta, arquivo ou Web site que você especificar.
- Escolher um esquema de energia.
- Escolher uma configuração de tela.

A imagem é exibida simultaneamente na tela do computador e em um dispositivo externo conectado a um dos seguintes equipamentos:

- Na porta para monitor externo
- No conector de saída S-Vídeo no painel traseiro
- Nas portas e conectores de um dispositivo de acoplamento opcional (somente modelos selecionados).

Se você escolheu não utilizar as configurações padrão do botão de apresentação, você pode reprogramar o botão para desempenhar uma das seguintes funções:

- Abrir o Menu Q ou o Centro de informações.
- Abrir um editor de e-mail.
- Abrir uma caixa de busca que permite a você pesquisar um Web site.

Botão Centro de Informações



Quando você pressionar o botão do Centro de informações pela primeira vez, o Centro de informações é aberto, habilitando você para abrir soluções de software predefinidas. Se você escolheu não utilizar esta configuração padrão para o botão do Centro de informações, você pode reprogramar o botão para desempenhar uma das seguintes ações:

- Abrir o Menu Q ou iniciar os recursos de apresentação.
- Abrir um editor de e-mail.
- Abrir uma caixa de busca que permite a você pesquisar um Web site.

Painel de controle dos Quick Launch Buttons



Algumas das preferências listadas no painel de controle do HP Quick Launch Buttons não podem ser admitidas por seu computador.

É possível utilizar o painel de controle dos HP Quick Launch Buttons para:

- Programar o botão de apresentação e o botão do Centro de informações e alterar as configurações para cada botão.
- Adicionar, modificar e remover itens do Menu Q.
- Definir as preferências para organizar as janelas na área de trabalho do Windows.
- Definir a configuração para fontes e ícones do sistema operacional e programas.
- Especificar outras preferências, incluindo o seguinte:
 - As preferências para a exibição do ícone HP Quick Launch Buttons.
 - Permissão para usuários que não sejam administradores modificar atribuição do botão.
 - Permissão para usuário modificar atribuições do botão para os botões de Fácil acesso em um teclado externo opcional.
 - Notificações da área de trabalho do HP Quick Launch Buttons.
 - Ativar ou desativar a mudança do modo automático.
 - Ativar ou desativar o interruptor de tela.
 - Ativar ou desativar o interruptor rápido.
 - Ativar ou desativar os recursos de detecção de alteração de resolução do monitor.

As seções a seguir fornecem instruções sobre como configurar as preferências dentro do painel de controle. Para obter informações adicionais na tela sobre qualquer item do painel de controle, clique no botão de ajuda no canto superior direito da janela. O botão de ajuda é identificado com um ícone de ponto de interrogação.

Abertura do painel de controle do HP Quick Launch Buttons

Você pode abrir o painel de controle do HP Quick Launch Buttons utilizando qualquer dos caminhos:

- Selecione **Iniciar > Painel de controle > Impressoras e outros itens de hardware > Quick Launch Buttons**.
- Clique duas vezes no ícone do HP Quick Launch Buttons na área de notificação, no lado direito da barra de tarefas.

Configuração de preferências do botão

É possível programar um botão para abrir o Menu Q, abrir o centro de informações, abrir um editor de e-mail, pesquisar um Web site ou abrir um programa, pasta, arquivo ou Web site quando o botão é pressionado.

Para abrir o Menu Q ou para abrir o Centro de informações quando o botão está pressionado:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Botões programáveis**.
2. Clique na seta para baixo próxima ao botão que você deseja configurar, e clique em **Menu Q** ou **Centro de informações**.
 - ☞ Para obter mais informações sobre o Menu Q, consulte a seção “[Exibição do Menu Q](#)”.
3. Para salvar suas preferências e fechar o painel de controle, clique em **OK**.

Para abrir um editor de e-mail ou pesquisa em Web site quando o botão está pressionado:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Botões programáveis**.
2. Clique na seta para baixo próxima ao botão que você deseja configurar, e clique em **iniciar e-mail** ou **pesquisar URL**.
3. Para salvar suas preferências e fechar o painel de controle, clique em **OK**.

Para abrir um programa, pasta, arquivo ou Web site quando o botão está pressionado:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Botões programáveis**.
2. Clique na seta para abaixo próxima do botão que você deseja configurar, e clique em **Apresentação**.
3. Clique no botão **Configurar**.
4. Na caixa Programa para iniciar, digite o nome do programa, pasta, arquivo ou o URL do Web site.

– ou –

Clique em **Procurar** para pesquisar os programas, pastas, arquivos ou Web site disponíveis, e então clique para selecionar um.

5. Para visualizar ou alterar o esquema de energia atual para o recurso de apresentação, clique em uma opção da lista **Esquemas de energia**, ou clique em **Opções de energia** para abrir o painel de controle de Opções de energia.



Por padrão, o recurso de apresentação no esquema de energia é selecionado quando o botão apresentação é pressionado.

6. Para selecionar uma configuração de exibição para o recurso de apresentação, clique em **Dois monitores, Somente interno, ou Área de trabalho estendida**.



Por padrão, a configuração exibição Somente interna está selecionada. Quando você escolher a configuração Área de trabalho estendida, você pode selecionar a opção que permite ao computador determinar uma melhor resolução. Clique na caixa de verificação **Permite que o sistema determine a melhor resolução**, em seguida clique em **Aplicar**. Quando você selecionar a configuração Área de trabalho estendida, você pode selecionar a resolução de tela para ambos, a tela do computador e do monitor externo. É possível alterar entre os monitores, pressionando o botão de apresentação. Caso isso seja feito, o esquema de energia é revertido para as configurações originais.

7. Para desligar a tela de boas-vindas quando o botão de apresentação está pressionado, desmarque a caixa de seleção **Exibir a tela de boas-vindas quando o botão de apresentação estiver pressionado**.
8. Para salvar suas preferências e fechar o painel de controle, clique em **Aplicar**, em seguida clique em **OK**.

Exibição do Menu Q

O Menu Q fornece acesso rápido para muitas das tarefas do sistema acessadas com os botões, teclas ou teclas de atalho encontrados na maioria dos computadores.

Para exibir o Menu Q na mesa de trabalho:

- » Clique com o botão direito do mouse no ícone HP Quick Launch Buttons e selecione **Iniciar Menu Q**.

Configuração das preferências do Menu Q

O Menu Q pode exibir até 40 itens. Vários itens definidos pelo sistema são exibidos por padrão. Você pode escolher entre exibir ou não esses itens. Somente itens definidos pelo usuário podem ser adicionados, modificados e removidos.

Os itens do Menu Q são gerenciados a partir da **lista de itens para exibir no Menu Q**.

Remoção de item do Menu Q

Para remover um item do Menu Q:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Menu Q**.
2. Na lista de **Itens para exibir no Menu Q**, desmarque na caixa de verificação cada item que você deseja remover.
3. Para salvar suas preferências e fechar o painel de controle, clique em **OK**.

Adição de um item listado no Menu Q

Para adicionar um item da lista **Itens para exibir no Menu Q** ao Menu Q:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Menu Q**.
2. Selecione na caixa de verificação o item que você deseja adicionar.
3. Para salvar suas preferências e fechar o painel de controle, clique em **OK**.

Adição de um item definido pelo usuário no Menu Q

Para adicionar um item para ambas as listas **Itens para exibir no Menu Q** e ao item Menu Q quando este não está na lista **Itens para exibir no Menu Q**—por exemplo, um item em uma unidade, rede ou na Internet:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Menu Q**.
2. Clique em **Adicionar**.
3. Na caixa de diálogo **Adicionar nova entrada de Menu**, você pode adicionar o item digitando ou navegando:
 - Para adicionar o item utilizando o teclado, digite um nome para o item na caixa **Exibir nome** e digite o caminho para o item na caixa **Nome do arquivo**. Se você preferir digitar Exibir nome, porém buscar pelo nome do arquivo, deixe a caixa **Nome do arquivo** em branco.
 - Para adicionar um item navegando, clique no botão **Procurar**.
Na janela, selecione o item. (O nome completo do item é exibido na caixa **Nome do arquivo** e, se você não digitou um nome anteriormente na caixa **Exibir nome**, um Exibir nome é gerado para o nome do item e exibido na caixa **Exibir nome**).
4. Para salvar suas preferências e fechar a caixa de diálogos, clique em **OK**.

Alteração de um item definido pelo usuário

Os itens definidos pelo usuário podem se alterados, mas itens definidos pelo sistema, não. Se você selecionou um item definido pelo sistema na lista **Itens para exibirem no Menu Q**, o botão **Modificar** estará indisponível.

Para alterar o nome de exibição e/ou nome do arquivo de um item definido pelo usuário:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Menu Q**.
2. Clique no item da lista **Itens para exibir no Menu Q**.
3. Clique em **Modificar**.
 - Para alterar item em Exibir nome ou Nome do arquivo utilizando o teclado, digite o novo nome para o item na caixa **Exibir nome** ou digite o novo caminho para o item na caixa **Nome do arquivo**. Se você preferir digitar Exibir nome, porém buscar pelo nome do arquivo, deixe a caixa **Nome do arquivo** em branco.
 - Para alterar Exibir nome ou Nome de arquivo navegando, clique no botão **Procurar**.
Na janela, selecione o item. (O nome completo do item é exibido na caixa **Nome do arquivo** e, se você não digitou um nome anteriormente na caixa **Exibir nome**, um Exibir nome é gerado para o nome do item e exibido na caixa **Exibir nome**).
4. Para salvar suas preferências e fechar a caixa de diálogos, clique em **OK**.

Reposicionamento de um item do Menu Q

Para alterar a localização de um item no Menu Q:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Menu Q**.
2. Selecione o item da lista **Itens para exibir no Menu Q**. Em seguida
 - Para mover o item para cima na lista, clique no botão **Mover para cima**.
 - Para mover o item para baixo na lista, clique no botão **Mover para baixo**.
3. Para salvar suas preferências e fechar o painel de controle, clique em **OK**.

Remoção de um item da lista Itens para exibir no Menu Q

Itens definidos pelo sistema não podem ser removidos da lista **Itens para exibir o Menu Q**.

Para remover um item definido pelo usuário:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Menu Q**.
2. Clique no item que deseja remover.
3. Clique em **Remover**.
4. Para salvar suas preferências e fechar o painel de controle, clique em **OK**.

Configuração das preferências de posicionamento de janela lado a lado

Para configurar as preferências de janelas lado a lado na área de trabalho do Windows:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Organização rápida lado a lado**.
2. Clique em **Posicionamento lado a lado na vertical** ou **Posicionamento lado a lado na horizontal** e, em seguida, clique nos programas que deseja posicionar lado a lado na caixa **Aplicativos atualmente em execução**.
3. Para salvar suas preferências e fechar o painel de controle, clique em **OK**.

Configurações de preferências de zoom

Para alterar a configuração para fontes e ícones do sistema operacional e programas:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Zoom**.
2. Use os controles deslizantes para ajustar o tamanho da fonte e ícone no sistema operacional, e para ajustar o tamanho da fonte do título e o menu de programas.
3. Para sincronizar a configuração do sistema operacional e programas, clique na caixa **Sincronizar as configurações do Sistema Operacional e aplicativos**.
4. Para salvar suas preferências e fechar o painel de controle, clique em **OK**.



Para restaurar as configurações padrão, clique no botão **Padrão**.

Configuração de outras preferências

Você pode configurar outras preferências a partir da guia Preferências de HP Quick Launch Buttons.



Algumas preferências listadas na guia Preferências podem não ser admitidas pelo seu computador.

Para configurar uma preferência:

1. No painel de controle do HP Quick Launch Buttons, clique na guia **Preferências**.
 2. Para exibir ou ativar uma preferência, clique na caixa de verificação próxima ao item.
 - ou –
 3. Para apagar ou desativar uma preferência, desmarque a caixa de verificação próxima ao item.
- Para salvar suas preferências e fechar o painel de controle, clique em **OK**.




Para obter informações na tela sobre qualquer item da guia Preferências, clique no botão de ajuda no canto superior direito da janela, e então clique no item. Esse botão é identificado com um ícone de ponto de interrogação.

Teclados numéricos

O computador possui um teclado numérico integrado e também aceita um teclado numérico externo opcional, ou um teclado externo opcional que inclua um teclado numérico.



Seu computador pode ter uma aparência ligeiramente diferente da exibida na ilustração desta seção.

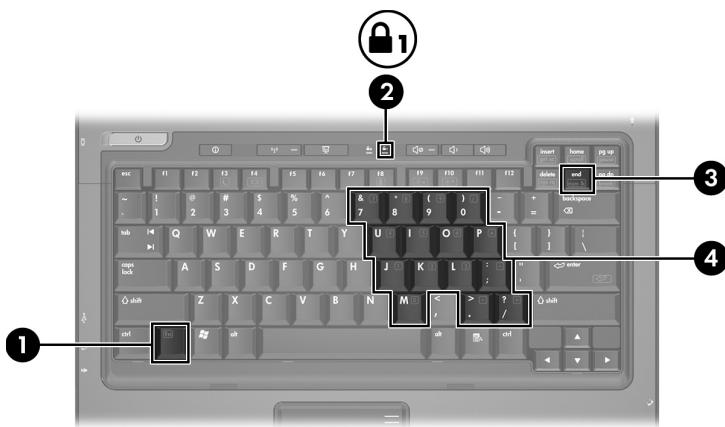

Componente	Descrição
①	Tecla fn
②	Luz da tecla Num Lock
③	Tecla Num Lock
④	Teclado numérico integrado

① Tecla **fn**

② Luz da tecla **Num Lock**

③ Tecla **Num Lock**

④ Teclado numérico integrado

Uso do teclado numérico integrado

As 15 teclas do teclado numérico podem ser utilizadas como as teclas de um teclado numérico externo. Quando o teclado numérico integrado é ligado, cada tecla executa a função indicada no ícone localizado no canto superior direito da tecla.

Ativação e desativação do teclado numérico integrado

Pressione **fn+Num Lock** para ativar o teclado numérico integrado. A luz de Num Lock acende. Pressione **fn+Num Lock** novamente para fazer com que as teclas retornem às funções padrão do teclado.



O teclado numérico integrado não funciona enquanto algum teclado externo estiver conectado ao computador ou a um dispositivo opcional de acoplamento.

Alternância das funções das teclas no teclado numérico integrado

É possível alternar temporariamente as funções das teclas do teclado numérico integrado entre as funções de teclado normal e as de teclado numérico através da utilização da tecla **fn** ou da combinação de teclas **fn+shift**.

- Para alterar a função de uma tecla do teclado numérico quando ele estiver desligado, pressione e mantenha pressionada a tecla **fn** enquanto pressiona a tecla do teclado numérico.
- Para utilizar as teclas do teclado numérico temporariamente como teclas padrão enquanto o teclado numérico estiver ativado:

- Pressione e mantenha pressionada a tecla **fn** para digitar em minúsculas.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **fn+shift** para digitar em maiúsculas.

Uso de um teclado numérico externo

Grande parte das teclas, na maioria dos teclados numéricos externos, funciona de forma diferente, dependendo de o modo Num Lock estar ativado ou desativado. (Por padrão, o modo Num Lock fica desativado.) Por exemplo:

- Quando o Num Lock está ativado, a maioria das teclas do teclado numérico digita números.
- Quando o Num Lock está desativado, a maioria das teclas do teclado numérico funciona como teclas de movimentação do cursor ou como as teclas Page Up ou Page Down.

Quando o Num Lock em um teclado numérico externo estiver ativado, a luz de Num Lock no computador acende. Quando o Num Lock está desativado em um teclado numérico externo, a luz correspondente se apaga no computador.

Se o teclado numérico externo estiver conectado, o teclado numérico integrado não poderá ser ativado.

Ativação ou desativação do modo Num Lock durante seu trabalho

Para ativar ou desativar o Num Lock em um teclado numérico externo durante seu trabalho:

- » Pressione a tecla **Num Lock** no teclado numérico externo, não no computador.

Índice

A

Alternar monitores 2–4
ativação do Num Lock 3–3

B

botão de apresentação 2–8,
2–9, 2–10
Botão do Centro de
Informações 2–8
botões
apresentação 2–8, 2–9,
2–10
Centro de Informações 2–8
Quick Launch 2–7, 2–11
TouchPad 1–1

C

carga da bateria, apresentando
as informações 2–5
comandos das teclas de atalho
alternar monitores 2–4
aumentar o brilho da tela
2–5
diminuir o brilho da tela
2–5
exibição de informações
sobre o sistema 2–5
imprimir o conteúdo da tela
2–6

informação sobre carga da
bateria 2–5

inicia o modo Em espera
2–2, 2–3

liga e desliga a tecla num
lock 2–7

liga e desliga a tecla scroll
lock 2–6

parar operação 2–7

pausar um programa ou
comando 2–6

reiniciar o teclado ou
alterar seção 2–6

configuração de preferências,
posicionamento de janela
lado a lado 2–19

D

desativação do Num Lock 3–3

E

energia, esquemas 2–13

I

informações do sistema,
exibição 2–5
inicia o modo Em espera 2–3

L

luz do Num Lock 3–1

luzes, Num Lock 3–1

M

mouse externo 1–2

N

Num Lock

ativação 3–3

desativação 3–3

P

preferências do recurso de apresentação, configuração 2–12

Q

Quick Launch buttons 2–7, 2–11

R

regiões de rolagem, TouchPad 1–2

T

Tecla **fn** 3–1

Tecla **Num Lock** 3–1

teclado interno 3–2

teclado numérico

externo 3–3

interno 3–2

numérico integrado 3–1

teclado numérico externo 3–3

teclado numérico integrado

3–1

teclas

edição 2–1

fn 3–1

função 2–1

Num Lock 3–1

shift 3–2

teclas de atalho 2–1

teclas de atalho

identificação 2–1

Referência Rápida 2–2

teclas de edição 2–1

teclas de função 2–1

Teclashift 3–2

TouchPad

definição de preferências

1–3

Descrição 1–1

utilização 1–1

V

vídeo composto 2–4

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft e Windows são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

As informações aqui contidas estão sujeitas à alterações sem aviso prévio. As garantias para os produtos e serviços da Hewlett-Packard Company estão indicadas nas declarações de garantia limitada que acompanham esses produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como garantia posterior ou adicional. A HP não será responsável por erros técnicos ou editoriais, ou por omissões aqui contidas.

TouchPad e teclado

Primeira edição: maio de 2006

Número de peça: 409918-201