

外接设备 用户指南

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。随 HP 产品和服务附带的明确有限保修声明中阐明了此类产品和服务的全部保修服务。本文档中的任何内容均不应理解为构成任何额外保证。HP 对本文档中出现的技术错误、编辑错误或遗漏之处不承担责任。

第 1 版：2009 年 8 月

文档部件号：539580-AA1

产品通告

本用户指南介绍大多数机型的常用功能。您的笔记本电脑上可能未提供某些功能。

目录

1 使用 USB 设备	
连接 USB 设备	2
移除 USB 设备	2
2 使用 1394 设备（仅限某些机型）	
连接 1394 设备	4
移除 1394 设备	4
3 使用 eSATA 设备（仅限某些机型）	
连接 eSATA 设备	5
移除 eSATA 设备	6
4 使用扩展端口	
索引	8

1 使用 USB 设备

USB 端口可以将外接设备选件（如 USB 键盘、鼠标、驱动器、打印机、扫描仪或集线器等）连接到笔记本电脑或扩展产品选件上。

有些 USB 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅设备制造商的说明文档。

笔记本电脑有三个 USB 端口，特定型号有一个 eSATA/USB 端口，这些端口支持 USB 1.0、USB 1.1 和 USB 2.0 设备。要添加更多的 USB 端口，请连接可选的集线器或扩展产品。

连接 USB 设备

△ **注意：** 为防止损坏 USB 连接器，请轻轻插入 USB 设备。

▲ 要将 USB 设备连接到计算机，请将该设备的 USB 电缆与 USB 端口相连。



当系统检测到该设备后就会发出声音。

🔍 **注：** 第一次连接 USB 设备时，在任务栏最右侧的通知区域中会显示“正在安装设备驱动程序软件”消息。

移除 USB 设备

△ **注意：** 为防止信息丢失或系统不响应，请使用以下步骤安全地移除 USB 设备。

注意： 为防止损坏 USB 连接器，不要通过拉拽电缆的方式移除 USB 设备。

要移除 USB 设备，请执行以下操作：

1. 单击位于任务栏最右侧的通知区域中的**安全删除硬件并弹出媒体**图标。

🔍 **注：** 要显示“安全删除硬件并弹出媒体”图标，请单击**显示隐藏的图标**图标（通知区域左侧的箭头）。

2. 单击列表中列出的设备名称。

🔍 **注：** 系统将提示您可以安全地移除设备。

3. 移除设备。

2 使用 1394 设备（仅限某些机型）

IEEE 1394 是一种硬件接口，可用来将高速多媒体或数据存储设备连接到笔记本电脑上。扫描仪、数码相机和数字摄像机通常都要求使用 1394 连接。


有些 1394 设备可能需要其它支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅设备制造商的说明文档。

1394 端口还支持 IEEE 1394a 设备。

连接 1394 设备

△ **注意：** 为防止损坏 1394 端口连接器，连接 1394 设备时要轻轻用力。

▲ 要将 1394 设备连接到计算机，请将该设备的 1394 电缆与 1394 端口相连。

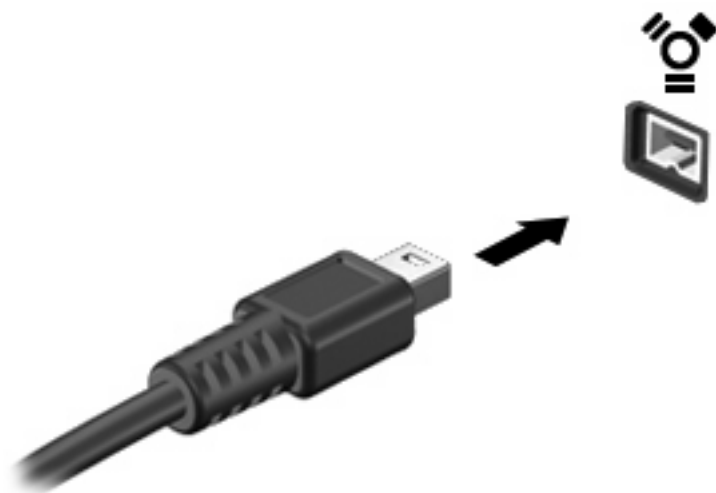

当系统检测到该设备后就会发出声音。


移除 1394 设备

△ **注意：** 为防止信息丢失或系统不响应，请使用以下步骤安全地移除 1394 设备。


注意： 为防止损坏 1394 连接器，不要通过拉拽电缆取出 1394 设备。

要移除 1394 设备，请执行以下操作：

1. 单击位于任务栏最右侧的通知区域中的**安全删除硬件并弹出媒体**图标。

 **注：** 要显示“安全删除硬件并弹出媒体”图标，请单击**显示隐藏的图标**图标（通知区域左侧的箭头）。

2. 单击列表中列出的设备名称。


 **注：** 系统将提示您可以安全地移除设备。

3. 取出设备。


3 使用 eSATA 设备（仅限某些机型）


eSATA 端口可以连接可选的高性能 eSATA 组件（比如 eSATA 外部硬盘驱动器）。


有些 eSATA 设备可能需要其他支持软件，这些软件通常随设备一起提供。有关设备专用软件的详细信息，请参阅软件制造商的说明文档。这些说明文档可能在光盘上、软件帮助中或制造商网站上提供。

 **注：** eSATA 端口也支持可选 USB 设备。

连接 eSATA 设备

 **注意：** 为防止损坏 eSATA 端口连接器，请轻轻插入 eSATA 设备。

 要将 eSATA 设备连接到笔记本电脑，请将该设备的 eSATA 电缆与 eSATA 端口相连。

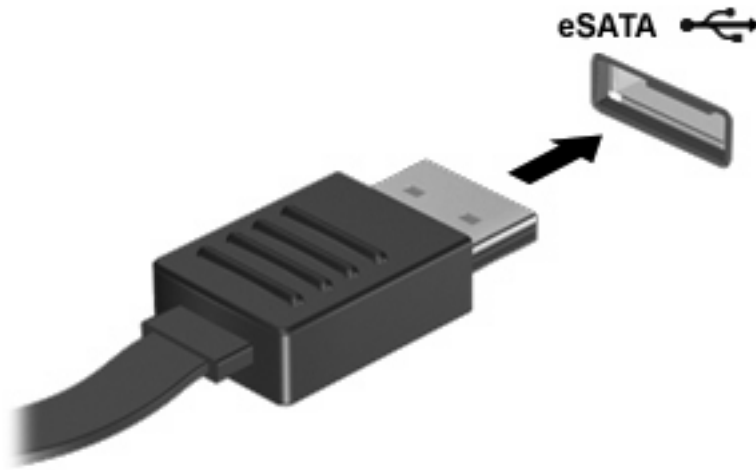

当系统检测到该设备后就会发出声音。


移除 eSATA 设备

△ **注意：** 为防止信息丢失或系统不响应，请使用以下步骤安全地移除 eSATA 设备。


注意： 为防止损坏 eSATA 连接器，取出 eSATA 设备时，请不要直接拉其电缆。

要移除 eSATA 设备，请执行以下步骤：

1. 单击位于任务栏最右侧的通知区域中的**安全删除硬件并弹出媒体**图标。

 **注：** 要显示“安全删除硬件并弹出媒体”图标，请单击**显示隐藏的图标**图标（通知区域左侧的箭头）。


2. 单击列表中的设备名称。

 **注：** 系统将提示您可以安全地移除设备。

3. 移除设备。

4 使用扩展端口

扩展端口可将计算机与对接设备选件或扩展产品连接，从而使计算机可以使用额外端口和连接器。

 **注：** 此款笔记本电脑只有一个扩展端口。*扩展端口 3*一词是指扩展端口的类型。



索引

符号/编号

1394 电缆, 连接 4

1394 端口 3

1394 设备

 连接 4

 取出 4

 说明 3

D

电缆

 1394 4

 eSATA 5

 USB 2

端口

 1394 3

 USB 1

 扩展 7

E

eSATA 电缆, 连接 5

eSATA 设备

 连接 5

 取出 6

 说明 5

J

集线器 1

K

扩展端口 7

U

USB 电缆, 连接 2

USB 端口, 识别 1

USB 集线器 1

USB 设备

 连接 2

 取出 2

 说明 1

