



COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540

MFP SERIES

Guide d'utilisation





HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series

Guide d'utilisation

Copyright et licence

© 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Il est interdit de reproduire, adapter ou traduire ce manuel sans autorisation expresse par écrit, sauf dans les cas permis par les lois régissant les droits d'auteur.

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les seules garanties des produits et services HP sont exposées dans les clauses expresses de garantie fournies avec les produits ou services concernés. Le contenu de ce document ne constitue en aucun cas une garantie supplémentaire. HP ne peut être tenu responsable des éventuelles erreurs techniques ou éditoriales de ce document.

Numéro de référence : CC419-90925

Édition 2, 10/2010

Marques

Adobe®, Acrobat® et PostScript® sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated.

Corel® est une marque ou une marque déposée de Corel Corporation ou Corel Corporation Limited.

Intel® Core™ est une marque déposée de Intel Corporation aux États-Unis et ailleurs.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP et Windows Vista® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis.

PANTONE® est une marque déposée de norme de contrôle de couleurs de Pantone, Inc.

UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

ENERGY STAR et le logo ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis.

Conventions utilisées dans ce guide

 **ASTUCE :** Les astuces fournissent des conseils et permettent de gagner du temps.

 **REMARQUE :** Ces remarques fournissent des informations importantes pour maîtriser un concept ou exécuter une tâche.

 **ATTENTION :** Ces commentaires vous présentent des procédures à suivre pour éviter de perdre des données ou d'endommager le produit.

 **AVERTISSEMENT !** Les avertissements vous indiquent des procédures spécifiques à suivre pour éviter de vous blesser, de perdre des données importantes ou d'endommager gravement le produit.

Sommaire

1 Informations de base sur le produit	1
Comparaison des produits	2
Caractéristiques environnementales	4
Fonctions d'accessibilité	5
Vues du produit	6
Vue avant	6
CM4540 MFP	6
CM4540f MFP	7
CM4540fskm MFP	8
Vue face arrière	9
Ports d'interface	10
Emplacement des numéros de série et de modèle	10
Disposition du panneau de commande	11
Aide du panneau de commande	12
Navigation via l'écran tactile	13
Boutons de l'écran tactile	14
 2 Menus du panneau de commande	 15
Menus du panneau de commande	16
Menu Administration	18
Menu Rapports	18
Menu Paramètres généraux	19
Menu Paramètres de copie	23
Menu Paramètres de numérisation / envoi numérique	27
Menu Paramètres de télécopie	29
Menu Paramètres d'impression	34
Menu Options d'impression	35
Menu Paramètres d'affichage	36
Menu Gestion des consommables	38
Menu Gestion des bacs	39
Menu Stapler/Stacker Settings (Paramètres agrafeuse / module d'empilement)	40

Menu Paramètres réseau	40
Menu Dépannage	43
Menu Maintenance du périphérique	47
Menu Backup/Restore (Sauvegarde / restauration)	47
Menu Calibration/Cleaning (Etalonnage / nettoyage)	47
Menu Mise à niveau du micrologiciel USB	49
Menu Service	49

3 Logiciels pour Windows 51

Systèmes d'exploitation Windows compatibles	52
Pilotes d'imprimante pris en charge sous Windows	53
Sélection du pilote d'impression correct pour Windows	54
HP Universal Print Driver (UPD)	55
Modes d'installation du pilote UPD	55
Priorité des paramètres d'impression	56
Modification des paramètres d'impression pour Windows	57
Modification des paramètres de tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel	57
Modification des paramètres par défaut de tâches d'impression	57
Modification des paramètres de configuration du produit	57
Suppression du logiciel sous Windows	58
Utilitaires pris en charge sous Windows	59
HP Web Jetadmin	59
Serveur Web intégré HP	59
Logiciel pour les autres systèmes d'exploitation	60

4 Utilisation du produit sous Mac 61

Logiciel pour Mac	62
Systèmes d'exploitation pris en charge sous Mac	62
Pilotes d'impression pris en charge pour Mac	62
Installation du logiciel pour les systèmes d'exploitation Mac	62
Installation du logiciel pour les ordinateurs Mac connectés directement au produit	62
Installation du logiciel pour les ordinateurs Mac sur un réseau câblé	63
Configurer l'adresse IP	63
Installer le logiciel	64
Suppression du logiciel pour les systèmes d'exploitation Mac	66
Priorité des paramètres d'impression pour Mac	67
Modification des paramètres d'impression pour Mac	68
Logiciel pour ordinateurs Mac	69
HP Utility pour Mac	69
Ouverture de l'utilitaire d'imprimante HP	69

Caractéristiques de HP Utility	69
Utilitaires pris en charge pour Mac	70
Serveur Web intégré HP	70
Impression sous Mac	71
Annulation d'une tâche d'impression sous Mac	71
Modification du format et du type de papier avec Mac	71
Création et utilisation de préréglages sous Mac	71
Redimensionnement de documents ou impression sur un format de papier personnalisé sous Mac	72
Impression d'une couverture sous Mac	72
Utilisation de filigranes sous Mac	73
Impression de plusieurs pages sur une même feuille de papier sous Mac	73
Impression sur les deux faces de la feuille (recto verso) avec Mac	74
Stockage des tâches sous Mac	74
Configuration des options de couleur sous Mac	75
Résolution des problèmes avec un Mac	76
5 Connexion du produit	77
Partage de l'imprimante : avertissement	78
Connexion par USB	79
Installation du CD	79
Connexion à un réseau	80
Protocoles réseau pris en charge	80
Installation du produit sur un réseau câblé	81
Configurer l'adresse IP	81
Installation du logiciel	83
Configuration des paramètres réseau	84
Affichage ou modification des paramètres réseau	84
Définition ou modification du mot de passe réseau	84
Configuration manuelle des paramètres IPv4 TCP/IP via le panneau de commande	85
Configuration manuelle des paramètres IPv6 TCP/IP via le panneau de commande	86
6 Papier et supports d'impression	87
Compréhension de l'utilisation du papier	88
Recommandations pour le papier spécial	88
Changement du pilote d'imprimante pour correspondre au type et format de papier sous Windows	90
Formats de papier pris en charge	91
Types de papier pris en charge	94

Chargement des bacs	96
Chargement du bac 1	96
Chargement du bac 2 et des bacs 3, 4 et 5 (en option) avec le papier de format standard	98
Chargement du bac 2 et des bacs 3, 4 et 5 (en option) avec le papier de format personnalisé	99
Capacité des bacs	102
Orientation du papier pour le chargement des bacs	104
Orientation du papier pour le chargement du bac 1	104
Orientation du papier pour le chargement du bac 2 ou des bacs 3, 4 et 5 ...	106
Configuration des bacs	107
Configuration d'un bac lors du chargement du papier	107
Configuration d'un bac conformément aux paramètres de la tâche d'impression	107
Configuration d'un bac à l'aide du panneau de commande	107
Détection automatique du papier (mode Détection automatique)	108
Paramètres de détection automatique	108
Sélection d'un bac de sortie (modèles fsm uniquement)	109
 7 Gestion des consommables	111
Informations sur la cartouche d'impression	112
Vues des consommables	113
Vues des cartouches d'impression	113
Gestion des cartouches d'impression	114
Paramètres pour les cartouches d'impression	114
Impression lorsqu'une cartouche d'impression atteint la fin de sa durée de vie estimée	114
Activation ou désactivation des options Very Low Settings (Paramètres très bas) à partir du panneau de commande	114
Recyclage des consommables	115
Stockage des cartouches d'impression	115
Politique de HP en matière de cartouches d'impression non-HP	115
Service des fraudes HP et site Web	116
Instructions de remplacement	117
Remplacement d'une cartouche d'impression	117
Remplacement du réservoir de récupération du toner	119
Remplacement de la cartouche d'agrafes	122
Résolution des problèmes de consommables	123
Vérification des cartouches d'impression	123
Examiner la cartouche d'impression pour voir si elle est endommagée	124
Défauts répétitifs	125
Imprimer la page d'état des consommables	126

Interprétation des messages pour les consommables sur le panneau de commande	127
--	-----

8 Tâches d'impression 135

Annulation d'une tâche d'impression sous Windows	136
Tâches d'impression de base sous Windows	137
Ouverture du pilote d'imprimante avec Windows	137
Aide sur les options d'impression avec Windows	138
Modification du nombre de copies à imprimer avec Windows	138
Enregistrement des paramètres d'impression personnalisés pour une réutilisation avec Windows	139
Utilisation d'un raccourci d'impression avec Windows	139
Création des raccourcis d'impression	140
Amélioration de la qualité d'impression avec Windows	143
Sélection du format de papier avec Windows	143
Sélection d'un format de papier personnalisé avec Windows	143
Sélection du type de papier avec Windows	143
Sélection des bacs avec Windows	143
Sélection du niveau de brillance sous Windows	144
Impression des deux côtés (recto verso) avec Windows	144
Impression de plusieurs pages par feuille avec Windows	145
Sélection de l'orientation de la page avec Windows	147
Réglage des options de couleur avec Windows	149
Tâches d'impression supplémentaires sous Windows	151
Impression du texte de couleur en noir (niveaux de gris) avec Windows	151
Impression sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés avec Windows	151
Impression sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents	153
Impression de la première ou de la dernière page sur un papier différent avec Windows	156
Ajuster un document à la page avec Windows	158
Ajout d'un filigrane à un document avec Windows	159
Création d'un livret avec Windows	160
Sélection d'options de sortie avec Windows (modèles fsm uniquement)	161
Sélection d'un bac de sortie sous Windows	161
Sélection des options d'agrafage sous Windows	163
Utilisation des fonctions de stockage des tâches sous Windows	164
Création d'une tâche en mémoire sous Windows	165
Imprimer une tâche en mémoire	166
Suppression d'une tâche en mémoire	167
Configuration des options de stockage des tâches sous Windows	167
Imprimer une copie test avant d'imprimer toutes les copies	167

Stocker temporairement une tâche personnelle sur le produit en vue d'une impression ultérieure	168
Stocker temporairement une tâche sur le produit	168
Stocker une tâche sur le produit de façon permanente	168
Définir une tâche stockée de façon permanente comme privée de sorte qu'un code PIN soit requis pour l'imprimer	169
Recevoir une notification lorsqu'un utilisateur imprime une tâche d'impression	169
Définir le nom d'utilisateur pour une tâche stockée	169
Nommer une tâche en mémoire	170
Impression de tâches spéciales sous Windows	170
Impression de graphiques commerciaux ou de documents marketing	170
Papier brillant pris en charge	170
Impression de cartes et de panneaux extérieurs imperméables	171
Papier résistant pris en charge	172
Configuration de l'alignement recto verso	172
Impression directe par clé USB	173

9 Couleur 175

Réglage de la couleur	176
Changer le thème de couleur d'une tâche d'impression	176
Modification des options de couleur	177
Options de couleur manuelles	178
Utilisation de l'option HP EasyColor	179
Correspondance des couleurs	180
Correspondance des couleurs du nuancier	180
Impression d'échantillons couleur	181
Correspondance de couleurs PANTONE®	181

10 Copie 183

Utilisation des fonctions de copie	184
Copie	184
Annulation d'une tâche de copie	185
Réduction ou agrandissement d'une image de copie	185
Assemblage d'une tâche de copie	186
Copies couleur ou noir et blanc	186
Paramètres de copie	187
Modification de la qualité de copie	187
Optimisation de l'image de copie pour le texte ou les images	187
Vérification de la présence de saleté ou de traces sur la vitre du scanner	187
Réglage de la clarté/noirceur de la copie	189

Définition des paramètres de copie personnalisés	191
Définition de la taille et du type de papier pour copie sur papier spécial	191
Restauration des paramètres de copie par défaut	192
Copie d'un livre	193
Copie d'une photo	194
Création d'une tâche de copie mémorisée	195
Copie d'originaux aux formats mélangés	196
Copie recto verso	197
Utilisation du mode Job Build (Montage de tâches)	198
11 Numérisation et envoi de documents	199
Configuration des fonctions de numérisation/envoi	200
Utilisation des fonctions de numérisation et d'envoi	202
Connexion	202
Modification des paramètres de numérisation/envoi par défaut à partir du panneau de commande	202
Envoi d'un document numérisé	204
Envoi d'un document numérisé vers un dossier réseau	204
Envoi d'un document numérisé vers un dossier de la mémoire du produit	205
Envoi d'un document numérisé vers un lecteur Flash USB	206
Envoi vers courrier électronique	208
Protocoles pris en charge	208
Configuration des paramètres du serveur de courrier électronique	208
Envoi d'un document numérisé vers une ou plusieurs adresses électroniques ..	209
Utilisation du carnet d'adresses	211
Ajout de contacts au carnet d'adresses à partir du panneau de commande	211
Envoi d'un document vers une adresse électronique à l'aide du carnet d'adresses	212
12 Télécopie	215
Configuration	216
Introduction	216
Caractéristiques de l'Accessoire de télécopie analogique 500 du périphérique HP LaserJet	216
Vérifier le bon fonctionnement du télécopieur	217
Paramètres obligatoires du télécopieur	217
Assistant de configuration de télécopie	218
Définition ou vérification de la date et l'heure	219
Définition ou vérification du format de la date et l'heure	220
Définition des paramètres de télécopie	221

Configuration à distance du télécopieur	221
Navigateur Web	221
HP Web Jetadmin	221
Utilitaire de configuration HP MFP Digital Sending Software	222
Paramètres d'envoi de télécopie	222
Configuration de l'envoi de télécopies	222
Assistant de configuration de télécopie	222
Paramètres de numérotation de télécopie	224
Paramètres généraux d'envoi de télécopies	228
Configuration de codes de facturation	231
Options de tâche par défaut	231
Prévisualisation de l'image	232
Réglage de la résolution des télécopies sortantes	232
Côtés de l'original	233
Notification	234
Orientation du contenu	234
Format des originaux	235
Ajustement de l'image	236
Optimiser le texte/l'image	236
Création d'une tâche	237
Suppression de page vierge	237
Paramètres de réception de télécopie	238
Config. récept. télécop.	238
Réglage du volume de la sonnerie	238
Définir le nombre de sonneries avant la réponse	238
Définir la vitesse de réception de télécopie	239
Définir l'intervalle de sonneries	239
Définir fréquence sonnerie	239
Activation ou désactivation de la programmation de l'impression de télécopies	240
Blocage de télécopies entrantes	240
Création d'une liste de télécopies bloquées	241
Suppression de numéros de la liste des télécopies bloquées	241
Initialisation de la réception par relève	241
Options de tâche par défaut	242
Notification	242
Cachetage des télécopies reçues (télécopies entrantes)	243
Configuration de l'ajustement aux dimensions de la page	243
Définir la sélection du papier	244
Configuration du bac de sortie	244
Définir les côtés	245

Configuration du bac de papier	245
Archive et transfert de télécopie	245
Activer l'archivage de télécopies	246
Activation du transfert de télécopie	246
Utilisation du télécopieur	248
Ecran de fonctions de télécopie	248
Barre de messages d'état	249
Envoyer une télécopie	249
Envoyer une télécopie en saisissant les numéros manuellement	250
Envoi d'une télécopie à l'aide de la numérotation rapide	251
Recherche d'un nom dans une liste de numérotation rapide	251
Envoyer une télécopie à partir des numéros du carnet d'adresses télécopie ...	252
Recherche dans le carnet d'adresses télécopie	253
Annuler une télécopie	253
Annulation d'une télécopie en cours de transmission	253
Annuler les télécopies en cours	254
Recevoir des télécopies	254
Créer ou supprimer des listes de numérotation rapide	254
Création d'une liste de numérotation rapide	255
Suppression d'une liste de numérotation rapide	256
Suppression d'un numéro de la liste de numérotation rapide	257
Ajout d'un numéro à une liste de numérotation rapide existante	258
Appels vocaux et nouvelles tentatives	260
Rapport des appels du télécopieur	260
Journal des activités de télécopie	260
Rapport T.30	260
Programmation de l'impression de télécopies (verrouillage de la mémoire)	260
Utilisation du télécopieur sur des réseaux VoIP	261
Résolution des problèmes de télécopie	262
Votre télécopieur est-il correctement configuré ?	262
Quel type de ligne téléphonique utilisez-vous ?	262
Utilisez-vous un périphérique de protection contre les surtensions ?	263
Utilisez-vous le service de messagerie vocale d'une compagnie de téléphone ou un répondeur ?	263
Votre ligne téléphonique comporte-t-elle une fonction de mise en attente ?	263
Vérifier l'état de l'accessoire télécopieur	263
Dysfonctionnement de la fonction de télécopie	264
Problèmes généraux de télécopie	265
Problèmes de réception de télécopie	266
Problèmes d'envoi de télécopie	267
Codes d'erreur	268

Messages d'erreur du télécopieur	268
Messages d'envoi de télécopie	270
Messages de réception de télécopie	272
Rapports de télécopie	273
Journal des activités de télécopie	274
Rapport des codes de facturation	274
Rapport de la liste des télécopies bloquées	275
Rapport de la liste de numérotation rapide	275
Rapport des appels du télécopieur	275
Effacer le journal des activités du télécopieur	275
Paramètres de service	275
Paramètres du menu Dépannage	275
Paramètres du menu Réinitialiser	276
Mises à jour du micrologiciel	276

13 Gestion et maintenance 277

Pages d'informations d'impression	278
Utilisation du serveur Web intégré HP	280
Ouverture du serveur Web intégré HP à l'aide d'une connexion réseau	280
Fonctions du serveur Web HP intégré	281
Onglet Information	281
Onglet Général	281
Onglet Copy/Print (Copier / imprimer)	282
Onglet Scan/Digital Send (Numérisation/Envoi numérique)	283
Onglet Télécopie	284
Onglet Dépannage	285
Onglet Sécurité	285
Onglet Réseau	285
Liste Autres liens	285
Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin	287
Caractéristiques de sécurité du produit	288
Déclarations de sécurité	288
Sécurité IP	288
Sécurisation du serveur Web intégré HP	288
Prise en charge du cryptage : disques durs chiffrés hautes performances HP	288
Tâches stockées sécurisées	289
Verrouillage des menus du panneau de commande	289
Verrouillage du formateur	289
Paramètres du mode économique	291
Optimisation de la vitesse ou de la consommation d'énergie	291
Modes d'économie d'énergie	291

Définir le mode veille	291
Définition du temps de veille	292
Définition de la programmation de veille	292
Installation des cartes externes E/S	293
Nettoyage du produit	296
Nettoyage du circuit d'alimentation en papier	296
Nettoyage de la vitre du scanner	296
Mises à jour du produit	298

14 Résolution des problèmes 299

Aide automatique	300
Liste de contrôle pour la résolution des problèmes	301
Facteurs ayant une incidence sur les performances du produit	302
Rétablissement des paramètres d'usine	304
Signification des messages du panneau de commande	305
Types de message du panneau de commande	305
Messages du panneau de commande	305
Le papier n'est pas introduit correctement ou est coincé	306
Le produit n'entraîne pas de papier	306
Le produit entraîne plusieurs feuilles de papier	306
Éliminer les bourrages papier	306
Suppression des bourrages	307
Emplacement des bourrages	307
Élimination des bourrages dans le bac d'alimentation	309
Élimination des bourrages dans l'agrafeuse	310
Suppression des bourrages d'agrafes	311
Suppression des bourrages dans la zone du bac de sortie	314
Suppression des bourrages sous le capot supérieur	314
Suppression des bourrages dans la porte droite	316
Suppression des bourrages dans le bac 1	319
Suppression des bourrages dans les bacs 2, 3, 4 ou 5	321
Suppression des bourrages dans la porte inférieure droite (Bacs 3, 4 ou 5) ...	322
Modification de la Reprise après bourrage	323
Améliorer la qualité d'impression	324
Sélection d'un type de papier	324
Utiliser du papier conforme aux spécifications HP	324
Impression d'une page de nettoyage	325
Étalonnage du produit	325
Définition de la concordance de l'image	325
Pages de test de la qualité d'impression interne	326
Vérification de la cartouche d'impression	326

Utiliser le pilote d'imprimante convenant le mieux à vos besoins d'impression	328
Amélioration de la qualité d'impression des copies	329
Le produit n'imprime pas ou imprime lentement	330
Le produit n'imprime pas	330
L'imprimante imprime lentement	331
Résolution des problèmes d'impression directe par clé USB	332
Le menu Ouvrir depuis USB ne s'ouvre pas lorsque vous insérez l'accessoire USB	332
Le fichier ne s'imprime pas à partir de l'accessoire de stockage USB	332
Le fichier que vous souhaitez imprimer n'est pas repris dans la liste du menu Ouvrir depuis USB	333
Résolution des problèmes de connectivité	334
Résolution des problèmes de connexion directe	334
Résolution des problèmes de réseau	334
Connexion physique faible	334
L'ordinateur utilise une adresse IP incorrecte pour le produit	334
L'ordinateur est incapable de communiquer avec le produit	335
Le produit utilise des paramètres de vitesse de liaison et de mode duplex incorrects pour le réseau	335
De nouveaux logiciels peuvent poser des problèmes de compatibilité	335
L'ordinateur ou la station de travail n'est peut-être pas correctement configuré(e)	335
Le produit est désactivé ou d'autres paramètres réseau sont incorrects	335
Résolution des problèmes logiciels sous Windows	336
Résolution des problèmes logiciels sous Mac	338
Le pilote d'imprimante n'est pas répertorié dans la liste Imprimer et Faxer	338
Le nom du produit n'apparaît pas dans la liste de produits de la liste Imprimer et Faxer	338
Le pilote d'imprimante ne configure pas automatiquement le produit sélectionné dans la liste Imprimer et Faxer	338
Une tâche d'impression n'a pas été envoyée au produit souhaité	339
Lorsque le produit est connecté à un câble USB, il n'apparaît pas dans la liste Imprimer et Faxer une fois le pilote sélectionné	339
Si vous utilisez un pilote d'imprimante générique avec une connexion USB	339

Annexe A Consommables et accessoires 341

Commande de pièces, d'accessoires et de consommables	342
Numéros de référence	343
Accessoires	343
Câbles et interfaces	343
Pièces pour la réparation par le client	343


Annexe B Assistance et service technique	347
Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard	348
Garantie Premium de HP (protection des consommables) : Déclaration de garantie limitée relative aux cartouches d'impression LaserJet	350
Garantie limitée relative aux Kit de fusion, Kit de transfert et Kit de rouleaux Color LaserJet	351
Données stockées sur la cartouche d'impression	352
Contrat de Licence Utilisateur Final	353
OpenSSL	356
Service de garantie pour les pièces remplaçables par l'utilisateur	357
Assistance clientèle	358
 Annexe C Spécifications du produit	 359
Spécifications physiques	360
Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques	361
Caractéristiques d'environnement	362
 Annexe D Informations réglementaires	 363
Réglementations de la FCC	364
Programme de gestion écologique des produits	365
Protection de l'environnement	365
Production d'ozone	365
Consommation d'énergie	365
Utilisation du papier	365
Matières plastiques	365
Consommables d'impression HP LaserJet	365
Instructions concernant le renvoi et le recyclage	366
Etats-Unis et Porto-Rico	366
Retours multiples (plus d'une cartouche)	366
Renvois uniques	366
Expédition	366
Retours hors Etats-Unis	367
Papier	367
Restrictions de matériel	367
Mise au rebut des déchets d'équipement électronique par les particuliers dans l'Union européenne	368
Substances chimiques	368
Fiche signalétique de sécurité du produit	368
Informations complémentaires	368
Déclaration de conformité	369
Déclaration de conformité (modèles avec télécopie)	371
Déclarations relatives à la sécurité	373

Protection contre les rayons laser	373
Réglementations DOC canadiennes	373
Déclaration VCCI (Japon)	373
Instructions sur le cordon d'alimentation	373
Déclaration relative aux cordons d'alimentation (Japon)	373
Déclaration EMC (Chine)	374
Déclaration EMC (Corée)	374
Déclaration EMI (Taiwan)	374
Déclaration relative au laser en Finlande	374
Tableau de substances (Chine)	375
Déclaration relative aux restrictions sur les substances dangereuses (Turquie)	375
Autres déclarations concernant les produits de télécommunication (télécopie)	376
Union Européenne - Déclaration relative aux télécommunications	376
New Zealand Telecom Statements	376
Additional FCC statement for telecom products (US)	376
Telephone Consumer Protection Act (US)	377
Industry Canada CS-03 requirements	377
Marquage télécommunications Japon	378
Index	379

1 Informations de base sur le produit

- [Comparaison des produits](#)
- [Caractéristiques environnementales](#)
- [Fonctions d'accessibilité](#)
- [Vues du produit](#)

Comparaison des produits

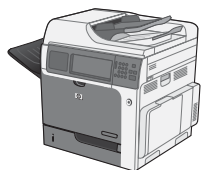

CM4540 MFP

CC419A

- Imprime jusqu'à 42 pages par minute (ppm) de papier au format Lettre et 40 ppm de papier au format A4
- Numérise en niveau de gris jusqu'à 36,5 images par minute (ipm) pour les pages au format Lettre et jusqu'à 35 ipm pour les pages au format A4
- Numérise en couleur jusqu'à 21 images par minute (ipm) pour les pages au format Lettre et jusqu'à 20 ipm pour les pages au format A4
- Fonctions d'envoi numérique, notamment l'envoi vers la messagerie électronique, vers des dossiers réseau et vers un lecteur flash USB.
- Bac d'alimentation multifonction 100 feuilles (bac 1)
- Bac d'alimentation 500 feuilles (bac 2)
- Bac d'alimentation de 50 feuilles pour la copie et la numérisation
- Scanner à plat pouvant contenir des pages jusqu'au format Légal
- Impression recto verso automatique
- Bac de sortie de 500 feuilles, côté recto vers le bas
- Port USB 2.0 haute vitesse
- Serveur d'impression intégré HP Jetdirect pour connexion à un réseau 10/100/1000Base-TX
- Port USB sur le panneau de commande pour une impression et une numérisation autonomes
- Ecran couleur tactile
- Panneau de commande à charnière pour un réglage de l'angle de vision
- 1 280 mégaoctets (Mo) de mémoire vive (RAM)
- Disque dur chiffré hautes performances HP
- Poche d'intégration de matériel sur le panneau de commande pour l'ajout de solutions
- Contrôle des accès à la couleur




CM4540f MFP

CC420A

Ce modèle offre les mêmes fonctionnalités que le modèle CM4540 MFP, à l'exception des éléments suivants :

- Bac d'alimentation HP de 500 feuilles (Bac 3) et meuble HP (porte la capacité d'alimentation totale à 1 100 feuilles)
- Télécopie analogique avec le module de télécopie analogique HP Analog Fax Accessory 500 intégré

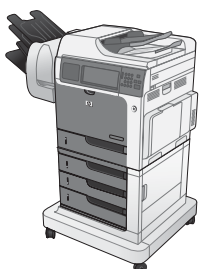

CM4540fsm MFP

CC421A

Ce modèle offre les mêmes fonctionnalités que le modèle CM4540 MFP, à l'exception des éléments suivants :

- 3 bacs d'alimentation HP de 500 feuilles (Bacs 3, 4 et 5) et support HP (porte la capacité d'alimentation totale à 2 100 feuilles)
 - Trieuse agrafeuse HP à 3 bacs, capacité de 900 feuilles (remplace le bac de sortie de 500 feuilles)
 - Télécopie analogique avec le module de télécopie analogique HP Analog Fax Accessory 500 intégré
-

Caractéristiques environnementales

Recto verso	Permet d'économiser du papier en utilisant l'impression recto verso comme paramètre d'impression par défaut.
Impression de plusieurs pages par feuille	Economisez le papier en imprimant plusieurs pages d'un document côte à côte sur la même feuille de papier. Accédez à cette fonction via le pilote d'impression.
Recyclage	Permet de réduire le gaspillage en utilisant du papier recyclé. Permet de recycler les cartouches d'impression en utilisant le système de retour HP.
Economies d'énergie	Permet d'économiser de l'énergie grâce au mode Veille du produit.
HP Smart Web Printing	HP Smart Web Printing vous permet de sélectionner, stocker et organiser le texte et les graphiques de plusieurs pages Web, puis de les modifier et d'imprimer exactement les pages telles qu'elles apparaissent à l'écran. Ce logiciel vous permet de maîtriser l'impression d'informations importantes tout en réduisant le gaspillage. Téléchargez HP Smart Web Printing sur le site Web suivant : www.hp.com/go/smartweb .
Stockage des tâches	Utilisez les fonctions de stockage des tâches pour gérer des tâches d'impression. En utilisant le stockage des tâches, vous activez l'impression pendant que vous êtes sur le produit partagé, évitant ainsi de perdre des tâches d'impression qui doivent alors être réimprimées.

Fonctions d'accessibilité


Le produit inclut plusieurs fonctions qui vous permettent de résoudre des problèmes d'accès.

- Guide de l'utilisateur en ligne adapté à la lecture d'écran.
- Les cartouches d'impression peuvent être installées et retirées d'une seule main.
- Ouverture d'une seule main des portes et capots.
- Le papier peut être chargé dans le bac 1 d'une seule main.
- L'écran du panneau de commande peut être incliné vers l'utilisateur pour ajuster l'angle de vision.

Vues du produit


Vue avant

CM4540 MFP

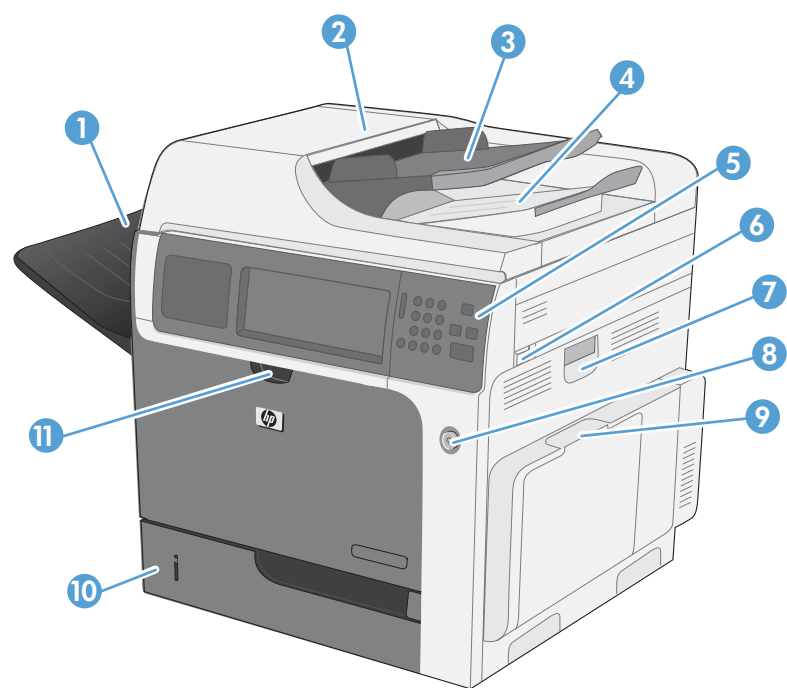


1	Bac de sortie standard
2	Capot du chargeur de documents (accès pour éliminer les bourrages)
3	Bac d'alimentation du chargeur de documents
4	Bac de sortie du chargeur de documents
5	Panneau de commande avec écran couleur tactile
6	Loquet d'ouverture du capot supérieur (accès pour éliminer les bourrages)
7	Poignée pour la porte de droite (accès pour éliminer les bourrages)
8	Bouton Marche/Arrêt
9	Poignée pour le bac 1
10	Bac 2
11	Poignée pour la capot avant (accès aux cartouches d'impression et l'unité de récupération de toner)

CM4540f MFP

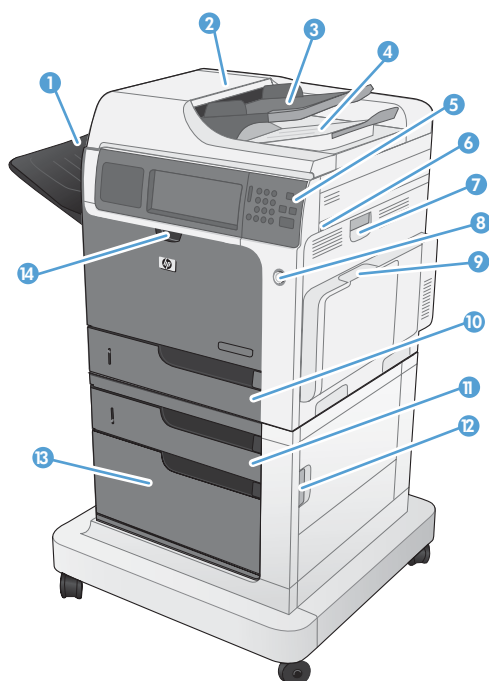


1	Bac de sortie standard
2	Capot du chargeur de documents (accès pour éliminer les bourrages)
3	Bac d'alimentation du chargeur de documents
4	Bac de sortie du chargeur de documents
5	Panneau de commande avec écran couleur tactile
6	Loquet d'ouverture du capot supérieur (accès pour éliminer les bourrages)
7	Poignée pour la porte de droite (accès pour éliminer les bourrages)
8	Bouton Marche/Arrêt
9	Poignée pour le bac 1
10	Bac 2
11	Bac 3
12	Poignée pour la porte inférieure droite (accès pour éliminer les bourrages)
13	Meuble de rangement
14	Poignée pour la capot avant (accès aux cartouches d'impression et l'unité de récupération de toner)

CM4540fskm MFP

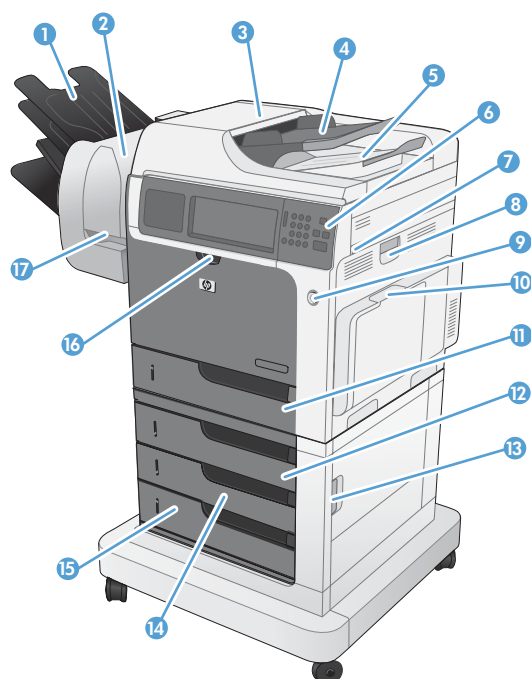


1	Bacs de sortie de la trieuse
2	Accessoire agrafeuse trieuse HP
3	Capot du chargeur de documents (accès pour éliminer les bourrages)
4	Bac d'alimentation du chargeur de documents
5	Bac de sortie du chargeur de documents
6	Panneau de commande avec écran couleur tactile
7	Loquet d'ouverture du capot supérieur (accès pour éliminer les bourrages)
8	Poignée pour la porte de droite (accès pour éliminer les bourrages)
9	Bouton Marche/Arrêt
10	Poignée pour le bac 1
11	Bac 2
12	Bac 3
13	Poignée pour la porte inférieure droite (accès pour éliminer les bourrages)
14	Bac 4
15	Bac 5
16	Poignée pour la capot avant (accès aux cartouches d'impression et l'unité de récupération de toner)
17	Levier d'ouverture de l'agrafeuse (accès à la cartouche d'agrafes)

Vue face arrière

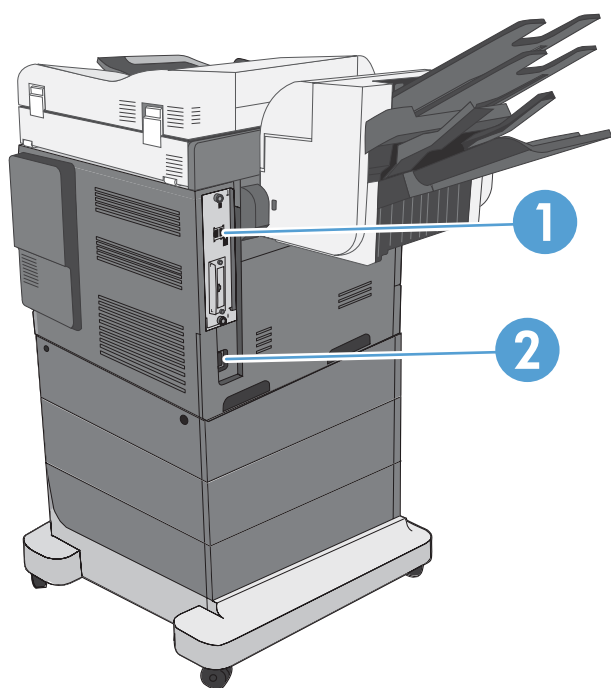

1	Ports d'interface
2	Branchement de l'alimentation

Ports d'interface

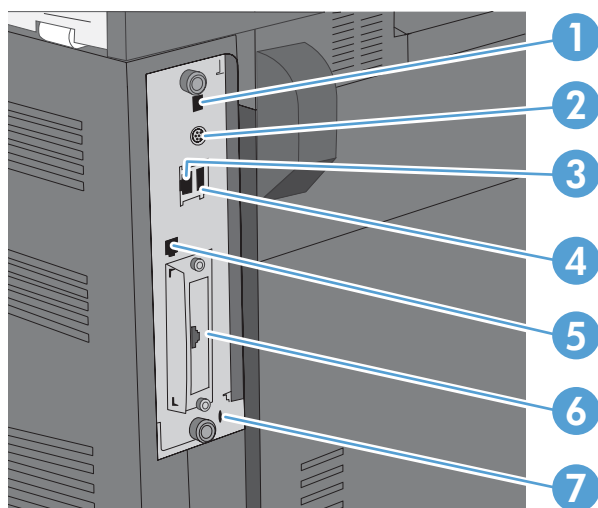


1	Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
2	Port FIH (Foreign Interface Harness) pour la connexion de périphériques tiers
3	Port réseau Ethernet LAN (RJ-45)
4	Port USB pour la connexion de périphériques USB externes
5	Port Fax (RJ-11)
6	Logement d'extension pour l'interface EIO
7	Logement pour verrou de sécurité de type câble

Emplacement des numéros de série et de modèle

Le numéro de série et le numéro de modèle sont inscrits sur l'étiquette d'identification située à l'arrière du produit. Les informations contenues dans le numéro de série indiquent le pays/la région d'origine, la version de l'imprimante, le code production et le numéro de production du produit

Modèle d'imprimante	Numéro de modèle
CM4540 MFP	CC419A
CM4540f MFP	CC420A
CM4540fskm MFP	CC421A

Disposition du panneau de commande

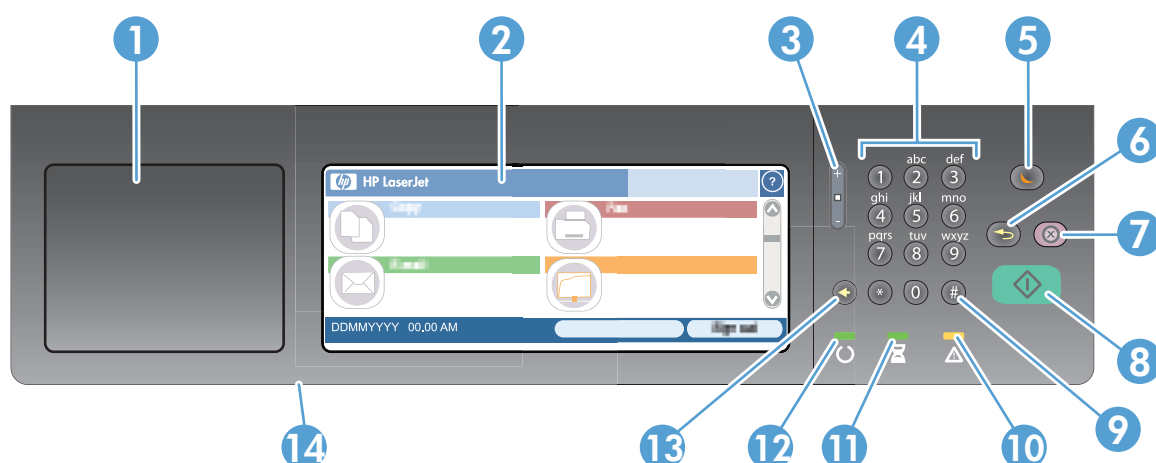

1	Poche d'intégration de matériel	Zone destinée à l'ajout de périphériques de sécurité tiers.
2	Ecran graphique tactile	Utilisez l'écran tactile pour ouvrir et configurer toutes les fonctionnalités du produit.
3	Bouton de réglage de la luminosité	Utilisez ce bouton pour augmenter ou diminuer la luminosité de l'écran tactile.
4	Pavé numérique	Utilisez cette zone pour spécifier le nombre de copies et les autres valeurs numériques.
5	Bouton Veille	Si le produit reste inactif pendant un certain temps, il passe automatiquement en mode Veille. Pour mettre le produit en mode Veille ou pour le réactiver, appuyez sur le bouton Veille.
6	Bouton Réinitialiser	Restaure les paramètres de tâches par défaut définis en usine ou par l'utilisateur.
7	Bouton Arrêter	Arrête la tâche active et ouvre l'écran Etat de la tâche .
8	Bouton Démarrer	Lance une tâche de copie ou de télécopie, démarre un envoi numérique ou reprend une tâche interrompue.
9	Bouton Pause	Utilisez ce bouton pour indiquer une pause dans un numéro de télécopie.
10	Voyant Attention	Indique que le produit a un problème et requiert votre intervention. Par exemple, un bac papier peut être vide ou un message d'erreur peut être affiché.
11	Voyant Données	Indique que le produit est en train de recevoir des données.
12	Voyant Prêt	Indique que le produit est prêt à traiter une tâche.
13	Bouton Retour arrière	Efface le champ texte ou numérique actif et réinitialise les paramètres par défaut.
14	Port USB (sur le bord inférieur du panneau de commande à charnière)	Connecte un lecteur flash USB pour une impression et une numérisation autonomes.

Aide du panneau de commande

Le produit est doté d'un système d'aide en ligne intégré avec des instructions d'utilisation pour chaque écran. Pour ouvrir le système d'aide, appuyez sur le bouton Aide  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Dans certains écrans, l'aide ouvre un menu global à partir duquel vous pouvez rechercher des rubriques spécifiques. Vous pouvez vous déplacer dans la structure du menu en appuyant sur les boutons disponibles.

Pour les écrans contenant des paramètres de tâches spécifiques, l'aide ouvre une rubrique d'explication des options disponibles dans l'écran.


Si l'appareil vous signale une erreur ou un avertissement, appuyez sur le bouton Erreur  ou Avertissement  pour afficher un message qui décrit le problème. Le message contient aussi des instructions pour résoudre le problème.

Navigation via l'écran tactile

L'écran d'accueil permet d'accéder aux fonctions du produit et indique l'état actuel du produit.

REMARQUE : HP met régulièrement à jour les fonctions disponibles dans le micrologiciel du produit. Pour profiter des toutes dernières fonctions, mettez à jour le micrologiciel du produit. Pour télécharger la mise à niveau du micrologiciel la plus récente, allez sur le site www.hp.com/go/cljcm4540mfp_firmware.

REMARQUE : Les fonctions qui s'affichent sur l'écran d'accueil peuvent varier selon la configuration du produit.

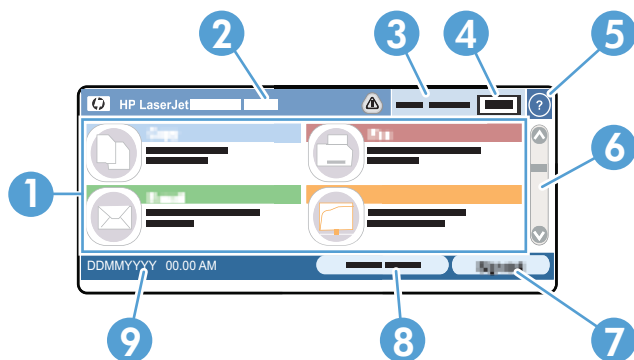

1	Caractéristiques	Elles peuvent comprendre certains des éléments suivants selon la configuration du produit : • Copie • Fax • Messagerie électronique • Enregistrer dans le dossier réseau • Enregistrer sur USB • Enregistrer sur mém. périph. • Ouvrir depuis USB • Ouvrir à partir de la mémoire du périphérique • Réglages rapides • Etat de la tâche • Consommables • Bacs • Administration • Maintenance du périphérique
2	Etat du produit	La ligne d'état fournit des informations sur l'état général du produit.
3	Type de copie	Indique si les copies sont en couleur.
4	Nombre de copies	La boîte Nombre de copies indique le nombre de copies sélectionné sur le produit.

5	Bouton Aide	Appuyez sur le bouton Aide pour ouvrir le système d'aide intégré.
6	Barre de défilement	Appuyez sur les flèches vers le haut ou le bas dans la barre de défilement pour visualiser l'ensemble de la liste des fonctions disponibles.
7	Connexion ou Déconnexion	Appuyez sur le bouton Connexion pour accéder aux fonctionnalités sécurisées. Appuyez sur le bouton Déconnexion pour vous déconnecter du produit si vous vous êtes connecté avec un accès disposant de fonctionnalités sécurisées. Une fois que vous êtes déconnecté, le produit rétablit toutes les options par défaut.
8	Adresse réseau	Appuyez sur le bouton Adresse réseau pour obtenir des informations sur la connexion réseau. REMARQUE : Selon la configuration du produit, ce bouton peut ne pas apparaître.
9	Date et heure	La date et l'heure actuelles apparaissent ici. Vous pouvez sélectionner le format utilisé par le produit pour l'affichage de la date et de l'heure, par exemple le format 12 heures ou 24 heures.

Boutons de l'écran tactile

La ligne d'état sur l'écran d'accueil fournit des informations sur l'état du produit. Plusieurs boutons peuvent s'afficher dans cette zone. Le tableau suivant décrit chacun de ces boutons.

	Bouton Accueil. Appuyez sur le bouton Accueil pour accéder à l'écran d'accueil depuis les autres écrans.
	Bouton Lancer. Appuyez sur le bouton Lancer pour lancer l'action de la fonction que vous utilisez. REMARQUE : Le nom de ce bouton varie selon la fonction utilisée. Par exemple, pour la fonction Copie , le bouton s'appelle Lancer copie .
	Bouton Arrêter. Si une tâche d'impression ou de télécopie est en cours de traitement, le bouton Arrêter s'affiche à la place du bouton Lancer . Appuyez sur le bouton Arrêter pour interrompre la tâche en cours. Le produit vous invite à annuler ou reprendre la tâche.
	Bouton Avertissement. Le bouton Avertissement s'affiche lorsque le produit présente un problème, mais qu'il peut continuer à fonctionner. Appuyez sur le bouton Avertissement pour afficher un message décrivant le problème. Ce message contient également des instructions pour résoudre le problème.
	Bouton Aide. Appuyez sur le bouton Aide pour ouvrir le système d'aide en ligne intégré.

2 Menus du panneau de commande

- [Menus du panneau de commande](#)
- [Menu Administration](#)
- [Menu Maintenance du périphérique](#)

Menus du panneau de commande

Plusieurs menus sont disponibles sur le panneau de commande de l'écran d'accueil afin de vous aider à réaliser les différentes tâches et à configurer les paramètres.

 **REMARQUE :** Pour en savoir plus sur chaque option de menu, appuyez sur le bouton Aide  dans le coin supérieur droit de l'écran pour cette option.

REMARQUE : HP met régulièrement à jour les fonctions disponibles dans le micrologiciel du produit. Pour profiter des toutes dernières fonctions, mettez à jour le micrologiciel du produit. Pour télécharger la mise à niveau du micrologiciel la plus récente, allez sur le site www.hp.com/go/cljcm4540mfp_firmware.

Tableau 2-1 Menus sur l'écran d'accueil

Menu	Description
Configuration initiale	Ce menu s'affiche lorsque vous allumez le produit pour la première fois. Utilisez-le pour définir la langue, pour définir la date et l'heure, pour configurer les paramètres essentiels de la télécopie et du courrier électronique et pour activer la fonction Ouvrir depuis USB. Une fois la configuration initiale terminée, vous avez le choix de masquer ce menu.
Copie	Utilisez ce menu pour faire des copies de documents. Plusieurs options sont disponibles pour personnaliser les tâches. Ces paramètres sont temporaires. Une fois la tâche terminée, le produit revient aux paramètres par défaut.
Fax	Utilisez ce menu pour envoyer une télécopie depuis le produit. Ce menu est disponible uniquement pour les produits qui disposent d'un module de télécopie. Pour que ce menu s'affiche sur le panneau de commande, cette fonction doit être configurée à l'aide du menu Configuration initiale ou du serveur Web intégré HP. Plusieurs options sont disponibles pour personnaliser les tâches. Ces paramètres sont temporaires. Une fois la tâche terminée, le produit revient aux paramètres par défaut.
Messagerie électronique	Utilisez ce menu pour numériser des documents et les envoyer en pièces jointes à un courrier électronique. Pour que ce menu s'affiche sur le panneau de commande, cette fonction doit être configurée à l'aide du menu Configuration initiale, à l'aide de l'assistant de configuration HP Numériser vers courrier électronique pendant l'installation du logiciel ou en utilisant le serveur Web intégré HP. Plusieurs options sont disponibles pour personnaliser les tâches. Ces paramètres sont temporaires. Une fois la tâche terminée, le produit revient aux paramètres par défaut.
Enregistrer sur USB	Utilisez ce menu pour numériser des documents et les enregistrer sur un lecteur flash USB. Pour que ce menu s'affiche sur le panneau de commande, cette fonction doit être configurée à l'aide du serveur Web intégré HP. Plusieurs options sont disponibles pour personnaliser les tâches. Ces paramètres sont temporaires. Une fois la tâche terminée, le produit revient aux paramètres par défaut.
Enregistrer dans le dossier réseau	Utilisez ce menu pour numériser des documents et les enregistrer dans un dossier partagé sur le réseau. Pour que ce menu s'affiche sur le panneau de commande, cette fonction doit être configurée à l'aide du serveur Web intégré ou en utilisant l'assistant de configuration HP Enregistrement dans un dossier pendant l'installation du logiciel. Plusieurs options sont disponibles pour personnaliser les tâches. Ces paramètres sont temporaires. Une fois la tâche terminée, le produit revient aux paramètres par défaut.

Tableau 2-1 Menus sur l'écran d'accueil (suite)

Menu	Description
Ouvrir depuis USB	Utilisez ce menu pour ouvrir et imprimer un document stocké sur un lecteur flash USB. Pour que ce menu s'affiche sur le panneau de commande, cette fonction doit être configurée à l'aide du menu Configuration initiale .
Enregistrer sur mém. périph.	Utilisez ce menu pour numériser des documents et les enregistrer sur le disque dur du produit. Plusieurs options sont disponibles pour personnaliser les tâches. Ces paramètres sont temporaires. Une fois la tâche terminée, le produit revient aux paramètres par défaut.
Ouvrir à partir de la mémoire du périphérique	Utilisez ce menu pour ouvrir et imprimer un document stocké sur le disque dur du produit.
Réglages rapides	Utilisez ce menu pour accéder aux options des tâches prédéfinies pour les documents que vous numérisez et envoyez par fax ou courrier électronique, ou pour les documents que vous numérisez et enregistrez sur un lecteur flash USB, sur le disque dur du produit ou dans un dossier sur le réseau. Configurez les réglages rapides à l'aide du serveur Web intégré HP ou de HP Web Jetadmin.
Etat de la tâche	Utilisez ce menu pour voir le statut de toutes les tâches actives.
Bacs	Utilisez ce menu pour voir le statut actuel de chaque bac. Vous pouvez également utiliser ce menu pour configurer le format du papier et taper les paramètres pour chaque bac.
Consommables	Utilisez ce menu pour voir le statut actuel des consommables, comme les cartouches d'impression. Vous trouverez également des informations à propos de la commande de nouveaux consommables.
Administration	Utilisez ce menu pour imprimer des rapports et configurer les paramètres par défaut du produit. Le menu Administration dispose de plusieurs sous-menus. Consultez les sections qui suivent pour plus de détails sur ces menus.
Maintenance du périphérique	Utilisez ce menu pour étalonner et nettoyer le produit et pour sauvegarder ou restaurer des données. Consultez les sections qui suivent pour plus de détails sur ces menus.

Menu Administration

Vous pouvez effectuer une configuration de base du produit dans le menu [Administration](#). Utilisez le serveur Web intégré HP pour effectuer une configuration avancée du produit. Pour ouvrir le serveur Web intégré HP, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du produit dans la barre d'adresse du navigateur Web.

Menu Rapports

Pour afficher : Sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Rapports](#).

Tableau 2-2 Menu Rapports

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Pages de configuration/d'état	Structure des menus Administration	Impression
		Affichage
	Page des paramètres actuels	Impression
		Affichage
	Page de configuration	Impression
		Affichage
	Page d'état des consommables	Impression
		Affichage
	Page d'utilisation	Impression
		Affichage
	Page du répertoire de fichiers	Impression
		Affichage
	Journal des tâches d'utilisation de la couleur	
Rapports de télécopie	Journal des activités de télécopie	Impression
		Affichage
	Rapport sur les codes de facturation	Impression
		Affichage
	Liste des numéros de télécopie bloqués	Impression
		Affichage
	Liste de numérotation rapide	Impression
		Affichage
	Rapport des appels du télécopieur	Impression
		Affichage

Tableau 2-2 Menu Rapports (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Autres pages	Page de démonstration	Impression
	Color Samples for RGB (Echantillons couleur pour RVB)	Impression
	Valeurs CMJN	Impression
	Liste des polices PCL	Impression
	Liste des polices PS	Impression

Menu Paramètres généraux

Pour afficher : Sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Paramètres généraux](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-3 Menu Paramètres généraux

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
Paramètres Date / Heure	Format de date / d'heure	Format de date		JJ/MMM/AAAA
				MMM/JJ/AAAA
				AAAA/MMM/JJ
		Format d'heure		12 heures (matin/après-midi)
				24 heures
	Date/Heure	Date		Sélectionnez la date dans un calendrier qui s'affiche dans une fenêtre contextuelle.
		Heure		Sélectionnez l'heure sur un clavier qui s'affiche dans une fenêtre contextuelle.
		Fuseau horaire		Sélectionnez le fuseau horaire dans une liste.
		Ajuster pour l'heure d'été		Case à cocher
Paramètres d'énergie	Programmation veille	Une liste des événements programmés s'affiche.		
		+ (Ajouter)	Modifier	
		Modifier	Supprimer	

Tableau 2-3 Menu Paramètres généraux (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
			Type d'événement	Wake Up (Sortie de veille) Veille
			Heure de l'événement	
			Durée de l'événement en jours	Sélectionnez les jours de la semaine dans une liste.
	Temps de veille			Entrez une valeur entre 1 et 120 minutes. La valeur par défaut est 45 minutes.
	Optimiser vitesse/ consommation d'énergie			1ere page + rapide* Economie d'énergie Plus d'économie d'énergie Encore plus d'économie d'énergie
Qualité d'impression	Ajuster couleur	Surbrillances	Densité cyan Densité magenta Densité jaune Densité noir	-5 à 5
		Demi-tons	Densité cyan Densité magenta Densité jaune Densité noir	-5 à 5
		Ombres	Densité cyan Densité magenta Densité jaune Densité noir	-5 à 5
	Concordance des images	Ajuster bac <X>	Impression de la page test	
			Décalage X1 Décalage Y1 Décalage X2 Décalage Y2	- 5 mm à 5 mm

Tableau 2-3 Menu Paramètres généraux (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
	Détection automatique	Détection bac 1		Détection complète Détection étendue* Transparent uniq.
		Détection du bac X		Détection étendue Transparent uniq.
	Réglages des types de papier	Liste de types de papier pris en charge à sélectionner. Les options disponibles sont les mêmes pour chaque type de papier.	Mode impression	Liste de modes d'impression à sélectionner.
			Mode résistance	Mode Normal Bouton Bas
			Mode humidité	Normal Fort
			Mode pré-rotation	Désactivé Activé
			Mode Temp fusion	Normal Bouton Bas
			Mode Gondl papier	Normal Réduit
	Optimiser	Papier normal		Standard* Lisse
		Papier fort grammage		Standard* Lisse
		Envelope Control (Contrôle des enveloppes)		Normal* Reduced Temperature multipurpose mode (Mode multi-usage à température réduite)
		Environnement		Normal* Temp basse

Tableau 2-3 Menu Paramètres généraux (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
		Tension du secteur		Normal*
				Basse tension
		Bac 1		Normal*
				Autre
		Arrière-plan		Normal*
				Autre 1
				Autre 2
				Autre 3
		Contrôle de l'uniformité		Normal*
				Autre 1
				Autre 2
				Autre 3
		Contrôle de suivi		Activé*
				Désactivé
		Concordance		Normal*
				Autre
		Contrôle du transfert		Normal*
				Autre 1
				Autre 2
				Autre 3
		Temp fusion		Normal*
				Autre
	Contrôle du bord			Désactivé
				Fin
				Normal*
				Maximum
Récupération après bourrage				Auto*
				Désactivé
				Activé
Gestion des tâches en mémoire	Limite de stockage copies rapides			1-300
				Valeur par défaut = 32

Tableau 2-3 Menu Paramètres généraux (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
	Délai conservat. copie rapide			Désactivé* 1 HEURE 4 HEURES 1 JOUR 1 SEMAINE
	Default Folder Name for Stored Jobs (Nom du dossier par défaut pour les tâches stockées)			
	Trier les tâches stockées par			Nom tâche* Date
Suspendre tâche d'impression				Activé* Désactivé
Rétablir les paramètres d'usine				Carnet d'adresses Etalonnage Copie Envoyer un document numérique Messagerie électronique Fax Général Impression Sécurité
Restreindre la couleur				Act. Couleur Désactiver couleur Couleur si autorisé

Menu Paramètres de copie

Pour afficher : Sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Paramètres de copie](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-4 Menu Paramètres de copie

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Prévisualisation de l'image		Make optional (Rendre facultatif)* Prévisualisation requise Prévisualisation désactivée
Côtés		Original recto, sortie recto* Original recto, copie recto verso Original recto verso, copie recto Original recto verso, copie recto verso
	Orientation	Portrait* Paysage
Couleur / Noir	Mode couleur	Détection automatique* Couleur Noir
Agrafer / Assembler	Agrafe	Aucun En haut à gauche En haut à droite
	Trier	Désactivé Activé*
Trier		Assemblage activé (séries de pages)* Assemblage désactivé (pages groupées)
Réduire/Agrandir	Mise à l'échelle	Automatique Plage X-Y (25 à 400 %) 100 % 75 % 50 % 125 % 150 % 200 %
	Inclure marges automatiquement	

Tableau 2-4 Menu Paramètres de copie (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Sélection du papier		Automatique
		Bac 1 : [Taille], [Type]
		Bac <X> : [Taille], [Type]
Ajustement de l'image	Obscurité	
	Contraste	
	Nettoyage de l'arrière-plan	
	Netteté	
Orientation du contenu	Orientation	Portrait*
		Paysage
	Format R V	Style livre
		Style retourné
		Original style Livre ; sortie style Retourné
		Original style Retourné ; copie style Livre
Bac de sortie		Liste de bacs de sortie à sélectionner.
Optimiser le texte/l'image	Optimiser pour*	Ajustement manuel*
		Texte
		Image imprimée
		Photo
Pages par feuille		Une (1)
		Deux (2)
		Quatre (4)
	Ordre des pages	Vers la droite puis vers le bas
		Bas, puis droite
	Ajouter les bordures de la page	
Format d'origine		Détection automatique*
		Liste de formats pris à charge à sélectionner.
	Bordures sur chaque page	
	Côtés de l'original	Recto*
		Recto verso

Tableau 2-4 Menu Paramètres de copie (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Bord à bord		Normal (recommandé)*
		Sortie bord à bord
Génération de la tâche		Création de tâche désactivée*
		Création de tâche activée

Menu Paramètres de numérisation / envoi numérique

Pour afficher : Sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Paramètres de numérisation / envoi numérique](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-5 Menu Paramètres de numérisation / envoi numérique

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
Paramètres de messagerie électronique	Configuration messagerie électronique	Assistant de configuration de la messagerie électronique		
Options par défaut de l'enregistrement dans un dossier réseau	REMARQUE : Paramètres de courrier électronique uniquement			
Options par défaut de l'enregistrement sur USB				
REMARQUE : Les mêmes options sont disponibles pour chacune de ces fonctions, sauf mention contraire.				
	Options de tâche par défaut	Prévisualisation de l'image		Make optional (Rendre facultatif)* Prévisualisation requise Prévisualisation désactivée
		REMARQUE : Vous devrez peut-être mettre à niveau le micrologiciel pour afficher ce menu.		
		Nom de fichier par défaut		
		Type de fichier		Liste de types de fichier à sélectionner.
		Optimiser le texte/l'image	Optimiser pour :	Ajustement manuel* Texte Image imprimée Photo
		Qualité sortie		Elevée (fichier volumineux) Moyen* Basse (petit fichier)
		Côtés de l'original		Recto Recto verso

Tableau 2-5 Menu Paramètres de numérisation / envoi numérique (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
			Orientation	Portrait*
				Paysage
				Style livre
				Style retourné
		Résolution		600 ppp
				400 ppp
				300 ppp
				200 ppp
				150 ppp*
				75 ppp
		Orientation du contenu	Orientation	Portrait*
				Paysage
			Format R V	Style livre*
				Style retourné
		Couleur / Noir		Détection automatique
				Couleur
				Noir/gris
				Noir
		Format d'origine		
		Notification		Ne pas modifier*
				Notify when job completes (Notifier une fois la tâche terminée)
				Notify only if job fails (Notifier uniquement si la tâche échoue)
				Impression
				Messagerie électronique*
		Ajustement de l'image	Obscurité	
			Contraste	
			Nettoyage de l'arrière-plan	
			Netteté	

Tableau 2-5 Menu Paramètres de numérisation / envoi numérique (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
		Génération de la tâche		Création de tâche désactivée*
				Création de tâche activée*
		Suppression de pages blanches		Activé
				Désactivé*
Configuration du service Digital Send	Allow Usage of Digital Sending Software (DSS) Server (Autoriser l'utilisation d'un serveur DSS)			
	Allow Transfer to New Digital Sending Software (DSS) Server (Autoriser le transfert vers un nouveau serveur DSS)			

Menu Paramètres de télécopie

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Paramètres de télécopie](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-6 Menu Paramètres de télécopie

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
Paramètres d'envoi de la télécopie	Fax Send Setup (Configuration de l'envoi de télécopies)	Assistant de configuration de télécopie		
		Paramètres de numérotation de télécopie	Volume de numérotation télécopieur	Désactivé
				Faible*
				Fort
			Mode de numérotation	Tonalité*
				Impulsion
			Recomposer si occupé	Plage : 0 à 9
				Valeur par défaut = 3
			Recomposer si absence de réponse	Plage : 0 à 2
				Valeur par défaut = 0

Tableau 2-6 Menu Paramètres de télécopie (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
			Interv. de recompos.	1 à 5 minutes Valeur par défaut = 5 minutes
			Détecter la tonalité de numérotation	
			Fax Send Speed (Vitesse d'envoi des télécopies)	Rapide Moyen Lent
			Préfixe de numérotation	
		Paramètres généraux d'envoi de télécopies	Envoi de télécopie via PC	Activé* Désactivé
			En-tête téléc.	Ajouter un caractère au début d'une chaîne* Superposition
			Mode de correction d'erreur	Activé* Désactivé
			Confirmation du numéro de télécopie	Activé Désactivé*
			Compression JBIG	Activé* Désactivé
		Codes de facturation	Activer les codes de facturation	Désactivé* Activé
			Longueur minimale	Plage : 1 – 16 Valeur par défaut = 1
			Code de facturation par défaut	
			Autoriser les utilisateurs à modifier les codes de facturation	
	Options de tâche par défaut	Prévisualisation de l'image		Make optional (Rendre facultatif)* Prévisualisation requise Prévisualisation désactivée

REMARQUE : Vous devrez peut-être mettre à niveau le micrologiciel pour afficher ce menu.

Tableau 2-6 Menu Paramètres de télécopie (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
		Résolution		Standard (100 x 200 ppp)* Elevée (200 x 200 ppp) Superfine (300 x 300 ppp)
		Côtés de l'original		Recto* Recto verso
			Orientation	Portrait* Paysage Style livre* Style retourné
		Notification		Ne pas modifier* Notify when job completes (Notifier une fois la tâche terminée) Notify only if job fails (Notifier uniquement si la tâche échoue) Impression Messagerie électronique
			Notification E-mail address (Adresse électronique de notification)	
			Inclure miniature	
		Orientation du contenu	Orientation	Portrait* Paysage
			Format R V	Style livre* Style retourné
		Format d'origine		Liste de formats pris à charge à sélectionner.
		Ajustement de l'image	Obscurité	
			Contraste	
			Nettoyage de l'arrière-plan	
			Netteté	

Tableau 2-6 Menu Paramètres de télécopie (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
		Optimiser le texte/ l'image	Optimiser pour:	Ajustement manuel* Texte Image imprimée Photo
		Génération de la tâche		Création de tâche désactivée* Création de tâche activée
		Suppression de pages blanches		Désactivé* Activé
Paramètres de réception de la télécopie	Config. récept. télécop	Nb sonneries avant réponse		
		Fréquence de sonnerie		
		Intervalle entre sonneries		
		Volume de la sonnerie		Désactivé Faible* Fort
		Fax Receive Speed (Vitesse réception télécopies)		Rapide Moyen Lent
	Programme d'impression de télécopies	Options de télécopie entrante		Toujours stocker les télécopies Toujours imprimer les télécopies* Utiliser programme d'impression de télécopies
		Programme Appuyez sur cette option pour configurer une programmation d'impression de télécopies si vous avez sélectionné l'option Utiliser programme d'impression de télécopies.	Ajouter (signe plus) Modifier	Print incoming faxes (Imprimer télécopies entrantes) Store incoming faxes (Stocker les télécopies entrantes) Heure de l'événement Durée de l'événement en jours

Tableau 2-6 Menu Paramètres de télécopie (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
	Numéros de télécopie bloqués	Numéro de télécopie à bloquer		
	Options de tâche par défaut	Notification		Ne pas modifier Notify when job completes (Notifier une fois la tâche terminée) Notify only if job fails (Notifier uniquement si la tâche échoue) Inclure miniature
		Cacheter télécopies reçues		Activé Désactivé*
		Adapter à la page		Activé* Désactivé
		Sélection du papier		Automatique Liste de bacs à sélectionner.
		Bac de sortie		Liste de bacs à sélectionner.
		Côtés		Recto Recto verso
Fax Archive and Forwarding (Archive et transfert de télécopie)	Activer archivage télécopie			
		Type of Fax Job to Archive (Type de tâche de télécopie à archiver)		Envoyer et recevoir* Send only (Envoyer uniquement) Receive only (Réception uniquement)
		Fax Archiving E-mail Address (Archivage télécopie - Adresse électronique)		
	Enable Fax Forwarding (Activer le transfert de télécopies)			

Tableau 2-6 Menu Paramètres de télécopie (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
		Type of Fax Job to Forward (Type de tâche de télécopie à transférer)		Envoyer et recevoir Send only (Envoyer uniquement) Receive only (Réception uniquement)
		Numéro de télécopieur de transfert		

Menu Paramètres d'impression

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Paramètres d'impression](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-7 Menu Paramètres d'impression

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Alim. manuelle		Activé Désactivé*
Police Courier		Normal* Foncé
Largeur A4		Activé Désactivé*
Impr. erreurs PS		Activé Désactivé*
Impr. erreurs PDF		Activé Désactivé*
Mode d'impression		Auto* PCL POSTSCRIPT PDF
PCL	Nb lignes pr page	Plage : 5 à 128 Valeur par défaut = 60
	Orientation	Portrait* Paysage

Tableau 2-7 Menu Paramètres d'impression (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
	Source polices	Interne* Logement de carte 1 Logement de carte <X> Disque [X] EIO USB
	Nombre polices	Plage : 0 à 999 Valeur par défaut = 0
	Densité polices	Plage : 0,44 à 99,99 Valeur par défaut = 10
	Taille pts police	Plage : 4 à 999,75 Valeur par défaut = 12
	Jeu de symboles	Jeux de symboles à sélectionner.
	Ajouter RC à SL	Non* Oui
	Supprimer pages blanches	Non* Oui
	Numérotation sources d'alimentation	Standard* Classique

Menu Options d'impression

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Options d'impression](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-8 Menu Options d'impression

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Nombre de copies		
Format de papier par défaut		Liste de formats pris à charge à sélectionner.
Format de papier personnalisé par défaut	Dimension X	
	Dimension Y	
	Utiliser des pouces	
	Utiliser des millimètres	

Tableau 2-8 Menu Options d'impression (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Bac de sortie		
Côtés		Recto* Recto verso
Format R V		Style livre* Style retourné
Enable Edge-To-Edge Override (Activer l'annulation bord à bord)		Activé Désactivé*

Menu Paramètres d'affichage

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Paramètres d'affichage](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-9 Menu Paramètres d'affichage

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Son des touches		Activé* Désactivé
Paramètres de langue	Langue	Liste de langues prises en charge à sélectionner.
	Disposition du clavier	Chaque langue dispose d'une disposition de clavier par défaut. Pour la modifier, sélectionnez une disposition dans une liste.
Bouton Adresse réseau		Affichage Masquer
Mode Veille		Désactivé Utiliser le temps de veille* Utiliser la programmation de veille Balance power savings/Wait time (Equilibrer économies d'énergie/temps d'attente)
Réinitialisation délai copie		Plage : 10 à 300 secondes Valeur par défaut = 60 secondes

Tableau 2-9 Menu Paramètres d'affichage (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Avertissements effaçables		Activé
		Tâche*
Evénements à continuation		Continuer automatiquement (10 secondes)*
		Appuyez sur OK pour continuer

Menu Gestion des consommables

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Gestion des consommables](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-10 Menu Gestion des consommables

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
Etat des consommables				Impression
				Affichage
Supply Settings (Paramètres des consommables)	Cartouche noire	Very Low Settings (Paramètres très bas)		Arrêter
				Demander pour continuer*
				Continuer
		Paramètres de seuil faible		1 à 100 %
				Valeur par défaut = 10 %
	Cartouches couleur	Very Low Settings (Paramètres très bas)		Arrêter
				Demander pour continuer*
				Continuer
		Paramètres de seuil faible	Cartouche cyan	1 à 100 %
			Cartouche magenta	Valeur par défaut = 10 %
			Cartouche jaune	
	Kit de fusion	Very Low Settings (Paramètres très bas)		Arrêter
				Demander pour continuer*
				Continuer
		Paramètres de seuil faible		1 à 100 %
				Valeur par défaut = 10 %
	Kit de transfert	Very Low Settings (Paramètres très bas)		Arrêter
				Demander pour continuer*
				Continuer
		Paramètres de seuil faible		1 à 100 %
				Valeur par défaut = 10 %

Tableau 2-10 Menu Gestion des consommables (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
	Kit alimentation document	Very Low Settings (Paramètres très bas)		Arrêter Demander pour continuer* Continuer
		Paramètres de seuil faible		1 à 100 % Valeur par défaut = 10 %
	Unité de récupération de toner	Very Low Settings (Paramètres très bas)		Arrêter* Demander pour continuer Continuer
	Mix couleur / noir			Auto* Essentiellement des pages en couleur Essentiellement des pages en noir
Messages consommables	Message de niveau bas			Activé* Désactivé
Réinit. consomm.	New Document Feeder Kit (Nouveau kit alimentation document)			Non Oui

Menu Gestion des bacs

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Gestion des bacs](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-11 Menu Gestion des bacs

Niveau 1	Valeurs
Uti. bac requis	Exclusivement* Premier
Invite d'alimentation manuelle	Toujours* Sauf si chargé
Invite format/type	Affichage* Ne pas afficher

Tableau 2-11 Menu Gestion des bacs (suite)

Niveau 1	Valeurs
Utiliser autre bac	Activé*
	Désactivé
Mode à en-tête alternatif	Désactivé*
	Activé
Pages blanches	Auto*
	Oui
Rotation de l'image	Standard
	Autre
A4/Letter prioritaire	Oui*
	Non

Menu Stapler/Stacker Settings (Paramètresagrafeuse / module d'empilement)

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Stapler/Stacker Settings \(Paramètresagrafeuse / module d'empilement\)](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-12 Menu Stapler/Stacker Settings (Paramètresagrafeuse / module d'empilement)

Niveau 1	Valeurs
Mode opération	Mailbox (Boîte aux lettres)
	Module d'empilement
	Séparateur de fonction
Agrafage	Aucun
	En haut à gauche ou droite
	En haut à gauche
	En haut à droite
Agrafes très bas	Continuer
	Arrêter

Menu Paramètres réseau

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Paramètres réseau](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-13 Menu Paramètres réseau

Niveau 1	Valeurs
Délai E/S	Plage : 5 à 300 sec Valeur par défaut = 15
Menu Jetdirect intégré Menu Jetdirect <X> EIO	Consultez le tableau ci-dessous pour plus de détails. Ces menus ont la même structure. Si une carte réseau supplémentaire HP Jetdirect est installée dans le logement EIO, alors les deux menus sont disponibles.

Tableau 2-14 Menu Jetdirect intégré/Menu Jetdirect <X> EIO

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
Information	Impr. pg sécurité			Oui Non*
TCP/IP	Activer			Activé* Désactivé
	Nom de l'hôte			
	Paramètres IPV4	Méthode de configuration		Bootp DHCP* IP auto Manuelle
		Paramètres manuels	Adresse IP	Entrez l'adresse.
		REMARQUE : Ce menu est disponible si vous sélectionnez l'option <i>Manuelle</i> dans le menu <i>Méthode de configuration</i> .		
			Masque de sous-réseau	Entrez l'adresse.
			Passerelle par défaut	Entrez l'adresse.
		IP par défaut		IP auto* Hérité
		Version DHCP		Non* Oui
		Renouvellement DHCP		Non* Oui

Tableau 2-14 Menu Jetdirect intégré/Menu Jetdirect <X> EIO (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
		DNS principal		
		DNS secondaire		
	Paramètres IPv6	Activer		Désactivé Activé*
		De	Paramètres manuels	Activer De
		Stratégie DHCPv6		Routeur spécifié Routeur non disponible* Toujours
		DNS principal		
		DNS secondaire		
Sécurité	Web sécurisé			HTTPS obligatoire* HTTPS facultatif
	IPSEC			Conserver Désactiver*
	802.1X			Réinitialiser Conserver*
	Réinitialiser les paramètres de sécurité			Oui Non*
Diagnostics	Tests intégrés	Test LAN HW		Oui Non*
		Test HTTP		Oui Non*
		Test SNMP		Oui Non*
		Test du chemin des données		Oui Non*
		Sélectionner tous les tests		Oui Non*
		Heure d'exécution [M]		Plage : 1 à 60 heures Valeur par défaut = 1 heure

Tableau 2-14 Menu Jetdirect intégré/Menu Jetdirect <X> EIO (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
		Exécuter		Non*
				Oui
Vit. liai.				Auto*
				10T Semi
				10T Intégral
				100TX Semi
				100TX Intégral

Menu Dépannage

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Administration](#), puis sélectionnez le menu [Dépannage](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-15 Menu Dépannage

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
Journal des événements				Affichage*
				Impression
Page du circuit papier				Affichage*
				Impression

Tableau 2-15 Menu Dépannage (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
Fax	Suivi T.30	Imprimer rapport T.30	Quand imprimer un rapport	Impression
				Never automatically print (Ne jamais imprimer automatiquement)*
				Print after every fax (Imprimer après chaque télécopie)
				Print only after fax send jobs (Imprimer uniquement après l'envoi de télécopies)
				Imprimer après une erreur de télécopie
				Print only after fax send errors (Imprimer uniquement après erreurs d'envoi de télécopie)
				Print only after fax receive errors (Imprimer uniquement après erreurs de réception de télécopie)
				Enregistrer
	Fax V.34 (télécopie V.34)			Normal*
				Désactivé
	Mode de haut-parleur tclp			Normal*
			Diagnostic	
Pages Qualité d'impression	Pages de dépannage relatives à la qualité d'impression			Impression
	Page Diagnostic			Impression
	Test des bandes de couleur	Impression de la page test		Impression
		Copies		Plage : 1 à 30
Tests de diagnostic	Désactiver la vérification de cartouche			
	Capteurs circuit papier	Liste de capteurs à sélectionner.		
	Test du circuit papier	Page de test		Impression
		Source		Liste de bacs disponibles à sélectionner.

Tableau 2-15 Menu Dépannage (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
		Destination		Liste de bacs disponibles à sélectionner.
		Recto verso		Désactivé *
				Activé
		Copies		1 *
				10
				50
				100
				500
		Empilage		Désactivé
				Activé
	Test capteur manuel			Liste de composants disponibles à sélectionner.
	Test du capteur manuel du bac d'alimentation/ bac de sortie			Liste de composants disponibles à sélectionner.
	Test composants			Liste de composants disponibles à sélectionner.
	Test impression/arrêt			Plage : 0 à 60 000
	Tests du scanner			Liste de composants disponibles à sélectionner.

Tableau 2-15 Menu Dépannage (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Valeurs
	Panneau de commande			Voyants
				Affichage
				Boutons
				Ecran tactile
Retrieve Diagnostic Data (Extraction des données de diagnostic)				Create device data file (Création d'un fichier de données de périphérique)
				Create zipped debug information file (Créer un fichier d'informations de débogage compressé)
				Include crash dump files (Inclure les fichiers de vidage sur incident)
				Clean up debug information (Nettoyer les informations de débogage)
				Envoyer vers messagerie
				Export to USB (Exporter vers USB)

Menu Maintenance du périphérique

Menu Backup/Restore (Sauvegarde / restauration)

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Maintenance du périphérique](#), puis sélectionnez le menu [Backup/Restore \(Sauvegarde / restauration\)](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-16 Menu Backup/Restore (Sauvegarde / restauration)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Valeurs
Backup Data (Sauvegarder les données)	Enable Fax Forwarding (Activer les sauvegardes programmées)	Backup Time (Heure de sauvegarde)	Entrez une heure.
		Days Between Backups (Jours entre les sauvegardes)	Entrez un nombre de jours.
	Backup Now (Sauvegarder maintenant)		
	Export Last Backup (Exporter dernière sauvegarde)		
Restore Data (Restaurer les données)			Insérez un lecteur USB qui contient le fichier de sauvegarde.

Menu Calibration/Cleaning (Etalonnage / nettoyage)

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Maintenance du périphérique](#), puis sélectionnez le menu [Calibration/Cleaning \(Etalonnage / nettoyage\)](#).

Dans le tableau ci-dessous, les astérisques (*) indiquent le réglage par défaut.

Tableau 2-17 Menu Calibration/Cleaning (Etalonnage / nettoyage)

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Paramètres de nettoyage	Nettoyage automatique	Désactivé*
		Activé
	Intervalle nett.	
	Format de nettoyage	
Page de nettoyage		Impression
Quick Calibration (Etalonnage rapide)		
Full Calibration (Etalonnage complet)		

Tableau 2-17 Menu Calibration/Cleaning (Etalonnage / nettoyage) (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Valeurs
Etalonnage délai réveil/ss tension		Oui*
		Non
Etalonner scanner		

Menu Mise à niveau du micrologiciel USB

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Maintenance du périphérique](#), puis sélectionnez le menu [Mise à niveau du micrologiciel USB](#).

Insérez un périphérique de stockage USB contenant le kit de mise à niveau du micrologiciel dans le port USB et suivez les instructions à l'écran.

Menu Service

Pour afficher : sur le panneau de commande, sélectionnez le menu [Maintenance du périphérique](#), puis sélectionnez le menu [Service](#).

Le menu [Service](#) est verrouillé. Un code PIN est nécessaire pour y accéder. Ce menu a été conçu pour le personnel autorisé uniquement.

3 Logiciels pour Windows

- [Systèmes d'exploitation Windows compatibles](#)
- [Pilotes d'imprimante pris en charge sous Windows](#)
- [Sélection du pilote d'impression correct pour Windows](#)
- [Priorité des paramètres d'impression](#)
- [Modification des paramètres d'impression pour Windows](#)
- [Suppression du logiciel sous Windows](#)
- [Utilitaires pris en charge sous Windows](#)
- [Logiciel pour les autres systèmes d'exploitation](#)

Systèmes d'exploitation Windows compatibles

Le produit est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows suivants :

- Windows XP (32 bits et 64 bits)
- Windows Server 2003 (32 bits et 64 bits)
- Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits)
- Windows Vista (32 bits et 64 bits)
- Windows 7 (32 bits et 64 bits)

Pilotes d'imprimante pris en charge sous Windows

- HP PCL 6 (pilote d'imprimante par défaut)
- Pilote d'impression universel avec émulation PostScript HP (HP UPD PS)
- Pilote d'impression universel HP PCL 5 (HP UPD PCL 5)
- Pilote d'impression universel HP PCL 6 (HP UPD PCL 6)

Les pilotes de l'imprimante incluent une aide en ligne qui fournit des instructions sur les tâches d'impression courantes et décrit les boutons, les cases à cocher et les listes déroulantes disponibles.



REMARQUE : Pour plus d'informations sur l'UPD, rendez-vous à l'adresse www.hp.com/go/upd.

Sélection du pilote d'impression correct pour Windows

Les pilotes d'imprimante vous donnent accès aux fonctions du produit et permettent à l'ordinateur de communiquer avec le produit (via un langage d'imprimante). Les pilotes d'impression suivants sont disponibles à l'adresse www.hp.com/go/cljcm4540mfp_software.

Pilote HP PCL 6

- Pilote d'impression par défaut. Ce pilote est installé automatiquement si vous n'en avez pas choisi d'autre.
- Recommandé pour tous les environnements Windows
- Offre la vitesse la plus rapide, la meilleure qualité d'impression et la meilleure prise en charge de fonctions pour la plupart des utilisateurs
- Conçu pour être conforme avec l'interface Windows Graphic Device Interface (GDI) afin d'offrir la vitesse la plus rapide sur les environnements Windows
- Peut ne pas être entièrement compatible avec les logiciels tiers ou personnalisés basés sur PCL 5

Pilote HP UPD PS

- Recommandé pour les impressions avec les logiciels Adobe® et autres logiciels qui présentent un très grand nombre d'objets graphiques
- Offre la prise en charge de l'impression liée aux besoins d'émulation postscript ou de la police flash postscript.

Pilote HP UPD PCL 5

- Recommandé pour les impressions de bureau sous Windows
- Compatible avec les anciennes versions PCL et les anciens produits HP LaserJet
- La meilleure option d'impression à partir de logiciels tiers ou personnalisés
- La meilleure option pour une utilisation dans des environnements mixtes, qui exigent que le produit soit défini sur PCL 5 (UNIX, Linux, ordinateur central)
- Conçu pour être utilisé sous Windows en entreprise. Inclut un seul pilote pour une utilisation avec plusieurs modèles d'imprimante.
- A utiliser de préférence pour des impressions sur plusieurs modèles d'imprimante depuis un ordinateur portable Windows

HP UPD PCL 6

- Recommandé pour l'impression sur tous les environnements Windows.
 - Pour assurer la meilleure vitesse et qualité d'impression et pour prendre en charge les fonctions de l'imprimante pour la plupart des utilisateurs.
 - Développé pour s'aligner avec l'interface GDI (Graphic Device Interface) Windows pour la meilleure vitesse sur les environnements Windows.
 - Peut ne pas être complètement compatible avec des solutions tierces et personnalisées basées sur PCL5
-

HP Universal Print Driver (UPD)

Le pilote HP Universal Print Driver (UPD) pour Windows est un pilote qui vous donne un accès virtuel instantané à tous les produits HP LaserJet, où que vous soyez, sans avoir à télécharger différents pilotes. Basé sur la technologie éprouvée HP de pilote d'imprimante, il a été testé de manière systématique et utilisé avec de nombreux logiciels. C'est une solution puissante, aux performances constantes sur le long terme.

Le pilote HP UPD communique directement avec chaque produit HP, rassemble les informations de configuration, puis personnalise l'interface utilisateur pour dévoiler les fonctions uniques de chaque produit. Il active automatiquement les fonctions disponibles pour le produit, comme l'impression recto verso ou l'agrafage, de sorte que vous n'avez pas à le faire manuellement.

Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.hp.com/go/upd.

Modes d'installation du pilote UPD

Mode classique	• Utilisez ce mode si vous installez le pilote sur un seul ordinateur à partir d'un CD. • S'il est installé à partir du CD fourni avec le produit, le pilote UPD fonctionne comme tout pilote d'imprimante traditionnel. Il fonctionne avec un produit spécifique. • Si vous utilisez ce mode, vous devez installer le pilote UPD pour chaque ordinateur et pour chaque produit.
Mode dynamique	• Pour utiliser ce mode, téléchargez le pilote UPD sur Internet. Rendez-vous à l'adresse www.hp.com/go/upd. • Grâce au mode dynamique, vous pouvez n'utiliser qu'une seule installation du pilote, ce qui vous permet d'imprimer n'importe où depuis tout produit HP. • Utilisez ce mode si vous installez le pilote UPD pour un groupe de travail.

Priorité des paramètres d'impression

Les modifications de paramètres d'impression se voient attribuées un ordre de priorité en fonction de leur emplacement :

 **REMARQUE :** Les noms de commande et de boîte de dialogue peuvent varier selon le logiciel.

- **Boîte de dialogue Mise en page** : Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur **Mise en page** ou sur une option similaire du menu **Fichier** du programme que vous utilisez. Les paramètres modifiés ici remplacent toutes les autres modifications.
- **Boîte de dialogue Imprimer** : Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur **Imprimer**, **Configuration de l'impression** ou sur une commande similaire dans le menu **Fichier** du programme dans lequel vous travaillez. Les paramètres modifiés dans la boîte de dialogue **Imprimer** sont de plus faible priorité et ne remplacent généralement pas les modifications effectuées dans la boîte de dialogue **Mise en page**.
- **Boîte de dialogue Propriétés de l'imprimante (pilote d'imprimante)** : Pour ouvrir le pilote d'imprimante, cliquez sur **Propriétés** dans la boîte de dialogue **Imprimer**. Les paramètres modifiés dans la boîte de dialogue **Propriétés de l'imprimante** ne remplacent généralement aucun des autres paramètres du logiciel d'impression. Dans cette boîte de dialogue, vous pouvez modifier la plupart des paramètres d'impression.
- **Paramètres par défaut du pilote d'imprimante** : Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante spécifient les paramètres utilisés dans toutes les tâches d'impression, à moins que vous ne modifiez des paramètres dans la boîte de dialogue **Mise en page**, **Imprimer** ou **Propriétés de l'imprimante**.
- **Paramètres du panneau de commande de l'imprimante** : Les paramètres modifiés à partir du panneau de commande de l'imprimante ont une priorité inférieure aux modifications effectuées à tout autre emplacement.

Modification des paramètres d'impression pour Windows

Modification des paramètres de tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le pilote, puis cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.

Les étapes peuvent être différentes ; cette procédure est classique.

Modification des paramètres par défaut de tâches d'impression

1. **Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue par défaut du menu Démarrer)** : Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**.

Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue classique du menu Démarrer) : Cliquez sur **Démarrer**, sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes**.

Windows Vista : Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis, dans le menu **Matériel et audio**, cliquez sur **Imprimantes**.

Windows 7 : Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Périphériques et imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote, puis sélectionnez **Préférences d'impression**.

Modification des paramètres de configuration du produit

1. **Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue par défaut du menu Démarrer)** : Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**.

Windows XP, Windows Server 2003 et Windows Server 2008 (vue classique du menu Démarrer) : Cliquez sur **Démarrer**, sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes**.

Windows Vista : Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis, dans le menu **Matériel et audio**, cliquez sur **Imprimantes**.

Windows 7 : Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Périphériques et imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote, puis sélectionnez **Propriétés** ou **Propriétés de l'imprimante**.
3. Cliquez sur l'onglet **Paramètres du périphérique**.

Suppression du logiciel sous Windows

Windows XP

1. Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Ajout/Suppression de programmes**.
2. Recherchez et sélectionnez le produit dans la liste.
3. Cliquez sur le bouton **Modifier/Supprimer** pour supprimer le logiciel.

Windows Vista

1. Cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration**, puis sur **Programmes et fonctionnalités**.
2. Recherchez et sélectionnez le produit dans la liste.
3. Sélectionnez l'option **Désinstaller/Modifier**.

Windows 7

1. Cliquez sur **Démarrer**, **Panneau de configuration**, puis, sous le titre **Programmes**, cliquez sur **Désinstaller un programme**.
2. Recherchez et sélectionnez le produit dans la liste.
3. Sélectionnez l'option **Désinstaller**.

Utilitaires pris en charge sous Windows

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin est un logiciel simple de gestion de périphériques d'impression et d'imagerie qui permet d'optimiser l'utilisation des produits, de contrôler les coûts en matière d'impression couleur, de sécuriser les produits et de normaliser la gestion des consommables grâce aux possibilités de configuration à distance, de contrôle proactif, de dépannage lié à la sécurité et de rapports des produits d'impression et d'imagerie.

Pour télécharger une version à jour de la solution HP Web Jetadmin et obtenir la liste la plus récente des systèmes hôtes pris en charge, rendez-vous à l'adresse suivante : www.hp.com/go/webjetadmin.

Si HP Web Jetadmin est installé sur un serveur hôte, un client Windows peut accéder à cet outil via un navigateur Web compatible (tel que Microsoft® Internet Explorer).

Serveur Web intégré HP

Le produit est équipé du serveur Web intégré HP permettant d'accéder à des informations sur son activité et sur celles du réseau. Ces informations peuvent être affichées par un navigateur Web tel que Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari ou Mozilla Firefox.

Le serveur Web intégré HP se trouve sur le produit. Il n'est pas chargé sur un serveur de réseau.

Le serveur Web intégré HP offre une interface avec le produit pouvant être utilisée par quiconque possédant un ordinateur connecté au réseau et un navigateur Web standard. Aucun logiciel particulier ne doit être installé ou configuré, mais votre ordinateur doit être doté d'un navigateur Web pris en charge. Pour accéder au serveur Web intégré HP, saisissez l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse du navigateur. (Pour connaître l'adresse IP, imprimez une page de configuration. Pour de plus amples renseignements sur l'impression d'une page de configuration, reportez-vous à la section [Pages d'informations d'impression à la page 278](#).)

Pour des informations détaillées sur les caractéristiques et fonctionnalités du serveur Web intégré HP, reportez-vous à la section [Utilisation du serveur Web intégré HP à la page 280](#).

Logiciel pour les autres systèmes d'exploitation

Système d'exploitation	Logiciel
UNIX	Pour les réseaux HP-UX et Solaris, visitez le site www.hp.com/go/jetdirectunix_software pour installer des modèles de script utilisant le programme d'installation d'imprimante HP Jetdirect (HPPI) pour UNIX. Pour obtenir les derniers modèles de script, visitez le site www.hp.com/go/unixmodelscripts.
Linux	Pour plus d'informations, allez sur le site www.hplip.net.
Périphériques SAP	Pour les pilotes, allez sur le site www.hp.com/go/sap/drivers Pour plus d'informations, allez sur le site www.hp.com/go/sap/print

4 Utilisation du produit sous Mac

- [Logiciel pour Mac](#)
- [Impression sous Mac](#)
- [Résolution des problèmes avec un Mac](#)

Logiciel pour Mac

Systèmes d'exploitation pris en charge sous Mac

Le produit est compatible avec les systèmes d'exploitation Macintosh suivants :

- Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6 et versions ultérieures

 **REMARQUE :** Pour Mac OS X 10.4 et versions ultérieures, PPC et Intel® Core™ Processor pour Mac sont pris en charge.

Pilotes d'impression pris en charge pour Mac


Le programme d'installation du logiciel HP LaserJet fournit des fichiers PPD (PostScript® Printer Description), PDE (Printer Dialog Extensions), ainsi que HP Utility à utiliser avec les ordinateurs Mac OS X. Les fichiers PPD et PDE de l'imprimante HP, associés aux pilotes d'imprimante Apple PostScript intégrés, dotent l'imprimante d'une fonctionnalité d'impression complète et donnent accès à des fonctions spécifiques à HP.

Installation du logiciel pour les systèmes d'exploitation Mac

Installation du logiciel pour les ordinateurs Mac connectés directement au produit

Ce produit prend en charge une connexion USB 2.0. Utilisez un câble USB de type A-à-B. HP recommande l'utilisation d'un câble ne mesurant pas plus de 2 m6,5 pi.

1. Installez le logiciel depuis le CD.
2. Cliquez sur l'icône du produit et suivez les instructions à l'écran.
3. Cliquez sur le bouton **Fermer**.
4. Lorsque le logiciel vous le demande, connectez le câble USB au produit et à l'ordinateur.

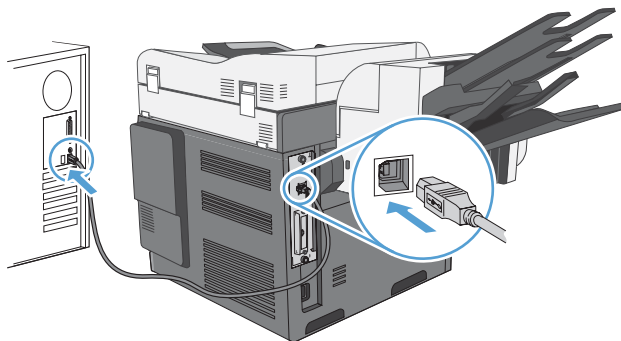

5. Pour configurer le logiciel du produit afin qu'il reconnaisse les accessoires installés, procédez comme suit :

Mac OS X 10.4

1. Dans le menu Pomme , cliquez sur le menu **Préférences système**, puis sur l'icône **Imprimer & Télécopier**.
2. Cliquez sur le bouton **Configuration imprimante**.
3. Cliquez sur le menu **Options installables**.
4. Configurez les options installées.

Mac OS X 10.5 et 10.6

1. Dans le menu Pomme , cliquez sur le menu **Préférences système**, puis sur l'icône **Imprimer & Télécopier**.
2. Sélectionnez le produit sur le côté gauche de la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Options & Consommables**.
4. Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
5. Configurez les options installées.

REMARQUE : Pour Mac OS X 10.5 et 10.6, les options installées doivent être automatiquement configurées lors de la procédure d'installation.


6. Imprimez une page de votre choix pour vous assurer que le logiciel est installé correctement.

 **REMARQUE :** En cas d'échec de l'installation, réinstallez le logiciel.

Installation du logiciel pour les ordinateurs Mac sur un réseau câblé

Configurer l'adresse IP


1. Assurez-vous que le produit est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche sur l'écran du panneau de commande.
2. Reliez le produit au réseau à l'aide du câble réseau.

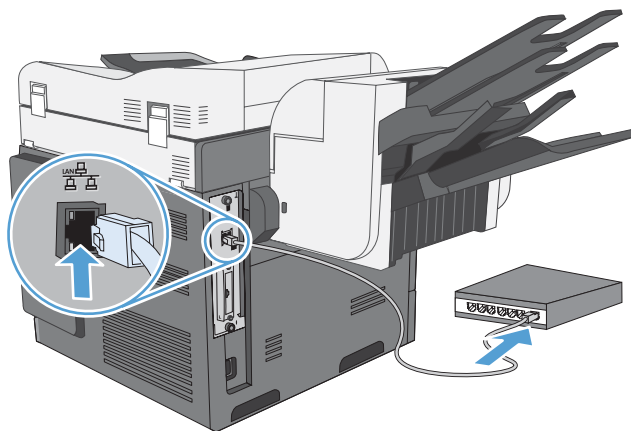

3. Patientez pendant 60 secondes avant de continuer. Durant ce laps de temps, le réseau reconnaît le produit et lui attribue une adresse IP ou un nom d'hôte.
4. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton **Adresse réseau** pour identifier l'adresse IP ou le nom de l'hôte du produit.

Si le bouton **Adresse réseau** n'est pas visible, vous pouvez trouver l'adresse IP ou le nom de l'hôte en imprimant une page de configuration.

- a. Sur le panneau de commande du produit, faites défiler et appuyez sur le bouton **Administration**.
- b. Ouvrez les menus suivants :
 - **Rapports**
 - **Pages de configuration/d'état**
 - **Page de configuration**
- c. Appuyez sur le bouton **Affichage** pour afficher les informations dans le panneau de commande ou sur le bouton **Impression** pour imprimer les pages.
- d. Recherchez l'adresse IP sur la page Jetdirect.

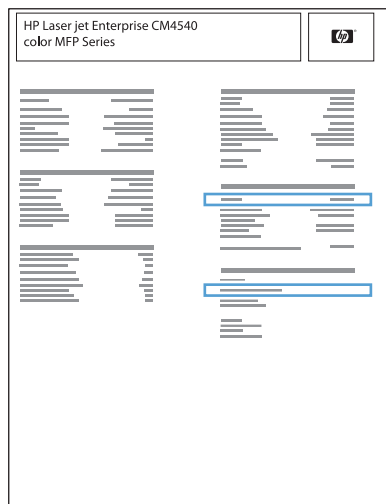

5. **IPv4** : Si l'adresse IP est 0.0.0.0, 192.0.0.192 ou 169.254.x.x, vous devez la configurer manuellement. Dans le cas contraire, la configuration du réseau est terminée.

IPv6 : Si l'adresse IP commence par « fe80: », le produit devrait être en mesure d'imprimer. Dans le cas contraire, vous devez configurer l'adresse IP manuellement.

Installer le logiciel

1. Fermez tous les programmes ouverts sur l'ordinateur.
2. Installez le logiciel depuis le CD.
3. Cliquez sur l'icône du produit et suivez les instructions à l'écran.

4. Cliquez sur le bouton **Fermer** lorsque l'installation est terminée.
5. Sur l'ordinateur, ouvrez le menu Pomme , cliquez sur le menu **Préférences système**, puis sur l'icône **Imprimer & Télécopier**.
6. Cliquez sur le signe plus (+).

Par défaut, Mac OS X utilise le logiciel Bonjour pour localiser le pilote et ajouter le produit dans le menu contextuel des imprimantes. Dans la plupart des cas, cette solution est celle qui fonctionne le mieux. Si Mac OS X ne trouve pas le pilote d'imprimante HP, un message d'erreur s'affiche. Réinstallez le logiciel.

Si vous souhaitez connecter votre produit sur un réseau étendu, vous devrez peut-être utiliser l'option Impression IP plutôt que le logiciel Bonjour pour effectuer la connexion. Suivez les étapes ci-dessous :

- a. Cliquez sur le bouton **Imprimante IP**.
 - b. Dans la liste déroulante **Protocole**, sélectionnez l'option **HP Jetdirect-Socket**. Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du produit. Dans la liste déroulante **Imprimer via**, sélectionnez le modèle du produit si ce n'est pas encore fait.
7. Pour configurer le produit afin qu'il reconnaisse les accessoires installés, procédez comme suit :

Mac OS X 10.4

1. Dans le menu Pomme , cliquez sur le menu **Préférences système**, puis sur l'icône **Imprimer & Télécopier**.
2. Cliquez sur le bouton **Configuration imprimante**.
3. Cliquez sur le menu **Options installables**.
4. Configurez les options installées.

Mac OS X 10.5 et 10.6

1. Dans le menu Pomme , cliquez sur le menu **Préférences système**, puis sur l'icône **Imprimer & Télécopier**.
2. Sélectionnez le produit sur le côté gauche de la fenêtre.
3. Cliquez sur le bouton **Options & Consommables**.
4. Cliquez sur l'onglet **Pilote**.
5. Configurez les options installées.

REMARQUE : Pour Mac OS X 10.5 et 10.6, les options installées doivent être automatiquement configurées lors de la procédure d'installation.

8. Imprimez une page de votre choix pour vous assurer que le logiciel est installé correctement.

Suppression du logiciel pour les systèmes d'exploitation Mac

Vous devez disposer des droits d'administrateur pour désinstaller le logiciel.

1. Ouvrez **Préférences système**.
2. Sélectionnez **Imprimantes et fax**.
3. Mettez le produit en surbrillance.
4. Cliquez sur le signe moins (-).
5. Supprimez la file d'attente d'impression si nécessaire.
6. Supprimez le fichier .GZ du dossier suivant sur le disque dur :
 - **Mac OS X 10.4** : Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/<lang>.lproj, où <lang> représente le code à deux lettres de la langue utilisée.
 - **Mac OS X 10.5 et 10.6** : Library/Printers/PPDs/Contents/Resources

Priorité des paramètres d'impression pour Mac

Les modifications de paramètres d'impression se voient attribuées un ordre de priorité en fonction de leur emplacement :

 **REMARQUE :** Les noms de commande et de boîte de dialogue peuvent varier selon le logiciel.

- **Boîte de dialogue de mise en page :** Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur **Mise en page** ou sur une commande identique dans le menu **Fichier** de l'application dans laquelle vous travaillez. Il est possible que les paramètres modifiés dans cette boîte de dialogue remplacent les paramètres modifiés ailleurs.
- **Boîte de dialogue Imprimer :** Pour ouvrir cette boîte de dialogue, cliquez sur **Imprimer**, **Configuration de l'impression** ou sur une option similaire du menu **Fichier** du programme que vous utilisez. Les paramètres modifiés dans la boîte de dialogue **Imprimer** ont une priorité inférieure et ne remplacent *pas* les modifications effectuées dans la boîte de dialogue **Mise en page**.
- **Paramètres par défaut du pilote d'imprimante :** Les paramètres par défaut du pilote d'imprimante spécifient les paramètres utilisés dans toutes les tâches d'impression, à *moins que* vous ne modifiez des paramètres dans la boîte de dialogue **Mise en page**, **Imprimer** ou **Propriétés de l'imprimante**.
- **Paramètres du panneau de commande de l'imprimante :** Les paramètres modifiés à partir du panneau de commande de l'imprimante ont une priorité inférieure aux modifications effectuées à tout autre emplacement.

Modification des paramètres d'impression pour Mac

Modification des paramètres des tâches d'impression jusqu'à la fermeture du logiciel	Modification des paramètres par défaut des tâches d'impression	Modification des paramètres de configuration du produit
1. Dans le menu Fichier, cliquez sur le bouton Imprimer. 2. Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus.	1. Dans le menu Fichier, cliquez sur le bouton Imprimer. 2. Modifiez les paramètres souhaités dans les divers menus. 3. Dans le menu Préréglages, cliquez sur l'option Enregistrer sous... et saisissez un nom pour le préréglage. Ces paramètres sont enregistrés dans le menu Préréglages. Pour utiliser les nouveaux paramètres, vous devez sélectionner l'option prédéfinie enregistrée à chaque fois que vous ouvrez un programme et imprimez.	Mac OS X 10.4 1. Dans le menu Pomme , cliquez sur le menu Préférences système, puis sur l'icône Imprimer & Télécopier. 2. Cliquez sur le bouton Configuration imprimante. 3. Cliquez sur le menu Options installables. 4. Configurez les options installées. Mac OS X 10.5 et 10.6 1. Dans le menu Pomme , cliquez sur le menu Préférences système, puis sur l'icône Imprimer & Télécopier. 2. Sélectionnez le produit sur le côté gauche de la fenêtre. 3. Cliquez sur le bouton Options & Consommables. 4. Cliquez sur l'onglet Pilote. 5. Configurez les options installées.

Logiciel pour ordinateurs Mac

HP Utility pour Mac

Utilisez HP Utility pour configurer les fonctions du produit qui ne sont pas disponibles dans le pilote d'impression.

Vous pouvez utiliser HP Utility si votre produit utilise un câble USB ou est connecté à un réseau TCP/IP.

Ouverture de l'utilitaire d'imprimante HP

Mac OS X 10.4	1. Ouvrez le Finder, cliquez sur Applications, sur Utilitaires, puis double-cliquez sur Utilitaire de configuration de l'imprimante. 2. Sélectionnez l'imprimante à configurer, puis cliquez sur Utilitaire.
Mac OS X 10.5 et 10.6	1. Dans le menu Navigateur d'imprimantes, cliquez sur Utilitaire d'imprimantes. -ou- Dans la file d'attente d'impression, cliquez sur l'icône de l'Utilitaire.

Caractéristiques de HP Utility

L'utilitaire HP se compose de pages que vous pouvez ouvrir en cliquant dans la liste **Paramètres de configuration**. Le tableau suivant décrit les tâches que vous pouvez exécuter à partir de ces pages. En haut de chaque page, cliquez sur le lien **Assistance HP** pour accéder à l'assistance technique, à la commande de consommables en ligne, à l'enregistrement en ligne et aux informations sur le recyclage et les retours.

Menu	Article	Description
Informations et assistance	Etat des consommables	Indique l'état des consommables du produit et contient des liens vers des sites de commande de consommables en ligne.
	Informations sur le périphérique	Affiche les informations concernant le produit sélectionné.
	Utilisation des couleurs	Indique le nombre total de pages imprimées, le nombre de pages imprimées en couleur et le nombre de pages imprimées en noir uniquement (monochrome).
	Téléchargement de fichiers	Transfère les fichiers de l'ordinateur au produit.
	Téléchargement de polices	Transfère les fichiers de polices de l'ordinateur au produit.
	Mettre à jour le micrologiciel	Transfère un fichier de mise à jour du micrologiciel vers le produit.

Menu	Article	Description
	Commandes	Envoie des caractères spéciaux ou des commandes d'impression au produit après la tâche d'impression.
Paramètres de l'imprimante	Configuration des bacs	Modifie les paramètres du bac par défaut.
	Mode d'impression recto verso	Active le mode d'impression recto verso automatique.
	Tâches en mémoire	Gère les tâches d'impression stockées sur le disque dur du produit.
	Alertes par courriel	Configure le produit pour envoyer des notifications de certains événements par courriel.
	Paramètres réseau	Configure les paramètres réseau, tels que les paramètres IPv4 et IPv6.
	Gestion des consommables	Configure le comportement du produit lorsque les consommables approchent de la fin de leur durée de vie restante estimée.
	Restriction des couleurs	Configure les restrictions de l'impression en couleur pour les utilisateurs et les applications logicielles spécifiques. REMARQUE : Cette option est disponible uniquement une fois que le menu Affichage est ouvert et que l'option Afficher les options avancées est sélectionnée.
	Protection des ports de connexion directe	Désactive l'impression via ports USB ou ports parallèles.
	Paramètres supplémentaires	Donne accès au serveur Web intégré HP.

Utilitaires pris en charge pour Mac

Serveur Web intégré HP

Le produit est équipé du serveur Web intégré HP permettant d'accéder à des informations sur les activités de l'imprimante et du réseau. Accédez au serveur Web intégré HP depuis l'utilitaire HP. Ouvrez le menu **Paramètres de l'imprimante**, puis sélectionnez l'option **Paramètres supplémentaires**.

Impression sous Mac

Annulation d'une tâche d'impression sous Mac

1. Si la tâche d'impression est en cours, suivez la procédure suivante pour l'annuler :
 - a. Appuyez sur le bouton Arrêter  du panneau de commande.
 - b. Sur la liste de l'écran tactile, appuyez sur la tâche d'impression à supprimer, puis appuyez sur le bouton [Annuler](#).
 - c. Le produit vous invite à confirmer la suppression. Appuyez sur le bouton [Oui](#).
2. Vous pouvez également annuler une tâche d'impression à partir d'un logiciel ou d'une file d'attente d'impression.
 - **Logiciel** : généralement, une boîte de dialogue apparaît brièvement sur l'écran de l'ordinateur. Elle permet d'annuler la tâche d'impression.
 - **File d'attente Mac** : ouvrez la file d'impression en double-cliquant sur l'icône du produit sur le Dock. Sélectionnez la tâche d'impression et cliquez sur **Supprimer**.

Modification du format et du type de papier avec Mac

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur l'option **Imprimer**.
2. Dans le menu **Copies & Pages**, cliquez sur le bouton **Mise en page**.
3. Sélectionnez un format dans la liste déroulante **Format de papier**, puis cliquez sur le bouton [OK](#).
4. Ouvrez le menu **Finition**. (Mac OS X 10.5 et 10.6)
5. Sélectionnez un type dans la liste déroulante **Type de support**.
6. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.

Création et utilisation de préréglages sous Mac

Utilisez les préréglages d'impression pour enregistrer les paramètres actuels du pilote d'imprimante, en vue d'une utilisation ultérieure.

Création d'un préréglage d'impression

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le pilote.
3. Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez enregistrer afin de les réutiliser.

4. Dans le menu **Préréglages**, cliquez sur l'option **Enregistrer sous...** et saisissez un nom pour le préréglage.
5. Cliquez sur le bouton **OK**.

Utilisation de préréglages d'impression

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le pilote.
3. Dans le menu **Préréglages**, sélectionnez le préréglage d'impression.

 **REMARQUE :** Pour utiliser les paramètres par défaut du pilote d'impression, sélectionnez l'option **standard**.

Redimensionnement de documents ou impression sur un format de papier personnalisé sous Mac

Mac OS X 10.4, 10.5 et 10.6	1. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Mise en page. 2. Sélectionnez le produit, puis sélectionnez les paramètres appropriés pour les options Format de papier et Orientation.
Mac OS X 10.5 et 10.6 Utilisez l'une des méthodes suivantes	1. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer. 2. Cliquez sur le bouton Mise en page. 3. Sélectionnez le produit, puis sélectionnez les paramètres appropriés pour les options Format de papier et Orientation.
	1. Dans le menu Fichier, cliquez sur l'option Imprimer. 2. Ouvrez le menu Gestion du papier. 3. Dans la partie Format de papier cible, cliquez sur la boîte Mettre à l'échelle du format de papier et sélectionnez le format dans la liste déroulante.

Impression d'une couverture sous Mac


1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le pilote.
3. Ouvrez le menu **Page de couverture** et sélectionnez l'emplacement où vous souhaitez imprimer la page de couverture. Cliquez sur le bouton **Avant le document** ou sur le bouton **Après le document**.
4. Dans le menu **Type de page de couverture**, sélectionnez le message que vous souhaitez imprimer sur la page de couverture.

 **REMARQUE :** Pour imprimer une page de couverture vierge, sélectionnez l'option **standard** dans le menu **Type de page de couverture**.

Utilisation de filigranes sous Mac

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**.
2. Ouvrez le menu **Filigranes**.
3. Dans le menu **Mode**, sélectionnez le type de filigranes à utiliser. Sélectionnez l'option **Filigrane** afin d'imprimer un message semi-transparent. Sélectionnez l'option **Superposition** afin d'imprimer un message non transparent.
4. Dans le menu **Pages**, sélectionnez si vous souhaitez imprimer le filigrane sur toutes les pages ou uniquement sur la première page.
5. Dans le menu **Texte**, sélectionnez l'un des messages standard ou sélectionnez l'option **Personnalisé** et saisissez un nouveau message dans la boîte.
6. Sélectionnez les options appropriées pour les paramètres restants.

Impression de plusieurs pages sur une même feuille de papier sous Mac

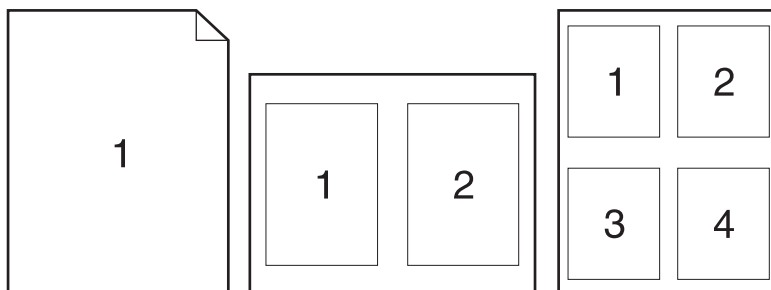

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le pilote.
3. Ouvrez le menu **Mise en page**.
4. Dans le menu **Pages par feuille**, sélectionnez le nombre de pages que vous souhaitez imprimer sur chaque feuille (1, 2, 4, 6, 9 ou 16).

5. Dans la partie **Orientation de la mise en page**, sélectionnez l'ordre et le positionnement des pages sur la feuille.
6. Dans le menu **Bordures** :, sélectionnez le type de bordure à imprimer autour de chaque page sur la feuille.

Impression sur les deux faces de la feuille (recto verso) avec Mac

1. Insérez suffisamment de papier dans l'un des bacs.
2. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**.
3. Ouvrez le menu **Mise en page**.
4. Dans le menu **Recto verso**, sélectionnez une option de reliure.

Stockage des tâches sous Mac

Vous avez la possibilité de stocker des tâches sur le produit de façon à pouvoir les imprimer à tout moment. Vous pouvez décider de partager ou non les tâches en mémoire avec d'autres utilisateurs.

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**.
2. Ouvrez le menu **Stockage des tâches**.
3. Dans la liste déroulante **Mode de stockage des tâches**, sélectionnez le type de tâche en mémoire.
 - **Epreuve et impression** : cette fonction permet d'imprimer et de valider une copie d'une tâche avant d'imprimer d'autres copies.
 - **Tâche personnelle** : lorsque vous envoyez une tâche au produit, elle n'apparaît qu'au moment où vous le demandez sur le panneau de commande du produit. Si vous attribuez un code d'identification personnel (PIN) à la tâche, vous devez indiquer le PIN requis sur le panneau de configuration.
 - **Copie rapide** : si le disque dur en option est installé sur le produit, vous pouvez imprimer le nombre de copies requises d'une tâche, puis y mettre l'une d'entre elles en mémoire. Cela permet d'imprimer des copies supplémentaires plus tard.
 - **Tâche stockée** : si le disque dur en option est installé sur le produit, vous pouvez y mettre une tâche d'impression en mémoire (un formulaire pour le personnel, une feuille de présence ou un calendrier) et autoriser les autres utilisateurs à l'imprimer à tout moment. Vous pouvez également protéger des tâches en mémoire par PIN.
4. Pour utiliser un nom d'utilisateur ou un nom de tâche personnalisés, cliquez sur le bouton **Personnalisé**, puis saisissez le nom d'utilisateur ou le nom de la tâche.

Si une autre tâche en mémoire porte déjà ce nom, sélectionnez l'option à utiliser.

Utiliser nom de la tâche + (1 - 99)	Ajoutez un numéro unique à la fin du nom de la tâche.
--	---

Remplacer fichier existant	Ecrasez la tâche stockée existante avec la nouvelle tâche.
-----------------------------------	--

5. Si vous avez sélectionné l'option **Tâche stockée** ou **Tâche personnelle** lors de l'étape 3, vous pouvez protéger la tâche à l'aide d'un numéro PIN. Saisissez un numéro de 4 chiffres dans le champ **Utiliser PIN pour imprimer**. Lorsque d'autres utilisateurs tenteront d'imprimer cette tâche, le produit les invitera à saisir ce numéro PIN.

Configuration des options de couleur sous Mac

Utilisez les menus **Options de couleur** ou **Options de couleur/qualité** afin de contrôler la façon dont les logiciels interprètent et impriment les couleurs.

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur l'option **Imprimer**.
2. Sélectionnez le pilote.
3. Ouvrez les menus **Options de couleur** ou **Options de couleur/qualité**.
4. Sélectionnez l'onglet approprié et réglez les paramètres.

Résolution des problèmes avec un Mac

Reportez-vous à la section [Résolution des problèmes logiciels sous Mac à la page 338](#).

5 Connexion du produit

- [Partage de l'imprimante : avertissement](#)
- [Connexion par USB](#)
- [Connexion à un réseau](#)

Partage de l'imprimante : avertissement

HP ne prend pas en charge les réseaux peer-to-peer car cette fonction est une fonction des systèmes d'exploitation Microsoft et non des pilotes d'imprimante HP. Reportez-vous au site Web de Microsoft : www.microsoft.com.


Connexion par USB

Ce produit prend en charge une connexion USB 2.0. Utilisez un câble USB de type A-à-B. HP recommande l'utilisation d'un câble ne mesurant pas plus de 2 m6,5 pi.

△ **ATTENTION :** Ne connectez pas le câble USB avant que le logiciel d'installation ne vous le demande.

Installation du CD

1. Fermez tous les programmes ouverts sur l'ordinateur.
2. Installez le logiciel à partir du CD et suivez les instructions à l'écran.
3. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option **Connecter directement à cet ordinateur à l'aide d'un câble USB**, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
4. Lorsque le logiciel vous le demande, connectez le câble USB au produit et à l'ordinateur.

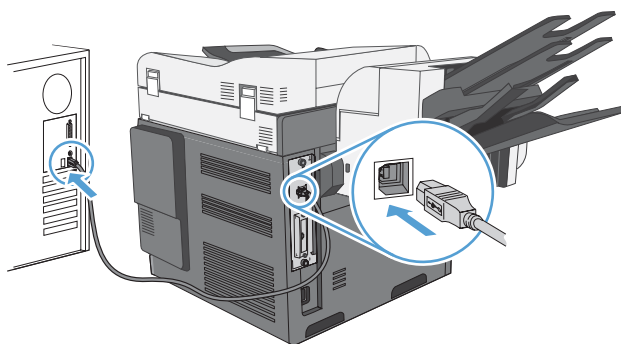

5. À la fin de l'installation, cliquez sur le bouton **Terminer** ou sur le bouton **Options supp.** pour installer un autre logiciel.
6. Sur l'écran **Options supp.**, choisissez d'installer d'autres logiciels ou cliquez sur le bouton **Quitter**.
7. Imprimez une page de votre choix pour vous assurer que le logiciel est installé correctement.

📝 **REMARQUE :** En cas d'échec de l'installation, réinstallez le logiciel.

Connexion à un réseau

Vous pouvez configurer les paramètres réseau à partir du panneau de commande, du serveur Web intégré HP ou, pour la plupart des réseaux, du logiciel HP Web Jetadmin.

 **REMARQUE :** Le logiciel HP Web Jetadmin n'est pas pris en charge par les systèmes d'exploitation Mac OS X.

Pour obtenir la liste exhaustive des réseaux pris en charge ainsi que des instructions sur la configuration des paramètres de réseau à partir du logiciel, reportez-vous au manuel *HP Jetdirect Embedded Print Server Administrator's Guide*. Le guide est fourni avec les produits équipés d'un serveur d'impression intégré HP Jetdirect.

Protocoles réseau pris en charge

Tableau 5-1 Protocoles réseau pris en charge

Type de réseau	Protocoles pris en charge
Réseaux TCP/IP IPv4 et IPv6	• Apple Bonjour • Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2, et v3 • Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) • Secure HTTP (HTTPS) • File Transfer Protocol (FTP) • Port 9100 • Line printer daemon (LPD) • Internet Printing Protocol (IPP) • Secure IPP • Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) • IPsec/Firewall
Réseaux TCP/IP IPv4 uniquement	• Auto IP • Service Location Protocol (SLP) • Trivial File Transfer Protocol (TFTP) • Telnet • Internet Group Management Protocol (IGMP) v2 • Bootstrap Protocol (BOOTP)/DHCP • Windows Internet Name Service (WINS) • IP Direct Mode • WS Print

Tableau 5-1 Protocoles réseau pris en charge (suite)

Type de réseau	Protocoles pris en charge
Réseaux TCP/IP IPv6 uniquement	• Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) v6 • Multicast Listener Discovery Protocol (MLD) v1 • Internet Control Message Protocol (ICMP) v6
Autres protocoles réseau pris en charge	• Internetwork Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange (IPX/SPX) • AppleTalk • NetWare Directory Services (NDS) • Bindery • Novell Distributed Print Services (NDPS) • iPrint

Tableau 5-2 Fonctions de sécurité avancées pour gestion du réseau


Nom du service	Description
IPsec/Pare-feu	Offre une sécurité de la couche de réseau sur des réseaux IPv4 et IPv6. Un pare-feu permet un contrôle simple du trafic IP. IPsec offre une protection supplémentaire grâce aux protocoles d'authentification et de chiffrement.
Kerberos	Vous permet d'échanger des informations privées au sein d'un réseau ouvert grâce à l'attribution de clés uniques, appelées tickets, à chaque utilisateur se connectant au réseau. Le ticket est incorporé aux messages afin d'identifier l'expéditeur.
SNMP V3	Utilise un modèle de sécurité basé sur l'utilisateur pour SNMP V3, permettant l'authentification des utilisateurs et garantissant la confidentialité des données grâce à leur chiffrement.
SSL/TLS	Vous permet de transmettre des documents privés via Internet et garantit la confidentialité et l'intégrité des données entre les applications client et serveur.
Configuration de lot IPsec	Offre une sécurité de la couche de réseau grâce au simple contrôle du trafic IP, depuis et vers le produit. Ce protocole offre les avantages du chiffrement et de l'authentification et permet d'effectuer des configurations multiples.

Installation du produit sur un réseau câblé

Configurer l'adresse IP

1. Assurez-vous que le produit est sous tension et que le message **Prêt** s'affiche sur l'écran du panneau de commande.

2. Reliez le produit au réseau à l'aide du câble réseau.

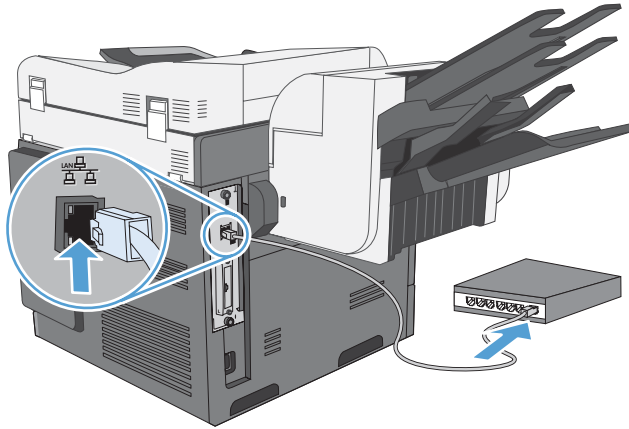


3. Patientez pendant 60 secondes avant de continuer. Durant ce laps de temps, le réseau reconnaît le produit et lui attribue une adresse IP ou un nom d'hôte.
4. Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton [Adresse réseau](#) pour identifier l'adresse IP ou le nom de l'hôte du produit.

Si le bouton [Adresse réseau](#) n'est pas visible, vous pouvez trouver l'adresse IP ou le nom de l'hôte en imprimant une page de configuration.

- a. Sur le panneau de commande du produit, faites défiler et appuyez sur le bouton [Administration](#).
- b. Ouvrez les menus suivants :
 - [Rapports](#)
 - [Pages de configuration/d'état](#)
 - [Page de configuration](#)
- c. Appuyez sur le bouton [Affichage](#) pour afficher les informations dans le panneau de commande ou sur le bouton [Impression](#) pour imprimer les pages.

- d. Recherchez l'adresse IP sur la page Jetdirect.

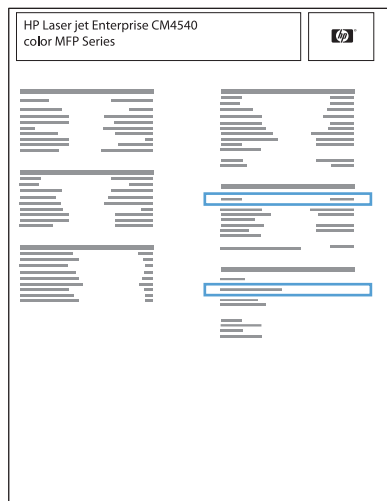

5. **IPv4** : Si l'adresse IP est 0.0.0.0, 192.0.0.192 ou 169.254.x.x, vous devez la configurer manuellement. Dans le cas contraire, la configuration du réseau est terminée.

IPv6 : Si l'adresse IP commence par « fe80: », le produit devrait être en mesure d'imprimer. Dans le cas contraire, vous devez configurer l'adresse IP manuellement.

Installation du logiciel

1. Fermez tous les programmes ouverts sur l'ordinateur.
2. Installez le logiciel depuis le CD.
3. Suivez les instructions à l'écran.
4. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez l'option **Connecter via un réseau câblé**.
5. Dans la liste des imprimantes disponibles, sélectionnez celle qui a l'adresse IP appropriée.
6. À la fin de l'installation, cliquez sur le bouton **Terminer** ou sur le bouton **Options supp.** pour installer un autre logiciel ou pour configurer les fonctions de communication numérique de base du produit.
 - Installez le pilote HP d'envoi de télécopie par PC pour permettre l'envoi de télécopies à partir de votre ordinateur. (Modèles télécopie uniquement)
 - Utilisez l'assistant de configuration HP de la numérisation vers la messagerie électronique pour configurer les paramètres de base des courriers électroniques.
 - Utilisez l'assistant de configuration HP de l'enregistrement dans un dossier pour configurer un dossier partagé sur le réseau où vous pouvez stocker des documents numérisés.
7. Imprimez une page de votre choix pour vous assurer que le logiciel est installé correctement.

Configuration des paramètres réseau

Affichage ou modification des paramètres réseau

Utilisez le serveur Web intégré pour afficher ou modifier les paramètres de configuration IP.

1. Imprimez une page de configuration puis recherchez l'adresse IP.
 - Si vous utilisez IPv4, l'adresse IP ne contient que des chiffres. Elle se présente sous le format suivant :

`xxx.xxx.xxx.xxx`
 - Si vous utilisez IPv6, l'adresse IP est une combinaison hexadécimale de caractères et de chiffres. Son format se présente sous la forme :

`xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx`
2. Pour ouvrir le serveur Web intégré, saisissez l'adresse IP dans la barre d'adresse du navigateur Web.
3. Cliquez sur l'onglet **Réseau** pour obtenir les informations sur le réseau. Vous pouvez modifier les paramètres en fonction de vos besoins.

Définition ou modification du mot de passe réseau

Utilisez le serveur Web intégré pour définir un mot de passe réseau ou modifier un mot de passe existant.

1. Ouvrez le serveur Web intégré, cliquez sur l'onglet **Réseau**, puis sur le lien **Sécurité**.



REMARQUE : Si un mot de passe a déjà été défini, vous êtes invité à le taper. Tapez le mot de passe, puis cliquez sur le bouton **Appliquer**.

2. Saisissez le nouveau mot de passe dans les zones **Nouveau mot de passe** et **Vérifier le mot de passe**.
3. Au bas de la fenêtre, cliquez sur le bouton **Appliquer** pour enregistrer le mot de passe.

Configuration manuelle des paramètres IPv4 TCP/IP via le panneau de commande

Utilisez les menus [Administration](#) du panneau de commande pour préciser manuellement une adresse IPv4, le masque de sous-réseau et une passerelle par défaut.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez chacun des menus suivants :
 - a. [Paramètres réseau](#)
 - b. [Menu Jetdirect intégré](#)
 - c. [TCP/IP](#)
 - d. [Paramètres IPV4](#)
 - e. [Méthode de configuration](#)
 - f. [Manuelle](#)
 - g. [Paramètres manuels](#)
 - h. [Adresse IP](#), [Masque de sous-réseau](#), ou [Passerelle par défaut](#)
3. Utilisez le clavier pour préciser l'adresse IP, le masque de sous-réseau ou la passerelle par défaut.

Configuration manuelle des paramètres IPv6 TCP/IP via le panneau de commande

Utilisez les menus [Administration](#) du panneau de commande pour préciser manuellement une adresse IPv6.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Pour activer la configuration manuelle, ouvrez chacun des menus suivants :
 - a. [Paramètres réseau](#)
 - b. [Menu Jetdirect intégré](#)
 - c. [TCP/IP](#)
 - d. [Paramètres IPv6](#)
 - e. [De](#)
 - f. [Paramètres manuels](#)
 - g. [Activer](#)

Sélectionnez l'option [Activé](#), puis appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

3. Pour configurer l'adresse, ouvrez chacun des menus suivants :
 - [Paramètres réseau](#)
 - [Menu Jetdirect intégré](#)
 - [TCP/IP](#)
 - [Paramètres IPv6](#)
 - [De](#)

Utilisez le clavier pour saisir l'adresse.



REMARQUE : Si vous utilisez les boutons fléchés, vous devez appuyer sur le bouton [OK](#) après avoir saisi chaque chiffre.

6 Papier et supports d'impression

- [Compréhension de l'utilisation du papier](#)
- [Changement du pilote d'imprimante pour correspondre au type et format de papier sous Windows](#)
- [Formats de papier pris en charge](#)
- [Types de papier pris en charge](#)
- [Chargement des bacs](#)
- [Configuration des bacs](#)
- [Sélection d'un bac de sortie \(modèles fsm uniquement\)](#)

Compréhension de l'utilisation du papier

Ce produit prend en charge un large éventail de papiers et de supports d'impression conformément aux spécifications figurant dans ce guide de l'utilisateur. Les papiers ou supports d'impression ne répondant pas à ces spécifications peuvent entraîner une mauvaise qualité d'impression, de nombreux bourrages, ainsi qu'une usure prématurée du produit.

Pour obtenir des résultats optimaux, n'utilisez que du papier et des supports d'impression de marque HP conçus pour les imprimantes laser ou multi-usages. N'utilisez pas de papier photo ou de supports d'impression conçus pour les imprimantes à jet d'encre. La société Hewlett-Packard Company ne peut pas recommander l'utilisation d'autres marques de papier ou de supports, car elle ne peut pas en contrôler la qualité.

Il est possible que certains supports répondant à toutes les recommandations décrites dans ce Guide de l'utilisateur ne donnent pas de résultats satisfaisants. Cela peut être dû à une mauvaise manipulation, des niveaux de température et d'humidité inacceptables et/ou d'autres facteurs que Hewlett-Packard ne peut pas maîtriser.

- △ **ATTENTION :** L'utilisation de papiers ou de supports d'impression ne répondant pas aux spécifications définies par Hewlett-Packard peut provoquer des problèmes du produit nécessitant des réparations. Ce type de réparation n'est pas couvert par les contrats de garantie et de maintenance de Hewlett-Packard.

Recommandations pour le papier spécial

Ce produit prend en charge l'impression sur des supports spéciaux. Suivez les instructions suivantes pour obtenir des résultats satisfaisants. Si vous utilisez un papier ou un support d'impression spécial, n'oubliez pas de définir le type et le format dans le pilote d'imprimante afin d'obtenir les meilleurs résultats.

- △ **ATTENTION :** Les produits HP LaserJet utilisent des unités de fusion pour coller des particules d'encre sèche sur le papier en des points très précis. Le papier laser HP est conçu pour résister à cette chaleur extrême. L'utilisation d'un papier à jet d'encre peut endommager le produit.

Type de support	Vous devez	Vous ne devez pas
Enveloppes	• Stockez les enveloppes à plat. • Utilisez des enveloppes dont les collures vont jusqu'à l'angle de l'enveloppe. • Utilisez des enveloppes à bande adhésive détachable dont l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvée.	• N'utilisez pas d'enveloppes pliées, entaillées, collées ensemble ou endommagées. • N'utilisez pas d'enveloppes à fermoirs, pressions, fenêtres ou bords enduits. • N'utilisez pas de bandes autocollantes ou contenant d'autres matières synthétiques.

Type de support	Vous devez	Vous ne devez pas
Étiquettes	- Utilisez uniquement des feuilles ne comportant pas de zone exposée entre les étiquettes. - Utilisez des étiquettes qui ont été stockées bien à plat. - Utilisez uniquement des feuilles entières d'étiquettes.	- N'utilisez pas d'étiquettes présentant des froissures ou des bulles, ni d'étiquettes endommagées. - N'imprimez pas sur des feuilles non complètes d'étiquettes.
Transparents	- Utilisez uniquement des transparents dont l'utilisation est approuvée sur des imprimantes laser couleur. - Placez les transparents sur une surface plane après les avoir retirés du produit.	N'utilisez pas de supports d'impression transparents non approuvés pour les imprimantes laser.
Papiers à en-tête ou formulaires préimprimés	Utilisez uniquement du papier à en-tête ou des formulaires dont l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvée.	N'utilisez pas de papier à en-tête gaufré ou métallique.
Papier à fort grammage	Utilisez uniquement du papier à fort grammage dont l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvé et conforme aux spécifications de grammage de ce produit.	N'utilisez pas de papier dont le grammage est supérieur aux spécifications de support recommandées pour ce produit, sauf s'il s'agit d'un papier HP dont l'utilisation avec ce produit a été approuvée.
Papier glacé ou couché	Utilisez uniquement du papier glacé ou couché dont l'utilisation avec les imprimantes laser a été approuvée.	N'utilisez pas de papier glacé ou couché conçu pour une utilisation avec les produits à jet d'encre.

Changement du pilote d'imprimante pour correspondre au type et format de papier sous Windows

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Sélectionnez un format dans la liste déroulante **Format papier**.
5. Sélectionnez un type de papier dans la liste déroulante **Type de papier**.
6. Cliquez sur le bouton **OK**.

Formats de papier pris en charge



REMARQUE : Pour obtenir des résultats optimaux, sélectionnez le format et le type de papier appropriés dans le pilote d'imprimante avant de lancer l'impression.

Tableau 6-1 Formats de papier et de support d'impression pris en charge

Format et dimensions	Bac 1	Bac 2	Bacs optionnels 3, 4 et 5	Impression recto verso automatique
Letter 216 x 279 mm8,5 x 11 po	✓	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 mm8,5 x 14 po	✓	✓	✓	✓
Exécutif 184 x 267 mm7,24 x 10,51 po	✓	✓	✓	✓
Relevé 140 x 216 mm5,5 x 8,5 po	✓			
8,5 x 13 216 x 330 mm8,5 x 13 po	✓	✓	✓	✓
4 x 6 101,6 x 152,4 mm4 x 6 po	✓			
10 x 15 cm 101,6 x 152,4 mm4 x 6 po	✓			
5 x 7 127 x 188 mm5 x 7 po	✓			
5 x 8 127 x 203 mm5 x 8 po	✓			
A4 210 x 297 mm8,27 x 11,69 po	✓	✓	✓	✓
RA4 215 x 305 mm8,46 x 12,01 in	✓	✓	✓	✓
A5 148 x 210 mm5,83 x 8,27 po	✓	✓	✓	✓
A6 105 x 148 mm4,13 x 5,82 in	✓			

Tableau 6-1 Formats de papier et de support d'impression pris en charge (suite)

Format et dimensions	Bac 1	Bac 2	Bacs optionnels 3, 4 et 5	Impression recto verso automatique
B5 (JIS) 182 x 257 mm7.17 x 10.12 po	✓	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 mm5,03 x 7,16 in	✓			
16K 195 x 270 mm7,67 x 10,62 in 184 x 260 mm7,24 x 10,23 in 197 x 273 mm7,75 x 10,74 in	✓	✓	✓	✓
Carte postale JIS 100 x 148 mm3,93 x 5,82 in	✓			
DPostcard (JIS) 148 x 200 mm5,82 x 7,87 in	✓			
Personnalisé 89 x 127 mm à 216 x 356 mm3,5 x 5 po à 8,5 x 14 po	✓ ¹			
Personnalisé 148 x 210 mm à 216 x 356 mm5,83 x 8,27 po à 8,5 x 14 po		✓	✓	
Enveloppe #9 98 x 225 mm3,85 x 8,85 in	✓			
Enveloppe #10 105 x 241 mm4,13 x 9,48 in	✓			
Enveloppe monarch 98 x 19,1 mm3,9 x 7,5 po	✓			
Enveloppe B5 176 x 250 mm6,92 x 9,84 in	✓			
Enveloppe C5 162 x 229 mm6,37 x 9,01 in	✓			
Enveloppe C6 162 x 114 mm6,37 x 4,48 in	✓			

Tableau 6-1 Formats de papier et de support d'impression pris en charge (suite)

Format et dimensions	Bac 1	Bac 2	Bacs optionnels 3, 4 et 5	Impression recto verso automatique
Enveloppe DL ISO 110 x 220 mm4,33 x 8,66 po	✓			

¹ Le produit peut imprimer sur du papier de format 89 x 127 mm3,5 x 5 po depuis le bac 1 pour les papiers de types très épais (131-175 g/m²) et cartonné (176-220 g/m²).

Types de papier pris en charge

Type de papier	Bac 1	Bac 2	Bacs optionnels 3, 4 et 5	Impression recto verso automatique
Papier ordinaire	✓	✓	✓	✓
Mat HP (105 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Mat HP (120 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Mat HP (160 g/m ²)	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²
Mat HP (200 g/m ²)	✓	✓ ¹	✓ ¹	
Semi-brillant HP (120 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Brillant HP (130 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Brillant HP (160 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Brillant HP (220 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Fin (60–74 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Grammage moyen (96–110 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Épais (111–130 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Très épais (131–175 g/m ²)	✓	✓ ¹	✓ ¹	✓ ²
Cartonné (176–220 g/m ²)	✓	✓ ¹	✓ ¹	
Brillant à grammage moyen (96–110 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Super-brillant (111–130 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Très épais brillant (131–175 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Cartonné brillant (176–220 g/m ²)	✓	✓	✓	✓
Transparent couleur	✓	✓	✓	
Étiquettes	✓	✓ ¹	✓ ¹	
Papier à en-tête	✓	✓	✓	✓
Enveloppe	✓			
Préimprimé	✓	✓	✓	✓
Perforé	✓	✓	✓	✓
Couleur	✓	✓	✓	✓
Document	✓	✓	✓	✓
Recyclé	✓	✓	✓	✓
Rugueux	✓	✓	✓	✓
Papier résistant HP	✓	✓	✓	✓

Type de papier	Bac 1	Bac 2	Bacs optionnels 3, 4 et 5	Impression recto verso automatique
Film opaque	✓	✓	✓	✓

¹ Les bacs 2, 3, 4 et 5 peuvent imprimer sur ce papier dans certaines circonstances. Cependant, HP ne garantit pas les résultats obtenus.


² Le produit peut lancer automatiquement une impression recto verso sur ce type de papier dans certaines circonstances. Cependant, HP ne garantit pas les résultats obtenus.

Chargement des bacs


Chargement du bac 1

△ **ATTENTION :** Pour éviter les bourrages, n'ajoutez ou ne retirez jamais le bac 1 durant l'impression.


1. Ouvrez le bac 1.

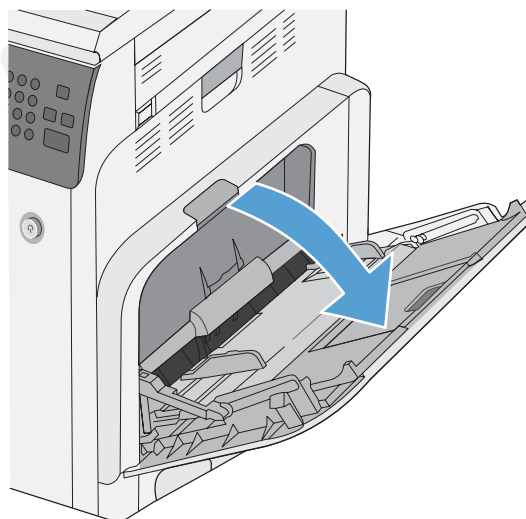


2. Dépliez l'extension du bac permettant de supporter le papier et ajustez les guides latéraux à la largeur correcte.

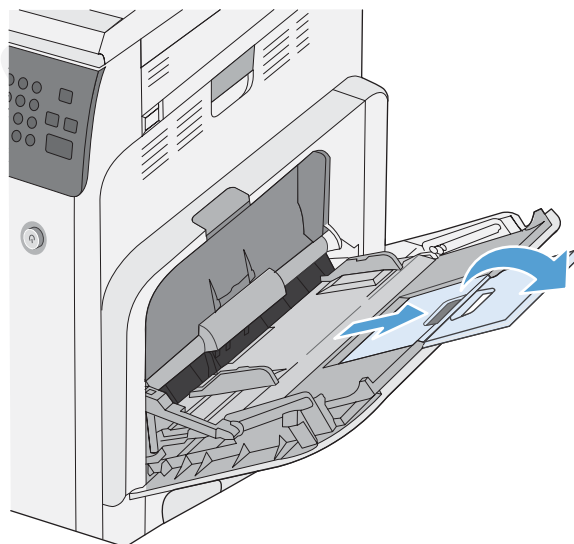


3. Chargez du papier dans le bac.

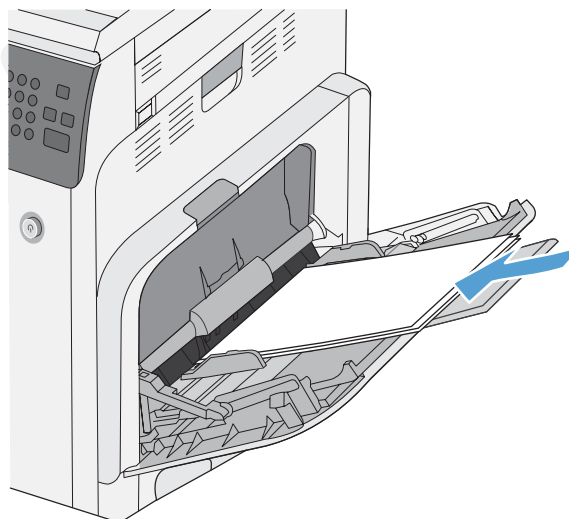

4. Assurez-vous que la pile est glissée sous les languettes des guides et ne dépasse pas les indicateurs de niveau de chargement.

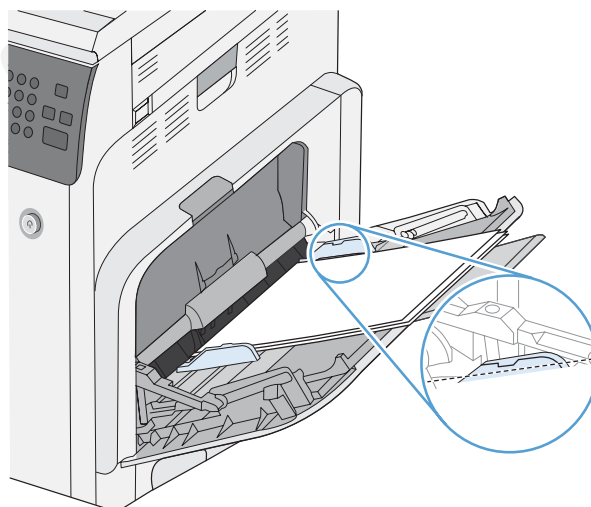


5. Réglez les guides latéraux de façon qu'ils touchent légèrement la pile de papier, sans la plier.

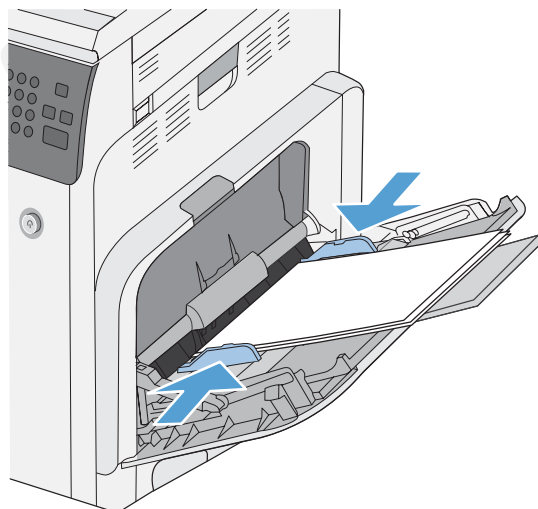


Chargement du bac 2 et des bacs 3, 4 et 5 (en option) avec le papier de format standard

1. Ouvrez le bac.

REMARQUE : N'ouvrez pas le bac lorsqu'il est en cours d'utilisation.

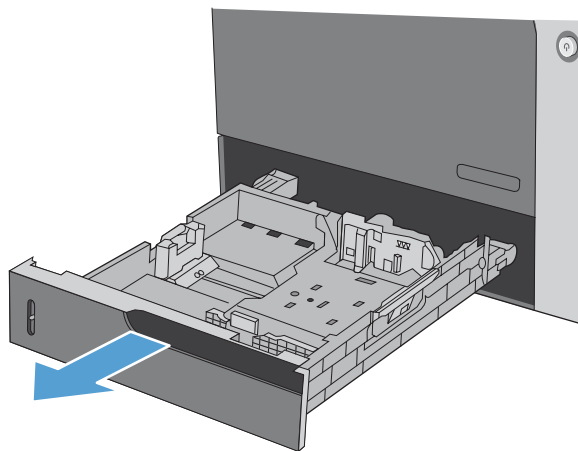


2. Réglez les guides de longueur et de largeur du papier en appuyant sur les taquets de réglage et en faisant glisser les guides jusqu'au format du papier utilisé.

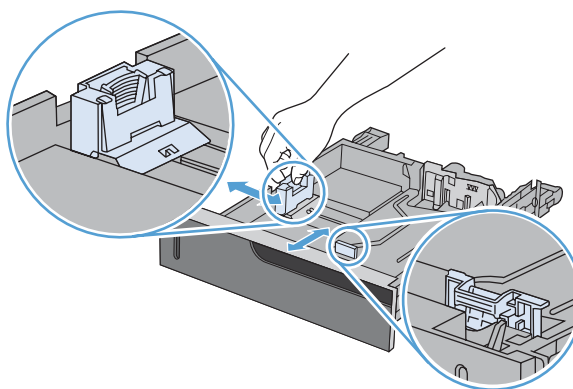


3. Chargez le papier dans le bac. Vérifiez le papier pour vous assurer que les guides touchent légèrement la pile, mais ne la courbent pas.

REMARQUE : Pour empêcher les bourrages, ne surchargez pas le bac. Assurez-vous que le sommet de la pile n'atteint pas l'indicateur de bac plein.


REMARQUE : Si le bac n'est pas correctement ajusté, un message d'erreur peut apparaître lors de l'impression ou un bourrage papier peut se produire.

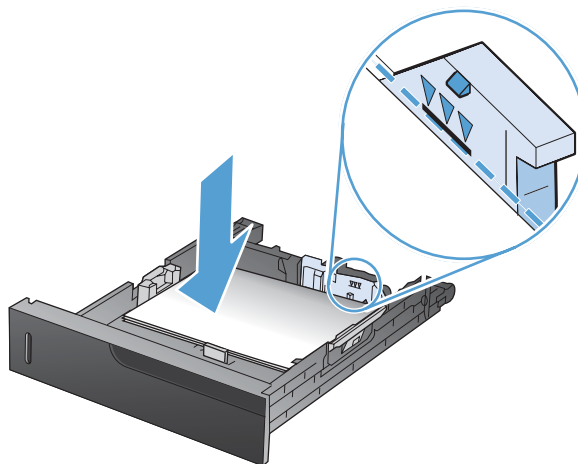

4. Fermez le bac.

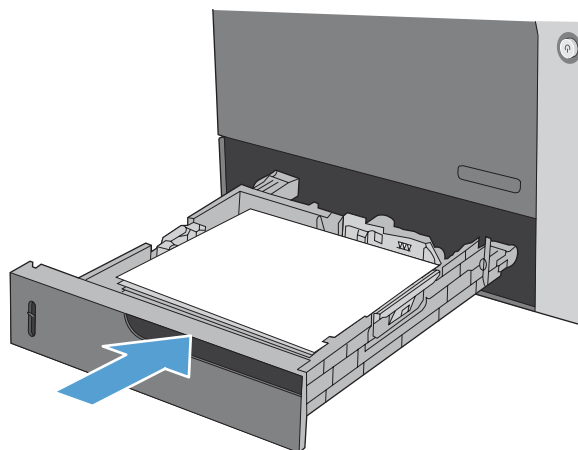


5. Le panneau de commande affiche le type et le format du support chargé dans le bac. Si la configuration n'est pas correcte, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran du panneau de commande afin de modifier le type ou le format.

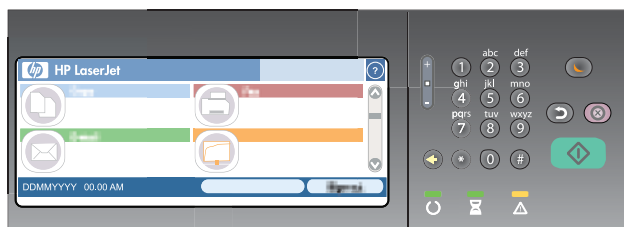


Chargement du bac 2 et des bacs 3, 4 et 5 (en option) avec le papier de format personnalisé


1. Ouvrez le bac.

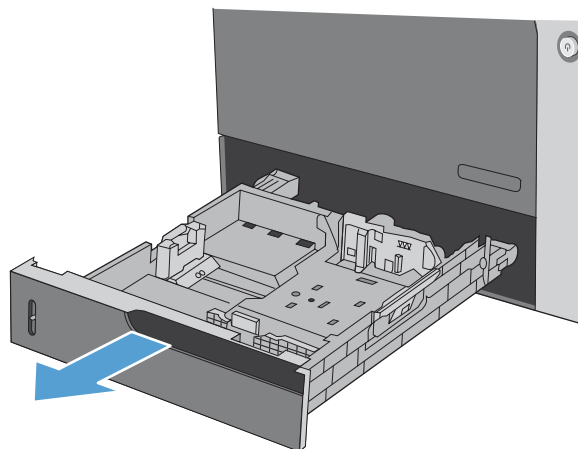


2. Réglez les guides de longueur et de largeur du papier en appuyant sur les taquets de réglage et en faisant glisser les guides jusqu'au format du papier utilisé.

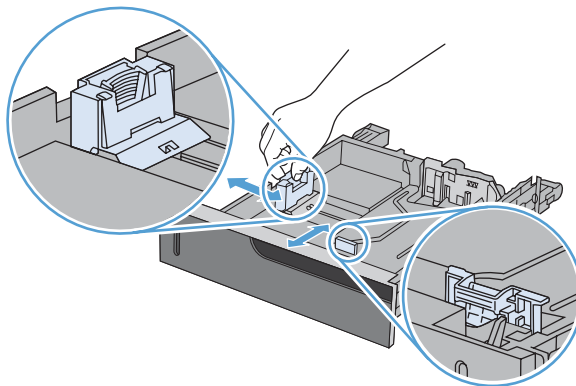

3. Chargez le papier dans le bac. Vérifiez le papier pour vous assurer que les guides touchent légèrement la pile, mais ne la courbent pas.

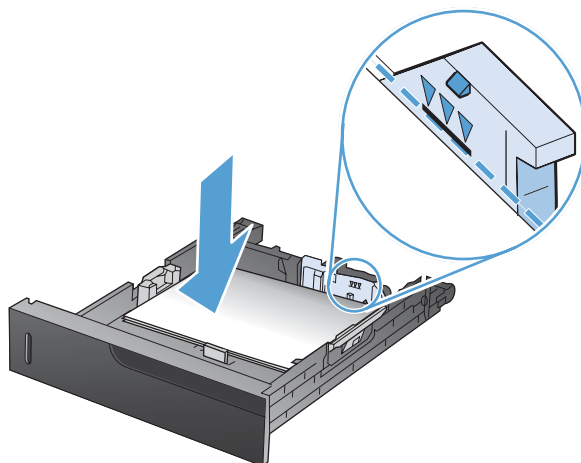


4. Fermez le bac.

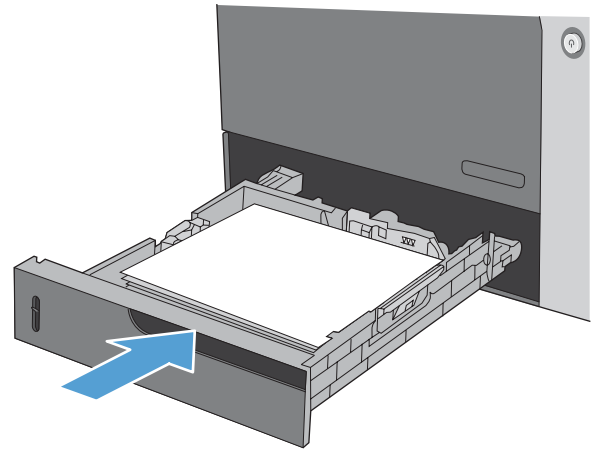

5. Le panneau de commande affiche un message vous invitant à définir le format et le type du papier. Sélectionnez le paramètre **Personnalisé**, puis configurez les dimensions X et Y du format de papier personnalisé.

REMARQUE : Consultez l'étiquette située dans le bac à papier ou l'illustration suivante afin de déterminer les dimensions X et Y.

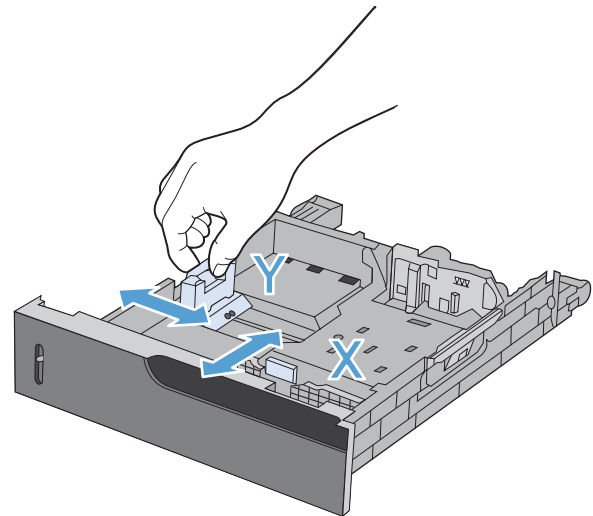

Capacité des bacs

Bac	Type de papier	Spécifications	Quantité
Bac 1	Papier	Plage : 60 g/m ² 16 lb à 216 g/m ² 58 lb	Hauteur de pile maximum : 10 mm0,39 in Equivalut à 100 feuilles de 75 g/m ² 20 lb
	Enveloppes	Moins de 60 g/m ² 16 lb à 90 g/m ² 24 lb	Jusqu'à 10 enveloppes
	Etiquettes	Epaisseur maximale de 0,102 mm0,004 po	Hauteur de pile maximum : 10 mm0,39 in
	Transparents	Epaisseur minimale de 0,102 mm0,004 po	Hauteur de pile maximum : 10 mm0,39 in Jusqu'à 50 feuilles
	Papier brillant	Plage : 105 g/m ² à 220 g/m ²	Hauteur de pile maximum : 10 mm0,39 in Jusqu'à 50 feuilles
Bac 2	Papier	Plage : 60 g/m ² 16 lb à 220 g/m ² 59 lb	Hauteur de pile maximum : 56 mm2,2 po Equivalut à 500 feuilles de 75 g/m ² 20 lb
	Transparents	Epaisseur minimale de 0,102 mm0,004 po	Hauteur de pile maximum : 56 mm2,2 po
	Papier brillant	Plage : 105 g/m ² 28 lb à 220 g/m ² 58 lb	Hauteur de pile maximum : 56 mm2,2 po
Bacs optionnels 3, 4 et 5	Papier	Plage : 60 g/m ² 16 lb à 220 g/m ² 59 lb	Hauteur de pile maximum : 56 mm2,2 po Equivalut à 500 feuilles de 75 g/m ² 20 lb
	Transparents	Epaisseur minimale de 0,102 mm0,004 po	Hauteur de pile maximum : 56 mm2,2 po
	Papier brillant	Plage : 105 g/m ² 28 lb à 220 g/m ² 58 lb	Hauteur de pile maximum : 56 mm2,2 po
Bac de sortie	Papier		Equivalut à 500 feuilles de 75 g/m ² 20 lb
Bac d'alimentation	Papier	Plage : 60 g/m ² 16 lb à 220 g/m ² 59 lb	Equivalut à 50 feuilles de 75 g/m ² 20 lb





 **REMARQUE :** Les bacs 2, 3, 4 et 5 peuvent imprimer sur du papier plus épais que 220 g/m² 59 lb dans certaines circonstances. Cependant, HP ne garantit pas les résultats obtenus.




Orientation du papier pour le chargement des bacs

Si vous utilisez un papier nécessitant une orientation particulière, chargez-le en suivant les consignes des tableaux ci-dessous.

 **REMARQUE :** Les paramètres [Mode à en-tête alternatif](#) et [Rotation de l'image](#) caractérisent la façon dont vous chargez du papier à en-tête ou préimprimé. Les informations suivantes montrent le paramètre par défaut.






Orientation du papier pour le chargement du bac 1

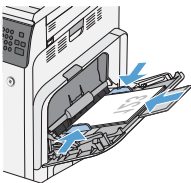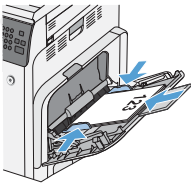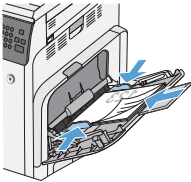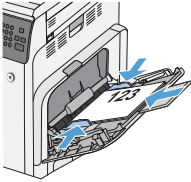Type de papier	Orientation de l'image	Mode d'impression recto verso	Chargement du papier
Papier à en-tête ou préimprimé	Portrait	Impression recto	Face vers le bas Bord inférieur en premier 
		Impression recto verso automatique	Face vers le haut Bord inférieur en premier 
	Paysage	Impression recto	Face vers le bas Bord supérieur vers l'arrière du produit 
		Impression recto verso automatique	Face vers le haut Bord supérieur vers l'arrière du produit 

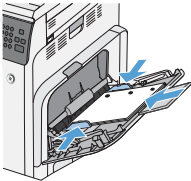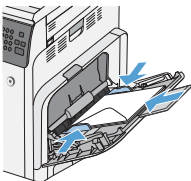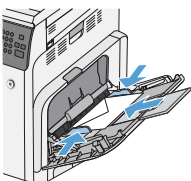Type de papier	Orientation de l'image	Mode d'impression recto verso	Chargement du papier
Perforé	Portrait ou Paysage	Recto ou Recto verso	Perforations vers l'arrière du produit 
Enveloppes	Paysage Bord court de l'enveloppe inséré en premier	Impression recto	Face vers le bas Bord supérieur vers l'avant du produit 
	Portrait Bord long de l'enveloppe inséré en premier	Impression recto	Face vers le bas Bord supérieur en premier 

Orientation du papier pour le chargement du bac 2 ou des bacs 3, 4 et 5

Type de papier	Orientation de l'image	Mode d'impression recto verso	Chargement du papier
Papier à en-tête ou préimprimé	Portrait	Impression recto	Face vers le haut Bord supérieur vers le côté gauche du bac
		Impression recto verso automatique	Face vers le bas Bord supérieur vers le côté gauche du bac
	Paysage	Impression recto	Face vers le haut Bord supérieur vers l'arrière du produit
		Impression recto verso automatique	Face vers le bas Bord supérieur vers l'arrière du produit
Perforé	Portrait ou Paysage	Recto ou Recto verso	Perforations vers l'arrière du produit

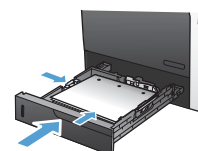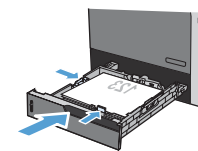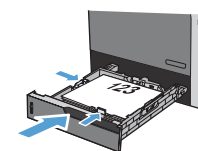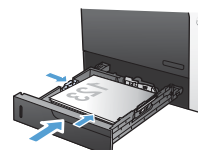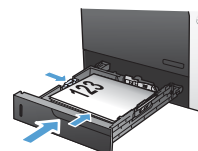

Configuration des bacs

Le produit vous invite automatiquement à configurer le type et le format du bac dans les cas suivants :

- Lors du chargement de papier dans le bac.
- Lors de la spécification d'un bac ou d'un type de papier spécifique pour une tâche d'impression par l'intermédiaire du pilote d'impression ou d'un logiciel, si la configuration du bac ne correspond pas aux paramètres de la tâche d'impression.



REMARQUE : L'invite ne s'affiche pas si vous imprimez à partir du bac 1 et si ce dernier est configuré sur les paramètres de format de papier [Tout format](#) et de type de papier [Tout type](#). Dans ce cas, si la tâche d'impression ne spécifie pas un bac en particulier, le produit lance l'impression sur le bac 1, même si les paramètres de format et de type de papier de la tâche d'impression ne correspondent pas au papier chargé dans le bac 1.

Configuration d'un bac lors du chargement du papier

1. Chargez du papier dans le bac. Si vous utilisez le bac 2, 3, 4 ou 5, fermez le bac.
2. Le message de configuration de bac apparaît.
3. Appuyez sur le bouton [OK](#) pour accepter le format et le type détectés ou appuyez sur le bouton [Modifier](#) pour choisir un format ou un type de papier différent.
4. Sélectionnez le format et le type appropriés puis appuyez sur le bouton [OK](#).

Configuration d'un bac conformément aux paramètres de la tâche d'impression

1. Dans le logiciel, indiquez le bac source, le format et le type du papier.
2. Envoyez la tâche au produit.
Si le bac doit être configuré, le message de configuration du bac s'affiche.
3. Chargez le bac avec du papier du type et du format spécifiés, puis fermez le bac.
4. Appuyez sur le bouton [OK](#) pour accepter le format et le type détectés ou appuyez sur le bouton [Modifier](#) pour choisir un format ou un type de papier différent.
5. Sélectionnez le format et le type appropriés puis appuyez sur le bouton [OK](#).

Configuration d'un bac à l'aide du panneau de commande

Vous pouvez également configurer le type et le format de bac sans invite du produit.

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Bacs](#).
2. Appuyez sur la ligne correspondant au bac que vous souhaitez configurer, puis appuyez sur le bouton [Modifier](#).

3. Sélectionnez le format de papier et le type de papier dans les listes d'options.
4. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer votre sélection.

Détection automatique du papier (mode Détection automatique)

La détection automatique du type de papier fonctionne lorsque le paramètre **Tout type** ou type ordinaire est défini pour un bac.

Après avoir prélevé du papier du bac, le produit peut détecter les transparents pour rétroprojecteurs, le poids du papier et le niveau de brillance.

Pour améliorer le contrôle, sélectionnez un type de papier spécifique ou configurez le bac pour un type de papier spécifique.


Paramètres de détection automatique

Détection complète (bac 1 uniquement)	Pour chaque feuille de papier prélevée du bac, le produit détecte le papier léger, le papier classique, le papier épais, le papier brillant, le papier résistant et les transparents.
Détection étendue	Pour les premières feuilles de papier prélevées du bac, le produit détecte le papier léger, le papier classique, le papier épais, le papier brillant, le papier résistant et les transparents. Le produit considère que les autres pages sont du même type.
REMARQUE : Il s'agit du paramètre par défaut pour tous les bacs.	
Transparent uniq.	Le produit fait la distinction entre les transparents et les autres types de papier. Ce paramètre permet d'imprimer plus rapidement. Cependant, pour certains types de papier, cela peut réduire la qualité d'impression.

Sélection d'un bac de sortie (modèles fsm uniquement)

Vous pouvez configurer le produit de sorte qu'il utilise des bacs de sortie différents pour l'impression, la copie et la télécopie. Vous pouvez également configurer le produit de sorte que les tâches soient triées suivant le nom d'utilisateur associé à chaque tâche ou que toutes les tâches soient empilées du bac inférieur au bac supérieur.

 **REMARQUE :** Vous pouvez sélectionner des bacs de sortie à partir du pilote d'imprimante. Les sélections que vous faites dans le pilote d'imprimante écrasent les paramètres du panneau de commande.

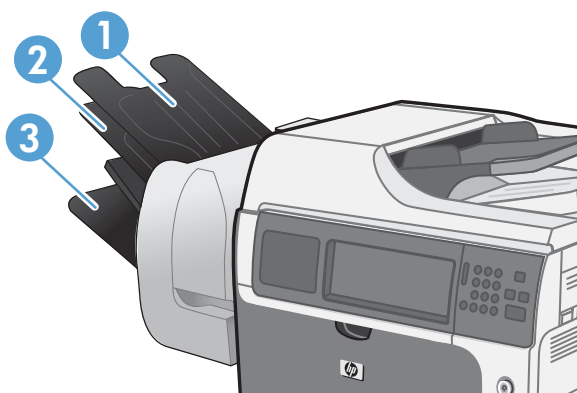

1	Bac supérieur gauche
2	Bac du milieu à gauche
3	Bac inférieur gauche

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler la liste des menus et appuyez sur [Administration](#).
2. Ouvrez chacun des menus suivants :
 - [Stapler/Stacker Settings \(Paramètres agrafeuse / module d'empilement\)](#)
 - [Mode opération](#)
3. Pour configurer le produit de sorte que les tâches soient triées dans des bacs différents suivant la fonction du produit, sélectionnez l'option [Séparateur de fonction](#). Appuyez sur le bouton **OK**.

 **REMARQUE :** Vous pouvez également sélectionner l'option [Mailbox \(Boîte aux lettres\)](#) pour trier les tâches suivant le nom d'utilisateur associé à la tâche.

Sélectionnez l'option [Module d'empilement](#) pour que les tâches soient empilées dans le bac de sortie inférieur en premier. Lorsque le bac de sortie inférieur est plein, les tâches s'empilent dans le bac du milieu, puis dans le bac supérieur.

4. Pour configurer le bac pour des tâches de copie, ouvrez ces menus et sélectionnez un bac dans la liste des options.

- Administration
- Paramètres de copie
- Bac de sortie

5. Pour configurer le bac pour l'impression des télécopies entrantes, ouvrez ces menus :

- Administration
- Paramètres de télécopie
- Paramètres de réception de la télécopie
- Options de tâche par défaut
- Bac de sortie

Sélectionnez un bac dans la liste des options.



REMARQUE : Les tâches agrafées sortent toujours dans le bac inférieur.

REMARQUE : Pour les tâches d'impression, sélectionnez le bac de sortie dans le pilote d'imprimante.

7 Gestion des consommables

- [Informations sur la cartouche d'impression](#)
- [Vues des consommables](#)
- [Gestion des cartouches d'impression](#)
- [Instructions de remplacement](#)
- [Résolution des problèmes de consommables](#)


Informations sur la cartouche d'impression

Fonction	Description
Numéros de référence	• Cartouche d'impression noir de capacité standard : CE260A • Cartouche d'impression noir à haute capacité : CE264X • Cartouche d'impression cyan : CF031A • Cartouche d'impression jaune : CF032A • Cartouche d'impression magenta : CF033A
Accessibilité	• Les cartouches d'impression peuvent être installées et retirées d'une seule main.
Caractéristiques environnementales	• Recyclez les cartouches d'impression en suivant la procédure de retour HP Planet Partners.

Pour plus d'informations sur les consommables, consultez la page www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Vues des consommables

Vues des cartouches d'impression

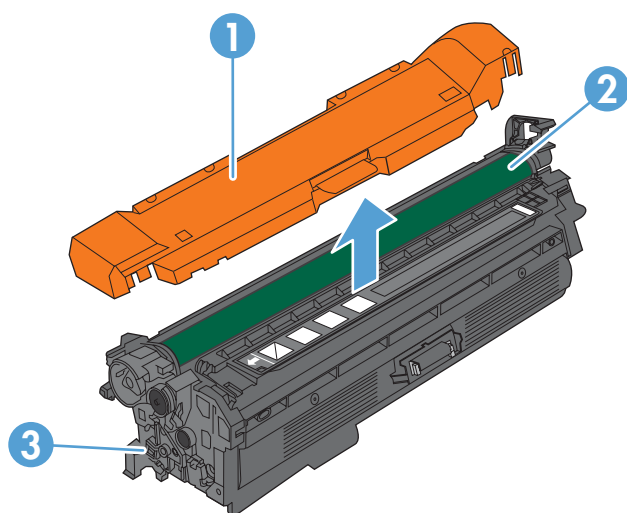

1	Protection en plastique
2	Tambour d'imagerie
3	Marqueur de mémoire de la cartouche d'impression

Gestion des cartouches d'impression

Utiliser, stocker et surveiller la cartouche d'impression de manière appropriée peut aider à garantir une qualité d'impression supérieure.

Paramètres pour les cartouches d'impression

Impression lorsqu'une cartouche d'impression atteint la fin de sa durée de vie estimée

- Un message **<Couleur> <Consommable> Bas**, où <Couleur> correspond à la couleur du consommable et <Consommable> correspond au type de consommable, s'affiche lorsqu'un consommable approche la fin de sa durée de vie estimée.
- Un message **<Couleur> <Consommable> Très bas** s'affiche lorsqu'un consommable a atteint la fin de sa durée de vie estimée.

Des problèmes de qualité d'impression peuvent survenir si vous utilisez un consommable qui a atteint la fin de sa durée de vie estimée.

Activation ou désactivation des options Very Low Settings (Paramètres très bas) à partir du panneau de commande

Vous pouvez activer ou désactiver le paramètre par défaut à tout moment et vous n'avez pas à le réactiver lorsque vous installez une nouvelle cartouche.

1. Dans l'écran Accueil du panneau de commande, appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Gestion des consommables](#)
 - [Supply Settings \(Paramètres des consommables\)](#)

- [Cartouche noire](#) ou [Cartouches couleur](#)
- [Very Low Settings \(Paramètres très bas\)](#)

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Sélectionnez l'option [Continuer](#) pour que le produit vous informe lorsque le niveau de la cartouche est très bas, mais qu'il poursuive l'impression.



REMARQUE : L'utilisation du paramètre [Continuer](#) permet d'imprimer au-delà du niveau très bas sans action de l'utilisateur et peut entraîner une qualité d'impression non satisfaisante.

- Sélectionnez l'option [Arrêter](#) pour que le produit suspende l'impression (y compris de télécopies) jusqu'à ce que vous remplaciez la cartouche.
- Sélectionnez l'option [Demander pour continuer](#) pour que le produit suspende l'impression (y compris de télécopies) et vous demande de remplacer la cartouche. Vous pouvez accepter le message et continuer l'impression.

Si vous sélectionnez l'option [Arrêter](#) ou l'option [Demander pour continuer](#), le produit suspend l'impression lorsque le niveau Très bas est atteint. Le produit interrompt l'impression et vous invite à remplacer la cartouche.

Lorsque le produit est défini sur l'option [Arrêter](#) ou sur l'option [Demander pour continuer](#), il existe un risque que les télécopies ne s'impriment à la reprise de l'impression. Ce problème peut survenir si le produit a reçu plus de télécopies que celles qu'il pouvait enregistrer pendant que l'attente.

Le produit peut imprimer des télécopies sans s'arrêter après avoir atteint le niveau Très bas si vous sélectionnez l'option [Continuer](#) pour les cartouches noires et couleur, mais la qualité d'impression peut être affectée.

Lorsqu'un consommable HP atteint un niveau Très bas, la garantie de protection Premium d'HP pour ce consommable prend fin.

Recyclage des consommables

Pour recycler une cartouche d'impression de marque HP, placez la cartouche usagée dans la boîte de la nouvelle cartouche. Utilisez l'étiquette de retour fournie pour envoyer le consommable usagé à HP pour recyclage. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de recyclage qui accompagne chaque consommable HP neuf.

Stockage des cartouches d'impression

Ne sortez la cartouche d'impression de son emballage que lorsque vous êtes prêt à l'utiliser.

- △ **ATTENTION :** Pour éviter d'endommager la cartouche d'impression, ne l'exposez pas à la lumière plus de quelques minutes.

Politique de HP en matière de cartouches d'impression non-HP

Hewlett-Packard Company ne peut en aucun cas recommander l'utilisation de cartouches d'impression d'une marque différente, qu'il s'agisse de cartouches neuves ou reconditionnées.

 **REMARQUE :** Tout dommage résultant de l'utilisation d'une cartouche d'impression non-HP n'est pas couvert par la garantie et les contrats de maintenance HP.

Service des fraudes HP et site Web

Appelez le service des fraudes HP (1 877 219 3183, appel gratuit en Amérique du Nord) ou rendez-vous sur le site www.hp.com/go/anticounterfeit lorsque vous installez une cartouche d'impression HP et que le message du panneau de commande vous informe que la cartouche n'est pas de marque HP. HP vous aide à déterminer si cette cartouche est authentique et prend des mesures pour résoudre le problème.

Il est possible que votre cartouche d'impression HP ne soit pas authentique dans les cas suivants :

- La page d'état des consommables indique qu'un consommable non HP est installé.
- Vous rencontrez de nombreux problèmes avec la cartouche d'impression.
- La cartouche n'a pas l'apparence habituelle (par exemple, l'emballage est différent des emballages HP).

Instructions de remplacement


Remplacement d'une cartouche d'impression

Le produit utilise quatre couleurs et possède une cartouche d'impression pour chaque couleur : noir (K), magenta (M), cyan (C) et jaune (Y).


△ **ATTENTION :** Si du toner se répand sur les vêtements, nettoyez-les avec un chiffon sec et lavez-les à l'eau propre. L'eau chaude fixe le toner dans le tissu.

📄 **REMARQUE :** Le carton de la cartouche d'impression contient des informations concernant le recyclage.

1. Ouvrez la porte avant. Assurez-vous que la porte est complètement ouverte.

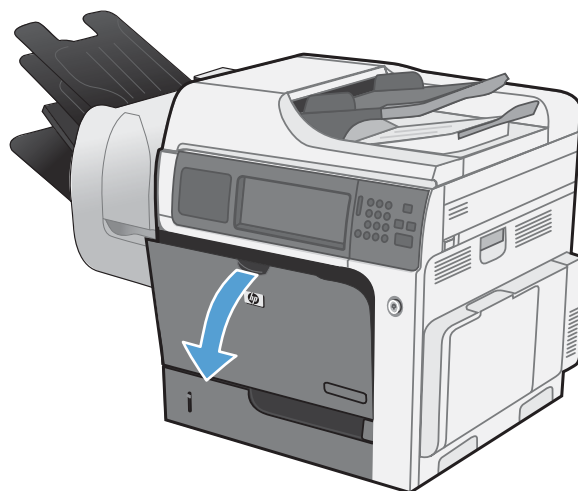


2. Saisissez la poignée de la cartouche d'impression usagée et tirez-la pour l'enlever.

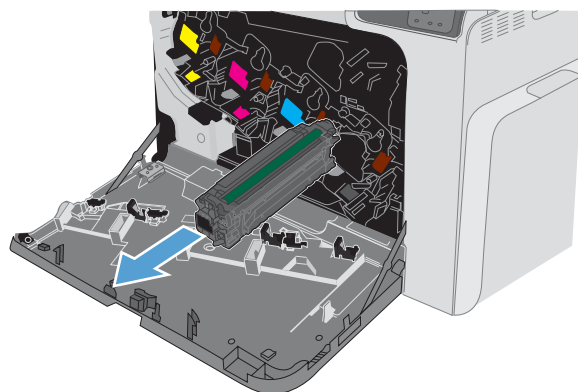


3. Rangez la cartouche d'impression usagée dans une enveloppe de protection. Le carton de la cartouche d'impression contient des informations concernant le recyclage.

4. Retirez la cartouche d'impression neuve de son emballage.

REMARQUE : Prenez soin de ne pas endommager la puce mémoire de la cartouche d'impression.

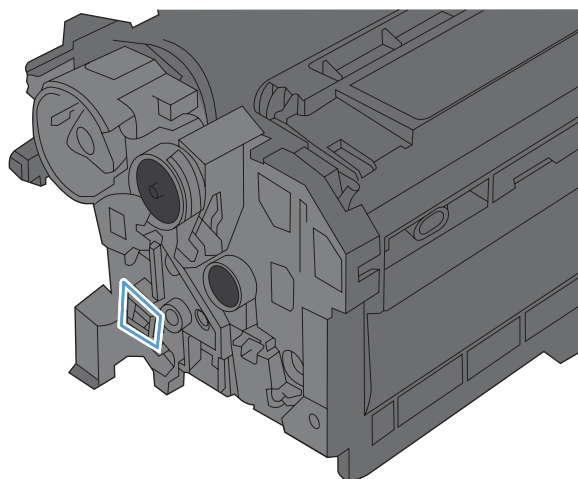


5. Saisissez les deux côtés de la cartouche d'impression et distribuez le toner en secouant délicatement la cartouche.

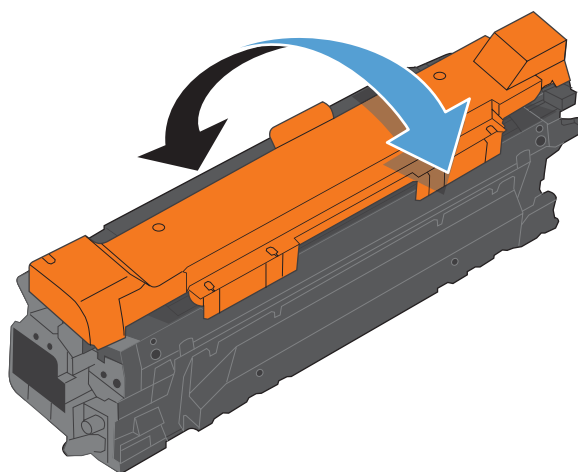

6. Retirez le couvercle de protection orange de la cartouche d'impression.


ATTENTION : Evitez les expositions prolongées à la lumière.

ATTENTION : Ne touchez pas le rouleau vert. Vous risquez d'endommager la cartouche.

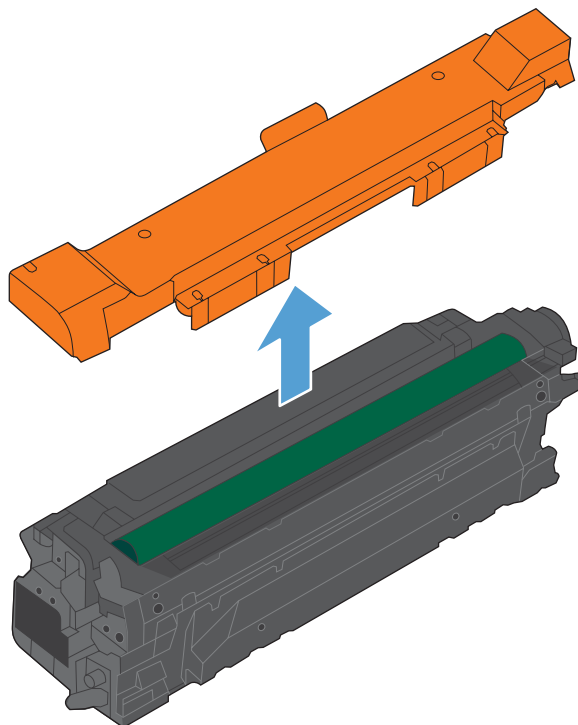


7. Alignez la cartouche d'impression avec son logement et insérez-la jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

REMARQUE : Les cartouches d'impression doivent être légèrement inclinées lors de leur insertion.

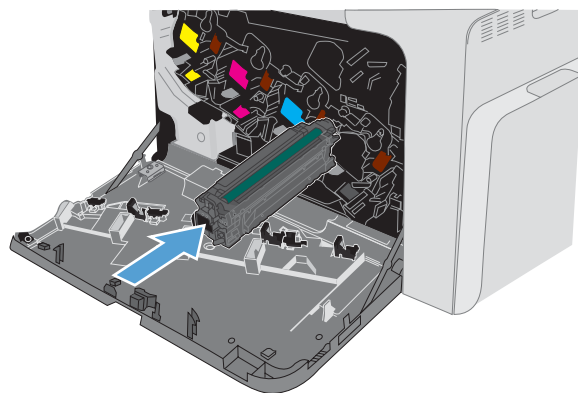

8. Fermez la porte avant.

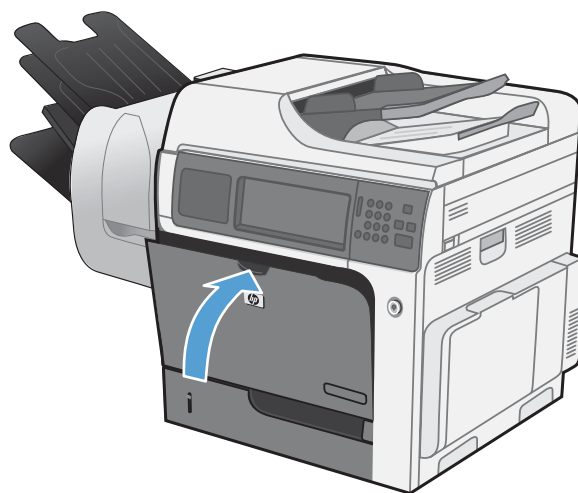


Remplacement du réservoir de récupération du toner


Lorsque le panneau de commande vous y invite, remplacez le réservoir de récupération du toner.

 **REMARQUE :** Le réservoir de récupération du toner est conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois. Ne tentez pas de le vider pour le réutiliser. Le toner risquerait de se renverser à l'intérieur du produit, ce qui réduirait la qualité d'impression. Après utilisation, renvoyez le réservoir de récupération du toner au programme de recyclage HP Planet Partners.


1. Ouvrez la porte avant. Assurez-vous que la porte est complètement ouverte.

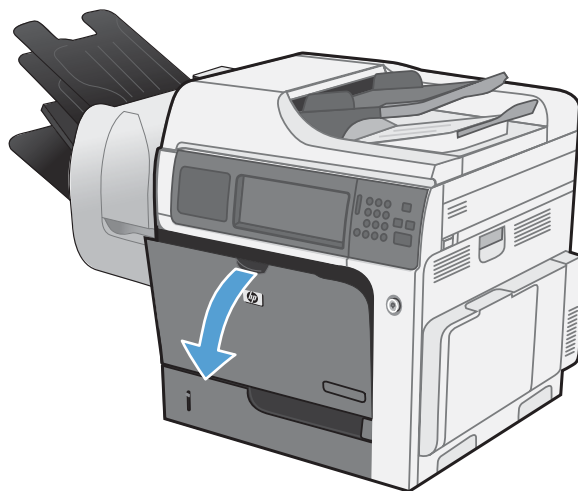


2. Saisissez la partie supérieure du réservoir de récupération du toner et retirez celui-ci du produit.

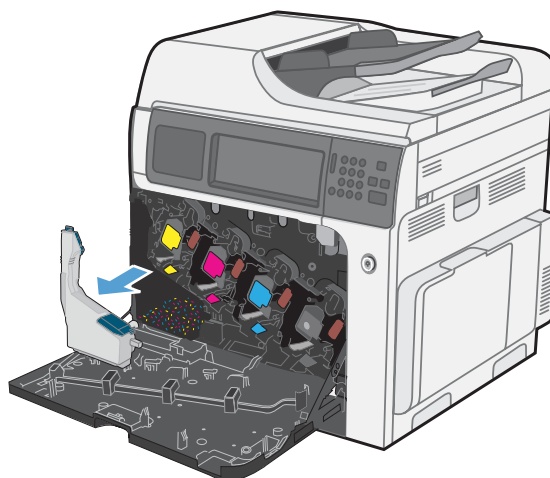


3. Placez le capuchon attaché sur l'ouverture en haut du réservoir.

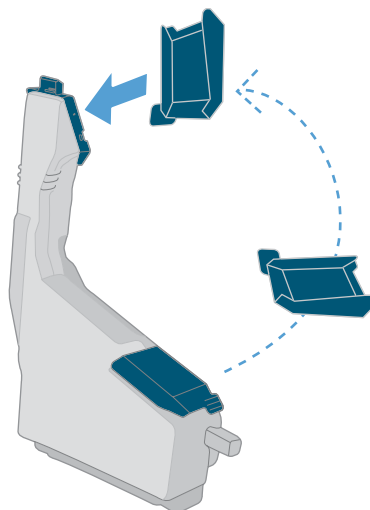

4. Retirez le nouveau réservoir de récupération du toner de son emballage.

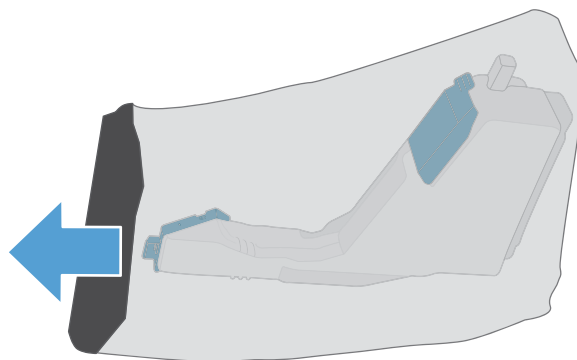


5. Insérez d'abord le bas du nouveau réservoir dans le produit, puis poussez ensuite le haut jusqu'à ce que le réservoir se mette bien en place en s'encastrant.

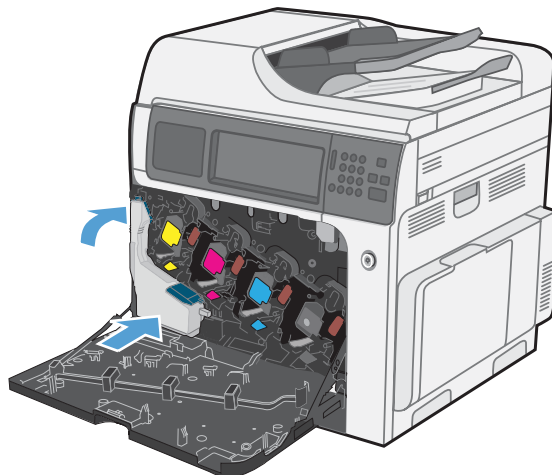

6. Fermez la porte avant.


REMARQUE : Si le réservoir de récupération du toner n'est pas installé correctement, la porte avant ne se ferme pas complètement.

Pour recycler le réservoir de récupération du toner utilisé, suivez les instructions fournies avec la nouvelle unité.

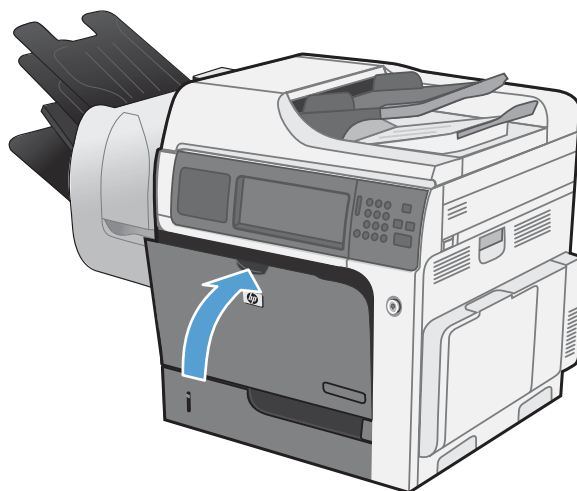


Remplacement de la cartouche d'agrafes


1. Soulevez le loquet gris situé à l'avant de l'agrafeuse et ouvrez le capot.

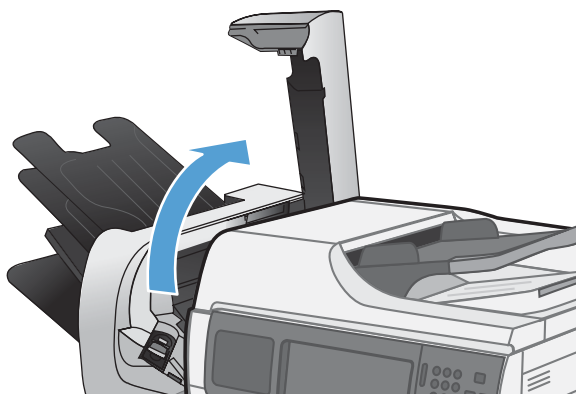


2. Soulevez le taquet vert de la cartouche d'agrafes, puis retirez-la sans l'incliner.

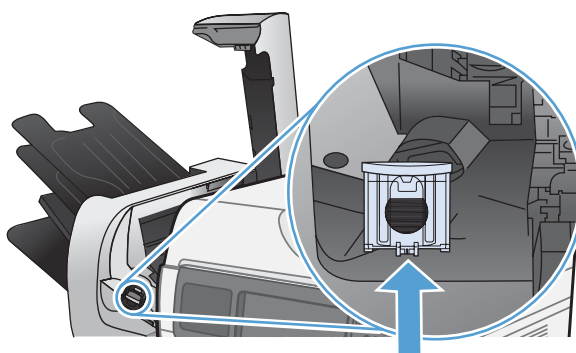

3. Insérez la nouvelle cartouche d'agrafes dans l'agrafeuse, puis appuyez sur la poignée verte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

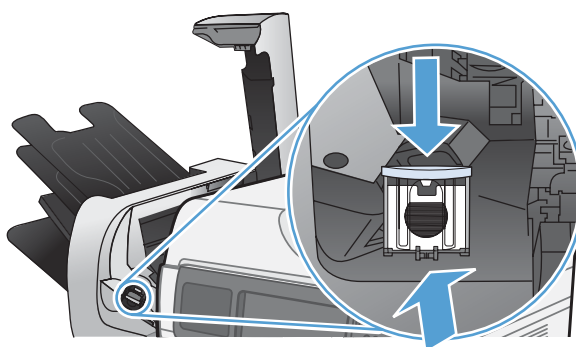

4. Fermez le capot de l'agrafeuse.

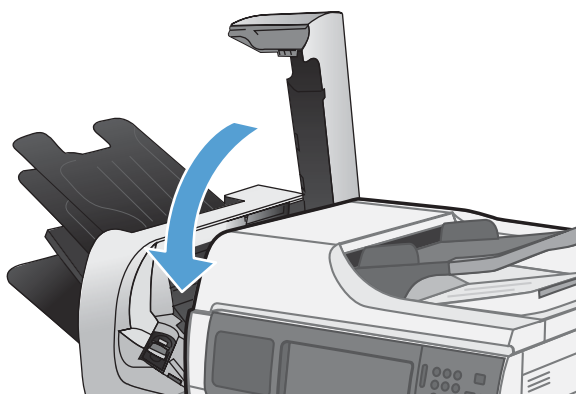

Résolution des problèmes de consommables

Vérification des cartouches d'impression

Vérifiez la cartouche d'impression et remplacez-la si nécessaire, si vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

- L'impression est trop claire ou semble fade dans certaines zones.
- De petites zones des pages ne sont pas imprimées.
- Les pages imprimées présentent des stries ou des bandes.



REMARQUE : si vous utilisez le paramètre d'impression en mode brouillon ou EconoMode, l'impression peut être claire.


Si vous estimez devoir remplacer une cartouche d'impression, imprimez la page d'état des consommables pour rechercher le numéro de référence de la cartouche d'impression de marque HP appropriée.

Type de la cartouche d'impression	Etapes de résolution du problème
Cartouche d'impression remplie ou reconditionnée	Hewlett-Packard Company déconseille l'utilisation de consommables non-HP, qu'ils soient neufs ou reconditionnés. En effet, comme il ne s'agit pas de produits HP, HP n'a aucun contrôle sur leur conception ou leur qualité. Si vous utilisez une cartouche d'impression remplie ou reconditionnée et que vous n'êtes pas satisfait de la qualité d'impression, remplacez-la par une cartouche de marque HP sur laquelle sont inscrits les mots HP ou Hewlett-Packard, ou le logo HP.
Cartouche d'impression de marque HP	1. Le panneau de commande du produit ou la page d'état des consommables indique Très bas lorsque la cartouche a atteint la fin de sa durée de vie estimée. Remplacez la cartouche d'impression si la qualité d'impression n'est plus acceptable. 2. Examinez la cartouche d'impression pour voir si elle est endommagée. Reportez-vous aux instructions ci-dessous. Remplacez la cartouche d'impression le cas échéant. 3. Si des pages imprimées présentent des marques répétées plusieurs fois selon un intervalle précis, imprimez une page de nettoyage. Si le problème persiste, reportez-vous aux informations relatives aux défauts répétés de ce document pour identifier la cause du problème.

Examiner la cartouche d'impression pour voir si elle est endommagée

1. Retirez la cartouche d'impression du produit et vérifiez que la bande d'étanchéité est retirée.
2. Vérifiez si la puce mémoire n'est pas endommagée.
3. Examinez la surface du tambour d'imagerie vert sur la partie inférieure de la cartouche d'impression.

△ **ATTENTION :** Ne touchez pas le rouleau vert (tambour d'imagerie) sur la partie inférieure de la cartouche. Vous risquez de dégrader la qualité d'impression si vous y laissez des empreintes de doigts.

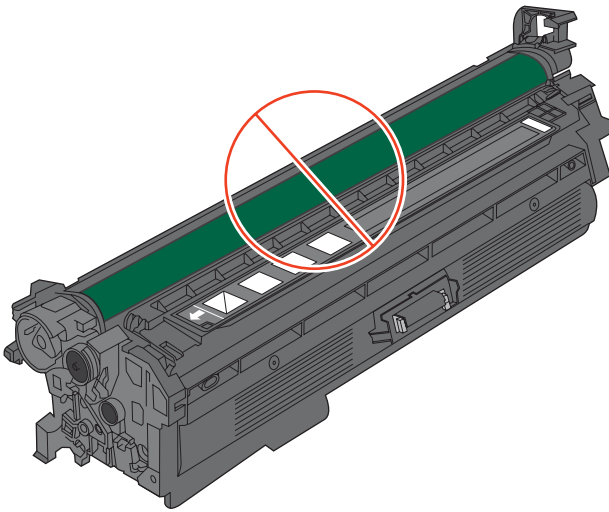


4. Si vous constatez des rayures, des empreintes de doigts ou tout autre dommage sur le tambour d'imagerie, remplacez la cartouche d'impression.
5. Si le tambour d'imagerie ne semble pas endommagé, secouez légèrement la cartouche d'impression plusieurs fois, puis réinstallez-la. Imprimez quelques pages pour vérifier si le problème est résolu.

Défauts répétitifs

Si des défauts surviennent à intervalles réguliers sur la page, utilisez cette règle pour en déterminer la cause. Placez le haut de la règle au niveau du premier défaut. La marque en regard de la prochaine occurrence du défaut indique le composant à remplacer.

Figure 7-1 Règle de défauts répétitifs

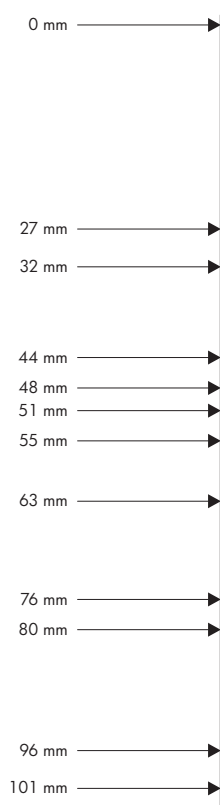

Distance entre les défauts	Composants du produit provoquant le défaut
27 mm	Cartouche d'impression
32 mm	Cartouche d'impression
44 mm	Unité de transfert
48 mm	Cartouche d'impression
51 mm	Rouleau de transfert
55 mm	Moteur d'impression
63 mm	Unité de transfert
76 mm	Cartouche d'impression
76 mm	Unité de fusion
80 mm	Unité de fusion
96 mm	Moteur d'impression
101 mm	Moteur d'impression

Imprimer la page d'état des consommables

La page [Etat des consommables](#) indique une estimation de la durée de vie restante des cartouches d'impression. Elle indique également le numéro de référence de la cartouche d'impression de marque HP adaptée à votre produit afin que vous puissiez commander une cartouche d'impression de remplacement, ainsi que d'autres informations utiles.

1. Ouvrez les menus suivants :
 - [Administration](#)
 - [Rapports](#)
 - [Pages de configuration/d'état](#)
2. Sélectionnez l'option [Etat des consommables](#), puis appuyez sur le bouton [Impression](#) pour imprimer le rapport.

Interprétation des messages pour les consommables sur le panneau de commande

Le tableau suivant contient des informations importantes relatives aux messages d'état des consommables.

Tableau 7-1 Messages d'état des consommables

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
10.XX.YY Erreur mémoire consommable	Le produit ne peut pas lire la puce mémoire d'au moins une cartouche d'impression, ni écrire dessus, ou il manque une puce mémoire sur une cartouche d'impression. Valeurs XX • 00 = Erreur de la puce mémoire • 10 = Puce mémoire manquante Valeurs YY • 00 = Noir • 01 = Cyan • 02 = Magenta • 03 = Jaune	Réinstallez la cartouche d'impression ou installez une nouvelle cartouche d'impression.
Cartouche <couleur> incompatible	La cartouche d'impression couleur indiquée n'est pas compatible avec le produit.	Remplacez la cartouche d'impression par une autre, conçue pour ce produit.
Consommable non pris en charge installé	L'une des cartouches d'impression est destinée à un autre produit HP.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez la cartouche d'impression.
Consommables incompatibles	Certaines des cartouches d'impression (ou d'autres consommables) qui sont installées ne sont pas conçues pour ce produit. Le produit n'est pas en mesure d'effectuer des impressions avec ces types de consommables.	Appuyez sur le bouton Consommables pour identifier les consommables incompatibles. Installez des consommables qui sont conçus pour ce produit.
Consommables mal positionnés	Au moins deux logements de cartouche d'impression contiennent une cartouche de la mauvaise couleur. En partant de la gauche et en allant vers la droite, installez les cartouches d'impression dans l'ordre suivant : • Jaune • Magenta • Cyan • Noir	Installez une cartouche de la couleur correcte dans chaque logement.

Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
Consommable usagé utilisé	L'une des cartouches d'impression a déjà été utilisée.	Si vous pensez avoir acheté un consommable de marque HP, rendez-vous à l'adresse www.hp.com/go/anticounterfeit .
Niveau cartouche cyan bas	Lorsque le niveau d'un consommable est bas, le produit vous en avertit. La durée de vie d'une cartouche peut varier d'une cartouche à l'autre. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez la cartouche d'impression. Pensez à acheter une cartouche de remplacement d'avance. Ainsi, elle sera disponible lorsque la cartouche installée aura atteint la fin de sa vie estimée.
Niveau cartouche cyan très bas	Lorsque le niveau d'un consommable est très bas, le produit vous en avertit. La durée de vie d'une cartouche peut varier d'une cartouche à l'autre. Veuillez à toujours disposer d'une cartouche d'impression de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez la cartouche d'impression.
Niveau cartouche jaune bas	Lorsque le niveau d'un consommable est bas, le produit vous en avertit. La durée de vie d'une cartouche peut varier d'une cartouche à l'autre. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez la cartouche d'impression. Pensez à acheter une cartouche de remplacement d'avance. Ainsi, elle sera disponible lorsque la cartouche installée aura atteint la fin de sa vie estimée.
Niveau cartouche jaune très bas	Lorsque le niveau d'un consommable est très bas, le produit vous en avertit. La durée de vie d'une cartouche peut varier d'une cartouche à l'autre. Veuillez à toujours disposer d'une cartouche d'impression de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez la cartouche d'impression.
Niveau cartouche magenta bas	Lorsque le niveau d'un consommable est bas, le produit vous en avertit. La durée de vie d'une cartouche peut varier d'une cartouche à l'autre. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez la cartouche d'impression. Pensez à acheter une cartouche de remplacement d'avance. Ainsi, elle sera disponible lorsque la cartouche installée aura atteint la fin de sa vie estimée.

Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
Niveau cartouche magenta très bas	Lorsque le niveau d'un consommable est très bas, le produit vous en avertit. La durée de vie d'une cartouche peut varier d'une cartouche à l'autre. Veillez à toujours disposer d'une cartouche d'impression de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez la cartouche d'impression.
Niveau cartouche noire bas	Lorsque le niveau d'un consommable est bas, le produit vous en avertit. La durée de vie d'une cartouche peut varier d'une cartouche à l'autre. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez la cartouche d'impression. Pensez à acheter une cartouche de remplacement d'avance. Ainsi, elle sera disponible lorsque la cartouche installée aura atteint la fin de sa vie estimée.
Niveau cartouche noire très bas	Lorsque le niveau d'un consommable est très bas, le produit vous en avertit. La durée de vie d'une cartouche peut varier d'une cartouche à l'autre. Il n'est pas nécessaire de remplacer la cartouche d'impression tant que la qualité d'impression est acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez la cartouche d'impression. Pensez à acheter une cartouche de remplacement d'avance. Ainsi, elle sera disponible lorsque la cartouche installée aura atteint la fin de sa vie estimée.
Niveau consommables bas	Ce message s'affiche lorsque plusieurs consommables ont atteint le seuil minimal. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Sélectionnez l'onglet Consommables pour savoir quels consommables sont bientôt vides. Il n'est pas nécessaire de remplacer les consommables tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Pour poursuivre l'impression en couleur, remplacez le consommable ou reconfigurez le produit en utilisant le menu Gestion des consommables sur le panneau de commande.

Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
Niveau consommables très bas	Ce message s'affiche lorsque plusieurs consommables ont atteint un niveau très bas. Sélectionnez l'onglet Consommables pour savoir quels consommables sont bientôt vides. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Il n'est pas nécessaire de remplacer les consommables tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Pour poursuivre l'impression en couleur, remplacez le consommable ou reconfigurez le produit en utilisant le menu Gestion des consommables sur le panneau de commande.
Niveau fusion bas	Le niveau du kit de fusion est bas. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Veillez à toujours disposer d'un kit de fusion de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Il n'est pas nécessaire de remplacer le kit de fusion tant que la qualité d'impression reste acceptable.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez le kit de fusion. Des instructions sont fournies avec le kit de fusion.
Niveau fusion très bas	Le niveau du kit de fusion est très bas. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Il n'est pas nécessaire de remplacer le kit de fusion tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez le kit de fusion. Des instructions sont fournies avec le kit de fusion.
Niveau kit de transfert bas	Ce message s'affiche lorsque le kit de transfert atteint le seuil minimal. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Il n'est pas nécessaire de remplacer le kit de transfert tant que la qualité d'impression reste acceptable.	Aucune action n'est nécessaire pour poursuivre l'impression. Si la qualité d'impression n'est plus acceptable, remplacez le kit de transfert. Des instructions sont fournies avec le nouveau kit de transfert.
Niveau kit de transfert très bas	Ce message s'affiche lorsque le kit de transfert a atteint un niveau très bas. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Il n'est pas nécessaire de remplacer les consommables tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Pour poursuivre l'impression, remplacez le kit de transfert ou reconfigurez le produit en utilisant le menu Gestion des consommables sur le panneau de commande.

Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
Remplacement des consommables	Deux consommables ou plus ont atteint la fin de leur durée de vie estimée. Cependant, la durée de vie restante réelle peut être différente de celle qui est estimée. Veillez à toujours disposer de consommables de remplacement afin de pouvoir en changer en temps voulu. Il n'est pas nécessaire de remplacer le consommable à ce stade si la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint la fin de sa durée de vie estimée, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Appuyez sur le bouton Consommables pour pouvoir identifier les consommables devant être remplacés. Ou bien configurez le produit de sorte qu'il poursuive l'impression depuis le menu Gestion des consommables .
Remplacer cartouche <couleur>	Lorsqu'un consommable approche de sa fin de vie estimée, le produit vous en avertit. Cependant, la durée de vie restante réelle peut être différente de celle qui est estimée. Pensez à toujours disposer d'un consommable de remplacement à installer lorsque la qualité d'impression n'est plus acceptable. Il n'est pas nécessaire de remplacer le consommable à ce stade si la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un consommable HP a atteint la fin de sa durée de vie estimée, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Remplacez la cartouche couleur spécifiée. Ou bien configurez le produit de sorte qu'il poursuive l'impression depuis le menu Gestion des consommables .
Remplacer l'unité de récupération du toner	Lorsqu'un réservoir de récupération du toner approche de sa fin de vie estimée, le produit vous en avertit. Cependant, la durée de vie restante réelle peut être différente de celle qui est estimée. Pensez à toujours disposer d'un réservoir de récupération du toner de remplacement à installer lorsque la qualité d'impression n'est plus acceptable. Il n'est pas nécessaire de remplacer le réservoir de récupération du toner tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un réservoir de récupération du toner a atteint un niveau très bas, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce réservoir de récupération du toner expire.	Remplacez le réservoir de récupération du toner. Si vous voulez continuer à l'utiliser bien qu'il ait dépassé sa durée de vie estimée, configurez le produit à l'aide du menu Gestion des consommables . Cette option n'est pas recommandée en raison des risques de débordement du réservoir de récupération du toner, qui pourrait vous obliger à effectuer des opérations de maintenance sur le produit.

Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
Remplacez le kit de fusion	Lorsqu'un kit de fusion approche de sa fin de vie estimée, le produit vous en avertit. Cependant, la durée de vie restante réelle peut être différente de celle qui est estimée. Pensez à toujours disposer d'un kit de fusion de remplacement à installer lorsque la qualité d'impression n'est plus acceptable. Il n'est pas nécessaire de remplacer le kit de fusion tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois que le kit de fusion a atteint la fin de sa durée de vie estimée, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce kit de fusion expire.	ATTENTION : La station de fusion peut être chaude lorsque le produit est en service. Attendez que la station de fusion refroidisse avant de la manipuler. 1. Ouvrez la porte droite. 2. Saisissez les poignées bleues de chaque côté de l'unité de fusion et retirez-la sans l'incliner. 3. Installez la nouvelle unité de fusion. 4. Fermez la porte droite.
Remplacez le kit de transfert	Lorsqu'un kit de transfert approche de sa fin de vie estimée, le produit vous en avertit. Cependant, la durée de vie restante réelle peut être différente de celle qui est estimée. Pensez à toujours disposer d'un kit de transfert de remplacement à installer lorsque la qualité d'impression n'est plus acceptable. Il n'est pas nécessaire de remplacer le kit de transfert tant que la qualité d'impression reste acceptable. Une fois qu'un kit de transfert a atteint la fin de sa durée de vie estimée, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce kit de transfert expire.	Remplacez le kit transfert. Des instructions sont fournies avec le kit de transfert.
Station fusion incompatible	La station de fusion n'est pas compatible avec ce produit.	ATTENTION : La station de fusion peut être chaude lorsque le produit est en service. Attendez que la station de fusion refroidisse avant de la manipuler. 1. Ouvrez la porte droite. 2. Retirez l'unité de fusion incompatible. 3. Installez l'unité de fusion correcte. 4. Fermez la porte droite.
Unité de récupération de toner très usagée	L'unité de récupération du toner est quasiment pleine et le produit est configuré pour s'arrêter à ce stade. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Une fois qu'un consommable HP a atteint un niveau très bas, la garantie Premium de HP (protection des consommables) de ce consommable expire.	Pour poursuivre l'impression, reconfigurez le produit ou remplacez l'unité de récupération du toner. ATTENTION : Si vous continuez à imprimer lorsque l'unité de récupération du toner est pleine, vous risquez d'endommager le produit.

Tableau 7-1 Messages d'état des consommables (suite)

Message du panneau de commande	Description	Action recommandée
Unité de récupération de toner usagée	Le réservoir de récupération du toner est presque plein. La durée de vie restante réelle du consommable peut varier. Il n'est pas nécessaire de remplacer le réservoir de récupération du toner tant que la qualité d'impression reste acceptable.	Pour poursuivre l'impression, appuyez sur le bouton OK ou remplacez l'unité de récupération du toner.
Unité de transfert incompatible	L'unité de transfert n'est pas compatible avec ce produit.	1. Ouvrez la porte droite. 2. Retirez l'unité de transfert incompatible. 3. Installez l'unité de transfert correcte. 4. Fermez la porte droite.
Wrong cartridge in <color> slot (Mauvaise cartouche dans l'emplacement <couleur>)	Le logement de cartouche d'impression indiqué contient une cartouche de la mauvaise couleur. En partant de la gauche et en allant vers la droite, installez les cartouches d'impression dans l'ordre suivant : • Jaune • Magenta • Cyan • Noir	Retirez la cartouche d'impression de ce logement et installez-y une cartouche de la couleur correcte.

8 Tâches d'impression

- [Annulation d'une tâche d'impression sous Windows](#)
- [Tâches d'impression de base sous Windows](#)
- [Tâches d'impression supplémentaires sous Windows](#)
- [Impression directe par clé USB](#)

Annulation d'une tâche d'impression sous Windows

 **REMARQUE :** Si la tâche est trop avancée dans le processus d'impression, l'option d'annulation peut ne pas être disponible.



1. Si la tâche d'impression est en cours, suivez la procédure suivante pour l'annuler :
 - a. Appuyez sur le bouton Arrêter  du panneau de commande.
 - b. Sur la liste de l'écran tactile, appuyez sur la tâche d'impression à supprimer, puis appuyez sur le bouton **Annuler**.
 - c. Le produit vous invite à confirmer la suppression. Appuyez sur le bouton **Oui**.
2. Vous pouvez également annuler une tâche d'impression à partir d'un logiciel ou d'une file d'attente d'impression.
 - **Logiciel :** Généralement, une boîte de dialogue apparaît brièvement sur l'écran de l'ordinateur. Elle permet d'annuler la tâche d'impression.
 - **File d'impression Windows :** si une tâche d'impression est en attente dans une file d'attente (en mémoire) ou un spouleur d'impression, supprimez-la ici.
 - **Windows XP, Server 2003 ou Server 2008 :** cliquez sur **Démarrer**, sur **Paramètres**, puis sur **Imprimantes et télécopieurs**. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur **Annuler**.
 - **Windows Vista :** cliquez sur **Démarrer**, sur **Panneau de configuration** puis, sous **Matériel et audio**, cliquez sur **Imprimante**. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur **Annuler**.
 - **Windows 7 :** cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Périphériques et imprimantes**. Double-cliquez sur l'icône du produit pour ouvrir la fenêtre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la tâche à annuler, puis cliquez sur **Annuler**.

Tâches d'impression de base sous Windows

Les méthodes d'ouverture de la boîte de dialogue d'impression des logiciels peuvent varier. Les procédures ci-après incluent une méthode classique. Certains logiciels ne comportent pas de menu **Fichier**. Reportez-vous à la documentation du logiciel pour plus d'informations sur l'ouverture de la boîte de dialogue d'impression.


Ouverture du pilote d'imprimante avec Windows

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

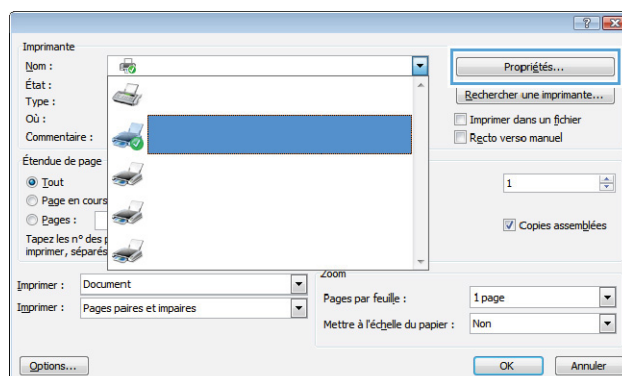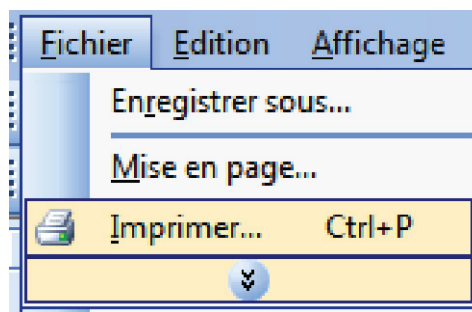

Aide sur les options d'impression avec Windows

1. Cliquez sur le bouton **Aide** pour ouvrir l'aide en ligne.

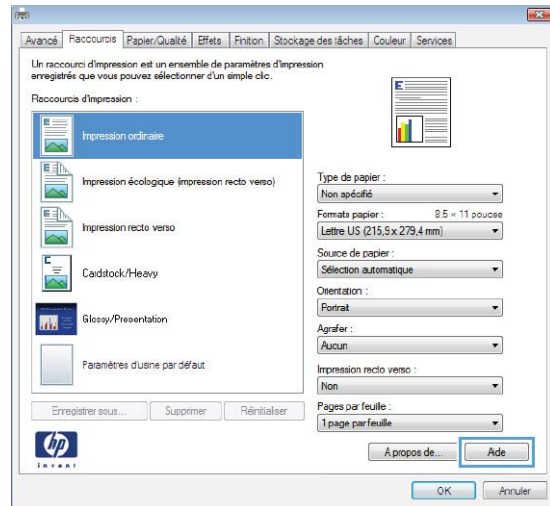


Modification du nombre de copies à imprimer avec Windows

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis le nombre de copies.


Enregistrement des paramètres d'impression personnalisés pour une réutilisation avec Windows

Utilisation d'un raccourci d'impression avec Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

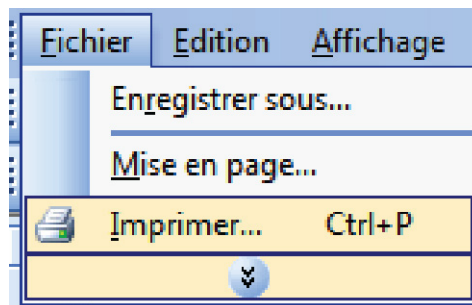

2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

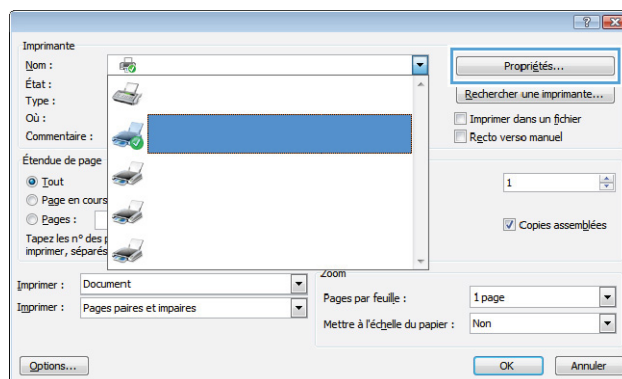


3. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis**.

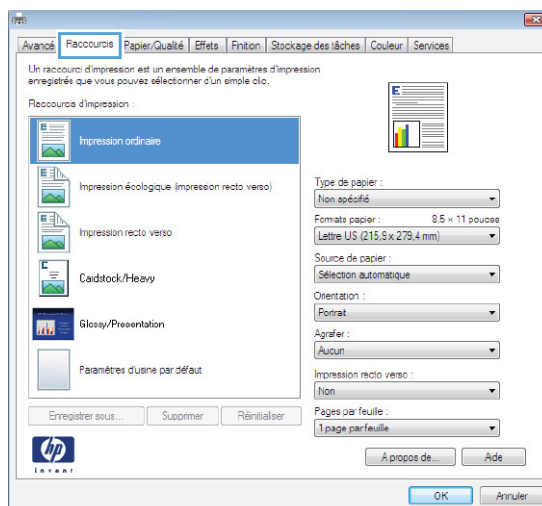


4. Sélectionnez l'un des raccourcis, puis cliquez sur le bouton **OK**.

REMARQUE : Lorsque vous sélectionnez un raccourci, les paramètres correspondants changent sur les autres onglets du pilote de l'imprimante.

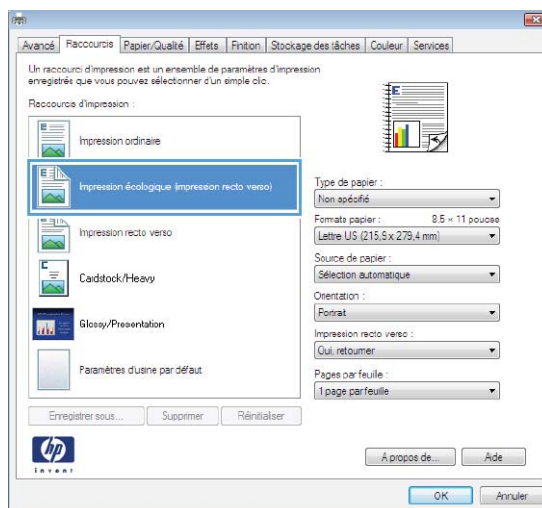


Création des raccourcis d'impression


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

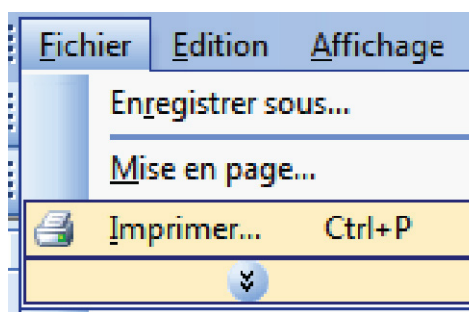

2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

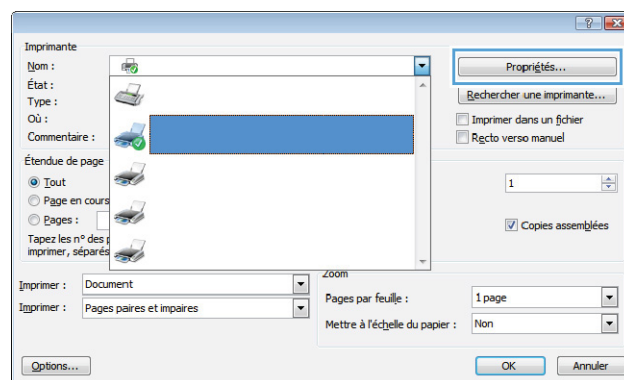


3. Cliquez sur l'onglet **Raccourcis**.

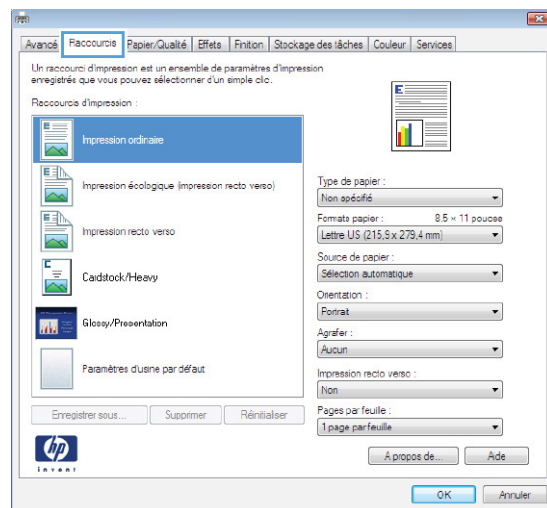


4. Sélectionnez un raccourci existant comme base de départ.


REMARQUE : Sélectionnez toujours un raccourci avant de régler les paramètres à droite de l'écran. Si vous commencez par régler les paramètres et sélectionnez ensuite un raccourci, vous perdrez tous vos réglages.

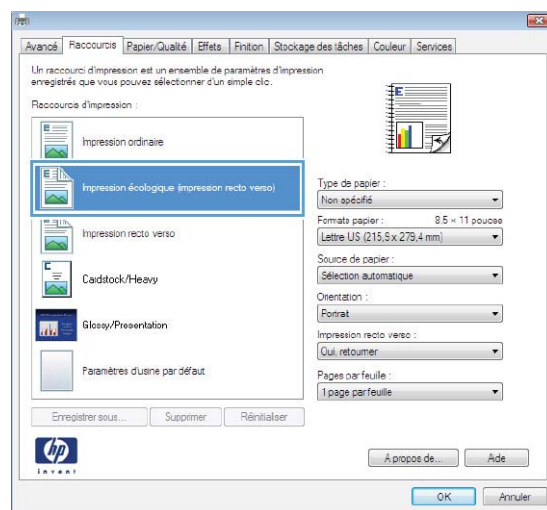


5. Sélectionnez les options d'impression du nouveau raccourci.

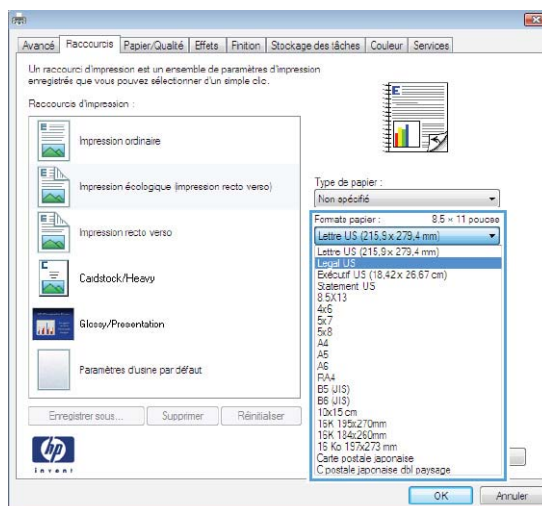

6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer sous**.

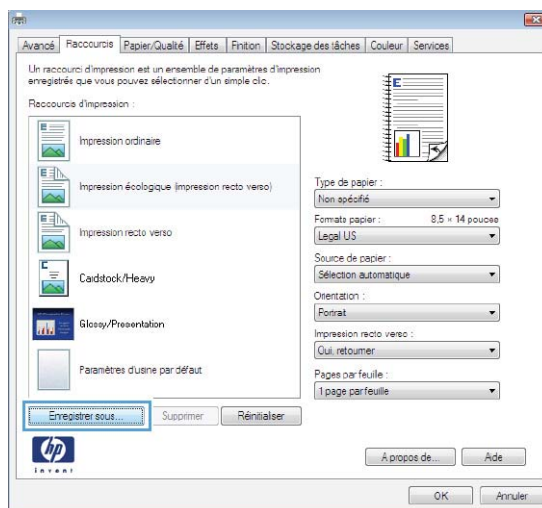

7. Saisissez un nom pour le raccourci, puis cliquez sur le bouton **OK**.

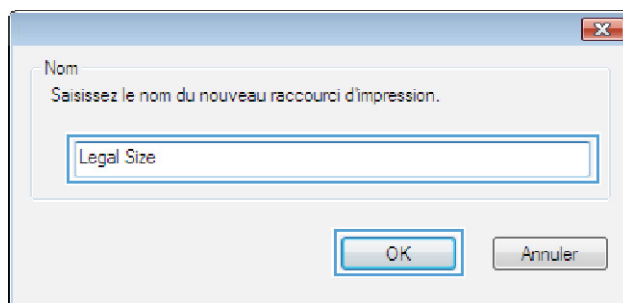

Amélioration de la qualité d'impression avec Windows

Sélection du format de papier avec Windows

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Sélectionnez un format dans la liste déroulante **Format papier**.

Sélection d'un format de papier personnalisé avec Windows

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Cliquez sur le bouton **Personnalisé**.
5. Donnez un nom au format personnalisé, spécifiez ses dimensions et cliquez sur le bouton **OK**.

Sélection du type de papier avec Windows

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur l'option **Plus....**
5. Développez la liste des options **Type** :.
6. Développez la catégorie des types de papier qui correspond le mieux à votre papier, puis cliquez sur le type de papier que vous utilisez.

Sélection des bacs avec Windows



1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Sélectionnez un bac dans la liste déroulante **Source de papier**.

Sélection du niveau de brillance sous Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.
4. Sélectionnez le niveau de brillance dans la première liste déroulante de la zone **Qualité d'impression**.

Impression des deux côtés (recto verso) avec Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

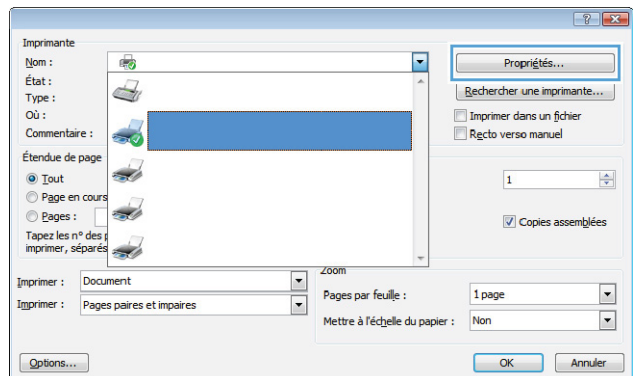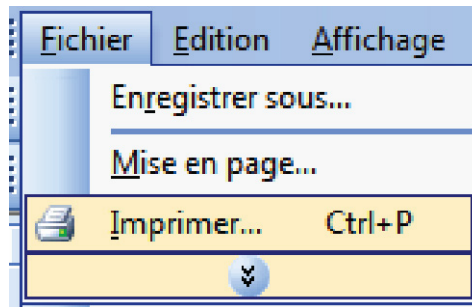

3. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

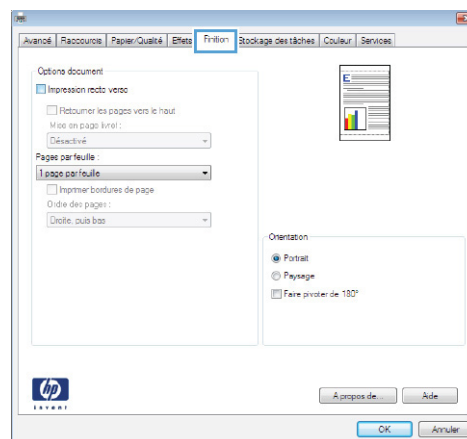


4. Cochez la case **Impression recto verso**. Cliquez sur le bouton **OK** pour lancer l'impression.

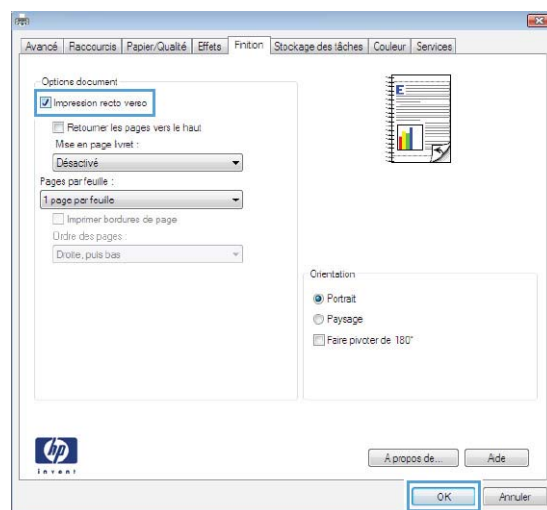


Impression de plusieurs pages par feuille avec Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

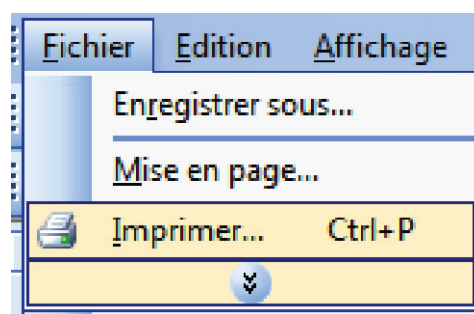


2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

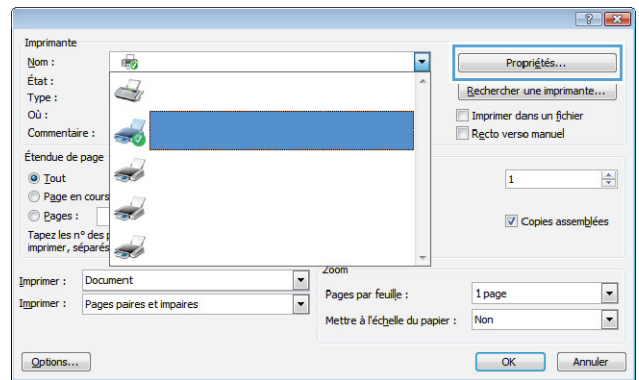


3. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

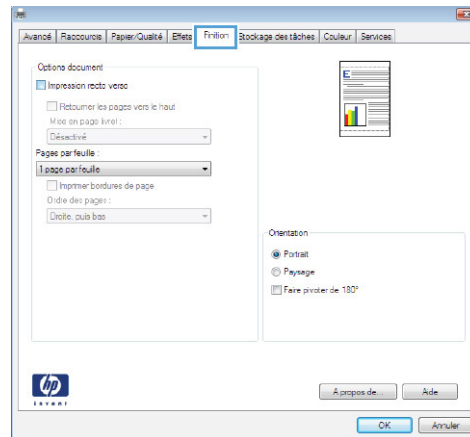

4. Sélectionnez le nombre de pages par feuille dans la liste déroulante **Pages par feuille**.

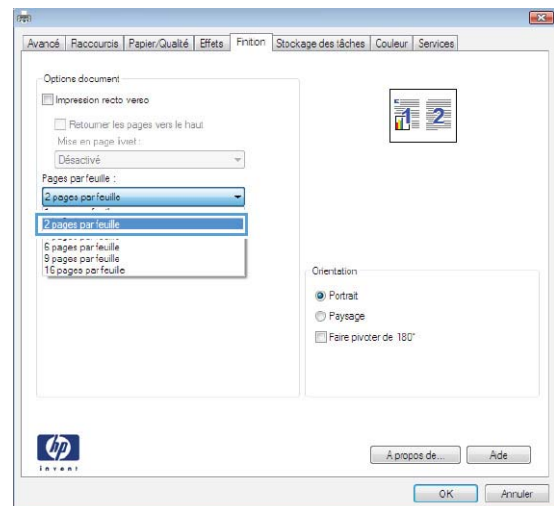


5. Sélectionnez les options **Imprimer bordures de page**, **Ordre des pages** et **Orientation** appropriées.

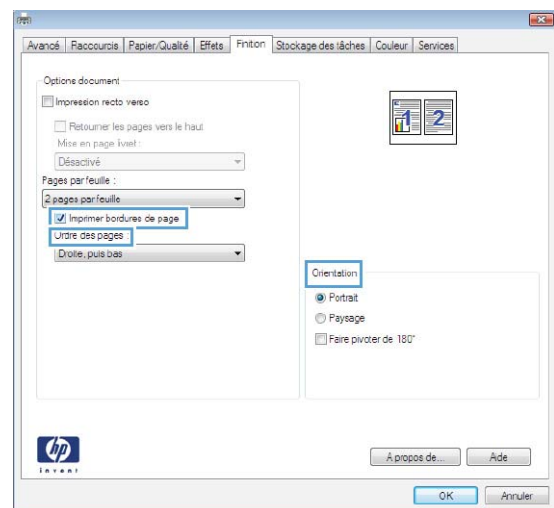


Sélection de l'orientation de la page avec Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

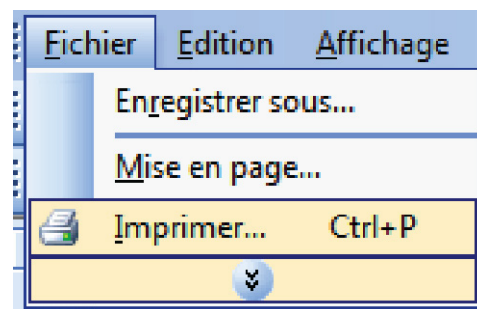

2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

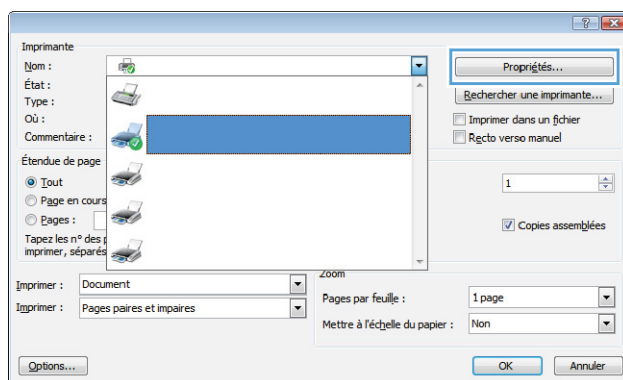


3. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

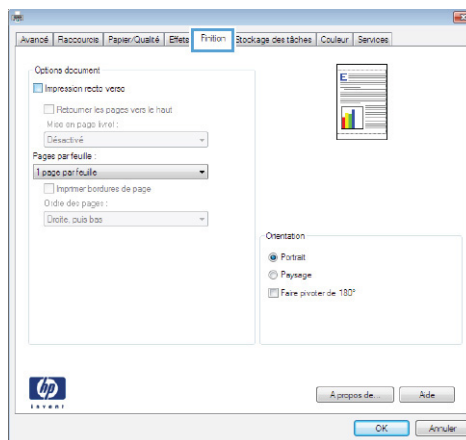


4. Dans la zone **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage**.

Pour imprimer l'image de la page à l'envers, sélectionnez l'option **Faire pivoter de 180°**.

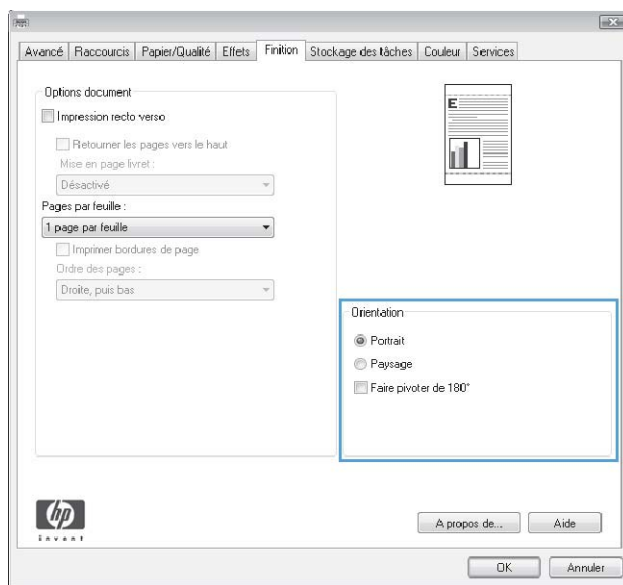


Réglage des options de couleur avec Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

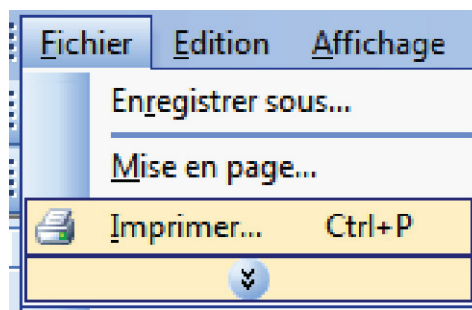


2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

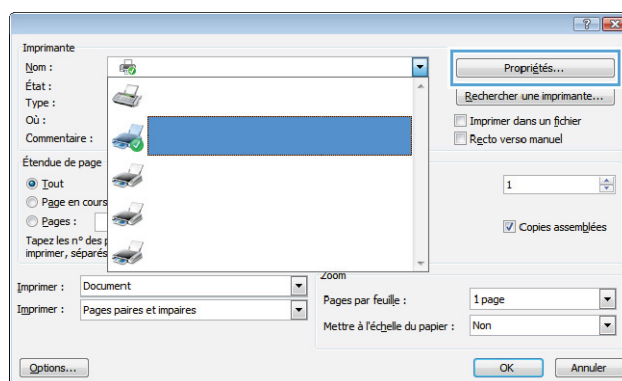


3. Cliquez sur l'onglet **Couleur**.

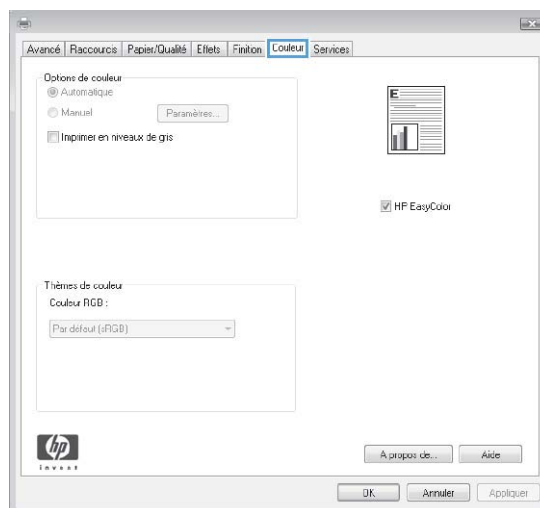


4. Cliquez sur la case **HP EasyColor** pour la décocher.

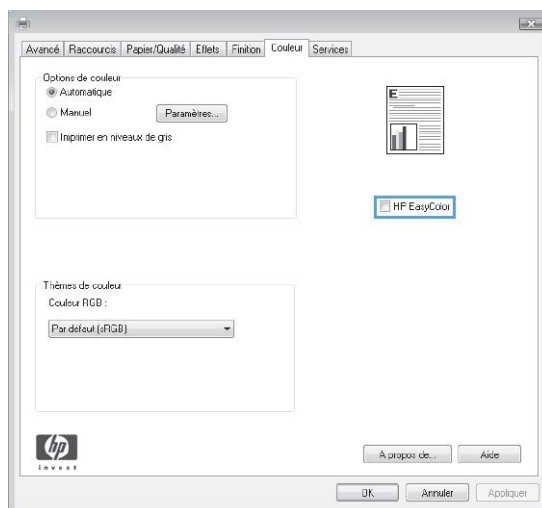

5. Dans la zone **Options de couleur**, cliquez sur l'option **Manuel**, puis sur le bouton **Paramètres**.

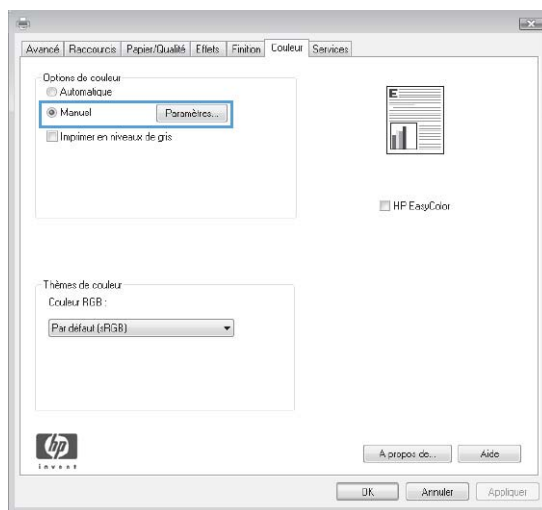

6. Réglez les paramètres généraux du Contrôle du bord et les paramètres de texte, de graphique et de photographie.

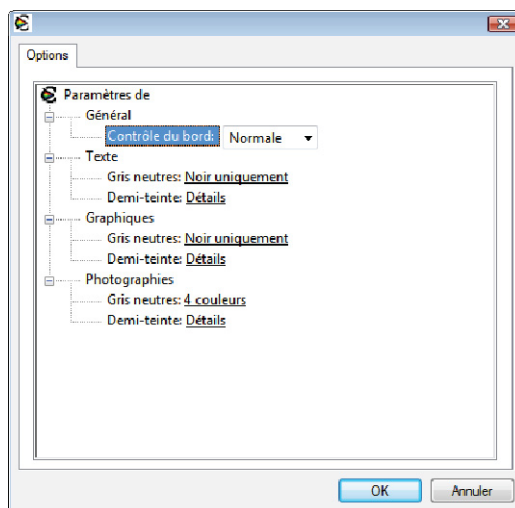



Tâches d'impression supplémentaires sous Windows

Impression du texte de couleur en noir (niveaux de gris) avec Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancés**.
4. Développez la section **Options document**.
5. Développez la section **Caractéristiques de l'imprimante**.
6. Dans la liste déroulante **Imprimer tout le texte en noir**, sélectionnez l'option **Activé**.

Impression sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés avec Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

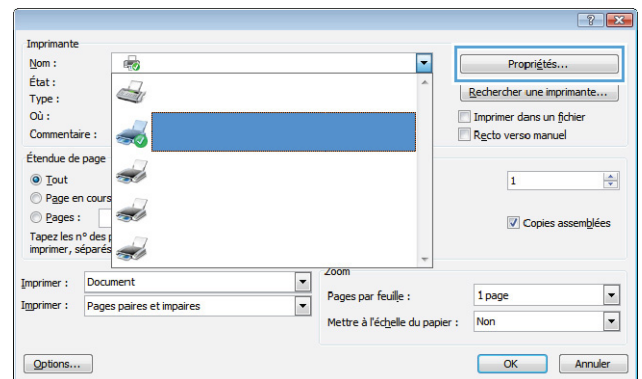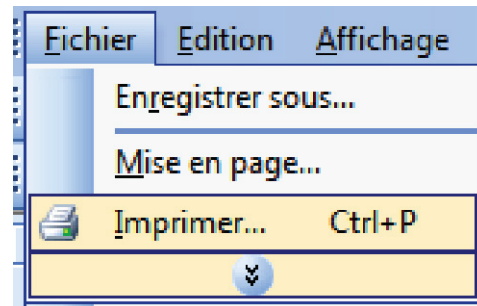


3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.

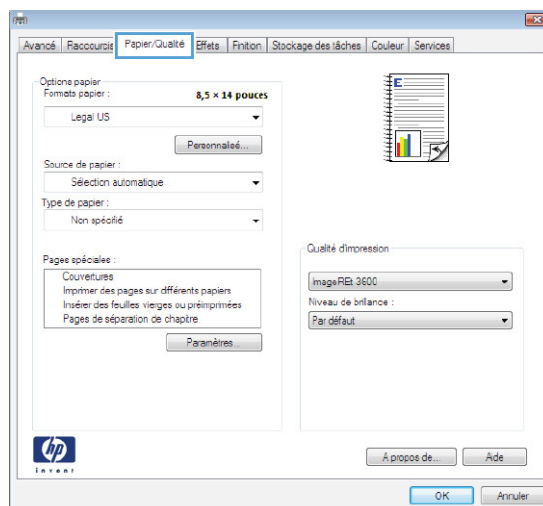


4. Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur l'option **Plus...**.

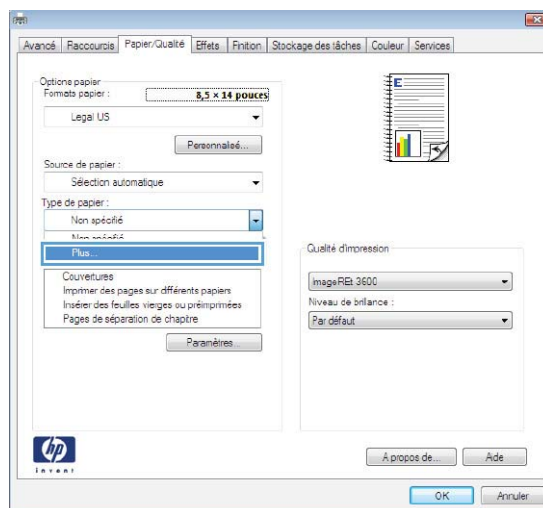


5. Développez la liste des options **Type** :

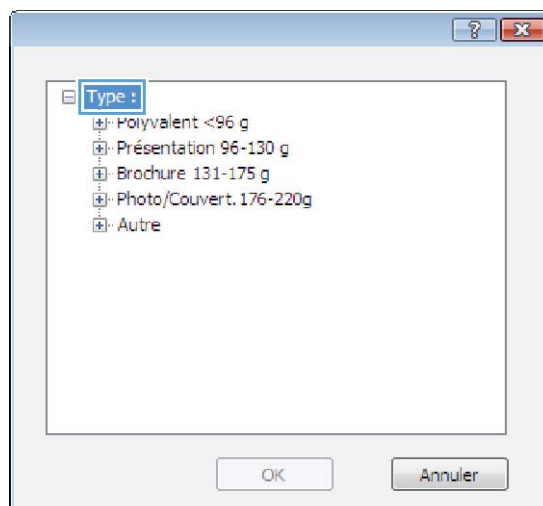

6. Développez la liste des options **Autre**.

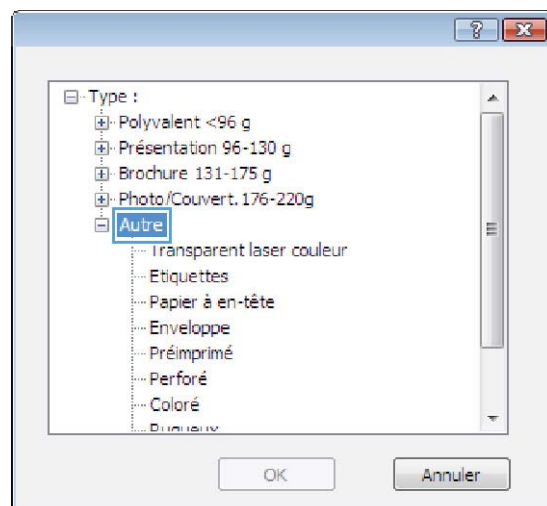


7. Sélectionnez l'option pour le type de papier que vous utilisez et cliquez sur le bouton **OK**.

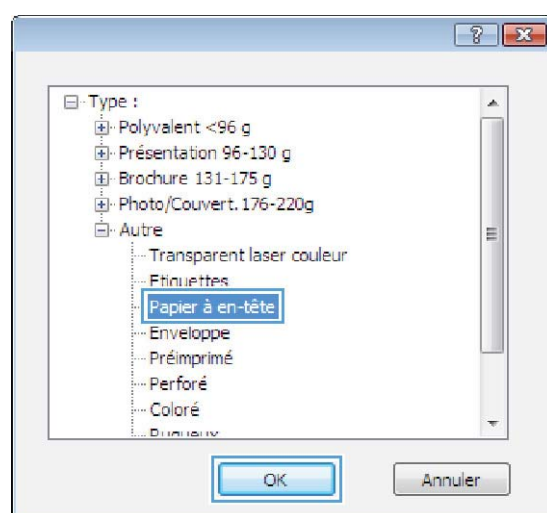


Impression sur du papier spécial, des étiquettes ou des transparents


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

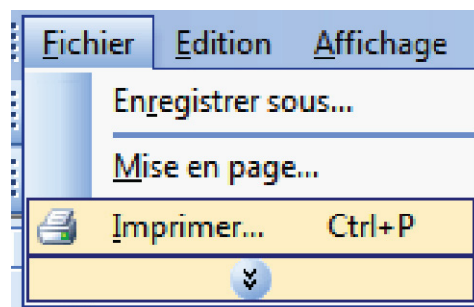


- Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

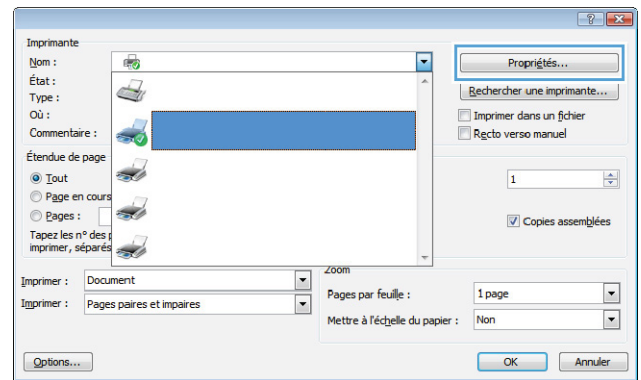


- Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.

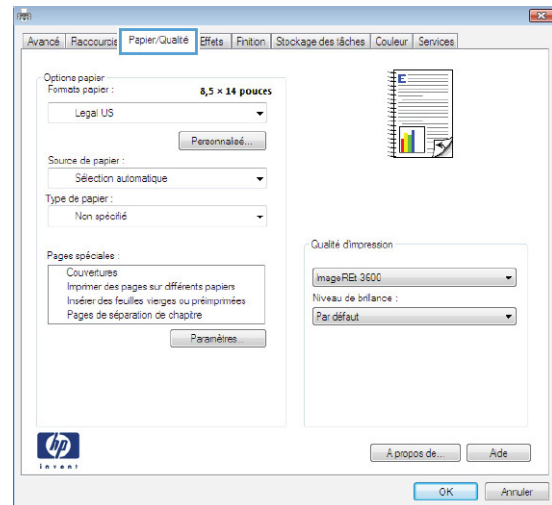

- Dans la liste déroulante **Type de papier**, cliquez sur l'option **Plus...**.

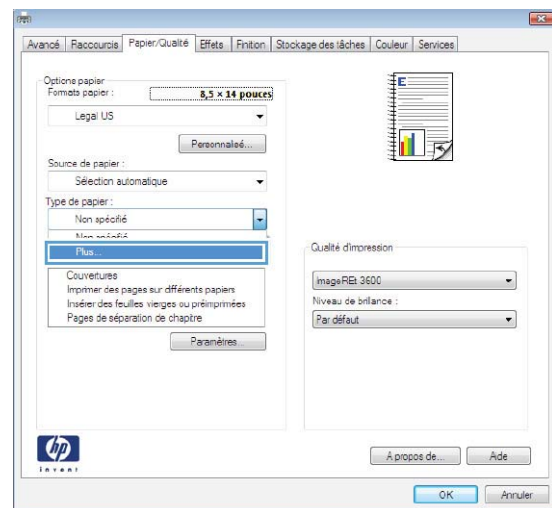


5. Développez la liste des options **Type** :

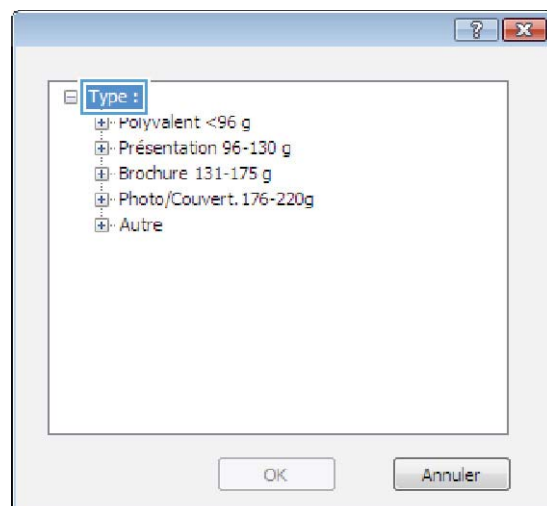


6. Développez la catégorie de types de papier qui correspond le mieux à votre papier.

REMARQUE : Les étiquettes et les transparents se trouvent dans la liste d'options **Autre**.

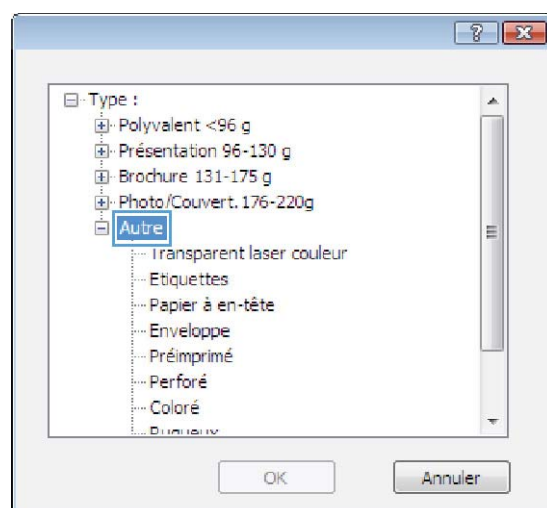


7. Sélectionnez l'option pour le type de papier que vous utilisez et cliquez sur le bouton **OK**.

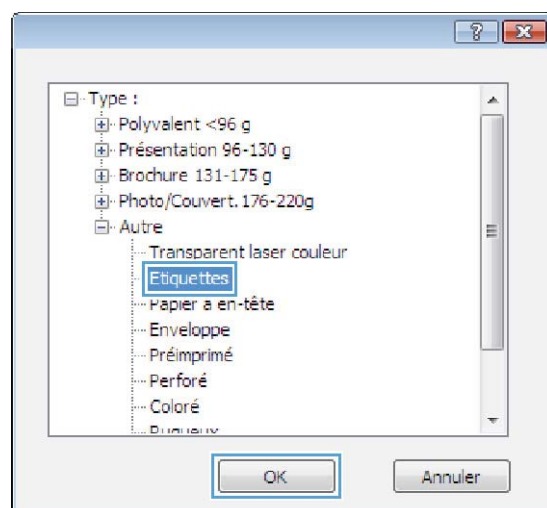


Impression de la première ou de la dernière page sur un papier différent avec Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

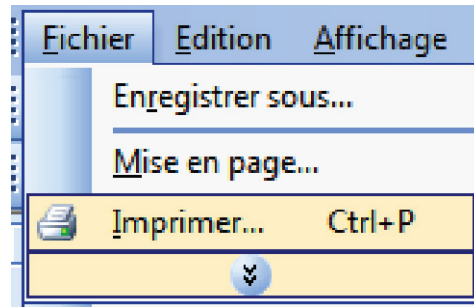


2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

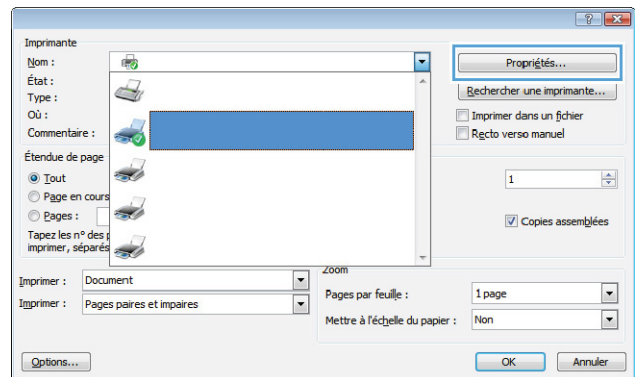


3. Cliquez sur l'onglet **Papier/Qualité**.

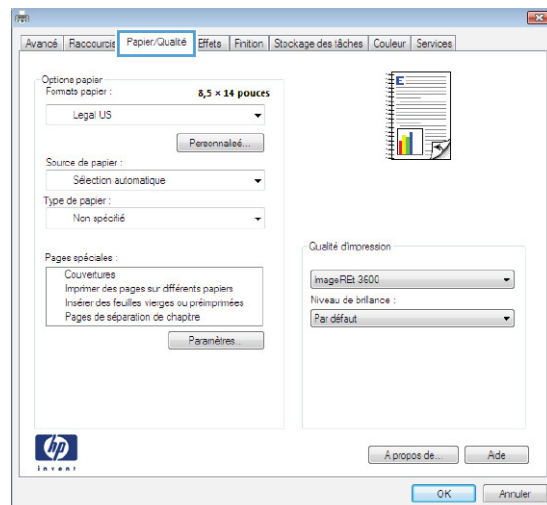


4. Dans la zone **Pages spéciales**, cliquez sur l'option **Imprimer des pages sur différents papiers**, puis sur le bouton **Paramètres**.

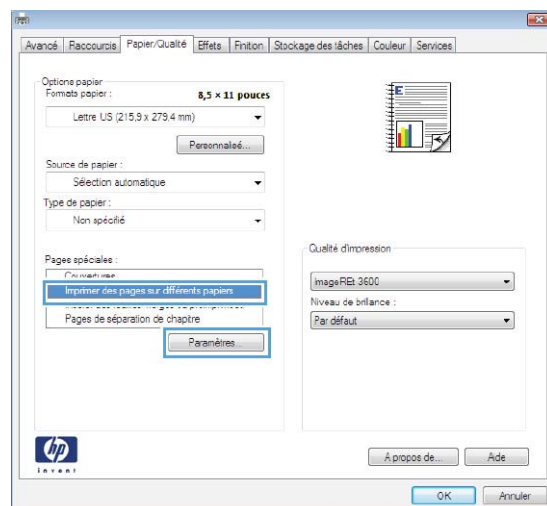


5. Dans la zone **Pages dans le document**, sélectionnez l'option **Première** ou **Dernière**.

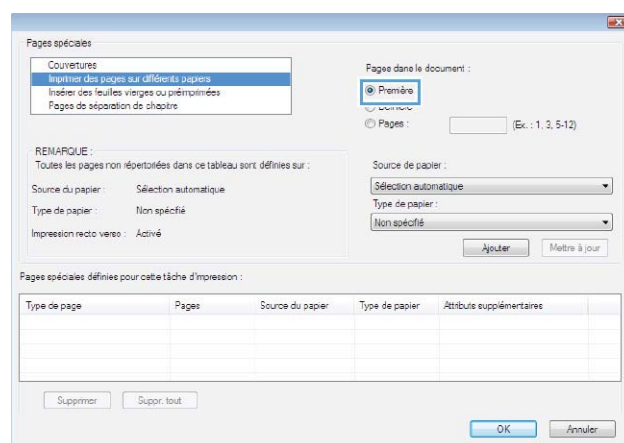


6. Sélectionnez les options appropriées dans les listes déroulantes **Source de papier** et **Type de papier**. Cliquez sur le bouton **Ajouter**.

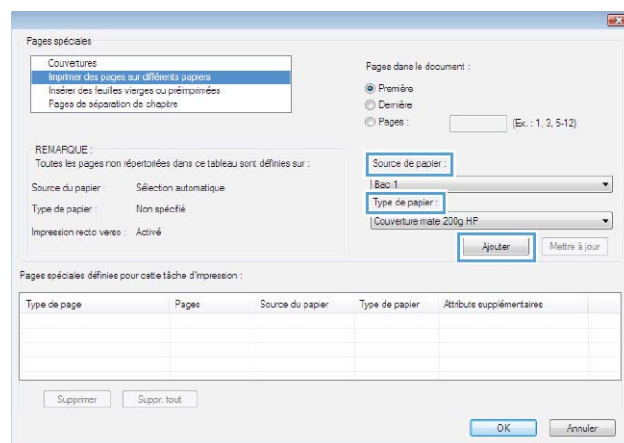

7. Pour imprimer à la fois la première et la dernière page sur du papier différent, répétez les étapes 5 et 6 pour sélectionner les options de l'autre page.

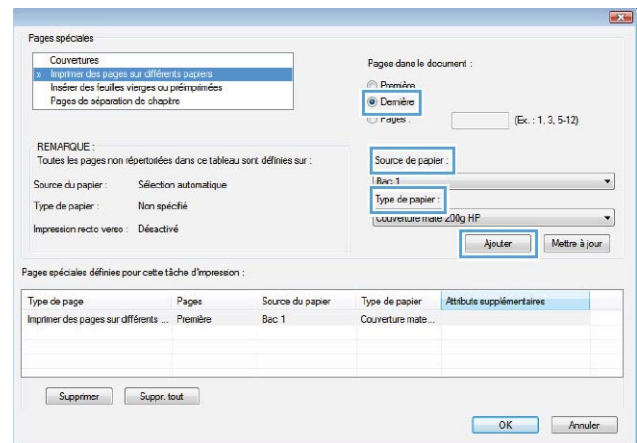


8. Cliquez sur le bouton **OK**.

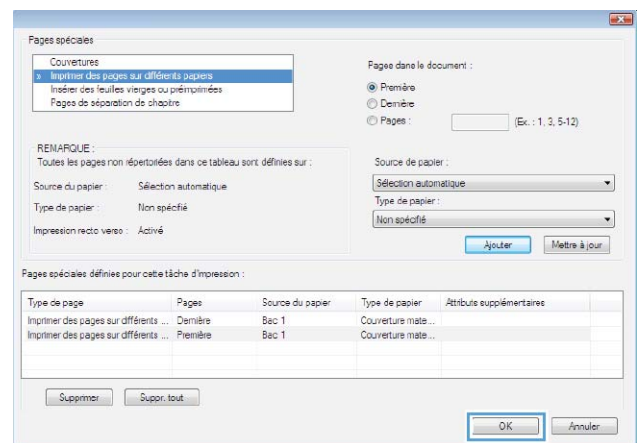


Ajuster un document à la page avec Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

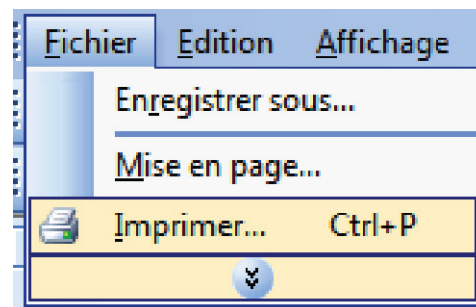


2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

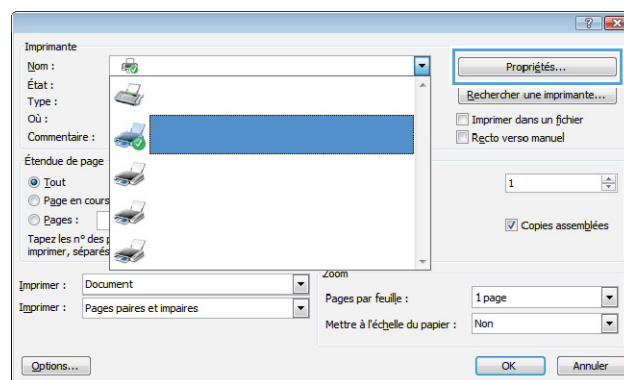

3. Cliquez sur l'onglet **Effets**.

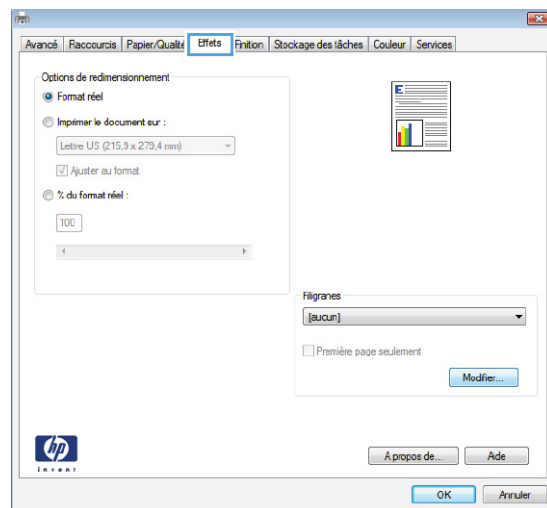

4. Sélectionnez l'option **Imprimer document sur**, puis sélectionnez un format dans la liste déroulante.

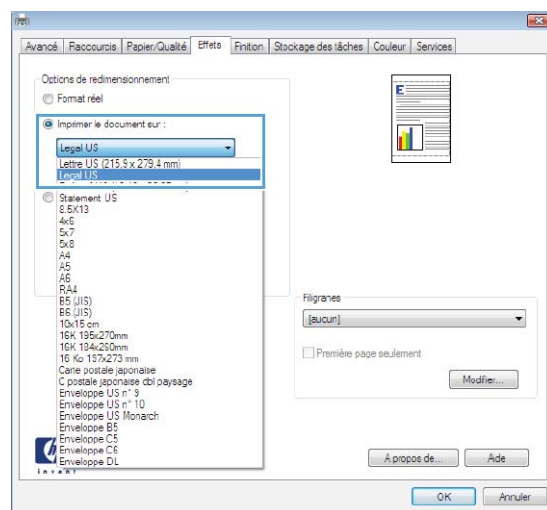

Ajout d'un filigrane à un document avec Windows

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.


3. Cliquez sur l'onglet **Effets**.
4. Sélectionnez un filigrane dans la liste déroulante **Filigranes**.

Sinon, pour ajouter un nouveau filigrane à la liste, cliquez sur le bouton **Edit**. Définissez les paramètres du filigrane, puis cliquez sur le bouton **OK**.


5. Pour imprimer le filigrane uniquement sur la première page, sélectionnez la case **Première page uniquement**. Dans le cas contraire, le filigrane est imprimé sur chaque page.

Création d'un livret avec Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

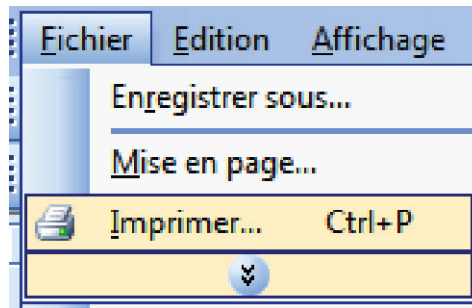


2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

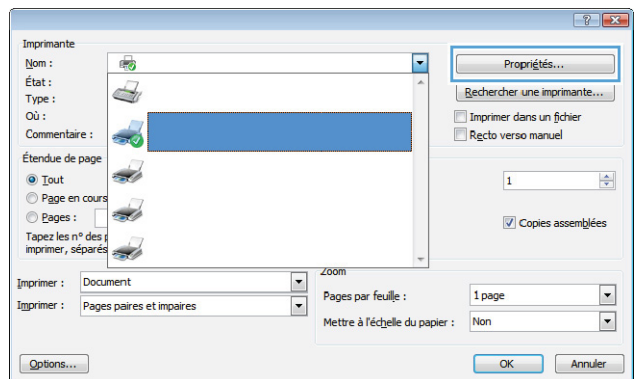


3. Cliquez sur l'onglet **Finition**.

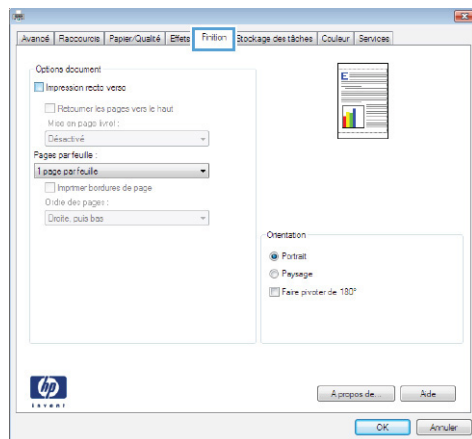

4. Cochez la case **Impression recto verso**.

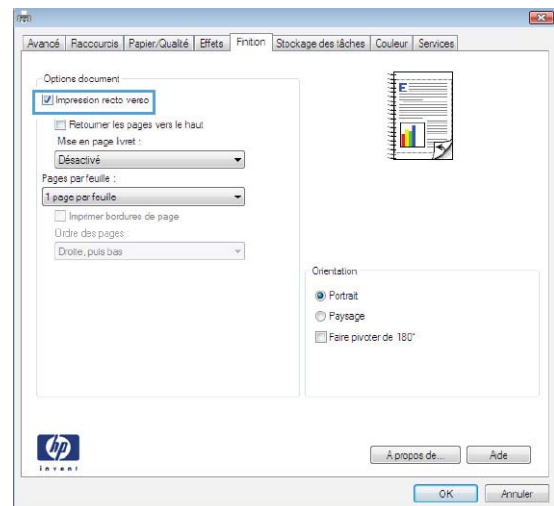


5. Dans la liste déroulante **Mise en page livret**, cliquez sur l'option **Reliure gauche** ou **Reliure droite**. L'option **Pages par feuille** passe automatiquement à **2 pages par feuille**.

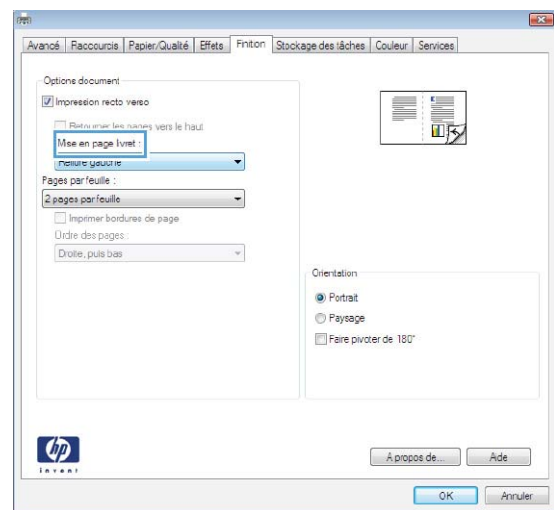


Sélection d'options de sortie avec Windows (modèles fsmk uniquement)

Sélection d'un bac de sortie sous Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

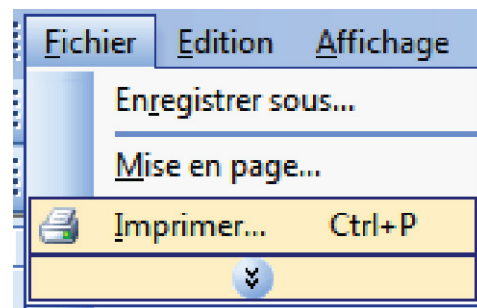


2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

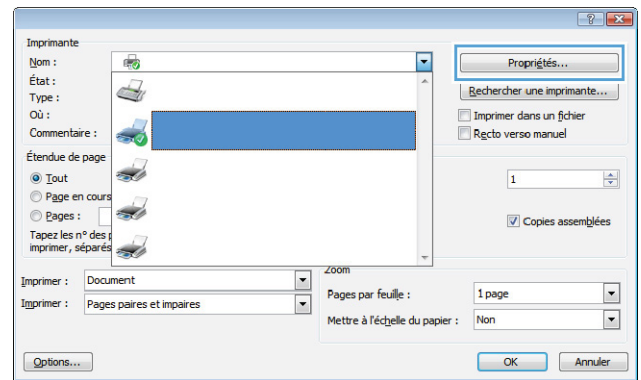

3. Cliquez sur l'onglet **Sortie**.

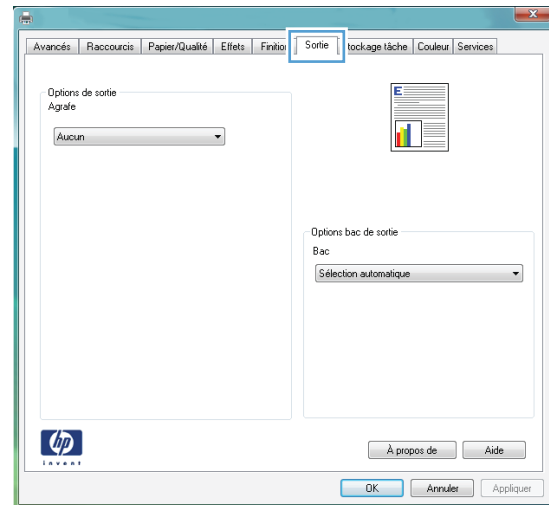


4. Sélectionnez un bac dans la liste déroulante **Options bac de sortie** de la zone **Bac**.

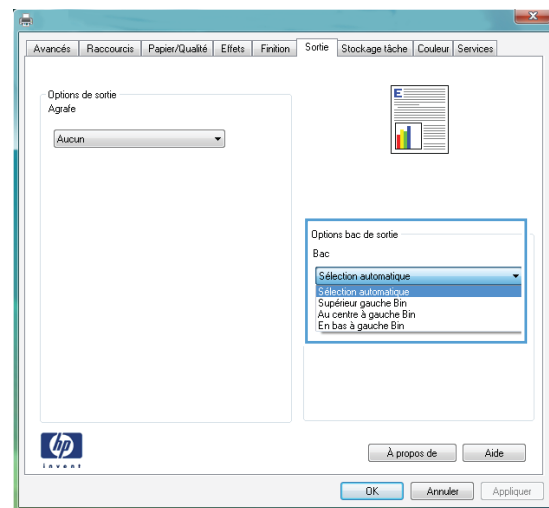


Sélection des options d'agrafage sous Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

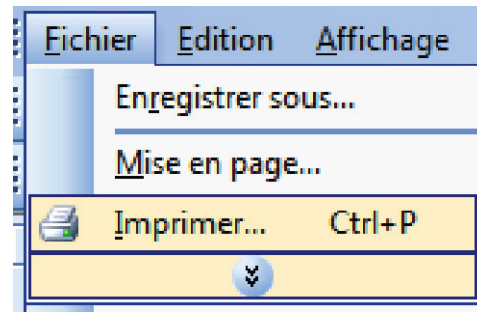


2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

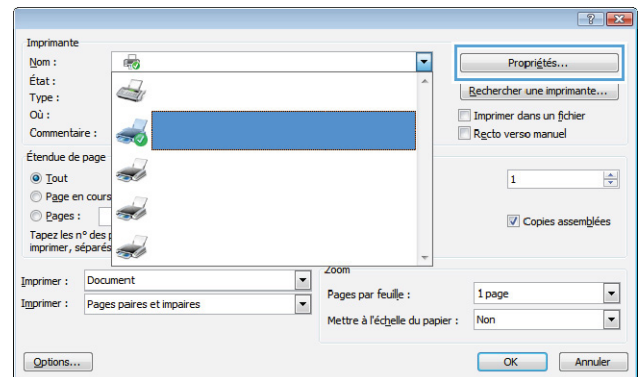

3. Cliquez sur l'onglet **Sortie**.

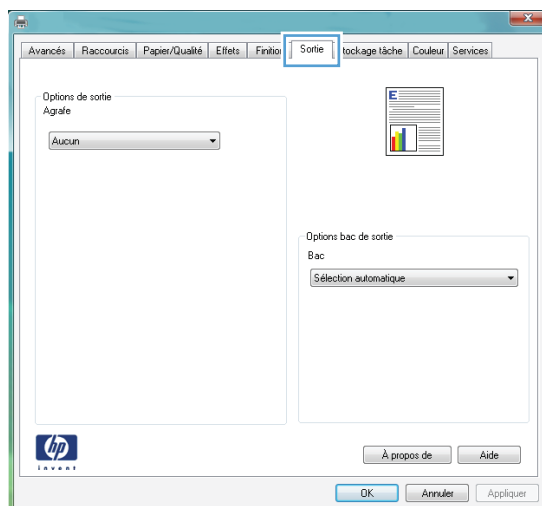

4. Sélectionnez une option dans la liste déroulante **Options de sortie** de la zone **Agrafe**.

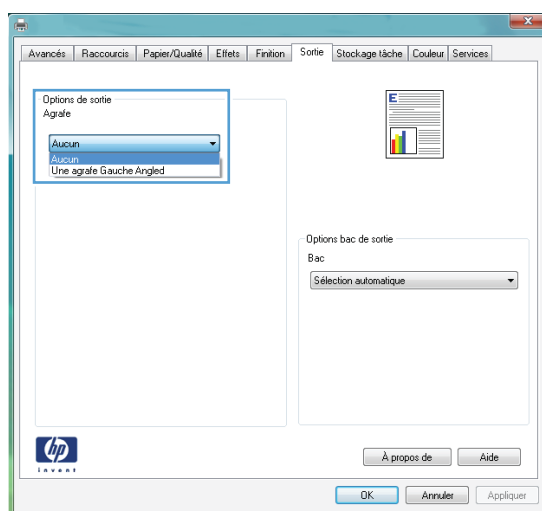

Utilisation des fonctions de stockage des tâches sous Windows

Les modes de stockage des tâches sont disponibles pour les tâches d'impression :


- **Epreuve et impression** : cette fonction permet d'imprimer et de valider une copie d'une tâche avant d'imprimer d'autres copies.
- **Tâche personnelle** : lorsque vous envoyez une tâche au produit, elle n'apparaît qu'au moment où vous le demandez sur le panneau de commande du produit. Si vous attribuez un code d'identification personnel (PIN) à la tâche, vous devez indiquer le PIN requis sur le panneau de configuration.
- **Copie rapide** : si le disque dur en option est installé sur le produit, vous pouvez imprimer le nombre de copies requises d'une tâche, puis y mettre l'une d'entre elles en mémoire. Cela permet d'imprimer des copies supplémentaires plus tard.
- **Tâche stockée** : si le disque dur en option est installé sur le produit, vous pouvez y mettre une tâche d'impression en mémoire (un formulaire pour le personnel, une feuille de présence ou un

calendrier) et autoriser les autres utilisateurs à l'imprimer à tout moment. Vous pouvez également protéger des tâches en mémoire par PIN.


- △ **ATTENTION :** Si vous mettez le produit hors tension, tous les types de tâches en mémoire (**Copie rapide, Epreuve et impression** et **Tâche personnelle**) sont supprimés. Pour stocker la tâche de façon permanente et empêcher sa suppression du produit lorsque de l'espace libre est requis, sélectionnez l'option **Tâche stockée** sur le pilote.

Création d'une tâche en mémoire sous Windows


1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.

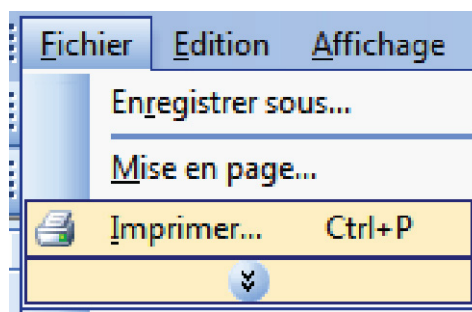


2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

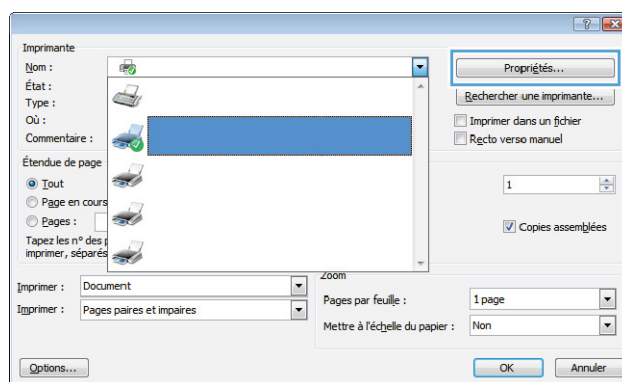

3. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.

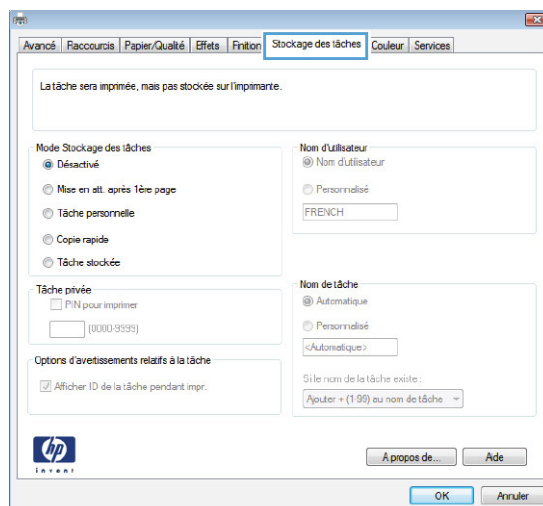

4. Sélectionnez une option **Mode de stockage des tâches**.

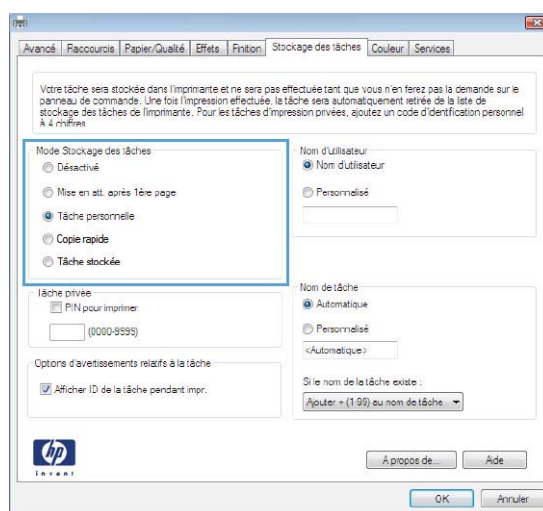


Imprimer une tâche en mémoire

Procédez comme suit pour imprimer une tâche stockée dans la mémoire du produit.


1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Ouvrir à partir de la mémoire du périphérique**.




2. Sélectionnez le nom du dossier qui contient la tâche.

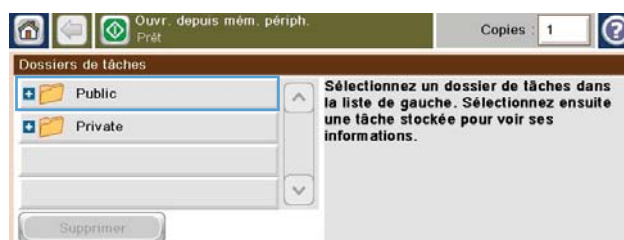

3. Sélectionnez le nom de la tâche, définissez le nombre de copies, puis appuyez sur le bouton Démarrer (🔼) pour lancer la tâche d'impression.

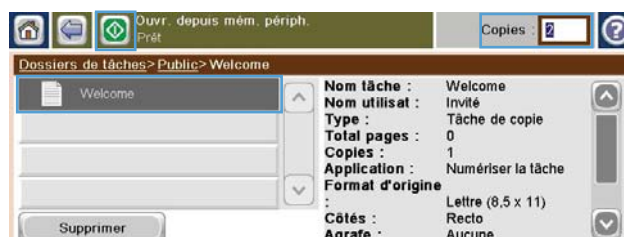

4. Si la tâche est verrouillée, entrez le NIP dans le champ PIN, définissez le nombre de copies, puis appuyez sur le bouton Démarrer (🔼) pour lancer la tâche d'impression.

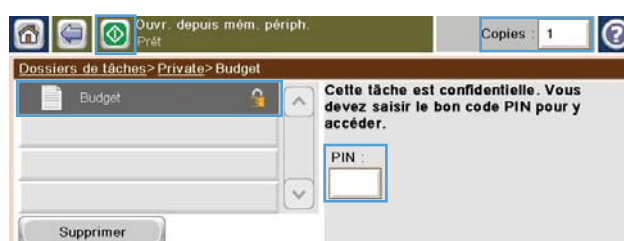

Suppression d'une tâche en mémoire

Lorsque vous envoyez une tâche d'impression stockée dans la mémoire du produit, le produit efface toute autre tâche précédente de cet utilisateur portant le même nom. Si une tâche n'est pas déjà stockée sous le même nom d'utilisateur et nom de tâche, et que le produit a besoin de place, il pourrait supprimer d'autres tâches stockées en commençant par la plus ancienne. Vous pouvez changer le nombre de tâches qui peuvent être stockées dans le menu [Paramètres généraux](#) du panneau de commande.

Utilisez cette procédure pour supprimer une tâche d'impression stockée dans la mémoire du produit.

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Ouvrir à partir de la mémoire du périphérique](#).
2. Sélectionnez le nom du dossier où se trouve la tâche d'impression.
3. Sélectionnez le nom de la tâche d'impression et appuyez sur le bouton [Supprimer](#).
4. Si la tâche est verrouillée, tapez le code PIN dans le champ [PIN](#), puis appuyez sur le bouton [Supprimer](#).

Configuration des options de stockage des tâches sous Windows

Imprimer une copie test avant d'imprimer toutes les copies

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.

3. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.
4. Dans la partie **Mode de stockage des tâches**, cliquez sur l'option **Epreuve et impression**.

Stocker temporairement une tâche personnelle sur le produit en vue d'une impression ultérieure

 **REMARQUE :** Le produit supprime la tâche après son impression.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.
4. Dans la partie **Mode de stockage des tâches**, cliquez sur l'option **Tâche personnelle**.
5. Optionnel : dans la partie **Rendre la tâche personnelle**, cliquez sur l'option **PIN requis pour imprimer** et saisissez un code d'identification personnel (PIN) à 4 chiffres.
6. Imprimez la tâche à tout moment à partir du panneau de commande du produit.

Stocker temporairement une tâche sur le produit

 **REMARQUE :** Cette option est disponible si le disque dur optionnel est installé sur le produit.

REMARQUE : Le produit stocke la tâche jusqu'à la mise hors tension du produit.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.
4. Dans la partie **Mode de stockage des tâches**, cliquez sur l'option **Copie rapide**.

Le nombre de copies demandé est imprimé immédiatement et vous pouvez imprimer des copies supplémentaires à partir du panneau de commande du produit.

Stocker une tâche sur le produit de façon permanente

 **REMARQUE :** Cette option est disponible si le disque dur optionnel est installé sur le produit.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.
4. Dans la partie **Mode de stockage des tâches**, cliquez sur l'option **Tâche stockée**.

Définir une tâche stockée de façon permanente comme privée de sorte qu'un code PIN soit requis pour l'imprimer

 **REMARQUE :** Cette option est disponible si le disque dur optionnel est installé sur le produit.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.
4. Dans la partie **Mode de stockage des tâches**, cliquez sur les options **Tâche stockée** ou **Tâche personnelle**.
5. dans la partie **Rendre la tâche personnelle**, cliquez sur l'option **PIN requis pour imprimer** et saisissez un code d'identification personnel (PIN) à 4 chiffres.

 **REMARQUE :** Pour imprimer la tâche ou pour la supprimer, vous devez indiquer le code PIN sur le panneau de commande du produit.

Recevoir une notification lorsqu'un utilisateur imprime une tâche d'impression

 **REMARQUE :** Seule la personne qui a créé la tâche en mémoire reçoit la notification. Vous ne recevez pas de notification lorsqu'un utilisateur imprime une tâche en mémoire créée par une autre personne.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.
4. Sélectionnez le mode de stockage des tâches approprié.
5. Dans la partie **Options d'avertissements relatifs à la tâche**, cliquez sur l'option **Afficher ID de la tâche pendant impr.**

Définir le nom d'utilisateur pour une tâche stockée

Suivez cette procédure pour modifier le nom d'utilisateur pour une tâche en mémoire.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.
4. Sélectionnez le mode de stockage des tâches approprié.
5. Dans la partie **Nom d'utilisateur**, cliquez sur l'option **Nom d'utilisateur** pour utiliser le nom d'utilisateur par défaut de Windows. Pour indiquer un nom d'utilisateur différent, cliquez sur l'option **Personnalisé** et saisissez le nom.

Nommer une tâche en mémoire

Suivez cette procédure pour modifier le nom par défaut d'une tâche en mémoire.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Sélectionnez le produit, puis cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Stockage des tâches**.
4. Sélectionnez le mode de stockage des tâches approprié.
5. Pour générer automatiquement un nom de tâche associé au document en mémoire, cliquez sur l'option **Automatique**, dans la partie **Nom tâche**. Le pilote utilise le nom de fichier du document, si celui-ci est disponible. Si le document ne dispose pas d'un nom de fichier, le pilote utilise le nom de l'application logicielle ou un cachet de date en tant que nom de la tâche.

Pour spécifier un nom de tâche, cliquez sur l'option **Personnalisé** et saisissez le nom de votre choix.

6. Sélectionnez une option dans la liste déroulante **Si le nom de la tâche existe**.
 - Sélectionnez l'option **Utiliser nom de la tâche + (1-99)** pour ajouter un chiffre à la fin du nom existant.
 - Sélectionnez l'option **Remplacer fichier existant** pour écraser une tâche qui porte déjà ce nom.

Impression de tâches spéciales sous Windows

Impression de graphiques commerciaux ou de documents marketing

Ce produit vous permet d'imprimer des documents marketing et publicitaires ou tout autre document en couleur sur papier brillant. Pour optimiser la qualité de ces documents, vous devez effectuer les opérations suivantes :

1. Choisissez le papier approprié. Reportez-vous au tableau suivant.
2. Sur le panneau de commande du produit, configurez le bac de papier sur le type de papier approprié.
3. Sélectionnez les paramètres correspondants dans le pilote d'impression.

Papier brillant pris en charge

Papier brillant HP	Code du produit	Format du produit	Paramètres du panneau de commande et du pilote d'impression
Papier de présentation HP Laser, semi-brillant	Q6541A	Letter	Semi-brillant 120 g HP

Papier brillant HP	Code du produit	Format du produit	Paramètres du panneau de commande et du pilote d'impression
Papier de présentation HP Laser, brillant	Q2546A	Letter	Brillant 130 g HP
Papier de présentation HP Laser, brillant	Q2552A	A4	Brillant 130 g HP
Papier professionnel HP Laser, semi-brillant	Q6542A	A4	Semi-brillant 120 g HP
Papier pour brochures HP Laser, brillant	Q6611A, Q6610A	Letter	Brillant 160 g HP
Papier supérieur HP Laser, brillant	Q6616A	A4	Brillant 160 g HP
Papier photo HP Laser, brillant	Q6607A, Q6608A	Letter	Brillant 220 g HP
Papier photo HP Laser, brillant	Q6614A	A4	Brillant 220 g HP
Papier photo HP Laser, brillant, 4 x 6	Q8842A	101,6x152,4 mm	Brillant 220 g HP
Papier photo HP Laser, brillant, 10 x 15 cm	Q8843A	101,6x152,4 mm	Brillant 220 g HP

 **REMARQUE :** Aux Etats-Unis, rendez-vous à l'adresse www.hp.com/go/paper pour obtenir une liste complète des papiers de marque HP.

Impression de cartes et de panneaux extérieurs imperméables

Le produit peut imprimer des cartes, panneaux ou menus durables et imperméables en utilisant le papier résistant HP. Le papier résistant HP est un papier satiné imperméable et indéchirable qui préserve la richesse et la profondeur des couleurs ainsi que la clarté d'impression même lorsqu'il est soumis à un usage intensif ou à des intempéries. Il permet ainsi d'éviter le processus de plastification, long et onéreux. Pour optimiser la qualité de ces documents, vous devez effectuer les opérations suivantes :

- Choisissez le papier approprié. Reportez-vous au tableau suivant.
- Sur le panneau de commande du produit, configurez le bac de papier sur le type de papier approprié.
- Sélectionnez les paramètres correspondants dans le pilote d'impression.

Papier résistant pris en charge

Nom du papier HP	Code du produit	Format du produit	Paramètres du panneau de commande et du pilote d'impression
Papier résistant HP LaserJet	Q1298A	Letter	Papier résistant HP
Papier résistant HP LaserJet	Q1298B	A4	Papier résistant HP

Configuration de l'alignement recto verso

Pour les documents imprimés des deux côtés tels que les brochures, définissez la concordance pour le bac avant l'impression afin de garantir que le recto et le verso de la page sont alignés.

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - a. [Paramètres généraux](#)
 - b. [Qualité d'impression](#)
 - c. [Concordance des images](#)
 - d. [Ajuster bac <X>](#)
3. Appuyez sur le paramètre [Impression de la page test](#), puis appuyez sur le bouton [OK](#).
4. Suivez les instructions de la page de test pour terminer l'alignement.


Impression directe par clé USB

Ce produit dispose de la fonction d'impression directe par clé USB qui permet d'imprimer facilement des fichiers sans avoir à passer par un ordinateur. Le produit accepte les accessoires de stockage USB via le port USB situé à l'avant du produit. Vous pouvez imprimer les types de fichier suivants :

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht

1. Insérez l'accessoire de stockage USB dans le port USB situé à l'avant du produit.

REMARQUE : Vous devrez peut-être retirer le couvercle du port USB.

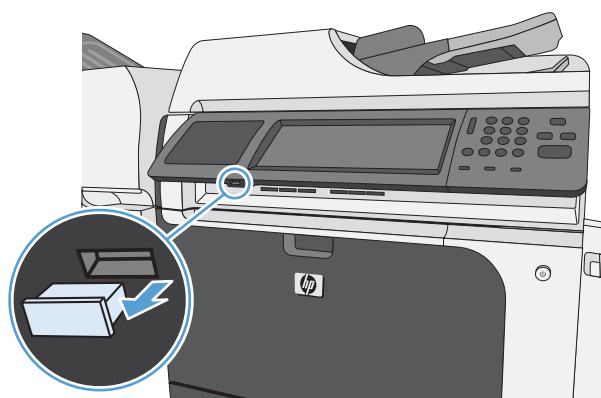

2. L'écran **Ouvrir depuis USB** s'ouvre. Sélectionnez un dossier dans la liste située à gauche de l'écran.



3. Sélectionnez le nom du document que vous voulez imprimer.



4. Si vous devez définir le nombre de copies, appuyez sur le champ **Copies** et servez-vous du clavier.



5. Appuyez sur le bouton Démarrer  pour imprimer le document.



9 Couleur


- [Réglage de la couleur](#)
- [Correspondance des couleurs](#)

Réglage de la couleur

Gérez les couleurs en modifiant les paramètres de couleur sous l'onglet **Couleur** du pilote d'imprimante.

Changer le thème de couleur d'une tâche d'impression

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Couleur**.
4. Sélectionnez un thème de couleur dans la liste déroulante **Thèmes de couleur**.
 - **Par défaut (sRGB)** : Ce thème indique à l'imprimante d'imprimer les données RVB en mode brut. Lorsque vous utilisez ce thème, gérez la couleur dans le logiciel ou dans le système d'exploitation pour obtenir un rendu correct.
 - **Couleurs vives** : L'imprimante augmente la saturation des couleurs dans les demi-tons. Utilisez ce thème pour l'impression de graphiques commerciaux.
 - **Photo** : La couleur RVB est interprétée par l'imprimante comme si elle était imprimée sur une photo à l'aide d'un mini-laboratoire numérique. Les couleurs rendues par l'imprimante sont plus profondes, plus saturées et sont différentes de celles du thème Par défaut (sRGB). Utilisez ce thème pour l'impression de photos.
 - **Photo (Adobe RGB 1998)** : Utilisez ce thème pour l'impression de photos numériques utilisant l'espace de couleurs AdobeRGB au lieu de l'espace sRGB. Désactivez la gestion des couleurs dans le logiciel lorsque vous utilisez ce thème.
 - **None** (Aucune) : Aucun thème de couleur n'est utilisé.

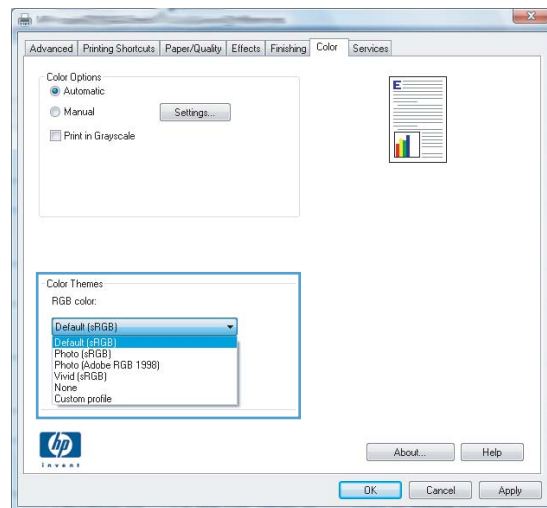


Modification des options de couleur

Modifiez les paramètres d'option de couleur pour la tâche d'impression en cours dans l'onglet Couleur du pilote d'imprimante.

1. Dans le menu **Fichier** du logiciel, cliquez sur **Imprimer**.
2. Cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences**.
3. Cliquez sur l'onglet **Couleur**.
4. Cliquez sur le paramètre **Automatique** ou **Manuel**.
 - Paramètre **Automatique** : sélectionnez ce paramètre pour la plupart des tâches d'impression couleur
 - Paramètre **Manuel** : sélectionnez ce paramètre pour définir des paramètres de couleurs indépendamment d'autres paramètres.

 **REMARQUE :** Une modification manuelle des paramètres de couleur peut avoir un impact sur l'impression. HP recommande que seuls les spécialistes de graphiques couleur puissent modifier ces paramètres.

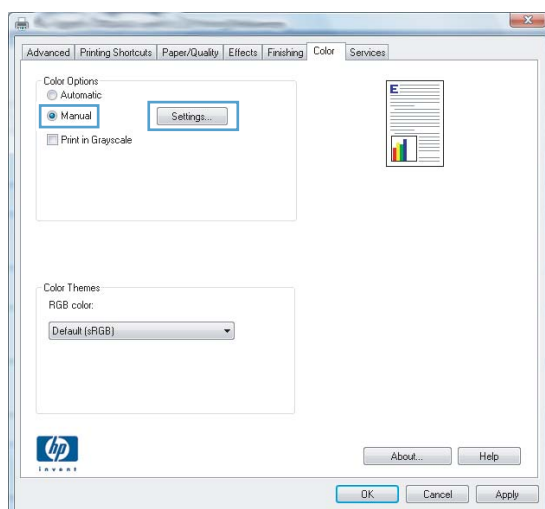

5. Cliquez sur l'option **Imprimer en niveaux de gris** pour imprimer un document couleur en noir et en nuances de gris. Utilisez cette option pour imprimer des documents couleur destinés à la photocopie ou à la télécopie. Vous pouvez également utiliser cette option pour imprimer des brouillons et pour économiser le toner couleur.
6. Cliquez sur le bouton **OK**.

Options de couleur manuelles

Utilisez les options de couleur manuelles pour régler les options de **Gris neutres**, **Demi-teinte** et le **Contrôle du bord** pour le texte, les graphiques et les photographies.

Tableau 9-1 Options de couleur manuelles

Description de la configuration	Options de configuration
Contrôle du bord Le paramètre Contrôle du bord détermine le rendu des bords. Ce paramètre a deux composantes : simili adaptable et recouvrement. Le simili adaptable augmente la précision du contour. Le recouvrement réduit l'effet des défauts de repérage du plan de couleur en faisant se chevaucher légèrement les contours des objets adjacents.	• Désactivé désactive le recouvrement et le simili adaptable. • Clair définit le recouvrement sur un niveau minimal. Le simili adaptable est activé. • Normale règle le recouvrement à un niveau moyen. Le simili adaptable est activé. • Maximum est le paramètre de recouvrement le plus prononcé. Le simili adaptable est activé.
Demi-teintes Les options Demi-teinte affectent la clarté et la résolution de la sortie couleur.	• Le paramètre Lisse offre de meilleurs résultats pour les grandes zones d'impression unies et améliore la qualité d'impression des photos en lissant les dégradés de couleur. Sélectionnez cette option lorsque vous privilégiez les zones unies et lisses. • Le paramètre Détail est utile pour le texte et les graphiques nécessitant des lignes ou des couleurs bien distinctes, ou pour les images contenant des motifs ou dont le niveau de détail est élevé. Sélectionnez cette option lorsque vous privilégiez les bords nets et un niveau de détail élevé.
Gris neutres Le paramètre Gris neutres permet de déterminer la méthode utilisée pour la création des couleurs grises des textes, des graphiques et des photos.	• Noir uniquement génère des couleurs neutres (gris et noir) en utilisant uniquement le toner noir. Vous êtes ainsi sûr de n'avoir que des couleurs neutres, sans dominante de couleur. Ce paramètre est recommandé pour les documents et les transparents en niveaux de gris. • Le paramètre 4 couleurs permet d'obtenir des couleurs neutres (gris et noir) à partir des quatre couleurs du toner. Cette méthode produit des dégradés et des transitions vers les autres couleurs plus lisses, ainsi que le noir le plus profond.

Utilisation de l'option HP EasyColor


Si vous utilisez le pilote d'impression HP PCL 6 pour Windows, la technologie **HP EasyColor** améliore automatiquement les documents au contenu mixe imprimés à partir des applications Microsoft Office. Cette technologie numérise les documents et ajuste automatiquement les photographies au format .JPEG ou .PNG. La technologie **HP EasyColor** améliore l'intégralité de l'image en une seule fois plutôt que de la diviser en plusieurs morceaux, ce qui se traduit par une meilleure homogénéité des couleurs, des détails plus nets et une impression plus rapide.

Si vous utilisez le pilote d'impression HP Postscript pour Mac, la technologie **HP EasyColor** numérise tous les documents et ajuste automatiquement toutes les photographies avec les mêmes résultats photographiques améliorés.

Dans l'exemple suivant, les images de gauche ont été créées sans utiliser l'option **HP EasyColor**. Les images de droite exposent les améliorations résultant de l'utilisation de l'option **HP EasyColor**.



L'option **HP EasyColor** est activée par défaut dans le pilote d'impression HP PCL 6 et dans le pilote d'impression HP Postscript pour Mac. Vous n'avez donc pas besoin d'effectuer d'ajustements manuels des couleurs. Pour désactiver l'option afin d'ajuster les paramètres des couleurs manuellement, ouvrez l'onglet **Couleur** du pilote Windows ou l'onglet **Options de couleur/qualité** du pilote Mac, puis cliquez sur la case **HP EasyColor** afin de la décocher.

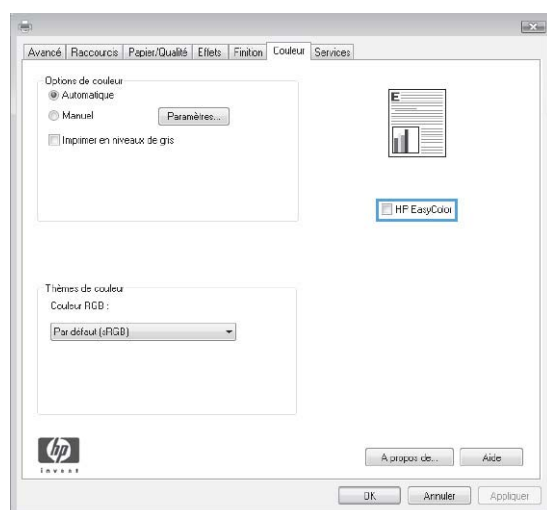

Correspondance des couleurs

Le processus consistant à faire correspondre les couleurs imprimées avec celles affichées sur l'écran de l'ordinateur est relativement complexe car les imprimantes et les moniteurs utilisent des méthodes différentes pour produire les couleurs. Les moniteurs les *affichent* en pixels lumineux basés sur le processus RVB (rouge, vert, bleu) tandis que les imprimantes les *impriment* à l'aide d'un processus CMJN (cyan, magenta, jaune et noir).

Plusieurs facteurs ont une incidence sur votre habilité à faire correspondre les couleurs imprimées et celles du moniteur. Ils comprennent :

- Papier
- Colorants de l'imprimante (encres ou toners, par exemple)
- Processus d'impression (technologie à jet d'encre, presse ou laser, par exemple)
- Eclairage au plafond
- Perception différente des couleurs selon les personnes
- Logiciels
- Pilotes d'imprimante
- Système d'exploitation d'ordinateur
- Moniteurs et paramètres des moniteurs
- Cartes graphiques et pilotes vidéo
- Environnement de fonctionnement (humidité, par exemple)

Gardez en mémoire les facteurs cités plus haut si vous remarquez que les couleurs affichées à l'écran ne correspondent pas exactement à celles imprimées.

Pour la plupart des utilisateurs, la meilleure méthode de correspondance des couleurs affichées et imprimées consiste à imprimer des couleurs sRGB.

Correspondance des couleurs du nuancier

Le processus de correspondance de la sortie du produit avec les nuanciers pré-imprimés et les références de couleurs standard est complexe. En général, vous pouvez obtenir une correspondance satisfaisante avec un nuancier si les encres utilisées pour créer le nuancier sont le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Ces nuanciers sont généralement appelés des nuanciers de couleurs quadrichromes.

Certains nuanciers sont créés à partir de couleurs ponctuelles. Les couleurs ponctuelles sont des colorants spécialement créés. Plusieurs de ces couleurs ponctuelles ne font pas partie de la gamme des couleurs du produit. La plupart des nuanciers de couleurs ponctuelles sont accompagnés de nuanciers quadrichromes qui fournissent des approximations CMYK de la couleur ponctuelle.

La plupart des nuanciers quadrichromes spécifient la norme quadrichrome qui a été utilisée pour imprimer le nuancier. Dans la plupart des cas, cette norme est SWOP, EURO ou DIC. Pour obtenir une correspondance de couleurs optimale par rapport au nuancier quadrichrome, sélectionnez l'émulation

d'encre correspondante dans le menu du produit. Si vous ne pouvez pas identifier la norme quadrichrome, utilisez l'émulation d'encre SWOP.

Impression d'échantillons couleur

Pour utiliser les échantillons couleur, sélectionnez celui le plus proche de la couleur souhaitée. Utilisez la valeur de couleur de l'échantillon dans votre logiciel pour décrire l'objet à refléter. Les couleurs peuvent varier en fonction du type de papier et du logiciel utilisés. Pour plus de détails sur l'utilisation des échantillons couleur, consultez l'adresse suivante : www.hp.com/support/cljcm4540mfp.

Pour imprimer des échantillons couleur sur le produit via le panneau de commande, procédez comme suit :

1. Dans l'écran d'accueil, ouvrez les menus suivants :
 - a. [Administration](#)
 - b. [Rapports](#)
 - c. [Autres pages](#)
2. Sélectionnez soit l'option [Color Samples for RGB \(Echantillons couleur pour RVB\)](#) ou l'option [Valeurs CMJN](#), puis appuyez sur le bouton **OK**.

Correspondance de couleurs PANTONE®

PANTONE comporte plusieurs systèmes de correspondance de couleurs. Le système PMS (PANTONE MATCHING SYSTEM®) est très répandu et utilise des encres solides pour créer une large gamme de teintes et de nuances de couleur. Pour plus d'informations sur l'utilisation des couleurs PANTONE avec ce produit, consultez la section www.hp.com/go/cljcm4540mfp_software.

 **REMARQUE :** Il est possible que les couleurs PANTONE générées ne correspondent pas aux normes identifiées par PANTONE. Consultez les publications PANTONE actuelles pour obtenir les couleurs exactes.

10 Copie

- [Utilisation des fonctions de copie](#)
- [Paramètres de copie](#)
- [Copie d'un livre](#)
- [Copie d'une photo](#)
- [Création d'une tâche de copie mémorisée](#)
- [Copie d'originaux aux formats mélangés](#)
- [Copie recto verso](#)
- [Utilisation du mode Job Build \(Montage de tâches\)](#)

Utilisation des fonctions de copie

Copie


Utilisez la vitre du scanner pour réaliser jusqu'à 9 999 copies sur du papier petit format et au grammage léger (moins de 60 g/m²) ou lourd (plus de 105 g/m²). Ceci inclut le papier tel que les reçus, coupures de presse, photographies, vieux documents, documents endommagés et livres.

Utilisez le bac d'alimentation pour réaliser jusqu'à 9 999 copies d'un document contenant jusqu'à 50 pages (suivant l'épaisseur des pages).

1. Pour copier depuis la vitre du scanner, placez le document original sur la vitre du scanner, face vers le bas. Alignez l'angle de l'original avec l'angle supérieur gauche de la vitre.



2. Pour copier à partir du bac d'alimentation, placez le document dans le bac d'alimentation, face imprimée vers le haut.

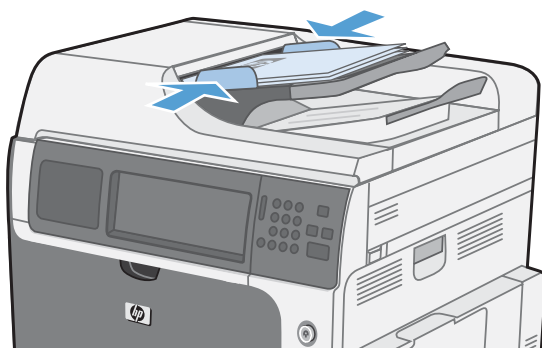

3. Pour réaliser des copies en utilisant les options de copie par défaut, utilisez le clavier numérique du panneau de commande pour sélectionner le nombre de copies voulu et appuyez sur le bouton Démarrer .

Annulation d'une tâche de copie


1. Appuyez sur le bouton Arrêter  du panneau de commande, puis appuyez sur le nom de la tâche.
2. Appuyez sur le bouton **Annuler**, puis sur le bouton **OK**.

Réduction ou agrandissement d'une image de copie

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Copie**.




2. Appuyez sur le bouton **Réduire/Agrandir**.

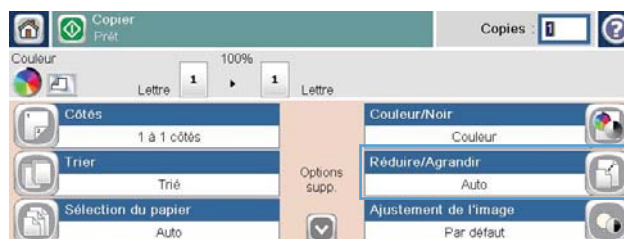


3. Sélectionnez l'un des pourcentages prédéfinis ou appuyez sur le champ **Mise à l'échelle** et entrez une valeur de pourcentage comprise entre 25 et 400. Appuyez sur le bouton **OK**. Vous pouvez également sélectionner les options suivantes :

- **Auto** : le produit ajuste automatiquement l'image au format du papier chargé dans le bac.
- **Inclure marges automatiquement** : le produit réduit légèrement l'image pour que l'image scannée soit ajustée à la zone imprimable de la page.

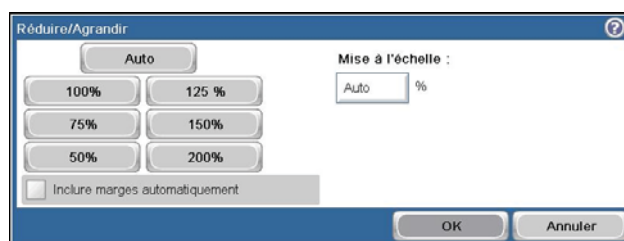



REMARQUE : Pour réduire l'image, sélectionnez un pourcentage de mise à l'échelle inférieur à 100. Pour agrandir l'image, sélectionnez un pourcentage de mise à l'échelle supérieur à 100.

4. Appuyez sur le bouton **Démarrer** .

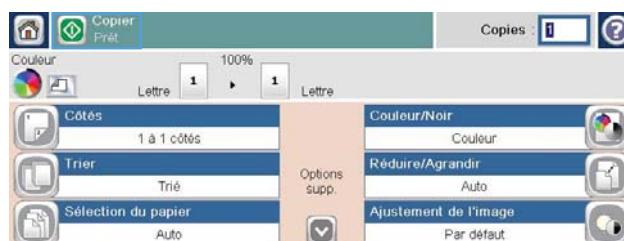

Assemblage d'une tâche de copie

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Copie**.
2. Appuyez sur le bouton **Trier** ou sur le bouton **Agrafe / Assembler**.
3. Appuyez sur l'option **Assemblage activé (séries de pages)**.
4. Appuyez sur le bouton Démarrer .

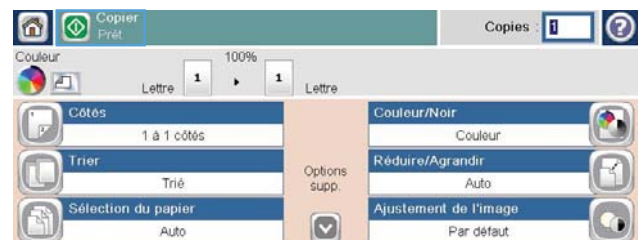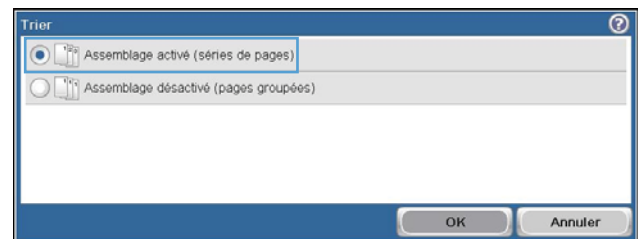

Copies couleur ou noir et blanc




1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Copie**.
2. Appuyez sur le bouton **Couleur / Noir**.
3. Sélectionnez une option de couleur, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Paramètres de copie

Modification de la qualité de copie

Optimisation de l'image de copie pour le texte ou les images


1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Copie**.
2. Appuyez sur le bouton **Autres options**, puis sur le bouton **Optimiser le texte/l'image**.
3. Sélectionnez l'une des options prédéfinies ou appuyez sur le bouton **Ajustement manuel**, puis réglez le curseur dans la zone **Optimiser pour**. Appuyez sur le bouton **OK**.
4. Appuyez sur le bouton **Démarrer**.

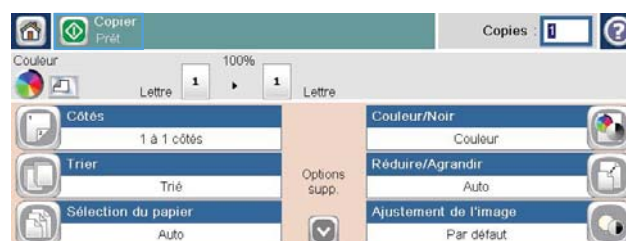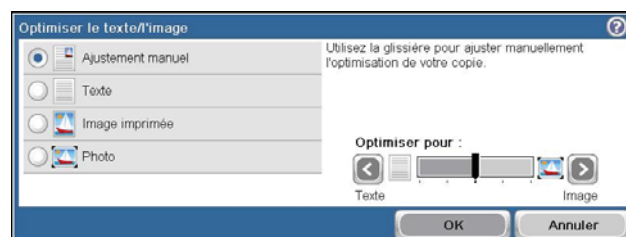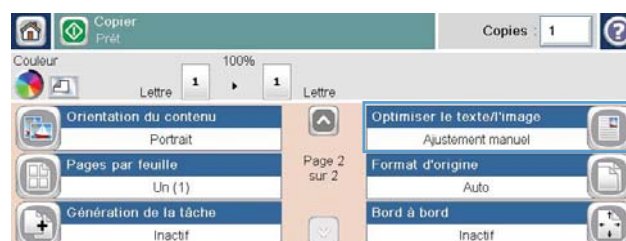


Vérification de la présence de saleté ou de traces sur la vitre du scanner

Avec le temps, des traces de résidus peuvent s'accumuler sur la vitre du scanner et sur le support blanc en plastique, ce qui peut avoir un impact sur les performances. Suivez la procédure ci-dessous pour nettoyer la vitre du scanner et le support blanc en plastique.

1. Mettez le produit hors tension à l'aide de l'interrupteur, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

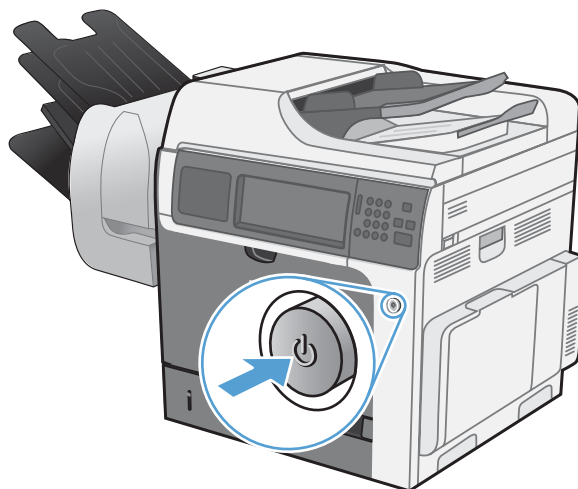



2. Ouvrez le capot du scanner.

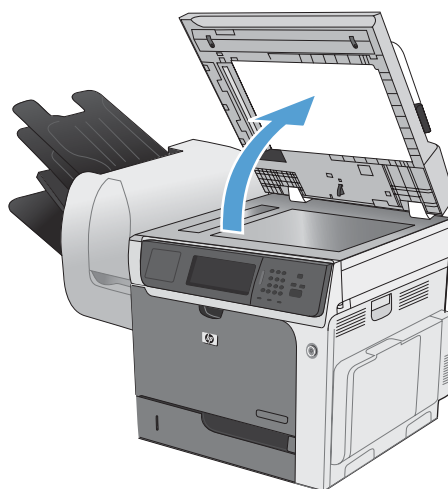

- Nettoyez la vitre du scanner et le support blanc en plastique à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge légèrement imbibée d'un produit pour vitres non abrasif. Essuyez la vitre et le support blanc en plastique avec une peau de chamois ou d'une éponge en cellulose afin d'éviter les traces.


ATTENTION : N'utilisez pas de produit abrasif, d'acétone, de benzène, d'ammoniac, d'alcool éthylique ni de tétrachlorure de carbone sur aucune partie du produit. Ils risqueraient d'endommager le produit. Les liquides ne doivent pas être versés directement sur la vitre ou sur le support. Ils pourraient s'infiltrer et endommager le produit.

- Branchez le produit, puis utilisez l'interrupteur pour le mettre sous tension.

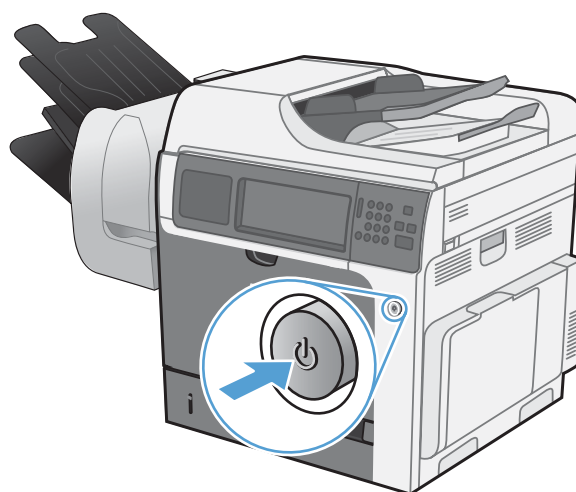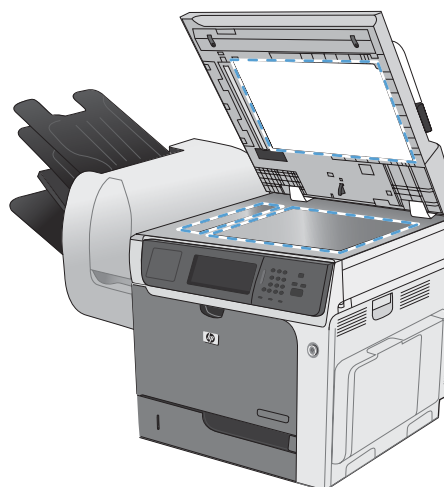


Réglage de la clarté/noirceur de la copie


- Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Copie**.
- Appuyez sur le bouton **Ajustement de l'image**.

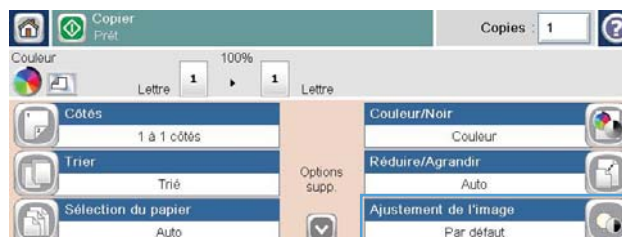

3. Réglez les curseurs pour définir le niveau **Obscurité**, le **Contraste** et le niveau de **Netteté**, ainsi que le niveau de **Nettoyage de l'arrière-plan**. Appuyez sur le bouton **OK**.

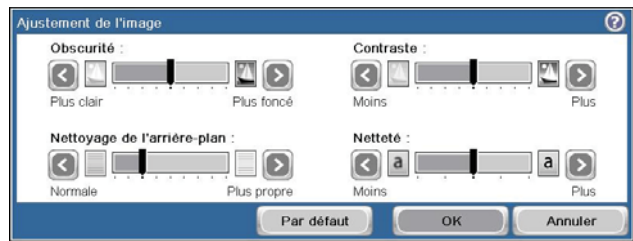

4. Appuyez sur le bouton Démarrer .

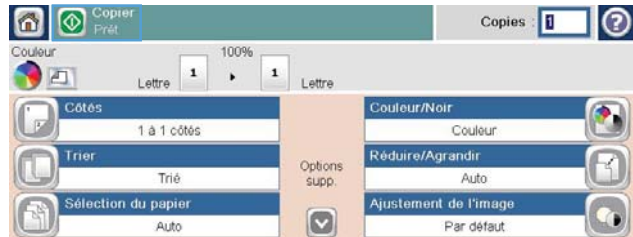

Définition des paramètres de copie personnalisés

Vous pouvez utiliser le menu [Administration](#) pour définir les paramètres par défaut qui s'appliquent à toutes les tâches de copie. Si besoin est, vous pouvez remplacer la plupart de ces paramètres pour une tâche spécifique. Une fois cette tâche terminée, le produit revient aux paramètres par défaut.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler la liste des menus et appuyez sur [Administration](#).
2. Ouvrez le menu [Paramètres de copie](#).
3. Plusieurs options sont disponibles. Vous pouvez configurer les options par défaut de tous les paramètres ou de certains paramètres uniquement.


 **REMARQUE :** Pour en savoir plus sur chaque option de menu, appuyez sur le bouton Aide  dans le coin supérieur droit de l'écran pour cette option.

Définition de la taille et du type de papier pour copie sur papier spécial


1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Copie](#).



2. Appuyez sur le bouton [Sélection du papier](#).

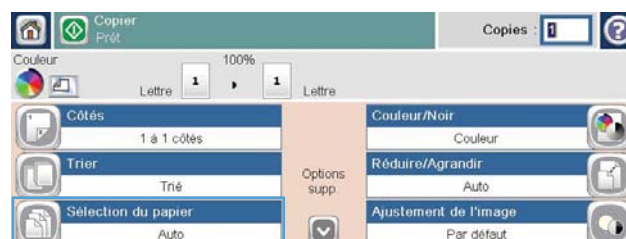

3. Sélectionnez le bac contenant le papier à utiliser, puis appuyez sur le bouton [OK](#).

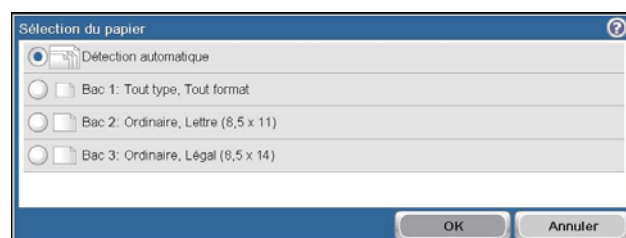


Restauration des paramètres de copie par défaut

1. Dans l'écran d'accueil, ouvrez les menus suivants : bouton.
 - [Administration](#)
 - [Paramètres généraux](#)
 - [Rétablir les paramètres d'usine](#)
2. Sélectionnez la case à cocher [Copie](#), puis appuyez sur le bouton [Réinitialiser](#).

Copie d'un livre

1. Soulevez le couvercle et placez le livre sur la vitre du scanner, la reliure alignée avec la marque au centre de la vitre du scanner.

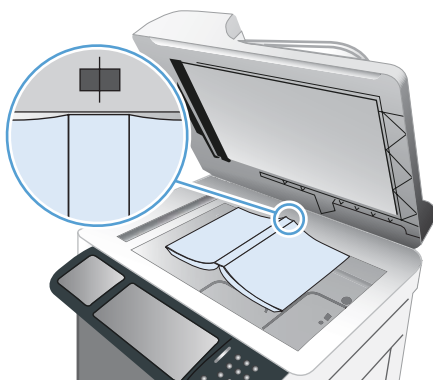

2. Fermez doucement le couvercle.
3. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton Copie.
4. Appuyez sur le bouton Démarrer .
5. Répétez ces étapes pour chaque page à copier.

 **REMARQUE :** Ce produit ne peut pas distinguer les pages de gauche et de droite. Assemblez soigneusement les pages copiées.

Copie d'une photo



REMARQUE : Copie de photos depuis la vitre du scanner

1. Soulevez le couvercle et placez la photo sur la vitre du scanner, la face image vers le bas et le coin supérieur gauche de la photo dans le coin supérieur gauche de la vitre.



2. Fermez doucement le capot.
3. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **Copie**.
4. Appuyez sur le bouton **Optimiser le texte/l'image**, puis choisissez le bouton **Photo**.
5. Appuyez sur le bouton Démarrer

Création d'une tâche de copie mémorisée

Utilisez cette procédure pour numériser un document et l'enregistrer dans l'appareil de façon à en imprimer des copies à tout moment.

1. Placez le document face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner ou face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents.
2. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Enregistrer sur mém. périph.](#).




REMARQUE : Si vous y êtes invité, tapez votre nom d'utilisateur et mot de passe.

3. Sélectionnez un dossier existant ou appuyez sur le bouton [Nouveau dossier](#) pour créer un nouveau dossier.
4. Tapez un nom pour le fichier dans le champ de texte [Nom de fichier](#), puis sélectionnez le type de fichier dans la liste déroulante [Type de fichier](#).
5. Pour configurer les paramètres du document appuyez sur le bouton [Autres options](#).
6. Appuyez sur le bouton Démarrer  pour enregistrer le fichier.

Copie d'originaux aux formats mélangés

Vous pouvez copier des documents originaux imprimés sur des papiers de différents formats à condition que les papiers aient une dimension commune. Par exemple, vous pouvez combiner les formats Lettre et Légal.

1. Organisez les feuilles du document original afin qu'elles affichent la même largeur.
2. Placez les feuilles recto vers le haut dans le bac d'alimentation, et positionnez les guides papier contre le document.

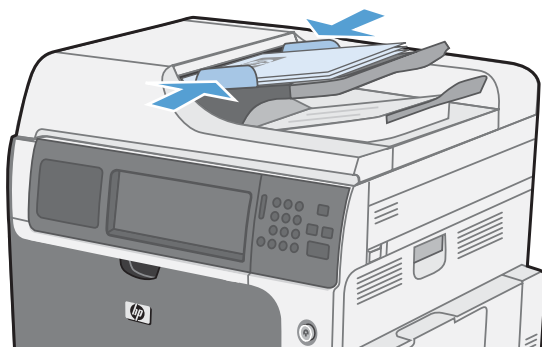


3. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **Copie**.
4. Appuyez sur le bouton **Format d'origine**.

 **REMARQUE :** Si cette option ne figure pas sur le premier écran, appuyez sur le bouton **Autres options** jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

5. Appuyez sur le bouton **Letter/Legal mixtes**, puis sur le bouton **OK**.
6. Appuyez sur le bouton Démarrer .

Copie recto verso


1. Chargez les documents originaux dans le bac d'alimentation, la première page étant vers le haut et le haut de la page en premier.

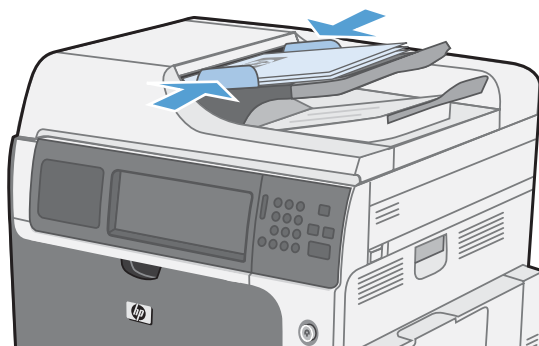

2. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton **Copie**.



3. Appuyez sur le bouton **Côtés**.

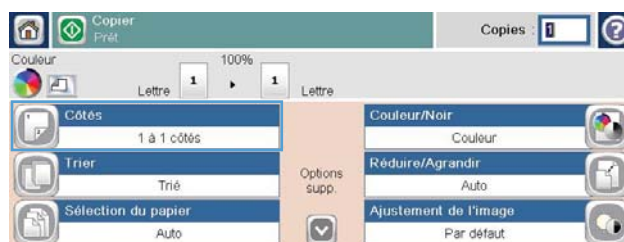



4. Pour faire une copie recto verso à partir d'un original recto, appuyez sur le bouton **Original recto, copie recto verso**.

Pour faire une copie recto verso à partir d'un original recto verso, appuyez sur le bouton **Original recto verso, copie recto verso**.

Pour faire une copie recto à partir d'un original recto verso, appuyez sur le bouton **Original recto verso, copie recto**.

Appuyez sur le bouton **OK**.

5. Appuyez sur le bouton **Démarrer**.

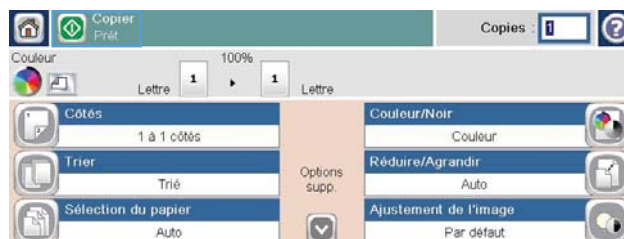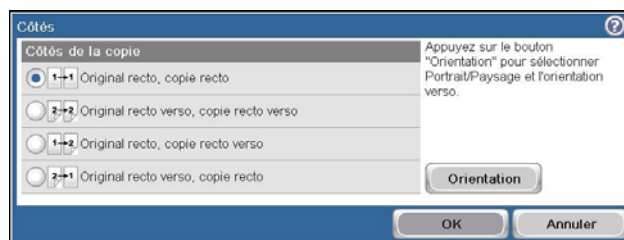

Utilisation du mode Job Build (Montage de tâches)

Utilisez la fonction [Génération de la tâche](#) pour combiner plusieurs jeux de documents originaux en une seule tâche de copie. Utilisez également cette fonction pour copier un document original de plusieurs pages impossible à placer dans le chargeur de documents en une fois.

1. Placez le document original face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents ou face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner.
2. Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton [Copie](#).
3. Faites défiler les menus et choisissez [Génération de la tâche](#).
4. Appuyez sur le bouton [Création de tâche activée](#).
5. Appuyez sur le bouton [OK](#).
6. Le cas échéant, sélectionnez les options de copie souhaitées.
7. Appuyez sur le bouton Démarrer . Après numérisation de chaque page, le panneau de commande vous demande les autres pages.
8. Si la tâche contient plusieurs pages, chargez la page suivante et appuyez sur le bouton [Numériser](#).

Le produit enregistre temporairement toutes les images numérisées. Appuyez sur le bouton [Terminer](#) pour terminer l'impression des copies.

11 Numérisation et envoi de documents

- [Configuration des fonctions de numérisation/envoi](#)
- [Utilisation des fonctions de numérisation et d'envoi](#)
- [Envoi d'un document numérisé](#)

Configuration des fonctions de numérisation/envoi

Le produit offre les fonctions de numérisation et d'envoi suivantes :

- Numériser et enregistrer des documents dans un dossier sur votre réseau.
- Numériser et enregistrer des documents dans le disque dur du produit.
- Numériser et enregistrer des fichiers sur un lecteur flash USB.
- Numériser et envoyer des documents vers une ou plusieurs adresses électroniques.

Certaines fonctions de numérisation et d'envoi requièrent d'être activées à l'aide du serveur Web intégré HP avant d'être disponibles sur le panneau de commande du produit.

 **REMARQUE :** Pour plus d'informations sur l'utilisation du serveur Web intégré HP, cliquez sur le lien **Aide** dans le coin supérieur droit de chaque page du serveur Web intégré.

1. Ouvrez une page Web, puis saisissez l'adresse IP du produit dans le champ d'adresse.
2. Lorsque le serveur Web intégré HP s'ouvre, cliquez sur l'onglet **Scan/Digital Send** (Numérisation/Envoi numérique).
3. Si vous n'avez pas utilisé l'assistant de configuration HP Numériser vers courrier électronique pour configurer la fonction **Messagerie électronique**, vous pouvez l'activer à l'aide du serveur Web intégré HP.

- a. Cliquez sur le lien **Configuration messagerie électronique**.
- b. Cochez la case **Messagerie électronique** pour activer la fonction.
- c. Sélectionnez le serveur de courrier sortant à utiliser ou cliquez sur le bouton **Ajouter** pour ajouter un autre serveur à la liste.

 **REMARQUE :** Si vous ne connaissez pas le nom du serveur de courrier, vous pouvez normalement le trouver dans votre programme de courriers électroniques en regardant les paramètres de configuration du courrier sortant.

- d. Dans la zone **Contrôle du champ d'adresse et de message**, configurez le paramètre par défaut de l'adresse De.
 - e. Configurer les autres paramètres n'est pas obligatoire.
 - f. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton **Enregistrer les réglages**.
4. Activez la fonction **Enregistrer dans le dossier réseau**.
 - a. Cliquez sur le lien **Save to Network Folder Setup (Configuration d'enregistrement vers le dossier réseau)**.
 - b. Cochez la case **Enregistrer dans le dossier réseau** pour activer la fonction.
 - c. Dans la partie **Réglages rapides**, cliquez sur le bouton **Ajouter**.

- d.** Sur l'écran suivant, donnez un nom et une description au réglage rapide et spécifiez l'emplacement où vous souhaitez qu'il apparaisse dans le panneau de commande. Cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - e.** Sur l'écran suivant, sélectionnez le type de dossier de réglage rapide à utiliser, puis cliquez sur le bouton **Suivant**.
 - f.** Parcourez les écrans et sélectionnez les options par défaut que vous souhaitez appliquer au réglage rapide.
 - g.** Sur l'écran **Sommaire**, vérifiez les paramètres, puis cliquez sur le bouton **Terminer**.
- 5.** Activez la fonction [Enregistrer sur USB](#).
 - a.** Cliquez sur le lien **Configuration de l'enregistrement sur un périphérique USB**.
 - b.** Cochez la case **Activer l'enregistrement sur un périphérique USB**.
 - c.** Cliquez sur le bouton **Appliquer** en bas de la page.

Utilisation des fonctions de numérisation et d'envoi

Connexion

Certaines fonctions sur le panneau de commande peuvent être sécurisées afin d'éviter que des personnes non autorisées s'en servent. Lorsqu'une fonction est sécurisée, le produit vous demande de vous connecter avant de l'utiliser. Vous pouvez également vous connecter sans attendre l'invite en appuyant sur le bouton **Connexion** de l'écran d'accueil.

En général, vous utilisez les mêmes nom d'utilisateur et mot de passe que ceux utilisés pour vous connecter à votre ordinateur sur le réseau. Consultez l'administrateur réseau pour ce produit si vous avez des questions sur les données d'authentification à utiliser.

Une fois connecté au produit, un bouton **Déconnexion** s'affiche sur le panneau de commande. Pour sécuriser le produit, appuyez sur le bouton **Déconnexion** lorsque vous avez terminé de l'utiliser.

Modification des paramètres de numérisation/envoi par défaut à partir du panneau de commande


1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton **Administration**.
2. Ouvrez le menu **Paramètres de numérisation / envoi numérique**.



3. Sélectionnez la catégorie de paramètres de numérisation et d'envoi que vous souhaitez configurer.



4. Ouvrez le menu **Options de tâche par défaut**, puis configurez les options. Appuyez sur le bouton **OK** pour enregistrer les paramètres.

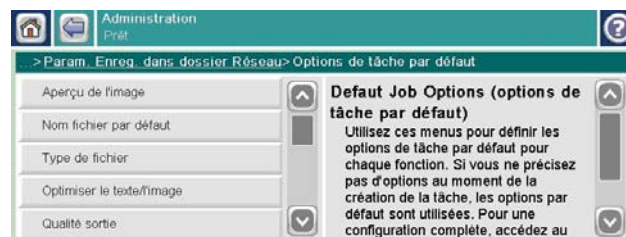

Envoi d'un document numérisé

Envoi d'un document numérisé vers un dossier réseau


Le produit peut numériser un fichier et enregistrer celui-ci dans un dossier sur le réseau. Les systèmes d'exploitation suivants prennent en charge cette fonction :

- Windows Server 2003 (64 bits)
- Windows Server 2008 (64 bits)
- Windows XP (64 bits)
- Windows Vista (64 bits)
- Windows 7 (64 bits)
- Novell 5.1 et supérieur (accès aux dossiers [Réglages rapides](#) uniquement)

 **REMARQUE :** Vous devrez peut-être vous connecter au produit pour pouvoir utiliser cette fonction.

L'administrateur système peut utiliser le serveur Web HP intégré pour configurer les dossiers [Réglages rapides](#) prédéfinis. Vous pouvez également indiquer le chemin d'accès à un autre dossier réseau.


1. Placez le document face vers le bas sur la vitre ou face vers le haut dans le bac d'alimentation.

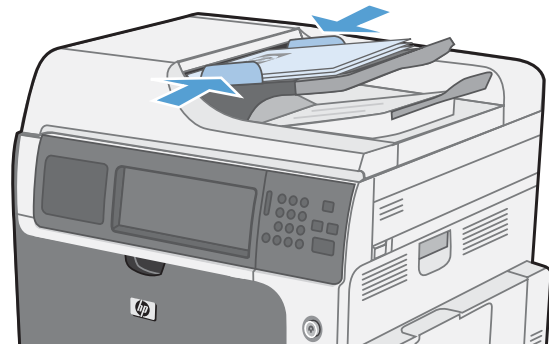

2. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Enregistrer dans le dossier réseau](#).

REMARQUE : Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe si vous y êtes invité.

3. Pour utiliser l'un des paramètres de tâche prédéfinis, sélectionnez une option dans la liste [Réglages rapides](#).


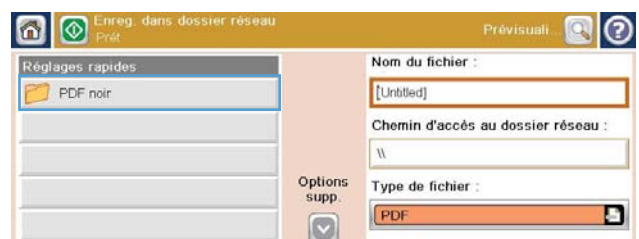


4. Pour configurer une nouvelle tâche, nommez le fichier dans le champ **Nom de fichier**, puis précisez le chemin d'accès au dossier réseau dans le champ **Network Folder Path (Chemin d'accès au dossier réseau)**. Utilisez le format suivant pour le chemin d'accès :

\\chemin\chemin

5. Pour configurer les paramètres du document, appuyez sur le bouton **Autres options**.


6. Appuyez sur le bouton Démarrer  pour enregistrer le fichier.

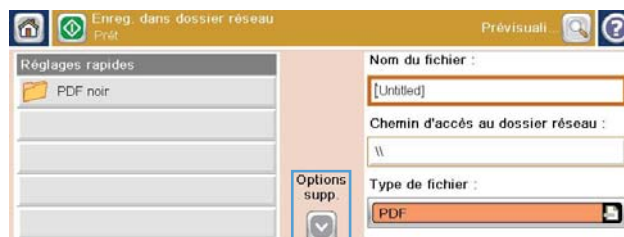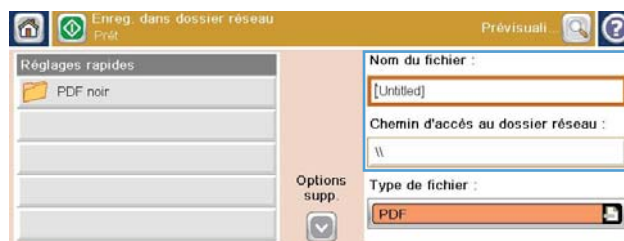

Envoi d'un document numérisé vers un dossier de la mémoire du produit

Procédez comme suit pour numériser un document et l'enregistrer sur le produit, afin de pouvoir en imprimer des copies à tout moment.

1. Placez le document face vers le bas sur la vitre ou face vers le haut dans le bac d'alimentation.

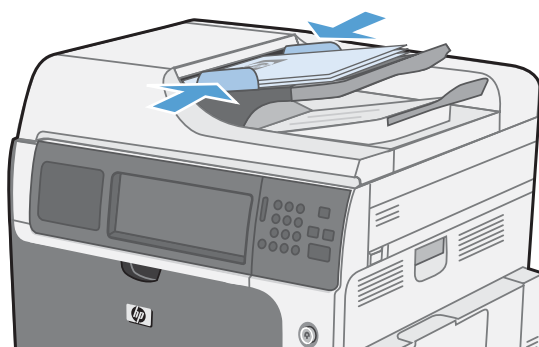

2. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Enregistrer sur mém. périph..**




REMARQUE : Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe si vous y êtes invité.

3. Sélectionnez un dossier existant ou appuyez sur le bouton **Nouveau dossier** pour créer un dossier.

4. Nommez le fichier dans le champ **Nom de fichier**.

5. Pour configurer les paramètres du document, appuyez sur le bouton **Autres options**.

6. Appuyez sur le bouton Démarrer  pour enregistrer le fichier.

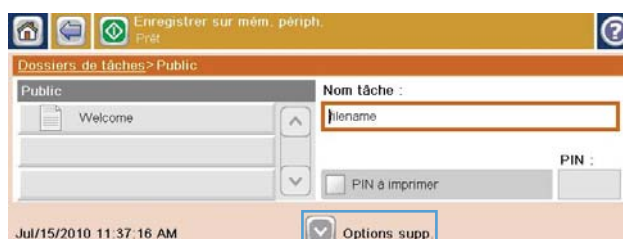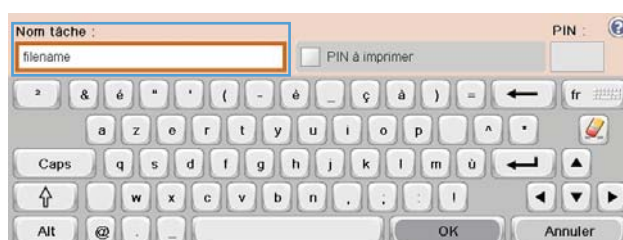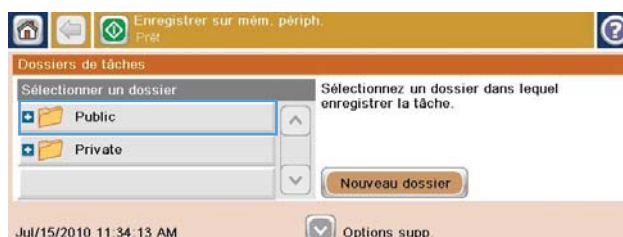


Envoi d'un document numérisé vers un lecteur Flash USB

Le produit peut numériser un fichier et enregistrer celui-ci sur un lecteur Flash USB.

 **REMARQUE :** Vous devrez peut-être vous connecter au produit pour pouvoir utiliser cette fonction.

1. Placez le document face vers le bas sur la vitre ou face vers le haut dans le bac d'alimentation.

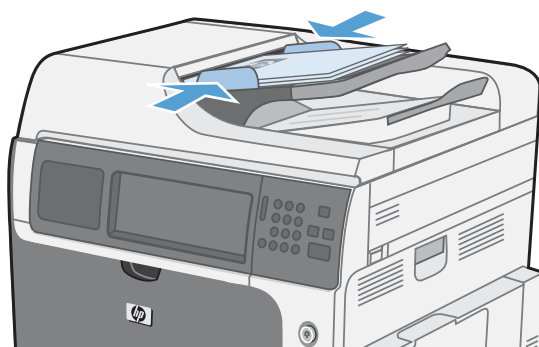

2. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Enregistrer sur USB**.

REMARQUE : Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe si vous y êtes invité.

3. Sélectionnez l'un des dossiers dans la liste ou appuyez sur le bouton **Nouveau dossier** pour créer un dossier sur le lecteur Flash USB.



4. Nommez le fichier dans le champ **Nom de fichier**, puis sélectionnez un type de fichier dans la liste déroulante **Type de fichier**.



5. Pour configurer les paramètres du document, appuyez sur le bouton **Autres options**.



6. Appuyez sur le bouton **Démarrer** (green square icon) pour enregistrer le fichier.



Envoi vers courrier électronique

La fonction Courrier électronique offre les avantages suivants :

- Envoyer des documents vers une ou plusieurs adresses électroniques.
- Produire des fichiers en noir et blanc ou en couleur.
- Envoyer des fichiers dans différents formats, que le destinataire peut manipuler.

Pour pouvoir utiliser la fonction de courrier électronique, le produit doit être connecté à un réseau local SMTP valide qui inclut un accès Internet.

Protocoles pris en charge

Ce produit prend en charge les protocoles SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) et LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Protocole SMTP

- Le protocole SMTP est un ensemble de règles qui définissent l'interaction entre les programmes qui envoient et reçoivent du courrier électronique. Pour que le produit puisse envoyer des documents vers un courrier électronique, il doit être connecté à un réseau LAN qui a accès à un serveur de courrier électronique qui prend en charge le protocole SMTP.
- Si vous utilisez une connexion à un réseau local, contactez l'administrateur système pour obtenir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP. Si vous utilisez une connexion DSL ou par câble, contactez le fournisseur de services Internet pour obtenir l'adresse IP du serveur SMTP.

Protocole LDAP

- LDAP permet d'accéder à une base de données d'informations. Lorsque le produit utilise LDAP, il effectue des recherches dans une liste globale d'adresses de courrier électronique. Lorsque vous commencez à saisir l'adresse de courrier électronique, LDAP utilise une fonction de remplissage automatique qui propose une liste d'adresses de courrier électronique correspondant aux caractères saisis. Pendant que vous tapez d'autres caractères, la liste des adresses de courrier électronique correspondantes se réduit.
- Le produit prend en charge LDAP, mais une connexion à un serveur LDAP n'est pas obligatoire pour que le produit puisse procéder à un envoi par courrier électronique.

 **REMARQUE :** Si vous avez besoin de modifier les paramètres LDAP, vous devez le faire en utilisant le serveur Web intégré HP.

Configuration des paramètres du serveur de courrier électronique

Avant de pouvoir envoyer un document par courrier électronique, vous devez configurer le produit.


 **REMARQUE :** Les instructions qui suivent expliquent comment configurer le produit sur le panneau de commande. Vous pouvez exécuter ces procédures en utilisant le serveur Web intégré HP. L'utilisation du menu [Assistant de configuration de la messagerie électronique](#) est la méthode la plus simple pour configurer les paramètres de courrier électronique.

REMARQUE : Si le courrier électronique n'est pas configuré, l'icône du courrier électronique ne s'affiche pas sur le panneau de commande.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler la liste des menus et appuyez sur **Administration**.




2. Ouvrez le menu **Paramètres de numérisation / envoi numérique**.

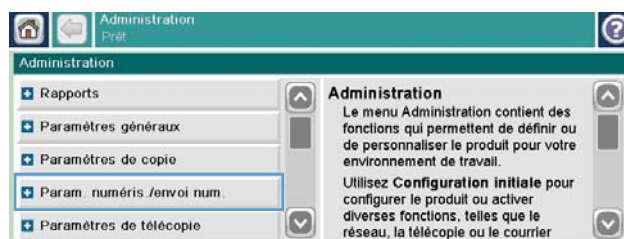

3. Ouvrez le menu **Paramètres de messagerie électronique**.




4. Ouvrez le menu **Assistant de configuration de la messagerie électronique** et suivez les instructions à l'écran.

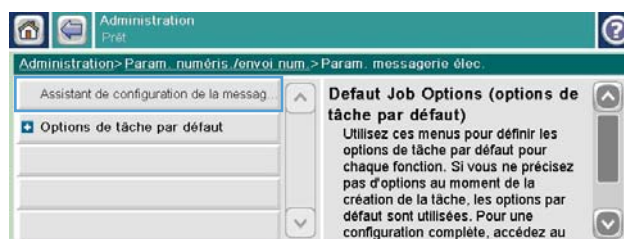

Envoi d'un document numérisé vers une ou plusieurs adresses électroniques

1. Placez le document face vers le bas sur la vitre ou face vers le haut dans le bac d'alimentation.

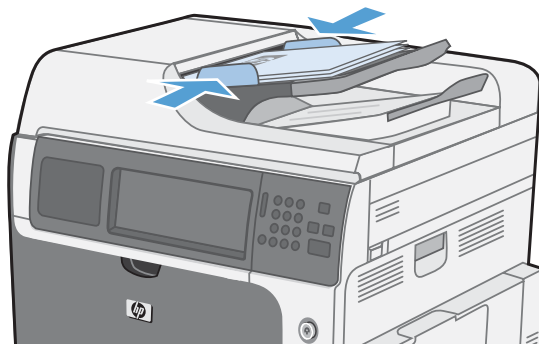

2. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Messagerie électronique**.

REMARQUE : Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe si vous y êtes invité.

3. Appuyez sur la zone de texte en regard d'un champ pour afficher un clavier.


REMARQUE : Si vous êtes connecté au produit, votre nom d'utilisateur ou autre information par défaut peut s'afficher dans le champ **De**. Si tel est le cas, vous ne pourrez peut-être pas les modifier.

4. Entrez l'information appropriée pour le champ. Pour envoyer le document à plusieurs adresses, séparez chacune d'elles par un point-virgule ou appuyez sur le bouton **Entrée** sur le clavier tactile après avoir saisi chaque adresse.

5. Pour modifier les paramètres du document, appuyez sur le bouton **Autres options**.

6. Si vous envoyez un document recto verso, sélectionnez le menu **Côtés de l'original**, puis l'option **Recto verso**.

7. Appuyez sur le bouton **Démarrer**  pour lancer l'envoi.

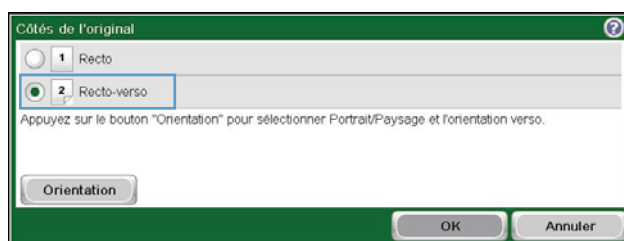

Utilisation du carnet d'adresses

Vous pouvez envoyer un courrier électronique à une liste de destinataires en utilisant le carnet d'adresses. En fonction de la configuration du produit, vous pouvez avoir une ou plusieurs options d'affichage du carnet d'adresses.

- **Tous les contacts** : liste de tous les contacts disponibles pour vous.
- **Contacts personnels** : liste de tous les contacts associés à votre nom d'utilisateur. Ces contacts ne sont pas visibles pour les autres utilisateurs du produit.

 **REMARQUE :** Vous devez vous connecter au produit pour voir la liste **Contacts personnels**.

- **Contacts locaux** : liste de tous les contact stockés dans la mémoire de l'appareil. Ces contacts sont visibles pour tous les utilisateurs du produit.

Ajout de contacts au carnet d'adresses à partir du panneau de commande

Si vous êtes connecté sur le produit, les contacts que vous ajoutez au carnet d'adresses ne seront pas visibles pour les autres utilisateurs du produit.

Si vous n'êtes pas connecté au produit, les contacts que vous ajoutez au carnet d'adresses seront visibles pour les autres utilisateurs du produit.

 **REMARQUE :** Vous pouvez également utiliser le serveur Web intégré HP pour créer et gérer le carnet d'adresses.

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Messagerie électronique**.

REMARQUE : Si vous y êtes invité, tapez votre nom d'utilisateur et mot de passe.

2. Appuyez sur le bouton du carnet d'adresses  à côté du champ à pour ouvrir l'écran **Carnet d'adresses**.

3. Appuyez sur le bouton Ajouter contact  dans le coin inférieur gauche de l'écran.




4. Dans le champ de texte **Nom**, tapez le nom du contact.

5. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'option **Adresse électronique**, puis tapez l'adresse électronique du contact.

Appuyez sur le bouton **OK** pour ajouter le contact dans la liste.

Envoi d'un document vers une adresse électronique à l'aide du carnet d'adresses

1. Placez le document face imprimée vers le bas sur la vitre du scanner ou face imprimée vers le haut dans le chargeur de documents.

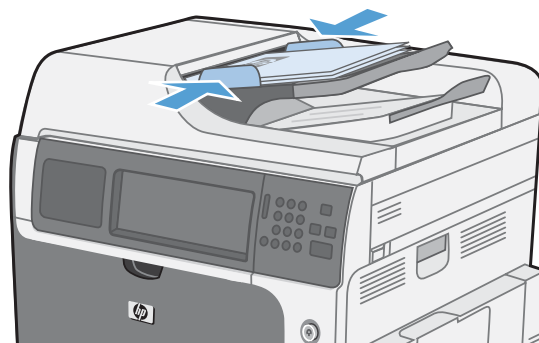

2. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Messagerie électronique**.

REMARQUE : Si vous y êtes invité, tapez votre nom d'utilisateur et mot de passe.




3. Appuyez sur le bouton du carnet d'adresses à côté du champ **à** pour ouvrir l'écran **Carnet d'adresses**.

4. Dans la liste déroulante, sélectionnez l'affichage du carnet d'adresses que vous souhaitez utiliser.



5. Sélectionnez un nom dans la liste des contacts et appuyez sur le bouton flèche vers la droite ➡ pour ajouter le nom dans la liste des destinataires.

Répétez cette étape pour chaque destinataire et appuyez sur le bouton **OK**.

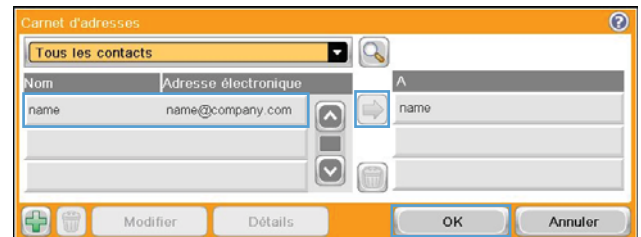

6. Appuyez sur le bouton Démarrer (🏠) pour démarrer l'envoi.



12 Télécopie

- [Configuration](#)
- [Définition des paramètres de télécopie](#)
- [Utilisation du télécopieur](#)
- [Résolution des problèmes de télécopie](#)


Configuration

Introduction

L'Accessoire de télécopie analogique 500 du périphérique HP LaserJet permet au produit multifonction HP (MFP) de fonctionner comme un télécopieur analogique autonome. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section www.hp.com/go/ljanalogfaxaccessory500_manuals.

REMARQUE : En plus de sa fonction de télécopieur analogique, le périphérique mfp prend également en charge l'envoi de télécopies sur un réseau local. Une seule méthode de télécopie peut être activée en même temps.

REMARQUE : Si l'accessoire télécopieur du périphérique MFP est installé, vous devez retirer le capot de connexion de la télécopie, connecter le cordon téléphonique, puis définir la configuration de départ du télécopieur. Le capot de connexion de la télécopie se trouve sur le connecteur du téléphone sur le panneau du formateur.

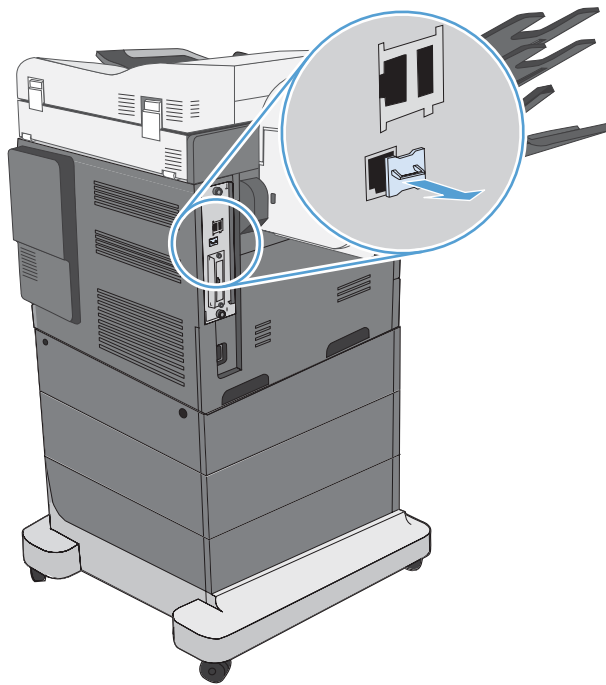

Caractéristiques de l'Accessoire de télécopie analogique 500 du périphérique HP LaserJet

Fonctions d'envoi de télécopie

- Numérotation rapide
- Carnet d'adresses de télécopie
- Options de résolution et d'ajustement de l'image
- Codes de facturation

Fonctions de réception de télécopie	• Cachetage des télécopies reçues • Blocage de télécopies entrantes • Interrogation de télécopieur • Réglage du nombre de sonneries avant la réponse
Fonctions avancées du télécopieur	• Notification de l'état du télécopieur • Compression JBIG • Correction d'erreur • Archive télécopie
Configuration à distance du télécopieur	• Serveur Web intégré • HP Web Jetadmin • Logiciel HP MFP Digital Sending
Fonctions de sécurité	• Programme d'impression de télécopie

Vérifier le bon fonctionnement du télécopieur

Lorsque l'accessoire télécopieur est installé et qu'il fonctionne correctement, l'icône de télécopie s'affiche sur le panneau de commande du périphérique MFP. Si l'accessoire télécopieur a été installé, mais n'a pas été configuré, l'icône télécopie est grisée. Le cas échéant, suivez les instructions ci-dessous pour configurer l'accessoire télécopieur.

Paramètres obligatoires du télécopieur

Une fois l'accessoire télécopieur installé, vous devez configurer certains paramètres avant de pouvoir l'utiliser. Si ces paramètres ne sont pas configurés, l'icône de télécopie est grisée. Ces paramètres incluent :

- Pays/région
- Date/Heure
- Nom de l'entreprise
- Numéro de télécopie
- Préfixe de numérotation (facultatif)

Ces informations seront utilisées dans l'en-tête de télécopie, qui sera imprimé sur toutes les télécopies envoyées.

 **REMARQUE :** Après la première installation, l'accessoire de télécopie peut lire certains paramètres du produit ; une valeur doit donc avoir été définie. Vous devez vérifier ces valeurs afin de vous assurer qu'elles sont correctement réglées.

REMARQUE : Aux États-Unis et dans plusieurs autres pays/régions, la configuration de la date, de l'heure, du pays/de la région, du numéro de téléphone et du nom de la société est requise par la loi.

Assistant de configuration de télécopie

L'assistant de configuration de télécopieur vous guide dans une procédure pas-à-pas, destinée à définir les paramètres requis pour exploiter la fonction de télécopie. Si les paramètres ne sont pas configurés, la fonction de télécopie est désactivée.

La première activation du produit avec un accessoire télécopieur installé, accédez à l'assistant de configuration du télécopieur en procédant aux étapes suivantes :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Configuration initiale](#).
2. Appuyez sur le menu [Assistant de configuration de télécopie](#).
3. Suivez les étapes de l'Assistant de configuration de télécopie pour configurer les paramètres requis.
4. Lorsque l'assistant de configuration de télécopie s'achève, l'option permettant de masquer le bouton [Configuration initiale](#) s'affiche sur l'écran Accueil.

Accédez à l'Assistant de configuration de télécopie *après* la configuration initiale grâce au panneau de commande en suivant les étapes suivantes :

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Assistant de configuration de télécopie](#)

Suivez ces étapes pour configurer les paramètres de télécopie requis à l'aide de l'Assistant de configuration de télécopieur :

1. Appuyez sur votre pays/région sur le premier écran de l'Assistant de configuration de télécopieur puis appuyez sur le bouton [Suivant](#).
2. Appuyez sur les zones de date et d'heure pour saisir la date/l'heure, puis appuyez sur le bouton [Suivant](#).
3. Appuyez sur les zones [Nom de l'entreprise](#) et [Numéro de télécopie](#) pour saisir le nom et le numéro de télécopie de votre société, puis appuyez sur le bouton [Suivant](#).
4. Appuyez sur la zone [Préfixe de numérotation](#) pour saisir votre préfixe de numérotation si nécessaire, puis appuyez sur le bouton [Suivant](#).
5. Confirmez vos paramètres de configuration du télécopieur sur l'écran final de l'Assistant de configuration de télécopieur. Appuyez sur le bouton [Terminer](#) pour terminer l'Assistant de configuration de télécopieur.

-ou-

Appuyez sur le bouton [Précédent](#) pour revenir aux écrans d'Assistant de configuration de télécopieur et modifier vos paramètres de configuration.



REMARQUE : Les paramètres configurés via l'Assistant de configuration de télécopieur sur le panneau de commande remplacent ceux qui ont été définis dans le serveur Web intégré.

REMARQUE : Si les paramètres du menu [Config. tlcp](#) n'apparaissent pas dans la liste des menus, la télécopie en réseau ou Internet est peut être activée. Si cette option est activée, l'accessoire télécopieur analogique est désactivé et le menu de télécopie ne s'affiche pas. Une seule fonction de télécopie peut être activée à la fois (télécopie en réseau, analogique ou Internet). L'icône télécopie s'affiche pour les deux fonctions de télécopie. Si vous souhaitez utiliser le télécopieur analogique lorsque l'option de télécopie en réseau est activée, utilisez l'utilitaire de configuration Logiciel HP MFP Digital Sending ou le serveur Web intégré du produit pour désactiver l'envoi de télécopies sur le réseau local.

Définition ou vérification de la date et l'heure

Les paramètres de date et d'heure pour l'accessoire télécopieur sont identiques à ceux du produit. Ces informations peuvent être saisies à l'aide de l'Assistant de configuration de télécopieur ou en suivant les étapes suivantes :

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres généraux](#)
 - [Paramètres Date / Heure](#)
 - [Date/Heure](#)
3. Appuyez sur le paramètre correct [Fuseau horaire](#) pour votre site.
4. Appuyez sur le menu déroulant [Mois](#) et sélectionnez un mois.
5. Appuyez sur les zones près du menu déroulant [Date](#) pour saisir le jour et l'année sur votre clavier.
6. Appuyez sur les zones au-dessous de la rubrique [Heure](#) pour saisir l'heure et les minutes à partir du clavier puis appuyez sur le bouton [Matin](#) ou [Après-midi](#).
7. Appuyez sur la fonction [Ajuster pour l'heure d'été](#) si nécessaire.
8. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#) pour enregistrer les paramètres.

Définition ou vérification du format de la date et l'heure

Les paramètres de format de date et d'heure pour l'accessoire télécopieur sont identiques à ceux du produit. Ces informations peuvent être saisies à l'aide de l'Assistant de configuration de télécopieur ou en suivant les étapes suivantes :

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres généraux](#)
 - [Paramètres Date / Heure](#)
 - [Format de date / d'heure](#)
3. Appuyez sur l'option [Format de date](#).
4. Appuyez sur l'option [Format d'heure](#).
5. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#) pour enregistrer les paramètres.

Définition des paramètres de télécopie

Configuration à distance du télécopieur

Outre le panneau de commande du produit, vous pouvez utiliser différents outils logiciels pour configurer à distance l'accessoire télécopieur. Grâce au serveur Web intégré (EWS) du produit, vous pouvez configurer l'accessoire télécopieur via le Web à l'aide d'un navigateur Web ou du logiciel HP Web Jetadmin (WJA). Vous pouvez également configurer l'accessoire télécopieur sur le réseau. Pour ce faire, utilisez un ordinateur connecté au réseau, puis exécutez l'utilitaire de configuration Logiciel HP MFP Digital Sending (DSS). Ces outils permettent d'accéder à la plupart des paramètres de configuration de l'accessoire télécopieur dans le menu de télécopie du produit.

Navigateur Web

Le produit comporte un serveur Web intégré (EWS). Grâce au serveur Web intégré, vous pouvez utiliser un navigateur Web pour accéder aux paramètres du télécopieur analogique, puis les définir.

1. Saisissez l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse URL du navigateur, puis appuyez sur **Entrée** pour afficher l'écran de configuration du produit à partir du serveur Web intégré. Pour obtenir l'adresse IP du produit, imprimez une page de configuration.

 **REMARQUE :** Si vous utilisez le logiciel DSS, un message s'affiche sur le serveur Web intégré, indiquant que celui-ci est sous contrôle. La seule façon de changer les paramètres est de le faire via le DSS.

2. Cliquez sur l'onglet **Télécopie**. L'écran **Configuration de l'envoi de télécopies** s'affiche.
3. Sur l'écran **Configuration de l'envoi de télécopies**, cliquez sur Activer l'envoi de télécopies. Apportez les modifications aux paramètres généraux de tâche et aux paramètres spécifiques pour le type de télécopie utilisé, puis cliquez sur **Appliquer** pour accepter les paramètres.

HP Web Jetadmin

Pour accéder aux paramètres du télécopieur analogique du produit à l'aide de HP Web Jetadmin, procédez comme suit. Pour plus d'informations sur HP Web Jetadmin, reportez-vous au **Manuel de référence HP Web Jetadmin**.

1. Démarrez HP Web Jetadmin.
2. Dans la zone de texte **En un coup d'œil**, entrez l'adresse IP du produit dans la l'encadré **Recherche rapide de périphériques**, puis sélectionnez **Envoi** pour afficher l'état du périphérique dans le volet droit de l'écran. Dans ce volet, sélectionnez **Envoi numérique** dans le menu déroulant.
3. Configurez les options des sections **Paramètres de télécopie** ou **Paramètres avancés de télécopie**. Pour plus d'informations sur un paramètre spécifique, sélectionnez l'aide contextuelle en regard de celui-ci.
4. Après avoir modifié les paramètres, cliquez sur **Appliquer** pour les valider.

Outre la configuration du produit, vous pouvez également configurer plusieurs périphériques. Le mode périphériques multiples permet de configurer plusieurs produits à la fois. Pour obtenir des informations sur cette fonctionnalité, consultez le **Guide de l'utilisateur Web Jetadmin** disponible dans l'onglet **Aide et documentation** sur www.hp.com/go/webjetadmin.

Utilitaire de configuration HP MFP Digital Sending Software

Pour accéder aux paramètres du télécopieur analogique du périphérique mfp via l'utilitaire de configuration DSS, procédez comme suit.

1. Démarrez l'utilitaire (sur l'ordinateur ou le serveur) pour ouvrir l'écran principal.
2. Sélectionnez le produit et cliquez sur le bouton **Configurer le périphérique MFP** sur l'écran principal, puis cliquez sur l'onglet Envoyer vers télécopieur pour afficher l'écran Paramètres de télécopie.
3. Pour activer les fonctions de télécopie sur le produit, sélectionnez l'option **Activer envoi de télécopies**. Pour accéder aux paramètres du télécopieur analogique, sélectionnez **Modem interne** dans la liste déroulante **Méthode d'envoi de télécopies**. Procédez aux modifications des paramètres sur l'onglet **Paramètres généraux des tâches** puis cliquez sur **Appliquer** pour accepter les paramètres. Sélectionnez l'onglet **Modem interne** pour définir d'autres paramètres de télécopie.

Outre la configuration d'un produit unique, vous pouvez également configurer plusieurs périphériques. Pour plus d'informations sur l'utilitaire de configuration HP MFP Digital Sending Software, reportez-vous au **Guide d'utilisation HP MFP Digital Sending Software** ou au **Guide support HP MFP Digital Sending Software**.



REMARQUE : En fonction des fonctionnalités et des paramètres de votre télécopieur, il se peut que certaines options ne soient pas disponibles ou ne puissent pas être configurées.

Paramètres d'envoi de télécopie

Configuration de l'envoi de télécopies

Utilisez le menu **Fax Send Setup (Configuration de l'envoi de télécopies)** pour configurer les fonctions suivantes :

- Assistant de configuration de télécopie
- Paramètres de numérotation de télécopie
- Paramètres généraux d'envoi de télécopies
- Codes de facturation

Assistant de configuration de télécopie

L'assistant de configuration de télécopieur vous guide dans une procédure pas-à-pas, destinée à définir les paramètres requis pour exploiter la fonction de télécopie. Si les paramètres ne sont pas configurés, la fonction de télécopie est désactivée.

Lors de la première activation du produit avec un accessoire télécopieur installé, accédez à l'assistant de configuration de télécopie de la manière suivante :

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Configuration initiale](#).
2. Appuyez sur le menu [Assistant de configuration de télécopie](#).
3. Suivez les étapes de l'Assistant de configuration de télécopie pour configurer les éléments sélectionnés.
4. Lorsque l'assistant de configuration est terminé, l'option permettant de masquer le bouton [Configuration initiale](#) apparaît sur l'écran Accueil.

Accédez à l'assistant de configuration de télécopie *après* la configuration initiale par le panneau de commande en suivant ces étapes :

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Assistant de configuration de télécopie](#)

Suivez ces étapes pour configurer les paramètres de télécopie requis à l'aide de l'assistant de configuration :

1. Cliquez sur votre pays/région sur le premier écran de l'assistant de configuration de télécopie puis sur le bouton [Suivant](#).
2. Appuyez sur les zones date et heure pour saisir la date/l'heure, puis sur le bouton [Suivant](#).
3. Appuyez sur les zones [Nom de l'entreprise](#) et [Numéro de télécopie](#) pour saisir le nom de la société et le numéro de télécopie, puis appuyez sur le bouton [Suivant](#).
4. Appuyez sur la zone [Préfixe de numérotation](#) pour saisir votre préfixe de numérotation si nécessaire, puis sur le bouton [Suivant](#).
5. Confirmez vos paramètres de configuration de télécopie sur l'écran final de l'assistant de configuration de télécopie. Appuyez sur le bouton [Terminer](#) pour terminer l'assistant de configuration de télécopie.

-OU-

Appuyez sur le bouton [Précédent](#) pour revenir aux écrans d'assistant de configuration de télécopie et modifier par vos entrées.



REMARQUE : Les paramètres configurés via l'assistant de configuration de télécopie sur le panneau de commande remplacent ceux qui ont été définis dans le serveur Web intégré.

REMARQUE : Si les paramètres du menu [Config. tlcp](#) n'apparaissent pas dans la liste des menus, la télécopie en réseau est peut être activée. Si cette option est activée, l'accessoire télécopieur analogique est désactivé et le menu de télécopie ne s'affiche pas. Une seule fonction de télécopie peut être activée à la fois (télécopie en réseau LAN, analogique ou Internet). L'icône télécopie s'affiche pour les deux fonctions de télécopie. Si vous souhaitez utiliser le télécopieur analogique lorsque l'option de télécopie en réseau est activée, utilisez l'utilitaire de configuration Logiciel HP MFP Digital Sending pour désactiver l'envoi de télécopies sur le réseau local.

Paramètres de numérotation de télécopie

Configuration du volume de numérotation de télécopie

Utilisez le paramètre [Volume de numérotation télécopieur](#) pour contrôler le niveau du volume de numérotation du produit lors de l'envoi de télécopies.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres de numérotation de télécopie](#)
3. Appuyez sur le menu déroulant [Volume de numérotation télécopieur](#) et sélectionnez l'un des paramètres suivants :
 - [Désactivé](#)
 - [Faible](#) (par défaut)
 - [Fort](#)
4. Appuyez sur [Enregistrer](#) pour sauvegarder le paramètre de volume de télécopie.

Définition du mode de numérotation

Le paramètre du mode de numérotation définit le type de numérotation utilisé : soit par tonalité (téléphone à numérotation au clavier), soit par impulsions (téléphone à cadran).

Pour définir le mode de numérotation, procédez comme suit.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres de numérotation de télécopie](#)

3. Appuyez sur le menu déroulant [Mode de numérotation](#) et sélectionnez l'option [Tonalité](#) (par défaut) ou [Impulsion](#) pour définir le mode de numérotation de télécopie.
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Définir la vitesse d'envoi de télécopie

Le paramètre de vitesse d'envoi de télécopie définit le débit du modem (mesuré en bits par seconde) du modem de télécopie analogique pendant l'envoi d'une télécopie.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres de numérotation de télécopie](#)
3. Appuyez sur le menu déroulant sous la rubrique [Fax Send Speed \(Vitesse d'envoi des télécopies\)](#) puis appuyez sur l'un des éléments suivants :
 - [Rapide](#) (par défaut) — 33600 bps (bits par seconde)
 - [Moyen](#) — 14400 bps
 - [Lent](#) — 9600 bps
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Configuration de l'intervalle de recomposition

Le paramètre d'intervalle de recomposition définit le nombre de minutes entre chaque tentative lorsque le numéro composé est occupé ou sans réponse.



REMARQUE : Vous pouvez constater un message de recomposition dans le panneau de commande lorsque les deux paramètres **Recomposer si occupé** et **Recomposer si déconnecté** sont désactivés. Cela se produit lorsque l'accessoire télécopieur compose un numéro, établit une connexion, puis perd celle-ci. En réponse à cette condition d'erreur, l'accessoire télécopieur effectue deux tentatives de recomposition (une première à 26 400 bps et, en cas d'échec, une seconde à 14 400 bps), quels que soient les paramètres de recomposition. Lors de la recomposition, un message s'affiche dans le panneau de commande pour indiquer que l'opération de recomposition est en cours.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)

- [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres de numérotation de télécopie](#)
3. Appuyez sur la zone de saisie [Interv. de recompos.](#) pour afficher le clavier.
 4. Saisissez la valeur (1–5, par défaut : 5) et appuyez sur le bouton [OK](#).
 5. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Définir Recomposer en cas d'erreur

La fonction [Rappel automatique en cas d'erreur](#) définit le nombre de fois où le numéro de télécopie sera recomposé en cas d'erreur pendant la transmission d'une télécopie.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres de numérotation de télécopie](#)
3. Appuyez sur la zone [Rappel automatique en cas d'erreur](#) pour ouvrir le clavier.
4. Saisissez une valeur (0–9, par défaut : 2) et appuyez sur le bouton [OK](#).
5. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Définition du paramètre Recomposer si occupé

Le paramètre de rappel automatique des numéros occupés définit le nombre de fois (de 0 à 9) où l'accessoire télécopieur rappelle un numéro occupé. Vous pouvez également définir l'intervalle entre chaque tentative à l'aide du paramètre Intervalle de recomposition.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres de numérotation de télécopie](#)
3. Appuyez sur la zone de saisie [Recomposer si occupé](#) pour afficher le clavier.
4. Saisissez une valeur (0-9, par défaut : 3) et appuyez sur le bouton [OK](#).
5. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Configuration du rappel automatique des numéros en cas d'absence de réponse

Le paramètre **Recomposer si absence de réponse** définit le nombre de fois où l'accessoire télécopieur rappelle un numéro resté sans réponse. Le nombre de tentatives varie de 0 à 1 (aux Etats-Unis) ou de 0 à 2, en fonction du paramètre de pays/région. Vous pouvez également définir l'intervalle entre chaque tentative à l'aide du paramètre d'intervalle de recomposition.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton **Administration**.
2. Ouvrez les menus suivants :
 - **Paramètres de télécopie**
 - **Paramètres d'envoi de la télécopie**
 - **Fax Send Setup (Configuration de l'envoi de télécopies)**
 - **Paramètres de numérotation de télécopie**
3. Appuyez sur la zone de saisie **Recomposer si absence de réponse** pour afficher le clavier.
4. Saisissez une valeur (0-2, par défaut : 0) et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Appuyez sur le bouton **Enregistrer**.

Configuration de la détection de tonalité

Le paramètre de détection de tonalité définit si le télécopieur doit détecter ou non une tonalité avant d'envoyer une télécopie.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton **Administration**.
2. Ouvrez les menus suivants :
 - **Paramètres de télécopie**
 - **Paramètres d'envoi de la télécopie**
 - **Fax Send Setup (Configuration de l'envoi de télécopies)**
 - **Paramètres de numérotation de télécopie**
3. Appuyez sur le paramètre **Détecter la tonalité de numérotation** ; une case cochée apparaît près du paramètre **Détecter la tonalité de numérotation** lorsqu'il est sélectionné. Le paramètre par défaut est décoché (désactivé).
4. Appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour activer la détection de tonalité de numérotation.

Définir un préfixe de numérotation (si nécessaire)

Le paramètre de préfixe de numérotation vous permet de saisir un préfixe de numérotation (par exemple « 9 » pour accéder à une ligne extérieure) lorsque vous composez un numéro. Ce préfixe de numérotation est automatiquement ajouté à tous les numéros de téléphone lors de la composition.



REMARQUE : Dans ce cas, il vous faut peut-être introduire une pause entre le préfixe et le numéro de téléphone. Pour insérer une pause de 2 secondes, saisissez une virgule (,), un symbole dièse (#) ou un "P". Pour ajouter un numéro d'extension, utilisez "X".

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres de numérotation de télécopie](#)
3. Appuyez sur la zone de saisie [Préfixe de numérotation](#) pour afficher le clavier.
4. Saisissez votre préfixe de numérotation sur le clavier et appuyez sur le bouton [OK](#).
5. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Paramètres généraux d'envoi de télécopies

Utilisez le menu [Paramètres généraux d'envoi de télécopies](#) pour configurer les fonctionnalités suivantes :

- Confirmation du numéro de télécopie
- Envoi de télécopie via PC
- En-tête télécopie
- Compression JBIG
- Mode de correction d'erreur

Activation de la confirmation du numéro de télécopie

Lorsque l'option de confirmation du numéro de télécopie est activée, le numéro de télécopie doit être saisi deux fois afin de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Le paramètre par défaut pour cette fonction est [Désactivé](#).

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres généraux d'envoi de télécopies](#)

3. Appuyez sur la zone [Confirmation du numéro de télécopie](#) pour activer la confirmation d'un numéro de télécopie.
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Activer l'envoi d'une télécopie via PC

La fonction d'envoi de télécopie via PC permet d'envoyer des télécopies depuis un ordinateur. Cette fonctionnalité est activée par défaut. Si cette fonctionnalité est désactivée, procédez aux étapes suivantes pour l'activer :

 **REMARQUE :** Le pilote d'envoi de télécopie via PC doit être installé sur l'ordinateur à partir de là où les télécopies doivent être envoyées.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres généraux d'envoi de télécopies](#)
3. Appuyez sur la zone [Envoi de télécopie via PC](#).
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

En-tête de télécopie

Utilisez la fonction d'en-tête de télécopie pour vous assurer que l'en-tête est ajoutée en haut et que le contenu est déplacé vers le bas, ou que l'en-tête est superposé en haut de l'image de télécopie.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres généraux d'envoi de télécopies](#)
3. Appuyez sur l'option [Ajouter un caractère au début d'une chaîne](#) (par défaut) ou [Superposition](#) dans la section [En-tête téléc.](#) pour orienter l'en-tête de télécopie.
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Réglage du mode de compression JBIG

L'activation du mode de compression JBIG permet de réduire les dépenses de téléphone en diminuant la durée de transmission des télécopies. Il est de ce fait le paramètre privilégié. Cependant, le mode de

compression JBIG peut poser des problèmes de compatibilité en cas de communication avec des télécopieurs plus anciens. Dans ce cas, il est préférable de désactiver ce mode.

 **REMARQUE :** Le mode de compression JBIG fonctionnera uniquement si les machines émettrices et réceptrices prennent en charge la compression JBIG.

Pour activer ou désactiver le mode de compression JBIG, procédez comme suit.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres généraux d'envoi de télécopies](#)
3. Appuyez sur la fonction [Compression JBIG](#) (par défaut) pour activer la compression JBIG.
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Réglage du mode de correction d'erreur

Normalement, l'accessoire télécopieur contrôle les signaux sur la ligne téléphonique lors de l'envoi ou de la réception d'une télécopie. Si l'accessoire télécopieur détecte une erreur pendant la transmission et que le mode de correction d'erreur est activé, l'accessoire télécopieur pourra vous demander d'envoyer de nouveau la partie erronée de la télécopie.

Le mode de correction d'erreur est activé par défaut. Vous devrez désactiver le mode de correction d'erreur seulement si vous rencontrez des difficultés lors de l'envoi ou la réception d'une télécopie et que vous souhaitez accepter les erreurs lors de la transmission et une réduction probable de la qualité de l'image. La désactivation du mode de correction d'erreur peut s'avérer utile lorsque vous essayez d'envoyer une télécopie à l'étranger ou d'en recevoir une de l'étranger, ou si vous utilisez une connexion téléphonique par satellite.

 **REMARQUE :** Certains fournisseurs VOIP peuvent suggérer de désactiver le mode de correction d'erreur. Cependant, ce n'est généralement pas nécessaire.

Si le mode de correction d'erreur est désactivé, pour l'activer, suivez ces étapes :

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Paramètres généraux d'envoi de télécopies](#)

3. Appuyez sur la case à cocher [Mode de correction d'erreur](#) pour activer le mode de correction d'erreur s'il est désactivé (non coché).
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Configuration de codes de facturation

Le paramètre de code de facturation, lorsqu'il est activé, invite l'utilisateur à entrer un numéro lors de l'envoi d'une télécopie. Ce numéro est inséré dans le relevé des codes de facturation. Pour visualiser le relevé des codes de facturation, vous pouvez l'imprimer ou le demander via une application.

Les codes de facturation sont désactivés par défaut. Suivez les étapes suivantes pour activer les codes de facturation.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Fax Send Setup \(Configuration de l'envoi de télécopies\)](#)
 - [Codes de facturation](#)
3. Appuyez sur la fonction [Activer les codes de facturation](#) pour activer les codes de facturation.



REMARQUE : Pour désactiver les codes de facturation, désélectionnez la fonction [Activer les codes de facturation](#), appuyez sur le bouton [Enregistrer](#) puis ignorez les étapes suivantes.

Pour permettre aux utilisateurs de modifier les codes de facturation, appuyez sur la fonction [Autoriser les utilisateurs à modifier les codes de facturation](#).

4. Appuyez sur la zone de saisie [Code de facturation par défaut](#) pour ouvrir le clavier.
5. Saisissez le code de facturation, puis appuyez sur le bouton [OK](#).
6. Appuyez sur la zone de saisie [Longueur minimale](#) pour ouvrir le clavier.
7. Saisissez le nombre minimum de chiffres que vous souhaitez dans le code de facturation, puis appuyez sur le bouton [OK](#).
8. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Options de tâche par défaut

Les options de tâches par défaut sont disponibles pour la configuration :

- Prévisualisation de l'image
- Résolution
- Côtés de l'original
- Notification

- Orientation du contenu
- Format d'origine
- Réglage image
- Optimiser le texte/l'image
- Génération de la tâche
- Suppression de pages blanches

 **REMARQUE :** Les paramètres d'option de tâche par défaut sont répartis sur toutes les méthodes de télécopie, analogique, réseau et Internet.

Prévisualisation de l'image

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Prévisualisation de l'image](#)
3. L'option suivante est disponible :
 - [Prévisualisation désactivée](#)
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Réglage de la résolution des télécopies sortantes

Le paramètre de résolution des télécopies sortantes permet de déterminer la résolution maximale prise en charge par le télécopieur récepteur. L'accessoire télécopieur utilise la plus haute résolution possible (définie par ce paramètre) ainsi que la résolution maximale prise en charge par le télécopieur récepteur.

 **REMARQUE :** Les télécopies de largeur supérieure à 21,25 cm sont envoyées avec une résolution standard ou fine afin de réduire le temps de communication téléphonique.

REMARQUE : Le paramètre de résolution par défaut est inférieur en ppp aux réglages par défaut des paramètres de résolution sur les modèles de produit antérieurs. Par exemple, les modèles de produit plus anciens avaient une résolution par défaut FINE (200 x 200 ppp).

REMARQUE : Plus haute la résolution, plus longue est la durée de transmission requise.

REMARQUE : Les paramètres de résolution de télécopie réseau varient en fonction du vendeur et peuvent différer des paramètres ci-dessous.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Résolution](#)
3. Appuyez sur l'un des paramètres de résolution suivants :
 - [Standard \(100 x 200 ppp\)](#) (par défaut)
 - [Elevée \(200 x 200 ppp\)](#)
 - [Superfine \(300 x 300 ppp\)](#)
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Côtés de l'original

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Côtés de l'original](#)
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :
 - [Recto](#) (par défaut)
 - [Recto verso](#)
4. Appuyez sur le bouton [Orientation](#) pour définir l'orientation de la page.
5. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Notification

La notification définit les modalités de notification (quand, comment) de l'état d'une télécopie sortante. Ce paramètre s'applique uniquement à la télécopie en cours de transmission. Pour modifier ce paramètre de manière permanente, il faut changer le paramètre par défaut.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le menu [Fax](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Notification](#)
3. Appuyez sur l'un des paramètres de notification suivants :
 - [Ne pas modifier](#) (par défaut)
 - [Notify when job completes](#) (Notifier une fois la tâche terminée)
 - [Notify only if job fails](#) (Notifier uniquement si la tâche échoue)
4. Appuyez sur l'option [Impression](#) afin de recevoir une notification imprimée ou sur [Messagerie électronique](#) pour une notification par courrier électronique.
5. Si vous avez sélectionné [Impression](#), appuyez sur [Enregistrer](#) pour terminer la configuration de la notification.

-ou-

Si vous avez sélectionné [Messagerie électronique](#), utilisez le clavier pour entrer l'adresse électronique souhaitée. Puis appuyez sur [OK](#) pour terminer la configuration de la notification.
6. Appuyez sur la case à cocher [Inclure miniature](#) pour ajouter une image miniature avec les notifications.

Orientation du contenu

Utilisez la fonction d'orientation du contenu pour définir la manière dont le contenu de la télécopie est orienté sur la page. Pour les pages recto, sélectionnez Portrait (bord court en haut, paramètre par défaut) ou Paysage (bord long en haut). Pour les pages recto-verso, sélectionnez le style Livre (bord court en haut) ou Retourné (bord long en haut).

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)

- Options de tâche par défaut
 - Orientation du contenu
3. Appuyez sur [Portrait](#) (par défaut) ou [Paysage](#) pour les pages [Recto](#).
 4. Appuyez sur [Style livre](#) ou [Style retourné](#) pour les pages [Recto verso](#).
 5. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Format des originaux

Utilisez la fonction de format d'origine pour que le contenu de la télécopie corresponde au format du document original.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Format d'origine](#)
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :
 - [Détection automatique](#) (par défaut)
 - [Lettre](#) (8,5x11)
 - [Letter/Legal mixtes](#)
 - [Légal](#) (8,5 x 14)
 - [Exécutif](#) (7,25 x 10,5 pouces)
 - [Déclaration](#) (8,5 x 5,5)
 - [Légal](#) (8,5 x 13)
 - [A4](#) (210x297 mm)
 - [A5](#) (148x210 mm)
 - [B5](#) (257x182 mm)
 - [16K](#) 197x273 mm
 - [DPostcard JIS](#) (148 x 200 mm)
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Ajustement de l'image

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Ajustement de l'image](#)
3. Appuyez sur les boutons [Plus clair](#) ou [Plus foncé](#) pour régler le paramètre [Obscurité](#).
4. Appuyez sur [Moins](#) ou [Plus](#) pour régler les paramètres [Contraste](#), [Nettoyage de l'arrière-plan](#), ou [Netteté](#).
5. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

 **REMARQUE :** Appuyez sur le bouton [Par défaut](#) pour réinitialiser le paramètre de netteté au réglage d'usine.

Optimiser le texte/l'image

Utilisez la fonction Optimiser le texte/l'image pour obtenir une télécopie qui correspond le mieux à l'original. L'envoi de graphiques et photos en mode text entraîne une réduction de qualité des images.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Optimiser le texte/l'image](#)
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :
 - [Ajustement manuel](#) (par défaut)
 - [Texte](#)
 - [Image imprimée](#)
 - [Photo](#)
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Création d'une tâche

Utilisez la fonction de Création d'une tâche pour combiner les originaux multiples dans une seule tâche de télécopie.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Génération de la tâche](#)
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :
 - [Création de tâche désactivée](#) (par défaut)
 - [Création de tâche activée](#)
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Suppression de page vierge

Utilisez la fonction de suppression de page vierge pour empêcher l'impression de pages vierges dans une télécopie.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres d'envoi de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Suppression de pages blanches](#)
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :
 - [Désactivé](#) (par défaut)
 - [Activé](#)
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Paramètres de réception de télécopie

Config. récept. télécop.

Réglage du volume de la sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Config. récept. télécop](#)
3. Appuyez sur le menu déroulant [Volume de la sonnerie](#) et sélectionnez l'un des paramètres suivants du volume de sonnerie :
 - [Désactivé](#)
 - [Faible](#) (par défaut)
 - [Fort](#)
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#) pour sauvegarder le paramètre de volume de sonnerie.

Définir le nombre de sonneries avant la réponse

Le paramètre du nombre de sonneries avant la réponse définit le nombre de fois où le téléphone sonne avant que l'accessoire télécopieur ne réponde à un appel.



REMARQUE : La plage du nombre de sonneries avant la réponse est définie selon le pays/région. La plage du nombre de sonneries possibles avant la réponse est définie selon le pays/la région.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Config. récept. télécop](#)
3. Appuyez sur le menu déroulant [Nb sonneries avant réponse](#) puis appuyez sur le nombre de sonneriez (1–5, par défaut : 1).
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Définir la vitesse de réception de télécopie

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Config. récept. télécop](#)
3. Appuyez sur l'une des options suivantes à partir du menu déroulant [Fax Receive Speed \(Vitesse réception télécopies\)](#) :
 - [Rapide](#) (par défaut) — v.34/max 33 600 bps
 - [Moyen](#) — v.17/max 14 600 bps
 - [Lent](#) — v.29/max 9600 bps
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Définir l'intervalle de sonneries

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Config. récept. télécop](#)
3. Appuyez sur la case au-dessous de l'en-tête [Intervalle entre sonneries](#) pour ouvrir le clavier.
4. Saisissez une valeur pour l'intervalle de sonnerie sur le clavier, puis appuyez sur le bouton [OK](#). Le paramètre par défaut pour l'intervalle de sonnerie est de 60.
5. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Définir fréquence sonnerie

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Config. récept. télécop](#)
3. Appuyez sur la case au-dessous de l'en-tête [Fréquence de sonnerie](#) pour ouvrir le clavier.

4. Saisissez une valeur pour la fréquence de sonnerie sur le clavier, puis appuyez sur le bouton **OK**. Le paramètre par défaut pour la fréquence de sonnerie est 68 hz.
5. Appuyez sur le bouton **Enregistrer**.

Activation ou désactivation de la programmation de l'impression de télécopies

 **REMARQUE :** Avant d'activer la programmation de l'impression de télécopies, il faut créer un programme.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton **Administration**.
2. Ouvrez les menus suivants :
 - **Paramètres de télécopie**
 - **Paramètres de réception de la télécopie**
 - **Programme d'impression de télécopies**
3. Appuyez sur l'option **Utiliser programme d'impression de télécopies**.
4. Appuyez sur le bouton **Programme**.
5. Appuyez sur **Mode d'impression tlcp**.
6. Appuyez sur le symbole plus vert pour ouvrir l'écran **Programmer un événement hebdomadaire du télécopieur**.
7. Sélectionnez une option dans l'en-tête **Type d'événement** :
 - **Print incoming faxes (Imprimer télécopies entrantes)**
 - **Store incoming faxes (Stocker les télécopies entrantes)**
8. Appuyez sur les champs **Heure** pour ouvrir le clavier et saisissez l'heure et la minute à laquelle les télécopies entrantes doivent être imprimées et enregistrées.
9. Appuyez sur les boutons **Durée de l'événement en jours** pour les jours d'application du programme d'impression de télécopie.
10. Appuyez sur le bouton **OK**.
11. Appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour enregistrer le programme d'impression de télécopie.
12. Appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour activer le programme d'impression de télécopie.

 **REMARQUE :** Seul un programme d'impression de télécopie peut être appliqué par jour.

Blocage de télécopies entrantes

Utilisez le paramètre de liste de télécopies bloquées pour créer une liste de numéros de téléphone bloqués. A réception d'une télécopie en provenance d'un numéro de téléphone bloqué, celle-ci n'est pas imprimée et est immédiatement supprimée de la mémoire.

Création d'une liste de télécopies bloquées

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Numéros de télécopie bloqués](#)
3. Appuyez sur la zone de saisie [Numéro de télécopie à bloquer](#) pour afficher le clavier.
4. Saisissez un nombre puis appuyez sur le bouton [OK](#).
5. Appuyez sur la flèche verte pour déplacer le numéro vers la liste [Numéros de télécopie bloqués](#).

 **REMARQUE :** Pour ajouter d'autres numéros de télécopies bloquées, répétez les étapes 3 à 5.

6. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#) pour enregistrer la liste de numéros de télécopies bloquées.

Suppression de numéros de la liste des télécopies bloquées

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Numéros de télécopie bloqués](#)
3. Appuyez sur le numéro à supprimer de la liste [Numéros de télécopie bloqués](#), appuyez sur le bouton [Supprimer](#) puis sur [Enregistrer](#).
4. Appuyez sur le bouton [OK](#) pour confirmer la suppression du numéro.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour supprimer plus de numéros de la liste [Numéros de télécopie bloqués](#) ou appuyez sur le bouton [Supprimer tout](#) et sur le bouton [Enregistrer](#) pour supprimer tous les numéros de la liste [Numéros de télécopie bloqués](#) list d'un coup.

Initialisation de la réception par relève

Certains télécopieurs peuvent stocker une télécopie jusqu'à ce qu'un autre télécopieur demande l'envoi de la télécopie. Lorsqu'un produit interroge un autre télécopieur qui stocke une télécopie et demande que la télécopie soit envoyée au produit, il s'agit de la réception par relève.

1. Depuis le panneau de commande, appuyez sur l'icône [Fax](#) afin d'afficher l'écran de télécopie.
2. Appuyez sur [Autres options](#) pour afficher l'écran d'options.
3. Faites défiler jusqu'à la page 3.
4. Appuyez sur [Relève de télécopie](#) pour afficher l'écran relève de télécopie.

5. Appuyez sur la zone de saisie pour afficher le clavier.
6. Utilisez le clavier pour entrer le relevé du numéro de réception, puis appuyez sur [Lancer](#).
7. Le numéro entré est composé. Si une télécopie est stockée sur le télécopieur qui compose un numéro, celle-ci est transmise au produit pour y être imprimée. Si aucune télécopie n'est stockée, un message [Aucune télécopie disponible](#) s'affiche. Si le télécopieur ne prend pas en charge la fonction de relèvement, un message d'erreur [Relevé non valide](#) s'affiche.

Options de tâche par défaut

Les options de tâche par défaut suivantes sont disponibles pour la configuration :

- Notification
- Cacheter télécopies reçues
- Adapter à la page
- Sélection du papier
- Bac de sortie
- Côtés



REMARQUE : Les paramètres d'option de tâche par défaut sont répartis sur toutes les méthodes de télécopie, analogique, réseau et Internet.

Notification

Ce paramètre contrôle lorsque le rapport des appels du télécopieur est imprimé pour les télécopies entrantes.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Notification](#)
3. Appuyez sur l'un des paramètres de notification suivants :
 - [Ne pas modifier](#) (par défaut)
 - [Notify when job completes](#) (Notifier une fois la tâche terminée)
 - [Notify only if job fails](#) (Notifier uniquement si la tâche échoue)
4. Appuyez sur l'option [Impression](#) afin de recevoir une notification imprimée ou sur [Messagerie électronique](#) pour une notification par courrier électronique.

5. Si vous avez sélectionné [Impression](#), appuyez sur [Enregistrer](#) pour terminer la configuration de la notification.

-ou-

Si vous avez sélectionné [Messagerie électronique](#), utilisez le clavier pour entrer l'adresse électronique souhaitée. Puis appuyez sur [Enregistrer](#) pour terminer la configuration de la notification.

6. Appuyez sur la case à cocher [Inclure miniature](#) pour ajouter une image miniature avec les notifications.

Cachetage des télécopies reçues (télécopies entrantes)

Le paramètre de cachetage des télécopies reçues permet d'activer ou de désactiver le cachetage des télécopies entrantes. Ce paramètre permet d'imprimer la date, l'heure, le numéro de téléphone et le nombre de pages sur chaque télécopie entrante.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Cacheter télécopies reçues](#)
3. Appuyez sur l'option [Désactivé](#) (par défaut) pour désactiver le cachetage ou sur [Activé](#) pour l'activer.
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Configuration de l'ajustement aux dimensions de la page

Lors de la sélection du format de page pour imprimer une télécopie, le produit détermine, parmi les formats disponibles, le format le plus adapté à la télécopie. Si le paramètre d'ajustement aux dimensions de la page est activé et que le format de l'image reçue est supérieur à celui de la page, le produit tentera d'adapter le format de l'image à l'échelle de la page. Si ce paramètre est désactivé lorsque le format d'une image est supérieur à celui de la page, l'image reçue sera répartie sur plusieurs pages.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Adapter à la page](#)

3. Appuyez sur l'option [Activé](#) (par défaut) pour activer l'ajustement aux dimensions de la page ou sur [Désactivé](#) pour le désactiver.
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Définir la sélection du papier

Utilisez la fonction de sélection du papier pour spécifier à partir de quel bac le papier doit se charger.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Sélection du papier](#)
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :
 - [Automatique](#) (par défaut)
 - [Bac 1](#)
 - [Bac 2](#)
 - [Bac 3](#)
 - [Bac 4](#)
 - [Bac 5](#)
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Configuration du bac de sortie

Utilisez la fonction du bac de sortie pour définir le bac de sortie à utiliser pour la sortie de télécopie.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Bac de sortie](#)
3. Appuyez sur le bac à utiliser pour les télécopies reçues.
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Définir les côtés

Utilisez la fonction de côtés pour spécifier si la sortie des télécopies doit être réalisée en recto ou recto-verso.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Côtés](#)
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :
 - [Recto](#) (par défaut)
 - [Recto verso](#)
4. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Configuration du bac de papier

Le paramètre de sélection du bac à papier définit le bac à papier du produit à utiliser pour l'impression des télécopies.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Paramètres de réception de la télécopie](#)
 - [Options de tâche par défaut](#)
 - [Sélection du papier](#)
3. Appuyez sur le nom du bac à utiliser pour les télécopies reçues.
4. Appuyez sur [Enregistrer](#) pour sauvegarder la sélection du bac à papier.

Archive et transfert de télécopie

Utilisez la fonction d'archive de télécopie pour enregistrer des copies de toutes les télécopies entrantes, sortantes ou les deux, sur une adresse e-mail spécifique.

Utilisez la fonction de transfert de télécopie pour transférer toutes les télécopies reçues, sortantes ou les deux, sur un autre numéro de télécopie. Lorsque le transfert de télécopie est activé, le produit récepteur imprime la télécopie (si l'impression de télécopie est désactivée, le télécopieur s'imprimera lorsque l'impression est réactivée), et la transfère vers le numéro de télécopie du destinataire.

 **REMARQUE :** Pour utiliser la fonction [Archiver vers adresse électronique](#), le serveur SMTP doit être configuré, et répondre, sur le produit. Pour plus d'informations sur la configuration du serveur SMTP, reportez-vous au guide de l'utilisateur du produit.

Activer l'archivage de télécopies

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Fax Archive and Forwarding](#) (Archive et transfert de télécopie)
3. Appuyez sur la zone [Activer archivage télécopie](#).
4. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant [Type of Fax Job to Archive](#) (Type de tâche de télécopie à archiver) :
 - [Envoyer et recevoir](#) (par défaut)
 - [Send only](#) (Envoyer uniquement)
 - [Receive only](#) (Réception uniquement)
5. Appuyez sur la zone de saisie [Fax Archiving E-mail Address](#) (Archivage télécopie - Adresse électronique) pour ouvrir le clavier.
6. Saisissez l'adresse e-mail à laquelle les télécopies seront envoyées, puis cliquez sur le bouton [OK](#).
7. Appuyez sur le bouton [Enregistrer](#).

Activation du transfert de télécopie


1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Fax Archive and Forwarding](#) (Archive et transfert de télécopie)
3. Appuyez sur la zone [Enable Fax Forwarding](#) (Activer le transfert de télécopies).
4. Sélectionnez l'une des options suivantes dans le menu déroulant [Type of Fax Job to Forward](#) (Type de tâche de télécopie à transférer) :
 - [Envoyer et recevoir](#)
 - [Send only](#) (Envoyer uniquement)
 - [Receive only](#) (Réception uniquement) (par défaut)
5. Appuyez sur la zone de saisie [Numéro de télécopieur de transfert](#) pour ouvrir le clavier.

6. Saisissez le numéro auquel les télécopies seront transférées, puis appuyez sur le bouton **OK**.
7. Appuyez sur le bouton **Enregistrer**.

Utilisation du télécopieur

Ecran de fonctions de télécopie

L'écran de fonctions de télécopie permet d'envoyer des télécopies. Pour accéder à cet écran, appuyez sur l'icône **Fax** affichée sur l'écran d'accueil du panneau de commande.

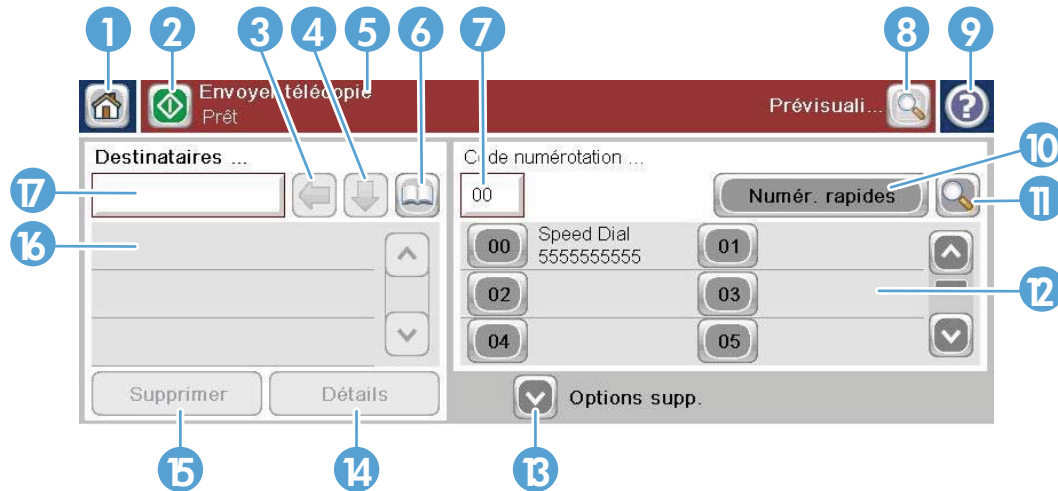

1	Bouton Page d'accueil - pour revenir à l'écran principal
2	Envoyer une télécopie - appuyer pour envoyer la télécopie au destinataire
3	Effacement arrière/Supprimer le numéro
4	Entrer le numéro dans la liste des destinataires
5	Barre de messages d'état
6	Accéder au carnet d'adresses télécopie
7	Recherche de numérotation rapide par numéro
8	Prévisualisation de l'image
9	Aide - appuyer pour afficher les sélections d'aide
10	Numérotation rapide - bouton Modifier
11	Numérotation rapide - recherche par numéro
12	Liste de numérotation rapide (faire défiler pour afficher d'autres entrées)
13	Options supplémentaires – appuyez pour afficher ou voir les autres options d'envoi de télécopies.
14	Appuyer pour obtenir les détails sur le destinataire sélectionné
15	Appuyer pour supprimer le destinataire sélectionné dans la liste
16	Destinataires de la télécopie
17	Numéro de télécopie - Appuyez pour le clavier ou saisissez à partir du clavier de panneau de commande ¹

¹ Lorsque vous appuyez sur le bouton **Numéro de télécopie**, une boîte de dialogue contextuelle s'affiche et propose un bouton **PIN** permettant d'ajouter des crochets ([]) afin de masquer un code PIN, ainsi qu'un bouton **Pause** permettant d'ajouter une virgule afin d'insérer une pause de deux secondes.

 **REMARQUE :** Le code PIN permet d'accéder aux numéros de carte et non d'assurer la sécurité des documents faxés.



Barre de messages d'état

Lors de l'envoi et de la réception de télécopies, les informations d'état sont affichées dans la barre d'état située en haut de certains écrans tactiles. Ces messages d'état incluent des informations telles que : **Prêt**, **Réception appel**, **Page envoyée**, etc.

Envoyer une télécopie

Pour envoyer une télécopie, utilisez l'une de ces trois méthodes de base lors de la saisie de numéro :

- Saisissez manuellement les numéros.
- Saisissez les numéros à l'aide de la numérotation rapide.
- Saisissez les numéros à l'aide du carnet d'adresses télécopie.

 **REMARQUE :** Pour tout information en ligne à propos de l'envoi d'une télécopie, appuyez sur ? sur l'écran afin d'accéder au menu d'aide, puis touchez le menu **Fax** au-dessous de la liste des thèmes d'assistance.

Caractères autorisés dans les numéros de télécopie

- Chiffres (0–9)
- #
- *
- ,
- espaces
- []


- ()
- -
- +
- X
- P

Lorsque vous composez un numéro à l'aide du clavier numérique, vous pouvez adjoindre des pauses ou d'autres chiffres, tels que des indicatifs de zone, des codes d'accès pour les numéros hors système PBX (il s'agit généralement du 9 ou du 0) ou un préfixe longue distance. Vous pouvez inclure une pause de deux secondes en saisissant une virgule (,). Si l'ajout automatique d'un préfixe d'appel a été activé lors de la définition du préfixe de numérotation, vous n'aurez plus besoin de le saisir.

 **REMARQUE :** Lors de la transmission d'une télécopie, celle-ci est d'abord numérisée puis stockée en mémoire avant son envoi. Une fois le document entièrement stocké, il est envoyé puis supprimé de la mémoire. Les télécopies qui n'ont pas pu être transmises en raison d'un numéro occupé ou resté sans réponse sont supprimées de la mémoire. Si les fonctions [Recomposer si occupé](#) ou [Recomposer si absence de réponse](#) sont activées, la télécopie ne sera supprimée de la mémoire qu'après l'échec de toutes les nouvelles tentatives d'envoi ou la réussite de la transmission.

Envoyer une télécopie en saisissant les numéros manuellement

1. Placez le document dans le bac d'alimentation automatique (BAA) ou sur la vitre du scanner.

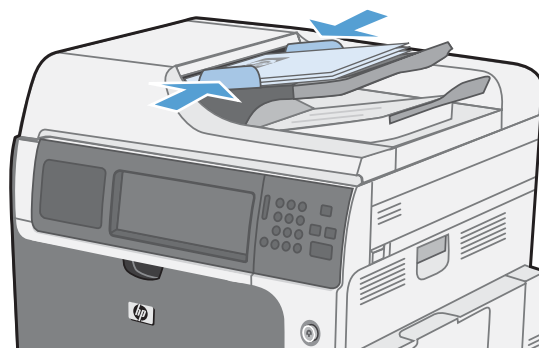


2. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Fax**. Vous serez peut-être invité à saisir un nom d'utilisateur et un mot de passe.



- Appuyez sur le bouton **Autres options**.
Assurez-vous que les paramètres correspondent à ceux du document original.
Une fois tous les paramètres définis, appuyez sur la flèche vers le haut pour revenir à l'écran principal **Fax**.




- Appuyez sur la zone **Numéro de télécopie** pour ouvrir le clavier.

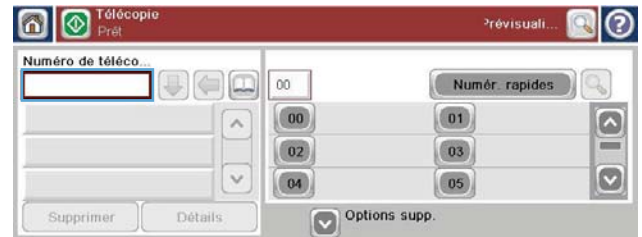

- Utilisez le clavier pour saisir le numéro de téléphone, puis appuyez sur le bouton **OK**.



- Appuyez sur l'icône **Lancer** pour envoyer la télécopie. Vous pouvez également appuyer sur l'icône **Lancer** sur dans l'écran tactile ou sur le bouton vert **Lancer** du panneau de commande.

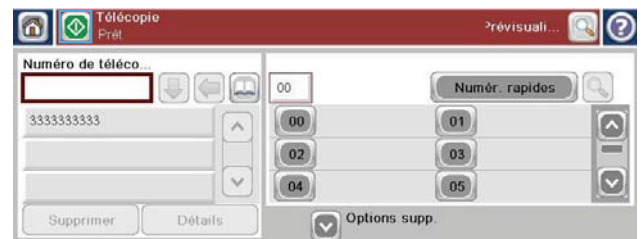

Envoi d'une télécopie à l'aide de la numérotation rapide

 **REMARQUE :** Avant d'envoyer une télécopie à l'aide de la fonction de numérotation rapide, vous devez créer une numérotation rapide.

- Placez le document dans le bac d'alimentation automatique (BAA) ou sur la vitre du scanner.
- Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Fax**.
- Appuyez sur le numéro **Numér. rapide** correspondant au nom de numérotation rapide que vous souhaitez utiliser puis appuyez sur le bouton **OK**. Le nom de numérotation rapide apparaît dans la section **Numéro de télécopie** de l'écran **Fax**.
- Appuyez sur le bouton **Lancer** pour envoyer la télécopie. Vous pouvez également appuyer sur le bouton **Lancer** dans l'écran tactile ou sur le bouton vert **Lancer** du panneau de commande.

Recherche d'un nom dans une liste de numérotation rapide


Utilisez cette fonction pour rechercher un nom de numérotation rapide existant.

REMARQUE : Si vous ignorez le nom unique de la numérotation rapide, entrez la lettre pour sélectionner une partie de la liste. Par exemple, pour afficher les noms de numérotation rapide commençant par la lettre N, tapez la lettre N. Si aucune entrée ne correspond, un message apparaît et la recherche affiche l'entrée la plus proche de la lettre N.

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton **Fax**.



2. Appuyez sur le bouton **Recherche de numérotation rapide**. Ce bouton ressemble à une loupe et se trouve à droite du bouton **Numér. rapide**.

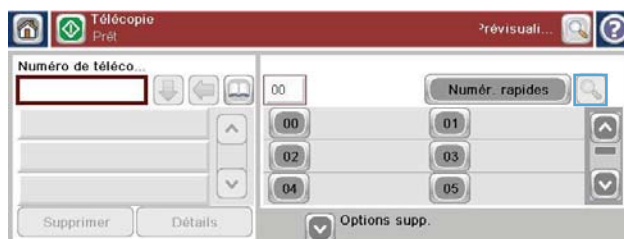

3. Saisissez les premières lettres du nom de numérotation rapide à rechercher. Lorsque des réponses sont trouvées, la liste en haut de l'écran de recherche se remplit. Si nécessaire, faites défiler toutes les entrées ou saisissez plus de lettres pour affiner la recherche.



4. Sélectionnez le nom approprié dans la liste et appuyez sur le bouton **OK**. La liste de numérotation rapide sur l'écran principal de télécopieur affiche l'entrée sélectionnée dans la liste de numéros.

5. Appuyez sur le numéro de numérotation rapide pour l'ajouter à la liste de destinataires.

6. Sélectionnez ou recherchez d'autres noms si nécessaire.

Envoyer une télécopie à partir des numéros du carnet d'adresses télécopie

La fonction de carnet d'adresses télécopie vous permet d'enregistrer des numéros de télécopies sur le produit.

Votre liste de contacts Microsoft® Exchange peut également être activée sur le produit pour s'afficher dans le carnet d'adresses télécopie.

1. Depuis le panneau de commande, appuyez sur l'icône **Fax** afin d'ouvrir l'écran **Fax**.

2. Appuyez sur l'icône **Carnet d'adresses** pour afficher l'écran **Carnet d'adresses**.

3. Sélectionnez une source de carnet d'adresses télécopie dans le menu déroulant.
4. Appuyez d'abord sur les noms souhaités afin de les mettre en surbrillance puis sur l'icône de la flèche droite pour déplacer les noms mis en surbrillance vers la section [Destinataires de la télécopie](#).
5. Appuyez sur le bouton [OK](#) pour revenir à l'écran [Fax](#).
6. Appuyez sur le bouton [Lancer](#) pour envoyer la télécopie. Vous pouvez également appuyer sur le bouton [Lancer](#) dans l'écran tactile ou sur le bouton vert [Lancer](#) du panneau de commande.

Recherche dans le carnet d'adresses télécopie

Utilisez la fonction de recherche dans le carnet d'adresses télécopie pour terminer la recherche d'un nom du carnet d'adresses télécopie.

1. Appuyez sur l'icône [Fax](#) sur l'écran Accueil.
2. Appuyez sur l'icône du carnet d'adresses télécopie (située à droite de la zone de destinataires de télécopie).
3. Sélectionnez [Tous les contacts](#) ou [Contacts locaux](#) dans le menu déroulant en haut de l'écran du carnet d'adresses télécopie.
4. Appuyez sur l'icône [Rechercher](#) (loupe) à côté du menu déroulant.
5. Sur le clavier, saisissez la première lettre ou les premières lettres du nom ; les destinataires correspondants s'affichent lorsque les lettres sont saisies. Saisissez plus de lettres pour affiner la recherche. Sélectionnez parmi le(s) nom(s) affiché(s) en haut de l'écran, puis appuyez sur [OK](#). L'écran affiche de nouveau le carnet d'adresses télécopie.
6. Appuyez sur la flèche droite pour saisir le nom sélectionné dans la liste de destinataires.
7. Appuyez sur le bouton [OK](#) pour revenir à l'écran d'envoi de télécopie.

 **REMARQUE :** Pour importer/exporter le carnet d'adresses télécopie local vers le serveur Web intégré, consultez les documents sur l'EWS.

Annuler une télécopie

Annulation d'une télécopie en cours de transmission

- ▲ Appuyez sur le bouton [Annuler](#) sur l'écran **Etat** du télécopieur.

-ou-

Sur le panneau de commande, appuyez sur le bouton rouge [Arrêter](#).

Appuyez sur le bouton [OK](#) lorsque le message **La tâche a été annulée.** s'affiche.

Appuyez sur le bouton [OK](#) pour terminer l'annulation de la télécopie et retourner à l'écran de télécopie.

Annuler les télécopies en cours

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Etat de la tâche](#).
2. Appuyez sur la télécopie sur l'écran [Etat de la tâche](#) pour annuler la tâche.
3. Appuyez sur le bouton [Annuler](#).
4. Appuyez sur le bouton [Oui](#) sur l'écran lorsque le message **Voulez-vous vraiment annuler cette tâche ?** s'affiche.



REMARQUE : L'opération d'annulation peut demander jusqu'à 30 secondes.

Recevoir des télécopies

Lorsque l'accessoire télécopieur reçoit des télécopies entrantes, il les stocke en mémoire avant impression. Une fois la télécopie entière stockée, elle est imprimée, puis supprimée de la mémoire. Les télécopies sont imprimées après réception, sauf si l'option de programmation et d'impression des télécopies est activée. Si cette option est activée, toutes les télécopies reçues sont stockées en mémoire et ne sont pas imprimées. Si cette option est désactivée, toutes les télécopies sont imprimées.

Vous pouvez modifier les paramètres de réception par défaut afin de changer le mode de réception des télécopies. Ces paramètres comportent les options suivantes :

- Définition du nombre de sonneries avant réponse
- Impression de la date, de l'heure et du nombre de pages sur les télécopies (cachetage)
- Sélection du bac d'entrée et du bac de destination
- Transfert de télécopies vers un autre numéro
- Blocage de télécopies provenant de certains numéros
- Programme d'impression des télécopies (verrouillage de la mémoire)
- Paramètres de notification

Créer ou supprimer des listes de numérotation rapide


La numérotation rapide permet d'attribuer un nom de numérotation rapide à un numéro ou à une liste de numéros, puis d'envoyer une télécopie à ce(s) numéro(s) en sélectionnant le nom de numérotation rapide correspondant.

Création d'une liste de numérotation rapide


1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton **Fax**.




2. Appuyez sur le bouton **Numéros rapides** pour afficher l'écran **Numér. rapide**.

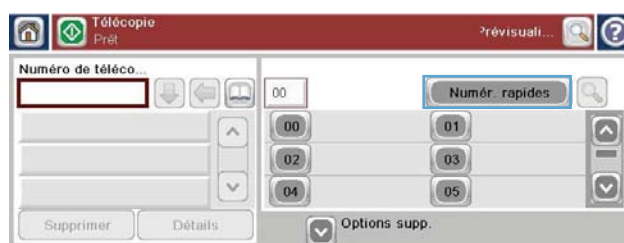

3. Appuyez sur **Numéro de numérotation rapide**.

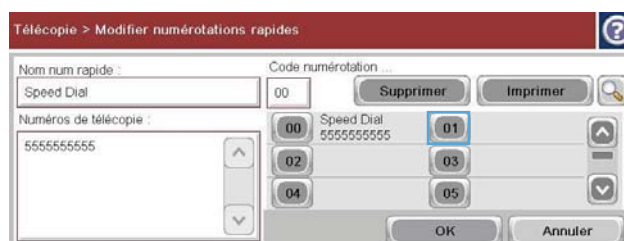


4. Appuyez sur la zone **Nom de numérotation rapide** pour afficher le clavier.

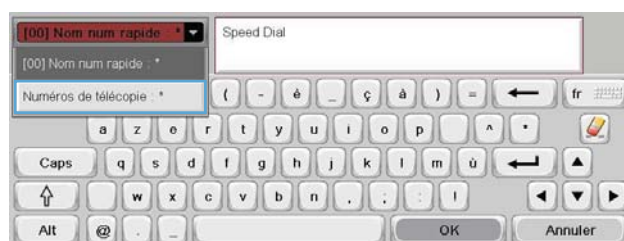

5. Saisissez un nom pour la numérotation rapide.

6. Appuyez sur la flèche du bas sur la zone **Nom de numérotation rapide** pour ouvrir le menu déroulant.

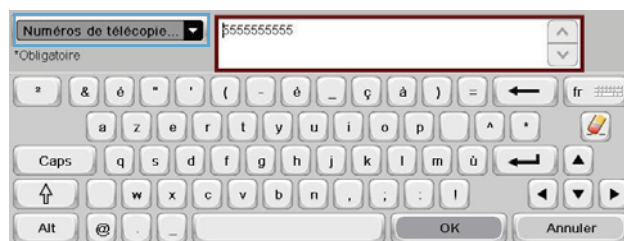

7. Appuyez sur l'option **Numéro de télécopie**.





- Entrez le numéro de télécopie pour le **Nom de numérotation rapide**.

REMARQUE : Pour saisir d'autres numéros de télécopie pour un nom de numérotation rapide, appuyez sur l'écran à droite du dernier chiffre du numéro de télécopie saisi. Lorsque le curseur apparaît, appuyez sur la touche entrée  pour déplacer le curseur sur la ligne suivante. Répétez cette étape pour entrer tous les numéros pour le nom de numérotation rapide.


- Appuyez sur le bouton **OK**. Le nom et numéro (ou numéros) de télécopie s'afficheront à côté du **Numéro de numérotation rapide**.

- Une fois l'opération terminée, appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran **Fax**.

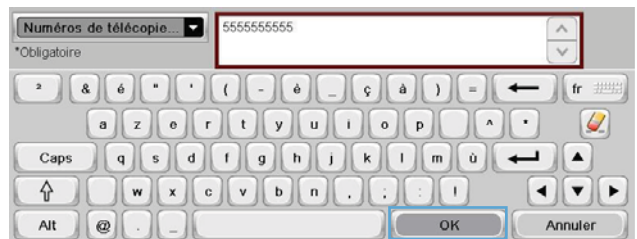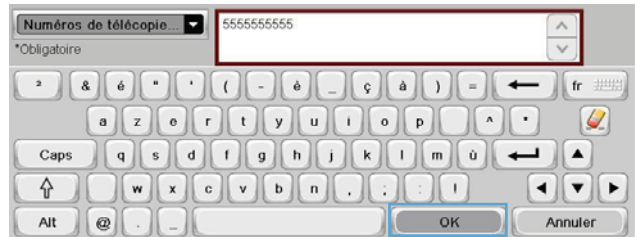


Suppression d'une liste de numérotation rapide


- Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton **Fax**.
- Appuyez sur le bouton **Numéros rapides** pour afficher l'écran **Numér. rapide**.

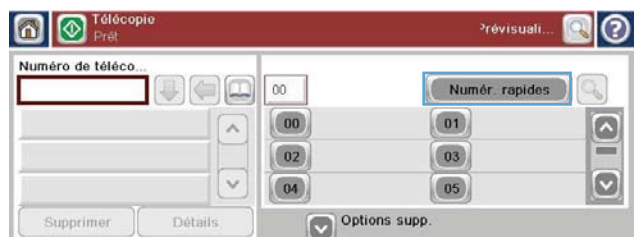


- Appuyez sur un numéro **Numéros rapides** de la liste à supprimer.

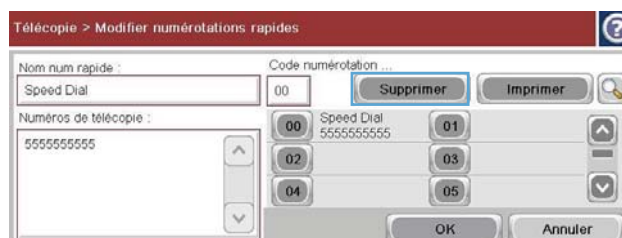

- Appuyez sur le bouton **Supprimer**.

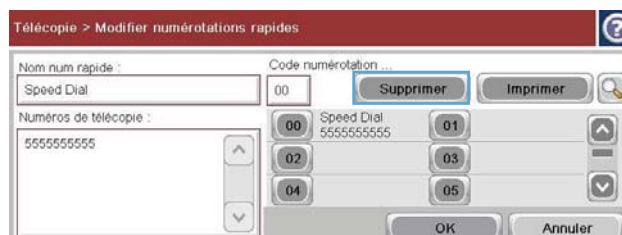

- Appuyez sur le bouton **Oui** pour confirmer la suppression de la liste de numérotation rapide et revenir à l'écran **Fax**.

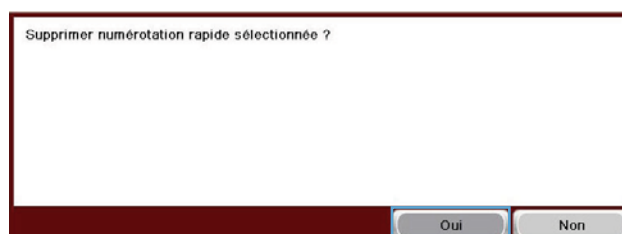


Suppression d'un numéro de la liste de numérotation rapide


- Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton **Fax**.



- Appuyez sur le bouton **Numéros rapides** pour afficher l'écran **Numér. rapide**.

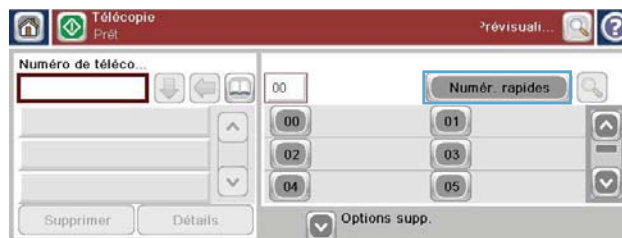


- Appuyez sur le numéro **Numér. rapide** de la liste pour ouvrir le clavier.

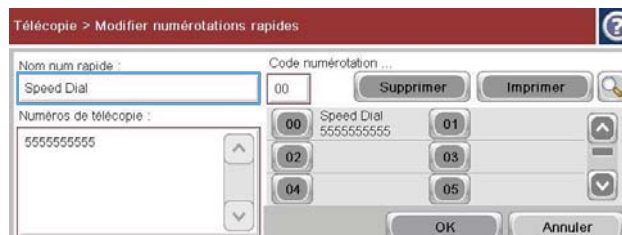


4. Appuyez la flèche du bas sur la zone **Nom de numérotation rapide** pour ouvrir le menu déroulant et appuyer sur l'option **Numéros de télécopie**.




5. Faites défiler la liste de numéros de télécopie puis appuyez sur l'écran à droite du dernier chiffre du numéro de télécopie à supprimer. Utilisez la touche d'effacement arrière pour supprimer le numéro de télécopie souhaité.

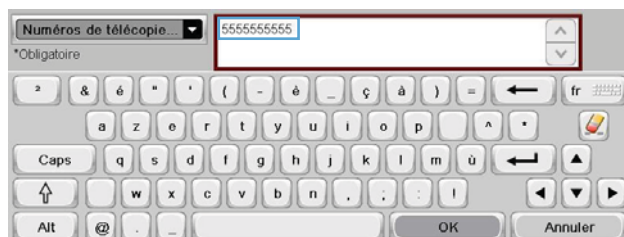

6. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran **Numéros rapides**.

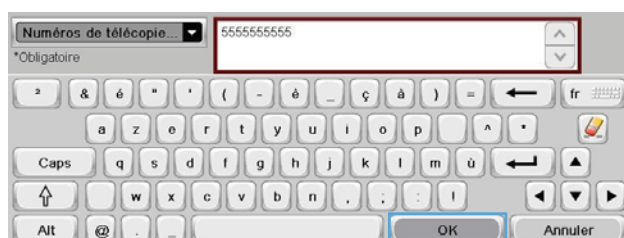

7. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran **Fax**.

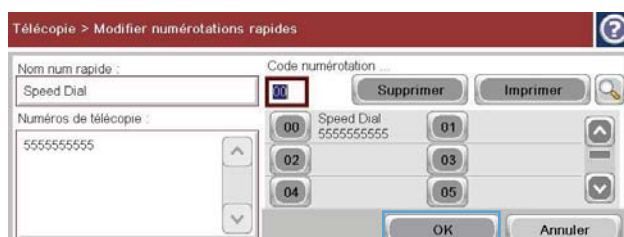


Ajout d'un numéro à une liste de numérotation rapide existante





1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton **Fax**.



2. Appuyez sur le bouton **Numéros rapides** pour afficher l'écran **Numér. rapide**.

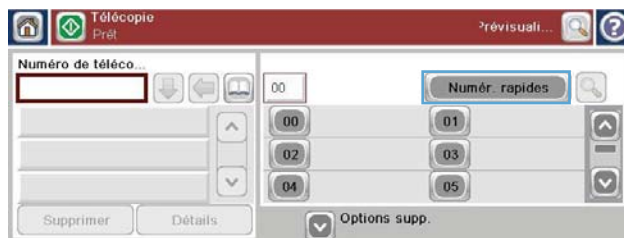

3. Appuyez sur le numéro **Numér. rapide** de la liste à modifier.
4. Appuyez sur la flèche du bas sur la zone **Nom de numérotation rapide** pour ouvrir le menu déroulant.
5. Appuyez sur **Numéros de télécopie**.
6. Pour ajouter un numéro de télécopie pour un nom de numérotation rapide, appuyez sur l'écran à droite du dernier chiffre du dernier numéro de télécopie de la liste. Lorsque le curseur apparaît, appuyez sur la touche entrée  pour déplacer le curseur sur la ligne suivante et saisissez le numéro de télécopie.
7. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran **Numéros rapides**.
8. Appuyez sur le bouton **OK** pour revenir à l'écran **Fax**.

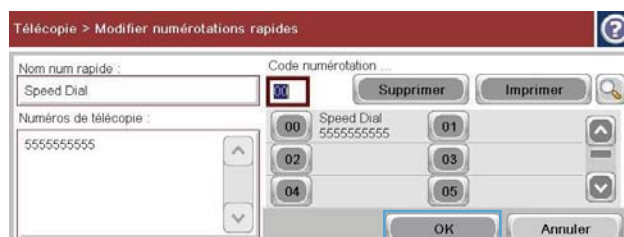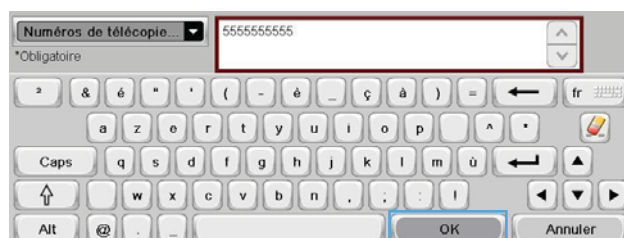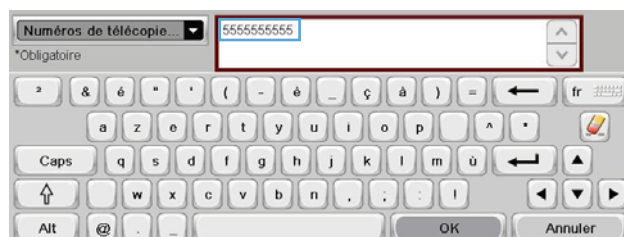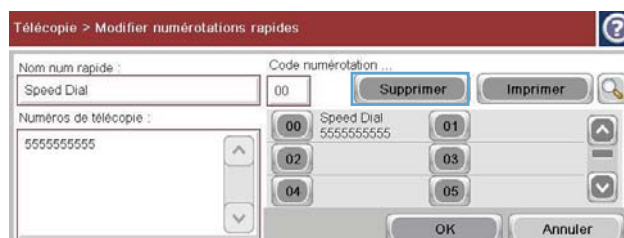

Appels vocaux et nouvelles tentatives

Rapport des appels du télécopieur

Un Rapport des appels du télécopieur est imprimé lorsque la fonction Notification est activée dans les Options de tâche par défaut ou le menu Options supplémentaires.

A l'issue de la dernière tentative de télécopie, un rapport des appels du télécopieur est imprimé pour la télécopie envoyée. Ce rapport fait apparaître l'ID journal de la tâche de télécopie. Il indique également le résultat de la dernière tentative.

Les appels vocaux ne donnent pas lieu à l'impression d'un rapport des appels du télécopieur.

 **REMARQUE :** Le rapport des appels du télécopieur ne génère de numéros de tâche que pour les tentatives finales. Si l'un de ces rapports est imprimé manuellement à partir du menu et si le dernier appel n'était ni la tentative finale, ni un appel vocal, le numéro de tâche est égal à zéro.

Journal des activités de télécopie

Par défaut, les appels vocaux ne sont pas inclus dans le journal des activités de télécopie. Seule la dernière tentative, une fois que toutes les tentatives d'appel ont été réalisés ou que l'opération a été réussie, est répertoriée dans le Journal des activités de télécopie.

Rapport T.30

Les appels vocaux ne donnent pas lieu à l'impression d'un rapport T.30. Toutes les nouvelles tentatives donnent lieu à l'impression d'un rapport T.30.

Programmation de l'impression de télécopies (verrouillage de la mémoire)

Utilisez la fonction de programmation de télécopie pour spécifier le moment où les télécopies sont imprimées. Les modes d'impression de télécopie suivants peuvent être sélectionnés :

- Stocker toutes les télécopies reçues
- Imprimer toutes les télécopies reçues
- Utiliser programme d'impression de télécopies

Si la fonction [Stocker toutes les télécopies reçues](#) est sélectionnée, toutes les télécopies entrantes seront stockées en mémoire sans être imprimées. Vous pouvez accéder aux tâches de télécopie stockées dans la mémoire à l'aide du menu [Ouvrir à partir de la mémoire du périphérique](#). A l'aide de ce menu, les tâches stockées en mémoire peuvent être imprimées ou supprimées. Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, reportez-vous à la description du menu Récupérer tâche dans le Guide d'utilisation du produit.

 **REMARQUE :** Pour accéder aux télécopies stockées récupérées, ouvrez le menu [Impressions télécopie](#) et sélectionnez le mode [Imprimer toutes les télécopies reçues](#).

Si le mode [Imprimer toutes les télécopies reçues](#) est sélectionné, toutes les télécopies entrantes seront imprimées. Toutes les télécopies actuellement stockées en mémoire seront également imprimées.

Si le mode [Utiliser programme d'impression de télécopies](#) est sélectionné, les télécopies seront uniquement imprimées suivant la programmation d'impression des télécopies. Le programme d'impression de télécopie peut être défini de façon à verrouiller une journée entière (24 heures) ou un intervalle de temps donné pendant la journée. Une seule période de verrouillage peut être définie, mais elle peut s'appliquer à n'importe quel nombre de jours. La période de verrouillage est configurée via le menu [Programme d'impression de télécopies](#).

En ajoutant un seul type d'événement dans la programmation, le produit se met en mode **Stocker toutes tlcp reçues** ou **Imprimer toutes les tlcp reçues** en fonction du type de l'événement unique ajouté, par ex. Stocker un événement activerait la fonction **Stocker toutes les tlcp reçues** et Imprimer un événement activerait la fonction **Imprimer toutes les tlcp reçues**.

 **REMARQUE :** A la fin de la période de verrouillage, toutes les télécopies reçues et stockées durant cette période sont automatiquement imprimées.

Utilisation du télécopieur sur des réseaux VoIP

La technologie VoIP (Voix sur IP) permet de convertir le signal téléphonique analogique en bits numériques. Ces derniers sont ensuite regroupés dans des paquets transmis sur l'Internet. Après conversion, les paquets sont retransmis à des signaux analogiques au niveau de la destination ou à proximité.

La transmission des informations sur l'Internet s'effectue de manière numérique et non analogique. En conséquence, la transmission de télécopie est soumise à des contraintes différentes de celles du réseau PSTN analogique, pouvant nécessiter des paramètres différents. Parce que la transmission de télécopie est une opération qui dépend en grande partie du minutage et de la qualité du signal, elle est plus délicate dans un environnement VoIP.

Lorsque l'Accessoire de télécopie analogique 500 du périphérique HP LaserJet est connecté à un service VoIP, il est conseillé de modifier les paramètres suivants :

- Démarrez en ayant configuré le télécopieur en mode V.34 (rapide) et activez le mode de correction d'erreur (ECM). Le protocole V.34 permet de gérer toute modification nécessaire en termes de vitesse de transmission pour prendre en charge les réseaux VoIP.
- Si plusieurs erreurs ou nouvelles tentatives se produisent alors que l'unité est en mode V.34, désactivez V.34 et fixez la vitesse sur Moyen (14 400 bps).
- Si les erreurs ou les nouvelles tentatives persistent, définissez une vitesse de télécopie inférieure car certains systèmes VoIP ne peuvent pas gérer les taux de signal élevés associés à la télécopie. Fixez la vitesse de transmission maximale à 9 600 bps (lent).
- Dans les rares cas où les erreurs persistent, désactivez le mode de correction d'erreur. La qualité de l'image peut s'en trouver affectée. Avant d'utiliser ce paramètre, vérifiez que la qualité de l'image est acceptable lorsque le mode de correction d'erreur est désactivé.
- Si les modifications précédentes n'ont pas amélioré la fiabilité de la télécopie sur VoIP, contactez votre fournisseur VoIP pour obtenir de l'aide.

Résolution des problèmes de télécopie

Votre télécopieur est-il correctement configuré ?

Reportez-vous à la liste de vérifications suivante pour déterminer les causes des problèmes de télécopie que vous risquez de rencontrer :

- **Utilisez-vous le cordon téléphonique fourni avec l'accessoire télécopieur ?** Cet accessoire télécopieur a été testé avec le cordon téléphonique fourni pour répondre à la norme RJ11 et aux spécifications fonctionnelles. N'utilisez aucun autre cordon : l'accessoire télécopieur analogique nécessite un cordon téléphonique analogique. Il exige également une connexion téléphonique analogique.
- **Le connecteur de ligne de télécopie/téléphone est-il correctement inséré dans la prise de l'accessoire télécopieur ?** Vérifiez que la prise téléphonique est correctement insérée dans la prise murale. Vous devez entendre un « déclic » lorsque vous insérez le connecteur dans la prise.
- **La prise téléphonique murale fonctionne-t-elle correctement ?** Vérifiez la présence d'une tonalité en connectant un téléphone à la prise murale. Entendez-vous une tonalité et pouvez-vous passer un appel ?

Quel type de ligne téléphonique utilisez-vous ?

- **Ligne dédiée :** numéro de télécopieur/téléphone standard attribué pour la réception ou l'envoi de télécopies.



REMARQUE : La ligne téléphonique doit être exclusivement réservée à l'usage du télécopieur du produit et ne doit pas être partagée avec d'autres types d'appareils téléphoniques. C'est le cas notamment des systèmes d'alarme qui utilisent la ligne téléphonique pour prévenir les sociétés de surveillance.

- **Système PBX :** système téléphonique employé dans un environnement professionnel. Les téléphones de particuliers standard et l'accessoire télécopieur utilisent un signal téléphonique analogique. Certains systèmes PBX numériques risquent de ne pas prendre en charge l'accessoire télécopieur. Vous devez avoir accès à une ligne téléphonique analogique standard pour pouvoir envoyer et recevoir des télécopies.
- **Lignes de transfert :** caractéristique du système téléphonique qui permet de reconduire l'appel suivant vers la prochaine ligne disponible lorsqu'une ligne entrante est occupée. Essayez de connecter l'accessoire télécopieur à la première ligne téléphonique entrante. L'accessoire télécopieur répondra à l'appel après le nombre de sonneries défini dans le paramètre de nombre de sonneries avant la réponse.



REMARQUE : Les lignes de transfert peuvent provoquer des problèmes en entravant la capacité de l'accessoire télécopieur à recevoir des télécopies. L'utilisation de lignes de transfert avec ce produit est déconseillée.

Utilisez-vous un périphérique de protection contre les surtensions ?

Un périphérique de protection contre les surtensions peut être placé entre la prise murale et l'accessoire télécopieur afin de protéger ce dernier de la puissance électrique circulant dans les lignes téléphoniques. Ces périphériques peuvent provoquer certains problèmes de communication au télécopieur en dégradant la qualité du signal téléphonique. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi ou de la réception de télécopies et utilisez un de ces périphériques, connectez directement l'accessoire télécopieur à la prise de téléphone murale pour déterminer si le problème est lié au périphérique de protection.

Utilisez-vous le service de messagerie vocale d'une compagnie de téléphone ou un répondeur ?

Si le paramètre de sonneries avant réponse du service de messagerie est inférieur à celui de l'accessoire télécopieur, le service de messagerie répondra à l'appel et l'accessoire télécopieur ne pourra pas recevoir de télécopie. Si le paramètre de sonneries avant réponse de l'accessoire télécopieur est inférieur à celui du service de messagerie, l'accessoire télécopieur répondra à tous les appels et aucun appel ne sera dirigé vers le service de messagerie.

Votre ligne téléphonique comporte-t-elle une fonction de mise en attente ?

Si la fonction de mise en attente est activée pour la ligne téléphonique du télécopieur, un avis de mise en attente peut interrompre un appel de télécopie en cours, entraînant une erreur de communication. Assurez-vous que la fonction de mise en attente n'est pas activée sur la ligne téléphonique du télécopieur.

Vérifier l'état de l'accessoire télécopieur

Si l'accessoire télécopieur analogique ne semble pas fonctionner, imprimez un rapport [Page de configuration](#) pour vérifier l'état.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Rapports](#)
 - [Pages de configuration/d'état](#)
 - [Page de configuration](#)
3. Appuyez sur le bouton [Impression](#) pour imprimer le rapport ou appuyez sur le bouton [Affichage](#) pour afficher le rapport à l'écran. Le rapport comporte plusieurs pages.



REMARQUE : L'adresse IP et le nom d'hôte figurent sur la page Jetdirect.

Dans la page relative à l'accessoire télécopieur de la page de configuration, sous la rubrique informations sur le matériel, vérifiez l'état du modem. Le tableau ci-dessous identifie les conditions d'état et les solutions possibles.

Opérationnel/Activé ¹	L'accessoire télécopieur analogique est installé et prêt à fonctionner.
Opérationnel/Désactivé ¹	L'accessoire télécopieur est installé et prêt à fonctionner, mais l'utilitaire HP Digital Sending a désactivé la fonction de télécopie du produit ou activé la fonction de télécopie en réseau. Lorsque la télécopie en réseau est activée, la fonction de télécopie analogique est désactivée. Une seule fonction de télécopie peut être activée à la fois (télécopie en réseau ou analogique).
Non-Opérationnel/Activé/Désactivé ¹	Une erreur micrologicielle a été identifiée. Le micrologiciel doit être mis à jour.
Endommagé/Activé/Désactivé ¹	L'accessoire télécopieur a rencontré une erreur, insérez de nouveau la carte de l'accessoire télécopieur et vérifiez les broches pliées. Si l'état est toujours ENDOMMAGE, remplacez la carte de l'accessoire télécopieur analogique.

¹ L'état ACTIVE indique que l'accessoire télécopieur analogique est activé ; l'état DESACTIVE indique que la fonction de télécopie réseau est activée (la télécopie analogique est désactivée).

Dysfonctionnement de la fonction de télécopie

L'accessoire télécopieur est installé mais l'icône ne s'affiche pas sur l'écran principal du produit.

Cause	Solution
L'utilitaire de configuration HP MFP Digital Sending Software a désactivé la fonction de télécopie analogique.	Exploitez l'utilitaire de configuration HP MFP Digital Sending Software pour activer la fonction de télécopie analogique.
L'accessoire ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez l'état de l'accessoire télécopieur. Si l'état est Si l'état est NON OPERATIONNEL, vous devrez peut-être installer un nouveau micrologiciel. Si l'état est ENDOMMAGE et que vous venez d'installer la carte, essayez de réinsérer celle-ci, puis vérifiez s'il y a des broches pliées. Si l'état est ENDOMMAGE et que la carte est installée correctement, il vous faudra peut-être remplacer celle-ci.
Carte du formateur défectueuse.	Contactez votre agent de service HP.

Le produit n'affiche pas les menus de télécopie.

Cause	Solution
La fonction de télécopie en réseau est activée.	Le fonctionnement est normal. Lorsque l'utilitaire HP Digital Sending Software active la télécopie en réseau, la fonction de télécopie analogique est désactivée et le menu de télécopie utilisé uniquement pour la télécopie analogique ne s'affiche pas.

Problèmes généraux de télécopie

Problème	Cause	Solution
Echec d'envoi de télécopie.	JBIG est activé et le télécopieur récepteur ne dispose pas de la fonction JBIG.	Désactivez la fonction JBIG.
Un message d'état de mémoire insuffisante s'affiche dans la barre des messages d'état.	Le disque de stockage du produit est plein.	Supprimez certains fichiers sur le disque. Pour les détails sur la gestion du disque, reportez-vous au Guide d'utilisation du produit.
Après impression d'une photo, vous constatez que la qualité est médiocre ou qu'une zone grisée est imprimée en guise de photo.	Erreur de paramétrage du mode de contenu de la page.	Essayez de définir l'option Optimiser le texte/l'image sur Photo .
Vous avez appuyé sur le bouton Annuler du clavier du produit pour annuler la transmission d'une télécopie et la télécopie a été envoyée malgré tout.	L'annulation intervient lorsqu'une option du menu d'annulation (disponible en appuyant sur le bouton rouge Arrêter) est sélectionnée puis confirmée à l'aide du bouton OK .	Annuler les télécopies à l'aide du menu de télécopie.
Aucun bouton du carnet d'adresses télécopie n'apparaît.	La fonction carnet d'adresses télécopie n'est pas activée.	Utilisez l'utilitaire de configuration HP MFP Digital Sending Software pour activer la fonction de carnet d'adresses télécopie.
Impossible de localiser les paramètres de télécopie dans HP Web Jetadmin.	Les paramètres de télécopie dans HP Web Jetadmin sont situés dans le menu déroulant de la page d'état du périphérique.	Sélectionnez Envoi numérique et télécopie dans le menu déroulant.
L'en-tête est ajouté en haut de la page lorsque l'option de superposition est activée.	Le télécopieur va ajouter l'en-tête superposé en haut de la page lorsque cette option est définie, après transfert de la télécopie.	Le fonctionnement est normal.
Plusieurs noms et numéros apparaissent dans la zone des destinataires.	Cet affichage est normal. Le carnet d'adresses télécopie répertorie les noms selon la provenance et toutes les autres bases de données regroupent les numéros correspondants.	Fonctionnement normal : aucune opération requise.
La télécopie s'imprime sur deux pages au lieu d'une.	L'en-tête de la télécopie ajouté en haut de la page fait passer le texte sur une seconde page.	Si vous souhaitez imprimer votre télécopie sur une seule page, définissez l'en-tête en mode de superposition ou ajustez le paramètre Adapter à la page.
L'entraînement du document est interrompu en cours de télécopie.	Il y a peut-être du bourrage papier dans le BAA.	En cas de bourrage, reportez-vous au Guide d'utilisation du produit pour obtenir des instructions sur la suppression du bourrage.
Le volume des sons émis par l'accessoire télécopieur est trop élevé ou trop faible.	Vous devez régler le volume.	

Problèmes de réception de télécopie

L'accessoire télécopieur ne répond pas aux appels de télécopie entrants (aucune télécopie détectée).

Cause	Solution
Le nombre de sonneries avant réponse n'est pas correctement configuré.	Vérifiez le paramètre de sonneries avant réponse.
Le cordon téléphonique n'est pas correctement branché ou ne fonctionne pas.	Vérifiez l'installation. Vous devez utiliser le cordon téléphonique livré avec l'accessoire télécopieur.
La ligne téléphonique ne fonctionne pas.	Débranchez l'accessoire télécopieur de la prise téléphonique et connectez un téléphone. Essayez d'effectuer un appel téléphonique pour vérifier que la ligne téléphonique fonctionne.
Un service de messagerie vocale peut interférer avec la possibilité de l'accessoire télécopieur à recevoir des appels.	Procédez de l'une des manières suivantes : • Désactivez le service de messagerie. • Faites installer une ligne téléphonique dédiée aux appels de télécopie. • Diminuez le nombre de sonneries avant réponse de l'accessoire télécopieur sur un nombre inférieur à celui de la messagerie vocale.

La transmission ou la réception de télécopies est très lente.

Cause	Solution
Vous envoyez ou recevez une télécopie complexe, telle qu'une télécopie comportant de nombreux graphiques.	La transmission ou la réception des télécopies complexes est plus longue.
La vitesse de transmission du modem du télécopieur de destination est lente.	L'accessoire télécopieur envoie les données de télécopie uniquement à la vitesse de modem maximale prise en charge par le télécopieur de destination.
La résolution d'envoi ou de réception de la télécopie est très élevée. Une résolution plus élevée fournit généralement une meilleure qualité, mais le temps de transmission est alors plus important.	Si vous êtes le destinataire de la télécopie, appelez son expéditeur et demandez-lui de réduire la résolution et de renvoyer la télécopie. Si vous envoyez une télécopie, réduisez la résolution et modifiez l'option Optimiser le texte/l'image .
Si la connexion de la ligne téléphonique est mauvaise, l'accessoire télécopieur et le télécopieur de destination ralentissent la transmission afin de réduire le risque d'erreur.	Annulez et renvoyez la télécopie. Faites vérifier la ligne téléphonique par votre société de télécommunications.

Les télécopies ne s'impriment sur le produit.

Cause	Solution
Le bac d'entrée des supports est vide.	Chargez un support. Les télécopies reçues lorsque le bac d'entrée est vide sont stockées en mémoire et imprimées une fois le bac rempli.

Les télécopies ne s'impriment sur le produit.

Cause	Solution
Le programme d'impression des télécopies est défini.	Si l'option de programmation de l'impression des télécopies est activée, les télécopies ne seront pas imprimées tant que cette option n'est pas désactivée.
La cartouche d'encre du produit est vide ou presque vide.	Le produit interrompt l'impression dès que l'encre est épuisée ou presque épuisée. Toutes les télécopies reçues sont stockées en mémoire et imprimées une fois le problème d'encre corrigé. Pour plus d'informations sur les autres problèmes d'impression du produit, reportez-vous au Guide d'utilisation du produit.
L'appel entrant peut être un appel vocal.	Les appels vocaux entrants apparaissent généralement dans le rapport des appels sous la forme d'une Erreur de communication (17) . Etant donné qu'il s'agit d'appels vocaux et non d'une erreur de télécopieur, aucune action n'est requise. Vérifiez que ces appels affichent un numéro vocal différent du numéro de télécopie.
La télécopie entrante a été interrompue.	Assurez-vous que la fonction de mise en attente n'est pas activée sur la ligne téléphonique du télécopieur. Un avis de mise en attente peut interrompre un appel de télécopie en cours, entraînant une erreur de communication.
La fonction Programme d'impression de télécopies est définie sur Toujours stocker les télécopies .	Modifiez le paramètre Programme d'impression de télécopies sur Toujours imprimer les télécopies .

Problèmes d'envoi de télécopie

Problème	Cause	Solution
L'envoi de télécopie s'interrompt en cours de transmission.	Le télécopieur auquel vous envoyez la télécopie ne fonctionne pas correctement.	Essayez d'envoyer la télécopie vers un autre télécopieur.
	Il se peut que votre ligne téléphonique ne fonctionne pas.	Débranchez l'accessoire télécopieur de la prise téléphonique et connectez un téléphone. Essayez d'effectuer un appel téléphonique pour vérifier que la ligne téléphonique fonctionne correctement.
	Votre ligne téléphonique est peut-être bruyante ou de qualité médiocre.	Essayez d'utiliser un débit inférieur pour améliorer la qualité de la transmission. Reportez-vous au paramètre de débit maximum.
	Une fonction de mise en attente est peut-être active.	Assurez-vous que la fonction de mise en attente n'est pas activée sur la ligne téléphonique du télécopieur. Un avis de mise en attente peut interrompre un appel de télécopie en cours, entraînant une erreur de communication.

Problème	Cause	Solution
L'accessoire télécopieur reçoit des télécopies mais ne peut pas en envoyer.	Si l'accessoire télécopieur est connecté à un système PBX, il est possible que ce dernier produise une tonalité que l'accessoire télécopieur ne peut pas détecter.	Désactivez le paramètre de détection de la tonalité.
	La connexion téléphonique est peut-être mauvaise.	Réessayez plus tard.
	Le télécopieur auquel vous envoyez la télécopie ne fonctionne pas correctement.	Essayez d'envoyer la télécopie vers un autre télécopieur.
	Il se peut que votre ligne téléphonique ne fonctionne pas correctement.	Débranchez l'accessoire télécopieur de la prise téléphonique et connectez un téléphone. Essayez d'effectuer un appel téléphonique pour vérifier que la ligne téléphonique fonctionne correctement.
La numérotation des appels de télécopie sortants ne s'interrompt pas.	L'accessoire télécopieur rappellera automatiquement un numéro de télécopieur si l'option Recomposer si occupé est activée ou si l'option Recomposer si abs. de réponse est activée.	Le fonctionnement est normal. Si vous ne souhaitez pas rappeler le numéro de télécopieur, réglez les options Recomposer si occupé et Recomposer si abs. de réponse sur 0.
Les télécopies envoyées ne parviennent pas au télécopieur de destination.	Le télécopieur de destination est hors tension ou présente une erreur, comme par exemple, un manque de papier.	Appelez le destinataire pour vous assurer que son télécopieur est sous tension et prêt à recevoir des télécopies.
	Une télécopie peut être en mémoire car elle attend le rappel d'un numéro occupé, ou d'autres travaux antérieurs sont en attente d'envoi.	Si une tâche de télécopie est mise en mémoire pour l'une de ces raisons, une entrée correspondant à cette tâche apparaîtra dans le journal des télécopies. Imprimez le journal des activités de télécopie et recherchez les travaux dont l'état est En attente dans la colonne Résultat .

Codes d'erreur

Si un problème de télécopie empêche ou interrompt l'envoi ou la réception d'une télécopie, un code d'erreur permettant de déterminer la cause du problème sera généré. Les codes d'erreur sont affichés dans le journal des activités du télécopieur, le rapport des appels du télécopieur et le suivi du protocole T.30. Imprimez l'un de ces trois rapports pour obtenir le code d'erreur. Vous trouverez une description détaillée des codes d'erreur et les actions correctives appropriées sur le site www.hp.com. Pour obtenir ces informations, effectuez une recherche sur Accessoire de télécopie analogique 500 du périphérique HP LaserJet.

Messages d'erreur du télécopieur

Toute erreur survenant lors de l'envoi ou de la réception d'une télécopie analogique sur un périphérique HP MFP LaserJet est affichée sur le panneau de commande et incluse dans les rapports de

télécopie. Les erreurs de télécopie peuvent être dues à de nombreuses raisons, notamment des interruptions ou des bruits sur la connexion téléphonique. Toute erreur survenant au cours du processus de télécopie, qu'elle qu'en soit l'origine, s'affiche sur le produit.

Si le processus de télécopie est interrompu ou si une erreur survient lors d'une opération d'émission ou de réception, une description état/erreur en deux parties est générée par le sous-système de télécopie sur le produit. Les télécopies normales ou transmises avec succès génèrent également des messages indiquant la réussite du processus. Ces messages sont composés d'un texte descriptif et d'un code numérique (quelques messages ne comportent pas de code numérique). Seule la partie texte du message s'affiche sur le panneau de commande du produit ; toutefois, le message texte et le code numérique sont répertoriés dans le rapport des activités de télécopie, le rapport des appels du télécopieur et le suivi T.30 (ces rapports de télécopie peuvent être imprimés individuellement à partir du panneau de commande du produit, via les menus [Administration](#) > [Rapports](#) > [Rapports de télécopie](#) and [Administration](#) > [Dépannage](#) > [Fax](#) > [Suivi T.30](#)). Dans ces rapports, le code numérique est indiqué entre parenthèses à la suite de la partie texte du message. En cas d'erreur de communication, par exemple, le panneau de contrôle affiche le message [Echec télécopie : Erreur communication](#). La même erreur apparaît dans le champ Résultat du rapport des activités de télécopie, sous la forme **Erreur de communication (17)**. Dans cet exemple, le code numérique associé à l'erreur de communication est « 17 ».

Le code numérique est généré par le modem de télécopie. En règle générale, un code numérique dont la valeur est (0) indique une réponse normale du modem. Certains messages comportent un code numérique égal à (0), d'autres affichent une plage de codes numériques selon les circonstances et un petit nombre de messages n'ont pas de code numérique. En règle générale, un code numérique égal à (0) indique que l'erreur n'est pas associée au modem de télécopie mais s'est produite dans une autre partie du sous-système de télécopie ou du sous-système d'un autre produit comme le sous-système d'impression. Les codes d'erreur autres que zéro renseignent sur l'action particulière ou le processus exécuté par le modem. Ils ne correspondent pas nécessairement à un problème de modem.

Les tableaux suivants répertorient les messages dotés des codes numériques les plus courants et indiquent l'action corrective conseillée. Ces tableaux présentent également plusieurs messages normaux ou signalant un événement normal. Par exemple, si une télécopie n'a pas pu être envoyée parce que le numéro du destinataire était occupé, le message [Echec sur numéro occupé](#) s'affiche. Ce message ne signale pas un problème dans le sous-système de télécopie mais indique simplement que l'envoi n'a pas été effectué parce que la ligne du destinataire était occupée.

Si des messages d'erreur comportant des codes numériques autres que ceux répertoriés dans les tableaux ci-après persistent, veuillez faire appel à l'assistance clientèle. Pour faciliter l'identification du problème, il est conseillé d'imprimer une liste détaillant le dernier appel du télécopieur avant de contacter l'assistance clientèle. Cette liste, appelée rapport de suivi de télécopie T.30, peut être imprimée pour la dernière télécopie ou configurée de manière à s'imprimer suite à chaque erreur de télécopie. Pour imprimer ou configurer le suivi T.30, appuyez sur [Administration](#), [Dépannage](#), puis sur [Suivi T.30](#). Vous pouvez alors imprimer le rapport pour la dernière télécopie ou configurer les cas d'impression du suivi T.30.

Messages d'envoi de télécopie

Tableau 12-1 Messages d'envoi de télécopie

Message	Numéro d'erreur	Description	Action(s)
Annulé	0	Télécopie annulée par l'utilisateur sur le panneau de commande du produit.	Aucune
Réussite	s/o	Télécopie envoyée avec succès.	Aucune
Echec sur numéro occupé	0	Le télécopieur de destination est occupé.	La tentative d'envoi sera renouvelée automatiquement (si cette option est configurée). Sinon, réessayez plus tard.
Pas de réponse	0	Le télécopieur de destination ne répond pas.	Le télécopieur de destination est peut-être déconnecté ou éteint ; contactez le destinataire pour lui demander de vérifier. Réessayez.
Erreur compression	Tout numéro	La télécopie est altérée ou n'a pas été envoyée.	Réessayez.
Aucune tonalité	0	Aucune tonalité n'est détectée lors de l'envoi de la télécopie.	Assurez-vous que la ligne téléphonique est active ; configurez le télécopieur d'envoi de telle sorte qu'il ne détecte « pas » la tonalité.
Echec du modem	Tout numéro	Réponse du modem de télécopie interne au produit inattendue ou incorrecte.	Réessayez ; si l'erreur persiste, contactez l'assistance clientèle. REMARQUE : Cela n'indique pas nécessairement que le matériel du modem est mauvais.
Erreur communication	17 ou 36	Perte de la connexion téléphonique entre l'émetteur et le récepteur. Peut-être en raison des appels vocaux.	Réessayez.
Erreur communication	Tout numéro autre que 17 ou 36	Problème de communication général : la transmission a été interrompue ou ne s'est pas déroulée comme prévu.	Réessayez ; si l'erreur persiste, contactez l'assistance clientèle.
Esp. insuffisant	0	Impossible de lire ou d'écrire le fichier image de télécopie sur disque ; le disque du produit est peut-être corrompu ou l'espace disque disponible est insuffisant.	Réessayez ; si l'erreur persiste, contactez l'assistance clientèle.

Tableau 12-1 Messages d'envoi de télécopie (suite)

Message	Numéro d'erreur	Description	Action(s)
Echec page	0	Largeur de page incompatible ou page comportant un trop grand nombre de lignes incorrectes.	Réessayez ; si l'erreur persiste, contactez l'assistance clientèle.
Erreur mémoire	0	Mémoire RAM du MFP insuffisante.	Si l'erreur persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la mémoire RAM au produit.
Echec tâche	Tout numéro	Echec du télécopieur ; la tâche de télécopie n'est pas terminée.	Réessayez ; si l'erreur persiste, contactez l'assistance clientèle.
Panne de courant	0	Une panne de secteur s'est produite en cours de transmission sur le produit du télécopieur d'envoi.	Réessayez.
Aucun télécopieur détecté	17 ou 36	Aucun télécopieur n'a été détecté côté destinataire. Peut-être en raison des appels vocaux.	Vérifiez le numéro de télécopie et invitez le destinataire à s'assurer que son télécopieur est allumé et connecté ; ensuite, réessayez.

Messages de réception de télécopie

Tableau 12-2 Messages de réception de télécopie

Message	Numéro d'erreur	Description	Action(s)
Réussite	s/o	Télécopie reçue avec succès.	Aucune
Bloqué	s/o	Réception bloquée par le télécopieur de destination à l'aide de la fonction de blocage de numéro.	Aucune
Echec du modem	Tout numéro	Réponse du modem interne au produit inattendue ou incorrecte - par exemple, tentative d'envoi d'une télécopie pendant la réception d'une autre télécopie.	Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie ; si l'erreur persiste, contactez l'assistance clientèle.
Erreur communication	17, 36	Perte ou interruption de la connexion téléphonique entre l'émetteur et le récepteur.	Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie (si son télécopieur ne réessaye pas automatiquement).
Erreur communication	Tout numéro autre que 17 ou 36	Problème de communication général : la transmission a été interrompue ou ne s'est pas déroulée comme prévu.	Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie ; si l'erreur persiste, contactez l'assistance clientèle.
Esp. insuffisant	0	Impossible de lire ou d'écrire le fichier image sur disque ; le disque du produit est peut-être corrompu ou l'espace disque disponible est insuffisant.	Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie ; si l'erreur persiste, contactez l'assistance clientèle.
Echec page	0	Largeur de page incompatible ou page comportant un trop grand nombre de lignes incorrectes.	Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie ; si l'erreur persiste, contactez l'assistance clientèle.
Erreur mémoire	0	Mémoire RAM du MFP insuffisante.	Si l'erreur persiste, il peut être nécessaire d'ajouter de la mémoire RAM au produit.
Erreur compression	0	Télécopie corrompue - impossible de décoder le fichier image reçu.	Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie ; activez le mode de correction d'erreur (ECM) si vous ne l'avez pas déjà fait.
Echec impression	0	Télécopie corrompue - impossible de décoder le fichier image reçu.	Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie ; activez le mode de correction d'erreur (ECM) si vous ne l'avez pas déjà fait.

Tableau 12-2 Messages de réception de télécopie (suite)

Message	Numéro d'erreur	Description	Action(s)
Relevé non valide	0	La fonction d'interrogation du télécopieur a tenté de récupérer une télécopie sur un autre télécopieur mais aucune télécopie n'était disponible.	Contactez l'administrateur du télécopieur interrogé afin de vérifier si une télécopie est disponible, puis réessayez.
Echec tâche	Tout numéro	Echec du télécopieur ; désigne tout échec non spécifique.	Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie ; si l'erreur persiste, contactez l'assistance clientèle.
Panne de courant	0	Une panne de secteur s'est produite au cours de la réception de la télécopie.	Demandez à l'expéditeur de renvoyer la télécopie.
Aucun télécopieur détecté	17, 36	Le télécopieur a reçu un appel vocal.	Aucun

Rapports de télécopie

Les sections suivantes indiquent les rapports de télécopie disponibles sur ce produit. Ces rapports peuvent être imprimés ou visualisés sur le panneau de commande du produit.

Les rapports de télécopie suivants sont disponibles sur ce produit :

- [Journal des activités de télécopie](#)
- [Rapport sur les codes de facturation](#)
- [Liste des numéros de télécopie bloqués](#)
- [Liste de numérotation rapide](#)
- [Rapport des appels du télécopieur](#)

Pour imprimer ou visualiser un rapport de télécopie, procédez comme suit :

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Rapports](#)
 - [Rapports de télécopie](#)
3. Appuyez sur le journal ou le rapport pour imprimer ou afficher.
4. Appuyez sur le bouton [Impression](#) ou sur le bouton [Affichage](#).

Journal des activités de télécopie

Le journal des activités du télécopieur inclut les informations suivantes :

- Les informations d'en-tête de télécopie configurées sur le produit.
- Le numéro de chaque tâche de télécopie.
- Date et heure des télécopies reçues, envoyées, ou de celles qui n'ont pas pu être envoyées.
- Le type de tâche ; envoi ou réception.
- Identification (numéro de téléphone, si disponible)
- Durée (temps non accroché)
- Nombre de pages
- Résultat (statut de la transmission : envoyé, en attente, échec avec informations sur le code et le type de l'erreur)

La base de données stocke les 500 dernières entrées du télécopieur (les télécopies plus anciennes sont supprimées du journal). Les entrées de télécopie de la base de données incluent toute session de télécopie en tant qu'entrée. Par exemple, une session de télécopie peut être une télécopie envoyée, une télécopie reçue ou des mises à niveau de micrologiciel. En fonction de l'utilisation du télécopieur, le rapport pourra contenir moins de 500 entrées (à moins que vous n'ayez envoyé plus de 500 télécopies sans en recevoir aucune ou sans avoir effectué aucune autre opération complémentaire).

Si vous souhaitez utiliser le journal afin de garder une trace de toutes vos opérations, imprimez-le régulièrement (au moins toutes les 500 télécopies), puis effacez-le.

Rapport des codes de facturation

Le rapport des codes de facturation dresse la liste des 500 dernières télécopies envoyées et classées par code de facturation. Les informations suivantes figurent dans ce rapport.

- Numéro de code de facturation
- Date et heure de toutes les télécopies envoyées
- Numéro d'identification
- Durée (temps non accroché)
- Nombre de pages envoyées
- Résultat (réussite)

La base de données stocke les 500 dernières télécopies (les télécopies plus anciennes sont supprimées de la base de données). Si vous souhaitez utiliser le rapport afin de garder une trace de toutes vos opérations, imprimez-le régulièrement (au moins toutes les 500 télécopies), puis effacez-le.

Rapport de la liste des télécopies bloquées

Le rapport de la liste des télécopies bloquées comprend la liste des numéros de télécopie pour lesquels le produit a été configuré de manière à ne pas recevoir de télécopie de leur part.

Rapport de la liste de numérotation rapide

Le rapport de la liste de numérotation rapide récapitule les numéros de télécopie associés à des noms de numérotation rapide.

Rapport des appels du télécopieur

Le rapport des appels du télécopieur est un court relevé indiquant le statut de la dernière télécopie envoyée ou reçue.

Effacer le journal des activités du télécopieur

Pour effacer le journal des activités de télécopie, procédez comme suit.

1. Sur le panneau de commande, appuyez sur l'icône [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres de télécopie](#)
 - [Effacer le journal des activités du télécopieur](#)
3. Appuyez sur le bouton [Effacer](#) pour effacer le journal des activités du télécopieur.

Paramètres de service

Ces éléments des menus du panneau de commande peuvent aider au dépannage si les actions correctives indiquées à la section Codes d'erreur ne sont pas suffisantes. Ces informations sont destinées à être utilisées lorsqu'un agent de service HP vous assiste.

Paramètres du menu Dépannage

Ouvrez le menu [Administration](#), puis le menu [Dépannage](#).

Paramètres du menu [Dépannage](#)

Suivi T.30 : ce protocole permet de créer un rapport imprimé dressant la liste de toutes les communications établies entre les télécopieurs émetteurs/récepteurs au cours des dernières émissions/réceptions de télécopies. Le rapport contient de nombreuses caractéristiques techniques complexes généralement hors de la portée de la plupart des utilisateurs. Néanmoins, le rapport contient une description des codes d'erreur et d'autres informations utiles pour résoudre certains problèmes spécifiques à l'envoi ou la réception d'une télécopie. Un agent de service HP peut demander le contenu de ce rapport afin de déterminer la cause d'un problème, puis il vous indiquera l'action corrective appropriée.

Transmettre perte signal : cette option permet de compenser la perte du signal d'une ligne téléphonique. Cependant, elle peut rendre le télécopieur inutilisable, et par conséquent, il est déconseillé de modifier ce paramètre sauf sur demande d'un agent de service HP.

V34 : ce paramètre comporte deux valeurs (Normal et Désactivé) qui contrôlent le débit du modem. Le paramètre Normal permet au modem de sélectionner (négocier avec l'autre modem) un débit pris en charge jusqu'à 33 600 bps. Le paramètre Désactivé définit un débit à 14 400 bps. Ce paramètre demeure effectif sauf modification.

Mode haut-parleur : ce paramètre possède deux modes: Normal et Diagnostic. En mode Normal, le haut-parleur est activé pendant la numérotation via la connexion initiale, puis désactivé. En mode Diagnostic, le haut-parleur reste activé pour toutes les communications du télécopieur tant que le mode Normal n'est pas réactivé.

Paramètres du menu Réinitialiser

Ouvrez le menu [Administration](#), puis le menu [Réinitialisation](#).

Paramètres du menu [Réinitialisation](#)

Restaurer les paramètres Telecom d'usine ou **Restaurer les paramètres Telecom par défaut** : cette sélection réinitialise plusieurs modifications de menu sur leurs valeurs initiales par défaut. Ceci inclut les paramètres suivants : Débit maximum, Intervalle de temps entre deux sonneries, V.34, Mode haut-parleur et Transmettre perte signal.

Mises à jour du micrologiciel

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de l'accessoire télécopieur. Les mises à jour du micrologiciel du télécopieur sont effectuées lors de la mise à jour globale du micrologiciel du produit. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour de plus amples informations.

13 Gestion et maintenance

- [Pages d'informations d'impression](#)
- [Utilisation du serveur Web intégré HP](#)
- [Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin](#)
- [Caractéristiques de sécurité du produit](#)
- [Paramètres du mode économique](#)
- [Installation des cartes externes E/S](#)
- [Nettoyage du produit](#)
- [Mises à jour du produit](#)

Pages d'informations d'impression

Les pages d'informations fournissent des détails sur le produit et sa configuration actuelle. Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer ou afficher les pages d'informations :

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez le menu [Rapports](#).
3. Sélectionnez le nom du rapport que vous souhaitez revoir, puis appuyez sur le bouton [Impression](#) pour imprimer ou sur le bouton [Affichage](#) pour revoir les paramètres sur l'écran du panneau de commande.



REMARQUE : Certaines pages n'ont pas l'option [Affichage](#).

Tableau 13-1 Menu Rapports

Niveau 1	Niveau 2	Description
Pages de configuration/d'état	Structure des menus Administration	
	Page de configuration	Affiche les paramètres du produit et les accessoires installés.
	Etat des consommables	Affiche la durée de vie restante approximative des consommables ; affiche des statistiques sur le nombre total de pages et de tâches traitées, le numéro de série, les comptages de pages et les informations de maintenance. HP donne des estimations de la durée de vie des consommables pour le confort du client. Les niveaux réels des consommables peuvent être légèrement différents des estimations fournies.
	Page d'utilisation	Affiche un comptage de tous les formats de papier traités par le produit ; répertorie s'ils étaient en recto, recto verso, monochrome ou en couleur ; donne le compte des pages.
	Page du répertoire de fichiers	Affiche le nom du fichier et le nom de dossier pour les fichiers mémorisés dans la mémoire de l'appareil.
	Utilisation des couleurs	Imprime les statistiques d'utilisation des couleurs sur le produit.
Rapports de télécopie	Journal des activités de télécopie	Contient une liste des télécopies qui ont été envoyées et reçues.
	Rapport sur les codes de facturation	Liste des indicatifs de facturation utilisés pour les télécopies sortantes. Ce rapport affiche combien de télécopies envoyées ont été facturées pour chaque indicatif.
	Liste des numéros de télécopie bloqués	Liste des numéros de téléphone bloqués pour l'envoi de télécopies sur ce produit.

Tableau 13-1 Menu Rapports (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Description
	Liste de numérotation rapide	Affiche les numéros rapides configurés sur le produit.
	Rapport du dernier appel du télécopieur	Rapport détaillé de la dernière opération de télécopie, soit envoyée ou reçue.
Autres pages	Page démo	Imprime une page de démonstration qui illustre les fonctionnalités d'impression du produit.
	Color Samples for RGB (Echantillons couleur pour RVB)	Imprime de échantillons de couleur pour les différentes valeurs RVB. Utilisez les échantillons comme guide pour les faire correspondre aux couleurs imprimées.
	Valeurs CMJN	Imprime de échantillons de couleur pour les différentes valeurs CMJN. Utilisez les échantillons comme guide pour les faire correspondre aux couleurs imprimées.
	Liste des polices PCL	Imprime les polices PCL disponibles.

Utilisation du serveur Web intégré HP

Le serveur Web intégré HP permet d'afficher l'état du produit, de configurer les paramètres réseau du produit et de gérer les fonctions d'impression depuis votre ordinateur plutôt que depuis le panneau de commande du produit. Il permet par exemple d'effectuer les opérations suivantes :

- Afficher des informations sur l'état du produit.
- Déterminer la durée de vie restante de tous les consommables et en commander de nouveaux
- Afficher et modifier la configuration des bacs
- Afficher et modifier la configuration du menu du panneau de commande du produit
- Afficher et imprimer des pages internes
- Recevoir des notifications concernant les événements relatifs au produit et aux consommables.
- Afficher et modifier la configuration du réseau

Pour utiliser le serveur Web intégré HP, vous devez disposer de Microsoft Internet Explorer 5.01 ou version ultérieure, ou de Netscape 6.2 ou version ultérieure pour Windows, Mac OS et Linux (Netscape uniquement). Netscape Navigator 4.7 est obligatoire pour HP-UX 10 et HP-UX 11. Le serveur Web intégré HP fonctionne lorsque le produit est connecté à un réseau IP. Il ne prend pas en charge les connexions produit IPX. L'accès à Internet n'est pas nécessaire pour ouvrir et utiliser le serveur Web intégré HP.

Lorsque le produit est connecté au réseau, le serveur Web intégré HP est disponible automatiquement.

Ouverture du serveur Web intégré HP à l'aide d'une connexion réseau

1. Identifiez l'adresse IP ou le nom hôte du produit. Si le bouton [Adresse réseau](#) est affiché sur l'écran d'accueil du panneau de commande du produit, appuyez sur ce bouton pour afficher l'adresse. Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous pour imprimer ou afficher la page de configuration du produit :
 - a. Sur l'écran d'accueil du panneau de commande, appuyez sur le bouton [Administration](#).
 - b. Ouvrez les menus suivants :
 - [Rapports](#)
 - [Pages de configuration/d'état](#)
 - [Page de configuration](#)
 - c. Appuyez sur le bouton [Impression](#) ou sur le bouton [Affichage](#).
 - d. Recherchez l'adresse IP ou le nom d'hôte sur la page Jetdirect.
2. Dans le champ d'adresse/d'URL d'un navigateur Web (pris en charge) de votre ordinateur, saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du produit.

Fonctions du serveur Web HP intégré

Onglet Information

Tableau 13-2 Onglet Information du serveur Web intégré HP.

Menu	Description
Etat du périphérique	Affiche l'état du produit et indique la durée de vie restante estimée des consommables HP. Cette page affiche également le type et le format de papier défini pour chaque bac. Pour modifier les paramètres par défaut, cliquez sur le lien Modifier les paramètres .
Page de configuration	Affiche les informations récupérées sur la page de configuration.
Page du journal des événements	Affiche la liste des événements et des erreurs du produit. Utilisez le lien Assistance instantanée HP (dans la zone Autres liens sur toutes les pages du serveur Web intégré HP) pour vous connecter à un ensemble de pages Web dynamiques qui vous aideront à résoudre les problèmes. Ces pages présentent également des services supplémentaires disponibles pour ce produit.
Page d'utilisation	Affiche un récapitulatif du nombre de pages imprimées par le produit, regroupées par format, par type et par circuit d'impression du papier.
Informations sur le périphérique	Affiche le nom, l'adresse du réseau et les informations de modèle du produit. Pour personnaliser ces entrées, cliquez sur le menu Informations sur le périphérique dans l'onglet Général .
Impression	Naviguez vers un fichier sur l'ordinateur ou le réseau et imprimez-le.
Print Reports and Pages (Imprimer rapports et pages)	Répertorie les rapports et les pages internes du produit. Sélectionnez un ou plusieurs éléments à imprimer ou à afficher.

Onglet Général

Tableau 13-3 Onglet Général du serveur Web intégré HP.

Menu	Description
Menu Administration du panneau de commande	Affiche la structure du menu Administration sur le panneau de commande. REMARQUE : Vous pouvez configurer des paramètres sur cet écran, mais le serveur Web intégré HP offre des options de configuration plus avancées que celles disponibles dans le menu Administration .
Alertes	Permet de configurer les alertes par courrier électronique pour différents événements relatifs aux consommables ou au produit.
AutoSend	Permet de configurer le produit pour qu'il envoie automatiquement des courriers électroniques relatifs à sa configuration et à ses consommables à des adresses électroniques spécifiques.
Cliché du panneau de commande	Affiche l'image de l'écran actuel sur le panneau de commande.
Modifier autres liens	Permet d'ajouter ou de personnaliser un lien vers un autre site Web. Ce lien apparaît dans la zone Autres liens sur toutes les pages du serveur Web intégré HP.

Tableau 13-3 Onglet Général du serveur Web intégré HP. (suite)

Menu	Description
Informations sur les commandes	Entrez les informations de commande des consommables spécifiques à afficher sur la page d'état des consommables. Ces informations peuvent par exemple inclure les données de contact ou l'URL de la société auprès de laquelle vous achetez les consommables.
Informations sur le périphérique	Permet de nommer le produit et de lui attribuer un numéro d'identification. Saisissez le nom du principal destinataire des informations sur le produit.
Langue	Définit la langue d'affichage des informations du serveur Web intégré HP.
Date et heure	Définit la date et l'heure ou synchronise avec un serveur d'horloge du réseau.
Programmation de veille	Définit ou modifie l'heure de réveil, de mise en veille et le délai de mise en veille du produit. Vous pouvez définir une programmation différente pour chaque jour de la semaine et pour les vacances.
Sauvegarde et restauration	Permet de créer un fichier de sauvegarde contenant les données relatives au produit et à l'utilisateur. Le cas échéant, vous pouvez utiliser ce fichier pour rétablir les données du produit.
Programme d'installation de solution	Permet d'installer des logiciels tiers conçus pour améliorer le fonctionnement du produit.
Quick Sets Setup (Configuration des réglages rapides)	Permet de configurer les tâches disponibles dans la zone Réglages rapides sur l'écran d'accueil du panneau de commande.
Quota Server Setup (Configuration du serveur de quota)	La connexion à un serveur de quotas garantit que chaque utilisateur du produit respecte un nombre prédéterminé de pages imprimées ou numérisées. Une fois connecté, le produit questionne le serveur au démarrage de chaque tâche afin de garantir que chaque personne puisse voir les pages disponibles.

Onglet Copy/Print (Copier / imprimer)

Tableau 13-4 Onglet Copy/Print (Copier / imprimer) du serveur Web intégré HP.

Menu	Description
Open from USB Setup (Configuration Ouvrir à partir du périphérique USB)	Permet d'activer ou de désactiver le menu Ouvrir depuis USB sur le panneau de commande.
Gestion des tâches en mémoire	Permet d'activer ou de désactiver la possibilité de stocker des tâches dans la mémoire du produit et de configurer les options de stockage des tâches.
Restreindre la couleur	Permet d'autoriser ou de restreindre l'impression et la copie couleur. Vous pouvez spécifier des autorisations pour des utilisateurs individuels ou pour les tâches qui sont envoyées à partir de logiciels spécifiques.

Onglet Scan/Digital Send (Numérisation/Envoi numérique)

Tableau 13-5 Onglet Scan/Digital Send (Numérisation/Envoi numérique) du serveur Web intégré HP.

Menu	Description
Carnet d'adresses	Permet d'ajouter des adresses électroniques au produit l'une après l'autre et de modifier celles qui ont déjà été enregistrées dans le produit. Vous pouvez également utiliser l'onglet Importation/Exportation pour charger en une seule fois une longue liste d'adresses électroniques fréquemment utilisées dans le produit, au lieu de les ajouter l'une après l'autre.
Configuration messagerie électronique	Permet de configurer les paramètres de courrier électronique par défaut pour l'envoi numérique, notamment les paramètres suivants : • Paramètres pour le serveur des courriers sortants (SMTP) • Paramètres par défaut pour les réglages rapides des courriers électroniques • Paramètres des messages par défaut, notamment l'adresse d'expéditeur et la ligne d'objet • Paramètres des signatures numériques et de codage • Paramètres des notifications de courrier électronique • Paramètres des connexions et des permissions individuelles et en groupe • Paramètres de numérisation par défaut pour les tâches de courrier électronique • Paramètres de fichier par défaut pour les tâches de courrier électronique
Save to Network Folder Setup (Configuration d'enregistrement vers le dossier réseau)	Permet de configurer les paramètres du dossier réseau par défaut pour l'envoi numérique, notamment les paramètres suivants : • Paramètres par défaut pour les tâches de réglages rapides enregistrées dans un dossier réseau • Paramètres des notifications • Paramètres de numérisation par défaut pour les tâches enregistrées dans un dossier réseau • Paramètres de fichier par défaut pour les tâches enregistrées dans un dossier réseau
Configuration de l'enregistrement sur un périphérique USB	Permet de configurer les paramètres USB pour l'envoi numérique, notamment les paramètres suivants : • Paramètres par défaut pour les tâches de réglages rapides enregistrées sur un lecteur flash USB • Paramètres des notifications • Paramètres de numérisation par défaut pour les tâches enregistrées sur un lecteur flash USB • Paramètres de fichier par défaut pour les tâches enregistrées sur un lecteur flash USB

Tableau 13-5 Onglet Scan/Digital Send (Numérisation/Envoi numérique) du serveur Web intégré HP. (suite)

Menu	Description
OXPd : Workflow	Permet d'utiliser des outils de workflow tiers.
Digital Sending Software Setup (Configuration du logiciel d'envoi numérique)	Permet de configurer des paramètres liés à l'utilisation d'un logiciel de communication numérique en option.

Onglet Télécopie

Tableau 13-6 Onglet Télécopie du serveur Web intégré HP.

Menu	Description
Fax Send Setup (Configuration de l'envoi de télécopies)	Permet de configurer les paramètres pour l'envoi de télécopies, notamment les paramètres suivants : • Paramètres par défaut pour les télécopies sortantes • Paramètres par défaut pour l'envoi de télécopies à l'aide du modem de télécopie interne • Paramètres pour l'utilisation d'un service de télécopie en réseau • Paramètres pour l'utilisation d'un service de télécopie par Internet
Numéros rapides	Permet de gérer les numéros rapides. Vous pouvez également importer des fichiers .CSV contenant des adresses électroniques, des numéros de télécopie ou des enregistrements d'utilisateur, pour pouvoir y avoir accès sur ce produit. Vous pouvez exporter un courrier électronique, une télécopie ou des enregistrements d'utilisateur depuis le produit vers un fichier sur votre ordinateur. Vous pouvez utiliser alors ce fichier comme sauvegarde de données ou pour importer les enregistrements sur un autre produit HP.
Config. récept. télécop.	Pour configurer les options d'impression par défaut pour les télécopies entrantes et définir un programme d'impression des télécopies.
Fax Archive and Forwarding (Archive et transfert de télécopie)	Permet d'activer ou de désactiver l'archivage et le transfert de télécopie et de configurer leurs paramètres de base. • L'archivage de télécopie permet d'envoyer une copie de toutes les télécopies entrantes et sortantes vers une adresse électronique. • Le transfert de télécopie permet de transférer les télécopies entrantes vers un autre télécopieur.
Journal des activités de télécopie	Contient une liste des télécopies qui ont été envoyées et reçues.

Onglet Dépannage

Tableau 13-7 Onglet Dépannage du serveur Web intégré HP.

Menu	Description
Reports and Tests (Rapports et tests)	Impression de divers rapports pour vous aider à résoudre les problèmes. Modification de la vitesse de télécopie et mode haut parleur de la télécopie à des fins de diagnostic.
Calibration/Cleaning (Etalonnage/nettoyage)	Pour activer la fonction de nettoyage automatique, définir le nombre de pages à partir duquel le produit imprime automatiquement une page de nettoyage et préciser le format de page à utiliser pour la page de nettoyage.

Onglet Sécurité

Tableau 13-8 Onglet Sécurité du serveur Web intégré HP.

Menu	Description
Sécurité générale	Permet de configurer un mot de passe administrateur afin de restreindre l'accès à certaines fonctionnalités du produit. Permet d'activer ou de désactiver le port USB hôte du panneau de commande ou le port de connexion USB du formateur afin d'imprimer directement depuis un ordinateur.
Access Control (Contrôle d'accès)	Permet de configurer l'accès aux fonctions du produit pour des personnes ou des groupes spécifiques. Permet également de sélectionner la méthode de connexion au produit.
Protect Stored Data (Protection des données stockées)	Permet de configurer et de gérer le disque dur interne du produit. Ce produit comprend un disque dur chiffré afin de garantir une sécurité maximale. Permet de configurer les paramètres pour les tâches stockées sur le disque dur du produit.
Gestion des certificats	Permet d'installer et de gérer les certificats de sécurité permettant d'accéder au produit et au réseau.

Onglet Réseau

Utilisez l'onglet **Réseau** pour modifier les paramètres réseau du produit lorsque ce dernier est connecté à un réseau IP. Cet onglet ne s'affiche pas si le produit est connecté à d'autres types de réseau.

Liste Autres liens



REMARQUE : Vous pouvez configurer les éléments qui doivent apparaître dans la liste **Autres liens** en utilisant le menu **Modifier autres liens** de l'onglet **Général**. Les éléments suivants sont les liens par défaut.

Tableau 13-9 Liste Autres liens du serveur Web intégré HP

Menu	Description
Assistance instantanée HP	Etablit la connexion au site Web HP pour vous aider à trouver des solutions.
Commander des fournitures	Etablit la connexion au site Web HP SureSupply sur lequel vous pouvez trouver des informations sur les options d'achat des consommables HP originaux comme les cartouches d'impression et le papier.
Assistance produit	Etablit la connexion au site d'assistance du produit, sur lequel vous pouvez obtenir une aide couvrant divers sujets.
Procédures	Permet d'afficher des informations pour démontrer les tâches spécifiques du produit comme la suppression des bourrages et l'impression sur divers types de papier.

Utilisation du logiciel HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin est un outil primé leader sur le marché qui permet de gérer efficacement une grande variété de périphériques HP mis en réseau, comme des imprimantes, des appareils multifonction et des télénérisseurs. Cette solution unique vous permet d'installer, de surveiller, d'entretenir, de dépanner et de sécuriser à distance votre environnement d'impression et d'imagerie, ce qui améliore finalement la productivité de votre entreprise en vous aidant à gagner du temps, à contrôler les coûts et à protéger votre investissement.

Des mises à jour de HP Web Jetadmin sont régulièrement proposées pour pouvoir prendre en charge les fonctions spécifiques du produit. Consultez le site www.hp.com/go/webjetadmin et cliquez sur le lien **Self Help and Documentation** (Auto-Assistance et Documentation) pour en savoir plus sur les mises à jour.

Caractéristiques de sécurité du produit

Déclarations de sécurité

Le périphérique prend en charge des normes de sécurité et des protocoles recommandés qui aident à le sécuriser et à protéger les informations critiques présentes sur le réseau. Ces normes et protocoles simplifient également le contrôle et la maintenance du périphérique.

Pour plus d'informations sur les solutions d'imagerie et d'impression sécurisées HP, rendez-vous à l'adresse suivante : www.hp.com/go/secureprinting. Ce site Web propose des liens vers des livres blancs et FAQ sur les fonctions de sécurité.

Sécurité IP

Le standard IPsec est un ensemble de protocoles qui contrôlent le trafic réseau IP vers le périphérique et à partir de ce dernier. IPsec offre l'authentification hôte à hôte, l'intégrité des données et le chiffrement des communications réseau.

Pour les produits connectés au réseau et disposant d'un serveur d'impression HP Jetdirect, vous pouvez configurer IPsec en utilisant l'onglet **Réseau** dans le serveur Web intégré HP.

Sécurisation du serveur Web intégré HP

Attribuez un mot de passe administrateur pour accéder au produit et au Serveur Web intégré HP de façon à ce que des utilisateurs non autorisés ne puissent pas modifier les paramètres du produit.

1. Ouvrez le serveur Web intégré HP en saisissant l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse du navigateur Web.
2. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
3. Ouvrez le menu **Sécurité générale**.
4. Dans le champ **Nom d'utilisateur**, tapez le nom à associer au mot de passe.
5. Entrez le mot de passe de la zone **Nouveau mot de passe** puis de nouveau dans la zone **Vérifier le mot de passe**.



REMARQUE : Si vous modifiez un mot de passe existant, vous devez d'abord saisir le mot de passe existant dans le champ **Ancien mot de passe**.

6. Cliquez sur le bouton **Appliquer**. Notez le mot de passe et conservez cette note dans un endroit sûr.

Prise en charge du cryptage : disques durs chiffrés hautes performances HP

Ce produit comprend un disque dur crypté. Ce disque dur fournit un cryptage matériel qui vous permet de mémoriser de façon sécurisée des impressions, des copies et des données numérisées confidentielles ou précieuses sans affecter les performances du produit. Ce disque dur utilise le standard de cryptage

avancé (AES ou Advanced Encryption Standard) et dispose de fonctions polyvalentes qui font gagner du temps et de fonctionnalités robustes.

Utilisez le menu **Sécurité** dans le serveur Web intégré HP pour configurer le disque.

Pour plus d'informations sur le disque dur crypté, consultez le *Guide d'installation du disque dur sécurisé hautes performances de HP*.

1. Rendez-vous à la page www.hp.com/support.
2. Saisissez **Disque dur sécurisé** dans la boîte de recherche et cliquez sur le bouton >>.
3. Cliquez sur le lien **Disque dur hautes performances sécurisé de HP**.
4. Cliquez sur le lien **Manuels**.

Tâches stockées sécurisées

Il est possible de protéger les tâches stockées sur le périphérique en leur affectant un PIN. Toute personne qui essaiera d'imprimer ces tâches protégées devra d'abord entrer le PIN via le panneau de commande du périphérique.


Verrouillage des menus du panneau de commande

Vous pouvez verrouiller diverses fonctions sur le panneau de commande à l'aide du serveur Web intégré HP.

1. Ouvrez le serveur Web intégré HP en saisissant l'adresse IP du produit dans la barre d'adresse du navigateur Web.
2. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
3. Ouvrez le menu **Access Control (Contrôle d'accès)**.
4. Dans la zone **Politiques de connexion et d'autorisation**, sélectionnez quels types d'utilisateurs ont la permission d'accès pour chacune des fonctions.
5. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.

Verrouillage du formateur

Le boîtier du formateur, situé à l'arrière du produit, comporte un logement qui peut servir à attacher un câble de sécurité. Verrouillez ce boîtier pour éviter que quelqu'un ne retire des composants importants du formateur.

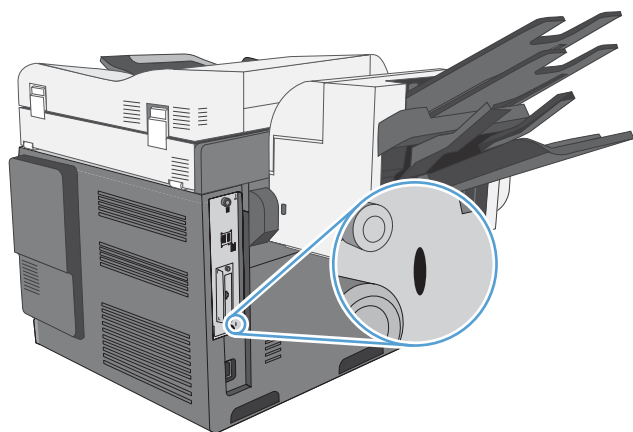

Paramètres du mode économique

Optimisation de la vitesse ou de la consommation d'énergie

Par défaut, le produit reste chaud entre les tâches afin d'optimiser la vitesse. Vous pouvez configurer le produit de façon à ce qu'il refroidisse entre les tâches, ce qui permet d'économiser de l'énergie.

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez chacun des menus suivants :
 - a. [Paramètres généraux](#)
 - b. [Paramètres d'énergie](#)
 - c. [Optimiser vitesse/consommation d'énergie](#)
3. Sélectionnez l'option à utiliser.

Modes d'économie d'énergie

Utilisez la fonction [Programmation veille](#) pour réduire la consommation d'énergie lorsque le produit est inactif. Vous pouvez programmer des heures précises de la journée au cours desquelles le produit passe en mode veille ou se réveille. Vous pouvez personnaliser ce programme pour chaque jour de la semaine et pour les vacances.

Utilisez la fonction [Temps de veille](#) pour faire passer le produit en mode veille automatiquement après une période d'inactivité prédéfinie.



REMARQUE : Ces fonctions n'affectent pas la durée de préchauffage du produit.

Définir le mode veille

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez chacun des menus suivants :
 - a. [Paramètres d'affichage](#)
 - b. [Mode Veille](#)
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - [Utiliser le temps de veille](#) : active la fonction [Temps de veille](#).
 - [Utiliser la programmation de veille](#) : active la fonction [Programmation veille](#).
 - [Use both \(Utiliser les deux\)](#) : utilisez le temps de veille et la programmation de veille.

Définition du temps de veille

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez chacun des menus suivants :
 - a. [Paramètres généraux](#)
 - b. [Paramètres d'énergie](#)
 - c. [Temps de veille](#)
3. Sélectionnez la période de temps appropriée, puis appuyez sur le bouton [OK](#).



REMARQUE : La valeur par défaut est de 45 minutes.

Définition de la programmation de veille



REMARQUE : Vous devez configurer les paramètres de date et d'heure avant de pouvoir utiliser la fonction [Programmation veille](#). Si vous avez déjà configuré les paramètres de date et d'heure, vous pouvez passer les étapes 2 et 3 de la procédure suivante.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le bouton [Administration](#), puis ouvrez le menu [Paramètres généraux](#).
2. Ouvrez le menu [Format de date / d'heure](#). Configurez les paramètres suivants :
 - [Format de date](#)
 - [Format d'heure](#)
3. Ouvrez le menu [Date/Heure](#) et configurez les paramètres suivants :
 - [Date](#)
 - [Heure](#)
 - [Fuseau horaire](#)


Si vous êtes dans une zone qui utilise l'heure d'été, sélectionnez la case [Ajuster pour l'heure d'été](#).
4. Ouvrez le menu [Paramètres d'énergie](#), puis ouvrez le menu [Programmation veille](#).
5. Appuyez sur le bouton Ajouter , puis sélectionnez le type d'événement à programmer : [Wake Up \(Sortie de veille\)](#) ou [Veille](#).
6. Configurez les paramètres suivants :
 - [Heure de l'événement](#)
 - [Durée de l'événement en jours](#)
 - [Description de l'événement](#)
7. Ouvrez le menu [Vacances](#) pour configurer les jours de congés dans votre zone.

Installation des cartes externes E/S

Ce produit est équipé d'un logement d'E/S externe (EIO). Vous pouvez installer une carte de serveur d'impression HP Jetdirect supplémentaire ou un disque dur EIO externe dans le logement EIO disponible.


 **REMARQUE :** Cet exemple présente l'installation d'une carte de serveur d'impression HP Jetdirect.

1. Mettez le produit hors tension.

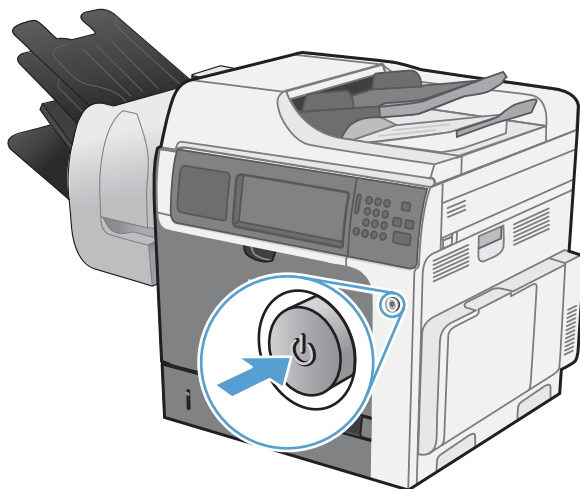


2. Débranchez le cordon d'alimentation et tous les câbles d'interface.


 **REMARQUE :** Il est possible que cette illustration ne présente pas tous les câbles.

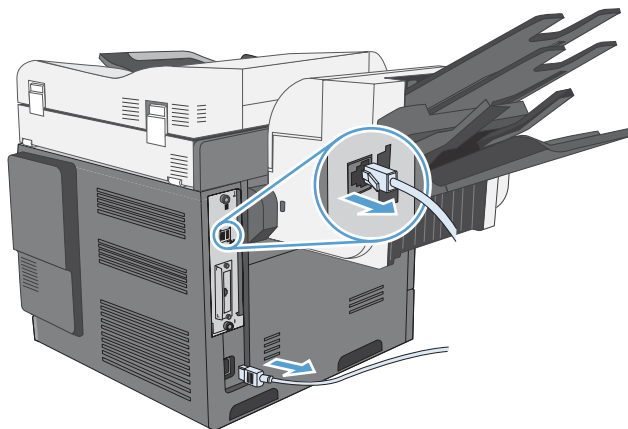


3. Dévissez et retirez les deux vis fixant le capot du logement EIO, puis retirez le capot. Vous n'aurez plus besoin de ces vis ni du capot. Vous pouvez les mettre au rebut.

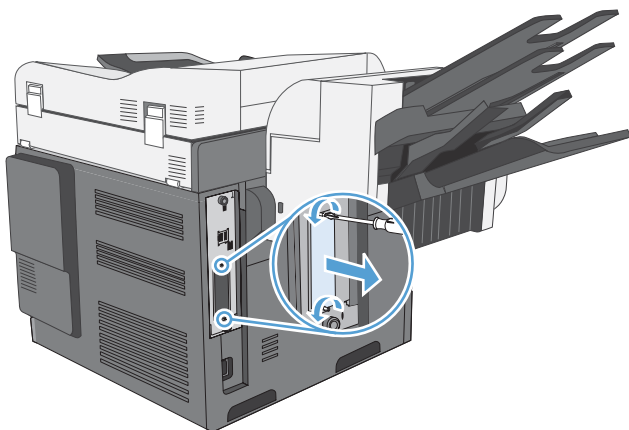


4. Enfoncez fermement la carte de serveur d'impression HP Jetdirect dans le logement EIO.

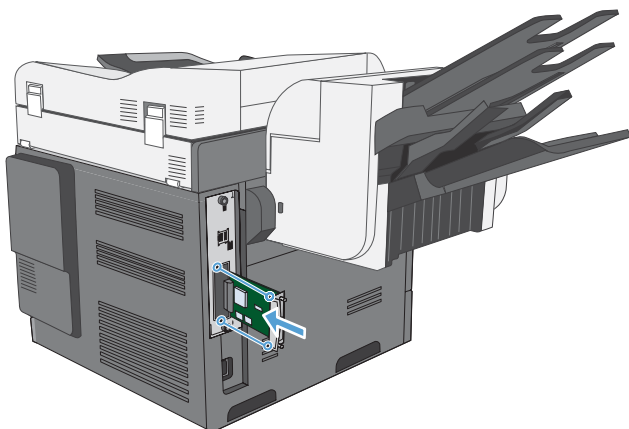

5. Replacez et serrez les vis fournies avec la carte de serveur d'impression.

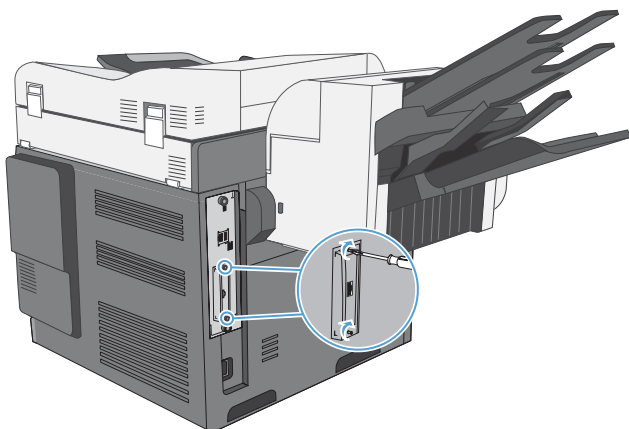

6. Reconnectez le cordon d'alimentation et les câbles d'interface restants, puis mettez le produit sous tension.

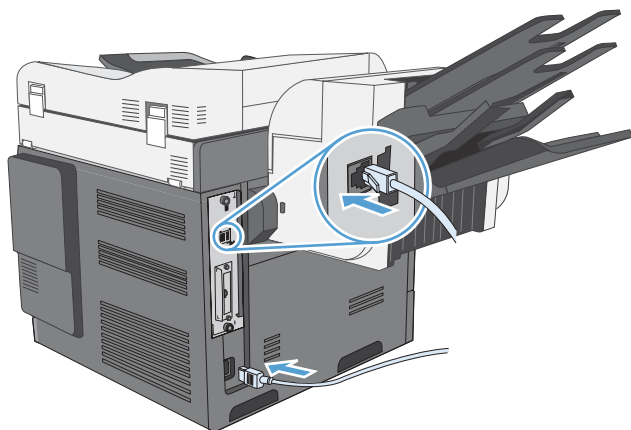

7. Imprimez une page de configuration. Une page de configuration HP Jetdirect contenant la configuration du réseau et les informations d'état doit également s'imprimer.

Si cette page ne s'imprime pas, mettez le produit hors tension, puis désinstallez et réinstallez la carte de serveur d'impression pour vous assurer qu'elle est entièrement insérée dans le logement.

8. Procédez de l'une des manières suivantes :
- Choisissez le port correct. Pour obtenir des instructions, reportez-vous à la documentation de l'ordinateur ou du système d'exploitation.
 - Réinstallez le logiciel, en choisissant cette fois l'installation réseau.

Nettoyage du produit

Pour nettoyer l'extérieur du produit, utilisez un chiffon doux et humide.


Nettoyage du circuit d'alimentation en papier

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Maintenance du périphérique](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Calibration/Cleaning \(Étalonnage / nettoyage\)](#)
 - [Page de nettoyage](#)
3. Appuyez sur le bouton [Impression](#) pour imprimer la page.
4. Le processus de nettoyage peut prendre plusieurs minutes. Lorsqu'il est terminé, jetez la page imprimée.


Nettoyage de la vitre du scanner

Avec le temps, des traces de résidus peuvent s'accumuler sur la vitre du scanner et sur le support blanc en plastique, ce qui peut avoir un impact sur les performances. Suivez la procédure ci-dessous pour nettoyer la vitre du scanner et le support blanc en plastique.

1. Mettez le produit hors tension à l'aide de l'interrupteur, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

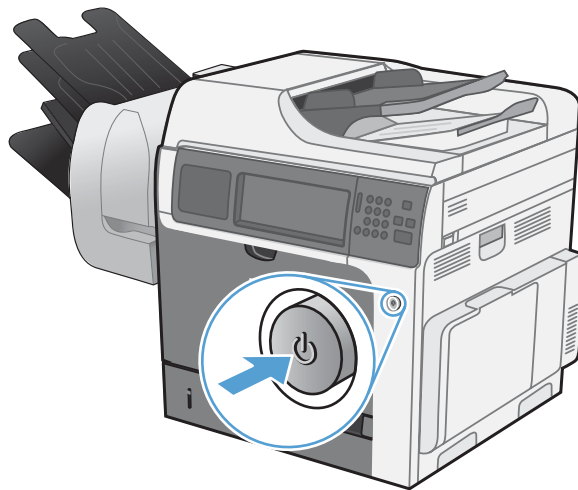

2. Ouvrez le capot du scanner.


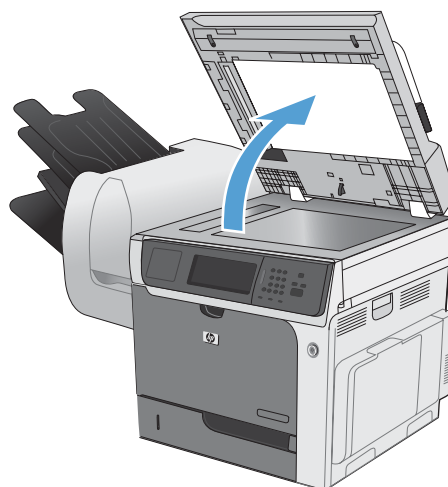


3. Nettoyez la vitre du scanner et le support blanc en plastique à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge légèrement imbibée d'un produit pour vitres non abrasif. Essuyez la vitre et le support blanc en plastique avec une peau de chamois ou d'une éponge en cellulose afin d'éviter les traces.

ATTENTION : N'utilisez pas de produit abrasif, d'acétone, de benzène, d'ammoniac, d'alcool éthylique ni de tétrachlorure de carbone sur aucune partie du produit. Ils risqueraient d'endommager le produit. Les liquides ne doivent pas être versés directement sur la vitre ou sur le support. Ils pourraient s'infiltrer et endommager le produit.

REMARQUE : Nettoyez avec précaution la vitre étroite située à gauche de la vitre du scanner. Des marques légères sur cette vitre engendrent des stries sur les copies provenant du bac d'alimentation.

4. Branchez le produit, puis utilisez l'interrupteur pour le mettre sous tension.

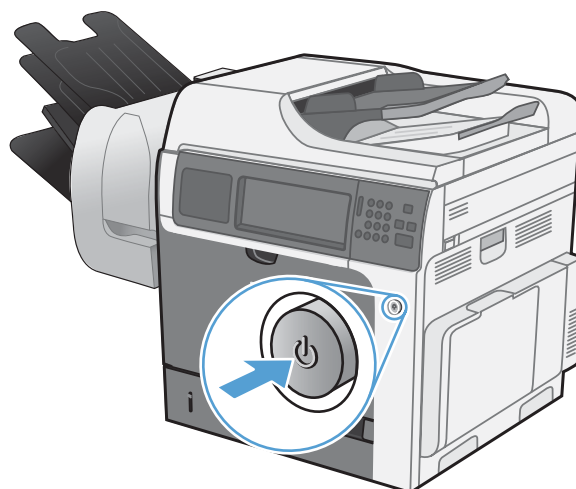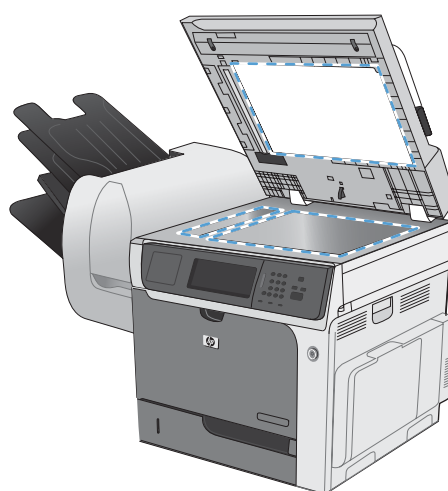

Mises à jour du produit

HP met régulièrement à jour les fonctions disponibles dans le micrologiciel du produit. Pour profiter des toutes dernières fonctions, mettez à jour le micrologiciel du produit. Pour télécharger la mise à niveau du micrologiciel la plus récente, allez sur le site www.hp.com/go/cljcm4540mfp_firmware.

14 Résolution des problèmes

- [Aide automatique](#)
- [Liste de contrôle pour la résolution des problèmes](#)
- [Rétablissement des paramètres d'usine](#)
- [Signification des messages du panneau de commande](#)
- [Le papier n'est pas introduit correctement ou est coincé](#)
- [Améliorer la qualité d'impression](#)
- [Le produit n'imprime pas ou imprime lentement](#)
- [Résolution des problèmes d'impression directe par clé USB](#)
- [Résolution des problèmes de connectivité](#)
- [Résolution des problèmes logiciels sous Windows](#)
- [Résolution des problèmes logiciels sous Mac](#)

Aide automatique

Outre les informations fournies dans ce guide, d'autres sources proposant des informations utiles sont disponibles.

Affiche <i>Utilisation du panneau de commande</i>	Cette affiche présente des informations sur l'utilisation des boutons et autres fonctionnalités disponibles sur le panneau de commande du produit.
Rubriques de référence rapide	Plusieurs rubriques de référence rapide sur ce produit sont disponibles sur le site Web suivant : www.hp.com/support/cljcm4540mfp Vous pouvez imprimer ces rubriques et les conserver près du produit. Elles constituent une référence pratique aux procédures fréquemment utilisées.
Guide de référence rapide	Ce guide présente les procédures relatives aux fonctions du produit les plus utilisées. Il est disponible sur le site Web suivant : www.hp.com/support/cljcm4540mfp Vous pouvez l'imprimer et le conserver avec le produit.
Aide du panneau de commande	Le panneau de commande comprend une aide qui vous guide dans plusieurs tâches, notamment le remplacement des cartouches d'impression et l'élimination des bourrages papier. Pour ouvrir le système d'aide, appuyez sur le bouton Aide  dans le coin supérieur droit de l'écran.

Liste de contrôle pour la résolution des problèmes

Suivez les étapes suivantes pour tenter de résoudre un problème lié au produit.

- 1.** Assurez-vous que le voyant Prêt du périphérique est allumé. Si aucun voyant n'est allumé, effectuez les opérations suivantes :
 - a.** Vérifiez les branchements du câble d'alimentation.
 - b.** Vérifiez que le produit est sous tension.
 - c.** Vérifiez que la tension est correcte pour la configuration d'alimentation du périphérique (consultez l'étiquette à l'arrière du périphérique pour connaître la tension requise). Si vous utilisez une multiprise et que sa tension ne correspond pas aux spécifications, branchez le périphérique directement sur une prise murale. S'il est déjà branché sur une prise murale, essayez une autre prise.
 - d.** Si aucune de ces opérations ne rétablit l'alimentation, contactez l'assistance clientèle HP.
- 2.** Vérifiez le câblage.
 - a.** Vérifiez la connexion entre le périphérique et l'ordinateur ou entre le périphérique et le port réseau. Vérifiez la connexion.
 - b.** Vérifiez que le câble n'est pas défectueux en utilisant un autre câble, dans la mesure du possible.
 - c.** Vérifiez la connexion réseau.
- 3.** Le panneau de commande doit indiquer l'état prêt. Si un message d'erreur apparaît, résolvez l'erreur.
- 4.** Vérifiez que le papier utilisé est conforme aux spécifications.
- 5.** Imprimez une page de configuration.
 - a.** Sur l'écran d'accueil du panneau de commande, ouvrez le menus suivants :
 - [Administration](#)
 - [Rapports](#)
 - [Pages de configuration/d'état](#)
 - [Page de configuration](#)
 - b.** Appuyez sur le bouton [Impression](#).

Si les pages ne s'impriment pas, vérifiez qu'un bac au moins contient du papier.

Si la page se coince, suivez les instructions sur le panneau de commande pour éliminer le bouchage.

6. Si la page de configuration s'imprime, vérifiez les éléments suivants :
 - a. Si la page n'est pas imprimée correctement, le matériel est à l'origine du problème. Contactez l'assistance clientèle HP.
 - b. Si la page s'imprime correctement, cela signifie que le matériel fonctionne. Le problème concerne l'ordinateur utilisé, le pilote d'imprimante ou l'application.

7. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Windows : Cliquez sur **Démarrer, Paramètres, Imprimantes** ou **Imprimantes et télécopieurs**. Double-cliquez sur le nom du produit.

-ou-

Mac OS X : Ouvrez l'**utilitaire de configuration d'imprimante** ou la liste **Imprimer & Télécopier** et double-cliquez sur la ligne correspondant au produit.

8. Vérifiez que vous avez installé le pilote d'imprimante correspondant à cet appareil. Vérifiez le programme pour être certain d'utiliser le pilote d'imprimante approprié à l'appareil. Le pilote d'imprimante se trouve sur le CD fourni avec l'appareil. Vous pouvez également télécharger le pilote d'imprimante sur le site Web : www.hp.com/support/cljcm4540mfp.
9. Imprimez un court document à l'aide d'une application ayant déjà fonctionné par le passé. Si cette solution fonctionne, le problème est lié à l'application utilisée. Si cette solution ne fonctionne pas (le document ne s'imprime pas), effectuez les opérations suivantes :
 - a. Essayez d'imprimer la tâche à partir d'un autre ordinateur sur lequel est installé le logiciel du périphérique.
 - b. Si vous avez connecté le périphérique au réseau, connectez-le directement à l'ordinateur avec un câble USB. Réaffectez le périphérique au port approprié ou réinstallez le logiciel, en choisissant le nouveau type de connexion utilisé.

Facteurs ayant une incidence sur les performances du produit

La durée d'impression d'une tâche est liée à plusieurs facteurs :

- La vitesse maximale du produit, mesurée en pages par minute (ppm)
- L'emploi de papiers spéciaux (tels que les transparents, le papier de fort grammage et les papiers au format personnalisé)
- Le traitement du produit et le temps de téléchargement
- La complexité et la taille des graphiques
- La vitesse de l'ordinateur utilisé
- La connexion USB
- Configuration E/S de l'appareil

- Le système d'exploitation et la configuration réseau (le cas échéant)
- Le pilote d'imprimante que vous utilisez

Rétablissement des paramètres d'usine

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler la liste des menus et appuyez sur [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Paramètres généraux](#)
 - [Rétablir les paramètres d'usine](#)
3. Sélectionnez une ou plusieurs catégories de paramètres dans la liste et appuyez sur le bouton [Réinitialiser](#).

Signification des messages du panneau de commande

Types de message du panneau de commande

Le panneau de commande peut afficher quatre types de message indiquant l'état du produit ou des problèmes liés à celui-ci.

Type de message	Description
Messages d'état	Les messages d'état indiquent l'état actuel du produit. Ils vous informent que le produit effectue une opération normale et qu'il n'est pas nécessaire d'intervenir pour les effacer. Ils varient au fur et à mesure que l'état du produit change. Lorsque le produit est prêt, n'est pas occupé et n'a aucun message d'avertissement en suspens, le message d'état Prêt est affiché, à condition que le produit soit en ligne.
Messages d'avertissement	Les messages d'avertissement vous signalent des erreurs de données et d'impression. Les messages alternent généralement avec les messages Prêt ou les messages d'état, et restent affichés jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton OK . Certains messages d'avertissement peuvent être effacés. Si le menu Avertissements effaçables du menu Paramètres d'affichage est défini sur l'option Tâche , la prochaine tâche d'impression efface ces messages.
Messages d'erreur	Les messages d'erreur vous signalent que vous devez intervenir, par exemple pour ajouter du papier ou dégager un bouchage. Certains messages d'erreur permettent de poursuivre l'impression automatiquement. Si le menu Événements à continuation du menu Paramètres d'affichage est défini sur l'option Continuer automatiquement, le produit fonctionne correctement après l'affichage d'un message d'erreur de 10 secondes. REMARQUE : Si vous appuyez sur un bouton pendant le message d'erreur de 10 secondes, la fonction Continuer automatiquement l'impression est remplacée par la fonction du bouton. Par exemple, si vous appuyez sur le bouton Arrêter , l'impression est suspendue et vous avez la possibilité d'annuler la tâche d'impression.
Messages d'erreur critique	Les messages d'erreur critique signalent une défaillance du produit. Vous pouvez effacer certains de ces messages en mettant le produit hors tension, puis à nouveau sous tension. Le paramètre Continuer automatiquement n'affecte pas ces messages. Si une erreur critique persiste, il est nécessaire de faire réparer l'imprimante.

Messages du panneau de commande

Le produit propose un affichage intéressant de messages sur le panneau de commande. Lorsqu'un message s'affiche sur le panneau de commande, suivez les instructions données à l'écran pour résoudre le problème. Si le produit affiche un message d'erreur ou d'avertissement et qu'aucune procédure de résolution n'est affichée à l'écran, éteignez puis rallumez le produit. Contactez le support HP si vous rencontrez plusieurs fois ces problèmes avec le produit.

Pour obtenir de plus amples informations sur les avertissements qui s'affichent sur la ligne d'état, appuyez sur le bouton Avertissement .

Pour obtenir plus d'informations sur diverses rubriques, appuyez sur le bouton Aide  dans l'angle supérieur droit de l'écran d'accueil.

Le papier n'est pas introduit correctement ou est coincé

- [Le produit n'entraîne pas de papier](#)
- [Le produit entraîne plusieurs feuilles de papier](#)
- [Éliminer les bourrages papier](#)
- [Suppression des bourrages](#)

Le produit n'entraîne pas de papier

Si le produit n'entraîne pas de papier du bac, essayez les solutions suivantes.

1. Ouvrez le produit et retirez les éventuelles feuilles de papier coincées.
2. Chargez le bac de papier de taille adaptée à votre tâche.
3. Assurez-vous que les guides papier du bac sont réglés à la taille du papier. Réglez les guides de façon à ce qu'ils touchent la pile de papier sans l'infléchir.
4. Vérifiez sur le panneau de commande du produit s'il n'attend pas une réponse de votre part à un chargement manuel de papier. Chargez du papier, puis continuez.

Le produit entraîne plusieurs feuilles de papier

Si le produit entraîne plusieurs feuilles de papier du bac, essayez les solutions suivantes.

1. Retirez la pile de papier du bac et assouplissez-la, tournez-la de 180 degrés et retournez-la. *N'aérez pas le papier.* Remettez la pile de papier dans le bac.
2. Utilisez uniquement du papier conforme aux spécifications HP pour ce produit.
3. Utilisez du papier non froissé, plié ou endommagé. Si nécessaire, utilisez du papier d'une autre ramette.
4. Assurez-vous que le bac n'est pas surchargé. Si c'est le cas, retirez la pile de papier du bac, tassez-la, puis remettez une partie du papier dans le bac.
5. Assurez-vous que les guides papier du bac sont réglés à la taille du papier. Réglez les guides de façon à ce qu'ils touchent la pile de papier sans l'infléchir.

Éliminer les bourrages papier

Pour réduire le nombre de bourrages papier, essayez les solutions suivantes.

1. Utilisez uniquement du papier conforme aux spécifications HP pour ce produit.
2. Utilisez du papier non froissé, plié ou endommagé. Si nécessaire, utilisez du papier d'une autre ramette.

3. N'utilisez pas du papier qui a déjà servi pour une impression ou une copie.
4. Assurez-vous que le bac n'est pas surchargé. Si c'est le cas, retirez la pile de papier du bac, tassez-la, puis remettez du papier dans le bac.
5. Assurez-vous que les guides papier du bac sont réglés à la taille du papier. Réglez les guides de façon à ce qu'ils touchent la pile de papier sans l'infléchir.
6. Assurez-vous que le bac est totalement inséré dans l'appareil.
7. Si vous imprimez sur du papier épais, gaufré ou perforé, utilisez la fonction d'introduction manuelle à raison d'une feuille à la fois.

Suppression des bourrages


Emplacement des bourrages

Utilisez cette illustration pour identifier l'emplacement des bourrages. Des instructions apparaissent en outre sur le panneau de commande pour vous indiquer l'emplacement du bourrage et comment le supprimer.

 **REMARQUE :** Les zones internes du produit qui pourraient devoir être ouvertes pour supprimer les bourrages ont des poignées vertes ou des étiquettes vertes.

 **AVERTISSEMENT !** Pour éviter une décharge électrique, retirez tous les colliers, bracelets ou autres objets en métal que vous portez avant d'accéder à l'intérieur du produit.

Figure 14-1 Emplacement des bourrages

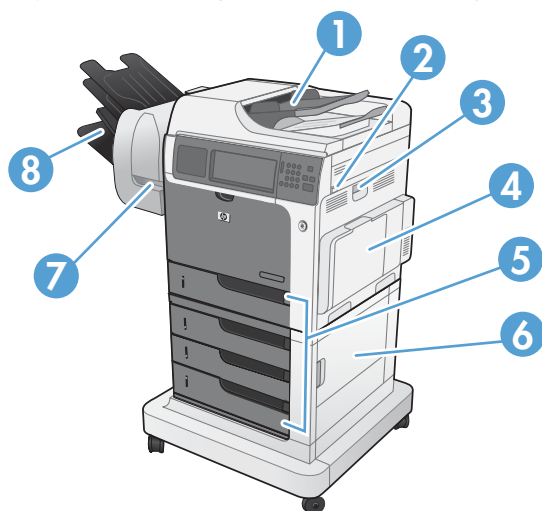


1	Bac d'alimentation
2	Capot supérieur
3	Porte droite
4	Zone bac 1
5	Bac 2 et bacs optionnels 3, 4 et 5

6	Porte inférieure droite
7	Agrafeuse
8	Bacs de sortie

Elimination des brouillages dans le bac d'alimentation


1. Ouvrez le capot du bac d'alimentation.

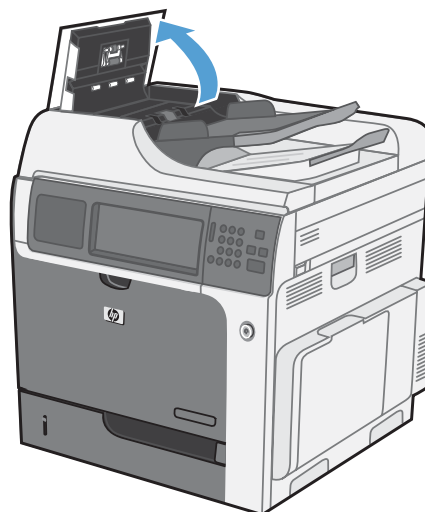

2. Levez la porte d'accès aux brouillages et retirez tout papier coincé.




3. Fermez le capot du bac d'alimentation.

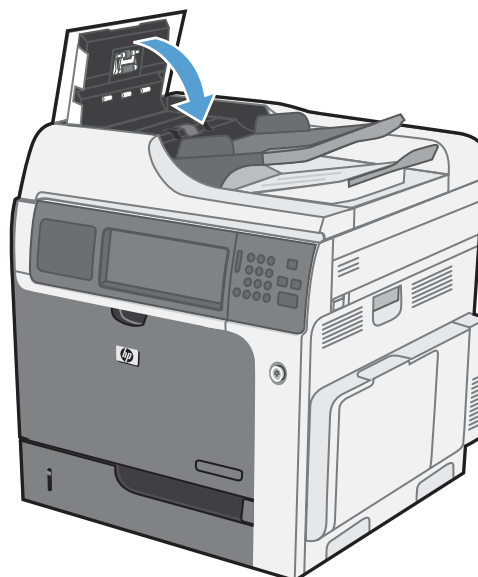


Elimination des bouchages dans l'agrafeuse


1. Soulevez le loquet gris situé à l'avant de l'agrafeuse et ouvrez le capot.

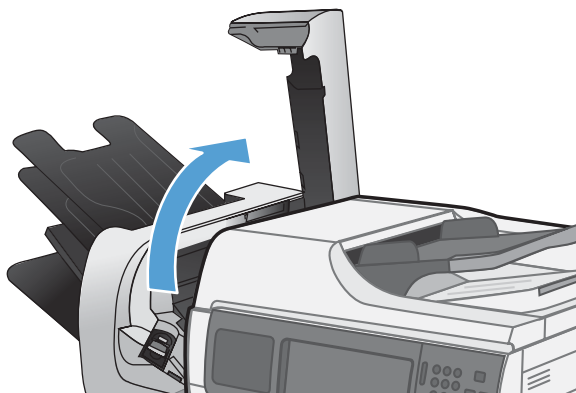


2. Si du papier est coincé sous le guide papier et que vous le voyez, retirez le papier bloqué sans le courber.

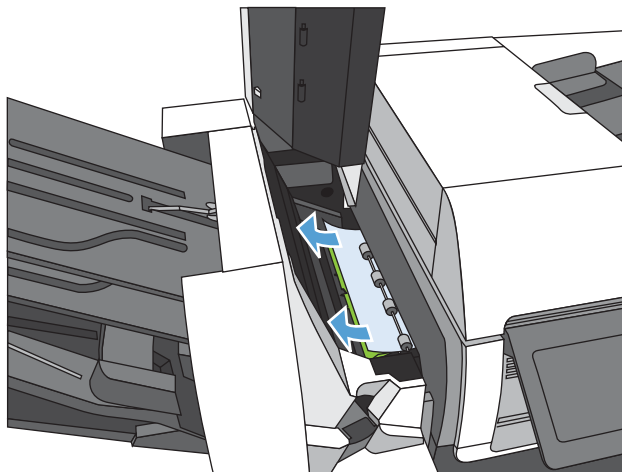

3. Levez la porte verte d'accès aux bouchages. Si du papier est coincé sous la porte d'accès au bouchage et que vous le voyez, retirez-le sans le courber.

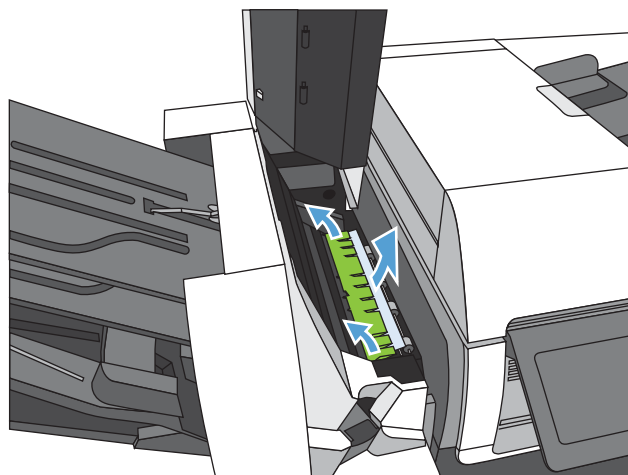


4. Fermez le capot de l'agrafeuse.

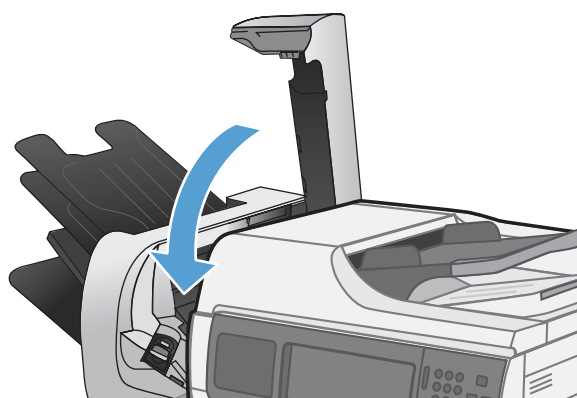


Suppression des bouchages d'agrafes


1. Soulevez le loquet gris situé à l'avant de l'agrafeuse et ouvrez le capot.

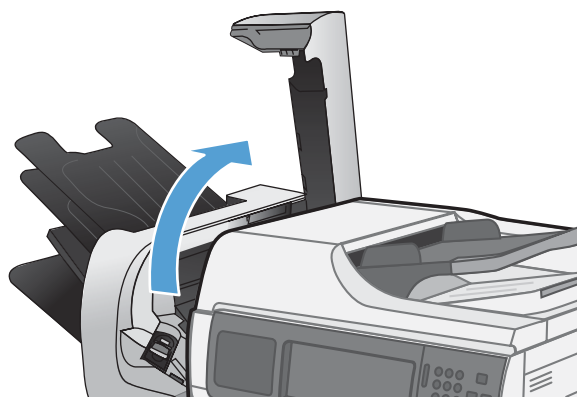


2. Soulevez le taquet vert de la cartouche d'agrafes, puis retirez-la sans l'incliner.

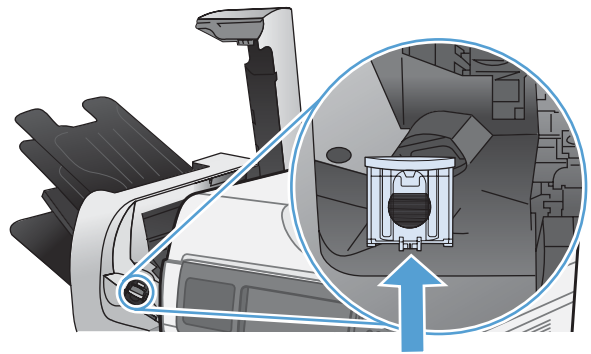


3. Soulevez le levier situé à l'arrière de la cartouche d'agrafes.

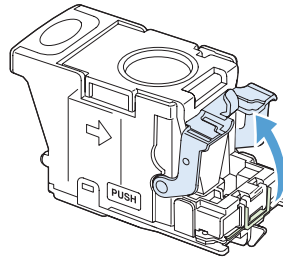


4. Retirez les agrafes coincées.

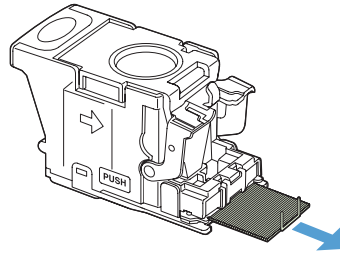


5. Abaissez le levier situé à l'arrière de la cartouche d'agrafes. Vérifiez qu'il est bien en place.

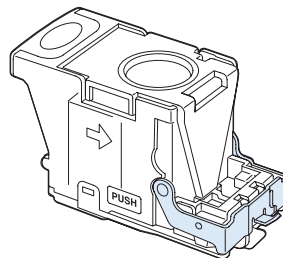

6. Insérez la cartouche d'agrafes dans l'agrafeuse, puis appuyez sur la poignée verte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

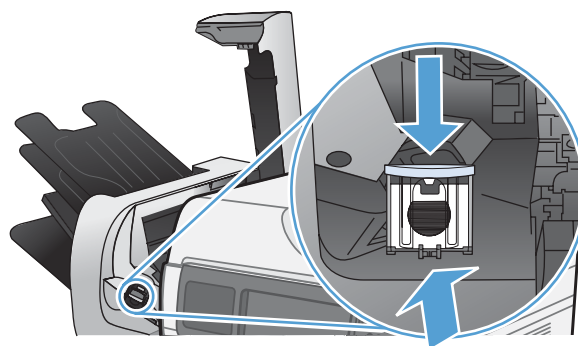


7. Fermez le capot de l'agrafeuse.

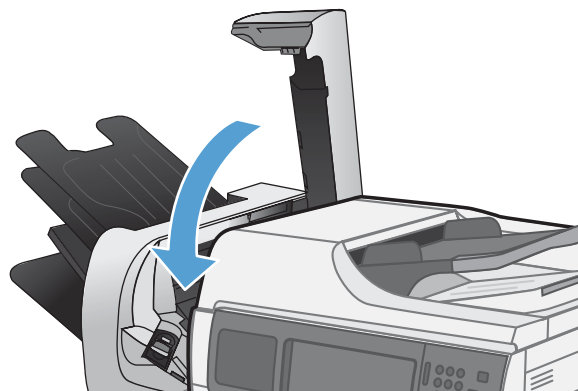


Suppression des bouchages dans la zone du bac de sortie

1. Si vous apercevez du papier depuis le bac de sortie, saisissez le bord avant de celui-ci pour le retirer.

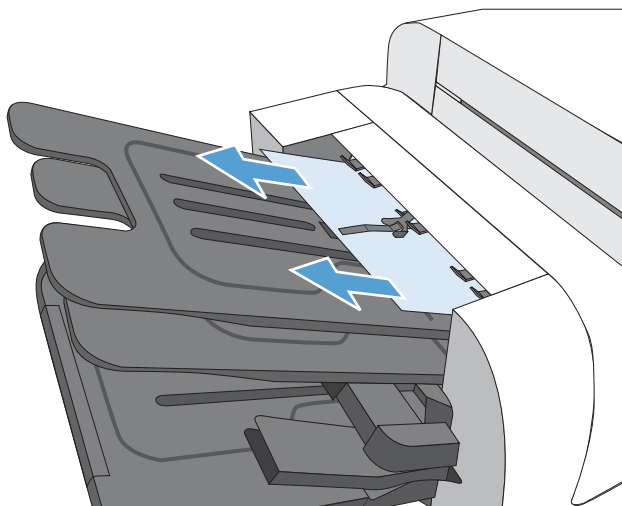

Suppression des bouchages sous le capot supérieur

1. Tirez le loquet d'ouverture du capot supérieur vers vous, puis soulevez le capot supérieur.

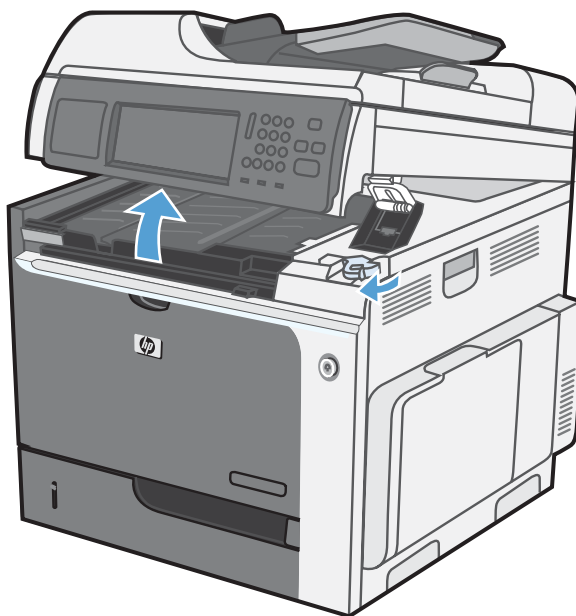


2. Retirez les éventuelles feuilles coincées sous le capot supérieur.

ATTENTION : Ne touchez pas les rouleaux en mousse sous le capot supérieur. Des saletés peuvent affecter la qualité d'impression.




3. Fermez le capot supérieur.

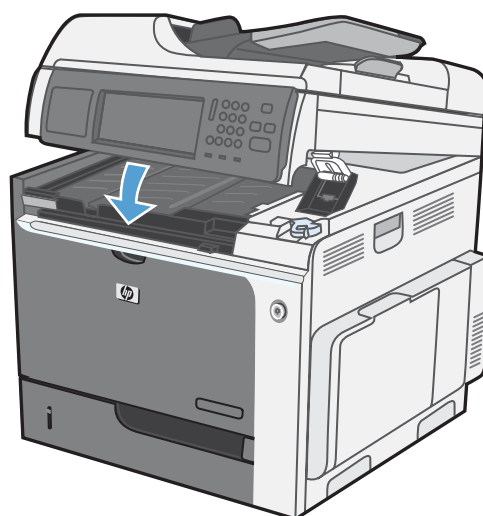


Suppression des bouchages dans la porte droite

△ **ATTENTION :** La station de fusion peut être chaude lorsque le produit est en service. Attendez que la station de fusion refroidisse avant de la manipuler.

1. Ouvrez la porte droite.

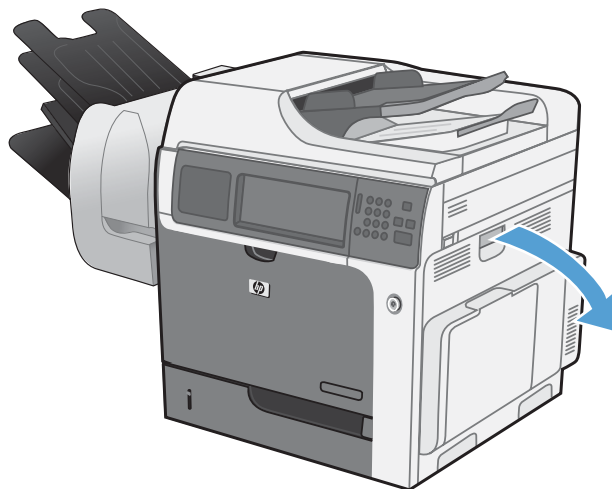


2. Retirez délicatement le papier de la zone d'alimentation.

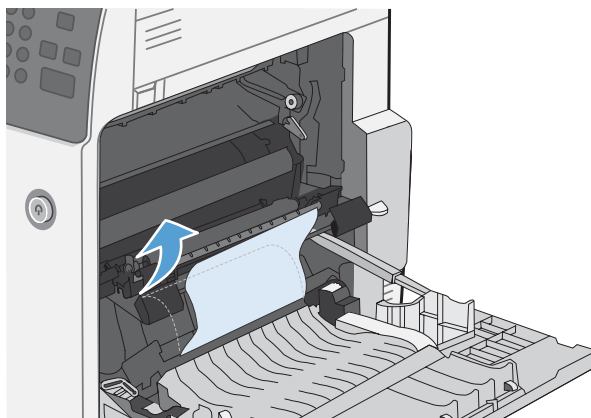


3. Si vous voyez un papier coincé à l'entrée de la station de fusion, tirez-le délicatement vers le bas pour l'enlever.

ATTENTION : Ne touchez pas les rouleaux du cylindre de transfert. Toute contamination pourrait avoir des répercussions sur la qualité d'impression.

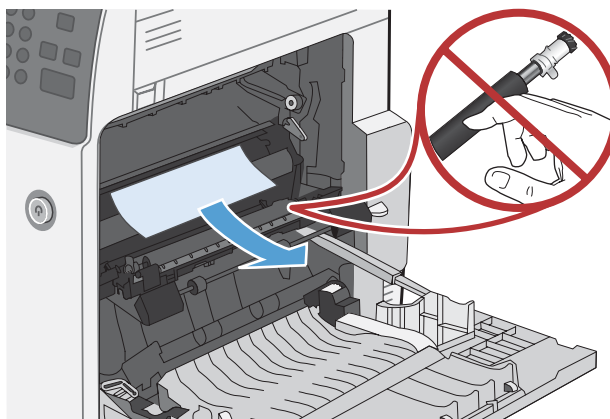


4. Si une feuille s'est coincée en entrant dans le bac de sortie, retirez l'unité de fusion et tirez la feuille délicatement vers le bas pour l'enlever.

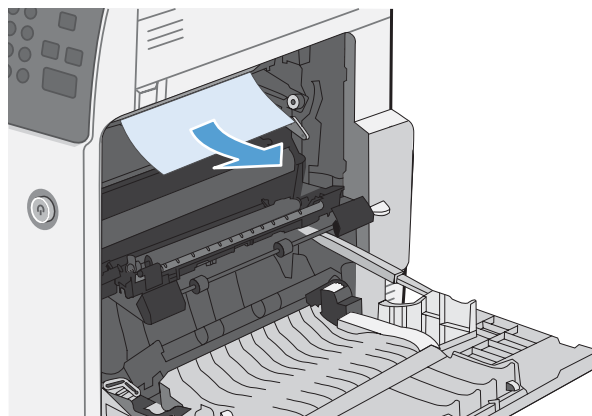


5. Il est possible que du papier soit coincé à un endroit que vous ne pouvez pas voir dans la station de fusion. Saisissez les poignées de l'unité de fusion, soulevez-la doucement, puis tirez-la sans l'incliner pour la retirer.

ATTENTION : La station de fusion peut être chaude lorsque le produit est en service. Attendez que la station de fusion refroidisse avant de la manipuler.

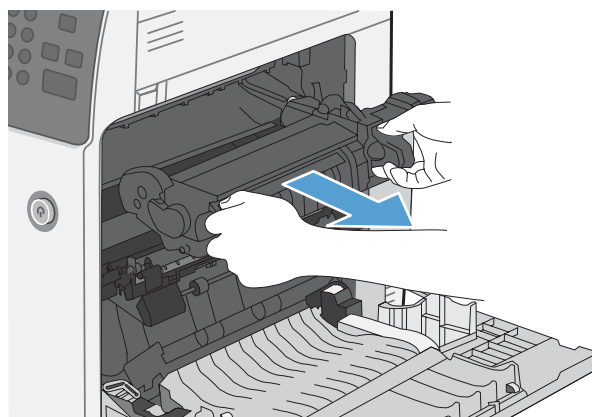


6. Ouvrez la porte d'accès aux bourrages. Si une feuille est coincée dans l'unité de fusion, tirez-la délicatement sans l'incliner pour l'enlever. Si elle se déchire, veillez à retirer tous les morceaux de papier.


ATTENTION : Même si le corps de l'unité de fusion a refroidi, il est possible que les rouleaux qui sont à l'intérieur soient encore chauds. Ne les touchez pas jusqu'à ce qu'ils aient refroidi.

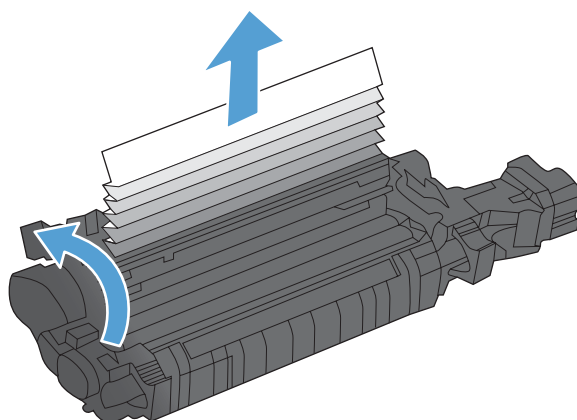

7. Fermez la porte d'accès aux bourrages et poussez complètement l'unité de fusion dans le produit.

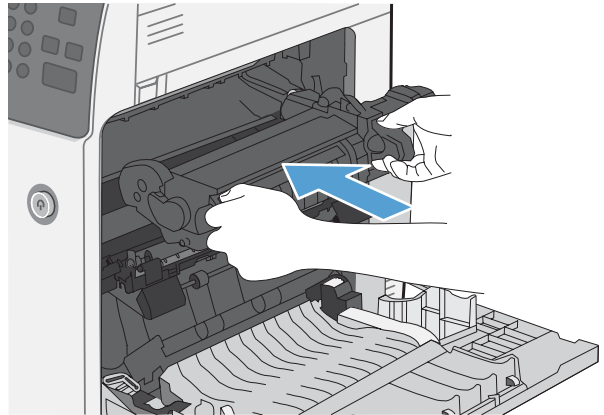


8. Fermez la porte droite.

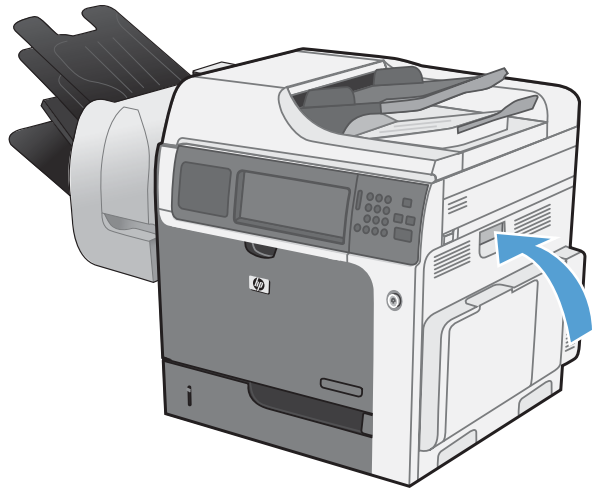


Suppression des bouchages dans le bac 1


1. Si vous apercevez du papier coincé dans le bac 1, enlevez-le en le tirant délicatement. Appuyez sur **OK** pour effacer le message.

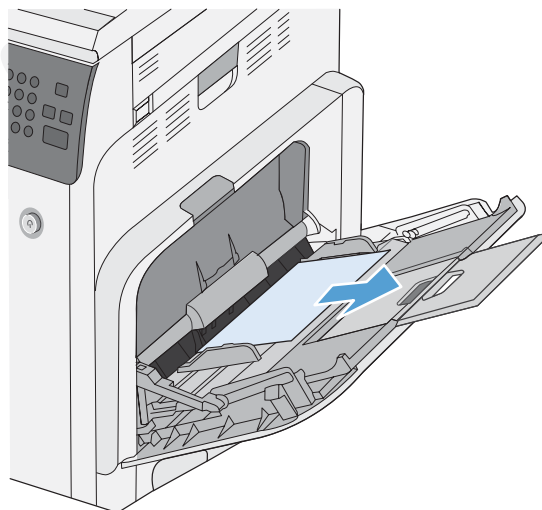


2. Si vous ne pouvez pas retirer le papier ou si vous n'apercevez aucun bouchage dans le bac 1, fermez ce bac et ouvrez la porte droite.

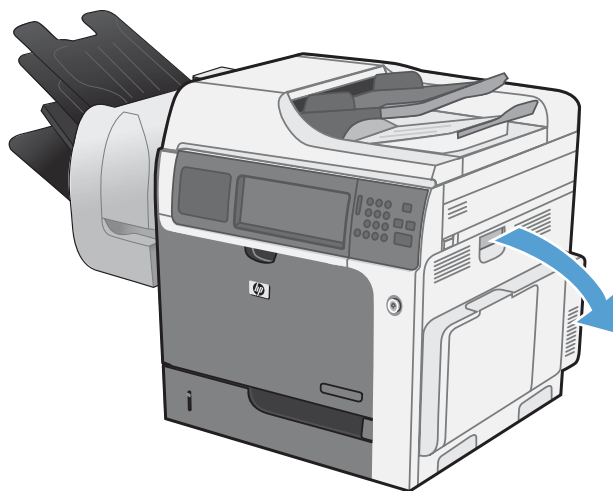

3. Retirez délicatement le papier de la zone d'alimentation.

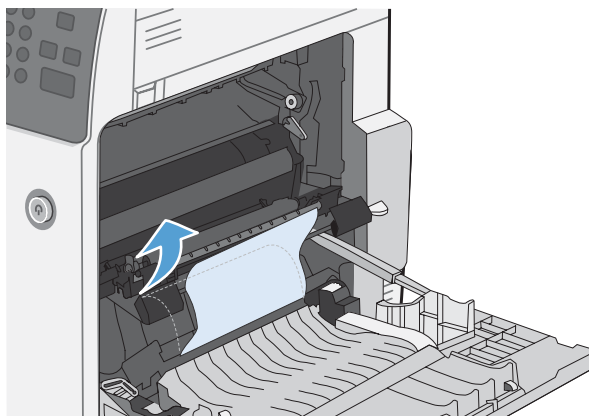


4. Fermez la porte droite.

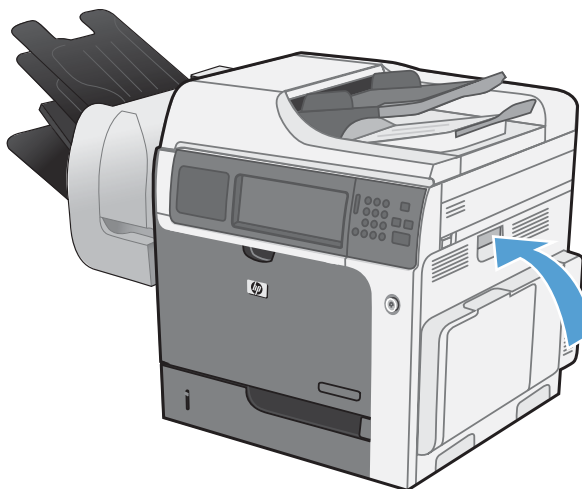


Suppression des bourrages dans les bacs 2, 3, 4 ou 5

△ **ATTENTION :** En cas de bourrage, il est possible que le papier se déchire lors de l'ouverture du bac ; des morceaux de papier peuvent ainsi rester coincés dans le bac et provoquer un autre bourrage. Assurez-vous donc de supprimer tous les bourrages avant d'ouvrir le bac.

1. Ouvrez le bac et vérifiez que le papier est correctement empilé. Retirez toute feuille de papier coincée ou endommagée. Pour accéder au papier coincé depuis l'intérieur du produit, retirez le bac.

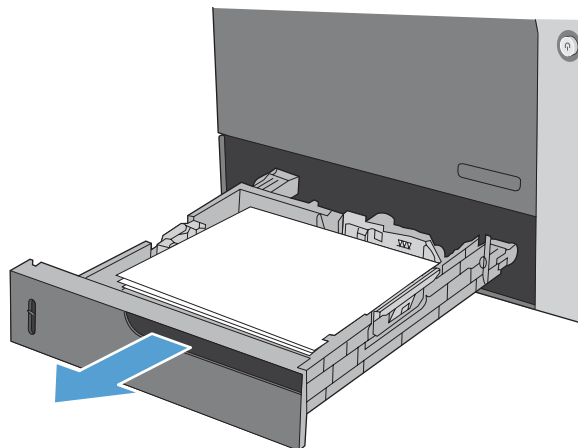


2. Fermez le bac.

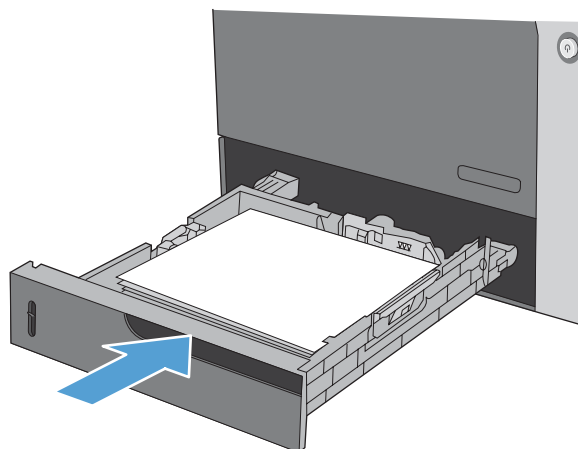


Suppression des bouchages dans la porte inférieure droite (Bacs 3, 4 ou 5)


1. Ouvrez la porte inférieure droite.

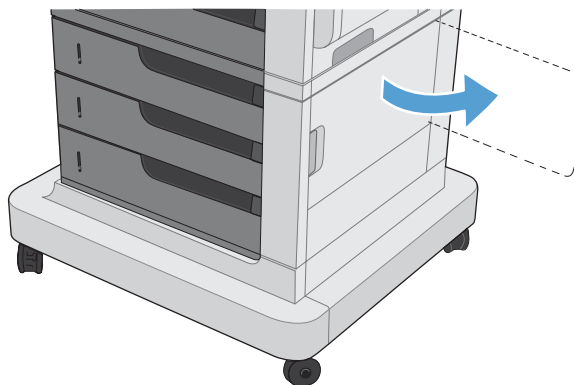

2. Si vous apercevez du papier, enlevez-le doucement en le tirant vers le haut ou vers le bas.

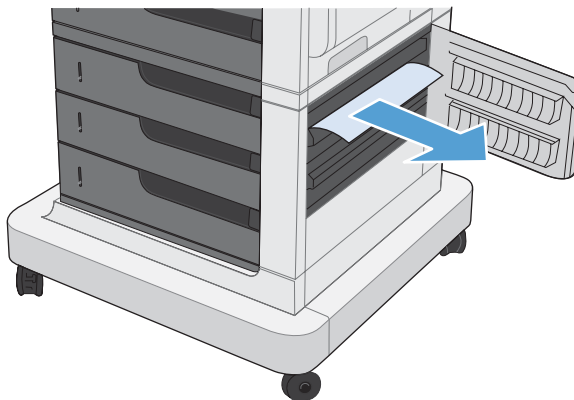

3. Fermez la porte inférieure droite.

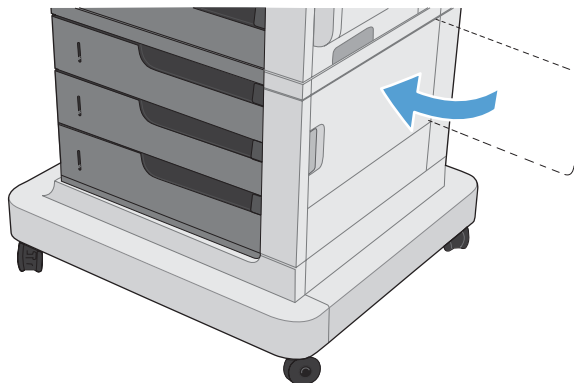

Modification de la Reprise après bourrage

Ce produit offre une fonction de récupération après bourrage qui réimprime les pages coincées.

1. Sur l'écran d'accueil, faites défiler les éléments et appuyez sur le bouton [Administration](#).



2. Ouvrez le menu [Paramètres généraux](#), puis ouvrez le menu [Récupération après bourrage](#).
3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Auto** — Le produit tente de réimprimer les pages coincées lorsqu'une quantité de mémoire suffisante est disponible. Il s'agit du paramètre par défaut.
- **Désactivé** — Le produit n'essaie pas de réimprimer les pages coincées. Aucune mémoire n'étant utilisée pour le stockage des pages les plus récentes, les performances peuvent être optimales.

REMARQUE : Lors de l'utilisation de cette option, si le produit vient à manquer de papier et que la tâche est imprimée recto verso, certaines pages peuvent être perdues.

- **Activé** — Le produit réimprime toujours les pages coincées. De la mémoire supplémentaire est allouée au stockage des quelques dernières pages imprimées. Cette option peut affecter les performances du produit.

Améliorer la qualité d'impression

Vous pouvez éviter la majorité des problèmes liés à la qualité d'impression en respectant les consignes ci-dessous.

- Utilisez le paramètre de type de papier approprié sur le pilote d'imprimante.
- Utilisez du papier conforme aux spécifications de papier HP pour ce produit.
- Nettoyez le produit comme il convient.
- Remplacez les cartouches d'impression quand elles approchent de la fin de leur durée de vie estimée et que la qualité d'impression n'est plus satisfaisante.
- Utilisez le pilote d'imprimante convenant le mieux à vos besoins d'impression.

Sélection d'un type de papier

1. Ouvrez le pilote d'imprimante, cliquez sur le bouton **Propriétés** ou **Préférences**, puis sur l'onglet **Papier/Qualité**.
2. Sélectionnez un type dans la liste déroulante **Type**.
3. Cliquez sur le bouton **OK**.

Utiliser du papier conforme aux spécifications HP

Utilisez un autre papier si vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

- L'impression est trop claire ou semble fade dans certaines zones.
- Les pages imprimées présentent des résidus de toner.
- Les pages imprimées présentent des taches de toner.
- Les caractères imprimés semblent mal formés.
- Les pages imprimées sont gondolées.

Utilisez toujours un type et un grammage de papier pris en charge par le produit. Veillez également à respecter les consignes suivantes lorsque vous choisissez un papier :

- Utilisez un papier de bonne qualité et sans coupures, entailles, déchirures, taches, particules libres, poussière, plis, vides, agrafes ni bords froissés ou pliés.
- N'utilisez pas du papier qui a déjà servi pour une impression.
- Utilisez un papier conçu pour les imprimantes laser. N'utilisez pas un papier conçu exclusivement pour les imprimantes jet d'encre.
- Utilisez un papier qui n'est pas trop rugueux. L'utilisation d'un papier plus lisse permet généralement d'obtenir une meilleure qualité d'impression.

Impression d'une page de nettoyage

Imprimez une page de nettoyage pour éliminer la poussière et le surplus de toner dans le circuit papier si vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

- Les pages imprimées présentent des résidus de toner.
- Les pages imprimées présentent des taches de toner.
- Les pages imprimées présentent des marques répétées.

Suivez la procédure ci-dessous pour imprimer une page de nettoyage.

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Maintenance du périphérique](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Calibration/Cleaning \(Etalonnage / nettoyage\)](#)
 - [Page de nettoyage](#)
3. Appuyez sur le bouton [Impression](#) pour imprimer la page.
4. Le processus de nettoyage peut prendre plusieurs minutes. Lorsqu'il est terminé, jetez la page imprimée.

Etalonnage du produit

L'étalonnage est une fonction du produit qui optimise de la qualité d'impression. Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'image, étalonnez le produit.

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Maintenance du périphérique](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Calibration/Cleaning \(Etalonnage / nettoyage\)](#)
 - [Full Calibration \(Etalonnage complet\)](#)
3. Attendez que l'appareil procède à l'étalonnage, puis essayez à nouveau d'imprimer.

Définition de la concordance de l'image

Si vous avez des problèmes avec l'alignement du texte sur la page, utilisez le menu [Définir concordance](#) pour définir précisément le cadrage de l'image.

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - a. [Paramètres généraux](#)
 - b. [Qualité d'impression](#)

- c. [Concordance des images](#)
 - d. [Ajuster bac <X>](#)
3. Appuyez sur le paramètre [Impression de la page test](#), puis appuyez sur le bouton [OK](#).
 4. Suivez les instructions de la page de test pour terminer l'alignement.

Pages de test de la qualité d'impression interne

Utilisez les pages de résolution des problèmes de qualité d'impression intégrées pour diagnostiquer et résoudre les problèmes de qualité d'impression.

1. Dans l'écran Accueil, appuyez sur le bouton [Administration](#).
2. Ouvrez les menus suivants :
 - [Dépannage](#)
 - [Pages Qualité d'impression](#)
 - [Pages de dépannage relatives à la qualité d'impression](#)
3. Appuyez sur le bouton [Impression](#). Suivez les instructions sur les pages qui s'impriment.

Vérification de la cartouche d'impression

Vérifiez chaque cartouche d'impression et remplacez-la si nécessaire, si vous rencontrez l'un des problèmes suivants :

- L'impression est trop claire ou semble fade dans certaines zones.
- De petites zones des pages ne sont pas imprimées.
- Les pages imprimées présentent des stries ou des bandes.



REMARQUE : si vous utilisez le paramètre d'impression en mode brouillon ou EconoMode, l'impression peut être claire.

Si vous estimez devoir remplacer une cartouche d'impression, imprimez la page d'état des consommables pour rechercher le numéro de référence de la cartouche d'impression de marque HP appropriée.

Type de la cartouche d'impression	Étapes de résolution du problème
Cartouche d'impression remplie ou reconditionnée	Hewlett-Packard Company déconseille l'utilisation de consommables non-HP, qu'ils soient neufs ou reconditionnés. En effet, comme il ne s'agit pas de produits HP, HP n'a aucun contrôle sur leur conception ou leur qualité. Si vous utilisez une cartouche d'impression remplie ou reconditionnée et que vous n'êtes pas satisfait de la qualité d'impression, remplacez-la par une cartouche de marque HP sur laquelle sont inscrits les mots HP ou Hewlett-Packard, ou le logo HP.
Cartouche d'impression de marque HP	1. Le panneau de commande du produit ou la page d'état des consommables indique Très bas lorsque la cartouche a atteint la fin de sa durée de vie estimée. Remplacez la cartouche d'impression si la qualité d'impression n'est plus acceptable. 2. Examinez la cartouche d'impression pour voir si elle est endommagée. Reportez-vous aux instructions ci-dessous. Remplacez la cartouche d'impression le cas échéant. 3. Si des pages imprimées présentent des marques répétées plusieurs fois selon un intervalle précis, imprimez une page de nettoyage. Si le problème persiste, reportez-vous aux informations relatives aux défauts répétés de ce document pour identifier la cause du problème.

Utiliser le pilote d'imprimante convenant le mieux à vos besoins d'impression

Vous devrez peut-être utiliser un autre pilote d'imprimante si la page imprimée présente des lignes inattendues dans les graphiques, du texte manquant, des graphiques manquants, un formatage incorrect ou des polices de substitution.

Pilote HP PCL 6

- Pilote d'impression par défaut. Ce pilote est installé automatiquement si vous n'en avez pas choisi d'autre.
- Recommandé pour tous les environnements Windows
- Offre la vitesse la plus rapide, la meilleure qualité d'impression et la meilleure prise en charge de fonctions pour la plupart des utilisateurs
- Conçu pour être conforme avec l'interface Windows Graphic Device Interface (GDI) afin d'offrir la vitesse la plus rapide sur les environnements Windows
- Peut ne pas être entièrement compatible avec les logiciels tiers ou personnalisés basés sur PCL 5

Pilote HP UPD PS

- Recommandé pour les impressions avec les logiciels Adobe® et autres logiciels qui présentent un très grand nombre d'objets graphiques
- Offre la prise en charge de l'impression liée aux besoins d'émulation postscript ou de la police flash postscript.

Pilote HP UPD PCL 5

- Recommandé pour les impressions de bureau sous Windows
- Compatible avec les anciennes versions PCL et les anciens produits HP LaserJet
- La meilleure option d'impression à partir de logiciels tiers ou personnalisés
- La meilleure option pour une utilisation dans des environnements mixtes, qui exigent que le produit soit défini sur PCL 5 (UNIX, Linux, ordinateur central)
- Conçu pour être utilisé sous Windows en entreprise. Inclut un seul pilote pour une utilisation avec plusieurs modèles d'imprimante.
- A utiliser de préférence pour des impressions sur plusieurs modèles d'imprimante depuis un ordinateur portable Windows

HP UPD PCL 6


- Recommandé pour l'impression sur tous les environnements Windows.
 - Pour assurer la meilleure vitesse et qualité d'impression et pour prendre en charge les fonctions de l'imprimante pour la plupart des utilisateurs.
 - Développé pour s'aligner avec l'interface GDI (Graphic Device Interface) Windows pour la meilleure vitesse sur les environnements Windows.
 - Peut ne pas être complètement compatible avec des solutions tierces et personnalisées basées sur PCL5
-

Téléchargez d'autres pilotes d'imprimante sur le site Web suivant : www.hp.com/go/cljcm4540mfp_software.

Amélioration de la qualité d'impression des copies

Si vous rencontrez des problèmes de qualité d'impression dans les documents copiés, examinez les solutions relatives aux documents imprimés répertoriées dans ce document. Cependant, certains problèmes n'affectent que les documents copiés.

- Si des stries apparaissent sur les copies effectuées à l'aide du bac d'alimentation, nettoyez la petite bande de verre située sur le côté gauche de l'ensemble scanner.
- Si des points ou d'autres défauts apparaissent sur les copies effectuées depuis la vitre du scanner, nettoyez la vitre du scanner et revêtement en plastique blanc.

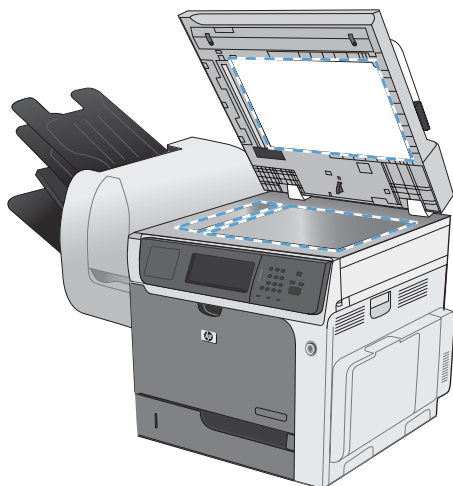

1. Mettez le produit hors tension à l'aide de l'interrupteur, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 2. Ouvrez le capot du scanner.
 3. Nettoyez la vitre et le support plastique blanc avec un chiffon doux ou une éponge humecté(e) d'un produit non abrasif destiné au nettoyage des vitres.
-
- △ **ATTENTION :** N'utilisez jamais de produits abrasifs, d'acétone, de benzène, d'ammoniaque, d'éthylène ou de tétrachlorure de carbone sur le produit, vous risqueriez de l'endommager. Ne versez pas de liquide directement sur la vitre ou le plateau. Il risquerait de s'infiltrer et d'endommager le produit.
-
4. Essuyez la vitre et le support plastique blanc avec une peau de chamois ou avec une éponge en cellulose pour éviter les traces.
 5. Branchez le produit, puis mettez-le sous tension à l'aide de l'interrupteur.

Le produit n'imprime pas ou imprime lentement

Le produit n'imprime pas

Si le produit n'imprime pas du tout, essayez les solutions suivantes.

1. Assurez-vous que le produit est sous tension et que le panneau de commande indique qu'il est prêt.
 - Si le panneau de commande n'indique pas que le produit est prêt, redémarrez le produit.
 - Si le panneau de commande indique que le produit est prêt, essayez de renvoyer la tâche.
2. Si le panneau de commande indique que le produit rencontre une erreur, résolvez le problème et essayez de renvoyer la tâche.
3. Assurez-vous que les câbles sont connectés correctement. Si le produit est connecté à un réseau, vérifiez les points suivants :
 - Vérifiez le voyant en regard de la connexion réseau sur le produit. Le voyant est vert lorsque le réseau est actif.
 - Assurez-vous que vous utilisez un câble réseau et non un cordon téléphonique pour vous connecter au réseau.
 - Assurez-vous que le routeur, concentrateur ou commutateur réseau est sous tension et qu'il fonctionne correctement.
4. Installez le logiciel HP à partir du CD fourni avec le produit. L'utilisation de pilotes d'imprimante génériques peut différer l'effacement des tâches de la liste d'attente d'impression.
5. Sur l'ordinateur, dans la liste d'imprimantes, cliquez avec le bouton droit sur le nom de ce produit, cliquez ensuite sur **Propriétés**, puis ouvrez l'onglet **Ports**.
 - Si vous utilisez un câble réseau pour vous connecter au réseau, assurez-vous que le nom de l'imprimante indiqué dans l'onglet **Ports** correspond au nom du produit indiqué dans la page de configuration du produit.
 - Si vous utilisez un câble USB et que vous vous connectez à un réseau sans fil, vérifiez que la case en regard de **Port d'imprimante virtuelle pour USB** est cochée.
6. Si un système de pare-feu personnel est installé sur l'ordinateur, il peut bloquer la communication avec le produit. Essayez de désactiver temporairement le pare-feu pour savoir s'il est à l'origine du problème.
7. Si l'ordinateur ou le produit est connecté à un réseau sans fil, une qualité de signal faible ou des interférences peuvent différer les tâches d'impression.

L'imprimante imprime lentement

Si le produit imprime mais semble fonctionner lentement, essayez les solutions suivantes.

1. Assurez-vous que l'ordinateur est conforme à la configuration minimale requise pour ce produit. Pour obtenir la liste des spécifications, rendez-vous sur le site Web suivant : www.hp.com/support/cljcm4540mfp.
2. Lorsque vous configurez le produit pour imprimer sur certains types de papier, du papier épais par exemple, le produit imprime plus lentement afin d'appliquer correctement le toner sur le papier. Si le paramètre de type de papier ne correspond pas au type de papier utilisé, remplacez-le par le type de papier approprié.
3. Si l'ordinateur est connecté à un réseau sans fil, une qualité de signal faible ou des interférences peuvent différer les tâches d'impression.

Résolution des problèmes d'impression directe par clé USB

- [Le menu Ouvrir depuis USB ne s'ouvre pas lorsque vous insérez l'accessoire USB](#)
- [Le fichier ne s'imprime pas à partir de l'accessoire de stockage USB](#)
- [Le fichier que vous souhaitez imprimer n'est pas repris dans la liste du menu Ouvrir depuis USB](#)

Le menu Ouvrir depuis USB ne s'ouvre pas lorsque vous insérez l'accessoire USB

1. Vous utilisez peut-être un accessoire de stockage USB ou un système de fichiers que le produit ne prend pas en charge. Enregistrez les fichiers sur un accessoire de stockage USB standard qui utilise des systèmes de fichiers FAT (File Allocation Table, table d'allocation de fichier). Le produit prend en charge les accessoires de stockage USB FAT12, FAT16 et FAT32.
2. Si un autre menu est déjà ouvert, fermez-le puis réinsérez l'accessoire de stockage USB.
3. L'accessoire de stockage USB peut être composé de plusieurs partitions. (Certains fabricants d'accessoires de stockage USB installent un logiciel sur l'accessoire qui crée des partitions, comme dans un CD). Reformatez l'accessoire de stockage USB pour supprimer les partitions ou utilisez un autre accessoire de stockage USB.
4. L'accessoire de stockage USB peut consommer une alimentation supérieure à celle que le produit est en mesure de fournir.
 - a. Retirez l'accessoire de stockage USB.
 - b. Mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension.
 - c. Utilisez un accessoire de stockage USB possédant sa propre alimentation ou à faible consommation.
5. L'accessoire de stockage USB peut ne pas fonctionner correctement.
 - a. Retirez l'accessoire de stockage USB.
 - b. Mettez le produit hors tension, puis de nouveau sous tension.
 - c. Essayez d'effectuer une impression à partir d'un autre accessoire de stockage USB.

Le fichier ne s'imprime pas à partir de l'accessoire de stockage USB

1. Assurez-vous que du papier est chargé.
2. Vérifiez s'il y a des messages sur le panneau de commande. Si la page se coince dans le produit, supprimez le bourrage.

Le fichier que vous souhaitez imprimer n'est pas repris dans la liste du menu Ouvrir depuis USB

1. Vous essayez peut-être d'imprimer un type de fichier que la fonction d'impression USB ne prend pas en charge. L'appareil prend en charge les types de fichier .pdf, .prn, .pcl, .ps, et .cht.
2. Il y a peut-être trop de fichiers dans un seul dossier de l'accessoire de stockage USB. Réduisez le nombre de fichiers dans le dossier en les déplaçant vers des sous-dossiers.
3. Vous utilisez peut-être un ensemble de caractères pour le nom du fichier que le produit ne prend pas en charge. Dans ce cas, le produit remplace les noms de fichier par des caractères d'un ensemble de caractères différent. Renommez les fichiers en utilisant des caractères ASCII.

Résolution des problèmes de connectivité

Résolution des problèmes de connexion directe

Si vous avez connecté le périphérique directement à un ordinateur, vérifiez le câble.

- Vérifiez que le câble est branché à l'ordinateur et au périphérique.
- Vérifier que le câble ne mesure pas plus de 5 m 16,4 pi. Essayez avec un câble plus court.
- Vérifiez que le câble fonctionne correctement en le branchant à un autre appareil. Remplacez le câble si nécessaire.

Résolution des problèmes de réseau

Vérifiez les éléments suivants pour vous assurer que le produit communique avec le réseau. Avant de commencer, imprimez une page de configuration via le panneau de commande du produit et recherchez l'adresse IP du produit indiquée sur cette page.

- [Connexion physique faible](#)
- [L'ordinateur utilise une adresse IP incorrecte pour le produit](#)
- [L'ordinateur est incapable de communiquer avec le produit](#)
- [Le produit utilise des paramètres de vitesse de liaison et de mode duplex incorrects pour le réseau](#)
- [De nouveaux logiciels peuvent poser des problèmes de compatibilité](#)
- [L'ordinateur ou la station de travail n'est peut-être pas correctement configuré\(e\)](#)
- [Le produit est désactivé ou d'autres paramètres réseau sont incorrects](#)

Connexion physique faible

1. Vérifiez que le produit est connecté au port réseau approprié à l'aide d'un câble de longueur suffisante.
2. Vérifiez que le câble est correctement branché.
3. Le voyant d'activité orange et le voyant vert d'état des liaisons situés à côté de la connexion du port réseau à l'arrière du produit doivent être allumés.
4. Si le problème persiste, essayez un autre câble ou un autre port sur le concentrateur.

L'ordinateur utilise une adresse IP incorrecte pour le produit

1. Ouvrez les propriétés de l'imprimante et cliquez sur l'onglet **Ports**. Vérifiez que l'adresse IP actuelle du produit est sélectionnée. L'adresse IP est indiquée sur la page de configuration du produit.
2. Si vous avez installé le produit à l'aide du port TCP/IP standard HP, cochez la case nommée **Toujours imprimer sur cette imprimante, même si son adresse IP change.**

3. Si vous avez installé le produit à l'aide d'un port TCP/IP standard Microsoft, utilisez le nom d'hôte plutôt que l'adresse IP.
4. Si l'adresse IP est correcte, supprimez le produit, puis ajoutez-le de nouveau.

L'ordinateur est incapable de communiquer avec le produit

1. Testez la communication réseau en exécutant une commande Ping sur le réseau.
 - a. Sur votre ordinateur, ouvrez une invite de ligne de commande. Sous Windows, cliquez sur **Démarrer, Exécuter**, puis tapez cmd.
 - b. Tapez ping puis l'adresse IP de votre produit.
 - c. Si la fenêtre affiche des temps de propagation en boucle, cela signifie que le réseau est opérationnel.
2. Si la commande ping a échoué, vérifiez que les concentrateurs réseau sont actifs, puis vérifiez que les paramètres réseau, ceux du produit et ceux de l'ordinateur sont tous configurés pour le même réseau.

Le produit utilise des paramètres de vitesse de liaison et de mode duplex incorrects pour le réseau

Hewlett-Packard recommande de laisser ce paramètre en mode automatique (paramètre par défaut). Si vous modifiez ces paramètres, vous devez également les modifier pour votre réseau.

De nouveaux logiciels peuvent poser des problèmes de compatibilité

Pour tout nouveau logiciel, vérifiez que celui-ci est correctement installé et qu'il utilise le pilote d'imprimante approprié.

L'ordinateur ou la station de travail n'est peut-être pas correctement configuré(e)

1. Vérifiez les pilotes réseau, les pilotes d'imprimante et la redirection du réseau.
2. Vérifiez que le système d'exploitation est correctement configuré.

Le produit est désactivé ou d'autres paramètres réseau sont incorrects

1. Consultez la page de configuration pour vérifier l'état du protocole réseau. Activez-le, si nécessaire.
2. Configurez de nouveau les paramètres réseau si nécessaire.

Résolution des problèmes logiciels sous Windows

Problème	Solution
Aucun pilote d'imprimante pour le produit n'est visible dans le dossier Imprimantes .	Installez de nouveau le logiciel du produit. REMARQUE : Fermez toutes les applications en cours d'exécution. Pour fermer une application dont l'icône se trouve dans la barre d'état système, cliquez sur l'icône avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Fermer ou Désactiver.
	Essayez de brancher le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.
Un message d'erreur s'est affiché durant l'installation du logiciel	Installez de nouveau le logiciel du produit. REMARQUE : Fermez toutes les applications en cours d'exécution. Pour fermer une application dont l'icône se trouve dans la barre des tâches, cliquez sur l'icône avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Fermer ou Désactiver.
	Lors de l'installation du logiciel du produit, vérifiez la quantité d'espace libre sur le disque. Si nécessaire, libérez le plus d'espace possible et installez de nouveau le logiciel du produit.
	Si nécessaire, lancez le Défragmenteur de disque et installez de nouveau le logiciel du produit.
Le produit est en mode Prêt mais rien ne s'imprime.	Imprimez une page de Configuration et vérifiez le bon fonctionnement du produit. Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés et qu'ils sont conformes aux spécifications, notamment les câbles USB et les câbles d'alimentation. Essayez un nouveau câble. Vérifiez que l'adresse IP de la page Jetdirect intégré correspond à celle du port du logiciel. Utilisez l'une des procédures suivantes :
Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008 et Windows Vista	1. Cliquez sur Démarrer. 2. Cliquez sur Paramètres. 3. Cliquez sur Imprimantes et télécopieurs (vue par défaut du menu Démarrer) ou sur Imprimantes (vue Classique du menu Démarrer). 4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote du produit, puis sélectionnez Propriétés. 5. Cliquez sur l'onglet Ports, puis sur Configurer le port. 6. Vérifiez l'adresse IP, puis cliquez sur OK ou sur Annuler. 7. Si les adresses IP sont différentes, supprimez le pilote et installez-le de nouveau en utilisant la bonne adresse IP.

Problème	Solution
Windows 7	1. Cliquez sur Démarrer. 2. Cliquez sur Périphériques et imprimantes. 3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du pilote du produit, puis sélectionnez Propriétés de l'imprimante. 4. Cliquez sur l'onglet Ports, puis sur Configurer le port. 5. Vérifiez l'adresse IP, puis cliquez sur OK ou sur Annuler. 6. Si les adresses IP sont différentes, supprimez le pilote et installez-le de nouveau en utilisant la bonne adresse IP.

Résolution des problèmes logiciels sous Mac

- [Le pilote d'imprimante n'est pas répertorié dans la liste Imprimer et Faxer](#)
- [Le nom du produit n'apparaît pas dans la liste de produits de la liste Imprimer et Faxer](#)
- [Le pilote d'imprimante ne configure pas automatiquement le produit sélectionné dans la liste Imprimer et Faxer](#)
- [Une tâche d'impression n'a pas été envoyée au produit souhaité](#)
- [Lorsque le produit est connecté à un câble USB, il n'apparaît pas dans la liste Imprimer et Faxer une fois le pilote sélectionné](#)
- [Si vous utilisez un pilote d'imprimante générique avec une connexion USB](#)

Le pilote d'imprimante n'est pas répertorié dans la liste Imprimer et Faxer

1. Assurez-vous que le fichier .GZ se trouve bien dans le dossier suivant sur le disque dur : Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Le cas échéant, réinstallez le logiciel.
2. Si le fichier GZ se trouve dans le dossier, le fichier PPD est peut-être corrompu. Supprimez le fichier, puis réinstallez le logiciel.

Le nom du produit n'apparaît pas dans la liste de produits de la liste Imprimer et Faxer

1. Vérifiez que les câbles sont correctement branchés et que le produit est sous tension.
2. Imprimez une page de configuration pour tester le nom du produit. Vérifiez que le nom figurant sur la page de configuration correspond au nom du produit dans la liste Imprimer et Faxer.
3. Remplacez le câble USB ou réseau par un câble de haute qualité.

Le pilote d'imprimante ne configure pas automatiquement le produit sélectionné dans la liste Imprimer et Faxer

1. Vérifiez que les câbles sont correctement branchés et que le produit est sous tension.
2. Assurez-vous que le fichier .GZ se trouve bien dans le dossier suivant sur le disque dur : Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Le cas échéant, réinstallez le logiciel.
3. Si le fichier GZ se trouve dans le dossier, le fichier PPD est peut-être corrompu. Supprimez le fichier, puis réinstallez le logiciel.
4. Remplacez le câble USB ou réseau par un câble de haute qualité.

Une tâche d'impression n'a pas été envoyée au produit souhaité

1. Ouvrez la file d'attente d'impression, puis redémarrez la tâche d'impression.
2. Un autre produit avec le même nom ou un nom similaire peut avoir reçu votre tâche d'impression. Imprimez une page de configuration pour tester le nom du produit. Vérifiez que le nom figurant sur la page de configuration correspond au nom du produit dans la liste Imprimer et Faxer.

Lorsque le produit est connecté à un câble USB, il n'apparaît pas dans la liste Imprimer et Faxer une fois le pilote sélectionné

Dépannage du logiciel

- ▲ Vérifiez que votre système d'exploitation Mac est Mac OS X 10.5 ou une version ultérieure.

Dépannage du matériel

1. Vérifiez que le produit est sous tension.
2. Vérifiez que le câble USB est connecté correctement.
3. Vérifiez que vous utilisez le câble USB haut débit approprié.
4. Vérifiez que vous n'avez pas trop de périphériques USB branchés sur la même source d'alimentation. Débranchez tous les périphériques de la chaîne et branchez directement le câble au port USB de l'ordinateur.
5. Vérifiez si la chaîne comporte plus de deux concentrateurs USB non alimentés d'affilée. Débranchez tous les périphériques de la chaîne et branchez directement le câble au port USB de l'ordinateur.

 **REMARQUE :** Le clavier iMac est un concentrateur USB non alimenté.

Si vous utilisez un pilote d'imprimante générique avec une connexion USB

Si vous avez connecté le câble USB avant d'installer le logiciel, vous utilisez peut-être un pilote d'imprimante générique au lieu du pilote de ce produit.

1. Supprimez le pilote d'imprimante générique.
2. Réinstallez le logiciel à partir du CD du produit. Ne connectez pas le câble USB avant que le programme d'installation du logiciel ne vous le demande.
3. Si plusieurs imprimantes sont installées, vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée dans le menu déroulant **Format pour** de la boîte de dialogue **Imprimer**.

A Consommables et accessoires

- [Commande de pièces, d'accessoires et de consommables](#)
- [Numéros de référence](#)

Commande de pièces, d'accessoires et de consommables

Commande de consommables et de papier	www.hp.com/go/suresupply
Commande de pièces et accessoires de marque HP	www.hp.com/buy/parts
Commande via un bureau de service ou d'assistance	Contactez un prestataire de services ou un bureau d'assistance agréé HP.
Commande via un logiciel HP	Utilisation du serveur Web intégré HP à la page 280

Numéros de référence

Accessoires

Article	Description	Numéro de produit
Bac d'alimentation de 500 feuilles et meuble HP Color LaserJet	Bac à papier de 500 feuilles avec meuble de rangement.	CC422A
Bac d'alimentation de 3 x 500 feuilles et support HP Color LaserJet	Bac à papier de 1 500 feuilles. Contient 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles et un support.	CC423A
Trieuse agrafeuse HP LaserJet à 3 bacs, capacité de 900 feuilles.	Agrafeuse avec trieuse à 3 bacs pouvant contenir jusqu'à 900 feuilles.	CC424A
Bac d'alimentation de 500 feuilles HP Color LaserJet	Bac de 500 feuilles (sans meuble de rangement ni support)	CC425A
Module de télécopie analogique HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	Offre une fonctionnalité de télécopie. Inclus dans les modèles CM4540f MFP et CM4540fsk MFP.	CC487A

Câbles et interfaces

Article	Description	Numéro de produit
Carte E/S améliorée (EIO)	Serveur d'impression HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec	J7961G
Câble USB	Connecteur de périphérique compatible USB standard de 2 mètres	C6518A

Pièces pour la réparation par le client

Les pièces suivantes sont destinées à la réparation par le client et sont disponibles pour votre produit.

- Les pièces portant la mention **Obligatoire** doivent être installées par les clients, sauf si vous souhaitez prendre en charge les frais de réparation effectuée par le personnel de maintenance HP. Pour ces pièces, l'assistance hors magasin et l'assistance en atelier ne sont pas prises en charge au titre de la garantie de votre produit HP.
- Les pièces portant la mention **Facultatif** peuvent, à votre demande, être installées gratuitement par le personnel de maintenance HP pendant la période de garantie du produit.



REMARQUE : Pour plus d'informations, rendez-vous à l'adresse www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Tableau A-1 Pièces d'autodépannage pour les clients

Article	Description	Options de remplacement par le client	Numéro de produit	Référence
Cartouche d'impression HP Color LaserJet noir	Cartouche noir standard	Obligatoire	CE260A	CE260-67901
Cartouche d'impression HP Color LaserJet noir	Cartouche noir à haute capacité	Obligatoire	CE264X	CE264-67901
Cartouche d'impression HP Color LaserJet cyan	Cartouche cyan	Obligatoire	CF031A	CF031-67901
Cartouche d'impression HP Color LaserJet jaune	Cartouche jaune	Obligatoire	CF032A	CF032-67901
Cartouche d'impression HP Color LaserJet magenta	Cartouche magenta	Obligatoire	CF033A	CF033-67901
Unité de récupération du toner HP Color LaserJet	Réceptacle récupérant le toner n'ayant pas été fusionné au papier.	Obligatoire	CE265A	CC493-67913
Cartouche d'agrafes HP	Cartouche d'agrafes de remplacement, contenant 5 000 agrafes	Obligatoire	C8091A	
Kit de fusion HP Color LaserJet	Unité de fusion de remplacement	Obligatoire	Kit de fusion 110 V : CE246A	Kit de fusion 110 V : CC493-67911
			Kit de fusion 200 V : CE247A	Kit de fusion 200 V : CC493-67912
Kit de nettoyage de l'unité de fusion	Comprend 50 feuilles de papier mèche pour HP LaserJet et les instructions de nettoyage de l'unité de fusion	Obligatoire		CC419-67905
Kit de maintenance du bac alimentation	Comprend un bloc du rouleau et un coussinet de séparation pour le bac d'alimentation	Obligatoire	CE248A	CE248-67901
Kit de transfert image HP Color LaserJet	Une unité de transfert de remplacement, un rouleau de transfert, le rouleau d'entraînement du bac 1 et huit rouleaux d'alimentation et de séparation pour les bacs 2 à 5.	Obligatoire	CE249A	CC493-67910
Kit de maintenance de réparation	Unité de transfert et rouleau de transfert de remplacement	Obligatoire		CC493-67909
Kit panneau de commande	Panneau de commande de remplacement	En option		CC419-67901

Tableau A-1 Pièces d'autodépannage pour les clients (suite)

Article	Description	Options de remplacement par le client	Numéro de produit	Référence
Trieuse agrafeuse HP LaserJet à 3 bacs, capacité de 900 feuilles.	Agrafeuse/trieuse de remplacement	Obligatoire	CC424A	CC424-67901
Bac d'alimentation de 500 feuilles HP Color LaserJet	Bac de 500 feuilles (sans meuble de rangement ni support)	Obligatoire	CC425A	CC425-67901
Bac d'alimentation de 500 feuilles et meuble HP Color LaserJet	Bac à papier de 500 feuilles avec meuble de rangement	Obligatoire	CC422A	CC493-67902
Bac d'alimentation de 3 x 500 feuilles et support HP Color LaserJet	Bac à papier de 1 500 feuilles. Contient 3 bacs d'alimentation de 500 feuilles et un support.	Obligatoire	CC423A	CC493-67903
Module de télécopie analogique HP LaserJet MFP Analog Fax Accessory 500	Offre une fonctionnalité de télécopie. Inclus dans les modèles CM4540f MFP et CM4540fskm MFP.	Obligatoire	CC487A	CC456-60002
Kit rouleau d'entraînement et rouleau séparateur pour bacs 2 à 5	Un rouleau d'entraînement et huit rouleaux séparateurs	Obligatoire		CC493-67907
Kit rouleau bac 1	Rouleau preneur pour bac 1	Obligatoire		CC493-67906
Kit ensemble formateur	Formateur de remplacement (exige de changer le formateur précédent)	Obligatoire		CE871-69001
Kit ensemble disque dur interne	Disque dur chiffré hautes performances HP de remplacement	Obligatoire		CC419-67902
Collerette du bac de sortie	Collerette de remplacement pour utilisation avec le bac de sortie standard	Obligatoire		CC419-67904
Extension du bac du chargeur de documents	Extension papier long de remplacement pour bac de sortie du chargeur de documents	Obligatoire		CC419-67903
Kit rouleau de transfert secondaire	Rouleau de remplacement	Obligatoire		CC493-67908
Rouleau d'entraînement du chargeur de documents	Rouleau de remplacement	Obligatoire		PF2309K131NI

Tableau A-1 Pièces d'autodépannage pour les clients (suite)

Article	Description	Options de remplacement par le client	Numéro de produit	Référence
Rouleau preneur du chargeur de documents	Rouleau de remplacement	Obligatoire		PF2309K132NI
Bande de séparation du chargeur de documents	Bande de séparation de remplacement	Obligatoire		PF2309K133NI
Ressort de la bande de séparation du chargeur de documents	Ressort de remplacement	Obligatoire		PF2309P322NI
Bac 2, 3, 4 ou 5	Bac d'alimentation papier de remplacement	Obligatoire		RM1-5928-000CN
Rouleau preneur pour bacs 2 à 5	Rouleau de remplacement	Obligatoire		RL1-2099-000CN

B Assistance et service technique

- [Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard](#)
- [Garantie Premium de HP \(protection des consommables\) : Déclaration de garantie limitée relative aux cartouches d'impression LaserJet](#)
- [Garantie limitée relative aux Kit de fusion, Kit de transfert et Kit de rouleaux Color LaserJet](#)
- [Données stockées sur la cartouche d'impression](#)
- [Contrat de Licence Utilisateur Final](#)
- [OpenSSL](#)
- [Service de garantie pour les pièces remplaçables par l'utilisateur](#)
- [Assistance clientèle](#)

Déclaration de garantie limitée Hewlett-Packard

PRODUIT HP	DUREE DE GARANTIE LIMITEE
HP Color LaserJet CM4540, CM4540f, CM4540fskm	Garantie d'un an sur site

HP vous garantit à vous, le client final, que le matériel et les accessoires HP seront exempts de vices de matériau et de fabrication après la date d'achat et pendant la durée spécifiée ci-dessus. Si de tels défauts sont signalés à HP au cours de la période de garantie, HP s'engage, à son entière discrétion, à réparer ou à remplacer les produits dont les défauts ont été confirmés. Les produits de remplacement peuvent être neufs ou comme neufs.

HP garantit que le logiciel HP est exempt de tout défaut d'exécution de programme dû à une fabrication ou un matériel défectueux, dans le cadre d'une installation et d'une utilisation normales, à compter de la date d'achat et durant la période mentionnée ci-dessus. Si HP reçoit communication de tels vices pendant la durée de la garantie, HP remplacera tout logiciel qui se révélerait défectueux.

HP ne garantit pas l'exécution des produits HP sans interruption ni erreur. Si HP n'est pas en mesure de remplacer un produit défectueux dans un délai raisonnable, selon les termes définis dans la garantie, le prix d'achat sera remboursé sur retour rapide du produit.

Les produits HP peuvent renfermer des pièces refaites équivalant à des pièces neuves au niveau des performances ou peuvent avoir été soumis à une utilisation fortuite.

La garantie ne s'applique pas aux vices résultant (a) d'un entretien ou d'un étalonnage incorrect ou inadéquat, (b) de logiciels, interfaces, pièces ou consommables non fournis par HP, (c) d'une modification non autorisée ou d'une utilisation abusive, (d) d'une exploitation ne répondant pas aux spécifications écologiques publiées pour le produit ou (e) d'une préparation du site ou d'un entretien incorrects.

DANS LES LIMITES AUTORISEES PAR LA LOI LOCALE, LES GARANTIES CI-DESSUS SONT EXCLUSIVES ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE ET HP DECLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE ET D'APTITUDE A REMPLIR UNE FONCTION DEFINIE. Certains pays/régions, états ou provinces n'autorisant pas de limitations de la durée d'une garantie tacite, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques qui varient en fonction de l'état, de la province ou du pays/région où vous résidez.

La garantie limitée de HP s'applique dans tout pays/région où HP propose un service d'assistance pour ce produit et où HP commercialise ce produit. Le niveau du service de garantie que vous recevez peut varier en fonction des normes locales. HP ne modifiera pas la forme, l'adéquation ou le fonctionnement du produit pour le rendre opérationnel dans un pays/région auquel/à laquelle il n'est pas destiné pour des motifs légaux ou réglementaires.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LES RECOURS ENONCES DANS CETTE CLAUSE DE GARANTIE SONT LES RECOURS UNIQUES ET EXCLUSIFS DONT VOUS DISEPOSEZ. A L'EXCEPTION DES CAS PRECITES, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE SERONT TENUS POUR RESPONSABLES DES PERTES DE DONNEES OU DES DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE. Certains pays/régions, états ou provinces n'autorisant pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas vous concerner.

LES TERMES DE CETTE GARANTIE, EXCEPTÉ DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR, N'EXCLUENT PAS, NE LIMITENT PAS, NE MODIFIENT PAS ET VIENNENT EN COMPLEMENT DES DROITS STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES A LA VENTE DE CE PRODUIT A VOTRE INTENTION.

Garantie Premium de HP (protection des consommables) : Déclaration de garantie limitée relative aux cartouches d'impression LaserJet

Ce produit HP est garanti être exempt de vices de matériau et de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les produits (a) ayant été modifiés, refaits, reconditionnés ou soumis à une utilisation impropre ou abusive, (b) présentant des problèmes résultant d'une utilisation incorrecte, d'un stockage inadéquat ou d'une exploitation ne répondant pas aux spécifications écologiques publiées pour le produit ou (c) présentant une usure provenant d'une utilisation normale.

Pour obtenir un service de garantie, veuillez renvoyer le produit au lieu d'achat (accompagné d'une description écrite du problème et des exemples d'impression) ou contactez l'assistance clientèle HP. Suivant le choix de HP, HP remplacera le produit s'étant avéré être défectueux ou remboursera le prix d'achat.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LA GARANTIE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE ET HP DECLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE ET D'APTITUDE A REMPLIR UNE FONCTION DEFINIE.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE.

LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES LEGALEMENT AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, NI NE LIMITENT, NI NE MODIFIENT LES DROITS DE VENTE STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES, MAIS VIENNENT S'AJOUTER A CES DROITS.

Garantie limitée relative aux Kit de fusion, Kit de transfert et Kit de rouleaux Color LaserJet

Ce produit HP est garanti être exempt de défauts de matériau et de fabrication jusqu'au moment où le panneau de commande de l'imprimante affiche un indicateur d'expiration de fin de vie.

Cette garantie ne couvre pas les produits (a) ayant été modifiés, refaits, reconditionnés ou soumis à une utilisation impropre ou abusive, (b) présentant des problèmes résultant d'une utilisation incorrecte, d'un stockage inadéquat ou d'une exploitation ne répondant pas aux spécifications écologiques publiées pour le produit ou (c) présentant une usure provenant d'une utilisation normale.

Pour obtenir un service de garantie, veuillez renvoyer le produit au lieu d'achat (accompagné d'une description écrite du problème) ou contactez l'assistance clientèle HP. Suivant le choix de HP, HP remplacera le produit s'étant avéré être défectueux ou remboursera le prix d'achat.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, LA GARANTIE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, ECRITE OU ORALE, N'EST EXPRIMEE OU IMPLICITE ET HP DECLINE EXPLICITEMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITE MARCHANDE, DE QUALITE SATISFAISANTE ET D'APTITUDE A REMPLIR UNE FONCTION DEFINIE.

DANS LA MESURE PERMISE PAR LE DROIT LOCAL, EN AUCUN CAS HP OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE DOMMAGES DIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES PERTES DE PROFITS ET DE DONNEES) OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RELATIF A UN CONTRAT, UN PREJUDICE OU AUTRE.

LES TERMES DE GARANTIE DE CETTE DECLARATION, SAUF DANS LES LIMITES LEGALEMENT AUTORISEES, N'EXCLUENT PAS, NI NE LIMITENT, NI NE MODIFIENT LES DROITS DE VENTE STATUTAIRES OBLIGATOIRES APPLICABLES, MAIS VIENNENT S'AJOUTER A CES DROITS.

Données stockées sur la cartouche d'impression

Les cartouches d'impression HP utilisées avec ce produit contiennent une puce mémoire qui participe au bon fonctionnement du produit.

De plus, cette puce mémoire collecte un ensemble limité d'informations sur l'utilisation du produit, notamment : la date de la première installation de la cartouche d'impression, la date de la dernière utilisation de la cartouche d'impression, le nombre de pages imprimées avec la cartouche d'impression, le taux de couverture de la page, les modes d'impression utilisés, toute erreur d'impression et le modèle du produit. Ces informations aident HP à concevoir les futurs produits de sorte qu'ils répondent aux besoins d'impression des clients.

Les données collectées à partir de la puce mémoire de la cartouche d'impression ne contiennent aucune information permettant d'identifier un client ou un produit spécifique.

HP collecte un échantillon de puces mémoire des cartouches d'impression renvoyées via le programme de retour et de recyclage HP gratuit (HP Planet Partners : www.hp.com/recycle). Les puces mémoire de cet échantillon sont lues et analysées afin d'améliorer les futurs produits HP. Les partenaires d'HP qui participent au recyclage peuvent également avoir accès à ces données.

Toute société tierce qui entre en possession de la cartouche d'impression peut avoir accès aux informations anonymes contenues sur la puce mémoire. Si vous ne souhaitez pas que ces informations soient accessibles, vous pouvez rendre la puce inutilisable. Cependant, en rendant la puce mémoire inutilisable, celle-ci ne pourra plus être utilisée dans un produit HP.

Contrat de Licence Utilisateur Final

LISEZ ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS CI-APRÈS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT LOGICIEL :
Ce Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF) est un contrat entre (a) vous-même (en tant que personne ou représentant d'une entité) et (b) la société Hewlett-Packard (HP), qui régit votre utilisation du produit logiciel (« Logiciel »). Ce CLUF ne s'applique pas s'il existe un contrat de licence spécifique entre vous et HP ou ses fournisseurs portant sur le Logiciel, y compris un contrat de licence dans un document en ligne. Le terme « Logiciel » peut couvrir (i) des supports associés, (ii) un guide de l'utilisateur et d'autres éléments imprimés et (iii) des documents électroniques ou « en ligne » (désignés collectivement par le terme « Documentation de l'utilisateur »).

LES DROITS SUR CE LOGICIEL SONT FOURNIS UNIQUEMENT À LA CONDITION QUE VOUS ACCEPTIEZ TOUTES LES CLAUSES DU CLUF. EN INSTALLANT, EN COPIANT, EN TÉLÉCHARGEANT OU EN UTILISANT LE LOGICIEL, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR CE CLUF. SI VOUS REFUSEZ CE CLUF, N'INSTALLEZ PAS, NE TÉLÉCHARGEZ PAS ET N'UTILISEZ PAS LE LOGICIEL. SI VOUS AVEZ ACHÉTÉ LE LOGICIEL MAIS QUE VOUS N'ACCEPTEZ PAS LE CLUF, RETOURNEZ LE LOGICIEL AU POINT D'ACHAT DANS LES QUATORZE JOURS POUR UN REMBOURSEMENT AU PRIX D'ACHAT. SI LE LOGICIEL EST INSTALLÉ SUR UN AUTRE PRODUIT HP OU EST PROPOSÉ AVEC CELUI-CI, VOUS POUVEZ RETOURNER LE PRODUIT INTÉGRAL NON UTILISÉ.

1. **LOGICIEL TIERS.** Le Logiciel peut inclure, en complément du logiciel propriétaire HP ("Logiciel HP"), un logiciel sous licences de tiers ("Logiciel tiers" et "Licence de tiers"). L'utilisation de tout Logiciel tiers est soumise aux termes et conditions de la Licence de tiers correspondante. En général, la Licence de tiers figure dans un fichier, par exemple un fichier "licence.txt" ou un fichier "LisezMoi". Vous pouvez contacter l'assistance HP si vous ne trouvez pas la Licence de tiers dont vous avez besoin. Si les Licences de tiers incluent des licences qui fournissent la disponibilité du code source (tel que la licence publique générale GNU) et que le code source correspondant n'est pas inclus avec le Logiciel, consultez les pages d'assistance du produit sur le site HP (hp.com) afin de savoir comment obtenir ce code source.
2. **DROITS DE LICENCE.** Vous disposez des droits suivants, sous réserve de satisfaire à tous les termes et conditions du présent CLUF :
 - a. **Utilisation.** HP vous concède une licence vous autorisant à utiliser une copie du Logiciel HP. "Utiliser" et "Utilisation" signifient installer, copier, stocker, charger, exécuter, afficher ou toute autre utilisation du Logiciel HP. Vous n'êtes pas autorisé à modifier le Logiciel HP ni à désactiver de fonctionnalités de licence ou de contrôle du Logiciel HP. Si ce Logiciel est fourni par HP pour être utilisé dans un produit d'imagerie ou d'impression (par exemple, si le Logiciel est un pilote d'imprimante, un micrologiciel ou un composant additionnel), le Logiciel HP peut uniquement être utilisé avec ce produit ("Produit HP"). Des restrictions supplémentaires relatives à l'Utilisation peuvent figurer dans la Documentation utilisateur. Vous n'êtes pas autorisé à dissocier les pièces des composants dans le cadre de l'Utilisation du Logiciel HP. Vous n'êtes pas autorisé à distribuer le Logiciel HP.
 - b. **Copie.** Le droit de copie qui vous est accordé signifie que vous êtes autorisé à créer des copies de sauvegarde ou d'archive du Logiciel HP, sous réserve que chaque copie contienne tous les avis de propriété originaux du Logiciel HP et qu'elle soit utilisée uniquement à des fins de sauvegarde.
3. **MISES A NIVEAU.** Pour utiliser le Logiciel HP fourni par HP comme étant une mise à niveau, une mise à jour ou un supplément (dénommés collectivement "Mise à niveau"), vous devez d'abord disposer d'une licence pour le Logiciel HP original identifié par HP comme étant éligible au titre de la Mise à niveau. Dans la mesure où la Mise à niveau prévaut sur le Logiciel HP original, vous ne pouvez plus utiliser ce Logiciel HP. Le présent CLUF s'applique à chaque Mise à niveau, sauf si

HP fourni d'autres termes avec la Mise à niveau. En cas de conflit entre le présent CLUF et d'autres termes, les autres termes prévalent.

4. TRANSFERT.

- a.** Transfert de tiers. L'utilisateur final initial du Logiciel HP est autorisé à effectuer un transfert unique du Logiciel HP vers un autre utilisateur final. Tout transfert doit inclure tous les composants, le support, la documentation utilisateur, le présent CLUF et, le cas échéant, le certificat d'authenticité. Le transfert ne peut pas être un transfert indirect, tel qu'une consignation. Avant le transfert, l'utilisateur final qui reçoit le Logiciel transféré doit accepter le présent CLUF. Lors du transfert du Logiciel HP, votre licence est automatiquement résiliée.
- b.** Restrictions. Vous n'êtes pas autorisé à louer ou prêter le Logiciel HP ou à utiliser le Logiciel HP dans le cadre d'une exploitation commerciale partagée ou d'une utilisation professionnelle. Vous n'êtes pas autorisé à accorder des sous-licences, à assigner ou transférer le Logiciel HP, sauf dans les cas formellement énoncés dans le présent CLUF.

- 5. DROITS DE PROPRIETE.** Tous les droits de propriété intellectuelle du Logiciel et de la Documentation utilisateur appartiennent à HP ou à ses fournisseurs et sont protégés par la loi, notamment les lois applicables relatives au copyright, au secret commercial, aux brevets et aux marques déposées. Vous n'êtes pas autorisé à retirer les éléments relatifs à l'identification du produit, aux droits de copyright ou aux restrictions de propriété du Logiciel.
- 6. LIMITATION RELATIVE A LA RETROCONCEPTION.** Vous n'êtes pas autorisé à procéder à une rétroconception, à décompiler ou à désassembler le Logiciel HP, sauf si, et uniquement dans la mesure où, vous y êtes autorisé par la réglementation applicable.
- 7. CONSENTEMENT POUR L'UTILISATION DES DONNEES.** HP et ses filiales peuvent collecter et utiliser les informations techniques que vous fournissez relatives à (i) votre Utilisation du Logiciel ou du produit HP ou à (ii) la fourniture de services d'assistance relatifs au Logiciel et au produit HP. Toutes ces informations sont soumises à la politique de confidentialité HP. HP n'utilise pas ces informations sous une forme susceptible de vous identifier personnellement, excepté dans la mesure nécessaire pour améliorer votre Utilisation ou fournir des services d'assistance.
- 8. LIMITE DE RESPONSABILITE.** Nonobstant les dommages que vous pouvez subir, la pleine responsabilité d'HP et de ses fournisseurs dans le cadre du présent CLUF et votre recours exclusif dans le cadre du présent CLUF ne sauraient excéder le montant que vous avez effectivement payé pour le Produit ou 5 dollars U.S, si ce montant est plus élevé. DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA REGLEMENTATION APPLICABLE, HP OU SES FOURNISSEURS NE POURRONT ETRE TENUS POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPECIAL, INCIDENT, INDIRECT OU CONSECUTIF (Y COMPRIS TOUTE PERTE DE BENEFICE, PERTE DE DONNEES, INTERRUPTION D'ACTIVITE, DOMMAGE CORPOREL OU PERTE DE CONFIDENTIALITE) LIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT A L'UTILISATION OU A L'IMPOSSIBILITE D'UTILISER LE LOGICIEL, MEME SI HP OU LE FOURNISSEUR A ETE PREvenu DE L'EVENTUALITE DE TELS DOMMAGES ET MEME SI LE RECOURS CI-DESSUS NE PRODUIT PAS D'EFFET. Certains états ou autres juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages incidents ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas vous être applicables.
- 9. CLIENTS DU GOUVERNEMENT AMERICAIN.** Le Logiciel a été entièrement développé à partir d'un financement privé. Tout Logiciel est un logiciel informatique commercial au sens où ces termes sont utilisés dans les réglementations d'acquisition applicables. D'après US FAR 48 CFR 12.212 et DFAR 48 CFR 227.7202, l'utilisation, la duplication et la divulgation du Logiciel par et pour le gouvernement américain ou un sous-traitant du gouvernement américain sont uniquement soumises aux termes et conditions exposés dans le présent CLUF, à l'exception des provisions contraires aux lois fédérales obligatoires applicables.

- 10.** RESPECT DES LOIS D'EXPORTATION. Vous devez vous conformer avec toutes les lois, règles et règlements (i) applicables à l'exportation ou à l'importation du Logiciel ou (ii) limitant l'Utilisation du Logiciel, y compris les restrictions relatives à la prolifération d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques.
- 11.** RESERVATION DES DROITS. HP et ses fournisseurs se réservent tous les droits qui ne vous sont pas expressément octroyés dans le présent CLUF.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Rev. 04/09

OpenSSL

Ce produit inclut des logiciels développés par le projet OpenSSL Project pour utilisation dans le kit d'outils OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR LE PROJET OpenSSL PROJECT « EN L'ETAT » ET TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER EST REJETEE. EN AUCUN CAS THE OpenSSL PROJECT OU SES CONTRIBUTEURS NE PEUVENT ETRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSECUTIF, SPECIAL, EXEMPLAIRE OU FORTUIT (INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS OU SERVICES DE SUBSTITUTION,

LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNEES OU DE BENEFICES OU L'INTERRUPTION DE L'ACTIVITE) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET SELON QUELQUE PRINCIPE DE RESPONSABILITE QUI SOIT, QUE LESDITS DOMMAGES SE FONDENT SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, EXTRACTIONNELLE (Y COMPRIS LA NEGLIGENCE OU AUTRE), RESULTANT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL ET MEME S'ILS ONT ETE AVERTIS DE LA POSSIBILITE DESDITS DOMMAGES.

Ce produit inclut un logiciel de cryptographie conçu par Eric Young (eay@cryptsoft.com). Ce produit inclut un logiciel rédigé par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Service de garantie pour les pièces remplaçables par l'utilisateur

Les périphériques HP sont conçus avec un grand nombre de pièces remplaçables par l'utilisateur (CSR), ce qui permet de réduire la durée de la réparation et d'avoir une plus grande flexibilité lors du remplacement des pièces défectueuses. Si, au cours de la période de diagnostic, HP détermine que la réparation peut être accomplie avec l'utilisation d'une pièce CSR, HP vous livre cette pièce directement pour que vous puissiez la remplacer. Il existe deux catégories de pièces CSR : 1) Pièces que l'utilisateur doit obligatoirement remplacer. Si vous demandez que le remplacement soit effectué par HP, le déplacement et les frais de main-d'œuvre de ce service vous seront facturés. 2) Pièces que l'utilisateur peut décider de remplacer lui-même. Ces pièces sont également conçues pour être remplaçables par l'utilisateur. Mais si vous souhaitez que HP effectue le remplacement pour vous, ce service vous sera gracieusement offert dans le cadre de la garantie de votre périphérique.

Suivant la disponibilité et les possibilités géographiques, les pièces CSR seront expédiées pour une livraison le lendemain, les jours ouvrés. Une livraison le jour-même ou sous quatre heures peut être possible dans certains pays/régions moyennant des frais supplémentaires. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez appeler l'assistance technique HP. Un technicien vous aidera par téléphone. HP vous indique si la pièce défectueuse doit être renvoyée à HP dans l'emballage des pièces CSR de remplacement expédiées. Si vous devez renvoyer la pièce défectueuse à HP, il est nécessaire de la renvoyer dans un délai précis, normalement de cinq (5) jours ouvrés. La pièce défectueuse doit être renvoyée avec la documentation associée dans l'emballage fourni. Si vous ne renvoyez pas la pièce défectueuse, HP se réserve le droit de vous facturer la pièce de remplacement. Dans le cas des pièces remplaçables par l'utilisateur, HP s'acquitte de tous les frais d'expédition et de renvoi des pièces et choisit le coursier/transporteur à utiliser.

Assistance clientèle

Bénéficiez d'une assistance téléphonique pour votre pays/région

Préparez le nom de votre produit, son numéro de série, la date d'achat et une description du problème rencontré.

Vous trouverez les numéros de téléphone de votre pays/région sur le dépliant livré dans la boîte avec votre produit ou sur le site Web www.hp.com/support/.

Bénéficiez d'une assistance par Internet 24h/24

www.hp.com/support/cljcm4540mfp

Bénéficiez d'une assistance pour vos produits utilisés sur un ordinateur Macintosh

www.hp.com/go/macosex

Télécharger des utilitaires logiciels, des pilotes et des informations électroniques

www.hp.com/go/cljcm4540mfp_software

Commander des services supplémentaires d'entretien ou de maintenance HP

www.hp.com/go/carepack

Enregistrez votre produit

www.register.hp.com

C Spécifications du produit

- [Spécifications physiques](#)
- [Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques](#)
- [Caractéristiques d'environnement](#)

Spécifications physiques

Tableau C-1 Dimensions du produit

Produit	Hauteur	Profondeur	Largeur	Poids
CM4540 MFP	575 mm22,6 po	617 mm24,3 po	827 mm32,5 po	54,8 kg120,5 livres
CM4540f MFP	1119 mm44,1 po	668 mm26,3 po	849 mm33,4 po	75,7 kg166,5 livres
CM4540fsm MFP	1119 mm44,1 po	668 mm26,3 po	1012 mm39,8 po	88,6 kg195 livres

Consommation d'énergie, spécifications électriques et émissions acoustiques

Visitez le site Web www.hp.com/go/cljcm4540mfp_regulatory pour obtenir les toutes dernières informations.

△ **ATTENTION :** L'alimentation électrique est fonction du pays/région où le produit est vendu. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Cette opération peut endommager le produit et annuler sa garantie.

Caractéristiques d'environnement

Conditions d'environnement	Recommandé	Autorisé
Température (produit et cartouche d'impression)	17 à 27 °C	De 10 à 30 °C
Humidité relative	30 à 70 % d'humidité relative (RH)	10 % à 80 % RH
Altitude	N/A	0 à 3 000 m

D Informations réglementaires

- [Réglementations de la FCC](#)
- [Programme de gestion écologique des produits](#)
- [Déclaration de conformité](#)
- [Déclaration de conformité \(modèles avec télécopie\)](#)
- [Déclarations relatives à la sécurité](#)
- [Autres déclarations concernant les produits de télécommunication \(télécopie\)](#)

Réglementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe A, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut causer des interférences nuisibles, auquel cas il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires à la rectification de ces interférences.



REMARQUE : Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur.

Un câble d'interface blindé est requis, conformément aux prescriptions de classe A, telles que spécifiées à l'article 15 des réglementations de la FCC.

Programme de gestion écologique des produits

Protection de l'environnement

Hewlett-Packard Company s'engage à vous offrir des produits de qualité fabriqués dans le respect de l'environnement. Ce produit a été conçu avec différentes caractéristiques afin de minimiser l'impact sur l'environnement.

Production d'ozone

Ce produit ne génère pas de quantité significative d'ozone (O₃).

Consommation d'énergie

La consommation d'énergie chute sensiblement en mode Prêt et Veille, ce qui permet de réduire les coûts et de préserver les ressources naturelles, sans pour autant nuire aux performances élevées de ce produit. Pour déterminer l'état de qualification ENERGY STAR® de ce produit, consultez la fiche technique du produit ou la fiche de spécifications correspondante. Les produits qualifiés sont également répertoriés à l'adresse suivante :

www.hp.com/go/energystar.

Utilisation du papier

Grâce à l'unité d'impression recto verso optionnelle (impression sur les deux côtés) et à la fonction n pages par feuille (impression de plusieurs pages sur une feuille), la quantité de papier utilisée et l'épuisement des ressources naturelles qui en résulte sont réduits.

Matières plastiques

Conformément aux normes internationales, les composants en plastique de plus de 25 grammes portent des inscriptions conçues pour identifier plus facilement les plastiques à des fins de recyclage au terme de la vie du produit.

Consommables d'impression HP LaserJet

Vous pouvez facilement et gratuitement renvoyer et recycler vos cartouches d'impression HP LaserJet utilisées grâce au programme HP Planet Partners. Chaque emballage de consommables et de cartouches d'impression HP LaserJet contient des instructions et informations multilingues sur ce programme. En renvoyant plusieurs cartouches à la fois, plutôt que séparément, vous aidez à protéger l'environnement.

HP s'engage à fournir des produits et services innovants et de haute qualité qui respectent l'environnement, de la conception et la fabrication du produit aux processus de distribution, de fonctionnement et de recyclage. Lorsque vous participez au programme HP Planet Partners, nous vous certifions que vos cartouches d'impression HP LaserJet renvoyées seront correctement recyclées, en les traitant afin de récupérer les plastiques et métaux pour de nouveaux produits et en évitant ainsi la mise en décharge de millions de tonnes de déchets. Dans la mesure où cette cartouche sera recyclée et utilisée dans de nouveaux matériaux, elle ne vous sera pas renvoyée. Nous vous remercions de respecter l'environnement !

 **REMARQUE :** Utilisez l'étiquette uniquement pour renvoyer des cartouches d'impression HP LaserJet d'origine. N'employez pas cette étiquette pour des cartouches à jet d'encre HP, des cartouches non-HP, des cartouches reconditionnées ou des retours sous garantie. Pour plus d'informations sur le recyclage de cartouches à jet d'encre HP, visitez le site <http://www.hp.com/recycle>.

Instructions concernant le renvoi et le recyclage

Etats-Unis et Porto-Rico

L'étiquette incluse avec la cartouche de toner HP LaserJet est destinée au renvoi et au recyclage d'une ou plusieurs cartouches d'impression HP LaserJet après utilisation. Suivez les instructions applicables ci-dessous.

Retours multiples (plus d'une cartouche)

1. Emballez chaque cartouche d'impression HP LaserJet dans son carton et son sac d'origine.
2. Scotchez les cartouches ensemble à l'aide d'un ruban adhésif. Le paquet ne doit pas peser plus de 31 kg.
3. Utilisez une étiquette prépayée unique.

OU

1. Vous pouvez utiliser la boîte de votre choix ou demander une boîte de récupération gratuite à l'adresse www.hp.com/recycle ou en appelant le +1-800-340-2445 (capacité maximale de 31 kg de cartouches d'impression HP LaserJet).
2. Utilisez une étiquette prépayée unique.

Renvois uniques

1. Emballez la cartouche d'impression HP LaserJet dans son carton et son sac d'origine.
2. Placez l'étiquette d'expédition sur l'avant du carton.

Expédition

Pour les renvois de cartouches d'impression HP LaserJet pour recyclage aux Etats-Unis et à Porto-Rico, utilisez l'étiquette d'expédition prépayée présente dans la boîte. Pour utiliser l'étiquette UPS, remettez le paquet au livreur UPS lors de la prochaine livraison (ou de l'enlèvement suivant) ou déposez-le dans un centre UPS autorisé. (Si vous demandez un enlèvement auprès d'UPS, ce dernier sera facturé au tarif normal d'enlèvement) Pour connaître le centre UPS le plus proche, appelez le 1-800-PICKUPS ou consultez le site www.ups.com.

Si vous utilisez une enveloppe FedEx pour le retour, confiez le paquet à un service postal américain ou remettez-le au livreur Fedex lors de votre prochaine livraison/du prochain enlèvement. (Si vous demandez un enlèvement auprès de Fedex, ce dernier sera facturé au tarif normal d'enlèvement.) Vous pouvez également déposer vos cartouches emballées dans tous les bureaux de poste américains et dans tous les centres et boutiques FedEx. Pour connaître le bureau de poste le plus proche de chez vous, appelez le 1-800-ASK-USPS ou consultez le site www.usps.com. Pour connaître le centre d'expédition ou boutique FedEx le plus proche de chez vous, appelez le 1-800-GOFEDEx ou consultez le site www.fedex.com.

Pour plus d'informations ou pour commander des boîtes ou enveloppes supplémentaires, consultez le site www.hp.com/recycle ou appelez le 1-800-340-2445. Informations susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Pour les résidents d'Alaska et de Hawaï :

N'utilisez pas le service UPS. Appelez le 1-800-340-2445 pour plus d'informations et d'instructions. Grâce à un accord avec HP, les services postaux américains offrent un service de transport gratuit pour le retour des cartouches depuis l'Alaska et Hawaï.

Retours hors Etats-Unis

Pour participer au programme de recyclage et de retour HP Planet Partners, il vous suffit de suivre les instructions simples du guide de recyclage (à l'intérieur de l'emballage de votre nouveau consommable) ou de consulter le site www.hp.com/recycle. Sélectionnez votre pays/région pour plus d'informations sur les moyens de retourner vos consommables HP LaserJet.

Papier

Ce produit prend en charge le papier recyclé dans la mesure où celui-ci est conforme aux spécifications présentées dans le manuel *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Ce produit convient à l'utilisation de papier recyclé conformément à la norme EN12281:2002.

Restrictions de matériel

Ce produit HP ne contient pas de mercure ajouté.

Ce produit HP contient une pile pouvant nécessiter un traitement spécial en fin de vie. Les piles contenues dans ce produit ou fournies par Hewlett-Packard pour ce produit incluent les éléments suivants :


HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series	
Type	Carbone monofluorure lithium
Poids	0,8 g
Emplacement	Sur le panneau du formateur
Peut être retirée par l'utilisateur	Non



廢電池請回收

Pour obtenir des informations sur le recyclage, visitez le site Web www.hp.com/recycle, contactez votre administration locale ou l'organisation Electronics Industries Alliance à l'adresse suivante (en anglais) : www.eiae.org.

Mise au rebut des déchets d'équipement électronique par les particuliers dans l'Union européenne

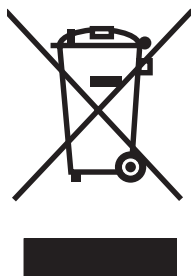

La mention de ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être jeté avec le reste de vos ordures ménagères. Vous avez pour responsabilité de jeter cet équipement usagé en l'emmenant dans un point de ramassage destiné au recyclage d'équipement électrique et électronique usagé. Le ramassage et le recyclage séparés de votre équipement usagé au moment du rejet favorise la conservation des ressources naturelles et garantit un recyclage respectant la santé de l'homme et l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour recyclage, veuillez contacter votre bureau local, votre service de rejet des ordures ménagères ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Substances chimiques

HP s'engage à fournir à ses clients les informations relatives aux substances chimiques utilisées dans les produits HP, en respect des réglementations légales telles que la réglementation REACH (disposition CE n° 1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil). Vous trouverez un rapport sur les substances chimiques de ce produit à l'adresse suivante : www.hp.com/go/reach.

Fiche signalétique de sécurité du produit

La fiche technique sur la sécurité d'emploi des produits (MSDS, Material Safety Data Sheets) relative aux consommables renfermant des substances chimiques (l'encre, par exemple) est disponible sur le site Web HP à l'adresse www.hp.com/go/msds ou www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

Informations complémentaires

Pour obtenir des informations sur ces rubriques relatives à l'environnement :

- Feuille de profil écologique pour ce produit et plusieurs produits HP associés
- Engagement HP dans la protection de l'environnement
- Système HP de gestion de l'environnement
- Retour d'un produit HP à la fin de sa durée de vie et programme de recyclage
- Fiche technique de sécurité des produits

Rendez-vous sur le site Web www.hp.com/go/environment ou www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment.

Déclaration de conformité

Déclaration de conformité

Selon ISO/IEC 17050-1 et EN 17050-1

Nom du fabricant : Hewlett-Packard Company DoC# : BOISB-0806-01-rel.1.0

Adresse du fabricant : 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, Etats-Unis

déclare que le produit

Nom du produit : MFP HP Color LaserJet Enterprise CM4540

Numéro de modèle réglementaire²⁾ BOISB-0806-01

Eléments compris :

CC422A – Bac d'alimentation de 500 feuilles et meuble

CC423A – Bac d'alimentation 3 x 500 feuilles HP et support

CC424A – Trieuse agrafeuse à 3 bacs, capacité de 900 feuilles.

CC425A – Bac d'alimentation 1 x 500 feuilles

Options du produit : TOUS

Cartouches d'impression : CE260A, CE264X, CF031A, CF032A, CF033A

Est conforme aux spécifications suivantes :

SECURITE : IEC 60950-1:2001/EN60950-1 : 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (produit LED/laser de classe 1)
GB4943-2001

EMC : CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 – Classe A^{1),3)}
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Titre 47 CFR, Article 15 Classe A^{1),3)}/ICES-003, numéro 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

Informations complémentaires :

Le produit ci-après est conforme aux exigences de la directive 2004/108/EC et de la directive Basse Tension 2006/95/EC, et porte en conséquence la marque CE .

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent de fausser son fonctionnement.

1. Le produit a été testé dans une configuration standard avec des PC Hewlett-Packard.
2. Pour des besoins réglementaires, ce produit reçoit un numéro de modèle réglementaire. Ce numéro ne doit pas être confondu avec le nom du produit ou le ou les numéros de produit.
3. Le produit respecte les caractéristiques EN55022 et CNS13438 Classe A. Il est donc soumis aux informations suivantes : « Attention - Ce produit est un produit de classe A. Il peut causer des interférences radio dans un environnement intérieur. Dans ce cas, il est possible que l'utilisateur doive prendre des mesures adéquates. »

Boise, Idaho USA

17 août 2010

Pour tout renseignement sur les réglementations uniquement, contactez :

Europe :	Votre revendeur ou service d'assistance technique HP ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen (Télécopie : +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates
Etats-Unis :	Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Téléphone : 208-396-6000)

Déclaration de conformité (modèles avec télécopie)

Déclaration de conformité

Selon ISO/IEC 17050-1 et EN 17050-1

Nom du fabricant : Hewlett-Packard Company DoC# : BOISB-0806-02-rel.1.0

Adresse du fabricant : 11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714-1021, Etats-Unis

déclare que le produit

Nom du produit : MFP HP Color LaserJet Enterprise CM4540f
MFP HP Color LaserJet Enterprise CM4540fskm

Numéro de modèle réglementaire²⁾ BOISB-0806-02

Eléments compris :

CC422A – Bac d'alimentation de 500 feuilles et meuble

CC423A – Bac d'alimentation 3 x 500 feuilles HP et support

CC424A – Trieuse agrafeuse à 3 bacs, capacité de 900 feuilles.

CC425A – Bac d'alimentation 1 x 500 feuilles

BOISB-0703-00 – Module de télécopie

Options du produit : TOUS

Cartouches d'impression : CE260A, CE264X, CF031A, CF032A, CF033A

Est conforme aux spécifications suivantes :

SECURITE : IEC 60950-1:2001/EN60950-1 : 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (produit LED/laser de classe 1)
GB4943-2001

EMC : CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 – Classe A^{1),3)}

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 +A1 +A2

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Titre 47 CFR, Article 15 Classe A^{1),3)}/ICES-003, numéro 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

TELECOM : ES 203 021 ; FCC Titre 47 CFR, article 68⁴⁾

Informations complémentaires :

Le produit ci-après est conforme aux exigences de la directive EMC 2004/108/EC et de la directive Basse tension 2006/95/EC, ainsi que de la directive R&TTE 1999/5/EC (Annexe II), et porte donc la marque CE .

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit causer aucune interférence nuisible et (2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent de fausser son fonctionnement.

1. Le produit a été testé dans une configuration standard avec des PC Hewlett-Packard.
2. Pour des besoins réglementaires, ce produit reçoit un numéro de modèle réglementaire. Ce numéro ne doit pas être confondu avec le nom du produit ou le ou les numéros de produit.
3. Le produit respecte les caractéristiques EN55022 et CNS13438 Classe A. Il est donc soumis aux informations suivantes : « Attention - Ce produit est un produit de classe A. Il peut causer des interférences radio dans un environnement intérieur. Dans ce cas, il est possible que l'utilisateur doive prendre des mesures adéquates. »
4. Les approbations et les normes Télécom appropriées pour les pays/régions cibles ont été appliquées à ce produit, en plus de celles ci-dessous.
5. Ce produit utilise un module accessoire de télécopie analogique dont le numéro de modèle réglementaire est : BOISB-0903-00 (US-LIU) ou BOISB-0903-01 (EURO LIU), ainsi qu'exigé pour répondre aux exigences des réglementations techniques des pays/régions où ce produit sera vendu.
6. 5. Ce produit utilise un module de télécopie analogique dont le numéro de modèle réglementaire est : BOISB-0703-00 pour être en conformité avec la réglementation et les exigences techniques dans les pays/régions dans lesquels le produit sera vendu.

Boise, Idaho USA

17 août 2010

Pour tout renseignement sur les réglementations uniquement, contactez :

Europe :	Votre revendeur ou service d'assistance technique HP ou Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen (Télécopie : +49-7031-14-3143) www.hp.com/go/certificates
Etats-Unis :	Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015 (Téléphone : 208-396-6000)

Déclarations relatives à la sécurité

Protection contre les rayons laser

Le CDRH (Center for Devices and Radiological Health) de la FDA (Food and Drug Administration) a mis en place une réglementation concernant les produits laser fabriqués à partir du 1er août 1976. Le respect de cette réglementation est obligatoire pour les produits commercialisés aux Etats-Unis. L'appareil est certifié produit laser de « Classe 1 » par l'U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard conformément au Radiation Control for Health and Safety Act de 1968. Etant donné que les radiations émises par ce périphérique sont complètement confinées par les boîtiers de protection externes, il est impossible que le rayon laser s'échappe dans des conditions de fonctionnement normal.

⚠ **AVERTISSEMENT !** L'utilisation de commandes, la réalisation de réglages ou l'exécution de procédures différentes de celles spécifiées dans ce guide d'utilisation peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

Réglementations DOC canadiennes

Complies with Canadian EMC Class A requirements.

« Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Déclaration VCCI (Japon)

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者は適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Instructions sur le cordon d'alimentation

Vérifiez que la source d'alimentation électrique est adéquate pour la tension nominale du produit. Cette tension nominale est indiquée sur l'étiquette du produit. Ce produit fonctionne avec 100-127 V CA ou 220-240 V CA et 50/60 Hz.

Branchez le cordon d'alimentation entre le produit et une prise CA avec mise à la terre.

⚠ **ATTENTION :** Afin d'empêcher tout endommagement du produit, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.

Déclaration relative aux cordons d'alimentation (Japon)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Déclaration EMC (Chine)

此为 A 级产品，在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

Déclaration EMC (Corée)

A급 기기 (업무용 방송통신기기)	이 기기는 업무용(A급)으로 전자파적합등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
-----------------------	--

Déclaration EMI (Taiwan)

警告使用者： 這是甲類的資訊產品，在居住的環境中使用時，可能會造成射頻干擾，在這種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Déclaration relative au laser en Finlande

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet CM4540, CM4540f, CM4540fskm, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalisissa käytössä kirjoittimen suojakoteloitinta estää lasersäteiden pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet CM4540, CM4540f, CM4540fskm - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsätts användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

Tableau de substances (Chine)

有毒有害物质表

根据中国电子信息产品污染控制管理办法的要求而出台

部件名称	有毒有害物质和元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
打印引擎	X	0	0	0	0	0
复印机组件	X	0	0	0	0	0
控制面板	0	0	0	0	0	0
塑料外壳	0	0	0	0	0	0
格式化板组件	X	0	0	0	0	0
碳粉盒	X	0	0	0	0	0

0614

0：表示在此部件所用的所有同类材料中，所含的此有毒或有害物质均低于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

X：表示在此部件所用的所有同类材料中，至少一种所含的此有毒或有害物质高于 SJ/T11363-2006 的限制要求。

注：引用的“环保使用期限”是根据在正常温度和湿度条件下操作使用产品而确定的。

Déclaration relative aux restrictions sur les substances dangereuses (Turquie)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygun

Autres déclarations concernant les produits de télécommunication (télécopie)

Union Européenne - Déclaration relative aux télécommunications

Ce produit est destiné à être connecté aux réseaux téléphoniques publics commutés RTPC (Public Switched Telecommunication Networks) analogiques des pays/régions membres de l'Espace Economique Européen (EEE).

Il répond aux exigences de la directive EU R&TTE 1999/5/EC (Annexe II) et comporte le marquage de conformité CE correspondant.

Pour plus d'informations, lisez la déclaration de conformité fournie par le fabricant, présentée dans une autre section de ce manuel.

Quelles que soient les différences entre les RTPC de chaque pays/région, le produit ne garantit en aucun cas un fonctionnement systématique et optimal sur tous les points de raccordement RTPC. La compatibilité du réseau dépend des paramètres sélectionnés par le client lors de la préparation de sa connexion au réseau RTPC. Veuillez suivre les instructions fournies dans le manuel de l'utilisateur.

Si vous rencontrez des problèmes de compatibilité réseau, veuillez contacter le fournisseur de votre équipement ou le support technique Hewlett-Packard de votre pays/région.

La connexion à un point de raccordement RTPC peut être sujette à d'autres conditions définies par l'opérateur RTPC local.

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom "111" Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the

number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.

An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity, or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.

- △ **ATTENTION :** Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 0.0.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network is CA11A.

Marquage télécommunications Japon



TA08-0138004

Index

A

Accessoires
 commande 342
Accessoires de stockage USB
 impression à partir de 173
Adapter à la page 243
Adresse électronique
 listes de destinataires 212
Adresse IP
 configuration 63, 81
Adresse IPv4 85
Adresse IPv6 86
Agrafeuse
 bourrages 310, 311
Agrandir
 tâches de copie 185
Agraphes
 remplacement 122
Aide
 options d'impression
 (Windows) 138
Aide, panneau de commande 12
Aide en ligne, écran tactile du
 panneau de commande 14
Aide en ligne, panneau de
 commande 12
Alertes, courriel 70
Alertes par courriel 70
Alignement recto verso
 configuration 172
Annulation
 tâche d'impression 71
Annulation d'une télécopie 253
Annuler
 tâches de copie 185
Annuler une demande d'impression
 (Windows) 136
Appels vocaux et nouvelles
 tentatives 260

Arrêter une demande d'impression
 (Windows) 136
Assembler
 tâches de copie 186
Assistance
 en ligne 358
Assistance à la clientèle HP 358
Assistance clientèle
 en ligne 358
Assistance en ligne 358
Assistance technique
 en ligne 358
assistant
 de configuration de télécopie
 222
assistant, configuration de
 télécopie 222
Assistant, configuration de
 télécopie 218
Avertissements iii

B

Bac 1
 bourrages 319
 capacité 102
 détection automatique du
 papier 108
Bac 2
 capacité 102
Bac d'alimentation
 bourrages 309
 copie de documents recto
 verso 197
Bac de sortie
 bourrages 314
 emplacement 6
Bacs
 bourrages 321
 capacité 102

chargement 96
 configuration 107
 emplacement 6
 inclus 2
 orientation du papier 104
 paramètres Macintosh 70
 sélection (Windows) 143
Bacs, sortie
 emplacement 6
Bacs de sortie
 capacité 102
 configurer 109
 sélection (Windows) 161
Barre de messages d'état 249
Batteries fournies 367
Bourrages
 agrafeuse 310, 311
 bac 1 319
 bac d'alimentation 309
 bac de sortie 314
 bacs 321
 capot supérieur 314
 causes de 306
 porte droite 316
 porte inférieure droite 322
 reprise 323
 unité de fusion 316
 zone de sortie 310
Bouton Accueil, écran tactile du
 panneau de commande 14
Bouton Arrêter, écran tactile du
 panneau de commande 14
Bouton Avertissement, écran tactile
 du panneau de commande 14
Bouton Démarrer, écran tactile du
 panneau de commande 14
Bouton marche/arrêt,
 emplacement 6

Bouton marche-arrêt,
emplacement 6
Boutons, panneau de commande
écran tactile 14

C

Câble, USB
numéro de référence 343
Cachetage des télécopies reçues
243
Capots, emplacement 6
Capot supérieur
bourrages 314
Caractéristiques environne-
mentales 4
Carnet d'adresses télécopie 252
Carnets d'adresses, courrier
électronique
assistance LDAP 208
listes de destinataires 212
listes de destinataires, créer
211
Carte de serveur d'impression
installation 293
Carte E/S améliorée (EIO)
installation 293
numéro de référence 343
Cartes, impression 171
Cartouches
garantie 350
non-HP 115
recyclage 115, 365
stockage 115
Cartouches, impression
remplacement 117
Cartouches d'encre. *Voir*
Cartouche d'impression
Cartouches d'impression
garantie 350
numéros de référence 343
puces mémoire 352
recherche de dommages 124
recyclage 115
remplacement 117
Chargement
bac 1 96
bac 2 98, 99
bac 3, 4 et 5 98, 99
Chargement de papier 96

Chargeur de documents
faire des copies à partir de
184
Codes de facturation 231
Color Samples for RGB
(Echantillons couleur pour RVB)
description 279
Commande
consommables et accessoires
342
Communication numérique
A propos de 208
assistance LDAP 208
configurer le courrier
électronique 208
Compression JBIG
paramètre 229
Configuration
à distance 221
adresse IP 63, 81
Configuration à distance
navigateur Web 221
utilitaire d'envoi numérique
222
Web Jetadmin 221
Configuration générale
serveur Web intégré HP 281
Configuration minimale
serveur Web intégré HP 280
Configurations, modèles 2
Configuration USB, Mac 62
Configuration USB, Windows 79
Confirmation du numéro de
télécopie 228
Connectivité
résolution des problèmes 334
Connexion
panneau de commande 202
USB avec Mac 62
USB avec Windows 79
Connexion de l'alimentation
emplacement 9
Conseils iii
Conservation, tâche
configuration des options
(Windows) 167
modes disponibles 164
Conservation de tâches
configuration des options
(Windows) 167

Consommables
commande 342
contrefaçons 116
erreur de mémoire 127
état, affichage dans HP Utility
69
non-HP 115
numéros de référence 343
recyclage 115, 365
Consommation
d'énergie 361
Consommation d'énergie,
optimiser 291
Contrefaçons, consommables 116
Contrôle du bord 178
Conventions, document iii
Copie
améliorer la qualité 187
annuler 185
à partir de la vitre 184
à partir du chargeur de
documents 184
couleur 186
créer une tâche mémorisée
195
définir options 191
documents recto verso 197
formats mélangés 196
Job Build (Montage de tâches)
198
livres 193
mode tâche 198
niveau de gris 186
originaux multiples 198
photos 194
qualité, réglage 329
régler la clarté/noirceur de la
copie 189
restaurer les paramètres par
défaut 192
Copier
agrandir 185
assembler 186
optimiser pour le texte ou les
images 187
papier spécial 191
réduire 185
Copie recto verso 197

- Copies
 - modification du nombre de (Windows) 138
- Couleur
 - contrôle du bord 178
 - copies 186
 - correspondance 180
 - correspondance du nuancier 180
 - correspondance Pantone® 181
 - gestion 175
 - gris neutres 178
 - impression d'échantillons couleur 181
 - impression en niveaux de gris (Windows) 151
 - réglage 176
 - utilisation 175
- Couleurs
 - imprimées vs. moniteur 180
- Courrier électronique
 - A propos de 208
 - assistance LDAP 208
 - carnets d'adresses 211, 212
 - configurer 208
 - prise en charge du SMTP 208
- Courrier électronique
 - envoi de documents 209
- D**
 - Déclaration de conformité laser en Finlande 374
 - Déclaration EMC (Corée) 374
 - Déclaration EMI de Taiwan 374
 - Déclarations de conformité laser 373, 374
 - Déclarations relatives à la sécurité 373, 374
 - Déclaration VCCI (Japon) 373
 - Défauts, répétitifs 125
 - Défauts répétitifs, dépannage 125
 - Dépannage
 - bourrages 306
 - défauts répétitifs 125
 - messages d'erreur, liste par numéro 127
 - messages du panneau de commande 305
 - problèmes d'alimentation papier 306
 - problèmes d'impression directe par clé USB 332
 - problèmes de connexion directe 334
 - problèmes de réseau 334
 - problèmes Mac 338
 - réception de télécopie lente 266
 - systèmes PBX 267
 - transmission de télécopie lente 267
- Dernière page
 - impression sur un papier différent (Windows) 156
- désinstallation du logiciel Mac 66
- Désinstallation sous Windows 58
- Détection automatique du papier 108
- Détection de tonalité, configuration 227
- DIMM, mémoire sécurité 289
- Disques durs
 - cryptés 288
- Document, conventions iii
- Documents marketing
 - impression 170
- Dossier réseau, numériser 204
- Dossiers
 - envoi 204
- DSS. Voir utilitaire d'envoi numérique
- E**
 - Ecran d'accueil, panneau de commande 13
 - Effacement du journal/rapport 275
 - Enregistrer dans la mémoire du produit 205
 - Enregistrer dans un dossier du réseau
 - activer 200
 - Enregistrer sur mémoire périphérique
 - activer 200
 - Enregistrer sur USB
 - activer 200
- Enveloppes
 - chargement dans le bac 1 96
 - orientation pendant le chargement 104
- Environnement, spécifications 362
- Envoi à une adresse électronique
 - A propos de 208
 - assistance LDAP 208
- envoi d'une télécopie
 - à l'aide des numéros du carnet d'adresses télécopie 252
- Envoi d'une télécopie
 - à plusieurs destinataires 255
 - supprimer plusieurs destinataires 256
- Envoi numérique
 - carnets d'adresses 211, 212
 - dossiers 204
 - envoi de documents 209
 - lecteur Flash USB 206
 - listes de destinataires 212
 - mémoire du produit 205
 - paramètres des tâches 202
 - prise en charge du SMTP 208
- Envoi par courrier électronique
 - paramètres des tâches 202
- Envoi vers courrier électronique
 - activer 200
 - carnets d'adresses 211, 212
 - listes de destinataires 212
 - prise en charge du SMTP 208
- Envoi vers courrier électronique
 - envoi de documents 209
- Envoi vers un dossier 204
- Epreuve et impression
 - sélection (Windows) 167
- Erreur
 - codes 268
- Erreur, messages
 - types 305
- Erreurs
 - logiciel 336
- Etat
 - HP Utility, Macintosh 69
 - messages, types 305
- État, page de l'accessoire télécopieur 263
- Etiquettes
 - impression (Windows) 153

EWS. Voir serveur Web intégré
Exigences relatives au navigateur
 serveur Web intégré HP 280
Exigences relatives au navigateur
 Web
 serveur Web intégré HP 280
Explorer, versions prises en charge
 serveur Web intégré HP 280

F

Fiche signalétique de sécurité du
 produit 368
Fichiers PPD (PostScript Printer
 Description)
 inclus 69
Filigranes
 ajout (Windows) 159
Fin de vie, mise au rebut 367
Fonction de courrier électronique
 activer 200
Fonctionnalités 2
Fonctions, description 216
Fonctions de sécurité 81
Formateur
 sécurité 289
Formats de papier
 pris en charge 91
 réduction des documents
 (Windows) 158
 sélection 143
 sélection personnalisée 143
Formats mélangés
 copier 196
Formulaires
 impression (Windows) 151

G

Garantie
 cartouches d'impression 350
 licence 353
 pièces remplaçables par
 l'utilisateur 357
 produit 348
Gestion du réseau 84
Graphiques, commerciaux
 impression 170
Graphiques, qualité inférieure
 249
Graphiques commerciaux
 impression 170

Gris neutres 178

H

HP Easy Color
 désactivation 179
 utilisation 179
HP Utility 69
HP Utility, Macintosh 69
HP Web Jetadmin 59, 287

I

Impression
 à partir d'accessoires de
 stockage USB 173
 paramètres (Mac) 71
 paramètres (Windows) 137
 tâches en mémoire 166
Impression, cartouches
 non-HP 115
 recyclage 365
 stockage 115
Impression de n pages
 sélection (Windows) 145
Impression des deux côtés
 paramètres (Windows) 144
impression des deux côtés (recto
 verso)
 activation de l'(Macintosh) 70
Impression directe par clé USB
 173
Impression n pages par feuille 73
Impression recto verso
 paramètres (Windows) 144
Impression recto verso (des deux
 côtés)
 activation (Macintosh) 70
Impression recto verso (sur les deux
 côtés)
 chargement du papier 104
impression sur deux côtés
 activation (Macintosh) 70
Impression sur les deux côtés (recto
 verso)
 chargement du papier 104
Impression verrouillée de
 télécopie 260
Informations produit 1
Installation
 carte EIO 293
 cartes EIO 293

cartouches d'impression 117
logiciel, connexions USB 79
logiciel, réseaux câblés 83
réservoir de récupération du
 toner 119

Installer
 produit sur les réseaux câblés,
 Mac 63
 produit sur les réseaux câblés,
 Windows 81
Internet Explorer, versions prises en
 charge
 serveur Web intégré HP 280
Intervalle de recomposition,
 configuration 225
IPsec 288

J

Jetadmin, HP Web 59, 287
Job Build (Montage de tâches),
 copier 198
journal/rapport
 journal des activités 274
 journal des activités,
 effacement 275
Rapport de la liste de
 numérotation rapide 275
Rapport de la liste des
 télécopies bloquées 275
Rapport des appels du
 télécopieur 275
rapport des codes de
 facturation 274
journal des activités 274
Journal des activités de télécopie
 description 278

K

Kits de maintenance
 numéros de référence 343

L

Licence, logiciel 353
Lignes téléphoniques, dépannage
 267
Liste d'autres liens
 Serveur Web intégré HP 285
Liste de numérotation rapide
 description 279

- Liste des numéros de télécopie bloqués
 - description 278
 - Liste des polices PCL
 - description 279
 - Listes de destinataires 212
 - Livres
 - copier 193
 - Livrets
 - création (Windows) 160
 - Logement de sécurité
 - emplacement 10
 - Logiciel
 - contrat de licence logicielle 353
 - désinstallation Mac 66
 - installation, connexions USB 79
 - installation, réseaux câblés 83
 - Mac 69
 - paramètres 56
 - Paramètres 67
 - problèmes 336
 - systèmes d'exploitation compatibles 52, 62
 - utilitaire d'imprimante HP 69
 - Logiciel HP-UX 60
 - Logiciel Linux 60
 - Logiciels
 - désinstallation sous Windows 58
 - HP Web Jetadmin 59
 - serveur Web intégré 59
 - Logiciel SAP 60
 - Logiciel Solaris 60
 - Logiciel UNIX 60
 - Lutte contre les contrefaçons, consommables 116
- M**
- Mac
 - logiciel 69
 - modification des types et formats de papier 71
 - paramètres du pilote 68, 71
 - problèmes, dépannage 338
 - suppression du logiciel 66
 - systèmes d'exploitation pris en charge 62
 - Macintosh
 - assistance 358
 - redimensionnement de documents 72
 - utilitaire d'imprimante HP 69
 - Masque de sous-réseau 85
 - Matériel, restrictions 367
 - Mémoire
 - erreurs de consommables 127
 - incluse 2, 69
 - Mémoire, enregistrement et suppression de télécopies 249
 - Mémoire du produit
 - envoi 205
 - Mémoire du produit, numériser 205
 - Menu Administration, panneau de commande 18
 - Menu Dépannage, panneau de commande 43
 - Menu Etalonner/nettoyage, panneau de commande 47
 - Menu Gestion des bacs, panneau de commande 39
 - Menu Gestion des consommables, panneau de commande 38
 - Menu Mise à niveau du micrologiciel USB, panneau de commande 49
 - Menu Options d'impression, panneau de commande 35
 - Menu Paramètres agrafeuse/réceptacle, panneau de commande 40
 - Menu Paramètres d'affichage, panneau de commande 36
 - Menu Paramètres d'impression, panneau de commande 34
 - Menu Paramètres de copie, panneau de commande 23
 - Menu Paramètres de télécopie, panneau de commande 29
 - Menu Paramètres généraux, panneau de commande 19
 - Menu Paramètres Numérisation/Envoi numérique, panneau de commande 27
 - Menu Paramètres réseau, panneau de commande 40
 - Menu Rapports, panneau de commande 18
 - Menus
 - résumé 16
 - Menus, panneau de commande
 - Administration 18
 - Dépannage 43
 - Etalonner/nettoyage 47
 - Gestion des bacs 39
 - Gestion des consommables 38
 - Mise à niveau du micrologiciel USB 49
 - Options d'impression 35
 - Paramètres agrafeuse/réceptacle 40
 - Paramètres d'affichage 36
 - Paramètres d'impression 34
 - Paramètres de copie 23
 - Paramètres de télécopie 29
 - Paramètres généraux 19
 - Paramètres Numérisation/Envoi numérique 27
 - Paramètres réseau 40
 - Rapports 18
 - Sauvegarde/Restauration 47
 - service 49
 - Menu Sauvegarde/Restauration, panneau de commande 47
 - Menu Service, panneau de commande 49
 - Messages
 - alertes par courriel 70
 - liste par numéro 127
 - types 305
 - Messages d'erreur
 - alertes par courriel 70
 - liste par numéro 127
 - panneau de commande 305
 - Micrologiciel
 - mise à jour Mac 69
 - Micrologiciel, téléchargement d'un nouveau 298
 - Mises à jour, téléchargement du produit 298
 - Mises à jour du micrologiciel 276
 - Mises en garde iii
 - Mode de correction d'erreur
 - paramètres 230
 - Mode de numérotation
 - paramètre 224

Modèles, fonctionnalités 2
Mode tâche, copier 198
Mode veille
activer 291
désactiver 291

N

Navigateur, Web
configuration à distance 221
Netscape Navigator, versions
prises en charge
serveur Web intégré HP 280
Nettoyage
circuit papier 296, 325
produit 296
Nettoyer
vitre du scanner 187, 296
Niveau de brillance
sélection (Windows) 144
Niveau de gris
copies 186
Niveaux de gris
impression (Windows) 151
Noir et blanc
copies 186
Nombre de sonneries avant la
réponse 238
Noms, tâche
spécification (Windows) 170
Noms d'utilisateur
configuration des tâches en
mémoire (Windows) 169
Non configuré 217
Non-HP, consommables 115
Notification de télécopie 234
Numérisation
paramètres des tâches 202
Numérisation dans un dossier
204
Numérisation vers courrier
électronique
paramètres des tâches 202
Numérisation vers
courrier électronique
envoi de documents 209
Numérisation vers périphérique
USB 206
Numérisation vers une adresse
électronique
A propos de 208

assistance LDAP 208
configurer 208
Numériser dans la mémoire du
produit 205
Numériser vers courrier
électronique
carnets d'adresses 211, 212
listes de destinataires 212
prise en charge du SMTP 208
Numéros de référence
cartouches d'impression 343
consommables 343
kits de maintenance 343
Numérotation de liste. Voir
Numérotation rapide
Numérotation par impulsions
paramètre 224
Numérotation par tonalité
paramètre 224
Numérotation rapide
création 255
rapport de la liste 275
supprimer 256

O

Optimiser les images de copie
187
Options d'agrafage
sélection (Windows) 163
Options de couleur
HP EasyColor (Windows) 179
réglage (Windows) 149
Orientation
papier pendant le chargement
104
sélection, Windows 147
Orientation paysage
sélection, Windows 147
Orientation portrait
sélection, Windows 147
Outils de dépannage
serveur Web intégré HP 285
Ouverture des pilotes d'imprimante
(Windows) 137

P

Page d'état de consommables
impression 126
Page d'état des consommables
description 278

Page d'utilisation
description 278
Page de configuration
description 278
Page démo
description 279
Page du répertoire de fichiers
description 278
Pages d'information
impression ou affichage 278
Pages d'informations
serveur Web intégré HP 281
Pages de couverture
impression (Mac) 72
impression sur un papier
différent (Windows) 156
Pages par feuille
sélection (Windows) 145
Panneau de commande
aide 12
boutons de l'écran tactile 14
écran d'accueil 13
emplacement 6
menu Administration 18
Menu Dépannage 43
Menu Etalonner/nettoyage 47
Menu Gestion des bacs 39
Menu Gestion des
consommables 38
Menu Mise à niveau du
micrologiciel USB 49
Menu Options d'impression
35
Menu Paramètres agrafeuse/
réceptacle 40
Menu Paramètres d'affichage
36
Menu Paramètres
d'impression 34
menu Paramètres de copie 23
Menu Paramètres de télécopie
29
menu Paramètres généraux 19
Menu Paramètres
Numérisation/Envoi
numérique 27
Menu Paramètres réseau 40
menu Rapports 18
menus, résumé 16

- Menu Sauvegarde/Restauration 47
- menu Service 49
- messages, liste par numéro 127
- messages, types 305
- page de nettoyage, imprimer 296
- paramètres 56, 67
- sécurité 289
- Panneaux, impression 171
- Papier
 - bourrages 306
 - chargement 96
 - couvertures, utilisation de papiers différents 156
 - format personnalisé, paramètres Macintosh 72
 - impression sur du papier à en-tête ou des formulaires préimprimés (Windows) 151
 - orientation pendant le chargement 104
 - pages par feuille 73
 - première et dernière pages, utilisation de papiers différents 156
 - première page 72
 - Sélection 324
- Papier, commande 342
- Papier à en-tête
 - impression (Windows) 151
- Papier brillant, prise en charge 170
- Papier préimprimé
 - impression (Windows) 151
- Papier pris en charge 91
- Papier résistant 171, 172
- Papier résistant HP 171, 172
- Papier spécial
 - copie 191
 - impression (Windows) 153
 - recommandations 88
- paramètre
 - préfixe de numérotation 227
- Paramètre date/heure 219
- Paramètres
 - adapter à la page 243
 - cachetage des télécopies reçues 243
 - codes de facturation 231
 - compression JBIG 229
 - confirmation du numéro de télécopie 228
 - détection de tonalité 227
 - intervalle de recomposition 225
 - mode de correction d'erreur 230
 - mode de numérotation 224
 - nombre de sonneries avant la réponse 238
 - obligatoires 217
 - pilotes 57
 - pilotes (Mac) 68
 - préréglages du pilote (Mac) 71
 - priorité 56
 - Priorité 67
 - recomposer si absence de réponse 227
 - recomposer si occupé 226
 - résolution 232
 - sélection du bac de papier 245
 - verrouillage de la mémoire 260
- Paramètres d'envoi numérique
 - Serveur Web intégré HP 283
- Paramètres d'impression
 - Serveur Web intégré HP 282
- Paramètres d'impression personnalisés (Windows) 139
- Paramètres d'usine
 - rétablissement 304
- Paramètres de copie
 - serveur Web intégré HP 282
- Paramètres de format de papier personnalisé
 - Macintosh 72
- Paramètres de l'onglet Couleur 75
- Paramètres de notification 234
- Paramètres de numérisation
 - serveur Web intégré HP 283
- Paramètres de sécurité
 - serveur Web intégré HP 285
- Paramètres de service 275
- Paramètres de télécopie
 - serveur Web intégré HP 284
- Paramètres du mode économique 291
- Paramètres du pilote Macintosh
 - filigranes 73
 - format de papier personnalisé 72
 - stockage de tâches 74
- Paramètres obligatoires
 - pays/région 217
- Paramètres par défaut, copie
 - restaurer 192
- Paramètres réseau
 - Serveur Web intégré HP 285
- Passerelle, paramètre par défaut 85
- Passerelle par défaut, définition 85
- Passerelles
 - configurer 208
- Pause, lors de la numérotation 249
- Photos
 - copier 194
- Photos, qualité inférieure 249
- Pilote d'impression universel HP 55
- Pilote d'imprimante universel 55
- Pilotes
 - changer les types et formats de papier 90
 - modification des paramètres (Mac) 68
 - modification des paramètres (Windows) 57
 - paramètres 56
 - paramètres (Mac) 71
 - paramètres (Windows) 137
 - préréglages (Mac) 71
 - pris en charge (Windows) 53
 - universel 55
- Pilotes d'émulation PS 53
- Pilotes d'impression (Mac)
 - modification des paramètres 68
 - paramètres 71
- Pilotes d'impression (Windows)
 - modification des paramètres 57
 - pris en charge 53

- Pilotes d'imprimante
 - sélection 328
- Pilotes d'imprimante (Windows)
 - paramètres 137
- Pilotes PCL
 - universel 55
- Plusieurs pages par feuille
 - impression (Windows) 145
- Polices
 - téléchargement sous Macintosh 69
- Porte droite
 - bourrages 316
- Porte inférieure droite
 - bourrages 322
- Ports
 - emplacement 10
- Ports d'interface
 - emplacement 9, 10
- PPD
 - inclus 69
- préfixe
 - numérotation automatique 227
- préfixe de numérotation
 - paramètre 227
- Première page
 - impression sur un papier différent (Windows) 156
 - utiliser autre papier 72
- Préréglages (Mac) 71
- Priorité, paramètres 56, 67
- Problèmes d'entraînement du papier
 - résolution 306
- Problèmes d'alimentation 265
- produit. *Voir* produit multifonction
- Produit multifonction 216
- Produit sans mercure 367
- Programmation veille
 - définir 292
- Programme de gestion écologique des produits 365
- Protocoles, réseau 80
- Puce mémoire
 - emplacement 118
- Puce mémoire, cartouche d'impression
 - description 352

Q

- Qualité d'impression
 - amélioration 324
 - amélioration (Windows) 143

R

- Raccourcis (Windows)
 - création 140
 - utilisation 139
- Rapport de la liste des télécopies bloquées
 - impression 275
- Rapport des appels 275
- Rapport des codes de facturation
 - impression 274
- Rapport de suivi T.30 275
- Rapport du dernier appel du télécopieur
 - description 279
- Rapports de télécopie
 - description 278
- Rapport sur les codes de facturation
 - description 278
- Rebut, fin de vie 367
- Réception de télécopie lente 266
- Réception de télécopies 254
- Recomposer si absence de réponse
 - paramètre 227
- Recomposer si occupé
 - paramètre 226
- recouvrement 178
- Recto verso, copie 197
- recto verso, impression
 - activation (Macintosh) 70
- Recyclage
 - programme HP de renvoi et de recyclage des consommables 366
- Recyclage des consommables 115
- Redimensionnement de documents
 - Macintosh 72
- Redimensionner les documents
 - Windows 158
- Réduction de documents
 - Macintosh 72
- Réduire
 - tâches de copie 185
- Réduire les documents
 - Windows 158

- Règle, défaut répétitif 125
- Réglementations
 - programme de gestion écologique des produits 365
- Réglementations de la FCC 364
- Réglementations DOC
 - canadiennes 373
- Régler les copies 189
- relève 241
- relève de télécopie 241
- Remarques iii
- Réseau
 - configuration, affichage 84
 - configuration, modification 84
 - mot de passe, changement 84
 - mot de passe, configuration 84
 - serveurs SMTP 208
- Réseaux
 - adresse IPv4 85
 - adresse IPv6 86
 - configuration 80
 - HP Web Jetadmin 287
 - installation de cartes EIO 293
 - masque de sous-réseau 85
 - passerelle par défaut 85
 - protocoles pris en charge 80
 - sécurité 81
 - serveurs d'impression inclus 2
 - serveurs SMTP 208
- Réseaux, câblés
 - installer le produit, Mac 63
 - installer le produit, Windows 81
- Réservoir de récupération du toner
 - remplacement 119
- Résolution
 - paramètre 232
 - problèmes d'impression directe par clé USB 332
 - problèmes de connexion directe 334
 - problèmes de réseau 334
- Résolution de problèmes
 - alertes par courriel 70
- Résolution des problèmes
 - messages, types 305
 - pas de réponse 330
 - réponse lente 331

Restaurer les paramètres par défaut
copie 192
Rétablissement des paramètres
d'usine 304

S

Scanner
nettoyage de la vitre 329
Sécurité
disque dur crypté 288
Sécurité IP 288
Sélection du bac de papier 245
Serveur d'impression HP Jetdirect
installation 293
Serveur d'impression Jetdirect
installation 293
modèles fournis 2
Serveurs d'impression HP Jetdirect
modèles fournis 2
Serveurs LDAP
se connecter à 208
serveurs SMTP
se connecter à 208
Serveur Web intégré
fonctions 280
Serveur Web intégré (EWS)
attribution de mots de passe
288
Serveur Web intégré HP
configuration générale 281
fonctions 280
liste d'autres liens 285
outils de dépannage 285
pages d'informations 281
paramètres d'envoi
numérique 283
paramètres d'impression 282
paramètres de copie 282
paramètres de numérisation
283
paramètres de sécurité 285
paramètres de télécopie 284
paramètres réseau 285
Service des fraudes 116
Service des fraudes HP 116
Sites Web
assistance clientèle 358
assistance clientèle Macintosh
358

contacter le service des
fraudes 116
fiche signalétique sur la sécurité
d'emploi des produits
(MSDS) 368
HP Web Jetadmin,
téléchargement 287
pilote d'imprimante universel
55
Spécial, papier
impression (Windows) 153
Spécifications
électriques et acoustiques 361
environnement d'exploitation
362
Spécifications acoustiques 361
Spécifications électriques 361
Spécifications relatives à
l'environnement d'exploitation
362
Statut
écran d'accueil, panneau de
commande 13
Stockage
cartouches d'impression 115
Stockage, tâche
configuration des options
(Windows) 167
modes disponibles 164
paramètres Macintosh 70, 74
Stockage de tâche
modes disponibles 164
Stockage de tâches
configuration des options
(Windows) 167
copies permanentes
(Windows) 168
copies permanentes
personnelles (Windows) 169
copies temporaires
(Windows) 168
épreuve et impression
(Windows) 167
paramètres Macintosh 74
sous Windows 165
tâches personnelles temporaires
(Windows) 168
Support
format personnalisé, paramètres
Macintosh 72

formats pris en charge 91
pages par feuille 73
première page 72
Support d'impression
chargement dans le bac 1 96
Supports 87
Support spécial
recommandations 88
Suppression
tâches en mémoire 167
suppression du logiciel Mac 66
Systèmes d'exploitation
compatibles 52
Systèmes d'exploitation pris en
charge 62
Systèmes PBX, dépannage 267

T

Tâche d'impression
annulation 71
Tâches
paramètres Macintosh 70
Tâches, en mémoire
création (Windows) 165
définition de noms d'utilisateur
(Windows) 169
impression 166
réception d'une notification
lorsque l'impression est
effectuée (Windows) 169
spécification de noms
(Windows) 170
suppression 167
Tâches, impression
stockage de copies permanentes
(Windows) 168
stockage de copies permanentes
personnelles (Windows) 169
stockage de copies temporaires
(Windows) 168
stockage temporaire
(Windows) 168
Tâches d'impression
stockage de copies permanentes
(Windows) 168
stockage de copies permanentes
personnelles (Windows) 169

- stockage de copies temporaires (Windows) 168
 - stockage temporaire (Windows) 168
 - Tâches de copie rapide
 - stockage (Windows) 168
 - Tâches en mémoire
 - création (Windows) 165
 - définition de noms d'utilisateur (Windows) 169
 - impression 166
 - réception d'une notification lorsque l'impression est effectuée (Windows) 169
 - spécification de noms (Windows) 170
 - suppression 167
 - Tâches mémorisées
 - créer à partir d'une copie 195
 - Tâches personnelles
 - stockage permanent (Windows) 169
 - stockage temporaire (Windows) 168
 - Tâches stockées
 - sécurité 289
 - Taux d'humidité 362
 - TCP/IP
 - configuration manuelle des paramètres IPv4 85
 - configuration manuelle des paramètres IPv6 86
 - Téléchargement du fichier, Macintosh 69
 - télécopie
 - Assistant de configuration 218
 - Télécopie
 - annulation 253
 - envoi 249
 - impression 260
 - problèmes d'alimentation 265
 - réception 254
 - Télécopie en réseau 216
 - Télécopieur
 - paramètres obligatoires 217
 - Température 362
 - Temps de veille
 - activation 292
 - désactivation 292
 - Touches, panneau de commande
 - écran tactile 14
 - Transmission de télécopie lente 267
 - Transparents
 - détection automatique 108
 - impression (Windows) 153
 - Type de papier
 - changer 90
 - Types de papier
 - changer 90
 - pris en charge 94
 - sélection 143
- U**
- Union européenne, mise au rebut des déchets 368
 - Unité de fusion
 - bourrages 316
 - USB
 - envoi 206
 - USB, numériser 206
 - Utilisation de la couleur, Macintosh 69
 - Utilisation des couleurs
 - description 278
 - Utilitaire d'envoi numérique, configuration à distance 222
 - Utilitaire d'imprimante HP 69
- V**
- Valeurs CMJN
 - description 279
 - Verrouillage de la mémoire
 - activation 260
 - désactivation 260
 - Vitesse, optimiser 291
 - Vitesse du modem 266
 - Vitre du scanner
 - nettoyage 187
 - VoIP 261
- W**
- Web Jetadmin, configuration à distance 221
 - Windows
 - paramètres du pilote 57
 - pilote d'imprimante universel 55
 - pilotes pris en charge 53
 - systèmes d'exploitation compatibles 52
- Z**
- Zone de sortie
 - Bourrages 310



CC419-90925

