



ユーザーガイド

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

© 2016 Google Inc. All rights reserved. Chrome および Google クラウド プリントは、Google Inc.の商標または登録商標です。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

初版：2016年4月

製品番号：854555-291

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用するによって、お客様は HP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品（付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア）を 14 日以内に返品し、販売店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの代金の返金を要求する場合は、販売店に問い合わせてください。

安全に関するご注意


⚠ **警告！** 低温やけどをするおそれがありますので、ひざなどの体の上にコンピューターを置いて使用したり、肌に直接コンピューターが触れている状態で長時間使用したりしないでください。肌が敏感な方は特にご注意ください。また、コンピューターが過熱状態になるおそれがありますので、コンピューターの通気孔をふさいだりしないでください。コンピューターが過熱状態になると、やけどやコンピューターの損傷の原因になる可能性があります。コンピューターは、硬く水平なところに設置してください。通気を妨げるおそれがありますので、隣にプリンターなどの表面の硬いものを設置したり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものを敷いたりしないでください。また、ACアダプターを肌に触れる位置に置いたり、枕や毛布、または衣類などの表面が柔らかいものの上に置いたりしないでください。お使いのコンピューターおよびACアダプターは、International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC 60950-1) で定められた、ユーザーが触れる表面の温度に関する規格に適合しています。

目次

1 コンピューターの概要	1
右側面の各部	1
左側面の各部	2
ディスプレイの各部	3
表面の各部	4
タッチパッド	4
ボタン	5
裏面の各部	6
ラベル	7
2 タッチパッドジェスチャの使用	8
タッチパッドジェスチャの使用	8
タップ	8
スクロール	9
3 操作キーの使用	10
操作キーの使用	10
4 電源およびバッテリー	12
出荷時に搭載されているバッテリー	12
バッテリーの充電	12
5 印刷	13
Google Chrome ブラウザーからの印刷	13
Web 印刷サービスの Google クラウド プリントでの印刷	13
6 HP が提供するその他の資料	14
HP が提供するその他の資料	14
7 静電気対策	15
8 ユーザー サポート	16
サポートされている支援技術	16
HP のサポート窓口へのお問い合わせ	16


1 コンピューターの概要

右側面の各部

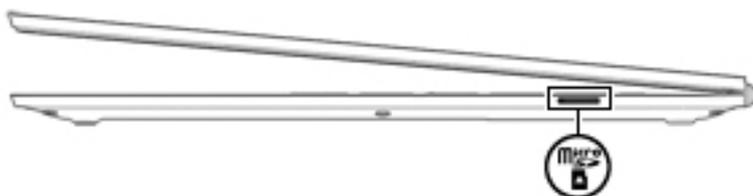

名称	説明
 microSD カード スロット	<p>情報の保存、管理、共有、およびアクセスを可能にする別売のメディアカードを読み取ります</p> <p>カードを挿入するには、以下の操作を行います</p> <ol style="list-style-type: none">1. カードのラベルを上にし、コネクタをコンピューター側に向けて持ちます2. メディアカードスロットにカードを挿入し、しっかりと収まるまでカードを押し込みます <p>カードを取り出すには、以下の操作を行います</p> <ul style="list-style-type: none">▲ カードをいったんメディアカードスロットに押し込んで、固定を解除してから取り出します

左側面の各部

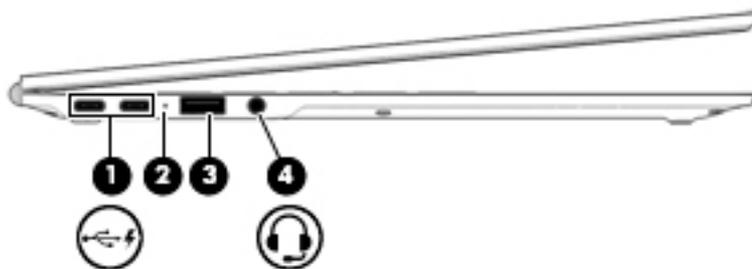

名称	説明
(1) 	<p>USB Type-C ポート（電源オフ USB 充電機能対応）（×2）</p> <p>USB Type-C AC アダプターを接続してコンピューターに電源を供給したり、Type-C コネクタを持つ USB デバイスを接続したり、コンピューターの電源が入っていないときでも、携帯電話、コンピューター、タブレット、MP3 プレーヤーなどの製品を充電したりできます</p> <p>注記： アダプター（別売）が必要な場合があります</p>
(2)	<p>AC アダプターおよびバッテリーランプ</p> <ul style="list-style-type: none">● 白色：外部電源に接続された AC アダプターが接続されていて、バッテリーは充電済みです● オレンジ色：外部電源に接続された AC アダプターが接続されていて、バッテリーが充電中です● 消灯（コンピューター稼働中）：コンピューターはバッテリー電源を使用しています
(3)	<p>USB 3.0 ポート</p> <p>キーボード、マウス、外付けドライブ、USB ハブなどの別売の USB デバイスを接続します</p>
(4) 	<p>オーディオ出力（ヘッドフォン）/オーディオ入力（マイク）コンボ コネクタ</p> <p>別売または市販の別途電力が供給されているステレオスピーカー、ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット、テレビオーディオケーブルなどを接続します。市販のヘッドセットマイクを使用する場合もここに接続します。このコネクタは、マイクのためのデバイスには対応していません</p> <p>警告！ 突然大きな音が出て耳を傷めることがないように、音量の調節を行ってからヘッドフォン、イヤフォン、またはヘッドセットを使用してください</p> <p>注記： コネクタにデバイスを接続すると、コンピューター本体のスピーカーは無効になります</p> <p>注記： オーディオデバイスのケーブルのコネクタが、オーディオ出力（ヘッドフォン）およびオーディオ入力（マイク）の両方をサポートする 4 芯コネクタであることを確認してください</p>

ディスプレイの各部




名称	説明
(1) 無線 LAN アンテナ*	無線ローカルエリア ネットワーク（無線 LAN）で通信する無線信号を送受信します
(2) 内蔵マイク	サウンドを集音、録音します
(3) カメラランプ	カメラの使用中に点灯します
(4) カメラ	ビデオの録画、静止画像の撮影ができます。また、HD（High-Definition）機能を利用できます

*アンテナはコンピューターの外側からは見えません。また、アンテナの位置は異なる場合があります。送受信が最適に行われるようにするため、アンテナの周囲には障害物を置かないでください。お住まいの国または地域の無線に関する規定情報については、『規定、安全、および環境に関するご注意』を参照してください。

表面の各部

タッチパッド

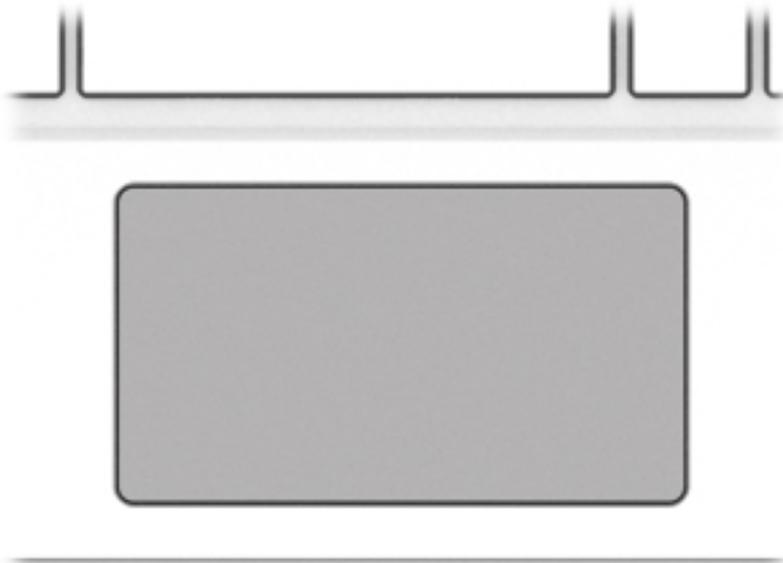


名称	説明
タッチパッド	画面上のポインタを動かして、画面上の項目を選択したり、アクティブにしたりします

ボタン



名称	説明
 電源ボタン	<ul style="list-style-type: none">• コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入ります• コンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く押すと、スリープが終了します• コンピューターがオンになっているときに画面をロックするには、ログイン画面が表示されるまでこのボタンを押します。画面ロックモードのときに電源ボタンを押すと、コンピューターがオフになります• コンピューターがオンになっているときに電源を切るには、このボタンを押したままにして画面をロックしてから、コンピューターの電源が切れるまでこのボタンを押し続けます

裏面の各部

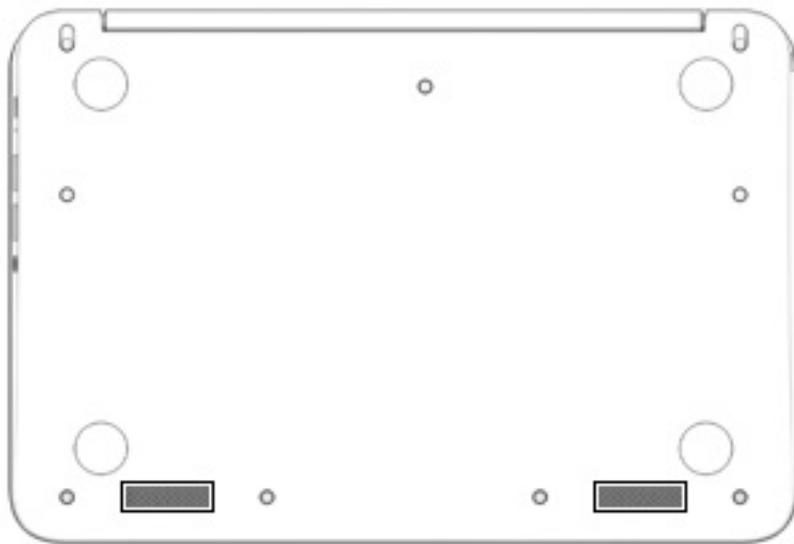

名称	説明
スピーカー（×2）	サウンドを出力します


ラベル

コンピューターに貼付されているラベルには、システムの問題を解決するために問い合わせたり、コンピューターを日本国外で使用したりするときに必要な基本情報が記載されています。


重要： このセクションで説明するすべてのラベルは、コンピューターの裏面に貼付されています。

- サービスラベル：お使いのコンピューターを識別するための重要な情報が記載されています。HPのサポート窓口にお問い合わせになるときに、シリアル番号や、製品番号またはモデル番号を尋ねられることがあります。お問い合わせになる前に、これらの番号を確認しておいてください。

サービスラベルは、下に示す例のどれかのような外観です。お使いのコンピューターのサービスラベルに近い図を参照してください。

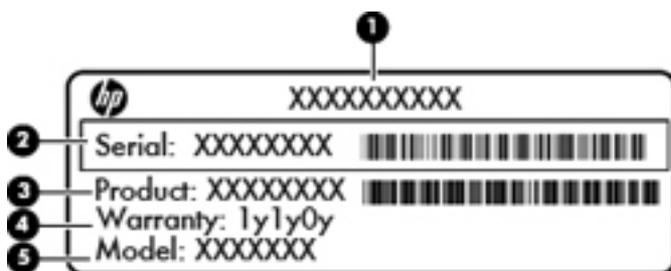

名称	名称
(1) シリアル番号	(3) 保証期間
(2) 製品番号	(4) モデル番号 (一部の製品のみ)

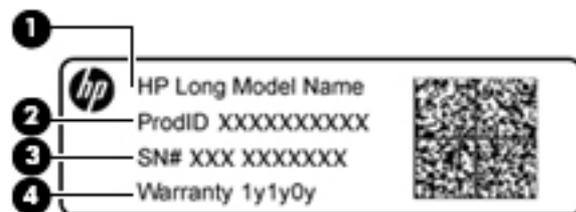

名称	名称
(1) モデル名 (一部の製品のみ)	(3) シリアル番号
(2) 製品番号	(4) 保証期間

- 規定ラベル：コンピューターの規定に関する情報が記載されています。
- 無線認定/認証ラベル：オプションの無線デバイスに関する情報と、認定各国または各地域の認定マークが記載されています。

2 タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドを使用すると、画面上のポインターを指で操作できます。

タッチパッド ジェスチャの使用

タッチパッドではさまざまな種類のジェスチャがサポートされており、指でタップやスクロールを行ってデスクトップの項目を操作できます。

タップ

タッチパッドで、1本の指で軽く叩いて選択します。



タッチパッドで、2本の指で軽く叩いてコンテキストメニューを表示します。



スクロール


スクロールは、ページや画像上で上下左右に移動するときに便利です。2本の指で左右にスクロールすると、画面がスクロールされてさらに左側または右側にあるコンテンツが表示されるか、Webブラウザの閲覧履歴の前または次のページに移動します。

スクロールするには、2本の指を少し離してタッチパッド上に置き、タッチパッド上で上下左右に動かします。

 **注記：** スクロール速度は、指を動かす速度で調整します。



[Chrome]の開いているタブを切り替えるには、タッチパッド上で3本の指を左方向または右方向に滑らせます。

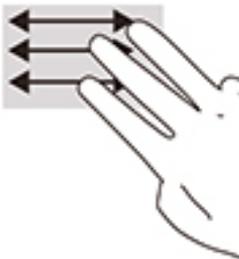

3 操作キーの使用

操作キーの使用

操作キーおよびキーボードショートカットについて詳しくは、<https://support.google.com/chromebook/answer/183101?hl=ja/> を参照してください。

アイコン	キー	説明
	esc	tab キーや shift キーなどの他のキーと組み合わせて押すことによって、コンピューターの特定の機能を有効にします
	戻る	ブラウザの閲覧履歴の前のページを表示します
	進む	ブラウザの閲覧履歴の次のページを表示します
	再読み込み	現在のページを再読み込みします
	全画面表示	ページを全画面モードで開きます
	アプリ表示	開いているアプリを表示します 注記： このボタンを ctrl キーと組み合わせて押すと、スクリーンショットが撮影されます
	輝度下げ	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に下がります
	輝度上げ	このキーを押し続けると、画面輝度が一定の割合で徐々に上がります
	ミュート（消音）	スピーカーの音をミュート（消音）したり元に戻したりします
	音量下げ	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に下がります
	音量上げ	このキーを押し続けると、スピーカーの音量が一定の割合で徐々に上がります
	検索キー	お使いのアプリや Web をアプリ一覧から検索するために使用します
	電源ボタン	<ul style="list-style-type: none">コンピューターの電源が切れているときにボタンを押すと、電源が入りますコンピューターがスリープ状態のときにボタンを短く押すと、スリープが終了します

アイコン	キー	説明
		<ul style="list-style-type: none">• コンピューターがオンになっているときに画面をロックするには、ログイン画面が表示されるまで電源ボタンを押します。画面ロックモードのときに電源ボタンを押すと、コンピューターがオフになります• オンになっているコンピューターをオフにするには、電源ボタンを押したままにします

4 電源およびバッテリー

出荷時に搭載されているバッテリー

この製品のバッテリーは、ユーザー自身で簡単に交換することはできません。バッテリーを取り外したり交換したりすると、保証が適用されない場合があります。バッテリーが充電されなくなった場合は、HPのサポート窓口にお問い合わせください。バッテリーは消耗品です。バッテリーが寿命に達した場合、そのバッテリーを一般の家庭ごみと一緒に処分しないでください。コンピューターの使用済みのバッテリーは、お住まいの地域の地方自治体の条例または規則に従って、正しく処分してください。

バッテリーの充電

1. 電源アダプターを外部電源およびコンピューターに接続します。
2. ACアダプターおよびバッテリーランプをチェックして、バッテリーが充電されていることを確認します。このランプは、コンピューターの左側面のUSB Type-Cポート（電源オフUSB充電機能対応）の横にあります。

ACアダプターおよびバッテリーランプ	状態
白色	外部電源に接続されたACアダプターが接続されていて、バッテリーは充電済みです
オレンジ色	外部電源に接続されたACアダプターが接続されていて、バッテリーが充電中です
消灯	コンピューターはバッテリー電源を使用しています

3. バッテリーの充電中は、ACアダプターおよびバッテリーランプが白色になるまでACアダプターを接続したままにしてください。

5 印刷

お使いのコンピューターから印刷するには、以下の方法のどちらか1つを使用します。

- Google Chrome™ ブラウザーから印刷する
- Web 印刷サービスの Google クラウドプリント™ で印刷する

 **注記**： [HP Print for Chrome]を使用する場合は、プリンターを Google クラウドプリントに登録することはできません。

Google Chrome ブラウザーからの印刷

Google Chrome ブラウザーから印刷するには、[HP Print for Chrome]アプリを使用します。[HP Print for Chrome]アプリは、Chrome ウェブストアからインストールできます。詳しくは、HP の Web サイトを参照してください。

1. HP の Web サイト、<http://support.hp.com/us-en/document/c04683559?openCLC=true/>（英語サイト）にアクセスします。
2. （一部の言語のみ）国または地域を選択します。
3. 言語を選択し、画面の説明に沿って操作します。

Web 印刷サービスの Google クラウドプリントでの印刷

Google クラウドプリントは、お使いのコンピューターからドキュメントや写真を安全に印刷できる無料の Web 印刷サービスです。Google クラウドプリントを使用するための前提条件および手順については、HP の Web サイトを参照してください。

1. HP の Web サイト、<http://support.hp.com/jp-ja/document/c02942240?openCLC=true/> にアクセスします。
2. 必要であれば、国または地域を選択します。
3. 必要であれば、言語を選択し、画面の説明に沿って操作します。

6 HP が提供するその他の資料

HP が提供するその他の資料

このガイドに記載されている情報を確認した後は、下の表に記載されている説明書や Web サイトも参照してください。

リソース	内容
『セットアップ手順』ポスター（印刷物）	<ul style="list-style-type: none">コンピューターのセットアップおよび機能の概要
HP の Web サイト 最新のユーザー ガイドについては、 http://www.hp.com/jp/support/ にアクセスして [製品の検索] を選択し、画面の説明に沿って操作します	<ul style="list-style-type: none">HP のサポートに関する情報部品の購入とその他のヘルプの確認デバイスで利用可能なオプション製品
HP のサポート 日本でのサポートについては、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』または HP の Web サイト、 http://www.hp.com/jp/support/ を参照してください 日本以外の国や地域については、 http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html （英語サイト）から該当する国や地域、または言語を選択してください	<ul style="list-style-type: none">HP のサービス担当者とオンラインでチャットするHP のサポート窓口の電話番号を調べるHP のサービスセンターを探す
『快適に使用していただくために』 HP の Web サイト、 http://www.hp.com/ergo/ （英語サイト）から [日本語] を選択します	<ul style="list-style-type: none">正しい作業環境の整え方快適だけがを防ぐための姿勢および作業上の習慣に関するガイドライン電気的および物理的安全基準に関する情報
『規定、安全、および環境に関するご注意』 この冊子は、製品に付属しています	<ul style="list-style-type: none">重要な規定情報（必要に応じて、バッテリーの処分方法に関する情報など）
限定保証規定* 日本向けの日本語モデルに適用される HP 限定保証規定は、製品に付属の小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されています	<ul style="list-style-type: none">このコンピューターの具体的な保証内容

* HP 限定保証規定は、国や地域によっては、お使いのコンピューターに収録されているドキュメントに示されています。日本向けの日本語モデル製品には、保証内容を記載した小冊子、『サービスおよびサポートを受けるには』が付属しています。また、日本以外でも、印刷物の保証規定が製品に付属している国や地域もあります。保証規定が印刷物として提供されていない国または地域では、コピーを入手できます。<http://www.hp.com/go/orderdocuments/> でオンラインで申し込むか、アジア太平洋地域で購入された製品につきましては、POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006 宛てに郵送でも申し込めます。その場合は、お使いの製品名、およびお客様のお名前、お電話番号、ご住所をご明記ください。

7 静電気対策

静電気の放電は、じゅうたんの上を歩いてから金属製のドアノブに触れたときなど、2つのものが接触したときに発生します。

人間の指など、導電体からの静電気の放電によって、システムボードなどのデバイスが損傷したり、耐用年数が短くなったりすることがあります。

静電気に弱い部品を取り扱う前に、以下で説明する方法のどれかで身体にたまった静電気を放電してください。

- 部品などの取り外しまたは取り付けの手順で、コンピューターから電源コードを取り外すように指示されている場合は、まず正しくアース（接地）されていることを確認してください。
- 部品は、コンピューターに取り付ける直前まで静電気防止用のケースに入れておきます。
- ピン、リード線、および回路には触れないようにします。電子部品に触れる回数をなるべく少なくします。
- 磁気を帯びていない道具を使用します。
- 部品を取り扱う前に、塗装されていない金属面に触れるなどして、静電気を放電します。
- 取り外した部品は、静電気防止用のケースに入れておきます。

8 ユーザー サポート

HP は、単体で、または適切な補助ツールや支援技術と組み合わせることにより、お身体の不自由な方にもお使いいただけるような製品やサービスを設計、製造、販売しています。

サポートされている支援技術

HP 製品は、さまざまなオペレーティング システム支援技術に対応しており、また、その他の支援技術と組み合わせる機能するようにも設定できます。支援機能に関してより詳しい情報を確認するには、お使いのデバイスの検索機能を使用してください。

 **注記：** 特定の支援技術製品について詳しくは、その製品のサポート窓口にお問い合わせください。

HP のサポート窓口へのお問い合わせ

このユーザー ガイドで提供されている情報で問題に対処できない場合は、以下の Web サイト、または日本向けの日本語モデル製品に付属の『サービスおよびサポートを受けるには』に記載されている HP のサポート窓口にお問い合わせください。日本でのサポートについては、<http://www.hp.com/jp/contact/> を参照してください。日本以外の国や地域でのサポートについては、http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html (英語サイト) から該当する国や地域、または言語を選択してください。

索引

A

ACアダプターおよびバッテリーランプ
位置 2

T

TouchPad、位置 4

U

USB 3.0 ポート 2
USB Type-C ポート (電源オフ USB
チャージ機能対応)、位置 2
USB ポート、位置 2

い

印刷 13

お

オーディオ出力 (ヘッドフォン) コネクタ
位置 2
オーディオ入力 (マイク) コネクタ
位置 2

か

各部
ディスプレイ 3
左側面 2
表面 4
右側面 1
裏面 6
カメラ
位置 3
カメラランプ、位置 3

き

規定情報
規定ラベル 7
無線認定/認証ラベル 7

こ

コネクタ
オーディオ出力 (ヘッドフォン) 2
オーディオ入力 (マイク) 2
コンピューター
持ち運び 7

さ

サービスラベル、位置 7
サポート 14

し

シリアル番号 7
シリアル番号、コンピューター 7

す

スクロールタッチパッドジェスチャ 9
スピーカー
位置 6
スロット
メディアカードスロット 1

せ

静電気対策 15
製品名および製品番号、コンピューター 7

そ

操作キー 10
esc 10
音量上げ 10
音量下げ 10
輝度上げ 10
輝度下げ 10
検索 10
進む 10
全画面表示 10
電源ボタン 10
ミュート (消音) 10
戻る 10

た

タッチパッドジェスチャ
スクロール 9

つ

次のウィンドウ 10

て

電源ボタン
位置 5

な

内蔵マイク
位置 3

へ

ヘッドフォン (オーディオ出力) コネクタ 2

ほ

ポート
USB Type-C (電源オフ USB
チャージ機能対応) 2
ボタン
電源 5

ま

マイク (オーディオ入力) コネクタ
位置 2

む

無線 LAN アンテナ
位置 3
無線 LAN デバイス 7
無線 LAN ラベル 7
無線認定/認証ラベル 7

め

メディアカード、位置 1
メディアカードスロット、位置 1

ゆ

ユーザーサポート 16

ら

ラベル

規定 7

サービス 7

シリアル番号 7

無線 LAN 7

無線認定/認証 7

ランプ

AC アダプターおよびバッテ

リ 2

カメラ 3

ランプ、位置 3

り

裏面 7