CLX-6200 Series
CLX-6240 Series

Imprimantă multifuncțională

Ghidul utilizatorului

imaginați-vă posibilitățile

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat un produs Samsung. Pentru a beneficia de mai multe servicii complete, vă rugăm să înregistrați produsul dvs. la

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Caracteristicile noului dvs. produs laser


Noua dvs. maşină este echipată cu un număr de caracteristici speciale care îmbunătăţesc calitatea documentelor pe care le imprimaţi.
Cu maşina, aveţi posibilitatea să:

Caracterietici speiale




Imprimaţi la calitate şi viteză excelente

- Aveţi posibilitatea să imprimaţi într-o gamă completă de culori utilizând azuriu (cian), purpuriu (magenta), galben şi negru.
- Puteţi imprima cu o rezoluţie de până la 2.400 x 600 dpi. Consultaţi *Secţiune de software*.
- Maşina dumneavoastră imprimă hârtie în formatul A4 până la 20 ppm (CLX-6200 Series), 24 ppm (CLX-6240 Series) şi hârtie în format Letter până la 21 ppm (CLX-6200 Series), 25 ppm (CLX-6240 Series).



Manevraţi numeroase tipuri diferite de material imprimabil

- Tava multifuncţională acceptă hârtie cu antet, plicuri, etichete, suport cu dimensiuni particularizate, cărţi poştale şi hârtie grea. Tava multifuncţională cuprinde până la 100 de coli de hârtie simplă.
- Tava 1 de 250 de foi şi tava opţională de 500 de foi acceptă hârtie simplă de dimensiuni diferite.

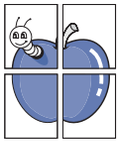


Creaţi documente profesionale

- Imprimaţi filigrane. Puteţi particulariza documentele dvs. cu cuvinte, precum „Confidenţial”. Consultaţi *Secţiune de software*.
- Imprimaţi postere. Textul şi imaginile fiecărei pagini din document sunt mărite şi imprimate în cadrul foii de hârtie, după care pot fi aranjate împreună pentru a forma un poster. Consultaţi *Secţiune de software*.
- În cazul hârtiei simple puteţi utiliza formulare preimprimate şi hârtie cu antet. Consultaţi *Secţiune de software*.



Economisiţi timp şi bani

- Pentru a economisi hârtie, puteţi să imprimaţi mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Această maşină economiseşte energia electrică în mod automat, prin reducerea substanţială a consumului atunci când nu este utilizată.
- Pentru a economisi hârtie puteţi imprima pe ambele feţe ale foii (imprimare pe două feţe). Consultaţi *Secţiune de software*.



Extindeţi capacitatea maşinii

- Maşina are un slot de memorie suplimentar pentru extinderea memoriei. (Pag. 93)
- Emulaţie Zoran IPS* compatibilă cu PostScript 3 (PS) permite imprimarea PS.

ZORAN

*** Emulaţie Zoran IPS compatibilă cu PostScript 3**

© Copyright 1995-2005, Zoran Corporation. Toate drepturile rezervate. Zoran, sigla Zoran, IPS/PS3, şi OneImage sunt mărci de comerţ ale Zoran Corporation.


*** 136 fonturi PS3**

Conţine UFST şi MicroType de la Monotype Imaging Inc.




Imprimaţi în diferite medii

- Aveţi posibilitatea să imprimaţi cu sistemele Windows 2000 şi Windows XP/2003/Vista precum şi cu Linux şi Macintosh.
- Maşina este echipată cu o interfaţă USB şi cu o interfaţă de reţea.




Copiaţi originalele în diverse formate

- Maşina poate imprima mai multe copii de imagini de la documentul original pe o singură pagină.
- Există funcţii speciale pentru a şterge fundalul de catalog şi de ziar.
- Calitatea de imprimare şi dimensiunea imaginii se pot regla şi îmbunătăţi simultan.



Scanaţi originalele şi le trimiteţi imediat

- Scanaţi în culori şi utilizaţi comprimarea precisă a formatelor JPEG, TIFF şi PDF.
- Scanaţi şi trimiteţi rapid fişiere către numeroase destinaţii utilizând scanarea Reţele.

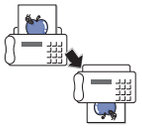

Setaţi un anumit timp pentru a transmite un fax
(CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX)

- Puteţi specifica un anumit interval de timp pentru a transmite un fax, precum şi pentru a transmite faxul unor destinaţii stocate.
- După transmisie, maşina poate imprima rapoarte de fax în conformitate cu setarea.

Caracteristici în funcție de modele

Maşina este proiectată să accepte toate cerințele dvs. cu privire la documente – de la imprimare la copiere, până la soluții de rețea mai avansate pentru firma dvs. Caracteristicile de bază ale acestei maşini includ:

Caractrristici	CLX-6200ND	CLX-6200FX	CLX-6210FX	CLX-6240FX
USB 2.0	●	●	●	●
Interfață de memorie USB	●	●	●	●
Alimentator automat de documente duplex (DADF - Duplex Automatic Document Feeder)	●		●	●
Alimentator automat de documente (ADF - Automatic Document Feeder)		●		
Hard disk	O		O	●
Interfață de rețea fără fir LAN 802.11 b/g	O		O	O
Interfață de rețea cablată LAN Enthernet 10/100 Base TX	●	●	●	●
Imprimare duplex (pe două fețe)	●	●	●	●
FAX		●	●	●

(●: Inclus, O: Opțional, Spațiu liber: Nu este disponibil)

Despre acest ghid al utilizatorului

Acest ghid al utilizatorului furnizează informații pentru înțelegerea de bază a maşinii precum şi explicații detaliate la fiecare pas din timpul utilizării reale. Atât utilizatorii novici cât şi cei profesionişti pot să consulte acest ghid pentru instalarea şi utilizarea maşinii.

Unii termeni din acest ghid sunt interschimbabili, ca mai jos:



- Document este sinonim cu original.
- Hârtie este sinonim cu suport sau suport de imprimare.

Tabelul următor prezintă convențiile din acest ghid.

Convenție	Descriere	Exemplu
Aldin	Se utilizează pentru texte de pe afişaj sau pentru imprimări efective la maşină.	**Start**
Notă	Se utilizează pentru a furniza informații suplimentare sau specificații detaliate ale funcțiilor şi caracteristicilor maşinii.	Formatul de dată poate fi diferit de la țară la țară.
Atenție	Se utilizează pentru a transmite informații utilizatorului pentru a proteja maşina de deteriorări mecanice sau funcționare defectuoasă.	Nu atingeți suprafața verde de sub cartuşul de toner.
Notă de subsol	Se utilizează pentru a furniza informații mai detaliate cu privire la anumite cuvinte sau la o frază.	a. pagini pe minut
(Pentru informații suplimentare, vezi pag. 1)	Se utilizează pentru a ghida utilizatorii la pagina de referință pentru informațiile suplimentare detaliate.	(Pentru informații suplimentare, vezi pag. 1)

Găsirea mai multor informații

Puteți găsi informații pentru configurarea şi utilizarea maşinii în următoarele resurse, fie imprimate, fie pe ecran.

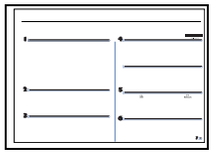Ghidul de instalare rapidă 	Furnizează informații despre configurarea maşinii şi aceasta vă obligă să urmați instrucțiunile din ghid pentru a pregăti maşina.
Ghid online pentru utilizator 	Vă furnizează instrucțiuni pas cu pas pentru utilizarea integrală a caracteristicilor maşinii şi conține informații pentru întreținerea maşinii, depanare şi instalarea accesoriilor. De asemenea, acest ghid al utilizatorului conține *Secțiune de software* care vă oferă informații despre modul de imprimare a documentelor cu maşina dvs. pe diverse sisteme de operare şi despre modul de utilizare a programelor utilitare software incluse.
Ajutor pentru driverul imprimantei 	Vă pune la dispoziție informații de ajutor cu privire la proprietățile driverului imprimantei şi instrucțiuni în vederea configurării proprietăților pentru imprimare. Pentru a accesa un ecran de ajutor pentru driverul imprimantei, faceți clic pe **Help** din caseta de dialog pentru proprietățile imprimantei.
Site-ul Web Samsung	Dacă aveți acces la Internet, puteți obține ajutor, asistență, drivere de imprimantă, manuale şi informații despre modul de comandare, la site-ul Web **Samsung**, www.samsungprinter.com.

Informații despre siguranță

Simboluri importante pentru siguranță şi măsuri de prevedere

Care este semnificația pictogramelor şi semnelor din acest manual al utilizatorului:

AVERTISMENT	Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale grave sau la deces.
ATENȚIE	Pericole sau procedee nesigure ce pot conduce la vătămări corporale minore sau la daune materiale.
ATENȚIE	Pentru a reduce pericolul de incendiu, explozie, şoc electric sau vătămare corporală în timpul utilizării maşinii, respectați aceste măsuri elementare de prevedere.
	NU încercați.
	NU dezasamblați.
	NU atingeți.
	Urmați instrucțiunile cu strictețe.
	Scoateți conectorul de alimentare din priza de perete.
	Pentru a preveni şocurile electrice, asigurați-vă că maşina este împământată.
	Apelați centrul de service pentru ajutor.

Aceste semne de avertizare sunt aici pentru a preveni vătămarea dvs. şi a celorlalți. Respectați-le cu strictețe. După ce ați citit această secțiune, păstrați-o la loc sigur pentru referințe viitoare.

1. Citiți şi înțelegeți toate aceste instrucțiuni.
2. Utilizați bunul simț la fiecare utilizare a aparatelor electrice.
3. Respectați toate avertismentele şi instrucțiunile marcate pe dispozitiv şi în materialele ce însoțesc dispozitivul.
4. Daca o instrucțiune de utilizare pare să contrazică informațiile de siguranță, urmați informațiile de siguranță. Este posibil să fi înțeles greşit instrucțiunea de utilizare. Dacă nu puteți rezolva contradicția, pentru asistență contactați reprezentantul de vânzări sau de service.
5. Deconectați dispozitivul de la priza de CA de perete şi/sau mufa de telefon înainte de curățare. Nu utilizați agenți de curățare lichizi sau aerosol. Pentru curățare utilizați numai o lavetă umedă.
6. Nu aşezați dispozitivul pe un cărucior instabil, stativ sau masă. Acesta poate să cadă cauzând pagube grave.
7. Dispozitivul nu trebuie aşezat niciodată pe, lângă sau deasupra unui radiator, aparat de încălzire, aparat de aer condiționat sau conductă de ventilație.
8. Nu permiteți prinderea cablului sub nici un obiect. Nu amplasați dispozitivul în zone în care cablurile vor fi supuse la călcare de către persoane.
9. Nu supraîncărcați prizele de perete şi prelungitoarele. Aceasta poate diminua performanțele şi poate provoca pericol de foc sau şoc electric.
10. Nu permiteți animalelor de casă să roadă cablurile de CA, telefon sau de interfață ale PC-ului.
11. Nu împingeți niciodată obiecte de nici o categorie în dispozitiv prin carcasă sau deschiderile acesteia. Acestea pot atinge puncte periculoase de tensiune, provocând pericol de foc sau şoc electric. Nu vărsați lichid de nici o natură pe sau în dispozitiv.



12. Pentru a reduce pericolul de şoc electric nu dezasamblați dispozitivul. Când este necesară repararea, duceți dispozitivul la un tehnician de service calificat. Deschiderea sau înlăturarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase sau alte riscuri. Reasamblarea incorectă poate provoca şoc electric la următoarea utilizare a dispozitivului.



13. Deconectați dispozitivul de la mufa de telefon, PC şi de la priza de CA şi recurgeți la personal calificat de service în următoarele condiții:

- Când orice parte din cablul de alimentare, mufă sau cablul de conectare este deteriorată sau uzată.
- Dacă în dispozitiv a fost vărsat lichid.
- Dacă dispozitivul a fost expus la ploaie sau apă.
- Dacă dispozitivul nu funcționează adecvat, instrucțiunile fiind respectate.
- Dacă dispozitivul a fost scăpat, sau carcasa pare a fi deteriorată.
- Dacă dispozitivul prezintă o schimbare subită şi distinctă a performanțelor.



14. Reglați numai acele comenzi precizate în instrucțiunile de utilizare. Reglarea inadecvată a altor comenzi poate provoca daune şi poate necesita lucrări de reparare majore din partea unui tehnician calificat, pentru readucerea dispozitivului la starea de funcționare.



15. Evitați utilizarea dispozitivului în timpul unei furtuni cu fulgere. Poate exista un pericol minor de şoc electric cauzat de fulgere. Dacă este posibil, deconectați alimentarea cu CA şi cablul de telefon pe parcursul furtunii.

16. Pentru funcționarea în siguranță trebuie utilizat cablul de alimentare furnizat cu dispozitivul. Dacă utilizați un cablu mai lung de 2 m la dispozitiv de 110 V, acesta trebuie să fie de tipul 16 AWG[a] sau mai mare.

17. Utilizați numai cablu de telefon Nr 26 AWG sau mai mare.



18. PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

19. Acest aparat poate fi utilizat numai în țara în care a fost achiziționat. (Din cauza diferențelor de tensiune de alimentare, de frecvență, de configurare a sistemelor de telecomunicații etc.)

a. AWG: American Wire Gauge (Standardul American pentru Cabluri)

Declarație de Siguranță Laser

Imprimanta este certificată în S.U. pentru a se conforma cerințelor DHHS 21 CFR, capitolul 1 Subcapitolul J pentru produse laser Clasa I(1) şi în alte zone, este certificată ca produs laser de Clasa I conform cerințelor IEC 825.

Produsele laser din Clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser şi imprimanta sunt concepute pentru a nu exista acces uman la radiații laser peste nivelul Clasei I în timpul utilizării normale, întreținerii utilizatorului sau în condiții de service prescrise.

Avertisment

Nu utilizați şi nu efectuați service la imprimantă având capacul de protecție înlăturat de pe montajul Laser/Scanner. Raza reflectată, chiar şi invizibilă, vă poate afecta ochii.

La utilizarea produsului trebuie respectate aceste prevederi de minimă siguranță pentru a reduce pericolul de foc, şoc electric şi de rănire a persoanelor:



Siguranța Ozonului



În timpul funcționării normale acest dispozitiv produce ozon. Ozonul produs nu prezintă pericol utilizatorului. Totuşi, este recomandat ca dispozitivul să fie utilizat într-o zonă bine ventilată.

Daca aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la ozon vă rugăm cereți aceste informații la cel mai apropiat comerciant Samsung.

Economie de Energie



Această imprimantă conține tehnologie avansată de conservare a energiei ce reduce consumul de energie când nu este utilizată.

Când imprimanta nu primeşte date o perioadă îndelungată de timp, consumul de energie este scăzut.

ENERGY STAR şi marca ENERGY STAR sunt mărci înregistrate în Statele Unite.

Pentru mai multe informații despre programul ENERGY STAR vizitați http://www.energystar.gov.

Reciclare



Vă rugăm reciclați sau înlăturați materialul de împachetare pentru acest produs într-un mod responsabil şi ecologic.

Evacuarea corectă a acestui produs (reziduuri provenind din aparatură electrică şi electronică)



Acest marcaj inscripționat pe produs, pe accesorii sau în materialele care le însoțesc indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (de exemplu, încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul duratei lor de utilizare. Pentru a preveni posibila afectare a mediului sau a sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deşeurilor, vă rugăm să separați aceste produse de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclați în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea susținută a resurselor materiale. Utilizatorii casnici trebuie să contacteze fie comerciantul de la care au cumpărat produsul, fie biroul administrației locale, pentru detalii cu privire la locul şi modul de reciclare ecologică. Utilizatorii comerciali trebuie să contacteze furnizorul şi să verifice termenii şi condițiile contractului de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie amestecate cu alte deşeuri comerciale pentru eliminare.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs



(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Emisii în Frecvență Radio

Informații FCC pentru utilizator

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din regulamentul FCC. Funcționarea se supune următoarelor două condiții:

- Acest dispozitiv nu va cauza interferențe periculoase şi
- Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență captată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

Acest echipament a fost testat şi este în conformitate cu limitele Clasei A de dispozitive digitale, respectând Partea 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie în frecvență radio, iar dacă nu este instalat şi utilizat conform instrucțiunilor poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Totuşi, nu se garantează absența interferențelor într-o anumită instalație. Dacă acest echipament provoacă interferențe recepțiilor radio sau TV, fapt ce poate fi determinat prin pornirea şi oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientarea sau repoziționarea antenei de recepție.
- Mărirea distanței dintre echipament şi receptor.
- Conectarea echipamentului la o priză diferită de cea a circuitului la care este conectat receptorul.
- Pentru ajutor consultați comerciantul sau un tehnician Radio/TV experimentat.

⚠ Schimbările sau modificările, ne-aprobate în special de către producător, responsabil pentru conformitate, pot anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Reglementări asupra Interferențelor Radio Canadiene

Acest aparat digital nu depăşeşte limitele de emisii în frecvență radio ale Clasei A pentru aparate digitale după cum a fost stabilit în standardul pentru echipamente ce provoacă interferențe numit „Aparate Digitale”, ICES-003 al Industriei şi Ştiinței Canadiene.

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: « Appareils Numériques », ICES-003 édictée par l’Industrie et Sciences Canada.

Statele Unite ale Americii

Comisia Comunicațiilor Federale (FCC)

Emițător proiectat pentru Partea 15 FCC

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4 GHz/ 5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi prezente în sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în Statele Unite ale Americii, dacă pe etichetă apare un număr de identificare FCC.

FCC a stabilit o valoare generală de 20 cm (8 inci) de separare între dispozitiv şi corp pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm (8 inci) de corp în prezența dispozitivelor fără fir. Puterea de ieşire a dispozitivului fără fir (sau dispozitivelor), ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de FCC.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în acelaşi loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

Funcționarea acestui dispozitiv se supune următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență receptată, inclusiv interferențe ce pot provoca funcționarea nedorită.

⚠ Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în nici un mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Contactați producătorul pentru service.

Declarație FCC pentru utilizarea LAN fără fir:

⚠ La instalarea şi utilizarea acestei combinații de transmițător şi antenă, limita de expunere la frecvența radio de 1 mW/cm^2 pote fi depăşită la distanțe mici față de antena instalată. De aceea, utilizatorul trebuie să mențină tot timpul o distanță minimă de 20 cm față de antenă. Dispozitivul nu poate fi poziționat în acelaşi loc cu alt transmițător şi altă antenă de transmisie.

Mrcarea FAX

Actul de protecție a consumatorului pentru telefoane din 1991 face ilegală, pentru orice persoană, utilizarea unui computer sau a altui dispozitiv electronic pentru a trimite orice mesaj printr-un telefon sau facsimil, numai dacă un astfel de mesaj conține o margine superioară şi inferioară pentru fiecare pagină transmisă sau dacă pe prima pagină este conținut un astfel de mesaj:

(1) data şi ora transmiterii

(2) identificarea, fie a firmei, a persoanei de afaceri sau a persoanei ce trimite mesajul; şi

(3) numărul de telefon fie a dispozitivului de trimitere, firmei, persoanei juridice sau peroanei fizice.

Compania de telefoane poate efectua modificări în infrastructura de comunicații, funcționarea echipamentului sau în procedurile în care o astfel de acțiune este rezonabil necesară pentru desfăşurarea activității şi nu este considerată inconsistentă cu regulile şi reglementările din FCC Partea 68. Dacă astfel de modificări presupun trecerea în incompatibilitate, a oricărui terminal al unui client, față de infrastructura companiei de telefoane sau necesitatea unor modificări sau transformări a unui astfel de echipament terminal sau dacă afectează material funcționarea sau performanțele, clientul va primi o înştiințare în scris corespunzătoare, pentru a avea posibilitatea de a menține funcționarea neîntreruptă.

Numărul de echivalență al telefonului

Numărul de echivalență al telefonului şi numărul de înregistrare FCC pentru acest dispozitiv poate fi găsit pe eticheta de pe partea inferioară sau posterioară. În unele situații este posibil să fie nevoie să furnizați aceste numere companiei de telefoane.

Numărul de echivalență al telefonului (REN) este o măsură a sarcinii electrice din cablul de telefon şi este utilă pentru determinarea situației în care ați „supraîncărcat" linia. Instalarea mai multor tipuri de echipament pe aceeaşi linie de telefon poate provoca probleme în efectuarea şi primirea de apeluri, în special primirea de apeluri când linia este apelată. Suma tuturor numerelor de echivalență ale apelurilor pentru echipamentele de pe linia de telefon trebuie să fie mai mică de cinci pentru ca serviciul companiei de telefoane să fie sigur. În unele cazuri suma cinci poate fi nefuncțională pe linia dumneavoastră. Dacă oricare din echipamentele telefonice nu funcționează adecvat, acesta trebuie scos imediat de pe linia telefonică, deoarece, poate cauza daune rețelei de telefonie.

Reglementările FCC afirmă că schimbările sau modificările la acest echipament, ne-aprobate în special de către producător, pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza acest echipament. În cazul în care echipamentul terminal provoacă daune rețelei de telefonie, compania de telefoane trebuie să anunțe clientul că serviciul poate fi întrerupt. Totuşi, dacă înştiințarea prealabilă nu este necesară, compania poate suspenda temporar serviciul, cu condiția ca aceasta să:

a) Anunțe prompt clientul.

b) Ofere clientului posibilitatea de a corecta problema echipamentului.

c) Informeze clientul asupra dreptului de a face plângere la comisia federală de comunicații conform procedurilor expuse în litera E a părții 68 din regulamentul şi reglementările FCC.

De asemenea trebuie să ştiți că:

- Dispozitivul dumneavoastră nu este conceput pentru conectarea la un sistem digital PBX.
- Dacă intenționați să utilizați un modem de computer sau fax modem pe aceeaşi linie cu dispozitivul, este posibil să întâmpinați probleme, de transmitere şi recepție, cu tot echipamentul. Este recomandat ca nici un alt echipament, cu excepția unui telefon obişnuit, să nu împartă aceeaşi linie cu dispozitivul dumneavoastră.
- Dacă în zonă există frecvențe mari sau unde de supratensiune, vă recomandăm să instalați protecții contra supratensiunii pentru linia de telefon şi cea de alimentare. Protecțiile contra supratensiunii pot fi achiziționate de la comerciant sau de la magazinele speciale de telefoane şi electronice.
- La programarea numerelor de urgență şi/sau testarea apelurilor de urgență, utilizați un număr normal pentru a înştiința dispecerul serviciului de urgență de intențiile dumneavoastră. Dispecerul vă va oferi informații suplimentare despre modul de a testa numărul de urgență.
- Aceast dispozitiv nu poate fi utilizat prin serviciul cu monede sau linii colective.
- Acest dispozitiv oferă cuplaj magnetic la aparatele auditive.

Puteți conecta, în siguranță, acest echipament la rețeaua de telefonie prin intermediul unei mufe modulare standard USOC RJ-11C.

Înlocuirea prizei montate (numai pentru Marea Britanie)

Important

Cablul de alimentare pentru aceast aparat este prevăzut cu o mufă (BS 1363) de 13 amperi şi are o siguranță de 13 amperi. Când schimbați sau examinați siguranța, trebuie să re-montați siguranța corectă de 13 amperi. Apoi trebuie să înlocuiți capacul siguranței. Dacă ați pierdut capacul siguranței nu utilizați mufa până când nu montați alt capac.

Vă rugăm contactați persoana de la care ați cumpărat aparatul.

Mufa de 13 amperi este cel mai folosit tip în Marea Britanie şi poate fi potrivită. Totuşi, unele clădiri (în principal cele vechi) nu au prize normale de 13 amperi. Trebuie să cumpărați un adaptor adecvat pentru mufă. Nu îndepărtați mufa turnată.

Dacă tăiați mufa turnată, aruncați-o cât mai curând.
Nu puteți refolosi mufa şi există pericolul de şoc electric dacă o introduceți într-o priză.

Avertisment important:

Acest aparat trebuie să fie împământat.

Firele din cablul de alimentare au următorul cod al culorilor:

- verde şi galben: împământare
- albastru: nul
- maro: fază

Dacă firele din cablul de alimentare nu se potrivesc la culoare cu mufa, procedați astfel:

Trebuie să conectați firul cu verde şi galben la pinul marcat cu litera „E” sau pentru siguranță „simbolul de împământare” sau la culoarea verde şi galben sau verde.

Trebuie să conectați firul albastru la pinul marcat cu litera „N” sau culoarea neagră.

Trebuie să conectați firul maro la pinul marcat cu litera „L” sau culoarea roşie.

Trebuie să aveți o siguranță de 13 amperi în mufă, adaptor sau la panoul de distribuție.

Declarație de Conformitate (Țări Europene)

Aprobări şi Certificări

Marcajul CE aplicat acestui produs simbolizează declarația de conformitate a Samsung ElectronicsCo., Ltd. cu următoarele directive aplicabile 93/68/CEE de la datele indicate:

Ianuarie 1, 1995: Directiva Consiliului 73/23/CEE alinierea legilor statelor membre cu privire la echipamentul de tensiune joasa.

Ianuarie 1, 1996: Directiva Consiliului 89/336/CEE (92/31/EEC), alinierea legilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

Martie 9, 1999: Directiva Consiliului 1999/5/CE asupra echipamentului radio şi echipamentele terminale de telecomunicație şi recunoaşterea comună a conformității. O declarație completă, ce defineşte Directivele relevante şi standardele la care se face referință pot fi obținute de la reprezentantul dumneavoastră Samsung ElectronicsCo.,Ltd.

Certificare CE

Certificare la 1999/5/CE Echipament Radio & Directiva pentru Echipament Terminal de Telecomunicații (FAX)

Acest produs Samsung a fost auto-certificat de către Samsung pentru conectarea la un singur terminal pan-European prin rețeaua de telefonie publică analog (PSTN) în conformitate cu Directiva 1999/5/CE. Produsul a fost conceput să funcționeze cu PTSN-uri naționale şi este compatibil cu PBX-uri din țări Europene:

În cazul în care apar probleme, în primă instanță, trebuie să contactați laboratorul Euro QA Samsung Electronics Co., Ltd.

Produsul a fost testat împotriva TBR 21. Pentru asistarea şi aplicarea echipamentului terminal conform acestui standard Institutul European de Standarde în Telecomunicații ETSI a emis un document consultativ (EG 201 121) care conține observații şi cerințe suplimentare pentru asigurarea compatibilității rețelei de terminale TBR 21. Produsul a fost conceput pentru şi este total în conformitate cu toate observațiile consultative conținute în acest document.

Informații despre Aprobarea Europeană Radio (pentru produse prevăzute cu dispozitive radio aprobate UE)

Dispozitive putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4 GHz/ 5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare ce este destinat utilizării casnice sau la birou. Această secțiune este aplicabilă numai dacă sunt prezente aceste dispozitive. Consultați eticheta sistemului pentru a verifica prezența dispozitivelor fără fir.

Dispozitivele fără fir ce pot fi în sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în Uniunea Europeană sau în zone asociate dacă un marcaj CE cu CE un număr de înregistrare şi cu un simbol de alertă sunt prezente pe eticheta sistemului.

Puterea de ieşire a dispozitivului fără fir sau dispozitivelor, ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF stabilite de Comisia europeană prin directiva R&TTE.

State Europene calificate în aprobările pentru dispozitive fără fir:

EU	Austria, Belgia, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța (cu restricții de frecvență), Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia şi Marea Britanie.
Țările EEA/EFTA	Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveția.

State Europene cu restricții de utilizare:

UE	În Franța, gama de frecvențe este restricționată la 2446,5-2483,5 MHz pentru dispozitive de peste 10 mW ce transmit putere, precum fără fir.
Țările EEA/EFTA	Nu există limitări la acest moment.

Declarații de Conformitate cu Reglementările

Acționarea fără fir

Dispozitive de putere scăzută de tipul Radio LAN (dispozitive de comunicare fără fir, frecvență radio (RF)), ce funcționează în banda 2,4 GHz/ 5 GHz, pot fi prezente (incluse) în sistemul de imprimare. Următoarea secțiune este o prezentare generală a considerațiilor la utilizarea unui dispozitiv fără fir.

Limitările suplimentare, atenționările şi interesul pentru anumite țări sunt listate în secțiunile speciale ale țărilor (sau secțiunile grupului de țări). Dispozitivele fără fir din sistemul dumneavoastră sunt calificate pentru utilizare numai în țările identificate de marcajele de aprobare radio de pe eticheta de evaluare. Dacă țara în care veți utiliza dispozitivul fără fir nu este listată, vă rugăm contactați, pentru cerințe, agenția locală de aprobare radio. Dispozitivele fără fir sunt clar reglementate iar utilizarea poate fi interzisă.

Puterea de ieşire a dispozitivului fără fir sau dispozitivelor, ce pot fi incluse în imprimanta dumneavoastră, se află cu mult sub limitele de expunere RF cunoscute până în acest moment. Deoarece dispozitivele fără fir (ce pot fi incluse în imprimantă) emit mai puțină energie în frecvența radio decât este permisă în standarde şi recomandări, producătorul este de părere că aceste dispozitive pot fi utilizate. Indiferent de nivelele de putere, trebuie să acordați atenție pentru a micşora contactul uman, în timpul utilizării.

Ca valoare generală este tipică valoarea de 20 cm (8 inci) de separare între dispozitiv şi corp, pentru utilizarea unui dispozitiv fără fir în apropierea corpului (extremitățile nu sunt incluse). Dispozitivul trebuie utilizat la o distanță mai mare de 20 cm (8 inci) de corp în prezența dispozitivelor fără fir pornite şi în transmisie.

Transmițătorul nu trebuie să fie poziționat în acelaşi loc sau utilizat în legătură cu altă antenă sau transmițător.

Unele circumstanțe cer restricții asupra dispozitivelor fără fir. Mai jos sunt listate exemple de restricții comune:

⚠ Comunicațiile fără fir în frecvență radio pot interfera cu echipamentul de pe aparate de zbor comerciale. Reglementările actuale în aviație cer ca dispozitivele fără fir să fie oprite în timpul călătoriei cu avionul. IEEE 802.11 (cunoscut si ca rețea Ethernet fără fir) şi dispozitivele de comunicații Bluetooth sunt exemple de dispozitive care oferă comunicații fără fir.

⚠ În medii în care pericolul de interfernță asupra altor dispozitive este dăunător sau perceput ca dăunător, posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Aeroporturile, spitalele şi mediile încărcate de oxigen sau gaz inflamabil sunt exemple unde posibilitatea de a utiliza un dispozitiv fără fir poate fi interzisă sau eliminată. Când vă aflați în medii unde nu sunteți siguri de sancțiunea pentru utilizarea dispozitivelor fără fir, cereți autorității locale autorizația înainte de utilizarea sau activarea dispozitivului fără fir.

⚠ Fiecare țară are diferite restricții cu privire la utilizarea dispozitivelor fără fir. Deoarece sistemul dumneavoastră este echipat cu un dispozitiv fără fir, când transportați acest echipamnent în alte țări, întrebați autoritățile locale dacă există restricții în țara de destinație înainte de a muta sau transporta sistemul.

⚠ În cazul în care sistemul este echipat cu un dispozitiv fără fir, nu utilizați dispozitivul fără fir dacă sistemul nu este complet asamblat sau daca protecțiile sau capacele sunt înlăturate.

⚠ Dispozitivele fără fir nu pot fi reparate de client. Nu le modificați în nici un mod. Modificarea unui dispozitiv fără fir va anula autorizația de a-l utiliza. Vă rugăm contactați producătorul pentru service.

⚠ Utilizați numai drivere aprobate pentru țara în care va fi utilizat dispozitivul. Pentru mai multe informații, vezi pachetul de restaurare a sistemului de la producător sau contactați serviciul de suport tehnic al producătorului.

Cuprins

2 **Caracteristicile noului dvs. produs laser**
5 **Informații despre siguranță**

Introducere
18

18 **Prezentarea generală a imprimantei**
18 Vedere din față
18 Vedere din spate
19 **Prezentare generală a panoului de control**
19 Numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX
20 Numai la CLX-6200ND
21 **Interpretarea LED-urilor Status**
21 **Recunoaşterea stării cartuşului de toner**
22 **Prezentare generală a meniurilor**
23 **Software-ul furnizat**
23 **Caracteristicile driverelor de imprimantă**
23 Driverul imprimantei
23 Driver PostScript

Noțiuni de bază
24

24 **Configurarea hardware**
24 **Imprimarea unei pagini demonstrative**
24 **Configurarea rețelei**
24 Sisteme de operare acceptate
25 Configurarea protocolului de rețea prin maşină
25 Utilizarea programului SetIP
25 **Cerințe de sistem**
25 Windows
26 Macintosh
26 Linux
26 **Instalarea software-ului**
27 **Setări de bază ale maşinii**
27 Reglarea de altitudine
27 Schimbarea limbii de afişare
28 Setarea datei şi orei
28 Modificarea modului ceas
28 Modificarea modului implicit
28 Configurarea sunetelor
28 Introducerea caracterelor utilizând tastatura numerică
29 Utilizarea modurilor de economisire a energiei
29 Setarea timpului de expirare la lucru pentru imprimare
29 Continuare automată
30 Gestionare în rețea
30 Modificarea setării fontului

Încărcarea originalelor şi a suporturilor de imprimare
31

31 **Încărcarea originalelor**
31 Pe geamul scanerului
31 În alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente)
32 **Selectarea suportului de imprimare**
33 Specificații privind suporturile de imprimare
34 Dimensiuni de suporturi acceptate în fiecare mod
34 Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale
35 **Modificarea dimensiunii hârtiei din tava pentru hârtie**
35 **Încărcarea hârtiei**
35 Încărcarea hârtiei în tava 1 sau în tava opțională
36 Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională

Cuprins

37 Reglarea suportului de ieşire
37 Pentru hârtia de dimensiune Letter
38 Pentru hârtia de dimensiuni A4 sau Legal
38 Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie

Copierea 39
39 Selectarea tăvii pentru hârtie
39 Copierea
39 Modificarea setărilor pentru fiecare copie
39 **Obscuritatea**
39 **Tipul originalului**
39 Copie micşorată sau mărită
40 Modificarea setărilor privind dimensiunea scanării
40 Modificarea setărilor de copiere implicite
40 Copierea cărților de identitate
40 Utilizarea caracteristicilor speciale de copiere
40 Ordonare
40 Copierea câte 2 sau câte 4
41 Copierea posterelor
41 Copierea prin clonare
41 Ştergerea imaginilor de fundal
41 Copierea cărților
42 Comutarea marginilor
42 Ştergerea marginilor
42 Copierea în tonuri de gri mai intense
42 Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei
43 Setarea timpului de expirare la copiere

Scanarea 44
44 Noțiuni de bază ale scanării
44 Scanarea de la panoul de control
44 Setarea informațiilor de scanare în Samsung Scan Manager
44 Scanarea în programele de aplicații
45 Scanarea printr-o conexiune la rețea
45 Pregătirea pentru scanare în rețea
46 Scanarea pentru expediere prin e-mail
47 Scanarea pe un server FTP
47 Scanarea pe un server SMB
47 Schimbarea setărilor pentru fiecare lucrare de scanare
47 Schimbarea setărilor implicite de scanare
47 Imprimarea automată a unui raport de confirmare a scanării
48 Crearea unei agende de adrese
48 Înregistrarea numerelor de e-mail rapide
48 Configurarea numerelor de grup de e-mail
48 Preluarea adreselor globale de e-mail din serverul LDAP
48 Utilizarea intrărilor din agenda de adrese
48 Căutarea unei intrări în agenda de adrese
49 Imprimarea agendei de adrese
49 Scanarea pe ambele fețe ale hârtiei

Noțiuni de bază pentru imprimare 50
50 Imprimarea unui document
50 Revocarea unei lucrări de imprimare

Cuprins

Expedierea/recepția faxurilor 51

51 Expedierea unui fax
51 Setarea antetului faxului
51 Reglarea setărilor documentului
52 Expedierea automată a unui fax
52 Expedierea manuală a unui fax
52 Confirmarea unei transmisii
52 Reapelarea automată
52 Reapelarea ultimului număr apelat
52 Trimiterea faxurilor de pe ambele fețe ale hârtiei
52 Recepția unui fax
52 Selectarea tăvii pentru hârtie
52 Modificarea modurilor de recepție
53 Recepția automată în modul **Fax**
53 Recepția manuală în modul **Tel**
53 Recepția manuală utilizând un telefon suplimentar
53 Recepția automată în modul **Ans/Fax**
53 Recepția faxurilor utilizând modul **DRPD**
54 Recepția în modul recepție securizată
54 Activarea modului recepție securizată
54 Recepția faxurilor în memorie
54 Alte moduri de expediere faxuri
54 Expedierea unui fax la destinații multiple
54 Expedierea unui fax temporizat
55 Expedierea unui fax prioritar
55 Redirecționare faxuri
56 Configurarea faxului
56 Modificarea opțiunilor de configurare a faxului
57 Modificarea setărilor implicite ale documentului
57 Imprimarea automată a unui raport privind faxul expediat
58 Crearea unei agende de adrese

Utilizarea memoriei flash USB 60

60 Despre memoria USB
60 Conectarea unui dispozitiv de memorie USB
60 Scanarea pe un dispozitiv de memorie USB
60 Scanarea
61 Particularizarea scanării în USB
61 Imprimarea de pe un dispozitiv de memorie USB
61 Pentru a imprima un document de pe un dispozitiv de memorie USB
61 Copierea de siguranță a datelor
61 Copierea de siguranță a datelor
61 Restabilirea datelor
62 Gestionarea memoriei USB
62 Ştergerea unui fişier de imagine
62 Formatarea unui dispozitiv de memorie USB
62 Vizualizarea stării memoriei USB

Întreținerea 63

63 Imprimarea rapoartelor
63 Imprimarea unui raport
63 Reglarea contrastului culorilor
64 Ştergerea memoriei
64 Curățarea maşinii dvs.
64 Curățarea exteriorului
64 Curățarea interiorului
66 Curățarea unității de scanare
66 Întreținerea cartuşului
66 Depozitarea cartuşului de toner

Cuprins

66 Durata estimată de viaţă a cartuşului
66 Redistribuirea tonerului
67 Înlocuirea cartuşului de toner
68 Eliminarea mesajului Toner Empty
69 Înlocuirea curelei de transfer a hârtiei
70 Întreţinerea componentelor
70 Verificarea componentelor înlocuibile
70 Înlocuirea tamponului de cauciuc al alimentatorului automat de documente duplex (sau al alimentatorului automat de documente)
71 Gestionarea maşinii utilizând site-ul web
71 Pentru a accesa SyncThru™ Web Service
71 Verificarea numărului de serie al maşinii

Depanarea 72

72 Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
72 Eliminarea documentelor blocate
72 Blocaj la intrare
73 Documente blocate la ieşire
74 Documente blocate pe cilindrul de alimentare
74 Îndepărtarea blocajelor de hârtie
74 În zona de alimentare cu hârtie
75 În tava multifuncțională
76 În zona unității cuptorului
77 În zona de ieşire a hârtiei
78 În tava opțională
79 Interpretarea mesajelor de pe afişaj
83 Rezolvarea altor probleme
83 Alimentarea cu hârtie
83 Probleme de imprimare
84 Probleme de calitate a imprimării
87 Probleme de copiere
87 Probleme la scanare
87 Probleme de fax
89 Probleme obişnuite pentru PostScript
89 Probleme obişnuite pentru sisteme Windows
90 Probleme obişnuite pentru Linux
92 Probleme obişnuite cu Macintosh

Comandarea consumabilelor şi accesoriilor 93

93 Consumabile
93 Accesorii
94 Cum se achiziționează

Instalarea accesoriilor 95

95 Măsuri de prevedere care trebuie luate la instalarea accesoriilor
95 Actualizarea unui modul de memorie
95 Instalarea unui modul de memorie
96 Activarea memoriei adăugate din proprietățile imprimantei PS
96 Utilizarea unei plăci de interfață cu rețeaua fără fir
96 Instalarea unei plăci de interfață cu rețeaua fără fir
97 Configurarea setărilor de bază pentru rețea
97 Selectarea tipului de autentificare
97 Setarea elementelor de criptare
98 Restabilirea valorilor implicite pentru lucru în rețea fără fir
98 Utilizarea hard disk-ului
98 Instalarea hard disk-ului
99 Setarea hard disk-ului în proprietățile imprimantei

Cuprins

99 Imprimarea cu hard disk-ul opțional
100 **File Policy**
100 Ştergerea datelor de imagine rămase

Specificații
101

101 Specificații generale
102 Specificații pentru imprimantă
103 Specificații scaner
103 Specificații copiator
103 Specificații fax

Glosar
104

INDEX
108

Contact SAMSUNG worldwide
110

Introducere


Acestea sunt principalele componente ale maşinii:

Acest capitol include:

- Prezentarea generală a imprimantei
- Prezentare generală a panoului de control
- Interpretarea LED-urilor Status
- Recunoaşterea stării cartuşului de toner
- Prezentare generală a meniurilor
- Software-ul furnizat
- Caracteristicile driverelor de imprimantă

Prezentarea generală a imprimantei


Vedere din față

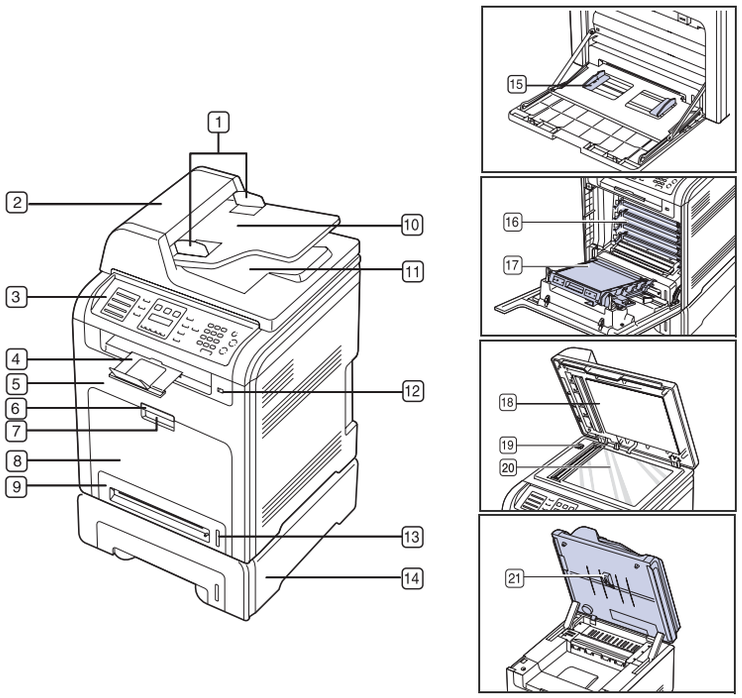

1	Ghidaje de lățime a hârtiei	12	Port memorie USB
2	Alimentator automat de documente duplex[a]	13	Indicator nivel hârtie
3	Panou de control	14	Tava opțională 2
4	Suport ieşire	15	Tavă multifuncțională cu ghidaje pentru lățimea hârtiei
5	Capac frontal	16	Cartuş de toner
6	Mâner al capacului frontal	17	Curea de transfer a hârtiei
7	Mânerul tăvii multifuncționale	18	Capac scaner
8	Tavă multifuncțională	19	Comutator de blocare a scanerului
9	Tava 1	20	Geam scaner
10	Tavă alimentare documente	21	Unitate de scanare
11	Tavă de ieşire documente		

a. CLX-6200FX are funcție de alimentator automat de documente, în timp ce CLX-6200ND, CLX-6210FX şi CLX-6240FX au funcție de alimentator automat de documente duplex. Vezi pag. 49.

Vedere din spate

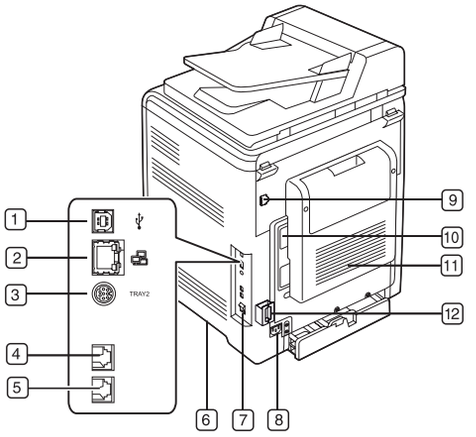


1	Port USB	7	Comutator alimentare
2	Port rețea	8	Priză de alimentare
3	Conexiune cu 15 pini pentru tava opțională	9	Interfață de dispozitiv extern[b]
4	Mufă linie telefonică[a]	10	Capacul tabloului de comandă
5	Mufă telefon suplimentar (EXT)[a]	11	Capac posterior
6	Mâner	12	Organizator de cabluri

a. Numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX.

b. Interfață de dispozitiv extern pentru soluții Samsung şi de la terți (numai la CLX-6240FX).

Prezentare generală a panoului de control

Numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX

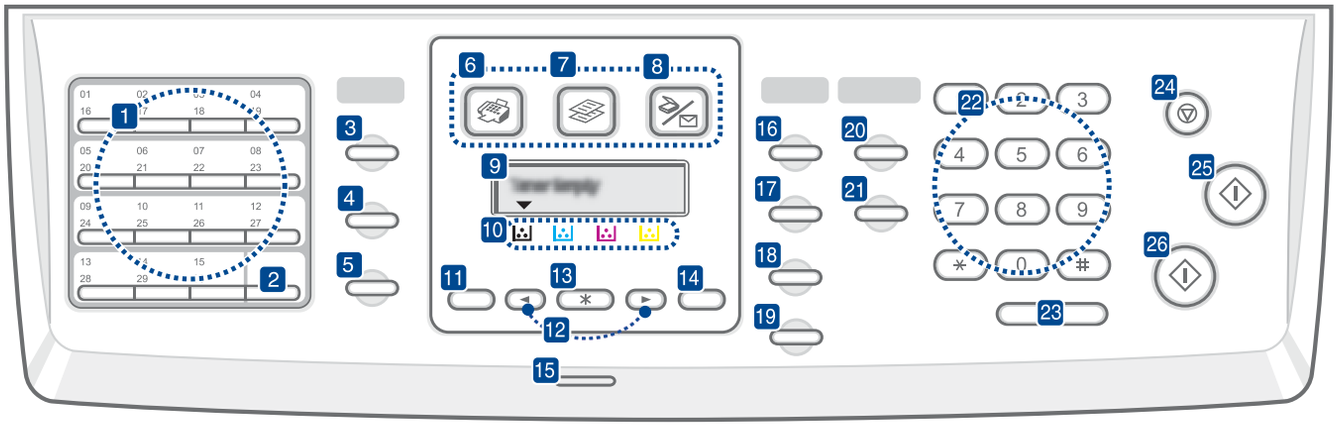


1	**Butoane pentru apelare rapidă**	Vă permit stocarea numerelor de fax utilizate frecvent şi formarea lor prin apăsarea câtorva butoane.
2	**Shift**	Vă permite să comutaţi butoanele de apelare rapidă pentru a accesa numerele 16 - 30.
3	**Address Book**	Vă permite stocarea în memorie a numerelor de fax utilizate frecvent şi căutarea numerelor de fax stocate sau a adreselor de e-mail.
4	**Resolution**	Reglează rezoluţia documentului pentru lucrarea curentă de fax.
5	**Redial/Pause**	În modul disponibil, reapelează ultimul număr, sau, în modul Editare, introduce o pauză în numărul de fax.
6	**Fax**	Activează modul Fax.
7	**Copy**	Activează modul Copiere.
8	**Scan/Email**	Activează modul Scanare.
9	**Afişaj**	Prezintă starea curentă şi adresează solicitări în timpul funcţionării.
10	**Culori toner**	Culorile de toner plasate sub afişajul LCD conlucrează cu mesajele de pe afişaj. Vedeţi LED-ul Status cu mesajele pentru cartuşele de toner la pag. 21.
11	**Menu**	Intră în mod Meniu şi defilează prin meniurile disponibile.
12	**Săgeată stânga/ dreapta**	Defilează prin opţiunile disponibile din meniul selectat şi măreşte sau micşorează valorile.
13	**OK**	Confirmă selecţia de pe ecran.
14	**Back**	Vă readuce la nivelul de meniu imediat superior.
15	**Status**	Prezintă starea maşinii. Vezi pag. 21.

16	**Darkness**	Reglează luminozitatea documentului pentru lucrarea curentă de copiere. Consultaţi „Obscuritatea” la pag. 39.
17	**Original Type**	Selectează tipul documentului pentru lucrarea curentă de copiere. Consultaţi „Tipul originalului” la pag. 39.
18	**ID Copy**	Puteţi copia ambele feţe ale unui act de identificare cum ar fi un permis de conducere, pe o singură faţă de hârtie. Vezi pag. 40.
19	**Reduce/Enlarge**	Măreşte sau micşorează copia originalului.
20	**Duplex**	Vă permite să imprimaţi documente pe ambele feţe ale hârtiei.
21	**USB Print**	Vă permite să imprimaţi direct fişiere stocate pe un dispozitiv USB cu memorie flash, când acesta este introdus în portul USB din partea din faţă a maşinii. Vezi pag. 60.
22	**Tastatura numerică**	Formează un număr sau introduce caractere alfanumerice. Vezi pag. 29.
23	**On Hook Dial**	Cuplează linia telefonică.
24	**Stop/Clear**	Opreşte o operaţie în orice moment. În modul disponibil, elimină/revocă opţiunile de copiere, precum obscuritatea, setarea tipului de document, dimensiunea de copiere şi numărul de copii.
25	**Color Start**	Porneşte o lucrare în mod Color.
26	**Black Start**	Porneşte o lucrare în mod Alb-negru.

- Toate imaginile din acest manual de utilizare pot diferi de maşina dumneavoastră în funcţie de opţiuni sau modele.
- Suprafaţa tăvii de ieşire poate deveni fierbinte dacă imprimaţi un mare număr de pagini odată. Asiguraţi-vă că nu atingeţi suprafaţa respectivă şi nu permiteţi apropierea copiilor de aceasta.

Numai la CLX-6200ND

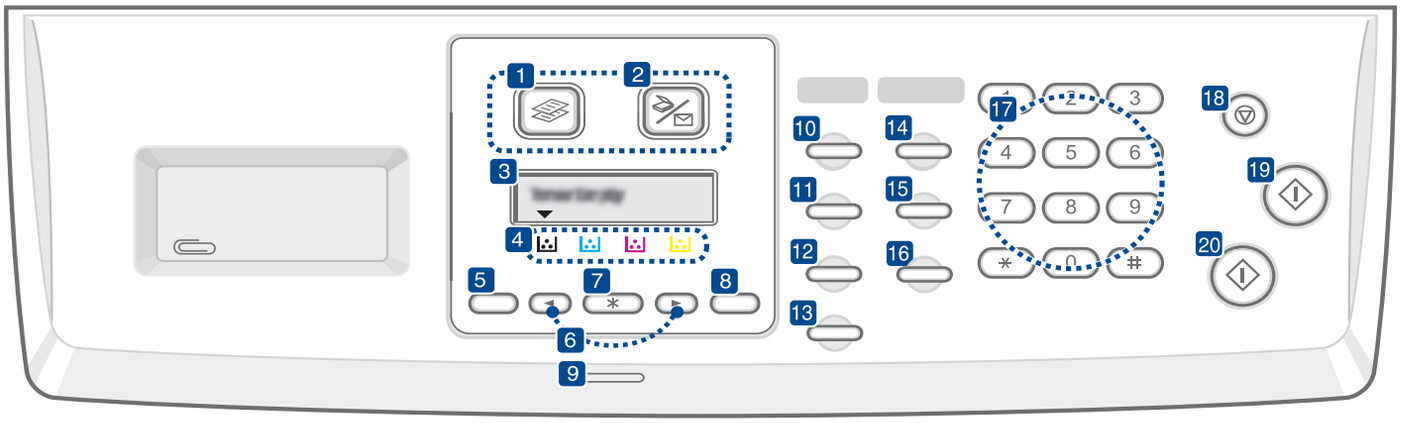

1	**Copy**	Activează modul Copiere.
2	**Scan/Email**	Activează modul Scanare.
3	**Afişaj**	Prezintă starea curentă şi adresează solicitări în timpul funcționării.
4	**Culori toner**	Culorile de toner plasate sub afişajul LCD conlucrează cu mesajele de pe afişaj. Vedeți LED-ul Status cu mesajele pentru cartuşele de toner la pag. 21.
5	**Menu**	Intră în mod Meniu şi defilează prin meniurile disponibile.
6	**Săgeată stânga/ dreapta**	Defilează prin opțiunile disponibile din meniul selectat şi măreşte sau micşorează valorile.
7	**OK**	Confirmă selecția de pe ecran.
8	**Back**	Vă readuce la nivelul de meniu imediat superior.
9	**Status**	Prezintă starea maşinii. Vezi pag. 21.
10	**Darkness**	Reglează luminozitatea documentului pentru lucrarea curentă de copiere. Vezi pag. 39.
11	**Original Type**	Selectează tipul documentului pentru lucrarea curentă de copiere. Vezi pag. 39.
12	**ID Copy**	Puteți copia ambele fețe ale unui act de identificare cum ar fi un permis de conducere, pe o singură față de hârtie. Vezi pag. 40.
13	**Reduce/Enlarge**	Măreşte sau micşorează copia originalului.
14	**Duplex**	Vă permite să imprimați documente pe ambele fețe ale hârtiei. Vezi pag. 40.
15	**USB Print**	Vă permite să imprimați direct fişiere stocate pe un dispozitiv USB cu memorie flash, când acesta este introdus în portul USB din partea din față a maşinii. Vezi pag. 60.
16	**Address Book**	Vă permite să căutați adresele de e-mail stocate.
17	**Tastatura numerică**	Formează un număr sau introduce caractere alfanumerice.
18	**Stop/Clear**	Opreşte o operație în orice moment. În modul disponibil, elimină/revocă opțiunile de copiere, precum rezoluția, setarea tipului de document, dimensiunea de copiere şi numărul de copii.
19	**Color Start**	Porneşte o lucrare în mod Color.
20	**Black Start**	Porneşte o lucrare în mod Alb-negru.

- Toate imaginile din acest manual de utilizare pot diferi de maşina dumneavoastră în funcție de opțiuni sau modele.
- Suprafața tăvii de ieşire poate deveni fierbinte dacă imprimați un mare număr de pagini odată. Asigurați-vă că nu atingeți suprafața respectivă şi nu permiteți apropierea copiilor de aceasta.

Interpretarea LED-urilor Status

Culoarea LED-ului **Status** indică starea curentă a maşinii.

Stare		Descriere
Stins		• Maşina este deconectată. • Maşina este în mod economisire energie. Când se primesc date sau când este apăsat orice buton, se comută automat în mod conectat.
Verde	**Lumină intermitentă**	• Când lumina de fundal luminează intermitent lent, maşina primeşte date de la computer. • Când lumina de fundal luminează intermitent rapid, maşina imprimă date.
	Aprins	• Maşina este pornită şi se poate utiliza.
Roşu	**Lumină intermitentă**	• A survenit o eroare minoră şi maşina aşteaptă să fie eliminată eroarea. Verificaţi mesajul de pe afişaj şi rezolvaţi problema făcând referire la „Interpretarea mesajelor de pe afişaj” la pag. 79. • În cartuş a rămas o cantitate mică de toner. Durata estimată de viaţă a cartuşului de toner se apropie de sfârşit. Pregătiţi un nou cartuş pentru înlocuire. Puteţi creşte temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului. (Consultaţi la pagina 66.)
	Aprins	• A survenit o problemă precum un blocaj de hârtie, un capac deschis sau lipsa hârtiei în tavă, astfel încât maşina nu poate continua lucrarea. Verificaţi mesajul de pe afişaj şi faceţi referire la „Interpretarea mesajelor de pe afişaj” la pag. 79 pentru a rezolva problema. • Un cartuş de toner se apropie de sfârşitul duratei sale estimate de viaţă. Este recomandat să înlocuiţi cartuşul de toner. (Consultaţi la pagina 67.)

Pentru a soluţiona problema, verificaţi întotdeauna mesajul de pe afişaj. Instrucţiunile din secţiunea Depanare vă vor ghida să operaţi maşina corespunzător. Consultaţi „Interpretarea mesajelor de pe afişaj” la pag. 79 pentru mai multe informaţii.

Recunoaşterea stării cartuşului de toner

Starea cartuşelor de toner este indicată de LED-ul **Status** şi de afişajul LCD. În cazul în care cartuşul de toner are nivel scăzut sau trebuie înlocuit, LED-ul **Status** comută pe roşu şi afişajul prezintă mesajul. Totuşi, marcajul cu săgeată arată ce toner color este implicat sau poate fi instalat cu un nou cartuş.

Exemplu:




Exemplul de mai sus prezintă starea cartuşelor de toner pentru culoarea indicată de săgeţi. Verificaţi masajul pentru a afla ce problemă a survenit şi modul de soluţionare a acesteia. Vezi pag. 79 pentru a răsfoi informaţiile detaliate despre mesajele de eroare.

Prezentare generală a meniurilor

Panoul de control vă acordă acces la diverse meniuri pentru a configura maşina sau pentru a utiliza funcțiile maşinii. Aceste meniuri pot fi accesate apăsând **Menu**. Faceți referire la următoarea diagramă.

În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. Dacă este aşa, acestea nu sunt aplicabile la maşina dvs.

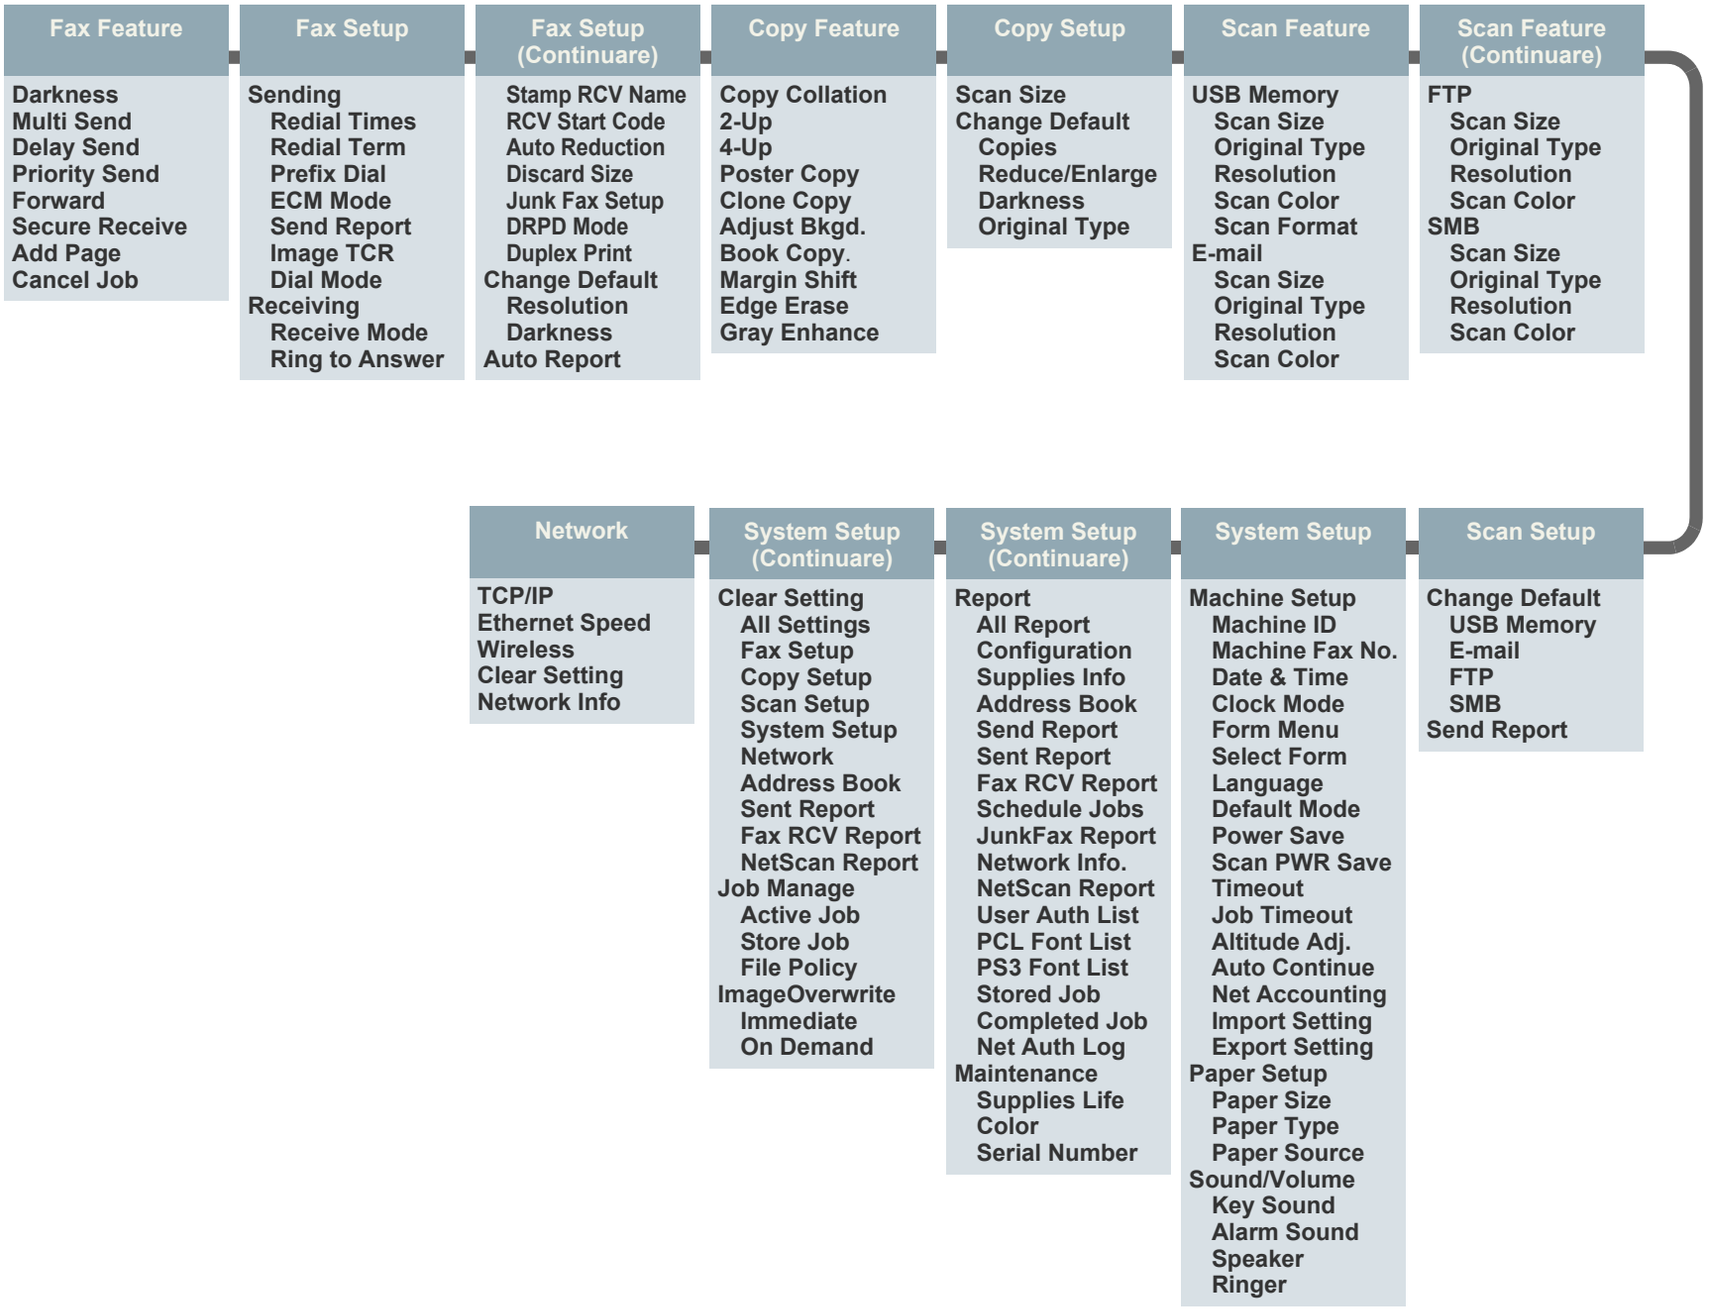

Software-ul furnizat

Trebuie să instalați software-ul de imprimantă şi de scaner utilizând CD-urile livrate, după ce ați configurat maşina şi ați conectat-o la computerul dvs. CD-ul vă furnizează următorul software.

CD	Cuprins	
CD cu software-ul imprimantei	Windows	• **Driver de imprimantă**: Utilizați acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor imprimantei. • **Fişierul PostScript Printer Description (PPD)**: Utilizați driverul PostScript pentru a imprima documente cu fonturi complexe şi imagini în limbaj PS. • **Driver scaner**: Driverele TWAIN şi Windows Image Acquisition (WIA) sunt disponibile pentru scanarea documentelor pe maşina dvs. • **Smart Panel**: Acest program vă permite să monitorizați starea maşinii şi vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării. • **SmarThru Office**[a]: Acesta este software-ul însoțitor bazat pe Windows, pentru maşina dvs. multifuncțională. • **Direct Printing Utility**: Acest program vă permite să imprimați direct fişiere PDF. • **SetIP**: Utilizați acest program pentru a seta adresele TCP/IP ale maşinii dvs.
	Linux	• **Fişierul PostScript Printer Description (PPD)**: Utilizați acest fişier pentru a comanda maşina cu un computer Linux şi pentru a imprima documente. • **SANE**: Utilizați acest driver pentru a scana documente. • **Smart Panel**: Acest program vă permite să monitorizați starea maşinii şi vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.
	Macintosh	• **Driver de imprimantă**: Utilizați acest driver pentru a beneficia integral de avantajele caracteristicilor imprimantei. • **Fişierul PostScript Printer Description (PPD)**: Utilizați acest fişier pentru a comanda maşina cu un computer Macintosh şi pentru a imprima documente. • **Driver scaner**: Driverul TWAIN este disponibil pentru scanarea documentelor pe maşina dvs. • **Smart Panel**: Acest program vă permite să monitorizați starea maşinii şi vă alertează când survine o eroare în timpul imprimării.

a. Vă permite să editați o imagine scanată în multe moduri, utilizând un editor de imagine eficace şi vă permite să trimiteți imaginea prin e-mail. De asemenea, puteți deschide un alt program editor de imagine, precum Adobe Photoshop, din SmarThru. Pentru detalii, faceți referire la ajutorul de pe ecran furnizat în programul SmarThru.

Caracteristicile driverelor de imprimantă

Driverele imprimantei acceptă următoarele caracteristici standard:
- Orientarea, dimensiunea, sursa hârtiei şi selecția tipului de suport
- Numărul de copii

În plus, puteți utiliza diverse caracteristici speciale de imprimare. Tabelul de mai jos afişează o prezentare generală a caracteristicilor acceptate de driverele imprimantei:

Driverul imprimantei

Caracteristică	Windows	Linux	Macintosh
Modul imprimare color	O	O	O
Opțiune de calitate pentru maşină	O	O	O
Imprimare postere	O	X	X
Mai multe pagini pe coală (câte N)	O	O (2, 4)	O
Imprimare cu încadrare în pagină	O	X	O[a]
Imprimare la scară	O	X	O
Sursă diferită pentru prima pagină	O	X	O
Filigran	O	X	X
Suprapunere	O	X	X
Duplex	O	X	O

a. Această caracteristică este acceptată numai de MAC OS X 10.4~10.5.

Driver PostScript

Caracteristică	Windows	Linux	Macintosh
Modul imprimare color	O	O	O
Opțiune de calitate pentru maşină	O	O	O
Imprimare postere	X	X	X
Mai multe pagini pe coală (câte N)	O	O (2, 4)	O
Imprimare cu încadrare în pagină	O	X	O[a]
Imprimare la scară	O	X	O
Sursă diferită pentru prima pagină	X	X	O
Filigran	X	X	X
Suprapunere	X	X	X
Duplex	O	X	O

a. Această caracteristică este acceptată numai de MAC OS X 10.4~10.5.

Noțiuni de bază

Acest capitol vă prezintă instrucțiuni pas cu pas pentru configurarea maşinii.


Acest capitol include:

- Configurarea hardware
- Imprimarea unei pagini demonstrative
- Configurarea rețelei
- Cerințe de sistem
- Instalarea software-ului
- Setări de bază ale maşinii


Configurarea hardware

Această secțiune prezintă paşii pentru a configura componentele hardware explicate în *Ghidul de instalare rapidă*. Asigurați-vă că citiți *Ghidul de instalare rapidă* şi că finalizați paşii următori.

1. Selectați un loc stabil.
   Alegeți un loc neted şi stabil, cu spațiu adecvat pentru circulația aerului. Lăsați spațiu suplimentar pentru deschiderea capacelor şi tăvilor. Zona trebuie să fie bine ventilată şi departe de lumina directă a soarelui sau de sursele de căldură, frig şi umiditate. Nu aşezați maşina aproape de marginile biroului sau ale mesei.

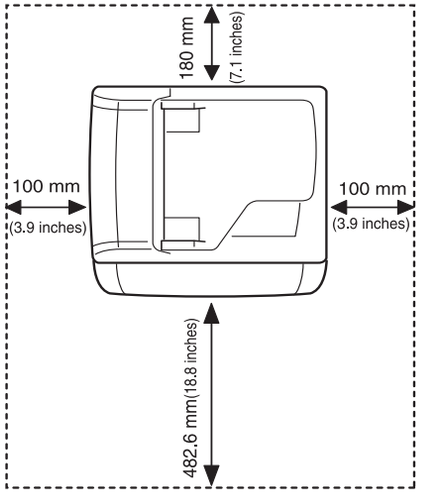

   Imprimarea este corespunzătoare la altitudini mai mici decât 1.000 m (3.281 picioare). Pentru a optimiza imprimarea, consultați setarea de altitudine. Pentru informații suplimentare, consultați „Reglarea de altitudine” la pag. 27.
   Aşezați maşina pe o suprafață plană şi stabilă care să nu-i permită o înclinare mai mare decât 2 mm (0,08 inchi). În caz contrar, poate fi afectată calitatea imprimării.

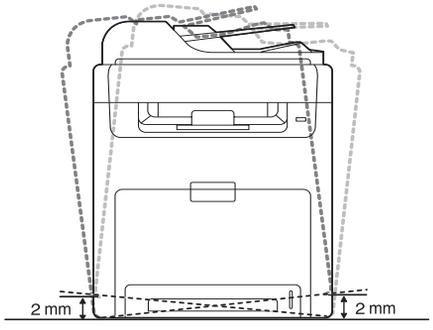

2. Despachetați maşina şi verificați toate elementele conținute.
3. Îndepărtați banda care strânge maşina.
4. Instalați cartuşul de toner.
5. Încărcați hârtie. (Consultați „Încărcarea hârtiei” la pag. 35.)
6. Asigurați-vă că toate cablurile sunt conectate la maşină.
7. Porniți maşina.

⚠ Când mutați maşina nu o înclinați sau nu o întoarceți cu fața în jos. În caz contrar, interiorul maşinii poate fi murdărit de toner, care poate cauza defectarea maşinii sau o calitate de imprimare necorespunzătoare.

Imprimarea unei pagini demonstrative

Imprimați o pagină demonstrativă pentru a vă asigura că maşina funcționează corect.
Pentru a imprima o pagină demonstrativă:
În modul disponibil, apăsați şi mențineți butonul **OK** circa 2 secunde.

Configurarea rețelei

Trebuie să configurați protocoalele de rețea pe maşină, pentru a o utiliza ca imprimantă de rețea. Prin intermediul panoului de control al maşinii, puteți configura setările de rețea de bază.

Sisteme de operare acceptate

Următorul tabel prezintă mediile de rețea acceptate de maşină:

Element	Cerințe
Interfață de rețea	• Ethernet 10/100 Base-TX • IEEE 802.11 b/g Wireless LAN (opțional)
Sistem de operare de rețea	• Windows 2000/XP/2003/Vista • Various Linux OS • Mac OS X 10.3 ~ 10.5
Protocoale de rețea	• TCP/IP în Windows • IPP • SNMP • DHCP • BOOTP

Dacă doriți să configurați protocolul de rețea DHCP, accesați http://developer.apple.com/networking/bonjour/download/, selectați programul Bonjour pentru Windows potrivit sistemului de operare al computerului şi instalați programul. Acest program vă va permite să corectați automat parametrul de rețea. Urmați instrucțiunile din fereastra de instalare. Acest program nu acceptă Linux.

Configurarea protocolului de rețea prin maşină

Puteți configura parametrii de rețea TCP/IP, urmați paşii listați mai jos.

1. Asigurați-vă că maşina dumneavoastră este conectată la rețea cu un cablu Ethernet RJ-45.
2. Asigurați-vă că ați pornit maşina.
3. Apăsați **Menu** pe panoul de control, până când vedeți **Network** pe ultima linie a afişajului.
4. Apăsați **OK** pentru a accesa meniul.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când se afişează **TCP/IP**.
6. Apăsați **OK**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când se afişează **Static**.
8. Apăsați **OK**.
9. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când se afişează **IP Address**.
10. Apăsați **OK**.
    Introduceți un octet între 0 şi 255 utilizând tastatura numerică şi apăsați săgeată stânga/dreapta pentru a vă deplasa de la un octet la altul. Repetați acțiunea pentru a completa adresa de la primul până la al patrulea octet.
11. După ce terminați, apăsați **OK**.
    Repetați paşii 9 şi 10 pentru a configura ceilalți parametri TCP/IP: masca de subrețea şi adresa de gateway.

Contactați administratorul rețelei dacă aveți dubii în privința configurării.

Puteți, de asemenea, să configurați setările de rețea prin programe de administrare a rețelei.

- **SyncThru™ Web Admin Service**: Soluție de gestionare a imprimantei, bazată pe web, pentru administratori de rețea. **SyncThru™ Web Admin Service** vă furnizează o modalitate eficientă de a gestiona dispozitive de rețea şi vă permite să monitorizați şi să depanați de la distanță maşini de rețea din orice loc cu acces la intranetul întreprinderii. Descărcați acest program de la http://solution.samsungprinter.com.
- **SyncThru™ Web Service**: Server web încorporat la serverul de imprimare de rețea, care vă permite să:
  - Configurați parametrii de rețea necesari pentru ca maşina să se conecteze la diverse medii de rețea.
  - Particularizați setările maşinii.
- **SetIP**: Program utilitar care vă permite să selectați o interfață de rețea şi să configurați manual adresele IP utilizate cu protocolul TCP/IP.

Utilizarea programului SetIP

Acest program este pentru setarea IP de rețea care utilizează adresa MAC ca fiind numărul de serie hardware al plăcii sau interfeței de imprimantă în rețea. În mod special, acesta este pentru ca administratorul de rețea să seteze câteva IP-uri de rețea simultan.

Instalarea programului

1. Introduceți CD-ul de driver furnizat împreună cu maşina. Când CD-ul de driver rulează în mod automat, închideți fereastra.
2. Porniți **Windows Explorer** şi deschideți unitatea X. (X reprezintă unitatea dvs. CD-ROM.)
3. Faceți clic pe **Application** > **SetIP**.
4. Deschideți folderul de limbă pe care doriți să îl utilizați.
5. Faceți dublu clic pe **Setup.exe** pentru a instala acest program.
6. Urmați instrucțiunile din cadrul ferestrei pentru a finaliza instalarea.

Pornirea programului

1. Din meniul Windows **Start**, selectați **Programs** > **Samsung Network Printer Utilities** > **SetIP**.
2. Selectați numele imprimantei dvs. şi faceți clic pe .

   Dacă nu reuşiți să găsiți numele imprimantei dvs. faceți clic pe pentru a reîmprospăta lista.
3. Introduceți adresa MAC a plăcii de rețea, adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul implicit, apoi faceți clic pe **Apply**.

   Dacă nu cunoaşteți adresa MAC a plăcii de rețea, imprimați raportul cu informații de rețea ale maşinii. (Consultați „Imprimarea rapoartelor” la pag. 63.)
4. Faceți clic pe **OK** pentru a confirma setările.
5. Faceți clic pe **Exit** pentru a închide programul **SetIP**.

Cerințe de sistem

Înainte de a începe, asigurați-vă că sistemul dvs. îndeplineşte următoarele cerințe:

Windows

Maşina acceptă următoarele sisteme de operare Windows.

Sistem de operare	Cerință (recomandat)		
	CPU	RAM	spațiu liber pe discul fix
Windows 2000	Pentium II 400 MHz (Pentium III 933 MHz)	64 MO 128 MO	600 MO
Windows XP	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MO (256 MO)	1,5 GO
Windows Server 2003	Pentium III 933 MHz (Pentium IV 1 GHz)	128 MO (512 MO)	1,25 GO la 2 GO
Windows Vista	Pentium IV 3 GHz	512 MO (1.024 MO)	15 GO
Windows Server 2008	Pentium IV 1 GHz (Pentium IV 2 GHz)	512 MO (2.048 MO)	10 GO

- Internet Explorer 5.0 sau o versiune ulterioară este cerința minimă pentru toate sistemele de operare Windows.
- Utilizatorii care au un administrator pot instala software-ul direct.
- **Windows Terminal Services** sunt compatibile cu acest aparat.

Macintosh

Sistem de operare	Cerință (recomandat)		
	CPU	RAM	spațiu liber pe discul fix
Mac OS X 10.4 sau o versiune anterioară	• PowerPC G4/G5 • Procesor Intel	• 128 MO pentru un Mac bazat pe PowerPC (512 MO) • 512 MO pentru un Mac bazat pe Intel (1 GO)	1 GO
Mac OS X 10.5	• PowerPC G4/G5 de 867 MHz sau mai rapid • Procesor Intel	512 MB (1 GB)	1 GO

Linux

Element	Cerințe
Sistem de operare	RedHat 8.0, 9.0 (32 bit) RedHat Enterprise Linux WS 4, 5 (32/64 bit) Fedora Core 1~7 (32/64 bit) Mandrake 9.2 (32 bit), 10.0, 10.1 (32/64 bit) Mandriva 2005, 2006, 2007 (32/64 bit) SuSE Linux 8.2, 9.0, 9.1 (32 bit) SuSE Linux 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, 10.2 (32/64 bit) SuSE Linux Enterprise Desktop 9, 10 (32/64 bit) Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04 (32/64 bit) Debian 3.1, 4.0 (32/64 bit)
CPU	Pentium IV 2.4 GHz (IntelCore2)
RAM	512 MO (1024 MO)
Spațiu liber pe disc	1 GO (1 GO)
Software	Linux Kernel 2.4 sau o versiune ulterioară Glibc 2.2 sau o versiune ulterioară CUPS


- Pentru a lucra cu imagini scanate mari, este necesară alocarea unei partiții swap de 300 MO sau mai mult.
- Driverul de scaner Linux acceptă rezoluția optică la maxim.

Instalarea software-ului

Pentru imprimare, trebuie să instalați software-ul mașinii. Software-ul include drivere, aplicații, şi alte programe prietenoase.


- Următoarea procedură este valabilă la utilizarea mașinii ca imprimantă de rețea. Dacă doriți să conectați o mașină cu cablu USB, faceți referire la *Secțiune de software*.
- Următoarea procedură este bazată pe sistemul de operare Windows XP. Procedura şi fereastra popup care apar în timpul instalării pot diferi în funcție de sistemul de operare, de caracteristicile imprimantei, sau de interfața utilizată.

1. Conectați cablul de rețea la mașină.
2. Asigurați-vă că setarea rețelei pentru mașina dumneavoastră este completă. (Consultați „Configurarea rețelei” la pag. 24.) Toate aplicațiile care rulează pe computerul dumneavoastră trebuie închise înainte de a începe instalarea.
3. Introduceți CD-ul cu software-ul imprimantei în unitatea CD-ROM.
   În mod normal, CD-ul va rula automat şi fereastra de instalare va fi afişată. Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** > **Executare**. Tastați X:**Setup.exe**, înlocuind „X” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk şi apoi faceți clic pe **OK**.
   Dacă utilizați Windows Vsta, faceți clic pe **Start** > **Toate programele** > **Accesorii** > **Executare**, şi tastați X:**Setup.exe**.
4. Faceți clic pe **Next**.

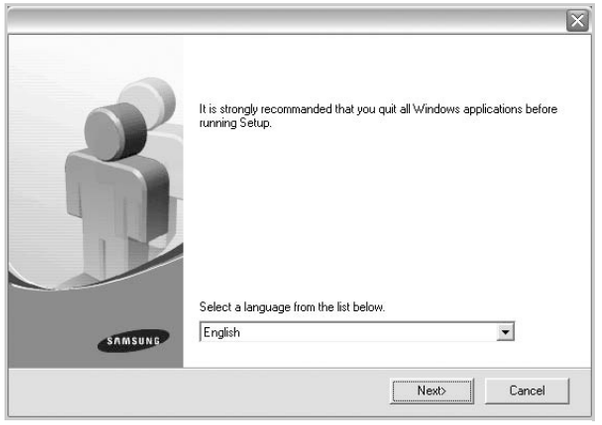


- Fereastra de mai sus poate suferi mici modificări, dacă reinstalați driverul.

5. Selectați **Typical installation for a network printer** şi faceți clic pe **Next**.

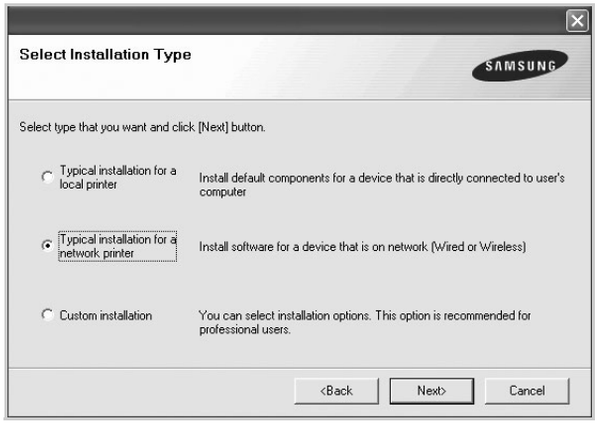

6. Este afişată lista maşinilor disponibile în reţea. Selectaţi din listă imprimanta pe care doriţi să o instalaţi şi faceţi clic pe **Next**.

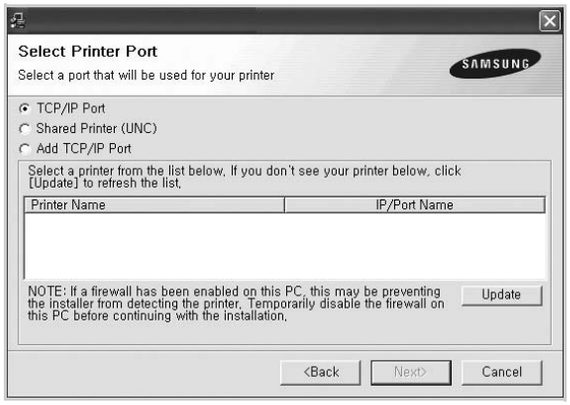

- Dacă maşina dumneavoastră nu se află în listă, faceţi clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectaţi **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga maşina dumneavoastră în reţea. Pentru a maşina în reţea, introduceţi numele portului şi adresa IP pentru maşină.
  Pentru a verifica adresa IP sau adresa MAC a maşinii dumneavoastră, imprimaţi o pagină Configuraţie reţea. (Consultaţi „Imprimarea rapoartelor” la pag. 63.)
- Pentru a găsi o imprimantă de reţea partajată (calea UNC), selectaţi **Shared Printer [UNC]** şi introduceţi manual numele partajat sau căutaţi o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

Dacă nu ştiţi cu siguranţă adresa IP, contactaţi administratorul reţelei sau imprimaţi informaţiile de reţea. (Consultaţi „Imprimarea rapoartelor” la pag. 63.)

7. După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă întreabă dacă doriţi să imprimaţi o pagină de test şi dacă doriţi să vă înregistraţi ca utilizator de maşini Samsung, în scopul de a primi informaţii de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectaţi caseta/ele de validare corespunzătoare şi faceţi clic pe **Finish**.

- Dacă maşina nu funcţionează adecvat după instalare, încercaţi să reinstalaţi driver-ul imprimantei. Consultaţi *Secţiune de software*.
- Când driverul de imprimantă este în curs de instalare, programul de instalare a driverului detectează informaţiile despre variabilele locale ale sistemului de operare şi setează dimensiunea implicită a hârtiei pentru maşină. Dacă utilizaţi alte variabile locale Windows, trebuie să modificaţi dimensiunea hârtiei pentru maşină, astfel încât să corespundă dimensiunii de hârtie utilizate în mod obişnuit. Mergeţi la proprietăţile imprimantei pentru a modifica dimensiunea hârtiei, după finalizarea instalării.


Setări de bază ale maşinii

După încheierea instalării, este posibil să doriţi realizarea setărilor implicite ale maşinii. Dacă doriţi să setaţi sau să schimbaţi valorile faceţi referire la următoarea secţiune.

Reglarea de altitudine

Calitatea imprimării este afectată de presiunea atmosferică, dependentă de distanţa maşinii faţă de nivelul mării. Următoarele informaţii vă vor ghida în legătură cu modul de setare a maşinii pentru o calitate optimă a imprimării.

Înainte de a seta valoarea altitudinii, aflaţi altitudinea la care utilizaţi maşina.

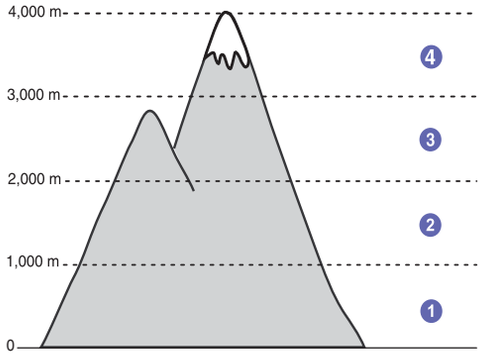

1. Asiguraţi-vă că aţi instalat driverul de imprimantă utilizând CD-ul cu software de imprimantă furnizat.
2. Faceţi dublu clic pe pictograma **Smart Panel** din bara de activităţi din Windows (sau în zona de notificare din Linux).
   De asemenea, puteţi să faceţi clic pe **Smart Panel** din bara de stare din Mac OS X.
3. Faceţi clic pe **Printer Setting**.
4. Faceţi clic pe **Setting** > **Altitude Adjustment**. Selectaţi valoarea corespunzătoare din lista verticală, apoi faceţi clic pe **Apply**.

Dacă maşina este conectată la o reţea, ecranul **SyncThru Web Service** apare automat. Faceţi clic pe **Machine Settings** > **Setup** (sau pe **Machine Setup**) > **Altitude**. Selectaţi valoarea de altitudine corespunzătoare, apoi faceţi clic pe **Apply**.

Schimbarea limbii de afişare

Pentru a schimba limba care apare pe panoul de control, urmaţi aceşti paşi:

1. Apăsaţi **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
2. Apăsaţi **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Language** şi apăsaţi **OK**.
4. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare limba dorită şi apăsaţi **OK**.
5. Apăsaţi **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Setarea datei şi orei

Data şi ora curente sunt prezentate pe afişaj când maşina este pornită şi gata de lucru. Modelul CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX imprimă data şi ora pe toate faxurile.

1. Apăsaţi **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
2. Apăsaţi **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Date & Time** şi apăsaţi **OK**.
4. Introduceţi ora exactă şi data utilizând tastatura numerică.
   Luna = 01 la 12
   Ziua = 01 la 31
   Anul = necesită patru cifre
   Ora = 01 la 12 (modul 12 ore)
   00 la 23 (modul 24 ore)
   Minutul = 00 la 59

   Formatul de dată poate fi diferit de la ţară la ţară.

De asemenea, puteţi utiliza săgeata stânga/dreapta pentru a deplasa cursorul sub cifra pe care doriţi să o corectaţi, introducând apoi noul număr.

5. Pentru a selecta **AM** sau **PM** pentru formatul de 12 ore, apăsaţi pe butonul * sau #, sau pe orice buton numeric.
   Când cursorul nu se află sub indicatorul AM sau PM, apăsarea butonului * sau # deplasează imediat cursorul spre indicator.
   Puteţi să schimbaţi modul ceas în formatul 24 ore (de ex., 01:00 PM să fie afişat ca 13:00). Pentru detalii, consultaţi secţiunea următoare.
6. Apăsaţi **OK** pentru a salva ora şi data.
   Dacă introduceţi greşit un număr, apare **Out of Range** şi maşina nu trece la pasul următor. Dacă se întâmplă acest lucru, nu trebuie decât să reintroduceţi numărul corect.
7. Apăsaţi **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Modificarea modului ceas

Puteţi configura maşina pentru a afişa ora curentă atât în formatul 12 ore, cât şi în formatul 24 ore.

1. Apăsaţi **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
2. Apăsaţi **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Clock Mode** şi apăsaţi **OK**.
4. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta pentru a selecta celălalt mod şi apăsaţi **OK**.
5. Apăsaţi **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Modificarea modului implicit

Maşina dvs. este presetată din fabrică pe modul Fax. Puteţi comuta acest mod implicit între modul Fax şi modul Copiere. (Numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX.)

1. Apăsaţi **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
2. Apăsaţi **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Default Mode** şi apăsaţi **OK**.
4. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare modul implicit dorit şi apăsaţi **OK**.
5. Apăsaţi **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Configurarea sunetelor

Puteţi să controlaţi următoarele sunete:

- **Key Sound**: Activează şi dezactivează sunetele de taste. Când această opţiune este setată la **On**, se aude un ton de fiecare dată când se apasă o tastă.
- **Alarm Sound**: Activează şi dezactivează sunetele de alarmă. Când această opţiune este setată la **On**, se aude un ton de alarmă când se produce o eroare sau când comunicarea faxului se termină.
- **Speaker** (numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX):
  Activează şi dezactivează sunetele emise de linia telefonică prin difuzor, cum ar fi tonul de apel sau tonul de fax. Cu această opţiune setată la **Comm.**, care înseamnă „Comun”, difuzorul este pornit până când celălalt aparat răspunde.

  Puteţi regla nivelul volumului cu **On Hook Dial**.

- **Ringer** (numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX): Reglează volumul soneriei. Pentru volumul soneriei, puteţi selecta **Off**, **Low**, **Mid** şi **High**.

Difuzor, sonerie, sunet tastă şi sunet alarmă

1. Apăsaţi **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
2. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Sound/Volume** şi apăsaţi **OK**.
3. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare opţiunea de sunet dorită şi apăsaţi **OK**.
4. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită sau volumul pentru sunetul selectat şi apăsaţi **OK**.
5. Dacă este necesar, repetaţi paşii de la 3 la 5 pentru a seta alte sunete.
6. Apăsaţi **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Volum difuzor

1. Apăsaţi **On Hook Dial**. Din difuzor se aude un ton de apel.
2. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când auziţi volumul dorit.
3. Apăsaţi **Stop/Clear** pentru a salva modificarea şi a reveni la modul disponibil.

Puteţi regla nivelul volumului difuzorului numai când este conectată linia telefonică.

Introducerea caracterelor utilizând tastatura numerică

Pe măsură ce executaţi diferite sarcini, va trebui să introduceţi nume şi numere. De exemplu, când configuraţi maşina, introduceţi numele dvs. sau numele societăţii şi numărul de fax. Când stocaţi în memorie numere de fax sau adrese de e-mail, trebuie, de asemenea, să introduceţi numele corespunzătoare.

Introducerea caracterelor alfanumerice

1. Când sunteţi solicitat să introduceţi o literă, căutaţi butonul pe care este inscripţionată litera respectivă. Apăsaţi butonul până când litera corectă apare pe afişaj.
   De exemplu, pentru a introduce litera **O**, apăsaţi **6**, pe care este inscripţionat **MNO**.
   De fiecare dată când apăsaţi **6**, pe afişaj apare o altă literă, **M**, **N**, **O**, **m**, **n**, **o** şi, în final, **6**.
   Puteţi introduce caractere speciale, precum spaţiul, semnul plus etc. Pentru detalii, consultaţi secţiunea de mai jos.

2. Pentru a introduce litere suplimentare, repetați pasul 1. Dacă litera următoare este inscripționată pe acelaşi buton, deplasați cursorul apăsând butonul din dreapta al săgeții stânga/dreapta, apoi apăsați butonul pe care este inscripționată litera dorită. Cursorul se va deplasa spre dreapta şi litera următoare va apărea pe afişaj. Puteți introduce un spațiu apăsând de două ori pe **1**.
3. După ce terminați de introdus litere, apăsați **OK**.

Literele şi numerele de pe tastatură

Tastă	Numerele, literele sau caracterele atribuite
1	1 Spațiu
2	A B C a b c 2
3	D E F d e f 3
4	G H I g h i 4
5	J K L j k l 5
6	M N O m n o 6
7	P Q R S p q r s 7
8	T U V t u v 8
9	W X Y Z w x y z 9
0	+ - , . ‘ / * # & @ 0

Corectarea numerelor sau a numelor

Dacă faceți o greşeală când introduceți un număr sau un nume, apăsați butonul din stânga al săgeții stânga/dreapta pentru a şterge ultima cifră sau ultimul caracter. Introduceți apoi numărul sau caracterul corect.

Inserarea unei pauze

În cazul anumitor sisteme de telefonie, trebuie să formați un cod de acces (de ex., 9) şi să aşteptați un al doilea ton de apel. În asemenea cazuri, trebuie să inserați o pauză în numărul de telefon. Puteți insera o pauză când setați butoanele de apelare rapidă sau numerele de apelare rapidă.

Pentru a insera o pauză, apăsați **Redial/Pause** în locul corespunzător atunci când introduceți numărul de telefon. A „-” apare pe afişaj în locul corespunzător.

Utilizarea modurilor de economisire a energiei

Modul economisire energie

Modul Economisire energie permite maşinii dvs. să reducă consumul de energie când aceasta nu este în uz efectiv. Puteți activa acest mod şi puteți selecta lungimea intervalului de timp pentru care maşina aşteaptă după ce este imprimată o lucrare, înainte de a comuta pe o stare de alimentare redusă.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Power Save** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare configurația de timp dorită şi apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Modul de economisire a energiei la scanare

Modul economisire energie la scanare vă dă posibilitatea să economisiți energie prin stingerea lămpii de scanare. Lampa de scanare de sub geamul scanerului se stinge automat când nu este utilizată pentru a reduce consumul de energie şi a prelungi durata de viață a lămpii. Lampa se reaprinde automat după un timp de încălzire atunci când începeți scanarea.

Puteți seta durata de timp cât aşteaptă lampa de scanare după terminarea unei lucrări înainte de a trece în modul economisire energie.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Scan PWR Save** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare configurația de timp dorită şi apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Setarea timpului de expirare la lucru pentru imprimare

Înainte de a imprima, puteți seta mărimea intervalului de timp în care să fie activă o singură lucrare de imprimare.Maşina manevrează datele de intrare ca pe o lucrare unică dacă acestea sosesc în cadrul unui interval de timp specificat. Când apare o eroare la procesarea datelor din computer şi transferul de date se opreşte, maşina aşteaptă durata de timp specificată după care anulează imprimarea dacă transferul nu este reluat.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Job Timeout** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare configurația de timp dorită şi apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Continuare automată

Aceasta este opțiunea de a seta maşina astfel încât să continue sau nu imprimarea, în cazul în care nu corespunde dimensiunea hârtiei pe care ați setat-o, cu dimensiunea hârtiei din tavă.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Auto Continue** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de legare dorită.
   - **On**: Imprimă automat după ce trece timpul setat, când dimensiunea hârtiei nu corespunde cu dimensiunea hârtiei din tavă.
   - **Off**: Aşteaptă până când apăsați **Black Start** sau **Color Start** de pe panoul de control, când dimensiunea hârtiei nu corespunde cu dimensiunea hârtiei din tavă.
5. Apăsați **OK** pentru a salva selecția.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Gestionare în rețea

Funcția **Net Accounting** limitează numărul de utilizări pentru fax, imprimare, copiere şi scanare. Mai întâi, utilizatorul trebuie să instaleze modulul plug-in Net account de la **SyncThru™ Web Admin Service**. Creați contul de utilizator introducând ID-ul şi parola utilizatorului în **SyncThru™ Web Admin Service**.

Dacă nu sunteți înregistrat, cereți administratorului să vă înregistreze. (Consultați pagina 24)

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Net Accounting** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită şi apăsați **OK**.
   - **Protect**: Selectați opțiunea pentru care doriți să activați sau să dezactivați **Net Accounting**.
   - **Chg.Password**: Codul parolei de acces poate fi modificat.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Modificarea setării fontului

Maşina are presetat fontul pentru regiunea sau țara dumneavoastră.

Dacă doriți să schimbați fontul cu un font pe care îl preferați sau să setați fontul cu o condiție specială, precum mediul DOS, puteți modifica setarea fontului după cum urmează:

1. Asigurați-vă că ați instalat driverul de imprimantă utilizând CD-ul cu software furnizat.
2. Faceți dublu clic pe pictograma **Smart Panel** din bara de activități din Windows (sau în zona de notificare din Linux). De asemenea, puteți să faceți clic pe **Smart Panel** din bara de stare din Mac OS X.
3. Faceți clic pe **Printer Setting**.
4. Faceți clic pe **Emulation**.
5. Confirmați că **PCL** este selectat în **Emulation Setting**.
6. Faceți clic pe **Setting**.
7. Selectați **Symbol set** la fontul preferat.
8. Faceți clic pe **Apply**.

Următoarele informații afişează lista de fonturi specifice pentru limbile corespunzătoare.

- Limba rusă: CP866, ISO 8859/5 Latin Cyrillic
- Limba ebraică: Hebrew 15Q, Hebrew-8, Hebrew-7 (numai Israel)
- Limba greacă: ISO 8859/7 Latin Greek, PC-8 Latin/Greek
- Limba arabă şi Farsi: HP Arabic-8, Windows Arabic, Code Page 864, Farsi, ISO 8859/6 Latin Arabic
- OCR: OCR-A, OCR-B

Încărcarea originalelor şi a suporturilor de imprimare

Acest capitol vă inițiază în modul de încărcare în maşină a originalelor şi a suporturilor de imprimare.

Acest capitol include:

- Încărcarea originalelor
- Selectarea suportului de imprimare
- Modificarea dimensiunii hârtiei din tava pentru hârtie
- Încărcarea hârtiei
- Reglarea suportului de ieşire
- Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie

Încărcarea originalelor


Pentru a încărca un original în vederea copierii, scanării şi expedierii unui fax, puteți utiliza geamul scanerului sau alimentatorul automat de documente duplex (sau alimentatorul automat de documente).

CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX au funcția de alimentator automat de documente duplex, care vă permite să scanați simultan pe ambele fețe ale suportului original. Consultați „Scanarea pe ambele fețe ale hârtiei” la pag. 49.


Pe geamul scanerului

Asigurați-vă că în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) nu există originale. Dacă este detectată prezența unui original în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente), maşina îi acordă prioritate față de originalul de pe geamul scanerului. Pentru a obține o scanare de calitate optimă, în special în cazul imaginilor color sau în tonuri de gri, utilizați geamul scanerului.

1. Ridicați şi deschideți capacul scanerului.

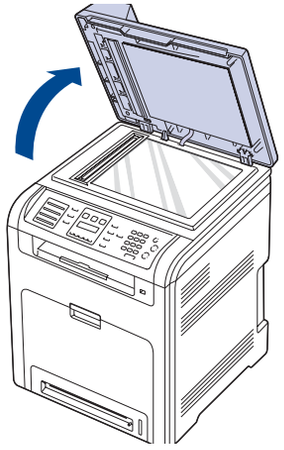

2. Plasați originalul cu fața în jos pe geamul scanerului şi aliniați-l cu ghidajele de înregistrare din colțul din stânga-sus al geamului.

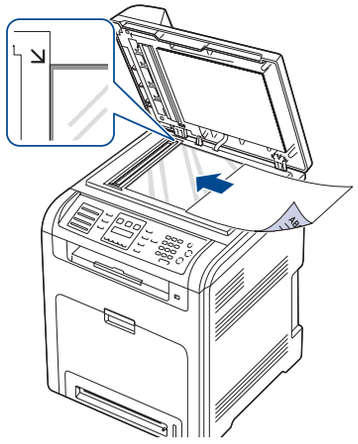

3. Închideți capacul scanerului.

- Lăsând deschis capacul scanerului în timpul copierii, ar putea fi afectate calitatea copierii şi consumul de toner.
- Murdăria de pe geamul scanerului ar putea cauza apariția unor puncte negre pe documentele imprimate. Păstrați întotdeauna curat geamul scanerului.
- Când copiați o pagină dintr-o carte sau o revistă, ridicați capacul scanerului până când balamalele sale sunt agățate de dispozitivul de oprire, apoi închideți capacul. În cazul în care cartea sau revista sunt mai groase de 30 mm, începeți să copiați cu capacul deschis.

În alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente)

Utilizând alimentatorul automat de documente duplex (sau alimentatorul automat de documente), puteți încărca până la 50 de coli de hârtie (75 g/m^2) pentru o lucrare.


Când utilizați alimentatorul automat de documente duplex (sau alimentatorul automat de documente):

- În alimentatorul automat de documente: Nu încărcați hârtie cu dimensiuni mai mici decât 142 x 148 mm (5,6 x 5,8 inchi) sau cu dimensiuni mai mari decât 216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi).
- În alimentatorul automat de documente duplex: Nu încărcați hârtie cu dimensiuni mai mici decât 148 x 150 mm (5,9 x 5,9 inchi) sau cu dimensiuni mai mari decât 216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi).
- Nu încercați să încărcați următoarele tipuri de hârtie:
  - autocopiantă sau cu indigou pe spate
  - hârtie cretată
  - foiță sau hârtie subțire
  - hârtie cu cute sau pliuri
  - hârtie ondulată sau cu valuri


- hârtie ruptă.

- Scoateți toate capsele şi agrafele înainte de încărcare.
- Asigurați-vă că adezivul, cerneala sau fluidul de corectare este uscat înainte de încărcare.
- Nu încărcați originale care includ hârtie de diferite dimensiuni şi greutăți.
- Nu încărcați broşuri, foi volante, folii transparente sau documente care au alte caracteristici neobişnuite.


1. Înainte de a încărca originalele, îndoiți sau vânturați marginile teancului de hârtie pentru a separa paginile.

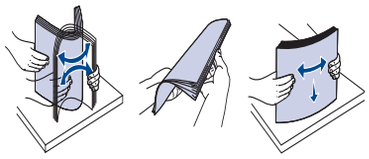

2. Încărcați originalul cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente). Asigurați-vă că fundul teancului de originale se potriveşte cu dimensiunea de hârtie marcată pe tava de alimentare documente.

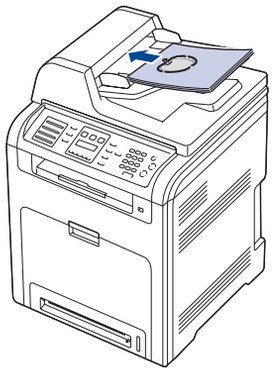

3. Reglați ghidajul pentru lățimea documentului la dimensiunea hârtiei.

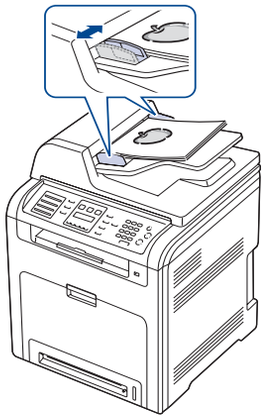

Praful de pe geamul alimentatorului automat de documente duplex (sau al alimentatorului automat de documente) ar putea cauza apariția unor dungi negre pe documentele imprimate. Păstrați întotdeauna curat geamul scanerului.

Selectarea suportului de imprimare

Puteți imprima pe o varietate de suporturi de imprimare, precum hârtie simplă, plicuri, etichete şi folii transparente. Utilizați întotdeauna suporturi de imprimare care corespund recomandărilor specifice maşinii dvs. Suporturile de imprimare care nu corespund recomandărilor precizate în acest ghid al utilizatorului pot cauza următoarele probleme:

- Calitate slabă a imprimării
- Creşterea numărului de blocaje de hârtie
- Uzura prematură a maşinii

Proprietățile precum greutatea, compoziția, fibra şi conținutul de umiditate sunt factori importanți care afectează performanța maşinii şi calitatea la ieşire. Când alegeți materialele de imprimare, aveți în vedere următoarele considerente:

- Tipul, dimensiunea şi greutatea suportului de imprimare pentru maşina dvs. sunt descrise ulterior în această secțiune.
- Rezultatul dorit: Suportul de imprimare pe care îl alegeți trebuie să corespundă proiectului dvs.
- Luminozitatea: Unele suporturi de imprimare sunt mai albe decât altele şi produc imagini mai clare şi mai vibrante.
- Netezimea suprafeței: Netezimea suportului de imprimare afectează precizia aspectului imprimării pe hârtie.

- Unele suporturi de imprimare, cu toate că se conformează tuturor recomandărilor din această secțiune, nu produc rezultate satisfăcătoare. Acest efect poate avea cauze precum manevrarea necorespunzătoare, nivelele inacceptabile de temperatură şi umiditate sau alte variabile asupra cărora Samsung nu are control.
- Înainte de a achiziționa cantități mari de suport de imprimare, asigurați-vă că acesta îndeplineşte cerințele specificate în acest ghid al utilizatorului.

Utilizarea suporturilor de imprimare care nu îndeplinesc aceste specificații poate cauza probleme în urma cărora sunt necesare reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția acordată de Samsung sau de contractele de service.

Specificații privind suporturile de imprimare

Tip	Dimensiune	Dimensiuni	Greutate[a]	Capacitate[b]
Hârtie simplă	Letter	216 x 279 mm (8,5 x 11 inchi)	• de la 60 la 105 g/m² pentru tavă • de la 60 la 163 g/m² pentru tava multifuncțională	• 250 coli de 75 g/m² pentru tavă • 100 coli de 75 g/m² pentru tava multifuncțională • 500 coli de 75 g/m² pentru tava opțională
	Legal	216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi)		
	US Folio	216 x 330 mm (8,5 x 13 inchi)		
	A4	210 x 297 mm (8,26 x 11,69 inchi)		
	Oficio	216 x 343 mm (8,5 x 13,5 inchi)		
	JIS B5	182 x 257 mm (7,16 x 10,11 inchi)		
	ISO B5	176 x 250 mm (6,93 x 9,84 inchi)		
	Executive	184 x 267 mm (7,25 x 10,5 inchi)		
	A5	148 x 210 mm (5,82 x 8,26 inchi)	• de la 60 la 105 g/m² pentru tavă • de la 60 la 163 g/m² pentru tava multifuncțională	• 150 coli de 75 g/m² pentru tavă • 100 coli de 75 g/m² pentru tava multifuncțională
	Statement	140 x 216 mm (5,5 x 8,5 inchi)		
	A6	105 x 148 mm (4,13 x 5,82 inchi)		
Plic	Plic Monarch	98 x 191 mm (3,87 x 7,5 inchi)	75 la 105 g/m²	10 coli de 75 g/m² pentru tava multifuncțională
	Plic dimensiune 6 3/4	92 x 165 mm (3,62 x 6,5 inchi)		
	Plic nr. 10	105 x 241 mm (4,12 x 9,5 inchi)		
	Plic nr. 9	98 x 225 mm (3,87 x 8,87 inchi)		
	Plic DL	110 x 220 mm (4,33 x 8,66 inchi)		
	Plic C5	162 x 229 mm (6,37 x 9,01 inchi)		
	Plic C6	114 x 162 mm (4,48 x 6,38 inchi)		
Etichete	Letter, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement	Consultați secțiunea Hârtie simplă	de la 120 la 150 g/m²	10 coli de hârtie de 75 g/m² pentru tava multifuncțională
Carton	Letter, Legal, Folio, A4, JIS B5, ISO B5, Executive, A5, Statement	Consultați secțiunea Hârtie simplă	de la 90 la 163 g/m²	10 coli de hârtie de 75 g/m² pentru tava multifuncțională
Dimensiune minimă (particularizată)		76 x 127 mm (3 x 5 inchi)	de la 60 la 163 g/m²	
Dimensiune maximă (particularizată)		216 x 356 mm (8,5 x 14 inchi)		


a. Dacă greutatea suportului depăşeşte 105 g/m², utilizați tava multifuncțională.
b. Capacitatea maximă poate diferi în funcție de greutatea, grosimea şi condițiile de mediu aferente suportului.

Dimensiuni de suporturi acceptate în fiecare mod

Mod	Dimensiune	Sursă
Mod copiere	Letter, A4, Legal, Oficio, Folio, Executive, JIS B5, A5, A6	• tava 1 • tava 2 opțională • tavă multifuncțională
Mod imprimare	Toate dimensiunile acceptate de maşină	• tava 1 • tava 2 opțională • tavă multifuncțională
Modul Fax[a]	Letter, A4, Legal	• tava 1 • tava 2 opțională
Imprimare duplex[b]	Letter, A4, Legal, Folio, Oficio	• tava 1 • tava 2 opțională • tavă multifuncțională

a. Numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX.
b. Numai de la 75 la 105 g/m^2.


Recomandări pentru suporturi de imprimare speciale

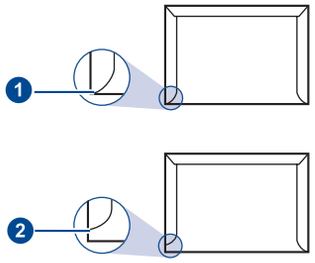Tip suport	Recomandări
Plicuri	• Imprimarea cu succes a plicurilor depinde de calitatea plicurilor. Când selectați plicuri, luați în considerare următorii factori: - Greutate: Greutatea hârtiei de plic nu trebuie să depăşească 90 g/m^2, deoarece pot surveni blocaje. - Construcția: Înainte de a imprima, plicurile trebuie să fie netede, cu o încreștere de mai puțin de 6 mm şi nu trebuie să conțină aer. - Starea: Plicurile nu trebuie să fie încrețite, crestate sau deteriorate în alt mod. - Temperatură: Trebuie să utilizați plicuri care sunt compatibile cu căldura şi presiunea maşinii din timpul funcționării. • Utilizați numai plicuri bine construite, cu contururi clare şi clape bine îndoite. • Nu utilizați plicuri timbrate. • Nu utilizați plicuri cu agrafe, închizători, ferestre, căptuşeli cretate, sigilii auto-adezive sau alte materiale sintetice. • Nu utilizați plicuri deteriorate sau de calitate inferioară. • Asigurați-vă că lipitura de la ambele capete ale plicului se prelungeşte până la colțul plicului.  1 **Acceptabil** 2 **Inacceptabil**
	• Plicurile cu bandă adezivă sau cu mai multe clape care se pliază peste sigiliu trebuie să utilizeze adezivi compatibili cu temperatura din cuptorul maşinii pentru 0,1 secunde. Verificați specificațiile maşinii dvs. pentru a vizualiza temperatura din cuptor; vezi pag. 102. Clapele şi benzile suplimentare pot cauza încreștere, îndoire sau blocaje şi chiar pot deteriora cuptorul. • Pentru o calitate optimă a imprimării, poziționați marginile nu mai aproape de 15 mm față de muchiile plicului. • Evitați imprimarea pe zona unde se întâlnesc lipiturile plicului.
Etichete	• Pentru a evita defectarea maşinii, utilizați numai etichete proiectate pentru a fi utilizate la maşini cu laser. Când selectați etichete, luați în considerare următorii factori: - Adezivii: Materialul adeziv trebuie să fie stabil la temperatura cuptorului maşinii. Verificați specificațiile maşinii dvs. pentru a vizualiza temperatura din cuptor; vezi pag. 101. - Aranjarea: Utilizați numai etichete care nu au spatele expus între ele. Etichetele se pot dezlipi de pe colile care prezintă spații între etichete, cauzând blocaje periculoase. - Ondulațiile: Înainte de a imprima, etichetele trebuie să fie netede, cu o ondulație mai mică de 13 mm pe fiecare direcție. - Starea: Nu utilizați etichete cu încrețituri, bule sau cu tendință de dezlipire. • Asigurați-vă că între etichete nu există material adeziv expus. Zonele expuse pot cauza dezlipirea etichetelor în timpul imprimării, având ca urmare blocaje de hârtie. De asemenea adezivul expus poate cauza defectarea componentelor maşinii. • Nu treceți de mai multe ori prin maşină aceeaşi coală de etichete. Suportul de adeziv este proiectat numai pentru o singură trecere prin maşină. • Nu utilizați etichete care sunt parțial dezlipite de coala suport sau prezintă încrețituri, bule sau sunt deteriorate în alt mod.
Carton sau materiale cu dimensiuni particularizate	• Nu imprimați pe suporturi mai mici de 76 mm lățime sau 356 mm lungime. • În aplicația software, setați marginile la cel puțin 6,4 mm distanță față de muchiile materialului.

Tip suport	Recomandări
Hârtie preimprimată	• Hârtia cu antet trebuie imprimată cu cerneală rezistentă la căldură care nu se va topi, nu se va vaporiza sau nu va realiza emisii periculoase când va fi supusă la temperatura cuptorului imprimantei pentru 0,1 secunde. Verificați specificațiile maşinii dvs. pentru a vizualiza temperatura din cuptor; vezi pag. 101. • Cerneala pentru hârtie cu antet trebuie să fie neinflamabilă şi nu trebuie să afecteze în mod dăunător rolele imprimantei. • Formularele şi hârtiile cu antet trebuie să fie sigilate într-un înveliş care le izolează de umezeală, pentru a împiedica modificările de structură în timpul depozitării. • Înainte de a încărca hârtie preimprimată, precum formularele şi hârtia cu antet, verificați dacă cerneala de pe hârtie este uscată. În timpul procesului de topire, cerneala umedă este posibil să nu mai rămână fixată în hârtia preimprimată, reducând calitatea imprimării.


Modificarea dimensiunii hârtiei din tava pentru hârtie

Pentru a încărca hârtie cu lungime mai mare, precum hârtia cu dimensiune Legal, trebuie să reglați ghidajele pentru hârtie în vederea extinderii tăvii pentru hârtie.

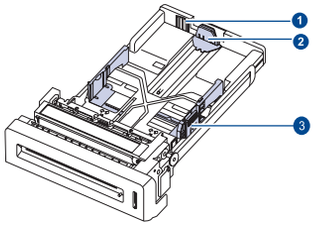


1	**Pârghie de extindere a tăvii**
2	**Ghidaj pentru lungimea hârtiei**
3	**Ghidaj pentru lățimea hârtiei**

1. Reglați ghidajul pentru lungimea hârtiei la lungimea dorită a hârtiei. Acesta este presetat la Letter sau A4 în funcție de țară.

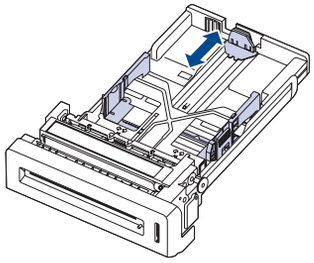


2. După introducerea hârtiei în tavă, în timp ce strângeți ghidajul pentru lățimea hârtiei ca în imagine, mutați-l spre teancul de hârtie până când atinge uşor laterala teancului. Nu apăsați ghidajul prea strâns pe marginea hârtiei; ghidajul poate îndoi hârtia.

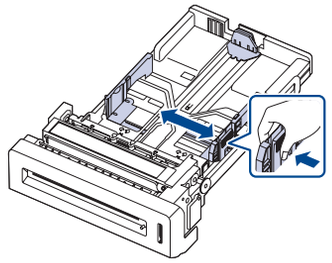


Când folosiți hârtie de mărime legal, trebuie să extindeți tava pe lungime.

3. Apăsați şi țineți apăsată pârghia verde de pe partea din spate a tăvii; în timp ce țineți apăsată pârghia, extindeți tava în poziția corespunzătoare.

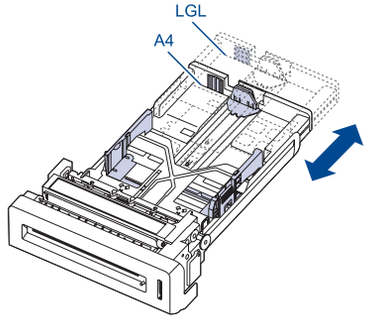

4. Încărcați hârtie în tavă.
5. Aşezați tava în maşină.
6. Setați dimensiunea hârtiei din computerul dumneavoastră.

- Nu împingeți prea departe ghidajele pentru lățimea hârtiei pentru a nu deforma materialele.
- Dacă nu reglați ghidajele pentru lățimea hârtiei, este posibil să apară blocaje de hârtie.

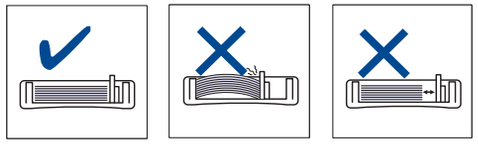

Încărcarea hârtiei


Încărcarea hârtiei în tava 1 sau în tava opțională

Încărcați în tava 1 suportul de imprimare pe care îl utilizați pentru majoritatea lucrărilor de imprimare. Tava 1 poate cuprinde maxim 250 coli de hârtie simplă de 75 g/m^2.

Puteți achiziționa o tavă opțională şi o puteți ataşa sub tava standard pentru a încărca încă 500 de coli de hârtie. (Consultați „Consumabile” la pag. 93.)

Utilizarea hârtiei fotografice sau a hârtiei cretate poate cauza probleme, necesitând lucrări de reparații. Astfel de reparații nu sunt acoperite de garanția sau contractele de service încheiate cu Samsung.

1. Pentru a încărca hârtie, trageți şi deschideți tava pentru hârtie şi puneți hârtia cu fața de imprimat orientată în sus.

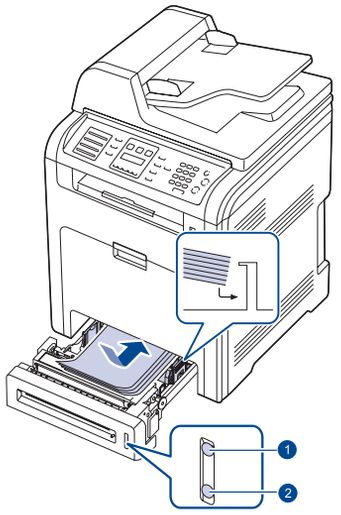

1	**Plin**
2	**Gol**

2. După încărcarea hârtiei, setați tipul şi dimensiunea hârtiei pentru tava 1. Consultați *Secțiune de software* pentru imprimare de la PC.

- Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, puneți câte o coală în tava multifuncțională.
- Puteți încărca hârtie imprimată anterior. Partea imprimată trebuie poziționată cu fața în sus, cu o margine neîndoită în față. Dacă întâmpinați probleme la alimentarea cu hârtie, rotiți hârtia în poziție inversă. Rețineți că nu este garantată calitatea imprimării.


Încărcarea hârtiei în tava multifuncțională

Tava multifuncțională poate cuprinde dimensiuni şi tipuri speciale de materiale de imprimare, precum cărți poştale, cartele de note şi plicuri. Aceasta este utilă pentru imprimarea unei singure pagini pe hârtie cu antet sau pe hârtie colorată.


Sfaturi pentru utilizarea tăvii multifuncționale

- Încărcați numai câte o singură dimensiune de suport de imprimare la un moment dat în tava multifuncțională.
- Pentru a evita blocajele de hârtie, nu adăugați hârtie cât timp mai există încă hârtie în tava multifuncțională. Această recomandare se aplică şi la alte tipuri de suporturi de imprimare.
- Suportul de imprimare trebuie să fie încărcat cu fața în jos, cu marginea superioară intrând prima în tava multifuncțională şi fiind plasat în centrul tăvii.
- Întotdeauna încărcați numai suport de imprimare specificat pentru a evita blocajele de hârtie şi problemele de calitate a imprimării. (Consultați „Selectarea suportului de imprimare” la pag. 32.)
- Neteziți orice ondulație de pe cărțile poştale, plicuri şi etichete, înainte de a le încărca în tava multifuncțională.


1. Țineți mânerul tăvii multifuncționale şi trageți în jos pentru a deschide.

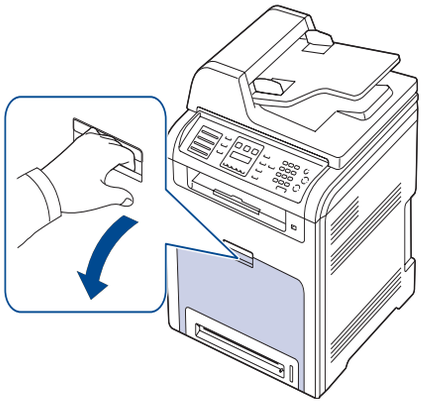


2. Încărcați hârtie.

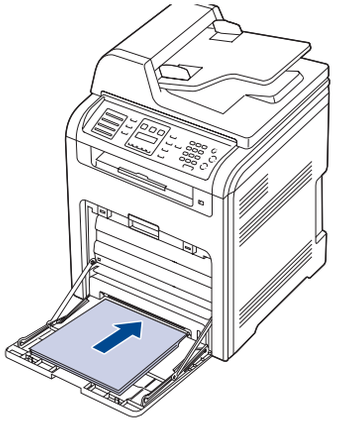

- Dacă doriți să încărcați hârtia utilizată, aşezați hârtia cu fața imprimată în jos.
- Dacă utilizați hârtie, îndoiți sau vânturați colile pentru a le separa înainte de a le încărca în tavă.

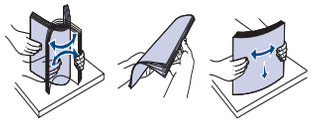

3. Apăsați ghidajele pentru lățimea hârtiei din tava multifuncțională şi reglați-le la lățimea hârtiei. Nu forțați prea mult, caz în care hârtia s-ar îndoi, ceea ce ar produce un blocaj de hârtie sau oblicitate.

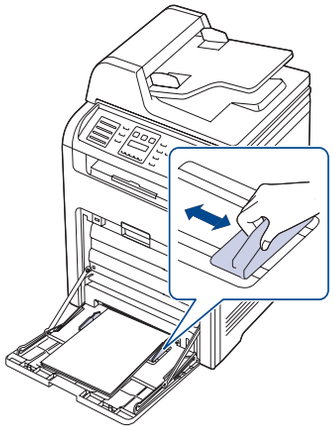

În funcție de tipul de suport pe care îl utilizați, țineți cont de următoarele recomandări cu privire la încărcare:

- Plicuri: Clapa cu fața în jos şi cu zona de marcare în partea stângă superioară.
- Etichete: Fața de imprimat în sus şi marginea scurtă superioară intrând prima în maşină.
- Hârtie preimprimată: Fața desenată în sus cu marginea superioară orientată spre maşină.
- Carton: Fața de imprimat în sus şi marginea scurtă intrând prima în maşină.
- Hârtie imprimată anterior: Fața imprimată anterior în jos, cu o margine neîndoită spre maşină.


4. După încărcarea hârtiei, setați tipul şi dimensiunea hârtiei pentru tava multifuncțională. Pentru imprimare de la PC, consultați *Secțiune de software*.

Setările efectuate din driverul imprimantei ignoră setările de pe panoul de control.

5. După imprimare, închideți tava multifuncțională.

Reglarea suportului de ieşire

Paginile imprimate se adună în teanc în tava de ieşire, iar suportul de ieşire ajută la alinierea acestor pagini imprimate. Pentru a permite suportului de ieşire să alinieze corect paginile, este necesar să îl trageți în afară în mod corespunzător, în funcție de dimensiunea hârtiei..

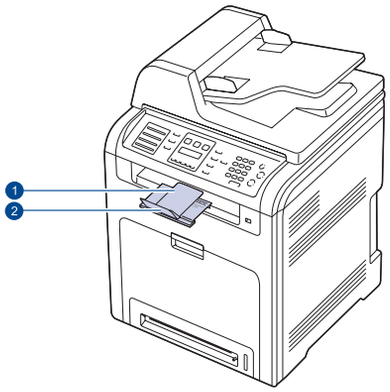


1	**Suport ieşire**
2	**Prelungitorul**

- Dacă suportul de ieşire este reglat incorect, paginile imprimate pot fi aliniate greşit sau pot cădea.
- Dacă imprimați multe pagini în mod continuu, suprafața tăvii de ieşire poate deveni fierbinte. Aveți grijă să nu atingeți această suprafață şi, în special, să nu lăsați copiii să se apropie de ea.


Pentru hârtia de dimensiune Letter

Trageți în afară suportul de ieşire până în locul marcat LTR, ca în ilustrație, apoi desfaceți prelungitorul.

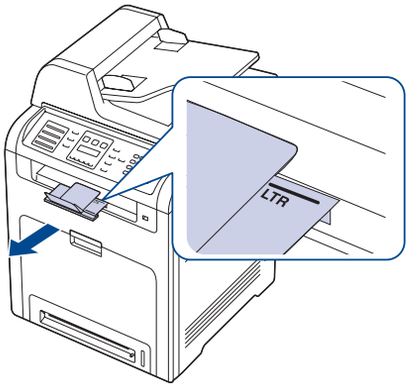

Pentru hârtia de dimensiuni A4 sau Legal

Trageți în afară suportul de ieşire până în locul marcat A4, LGL, ca în ilustrație, apoi desfaceți prelungitorul.

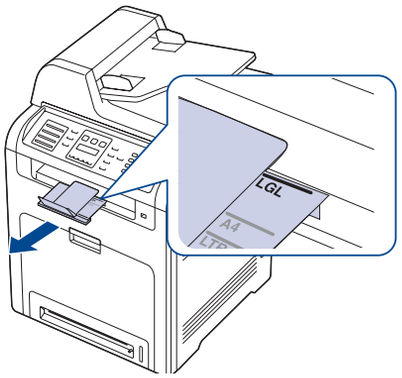

Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie

După ce încărcați hârtia în tava pentru hârtie, trebuie să setați dimensiunea şi tipul de hârtie utilizând butoanele de pe panoul de control. Aceste setări se vor aplica la modurile Copiere şi Fax. Pentru imprimarea de la PC, trebuie să selectați dimensiunea şi tipul hârtiei în programul de aplicație pe care îl utilizați pe PC-ul dvs.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Setup** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **Paper Size**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tava pentru hârtie dorită şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare dimensiunea de hârtie pe care o utilizați şi apăsați **OK**.
6. Apăsați **Back** pentru a reveni la nivelul imediat superior.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Type** şi apăsați **OK**.
8. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tipul de hârtie pe care îl utilizați şi apăsați **OK**.
9. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Copierea

Acest capitol vă oferă instrucțiuni pas cu pas în vederea copierii documentelor.

Acest capitol include:

- Selectarea tăvii pentru hârtie
- Copierea
- Modificarea setărilor pentru fiecare copie
- Modificarea setărilor privind dimensiunea scanării
- Modificarea setărilor de copiere implicite
- Copierea cărților de identitate
- Utilizarea caracteristicilor speciale de copiere
- Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei
- Setarea timpului de expirare la copiere

Selectarea tăvii pentru hârtie

După ce încărcați suportul de imprimare pentru ieşirea aferentă copierii, trebuie să selectați tava pentru hârtie pe care doriți să o utilizați pentru lucrări de copiere.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Setup** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Source** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Copy Tray**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tava pentru hârtie dorită şi apăsați **OK**.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Copierea

1. Apăsați **Copy**.
   Ready to Copy apare pe linia cea mai de sus a afişajului.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Dacă este necesar, introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
4. Dacă doriți să particularizați setările de copiere, inclusiv dimensiunea copiei, obscuritatea şi tipul originalului, utilizând butoanele de pe panoul de comandă. Vezi pag. 39.
   Dacă este necesar, puteți utiliza caracteristici speciale de copiere, precum copiere poster sau copiere câte 2 sau câte 4. Vezi pag. 40.
5. Apăsați **Color Start** pentru a începe copierea color.
   Sau apăsați **Black Start** pentru a începe copierea alb-negru.

Puteți revoca lucrarea de copiere în timpul unei operații. Apăsați **Stop/Clear** şi copierea se va opri.

Modificarea setărilor pentru fiecare copie

Maşina dvs. furnizează setările implicite de copiere astfel încât puteți face rapid şi cu uşurință o copie. Totuşi, dacă doriți să modificați opțiunile pentru fiecare copie, utilizați butoanele funcției de copiere de pe panoul de control.

Dacă apăsați **Stop/Clear** în timp ce setați opțiunile de copiere, toate opțiunile pe care le-ați setat pentru lucrarea curentă de copiere vor fi revocate şi readuse la starea lor implicită. Sau, acestea vor reveni automat la starea implicită după ce maşina finalizează copierea în curs.

Obscuritatea

Dacă aveți un original care conține marcaje slabe sau imagini întunecate, puteți regla luminozitatea, realizând o copie care este mai uşor de citit.

Pentru a regla obscuritatea copiilor, apăsați **Darkness**. De fiecare dată când apăsați butonul, sunt disponibile următoarele moduri:

- **Lightest**: Funcționează bine cu imprimarea mai întunecată.
- **Light**: Funcționează bine cu imprimarea întunecată.
- **Normal**: Funcționează bine cu documente standard sau imprimate originale.
- **Dark**: Funcționează bine cu imprimarea fără contrast.
- **Darkest**: Funcționează bine cu imprimarea cu contrast foarte slab sau cu marcaje slabe de creion.

Tipul originalului

Setarea tipului de original este utilizată pentru a îmbunătăți calitatea copiei, selectând tipul de document pentru lucrarea de copiere curentă.

Pentru a selecta tipul documentului, apăsați **Original Type**. De fiecare dată când apăsați butonul, sunt disponibile următoarele moduri:

- **Text**: Se utilizează pentru documente care conțin mai ales text.
- **Text/Photo**: Se utilizează pentru originale cu combinație de text şi fotografii.
- **Photo**: Se utilizează când originalele sunt fotografii.
- **Magazine**: Se utilizează când originalele sunt reviste.

Copie micşorată sau mărită

Utilizând butonul **Reduce/Enlarge**, puteți micşora sau mări dimensiunea unei imagini copiate de la 25% la 400% când copiați documente originale de pe geamul scanerului, sau de la 25% la 100% de la alimentatorul automat de documente duplex (sau de la alimentatorul automat de documente).

Pentru a selecta din dimensiunile de copiere predefinite:

1. Apăsați **Reduce/Enlarge**.
2. Apăsați **Reduce/Enlarge** sau săgeata stânga/dreapta până când apare setarea de dimensiune dorită şi apăsați **OK**.

Pentru a micşora/mări copia prin introducerea directă a procentului de micşorare/mărire:

1. Apăsați **Reduce/Enlarge**.
2. Apăsați **Reduce/Enlarge** sau săgeata stânga/dreapta până când apare **Custom** şi apăsați **OK**.

3. Introduceți procentul de micşorare/mărire şi apăsați **OK** pentru a salva selecția.

Când efectuați o copie micşorată, pot apărea linii negre în partea inferioară a copiei.

MODIFICAREA SETĂRILOR PRIVIND DIMENSIUNEA SCANĂRII

Puteți ajusta dimensiunea de scanare pentru hârtie originală. De exemplu, dacă scanați un document original de dimensiunea A4 şi setați scanarea la dimensiunea A5, aparatul va scana doar suprafața A5 (148 x 210 mm). Vă recomandăm să modificați dimensiunea de scanare corespunzătoare pentru hârtia originală. Această funcție este disponibilă pentru CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX. După încărcarea mediului de tipărire pentru copiere, trebuie să setați dimensiunea scanării cu ajutorul butoanelor de pe panoul de comandă.

1. Apăsați **Copy**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **Scan Size**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare configurația dorită şi apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

După utilizarea acestei opțiuni, aparatul va relua în mod automat setarea implicită.

Modificarea setărilor de copiere implicite

Opțiunile de copiere, inclusiv obscuritatea, tipul originalului, dimensiunea copiei şi numărul de copii, pot fi setate la acelea care sunt utilizate cel mai frecvent. Când copiați un document, se utilizează setările implicite, cu excepția cazului în care au fost modificate prin utilizarea butoanelor corespunzătoare de pe panoul de control.

1. Apăsați **Copy**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **Change Default**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de configurație dorită şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare configurația dorită şi apăsați **OK**.
6. Repetați paşii de la 4 la 5, în funcție de situație.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

În timp ce setați opțiuni de copiere, apăsând **Stop/Clear** se revocă setările modificate şi se restabilesc cele implicite.


Copierea cărților de identitate

Maşina dvs. poate imprima originale cu 2 fețe pe o coală de hârtie cu dimensiuni A4, Letter, Legal, Folio, Oficio, Executive, B5, A5 sau A6.

Când copiați utilizând această caracteristică, maşina imprimă o față a originalului pe jumătatea superioară a hârtiei şi cealaltă față pe jumătatea inferioară, fără a reduce dimensiunea originalului. Această caracteristică este utilă pentru copierea unui articol de mică dimensiune, precum o carte de vizită.

Caracteristica de copiere este disponibilă numai când plasați originale pe geamul scanerului.

1. Apăsați **ID Copy**.
2. Plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. **Place Front Side and Press[Start]** apare pe afişaj.
4. Apăsați **Color Start** sau **Black Start**.
   Maşina începe să scaneze partea frontală şi afişează **Place Back Side and Press[Start]**.
5. Deschideți capacul scanerului şi întoarceți originalul pe cealaltă față.

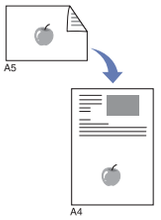

Dacă apăsați **Stop/Clear** sau dacă nu este apăsat niciun buton pentru aproximativ 30 de secunde, maşina revocă lucrarea de copiere şi revine la modul disponibil.

6. Apăsați **Color Start** pentru a începe copierea color.
   Sau apăsați **Black Start** pentru a începe copierea alb-negru.

Dacă originalul este mai mare decât zona imprimabilă, este posibil ca unele porțiuni să nu fie imprimate.
Dacă apăsați **Stop/Clear** sau dacă nu este apăsat niciun buton pentru aproximativ 30 de secunde, maşina revocă lucrarea de copiere şi revine la modul disponibil.


Utilizarea caracteristicilor speciale de copiere


Puteți să utilizați următoarele caracteristici de copiere:

Ordonare

Puteți selecta maşina pentru a sorta lucrarea de copiere. De exemplu, dacă faceți două copii ale unui original de 3 pagini, se va imprima o copie completă de 3 pagini, urmată de a doua copie de 3 pagini.

1. Apăsați **Copy**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Introduceți numărul de copii utilizând tastatura numerică.
4. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
5. Apăsați **OK** când apare **Copy Collation**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta modul de imprimare color dorit.
   Există două tipuri de moduri, după cum urmează:
   - **Yes-Color**: Copiere Color
   - **Yes-Mono**: Copiere alb-negru
7. Apăsați **OK** pentru a începe copierea.
   Se va imprima un document complet, urmat de al doilea document complet.





Copierea câte 2 sau câte 4

Maşina poate copia câte 2 sau câte 4 imagini originale micşorate pentru a le încadra pe o singură coală de hârtie.

1. Apăsați **Copy**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **2-Up** sau **4-Up** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta modul de imprimare color dorit.
   Există două tipuri de moduri, după cum urmează:
   - **Yes-Color**: Copiere Color
   - **Yes-Mono**: Copiere alb-negru
6. Apăsați **OK** pentru a începe copierea.

Nu puteți regla dimensiunea copiei utilizând butonul **Reduce/Enlarge** pentru a efectua o copiere câte 2 sau câte 4.


Copierea posterelor

Maşina poate copia o imagine în cadrul a 9 coli de hârtie (3 x 3). Puteți lipi împreună paginile imprimate pentru a realiza un document cu dimensiuni de poster.

Caracteristica de copiere este disponibilă numai când plasați originale pe geamul scanerului.

1. Apăsați **Copy**.
2. Plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Poster Copy** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta modul de imprimare color dorit.
   Există două tipuri de moduri, după cum urmează:
   - **Yes-Color**: Copiere Color
   - **Yes-Mono**: Copiere alb-negru
6. Apăsați **OK** pentru a începe copierea.

Originalul este împărțit în 9 porțiuni. Fiecare porțiune este scanată şi imprimată una câte una în următoarea ordine:

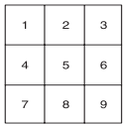

Copierea prin clonare

Maşina poate imprima mai multe copii de imagini de la documentul original pe o singură pagină. Numărul de imagini este determinat automat de imaginea originalului şi dimensiunea hârtiei.

Caracteristica de copiere este disponibilă numai când plasați originale pe geamul scanerului.

1. Apăsați **Copy**.
2. Plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Clone Copy** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta modul de imprimare color dorit.
   Există două tipuri de moduri, după cum urmează:
   - **Yes-Color**: Copiere Color
   - **Yes-Mono**: Copiere alb-negru
6. Apăsați **OK** pentru a începe copierea.

Nu puteți regla dimensiunea copiei utilizând butonul **Reduce/Enlarge** când efectuați o copie prin clonare.

Ştergerea imaginilor de fundal

Puteți seta maşina în vederea imprimării unei imagini fără fundalul acesteia. Această caracteristică de copiere elimină culoarea de fundal şi poate fi de ajutor când copiați un original care conține culoare în fundal, precum un ziar sau un catalog.

1. Apăsați **Copy**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Adjust Bkgd.** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de legare dorită.
   - **Off**: Nu utilizează această caracteristică.
   - **Auto**: Optimizează fundalul.
   - **Enhacne Lev.1 ~ 2:** Cu cât este mai mare numărul, cu atât mai vie este culoarea fundalului.
   - **Erase Lev. 1 ~ 4**: Cu cât este mai mare numărul, cu atât mai deschis este fundalul.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Copierea cărților

Caracteristica **Book Copy** vă permite să copiați o carte întreagă. În cazul în care cartea este prea groasă, ridicați capacul până când balamalele sale sunt agățate de dispozitivul de oprire, apoi închideți capacul. În cazul în care cartea sau revista sunt mai groase de 30 mm, începeți să copiați cu capacul deschis.

1. Apăsați **Copy**.
2. Plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Book Copy**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de legare dorită.
   - **Off**: Nu utilizați această caracteristică.
   - **Left Page**: Utilizați această opțiune pentru a imprima pagina stângă a cărții.
   - **Right Page**: Utilizați această opțiune pentru a imprima pagina dreaptă a cărții.
   - **Both Page**: Utilizați această opțiune pentru a imprima ambele pagini ale cărții.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta modul de imprimare color dorit.

Există două tipuri de moduri, după cum urmează:

- **Yes-Color**: Copiere Color
- **Yes-Mono**: Copiere alb-negru


7. Apăsați **OK** pentru a începe copierea.

Comutarea marginilor

Caracteristica **Margin Shift** vă permite să creați o margine de legare pentru document. Imaginea poate fi ajustată în sus sau în jos pe pagină şi/sau comutată la dreapta sau la stânga.

Caracteristica **Margin Shift** se poate utiliza pentru geamul scanerului sau pentru DADF (sau ADF), în funcție de configurare.
- **Auto Center**: Geam scaner
- **Custom Margin**: Geam scaner, DADF (sau ADF)

1. Apăsați **Copy**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.

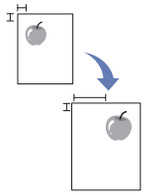


3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Margin Shift**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de legare dorită.
   - **Off**: Această caracteristică este dezactivată.
   - **Auto Center**: Copiere automată în centrul paginii.
   - **Custom Margin**: Introduceți marginea stângă, dreaptă, superioară, inferioară utilizând tastatura numerică.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **Yes**.
7. Apăsați **OK** pentru a începe copierea.
8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Ştergerea marginilor

Ştergerea marginilor vă permite să eliminați petele, perforațiile, cutele pliate şi marcajele de capsare de-a lungul fiecăreia din cele patru margini ale documentului.

Caracteristica **Edge Erase** se poate utiliza pentru geamul scanerului sau pentru DADF (sau ADF), în funcție de configurare.
- **Small Original**: Geam scaner
- **Hole Punch**: Geam scaner, DADF (sau ADF)
- **Book Center**: Geam scaner
- **Border Erase**: Geam scaner, DADF (sau ADF)

1. Apăsați **Copy**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.

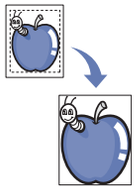

3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Edge Erase**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de legare dorită.
   - **Off**: Nu setați opțiunea de legare.
   - **Small Original**: Şterge marginea originalului dacă aceasta este mică.
   - **Hole Punch**: Şterge marcajele găurilor de legare a cărții.
   - **Book Center**: Şterge partea de mijloc a hârtiei care este neagră şi orizontală, când copiați o carte.
   - **Border Erase**: Şterge o anumită bucată din marginea documentului imprimat.
6. Apăsați **OK** pentru a începe copierea.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Copierea în tonuri de gri mai intense

Când copiați originalul în tonuri de gri, utilizați această caracteristică pentru a obține o calitate mai bună a copiei imprimate. Această caracteristică este destinată numai copierii în tonuri de gri.

1. Apăsați **Copy**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Apăsați **Menu** până când apare **Copy Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Gray Enhance** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **Yes**.
6. Apăsați **OK** pentru a începe copierea.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei

Utilizând butonul **Duplex** de pe maşină, puteți stabili ca maşina să imprime documente pe ambele fețe ale hârtiei.


1. Apăsați **Copy**.
2. Apăsați **Duplex**.
3. Apăsați săgeată stânga/dreapta până când apare opțiunea de legare dorită.
   - **Off**: Copiază în mod Normal.
   - **1->2Side Short**: Copiază paginile pentru a fi citite întorcându-le ca la un blocnotes.

   Când **Original Type** este setat în **Photo**, CLX-6200ND, CLX-6200FX, CLX-6210FX pot utiliza această funcție în DADF (sau ADF), dar CLX-6240FX poate utiliza această funcție atât în DADF (sau ADF), cât şi pe geamul scanerului.



   - **1->2Side Long**: Copiază paginile pentru a fi citite ca la o carte.


   Când **Original Type** este setat în **Photo**, CLX-6200ND, CLX-6200FX, CLX-6210FX pot utiliza această funcție în DADF (sau ADF), dar CLX-6240FX poate utiliza această funcție atât în DADF (sau ADF), cât şi pe geamul scanerului.



- **2 ->1Side**: Copiază ambele fețe ale originalelor şi le imprimă pe câte o coală separată. (Numai la CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX)



- **2 ->2Side**: Copiază ambele fețe ale originalului şi imprimă pe ambele fețe ale hârtiei. Această funcție produce imprimate identice cu originalele. (Numai la CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX)



- **2 ->1Side ROT2**: Copiază ambele fețe ale originalului şi le imprimă pe câte o coală separată, dar informațiile de pe spatele imprimatului sunt rotite la 180°. (Numai la CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX)



4. Apăsați **OK** pentru a salva selecția.
   Dacă modul este activat, butonul **Duplex** este luminat din fundal.

Setarea timpului de expirare la copiere

Aveți posibilitatea să setați intervalul de timp în care maşina aşteaptă înainte de a restabili setările de copiere implicite, dacă nu începeți copierea după modificarea acestora pe panoul de control.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Timeout** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare configurația de timp dorită.
   Selectând **Off** maşina nu restabileşte setările implicite până când apăsați **Black Start** sau **Color Start** pentru a începe copierea sau **Stop/Clear** pentru revocare.
5. Apăsați **OK** pentru a salva selecția.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Scanarea

Scanarea cu această maşină vă permite să transformaţi imaginile şi textul în fişiere digitale care se pot stoca pe computer.

Acest capitol include:

- Noţiuni de bază ale scanării
- Scanarea de la panoul de control
- Scanarea printr-o conexiune la reţea
- Schimbarea setărilor pentru fiecare lucrare de scanare
- Schimbarea setărilor implicite de scanare
- Imprimarea automată a unui raport de confirmare a scanării
- Crearea unei agende de adrese
- Scanarea pe ambele feţe ale hârtiei

Rezoluţia maximă care se poate obţine depinde de diverşi factori, inclusiv de viteza computerului, de spaţiul disponibil pe disc, de memorie, de dimensiunea imaginii care se scanează şi de setările pentru calitatea culorii. Astfel, în funcţie de sistem şi de ce anume scanaţi, nu aveţi posibilitatea să scanaţi la anumite rezoluţii, în special utilizând rezoluţia îmbunătăţită.

Noţiuni de bază ale scanării

Puteţi să scanaţi originalele cu maşina dvs. printr-un cablu USB sau în reţea.

- **Samsung Scan Manager**: Mergeţi la maşină cu originalele şi le scanaţi de la panoul de control, pentru ca apoi datele să fie stocate în folderul **My Documents** din computerul conectat. La finalizarea instalării, **Samsung Scan Manager** va fi deja instalat în computer. Această caracteristică se poate utiliza prin conexiunea locală sau prin conexiunea de reţea. Consultaţi secţiunea următoare.
- **TWAIN**: TWAIN este una din aplicaţiile preconfigurate pentru lucrul cu imagini. Prin scanarea unei imagini se lansează aplicaţia selectată, permiţându-vă să controlaţi procesul de scanare. Consultaţi Secţiune de software. Această caracteristică se poate utiliza prin conexiunea locală sau prin conexiunea de reţea. Vezi *Secţiune de software*.
- **Samsung SmarThru Office**: Această caracteristică este software-ul care însoţeşte maşina dvs. Puteţi să utilizaţi acest program pentru a scana imagini sau documente, această caracteristică putându-se utiliza prin conexiunea locală sau prin conexiunea de reţea. Vezi *Secţiune de software*.
- **WIA**: WIA este acronimul de la Windows Images Acquisition. Pentru a utiliza această caracteristică, computerul trebuie să fie conectat direct la maşină printr-un cablu USB. Vezi *Secţiune de software*.
- **Email**: Puteţi să trimiteţi imaginea scanată ca fişier ataşat la un e-mail. Vezi pag. 46.
- **FTP**: Puteţi să scanaţi o imagine şi să o încărcaţi pe un server FTP. Vezi pag. 47.
- **SMB**: Puteţi să scanaţi o imagine şi să o trimiteţi într-un folder partajat de pe un server SMB. Vezi pag. 47.

Scanarea de la panoul de control

Maşina dvs. vă oferă posibilitatea să scanaţi de la panoul de control şi să trimiteţi uşor documentul scanat în folderul **My Documents** din computerul conectat. Pentru a utiliza această funcţie, maşina şi computerul dvs. trebuie să fie conectate prin cablu USB sau prin reţea.
De asemenea, cu programul **Samsung Scan Manager** care este oferit, documentele scanate pot fi deschise cu programul pe care l-aţi configurat anterior. De exemplu, Microsoft Paint, Email, SmarThru Office, OCR pot fi adăugate la programul de aplicaţie. Consultaţi „Setarea informaţiilor de scanare în Samsung Scan Manager” la pag. 44.

Imaginile scanate pot fi salvate ca fişiere BMP, JEPG, TIFF, PDF.

Setarea informaţiilor de scanare în Samsung Scan Manager

Puteţi să obţineţi informaţii despre programul **Samsung Scan Manager** şi despre starea driverului de scanare instalat. De asemenea, puteţi să modificaţi setările de scanare şi să adăugaţi sau să ştergeţi folderele din computer în care se salvează documentele scanate, în programul **Samsung Scan Manager**.

Programul **Samsung Scan Manager** poate fi utilizat numai în sistemele Windows şi Macintosh. Dacă utilizaţi Macintosh, consultaţi Secţiune de *Secţiune de software*.

1. Apăsaţi **Start** > **Control Panel** > **Samsung Scan Manager**.
   Apare **Samsung Scan Manager** Administration.

   Puteţi să deschideţi **Samsung Scan Manager** apăsând pictograma **Smart Panel** din bara de activităţi din Windows.
2. Selectaţi maşina corespunzătoare din **Samsung Scan Manager**.
3. Apăsaţi **Properties**.
4. **Set Scan Button** vă permite să schimbaţi destinaţia de salvare şi setările de scanare, să adăugaţi sau să ştergeţi programul de aplicaţie şi să stabiliţi formatul fişierelor.
   Puteţi să schimbaţi maşina de scanare utilizând **Change Port**. (Local sau Reţea)
5. Apăsaţi **OK** după efectuarea setării.

Scanarea în programele de aplicaţii

1. Asiguraţi-vă că maşina şi computerul sunt pornite şi că sunt interconectate corect.
2. Încărcaţi originalele cu faţa în sus în DADF (sau ADF) sau plasaţi un singur original cu faţa în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 44.
3. Apăsaţi **Scan/Email**.
   Ready to Scan apare pe linia cea mai de sus a afişajului.
4. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Scan to PC** şi apăsaţi **OK**.
5. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare opţiunea dorită şi apăsaţi **OK**.
6. În funcţie de conexiunea de port, apar diferite mesaje. Examinaţi mesajele următoare şi treceţi la pasul următor.
   - **Scan Destination**: Conectat prin USB. Treceţi la pasul 7.
   - **ID**: Conectat prin reţea şi utilizatorul este înregistrat. Treceţi la pasul 6.
   - **◀ Local PC ▶**: Alegerea conexiunii USB sau de reţea pentru scanare. În cazul conexiunii USB, treceţi la pasul 5. În cazul conexiunii în reţea, treceţi la pasul 6.

- **Not Available**: Neconectat nici prin USB, nici prin rețea. Verificați conexiunea de port.

7. Apăsați săgeată stânga/dreapta până când portul dorit apare pe afişaj.
8. Introduceți ID-ul utilizatorului înregistrat şi codul PIN şi faceți clic pe **OK**.

   - ID-ul este identic cu ID-ul înregistrat pentru **Samsung Scan Manager**.
   - Codul PIN este numărul din 4 cifre înregistrat pentru **Samsung Scan Manager**.

9. Din **Scan Destination**, apăsați săgeată stânga/dreapta până când apare programul de aplicație dorit, apoi apăsați **OK**.
   Setarea implicită este **My Documents**.

   Pentru a adăuga sau a şterge folderul în care este salvat fişierul scanat, adăugați sau ştergeți programul de aplicație din **Samsung Scan Manager** > **Set Scan Button**.

10. Pentru a scana utilizând setarea implicită, apăsați **Color Start** sau **Black Start**. Apăsați butonul stânga/dreapta până când apare setarea dorită, apoi apăsați OK.
11. Începe scanarea.

    - Imaginea scanată este salvată în folderul **My Documents** > **My Pictures** > **Samsung** din computer.
    - Puteți să utilizați driverul Twain pentru a scana rapid în programul **Samsung Scan Manager**.
    - De asemenea, puteți să scanați apăsând **Start** > **Control Panel** > **Samsung Scan Manager** > **Quick Scan** din Windows.

Scanarea printr-o conexiune la rețea

Dacă ați conectat maşina la o rețea şi ați configurat corect parametrii rețelei, aveți posibilitatea să scanați şi să trimiteți imagini prin rețea.

Pregătirea pentru scanare în rețea

Înainte de a utiliza caracteristicile de scanare în rețea ale maşinii, este necesar să configurați următoarele setări în funcție de destinația de scanare:

- Înregistrarea ca utilizator autorizat pentru scanarea pentru expediere prin e-mail, FTP sau SMB.
- Configurarea serverului SMTP pentru scanarea pentru expediere prin e-mail.
- Configurarea serverelor FTP pentru scanarea pe FTP.
- Configurarea serverelor SMB pentru scanarea pe SMB.

Autentificarea de utilizator pentru scanarea în rețea

Pentru a trimite un e-mail, rețea, FTP sau SMB, trebuie să înregistrați utilizatori autorizați local sau pentru rețea utilizând SyncThru™ Web Service.

- Dacă autentificarea de utilizator este activată, numai utilizatorii autorizați din BD locală sau de server (SMB, LDAP, Kerberos) pot trimite date scanate în rețea (E-mail, FTP, SMB, rețea) utilizând maşina.
- Pentru a utiliza autentificarea de utilizator pentru scanarea în rețea, trebuie să înregistrați o configurație de autentificare de rețea sau locală utilizând SyncThru™ Web Service.
- Autentificarea de utilizator are 3 tipuri: fără autentificare (Implicit), autentificare de rețea şi autentificare locală.

Înregistrarea utilizatorilor autorizați local

1. Introduceți într-un browser adresa IP a maşinii ca adresă URL şi apăsați **Salt** pentru a accesa site-ul web al maşinii dvs.
2. Faceți clic pe **Machine Settings**.
3. Selectați **Local Authentication** de pe **General Setup** de la pagina web **User Authentication**.
4. Faceți clic pe **Add**.
5. Selectați numărul de index în care să fie stocată intrarea, de la 1 la 50.
6. Introduceți numele, ID-ul de autentificare, parola, adresa de e-mail şi numărul de telefon.
   Trebuie să introduceți în maşină ID-ul utilizatorului înregistrat şi parola atunci când începeți să scanați de la panoul de comandă pentru a expedia prin e-mail.
7. Faceți clic pe **Apply**.

Înregistrarea utilizatorilor autorizați pentru rețea

1. Introduceți într-un browser adresa IP a maşinii ca adresă URL şi apăsați **Salt** pentru a accesa site-ul web al maşinii dvs.
2. Faceți clic pe **Machine Settings**.
3. Selectați **Network Authentication** de pe **General Setup** de la pagina web **User Authentication**.
4. Faceți clic pe **Apply** şi **OK**.
5. Selectați **Authentication Type** dorit.
6. Configurați valoarea adecvată pentru fiecare serviciu după cum urmează.
7. Faceți clic pe **Apply**.

Utilizator autorizat pentru rețea prin Kerberos

1. Introduceți domeniul care este utilizat pentru conectarea **Kerberos**.
2. Selectați **IP Address** sau **Host Name**.
3. Introduceți adresa IP ca grupuri de numere separate prin puncte sau ca nume de gazdă.
4. Introduceți numărul portului serverului, de la 1 la 65535.
   Numărul implicit al portului este 88.
5. Ca pas precedent, puteți adăuga un domeniu de copii de siguranță.
6. Faceți clic pe **Apply**.

Utilizator autorizat pentru rețea prin SMB

1. Introduceți domeniul care este utilizat pentru conectarea **SMB**.
2. Selectați **IP Address** sau **Host Name**.
3. Introduceți adresa IP ca grupuri de numere separate prin puncte sau ca nume de gazdă.
4. Introduceți numărul portului serverului, de la 1 la 65535.
   Numărul implicit al portului este 139.
5. Ca pas precedent, utilizatorul poate adăuga un domeniu de copii de siguranță.
6. Faceți clic pe **Apply**.

Utilizatorul poate adăuga până la 6 domenii alternative.

Utilizator autorizat pentru rețea prin LDAP

1. Introduceți într-un browser adresa IP a maşinii ca adresă URL şi apăsați **Salt** pentru a accesa site-ul web al maşinii dvs.
2. Faceți clic pe **Machine Settings** şi **LDAP Server Setup**.
3. Selectați **IP Address** sau **Host Name**.
4. Introduceți adresa IP ca grupuri de numere separate prin puncte sau ca nume de gazdă.
5. Introduceți numărul portului serverului, de la 1 la 65535.
   Numărul implicit al portului este 389.
6. Introduceți **Search Root Directory**. Nivelul de căutare superior al arborelui de director LDAP.
7. Selectați **Authentication method**. Metoda de conectare la serverul LDAP.
   Anonymous: Se utilizează pentru legare cu parola NULL şi ID-ul de conectare (Parola şi ID-ul de conectare sunt codificate Gray în SWS).
   Simple: Se utilizează pentru legare cu ID-ul de conectare şi parola în SWS.
8. Bifați **Append Root to Base DN**.

9. Selectați **Match User's Login ID to the following LDAP attribute** din cadrul CN, UID sau UserPrincipalName.
10. Introduceți numele de conectare, parola, numărul maxim de rezultate ale căutării şi timpul de expirare a căutării.

LDAP Referral: Clientul LDAP va căuta un server de referință în caz că serverul LDAP nu deține date pentru răspuns la interogare şi serverul LDAP are cel puțin un server de referință.

11. Selectați **Search Name Order** dorit.
12. Bifați **„From:" Field Security Options**.

Această opțiune este furnizată numai când ați selectat opțiunea de autentificare de rețea în configurația autentificării de utilizator. Dacă doriți să căutați informații într-un grup implicit de adrese de e-mail, puteți bifa această opțiune.

13. Faceți clic pe **Apply**.

Crearea unui cont de e-mail

Pentru a scana şi a expedia o imagine ca anexă la un e-mail, trebuie să configurați parametrii de rețea utilizând SyncThru™ Web Service.

1. Introduceți într-un browser adresa IP a maşinii ca adresă URL şi apăsați **Salt** pentru a accesa site-ul web al maşinii dvs.
2. Faceți clic pe **Machine Settings** şi **E-mail Setup**.
3. Selectați **IP Address** sau **Host Name**.
4. Introduceți adresa IP ca grupuri de numere separate prin puncte sau ca nume de gazdă.
5. Introduceți numărul portului serverului, de la 1 la 65535.
   Numărul implicit al portului este 25.
6. Bifați **SMTP Requires Authentication** pentru a solicita autentificarea.
7. Introduceți numele şi parola pentru conectarea la serverul SMTP.
8. Faceți clic pe **Apply**.

Dacă metoda de autentificare a serverului SMTP este POP3beforeSMTP, bifați **SMTP Requires POP3 Before SMTP Authentication**.

a. Introduceți adresa IP ca grupuri de numere separate prin puncte sau ca nume de gazdă.
b. Introduceți numărul portului serverului, de la 1 la 65535. Numărul implicit al portului este 25.

Configurarea unui server FTP

Pentru a utiliza un server FTP, este necesar să setați parametrii de acces la servere FTP utilizând SyncThru™ Web Service.

1. Introduceți într-un browser adresa IP a maşinii ca adresă URL şi apăsați **Salt** pentru a accesa site-ul web al maşinii dvs.
2. Faceți clic pe **Machine Settings** şi **FTP Setup**.
3. Faceți clic pe **Server List**.
4. Faceți clic pe **Add**.
5. Selectați numărul de index, de la 1 la 20.
6. Introduceți un nume în **Alias for the Setup** pentru intrarea corespunzătoare de listă de servere. Acest nume va fi afişat pe maşina dvs.
7. Selectați **IP Address** sau **Host Name**.
8. Introduceți adresa de server ca grupuri de numere separate prin puncte sau ca nume de gazdă.
9. Introduceți numărul portului serverului, de la 1 la 65535.
   Numărul implicit al portului este 21.
10. Bifați **Anonymous** dacă doriți să permiteți ca serverul FTP să fie accesat de persoane neautorizate.
    În mod implicit, această opțiune este nebifată.
11. Introduceți numele de conectare şi parola.
12. Introduceți **Scan File Folder** sub directorul FTP pentru a salva imaginea scanată.
13. Faceți clic pe **Apply**.

Configurarea unui server SMB

Pentru a utiliza un server SMB, este necesar să setați parametrii de acces la servere SMB utilizând SyncThru™ Web Service.

1. Introduceți într-un browser adresa IP a maşinii ca adresă URL şi apăsați **Salt** pentru a accesa site-ul web al maşinii dvs.
2. Faceți clic pe **Machine Settings** şi **SMB Setup**.
3. Faceți clic pe **Server List**.
4. Faceți clic pe **Add**.
5. Selectați numărul de index, de la 1 la 20.
6. Introduceți un nume în **Alias for the Setup** pentru intrarea corespunzătoare de listă de servere. Acest nume va fi afişat pe maşina dvs.
7. Selectați **IP Address** sau **Host Name**.
8. Introduceți adresa de server ca grupuri de numere separate prin puncte sau ca nume de gazdă.
9. Introduceți numărul portului serverului, de la 1 la 65535.
   Numărul implicit al portului este 139.
10. Introduceți **Share name** al serverului.
11. Bifați **Anonymous** dacă doriți să permiteți ca serverul SMB să fie accesat de persoane neautorizate.
    În mod implicit, această opțiune este nebifată.
12. Introduceți numele de conectare şi parola.
13. Introduceți numele de domeniu al serverului SMB.
14. Introduceți **Scan File Folder** sub folderul partajat pentru stocarea imaginii scanate.
15. Faceți clic pe **Apply**.

Scanarea pentru expediere prin e-mail

Puteți să scanați şi să expediați o imagine ca anexă la un e-mail. Trebuie să vă creați întâi un cont de e-mail în SyncThru™ Web Service. Vezi pag. 46.

Înainte de a scana, puteți seta opțiunile de imprimare pentru lucrarea de scanare. Vezi pag. 47.

1. Asigurați-vă că maşina dvs. este conectată la rețea.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Apăsați **Scan/Email**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când pe linia de jos a afişajului apare **Scan to Email** şi apăsați **OK**.
5. Introduceți adresa de e-mail a destinatarului şi apăsați **OK**.
   Dacă ați creat Agenda de adrese puteți utiliza un buton de apelare rapidă sau un număr rapid de e-mail sau un număr de grup de e-mail pentru a regăsi o adresă din memorie. Vezi pag. 48.
6. Pentru a introduce adrese suplimentare, apăsați **OK** când apare **Yes** şi repetați pasul 5.
   Pentru a continua la pasul următor, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** şi apăsați **OK**.

7. Dacă pe afişaj sunteţi întrebat dacă doriţi ca e-mailul să fie trimis şi în contul dvs. de e-mail, apăsaţi săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **Yes** sau **No** şi apăsaţi **OK**.

   Această solicitare nu apare dacă aţi activat opţiunea Send To Self la configurarea contului de e-mail.
8. Introduceţi un subiect pentru e-mail şi apăsaţi **OK**.
9. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare formatul de fişier dorit şi apăsaţi **OK** sau **Start**.
   Maşina începe să scaneze, apoi expediază e-mailul.
10. Dacă pe afişaj sunteţi întrebat dacă doriţi să vă deconectaţi de la contul dvs., apăsaţi săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **Yes** sau **No** şi apăsaţi **OK**.
11. Apăsaţi **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Scanarea pe un server FTP

Puteţi scana o imagine şi o puteţi încărca pe un server FTP. Este necesar să configuraţi parametrii de acces la servere FTP din **SyncThru™ Web Service**. Vezi pag. 46.

Înainte de a scana, puteţi seta opţiunile de imprimare pentru lucrarea de scanare. Vezi pag. 47.

1. Asiguraţi-vă că maşina dvs. este conectată la reţea.
2. Încărcaţi originalele cu faţa în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasaţi un singur original pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Apăsaţi **Scan/Email**.
4. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când pe linia de jos a afişajului apare **Scan to FTP** şi apăsaţi **OK**.
5. Introduceţi ID-ul de utilizator şi apăsaţi **OK**.
6. Introduceţi parola şi apăsaţi **OK**.
7. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare serverul FTP dorit şi apăsaţi **OK** sau **Start**.
8. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare tipul de fişier dorit şi apăsaţi **OK** sau **Start**.
   Maşina începe să scaneze, apoi trimite fişierul la serverul specificat.

Scanarea pe un server SMB

Puteţi scana o imagine şi o puteţi trimite pe un server SMB. Este necesar să configuraţi parametrii de acces la servere SMB din **SyncThru™ Web Service**. Vezi pag. 46.

Înainte de a scana, puteţi seta opţiunile de imprimare pentru lucrarea de scanare. Vezi pag. 47.

1. Asiguraţi-vă că maşina dvs. este conectată la reţea.
2. Încărcaţi originalele cu faţa în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasaţi un singur original pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Apăsaţi **Scan/Email**.
4. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când pe linia de jos a afişajului apare **Scan to SMB** şi apăsaţi **OK**.
5. Introduceţi ID-ul de utilizator şi apăsaţi **OK**.
6. Introduceţi parola şi apăsaţi **OK**.
7. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare serverul SMB dorit şi apăsaţi **OK** sau **Start**.
8. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare formatul de fişier dorit şi apăsaţi **OK** sau **Start**.
   Maşina începe să scaneze, apoi trimite fişierul la serverul specificat.

Schimbarea setărilor pentru fiecare lucrare de scanare

Maşina vă oferă următoarele opţiuni pentru setare care vă permit să personalizaţi lucrările de scanare.

- **Scan Size**: Setează dimensiunea imaginii.
- **Original Type**: Setează tipul documentului original.
- **Resolution**: Setează rezoluţia imaginii.
- **Scan Color**: Setează modul color.
- **Scan Format**: Setează formatul fişierului în care urmează să fie salvată imaginea. Dacă selectaţi TIFF sau PDF, aveţi posibilitatea să selectaţi scanarea mai multor pagini. În funcţie de tipul de scanare selectat, este posibil ca această opţiune să nu apară.

Pentru a particulariza setările înainte de a începe o lucrare de scanare:

1. Apăsaţi **Scan/Email**.
2. Apăsaţi **Menu** până când apare **Scan Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
3. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare tipul de scanare dorit şi apăsaţi **OK**.
4. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare opţiunea de setare pentru scanare dorită şi apăsaţi **OK**.
5. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită şi apăsaţi **OK**.
6. Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a seta alte opţiuni de setare.
7. După ce terminaţi, apăsaţi **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Schimbarea setărilor implicite de scanare

Pentru a evita necesitatea de a particulariza setările de scanare pentru fiecare lucrare, puteţi configura setările implicite de scanare pentru fiecare tip de scanare.

1. Apăsaţi **Scan/Email**.
2. Apăsaţi **Menu** până când apare **Scan Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
3. Apăsaţi **OK** când apare **Change Default**.
4. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare tipul de scanare dorit şi apăsaţi **OK**.
5. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare opţiunea de setare pentru scanare dorită şi apăsaţi **OK**.
6. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită şi apăsaţi **OK**.
7. Repetaţi paşii 5 şi 6 pentru a schimba alte setări.
8. Pentru a modifica setările implicite pentru alte tipuri de scanare, apăsaţi **Back** şi repetaţi de la pasul 4.
9. Apăsaţi **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Imprimarea automată a unui raport de confirmare a scanării

Puteţi configura maşina să imprime un raport de confirmare care să arate dacă transmisia a fost efectuată cu succes, câte pagini au fost expediate, precum şi alte informaţii. Acest raport conţine lucrările scanate şi trimise prin SMB şi FTP.

1. Apăsaţi **Scan/Email**.
2. Apăsaţi **Menu** până când apare **Scan Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
3. Apăsaţi **OK** când apare **Send Report**.

4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tipul de scanare dorit şi apăsați **OK**.
   - **On-Error:** Aparatul imprimă raportul numai în cazul apariției unei erori.
   - **On:** Raportul este imprimat indiferent dacă o lucrare este finalizată sau eşuează.
   - **Off:** După finalizarea lucrării nu este printat nici un raport.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Crearea unei agende de adrese

Puteți configura o **Agendă de adrese** cu adrese de e-mail pe care le utilizați în mod frecvent prin **SyncThru™ Web Service** putând apoi introduce uşor şi rapid adresele în mesajele de e-mail prin introducerea numerelor atribuite adreselor respective în **Agenda de adrese**.

Înregistrarea numerelor de e-mail rapide

1. Introduceți într-un browser adresa IP a maşinii ca adresă URL şi apăsați **Salt** pentru a accesa site-ul web al maşinii dvs.
2. Faceți clic pe **Machine Settings** şi **E-mail Setup**.
3. Faceți clic pe **Individual Address Book** şi **Add**.
4. Selectați un număr de ordine şi introduceți numele de utilizator şi adresa de e-mail dorită.
5. Faceți clic pe **Apply**.

   De asemenea, puteți să faceți clic pe Import şi să importați agenda de adrese din computer.

Configurarea numerelor de grup de e-mail

Introduceți într-un browser adresa IP a maşinii ca adresă URL şi apăsați **Salt** pentru a accesa site-ul web al maşinii dvs.

1. Faceți clic pe **Machine Settings** şi **E-mail Setup**.
2. Faceți clic pe **Group Address Book** şi **Add**.
3. Selectați un număr de grup şi introduceți ce nume de grup doriți.
4. Selectați numerele rapide de e-mail care vor fi incluse în grup.
5. Faceți clic pe **Apply**.

Preluarea adreselor globale de e-mail din serverul LDAP

În afară de adresele locale stocate în memoria maşinii dvs., puteți utiliza şi adresele din serverul LDAP. Pentru a utiliza adresele globale, configurați serverul LDAP mai întâi prin **SyncThru™ Web Service** după cum urmează:

1. Introduceți într-un browser adresa IP a maşinii ca adresă URL şi apăsați **Salt** pentru a accesa site-ul web al maşinii dvs.
2. Faceți clic pe **Machine Settings**, **LDAP Server Setup**.
3. Selectați **IP Address** sau **Host Name**.
4. Introduceți adresa IP ca grupuri de numere separate prin puncte sau ca nume de gazdă.
5. Introduceți numărul portului serverului, de la 1 la 65535. Numărul implicit al portului este 389.
6. Introduceți **Search Root Directory**. Nivelul de căutare superior al arborelui de director LDAP.
7. Selectați **Authentication method**. Metoda de conectare la serverul LDAP.
   Anonymous: Se utilizează pentru legare cu parola NULL şi ID-ul de conectare (Parola şi ID-ul de conectare sunt codificate Gray în SWS).
   Simple: Se utilizează pentru legare cu ID-ul de conectare şi parola în SWS.
8. Bifați **Append Root to Base DN**.
9. Introduceți numele de conectare, parola, numărul maxim de rezultate ale căutării şi timpul de expirare a căutării.

   LDAP Referral: Clientul LDAP va căuta un server de referință în caz că serverul LDAP nu deține date pentru răspuns la interogare şi serverul LDAP are cel puțin un server de referință.
10. Selectați **Search Name Order** dorit.
11. Bifați **„From:" Field Security Options**.
12. Faceți clic pe **Add**.

Utilizarea intrărilor din agenda de adrese

Pentru a regăsi o adresă de e-mail, procedați astfel:

Numere rapide de e-mail

Când sunteți solicitat să introduceți o adresă de destinație când expediați un e-mail, introduceți numărul rapid de e-mail în care ați stocat adresa dorită.

- Pentru un număr rapid de e-mail format dintr-o singură cifră, apăsați şi mențineți butonul corespunzător cifrei respective de pe tastatura numerică.
- Pentru un număr rapid de e-mail format din două sau trei cifre, apăsați butonul (butoanele) primei cifre şi apoi mențineți apăsat butonul ultimei cifre.

Dacă sunteți un utilizator de CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX, puteți, de asemenea, să apăsați butoanele rapide la care ați stocat adresele dorite.

De asemenea, puteți căuta o intrare în memorie apăsând **Address Book**. Vezi pag. 48.

Numere de grup de e-mail

Pentru a utiliza o intrare de grup de e-mail, este necesar să o căutați în memorie şi să o selectați.

Când vi se solicită să introduceți o adresă de destinație în timp ce expediați un e-mail, apăsați **Address Book**. Vezi pag. 48.

Adrese globale de e-mail

Pentru a utiliza adrese globale de e-mail din serverul LDAP, trebuie să le căutați şi să le selectați din memorie.

Când vi se solicită să introduceți o adresă de destinație în timp ce expediați un e-mail, apăsați **Address Book**. Vezi pag. 48.

Căutarea unei intrări în agenda de adrese

Există două modalități de a căuta o adresă în memorie. Puteți fie să căutați secvențial de la A la Z, fie să căutați prin introducerea primelor litere ale numelui asociat cu adresa.

Căutarea secvențială în memorie

1. Dacă este necesar, apăsați **Scan/Email**.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **Search & Send** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită şi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **All**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apar numele şi adresa dorite. Puteți căuta ascendent sau descendent în întreaga memorie, în ordine alfabetică.

Căutarea cu introducerea unei prime litere

1. Dacă este necesar, apăsați **Scan/Email**.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **Search & Send** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **ID** şi apăsați **OK**.

5. Introduceți primele câteva litere ale numelui pe care îl doriți şi apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare numele dorit şi apăsați **OK**.

Imprimarea agendei de adrese

Puteți verifica setările din **Agendă de adrese**, imprimând a listă.

1. Apăsați **Address Book** până când apare **Print** pe linia din partea inferioară a afişajului.
2. Apăsați **OK**.
   Se va imprima o listă cu setările butoanelor de apelare rapidă şi cu intrările pentru e-mailuri rapide/grup.

Scanarea pe ambele fețe ale hârtiei

Utilizând butonul **Duplex** de pe maşină, puteți stabili ca maşina să scaneze pe ambele fețe ale hârtiei. (Numai la CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX.)

1. Dacă este necesar, apăsați **Scan/Email**.
2. Apăsați **Duplex**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de legare dorită.
   - **Off**: Imprimă în modul normal.
   - **2 Side**: Scanează ambele fețe ale originalului şi le imprimă pe ambele fețe ale hârtiei, producând o imprimare identică cu originalul.
   - **2 ->1Side ROT2**: Scanează ambele fețe ale originalului şi le imprimă pe câte o coală separată, dar informațiile de pe spatele imprimatului sunt rotite la 180°.
4. Apăsați **OK** pentru a salva selecția.
   Dacă modul este activat, butonul **Duplex** este luminat din fundal.

Noțiuni de bază pentru imprimare

În acest capitol se explică activitățile obişnuite de imprimare.

Acest capitol include:

- Imprimarea unui document
- Revocarea unei lucrări de imprimare

Imprimarea unui document

Maşina vă permite să imprimați din aplicații diferite din Windows, Macintosh sau Linux. Paşii exacți pentru imprimarea unui document pot fi diferiți în funcție de aplicația pe care o utilizați.
Pentru detalii despre imprimare, consultați *Secțiune de software*.

Revocarea unei lucrări de imprimare

Dacă lucrarea de imprimare aşteaptă într-o coadă de imprimare sau în spoolerul de imprimare, cum ar fi grupul de imprimante din Windows, ştergeți lucrarea după cum urmează:

1. Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
2. Pentru Windows 2000, selectați **Settings**, apoi **Printers**.
   Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante şi faxuri**.
   Pentru Windows Vista, selectați **Panou de control** > **Hardware şi sunete** > **Imprimante**.
3. Faceți dublu clic pe pictograma Samsung CLX-6200 Series sau CLX-6240 Series. (Sau Samsung CLX-6200 Series PS sau Samsung CLX-6240 Series PS.)
4. Din meniul **Document**, selectați **Revocare**.

De asemenea, puteți accesa această fereastră făcând dublu clic pe pictograma de imprimantă din colțul din dreapta-jos de pe desktopul Windows.

De asemenea, puteți să revocați lucrarea de imprimare curentă apăsând **Stop/Clear** de pe panoul de control.

Expedierea/recepția faxurilor


Funcția de fax este disponibilă numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX. Acest capitol vă oferă instrucțiuni privind utilizarea echipamentului ca fax.

Acest capitol include:

- Expedierea unui fax
- Recepția unui fax
- Alte moduri de expediere faxuri
- Configurarea faxului

Nu puteți utiliza acest aparat ca fax prin telefonul pe internet.

Vă recomandăm să utilizați servicii analogice tradiționale de telefonie (PSTN: rețea telefonică publică pe linie comutată) când conectați liniile telefonice pentru Fax. Dacă utilizați alte servicii de Internet (DSL, ISDN, VoIP), puteți să îmbunătățiți calitatea conexiunii utilizând microfiltrul. Microfiltrul elimină semnalele de zgomot inutile şi îmbunătăţeşte calitatea conexiunii sau calitatea comunicației prin Internet. Deoarece microfiltrul DSL nu este livrat împreună cu maşina, contactați furnizorul dvs. de servicii Internet în legătură cu posibilitatea de a utiliza microfiltrul DSL.

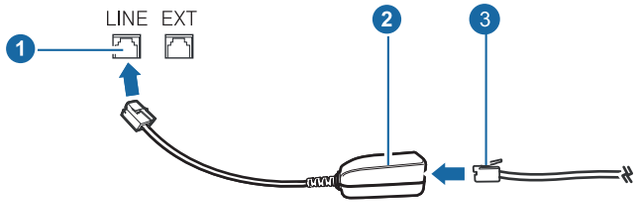

1	**Port de linie**
2	**Microfiltru**
3	**Modem DSL / Linie telefonică**

Expedierea unui fax

Setarea antetului faxului

În unele țări sunteți obligat prin lege să indicați numărul faxului pe toate faxurile pe care le trimiteți. ID-ul maşinii, care conține numărul dvs. de telefon şi numele sau numele societății, va fi imprimat în partea superioară a fiecărei pagini trimise de maşina dvs.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
3. Apăsați **OK** când apare **Machine ID**.
4. Introduceți numele dvs. sau al societății, cu ajutorul tastaturii numerice. Puteți introduce orice caractere alfanumerice utilizând tastatura numerică şi puteți include simboluri speciale apăsând butonul **0**. Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice, vezi pag. 28.
5. Apăsați **OK** pentru a salva ID-ul.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Machine Fax No.** şi apăsați **OK**.
7. Introduceți numărul de fax utilizând tastatura numerică şi apăsați **OK**.
8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Reglarea setărilor documentului

Înainte de a începe un fax, pentru a obține o calitate optimă, modificați următoarele setări conform stării originalului.

Rezoluție

Setările implicite ale documentului conduc la rezultate bune când se utilizează originale bazate pe text. Totuşi, dacă expediați originale de calitate slabă sau care conțin fotografii, puteți regla rezoluția pentru a obține un fax de calitate mai înaltă.

1. Apăsați **Resolution**.
2. Apăsați **Resolution** sau săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită.
3. Apăsați **OK** pentru a salva selecția.

Setările de rezoluție recomandate pentru diferite tipuri de documente originale sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Mod	Recomandat pentru:
Standard	Originale cu caractere de dimensiune normală.
Fine	Originale care conțin caractere de dimensiune redusă sau linii subțiri sau originale imprimate cu imprimante cu ace.
Super Fine	Originale care conțin detalii extrem de fine. Modul Super Fine este activat numai dacă şi aparatul cu care comunicați acceptă rezoluția Super Fine. • Modul **Super Fine** nu este disponibil pentru expediere din memorie. Setarea rezoluției este trecută automat la **Fine**. • Când maşina dvs. are rezoluția setată la **Super Fine** şi maşina fax cu care comunicați nu acceptă rezoluția **Super Fine**, maşina transmite folosind modul cu cea mai înaltă rezoluție acceptat de cealaltă maşină fax.
Photo Fax	Originale care conțin nuanțe de gri sau fotografii.

Setarea rezoluției este aplicată pentru lucrarea fax curentă. Pentru a modifica setarea implicită, vezi pag. 57.

Obscuritatea

Puteți selecta modul implicit de contrast pentru a expedia originalele mai luminoase sau mai întunecate.

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Menu** şi apoi **OK** când **Fax Feature** apare pe linia din partea inferioară a afişajului.
3. Apăsați **OK** când apare **Darkness**.

4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită şi apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Setarea de obscuritate este aplicată pentru lucrarea fax curentă. Pentru a modifica setarea implicită, vezi pag. 57.

Expedierea automată a unui fax

1. Apăsați **Fax**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
   Ready to Fax apare pe linia cea mai de sus a afişajului.
3. Reglați rezoluția şi obscuritatea pentru a se potrivi cu tipul de fax.
4. Introduceți numărul faxului de destinație.
   Puteți utiliza butoanele de apelare rapidă, sau numerele de apelare grup. Pentru detalii despre stocarea şi căutarea unui număr, vezi pag. 58.
5. Apăsați **Color Start** sau **Black Start**.
6. Dacă un original este plasat pe geamul scanerului, selectați **Yes** pentru a adăuga o altă pagină. Încărcați alt original şi apăsați **OK**.
7. După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.
   După ce este format numărul, maşina începe expedierea faxului în momentul în care faxul de destinație răspunde.

Dacă doriți să anulați expedierea faxului, apăsați **Stop/Clear** în orice moment în tipul expedierii.

Expedierea manuală a unui fax

1. Apăsați **Fax**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Reglați rezoluția şi obscuritatea pentru a se potrivi cu tipul de fax. Vezi pag. 51.
4. Apăsați **On Hook Dial**. Veți auzi un ton de apel.
5. Introduceți numărul faxului de destinație.
   Puteți utiliza butoanele de apelare rapidă, sau numerele de apelare grup. Pentru detalii despre stocarea şi căutarea unui număr, vezi pag. 58.
6. Apăsați **Color Start** sau **Black Start** când auziți un ton de fax de frecvență înaltă de la maşina fax de la distanță.

Dacă doriți să anulați expedierea faxului, apăsați **Stop/Clear** în orice moment în tipul expedierii.

Confirmarea unei transmisii

După expedierea reuşită a ultimei pagini a originalului, maşina emite bipuri şi revine în modul disponobil.

Când se produce o eroare în cursul expedierii unui fax, pe afişaj apare un mesaj de eroare. Pentru o listă a mesajelor de eroare şi semnificația acestora, vezi pag. 79. Dacă primiți un mesaj de eroare, apăsați **Stop/Clear** pentru a şterge mesajul şi a încerca să expediați din nou faxul.

Puteți configura maşina să imprime automat un raport de confirmare de fiecare dată când se încheie expedierea unui fax. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 56.

Reapelarea automată

Când numărul pe care l-ați apelat este ocupat sau nu există răspuns când expediați un fax, maşina reapelează automat numărul la fiecare trei minute, până la de 7 ori, conform setărilor implicite din fabrică.

Când afişajul arată **Retry Redial?**, apăsați **OK** pentru a reapela numărul fără pauză. Pentru a anula reapelarea automată, apăsați **Stop/Clear**.

Pentru a modifica intervalul de timp dintre reapelări, precum şi numărul de încercări de apelare. Vezi pag. 57.

Reapelarea ultimului număr apelat

Pentru a reapela numărul pe care l-ați apelat ultima dată:

1. Apăsați **Redial/Pause**.
2. Când un original este încărcat în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente), maşina începe automat să expedieze.
   Dacă un original este plasat pe geamul scanerului, selectați **Yes** pentru a adăuga o altă pagină. Încărcați alt original şi apăsați **OK**. După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.

Trimiterea faxurilor de pe ambele fețe ale hârtiei

Puteți să setați maşina astfel încât să trimită faxuri de pe ambele fețe ale hârtiei. (numai la CLX-6210FX, CLX-6240FX)

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Duplex**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de legare dorită.
   - **Off**: Trimite faxuri în mod Normal.
   - **2 Side**: Trimite faxuri de pe ambele fețe ale originalului.
   - **2->1Side ROT2**: Trimite faxuri de pe ambele fețe ale originalului şi le imprimă pe coli separate, dar informațiile de pe partea din spate a colii imprimate sunt rotite cu 180°.
4. Apăsați **OK** pentru a salva selecția.
   Dacă modul este activat, butonul **Duplex** este luminat din fundal.

Recepția unui fax

Selectarea tăvii pentru hârtie

După ce încărcați suportul de imprimare pentru imprimarea faxului, trebuie să selectați tava pentru hârtie pe care doriți să o utilizați pentru recepția faxului.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Setup** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Paper Source** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Fax Tray** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tava pentru hârtie dorită şi apăsați **OK**.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Modificarea modurilor de recepție

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.

3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Receiving** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Receive Mode**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare modul de recepție fax dorit.
   - În modul **Fax**, maşina răspunde la apelul de fax sosit şi trece imediat în modul recepție fax.
   - În modul **Tel**, puteți recepționa un fax apăsând **On Hook Dial** apoi **Color Start** sau **Black Start**. De asemenea, puteți să ridicați receptorul telefonului suplimentar şi apoi să apăsați codul de recepție de la distanță. Vezi pag. 53.
   - În modul **Ans/Fax**, un robot telefonic ataşat la maşina dvs. răspunde la apelul sosit şi apelantul poate lăsa un mesaj pe robot. Dacă faxul detectează un ton de fax pe linia telefonică, maşina comută automat la modul **Fax** pentru a recepționa faxul. Vezi pag. 53.
   - În modul **DRPD**, puteți recepționa un apel utilizând caracteristica Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) (Detectarea modelului caracteristic de apelare). Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 53.
6. Apăsați **OK** pentru a salva selecția.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

- Când memoria este plină, imprimanta nu mai poate recepționa niciun fax sosit. Asigurați o cantitate de memorie liberă prin ştergerea unor date stocate în memorie.
- Pentru a utiliza modul **Ans/Fax**, conectați un robot telefonic la mufa EXT din partea din spate a aparatului.
- Dacă nu doriți ca altcineva să vadă documentele recepționate, puteți utiliza modul de recepție securizat. În acest mod, toate faxurile recepționate sunt stocate în memorie. Pentru detalii suplimentare, vezi pag. 54.

Recepția automată în modul Fax

Maşina dvs. este setată din fabrică pe modul **Fax**. Când recepționați un fax, maşina răspunde la apel după ce sună de un număr specificat de ori.

Pentru a modifica numărul care reprezintă de câte ori sună maşina, vezi pag. 57.

Recepția manuală în modul Tel

Puteți recepționa un fax apăsând **On Hook Dial** apoi apăsând **Black Start** sau **Color Start** când auziți un ton de fax de la maşina de la distanță.

Maşina începe recepția faxului şi revine în modul disponibil la terminarea recepției.

Recepția manuală utilizând un telefon suplimentar

Această caracteristică funcționează optim când utilizați un telefon suplimentar conectat la mufa EXT din partea din spate a aparatului. Puteți să recepționați un fax de la cineva cu care discutați la telefonul suplimentar, fără să mergeți la fax.

Când primiți un apel la telefonul suplimentar şi auziți tonuri de fax, apăsați tastele ***9*** de la telefonul suplimentar. Maşina va recepționa faxul.

Apăsați rar butoanele, unul după celălalt. Dacă auziți în continuare tonul de fax de la aparatul care expediază, încercați apăsând ***9*** din nou.

9 este codul de recepție de la distanță presetat în fabrică. Primul şi ultimul asterisc sunt fixe, dar puteți modifica oricând doriți numărul dintre ele. Pentru informații detaliate privind modificarea codului, vezi pag. 57.

Recepția automată în modul Ans/Fax

Pentru a utiliza acest mod, trebuie să conectați un robot telefonic la mufa EXT din partea din spate a aparatului.

Dacă apelantul lasă un mesaj, robotul telefonic stochează mesajul cum ar face-o în mod normal. Dacă maşina detectează un ton de fax pe linia telefonică, începe automat să recepționeze faxul.

- Dacă ați setat maşina în modul **Ans/Fax** şi robotul telefonic este oprit sau nu există nici un robot telefonic conectat la mufa EXT, maşina dvs. intră automat în modul **Fax** după ce telefonul sună de un număr prestabilit de ori.
- Dacă robotul dvs. telefonic oferă posibilitatea utilizatorului de a seta de câte ori să sune telefonul înainte ca robotul să răspundă, setați maşina să răspundă la apelurile sosite după ce sună 1 dată.
- Dacă sunteți în modul **Tel** (recepție manuală) când robotul telefonic este conectat la maşina dvs., trebuie să opriți robotul telefonic, în caz contrar mesajul trimis de la robotul telefonic va întrerupe convorbirea telefonică.

Recepția faxurilor utilizând modul DRPD

Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite. Numărul specific de la care vă apelează cineva este identificat prin diferite modele de sunete de apelare, care constau în diferite combinații de sunete de apelare lungi şi scurte. Această caracteristică este utilizată deseori de serviciile de răspuns la apeluri care răspund la apeluri din partea a numeroşi clienți diferiți şi care au nevoie să ştie de la ce număr apelează cineva pentru a putea răspunde corespunzător la apelul respectiv.

Utilizând caracteristica Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD) (Detectarea modelului caracteristic de apelare), faxul dvs. poate învăța modelul de apelare stabilit de dvs. la care trebuie să răspundă faxul. În cazul în care nu este modificat de dvs., acest model de apelare va continua să fie recunoscut de fax, care va răspunde la el, şi toate celelalte modele de apelare vor fi redirecționate la telefonul suplimentar sau la robotul telefonic conectat la mufa EXT. Puteți suspenda sau modifica cu uşurință DRPD, în orice moment.

Înainte de a utiliza opțiunea DRPD, serviciul Distinctive Ring trebuie instalat pe linia dvs. telefonică de societatea de telefonie. Pentru a instala DRPD, aveți nevoie de o altă linie telefonică la sediul dvs., sau de cineva disponibil pentru a forma din exterior numărul dvs. de fax.

Pentru a instala modul **DRPD**:

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Receiving** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **DRPD Mode** şi apăsați **OK**. **Waiting Ring** apare pe afişaj.
5. Apelați numărul faxului dvs. de la un alt telefon. Nu este necesar să efectuați apelul de la un fax.
6. Când maşina începe să sune, nu răspundeți la apel. Maşina are nevoie de câteva apeluri pentru a învăța modelul.
   Când maşina încheie învățarea, afişajul arată **Completed DRPD Setup**. Dacă instalarea DRPD eşuează, apare **Error DRPD Ring**. Apăsați **OK** când apare **DRPD Mode** şi reîncepeți de la pasul 4.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

- DRPD trebuie instalat din nou dacă realocați numărul de fax, sau conectați maşina la o altă linie telefonică.
- După instalarea DRPD, apelați din nou numărul dvs. de fax pentru a verifica dacă maşina răspunde la tonul de fax. Apoi efectuați un apel către un număr diferit atribuit aceleaşi linii pentru a fi sigur că apelul este redirecționat la telefonul suplimentar sau la robotul telefonic conectat la mufa EXT.

Recepția în modul recepție securizată

Este posibil să fie necesar să împiedicați accesul persoanelor neautorizate la faxurile recepționate. Puteți activa modul de recepție securizată pentru a restricționa imprimarea faxurilor recepționate atunci când maşina lucrează neasistată. În modul de recepție securizată, toate faxurile sunt stocate în memorie. Când acest mod este dezactivat, toate faxurile stocate sunt imprimate.

Activarea modului recepție securizată

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Menu** apoi apăsați **OK** când apare **Fax Feature** pe linia de jos a afişajului.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Secure Receive** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **On** şi apăsați **OK**.
5. Introduceți parola formată din patru cifre pe care doriți să îl stocați şi apăsați **OK**.

   Puteți activa modul de recepție securizată fără să setați o parolă, dar, în acest fel, nu vă puteți proteja faxurile.
6. Reintroduceți parola pentru a o confirma şi apăsați **OK**.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Când un fax este recepționat în modul recepție securizată, maşina dvs. îl stochează în memorie şi afişează **Secure Receive** pentru a vă anunța că există un fax recepționat.

Imprimarea faxurilor recepționate

1. Accesați meniul **Secure Receive**, urmând paşii 1 - 3 din „Activarea modului recepție securizată”.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Print** şi apăsați **OK**.
3. Introduceți parola din patru cifre şi faceți clic pe **OK**.
   În acest mod, toate faxurile recepționate sunt stocate în memorie.

Dezactivarea modului recepție securizată

1. Accesați meniul **Secure Receive**, urmând paşii 1 - 3 din „Activarea modului recepție securizată”.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Off** şi apăsați **OK**.
3. Introduceți parola din patru cifre şi faceți clic pe **OK**.
   Modul este dezactivat şi maşina imprimă toate faxurile stocate în memorie.
4. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Recepția faxurilor în memorie

Deoarece maşina dvs. este un dispozitiv multifuncțional, ea poate recepționa faxuri în timp ce dvs. faceți copii sau imprimați. Dacă recepționați un fax în timp ce copiați sau imprimați, maşina stochează în memoria sa faxurile recepționate. Apoi, imediat ce ați terminat de copiat sau de imprimat, maşina imprimă automat faxul.

De asemenea, maşina recepționează faxuri şi le stochează în memoria sa atunci când nu există hârtie în tavă sau toner în cartuşele de toner instalate.

Alte moduri de expediere faxuri

Expedierea unui fax la destinații multiple

Puteți utiliza caracteristica Expediere multiplă, care vă permite să expediați un fax la mai multe destinații. Originalele sunt stocate automat în memorie şi expediate la un aparat extern. După expediere, originalele sunt şterse automat din memorie. Nu puteți expedia un fax color utilizând această caracteristică.

1. Apăsați **Fax**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Reglați rezoluția şi obscuritatea documentului pentru a se potrivi cu tipul de fax. Vezi pag. 51.
4. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Multi Send** şi apăsați **OK**.
6. Introduceți numărul de fax al primului destinatar şi apăsați **OK**.
   Puteți utiliza butoanele de apelare rapidă - numerele de apelare rapidă. Puteți introduce numărul de apelare grup utilizând butonul **Address Book**. Pentru detalii, vezi pag. 58.
7. Introduceți al doilea numărul de fax şi apăsați **OK**.
   Pe afişaj apare un mesaj prin care sunteți solicitat să introduceți un nou număr de fax la care să expediați documentul.
8. Pentru a introduce mai multe numere de fax, apăsați **OK** când apare **Yes** şi repetați paşii 6 şi 7. Puteți adăuga până la 10 destinații.

   După ce ați introdus un număr de apelare grup, nu mai puteți introduce alte numere de apelare grup.
9. Când ați terminat de introdus numerele de fax, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** de la solicitarea **Another No.?** şi apăsați **OK**.
   Originalul este scanat în memorie înainte de a fi expediat. Pe afişaj apare capacitatea memoriei şi numărul de pagini în curs de stocare în memorie.
10. Dacă un original este plasat pe geamul scanerului, selectați **Yes** pentru a adăuga alte pagini. Încărcați alt original şi apăsați **OK**.
    După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**. Maşina începe expedierea faxului către numerele introduse în ordinea în care le-ați introdus.

Expedierea unui fax temporizat

Puteți configura maşina să expedieze un fax mai târziu, la o oră când este posibil ca dvs. să nu fiți de față. Nu puteți expedia un fax color utilizând această caracteristică.

1. Apăsați **Fax**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Reglați rezoluția şi obscuritatea documentului pentru a se potrivi cu tipul de fax. Vezi pag. 51.
4. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Delay Send** şi apăsați **OK**.

6. Introduceți numărul aparatului destinatar utilizând tastatura numerică. Puteți utiliza butoanele de apelare rapidă - numerele de apelare rapidă. Puteți introduce numărul de apelare grup utilizând butonul **Address Book**. Pentru detalii, vezi pag. 58.
7. Apăsați **OK** pentru a confirma numărul. Pe afişaj apare un mesaj prin care sunteți solicitat să introduceți un nou număr de fax la care să expediați documentul.
8. Pentru a introduce mai multe numere de fax, apăsați **OK** când apare **Yes** şi repetați paşii 6 şi 7. Puteți adăuga până la 10 destinații.

   După ce ați introdus un număr de apelare grup, nu mai puteți introduce alte numere de apelare grup.

9. Când ați terminat de introdus numerele de fax, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** la solicitarea **Another No.?** şi apăsați **OK**.
10. Introduceți numele lucrării pe care o doriți şi apăsați **OK**.
    Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice, vezi pag. 28.
    Dacă nu doriți atribuirea unui nume, treceți la pasul următor.
11. Introduceți ora utilizând tastatura numerică şi apăsați **OK** sau **Black Start**.

    Dacă setați o oră anterioară celei curente, faxul va fi expediat în ziua următoare la ora respectivă.

    Originalul este scanat în memorie înainte de a fi expediat. Pe afişaj apare capacitatea memoriei şi numărul de pagini în curs de stocare în memorie.
12. Dacă un original este plasat pe geamul scanerului, selectați **Yes** pentru a adăuga o altă pagină. Încărcați alt original şi apăsați **OK**.
    După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.
    Maşina revine în modul disponibil. Pe afişaj apare un mesaj care vă reaminteşte că sunteți în modul disponibil şi că este setată expedierea unui fax temporizat.

Adăugarea de pagini la un fax temporizat

Puteți adăuga pagini la faxurile cu expediere temporizată stocate anterior în memoria aparatului.

1. Încărcați originalele pe care doriți să le adăugați şi reglați setările documentului.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **Add Page**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare lucrarea de fax dorită şi apăsați **OK**.
   Maşina scanează originalul în memorie şi afişează numărul total de pagini şi numărul de pagini adăugate.

Anularea unui fax temporizat

1. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Cancel Job** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare lucrarea de fax dorită şi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Yes**.
   Faxul selectat este şters din memorie.

Expedierea unui fax prioritar

Utilizând caracteristica Fax prioritar, se poate expedia un fax de mare prioritate înaintea operațiunilor rezervate. Originalul este scanat în memorie şi expediat imediat ce operația curentă se termină. În plus, expedierea cu prioritate va întrerupe operația de Expediere multiplă între stații (adică atunci când expedierea către stația A se termină, înainte de a începe expedierea către stația B) sau între încercările de reapelare.

1. Apăsați **Fax**.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Reglați rezoluția şi obscuritatea documentului pentru a se potrivi cu tipul de fax. Vezi pag. 51.
4. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Priority Send** şi apăsați **OK**.
6. Introduceți numărul de fax al aparatului destinatar.
   Puteți utiliza butoanele de apelare rapidă, sau numerele de apelare grup. Pentru detalii, vezi pag. 58.
7. Apăsați **OK** pentru a confirma numărul.
8. Introduceți numele lucrării pe care o doriți şi apăsați **OK**.
   Originalul este scanat în memorie înainte de a fi expediat. Pe afişaj apare capacitatea memoriei şi numărul de pagini în curs de stocare în memorie.
9. Dacă un original este plasat pe geamul scanerului, selectați **Yes** pentru a adăuga o altă pagină. Încărcați alt original şi apăsați **OK**.
   După ce terminați, faceți clic pe **No** la mesajul **Another Page?**.
   Maşina afişează numărul apelat şi începe expedierea faxului.

Redirecționare faxuri

Puteți redirecționa faxurile expediate sau recepționate către un alt fax sau către o adresă de e-mail.

Redirecționarea faxurilor expediate către un alt fax

Puteți seta maşina pentru a trimite la o anumită destinație copii ale tuturor faxurilor expediate, în plus față de numerele de fax pe care le-ați selectat.

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Fax**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Send Forward** şi apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **On** şi apăsați **OK**.
7. Introduceți numărul de fax al faxului la care vor fi expediate faxurile şi apăsați **OK**.
8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.
   Următoarele faxuri expediate vor fi redirecționate către faxul specificat.

Redirecționarea faxurilor expediate către o adresă de e-mail

Puteți seta maşina pentru a trimite la o anumită destinație copii ale tuturor faxurilor expediate, în plus față de adresa de e-mail pe care ați introdus-o.

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **E-mail** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Send Forward** şi apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **On** şi apăsați **OK**.
7. Introduceți adresa dvs. de e-mail şi apăsați **OK**.
8. Introduceți adresa de e-mail la care vor fi expediate faxurile şi apăsați **OK**.
9. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.
   Următoarele faxuri expediate vor fi redirecționate către adresa de email specificată.

Redirecționarea faxurilor expediate către un alt fax

Puteți seta maşina să redirecționeze faxurile recepționate către un alt număr de fax într-o perioadă specificată de timp. Când un fax este recepționat de maşina dvs., el este stocat în memorie. Apoi, maşina apelează numărul de fax pe care l-ați specificat şi expediază faxul.

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Fax**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Rcv. Forward** şi apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** şi apăsați **OK**.
   Pentru a seta maşina să imprime un fax la terminarea redirecționării, selectați **Forward&Print**.
7. Introduceți numărul de fax al faxului la care vor fi expediate faxurile şi apăsați **OK**.
8. Introduceți ora de început şi apăsați **OK**.
9. Introduceți ora de terminare şi apăsați **OK**.
10. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.
    Următoarele faxuri recepționate vor fi redirecționate către faxul specificat.

Redirecționarea faxurilor recepționate către o adresă de e-mail

Puteți redirecționa faxurile recepționate către adresa de e-mail pe care ați introdus-o.

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **E-mail** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Rcv. Forward** şi apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Forward** şi apăsați **OK**.
   Pentru a seta maşina să imprime un fax la terminarea redirecționării, selectați **Forward&Print**.
7. Introduceți adresa dvs. de e-mail şi apăsați **OK**.
8. Introduceți adresa de e-mail la care vor fi expediate faxurile şi apăsați **OK**.
9. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.
   Următoarele faxuri expediate vor fi redirecționate către adresa de email specificată.

Configurarea faxului

Modificarea opțiunilor de configurare a faxului

Maşina vă oferă diferite opțiuni, care pot fi selectate de către utilizator, pentru configurarea sistemului de fax. Puteți să schimbați setările implicite conform preferințelor şi necesităților dvs.

Pentru a modifica opțiunile de configurare a faxului:

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **Sending** sau **Receiving** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare elementul de meniu dorit şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită sau introduceți valoarea pentru opțiunea pe care ați selectat-o şi apăsați **OK**.
6. Dacă este necesar, repetați paşii 4 şi 5.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Sending - opțiuni

Opțiune	Descriere
Redial Times	Puteți selecta numărul de încercări de apelare. Dacă introduceți **0**, maşina nu va reapela.
Redial Term	Maşina poate reapela în mod automat o altă maşină fax, dacă aceasta era ocupată. Puteți seta pauza dintre încercările de apelare.
Prefix Dial	Puteți seta un prefix de cel mult 5 caractere. Acest prefix este format înainte de a începe formarea numărului de apelare automată. Acest lucru este util pentru accesarea centralelor PABX.
ECM Mode	Acest mod este util în cazul calității slabe a liniei şi asigură faptul că toate faxurile pe care le expediați sunt trimise uniform către orice alt fax echipat cu ECM (mod de corecție a erorilor). Expedierea unui fax utilizând ECM poate dura mai mult timp.
Send Report	Puteți configura maşina să imprime un raport de confirmare care să arate dacă transmisia a fost efectuată cu succes, câte pagini au fost expediate, precum şi alte informații. Opțiunile disponibile sunt **On**, **Off** şi **On-Error**, care se imprimă numai când o transmisie a eşuat.
Image TCR	Această funcție permite utilizatorilor să afle ce mesaje fax au fost expediate, prezentând, în acest scop, mesajele expediate în raportul de transmitere. Prima pagină a mesajului este transformată într-un fişier imagine care este apoi imprimat în raportul de transmitere, astfel încât utilizatorii pot vedea ce mesaje au fost expediate. Totuşi, nu puteți utiliza această funcție când expediați faxuri fără să salvați datele în memorie.

Opțiune	Descriere
Dial Mode	În funcție de țara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă. În cazul în care nu găsiți această opțiune, maşina dumneavoastră nu are această funcție. Puteți seta modul de formare a numărului de către maşina dvs., fie ton, fie impuls. Dacă sunteți conectat la un sistem public de telefonie sau aveți un sistem Private Branch eXchange (PBX), poate fi necesar să selectați **Pulse**. Dacă nu sunteți sigur ce mod de formare a numărului să utilizați, contactați societatea locală de telefonie. Dacă selectați **Pulse**, unele caracteristici ale sistemului telefonic ar putea să nu fie disponibile. De asemenea, formarea unui număr de fax sau de telefon poate dura mai mult timp.

Receiving - opțiuni

Opțiune	Descriere
Receive Mode	Puteți selecta modul implicit de recepție a faxurilor. Pentru detalii despre primirea faxurilor în fiecare mod, vezi pag. 52.
Ring to Answer	Puteți specifica de câte ori să sune maşina înainte de a răspunde la un apel primit.
Stamp RCV Name	Această opțiune permite ca maşina să imprime automat numărul paginii, precum şi data şi ora recepției în partea de jos a fiecărei pagini a faxului primit.
RCV Start Code	Acest cod vă permite să inițiați recepția faxului de la un telefon suplimentar conectat la mufa **EXT** din partea din spate a maşinii. Dacă ridicați receptorul telefonului suplimentar şi auziți tonuri de fax, introduceți codul. Este presetat din fabrică la ***9***.
Auto Reduction	Când primiți un fax care conține pagini cu dimensiunea mai mare decât cea a hârtiei încărcate în tava de hârtie, maşina poate reduce dimensiunea originalului pentru a se încadra în hârtia încărcată în maşină. Activați această caracteristică dacă doriți reducerea automată a paginii primite. Având această opțiune setată la **Off**, maşina nu poate reduce dimensiunile originalului pentru a se încadra pe o singură pagină. Originalul va fi divizat şi imprimat la dimensiunea reală pe două sau mai multe pagini.
Discard Size	Când primiți un fax care conține pagini cu dimensiunea mai mare decât cea a hârtiei din maşină, puteți seta maşina să elimine o lungime specificată de la sfârşitul faxului primit. Maşina va imprima faxul primit pe una sau mai multe coli de hârtie, mai puțin datele care se vor fi aflat pe segmentul eliminat. Când faxul primit care conține pagini cu dimensiunea mai mare decât cea a hârtiei din maşină, şi a fost activată opțiunea **Auto Reduction**, maşina va reduce faxul pentru a se încadra pe hârtia existentă, fără a elimina ceva.
Junk Fax Setup	În funcție de țara dvs., este posibil ca această setare să nu fie disponibilă. Utilizând această caracteristică, sistemul nu va accepta faxuri trimise de la stații externe ale căror numere sunt înregistrate în memorie ca numere de fax nesolicitate. Această caracteristică este utilă pentru blocarea faxurilor nesolicitate. Când activați această caracteristică, puteți accesa următoarele opțiuni pentru a configura numerele de fax nesolicitate. • **Add**: Vă permite să setați până la 10 numere de fax. • **Delete**: Vă permite să ştergeți un număr de fax nesolicitat. • **Delete All**: Vă permite să ştergeți toate numerele de fax nesolicitate.
DRPD Mode	Acest mod permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon. În acest meniu, puteți seta maşina pentru a recunoaşte la ce model de apelare să răspundă. Pentru informații detaliate privind această caracteristică, vezi pag. 53.
Duplex Print	• **Long Edge**: Imprimă paginile pentru a fi citite ca pe o carte. • **Short Edge**: Imprimă paginile pentru a fi citite întorcându-le ca la un bloc notes. • **Off**: Imprimă faxul primit pe una din fețele hârtiei.

Modificarea setărilor implicite ale documentului

Opțiunile de expediere faxuri, inclusiv rezoluția şi obscuritatea, pot fi setate la modurile care sunt utilizate cel mai frecvent. Când expediați un fax, se utilizează setările implicite, dacă nu au fost modificate prin utilizarea butonului şi meniului corespunzătoare.

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Change Default** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **Resolution**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare rezoluția dorită şi apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Darkness** şi apăsați **OK**.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare obscuritatea dorită şi apăsați **OK**.
8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Imprimarea automată a unui raport privind faxul expediat

Puteți seta maşina să imprime un raport cu informații detaliate despre 50 de operațiuni anterioare de comunicare, inclusiv ora şi data.

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Fax Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Auto Report** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **On** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Crearea unei agende de adrese

Aveți posibilitatea să configurați o **Agendă de adrese** cu numerele de fax utilizate cel mai frecvent. Maşina vă oferă următoarele opțiuni pentru a crea **Agendă de adrese**:

- Butoane pentru apelare rapidă
- Numere de apelare rapidă/grup

Înainte de a începe să stocați numere de fax, asigurați-vă că maşina dvs. este în modul Fax.

Butoane pentru apelare rapidă

Cele 15 butoane pentru apelare rapidă de pe panoul de comandă vă permit să stocați numerele de fax cele mai frecvent utilizate. Veți putea introduce un număr de fax prin apăsarea unui singur buton. Utilizând butonul **Shift**, puteți stoca până la 30 de numere pe butoanele pentru apelare rapidă.

Există două modalități de a atribui numere butoanelor pentru apelare rapidă. Consultați procedurile de mai jos şi utilizați-o pe cea preferată:

Înregistrarea după apăsarea butonului de apelare rapidă

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați unul din butoanele de apelare rapidă.
3. Apăsați **OK** când apare **Yes**.
4. Introduceți numele pe care îl doriți şi apăsați **OK**.
   Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice, vezi pag. 28.
5. Introduceți numărul de fax pe care doriți să îl stocați şi apăsați **OK**.

Înregistrarea după ce ați introdus întâi numărul

1. Apăsați **Fax**.
2. Introduceți numărul de fax pe care doriți să îl stocați.
3. Apăsați unul din butoanele de apelare rapidă.
4. Apăsați **OK** când apare **Yes**.

   Dacă apăsați un buton care a fost deja atribuit, pe afişaj va apărea întrebarea dacă doriți să suprascrieți. Apăsați **OK** pentru a confirma **Yes** şi continuați. Pentru a relua înregistrarea cu un nou buton, selectați **No**.

5. Introduceți numele pe care îl doriți şi apăsați **OK**.
   Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice, vezi pag. 28.
6. Apăsați **OK** pentru a confirma numărul.

Utilizarea butoanelor pentru apelare rapidă

Când sunteți solicitat să introduceți un număr de fax când expediați un fax:

- Pentru a regăsi un număr atribuit unuia din butoanele de apelare rapidă 1-15, apăsați butonul de apelare rapidă corespunzător şi apăsați **OK**.
- Pentru a regăsi un număr atribuit unuia din butoanele de apelare rapidă 16-30, apăsați **Shift** şi apoi butonul de apelare rapidă corespunzător şi apăsați **OK**.

Numere de apelare rapidă

Puteți stoca în numerele de apelare rapidă până la 240 de numere de fax cele mai frecvent utilizate.

Înregistrarea unui număr de apelare rapidă

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **New & Edit** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **Speed Dial**.
4. Introduceți un număr de apelare rapidă între 0 şi 239 şi apăsați **OK**.
   Dacă o intrare este deja înregistrată în numărul de apelare rapidă pe care îl alegeți, se afişează numele, pentru a îl putea modifica. Pentru a relua înregistrarea cu un nou număr de apelare rapidă, apăsați **Back**.
5. Introduceți numele pe care îl doriți şi apăsați **OK**.
   Pentru detalii despre modul de introducere a caracterelor alfanumerice, vezi pag. 28.
6. Introduceți numărul de fax pe care îl doriți şi apăsați **OK**.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Editarea numerelor de apelare rapidă

1. Apăsați **Address Book** până când apare **New & Edit** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Speed Dial**.
3. Introduceți numărul de apelare rapidă pe care doriți să îl editați şi apăsați **OK**.
4. Modificați numele şi apăsați **OK**.
5. Modificați numărul de fax şi apăsați **OK**.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Utilizarea numerelor de apelare rapidă

Când sunteți solicitat să introduceți un număr de destinație când expediați un fax, introduceți numărul de apelare rapidă în care ați stocat numărul pe care îl doriți.

- Pentru un număr de apelare rapidă format dintr-o singură cifră (0-9), apăsați şi mențineți butonul corespunzător cifrei respective de pe tastatura numerică.
- Pentru un număr de apelare rapidă format din două sau trei cifre, apăsați butonul (butoanele) primei cifre şi apoi mențineți apăsat butonul ultimei cifre.

De asemenea, puteți căuta o intrare în memorie apăsând **Address Book**. Vezi pag. 59.

Numere de apelare grup

Dacă expediați în mod frecvent acelaşi document către mai multe destinații, puteți grupa toate aceste destinații sub un singur număr de apelare grup. Puteți apoi utiliza un număr de apelare grup pentru a expedia un document la toate destinațiile din grup. Puteți crea până la 200 (0-199) de numere de apelare grup utilizând numerele de apelare rapidă existente pentru destinația respectivă.

Înregistrarea unui număr de apelare grup

1. Apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **New & Edit** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Group Dial** şi apăsați **OK**.
4. Introduceți un număr de apelare grup între 0 şi 199 şi apăsați **OK**.
5. Introduceți un număr de apelare rapidă şi apăsați **OK**.
6. Apăsați **OK** când informația de apelare rapidă este afişată corect.
7. Apăsați **OK** când apare **Yes**.
8. Repetați paşii 5 şi 6 pentru a include în grup alte numere de apelare rapidă.
9. Când ați terminat, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** de la solicitarea **Another No.?** şi apăsați **OK**.
10. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Editarea unui număr de apelare grup

Puteți şterge o anumită intrare dintr-un grup sau puteți adăuga un număr nou la grupul selectat.

1. Apăsați **Address Book** până când apare **New & Edit** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Group Dial** şi apăsați **OK**.
3. Introduceți numărul de apelare grup pe care doriți să îl editați şi apăsați **OK**.
4. Introduceți numărul de apelare grup pe care doriți să îl adăugați sau să îl ştergeți şi apăsați **OK**.
   Dacă ați introdus un nou număr de apelare rapidă, se va afişa **Add?**. Dacă introduceți un număr de apelare rapidă stocat în grup, se va afişa **Delete?**.
5. Apăsați **OK** pentru a adăuga sau a şterge numărul.
6. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a adăuga sau a şterge mai multe numere şi repetați paşii 4 şi 5.
7. Când ați terminat, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** de la solicitarea **Another No.?** şi apăsați **OK**.
8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Utilizarea numerelor de apelare grup

Pentru a utiliza o intrare de apelare grup, este necesar să îl căutați în memorie şi să îl selectați.

Când sunteți solicitat să introduceți un număr de fax când expediați un fax, apăsați **Address Book**. Consultați indicațiile de mai jos.

Căutarea unei intrări în agenda de adrese

Există două modalități de a căuta un număr în memorie. Puteți fie să căutați secvențial de la A la Z, fie să căutați prin introducerea primelor litere ale numelui asociat cu numărul.

Căutarea secvențială în memorie

1. Dacă este necesar, apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **Search & Dial** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită şi apăsați **OK**.
4. Apăsați **OK** când apare **All**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apar numele şi numărul dorite. Puteți căuta ascendent sau descendent în întreaga memorie, în ordine alfabetică.

Căutarea cu introducerea unei prime litere

1. Dacă este necesar, apăsați **Fax**.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **Search & Dial** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **ID** şi apăsați **OK**.
5. Introduceți primele câteva litere ale numelui pe care îl doriți şi apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare numele dorit şi apăsați **OK**.

Ştergerea unei intrări din agenda de adrese

Puteți şterge intrări din **Agenda de adrese** una câte una.

1. Apăsați **Address Book** până când apare **Delete** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare categoria de numere dorită şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare metoda de căutare dorită şi apăsați **OK**.
   Selectați **Search All** pentru a căuta o intrare prin scanarea tuturor intrărilor din **Agenda de adrese**.
   Selectați **Search ID** pentru a căuta o intrare după primele câteva litere ale numelui.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare numele dorit şi apăsați **OK**.
   Sau, introduceți primele litere şi apăsați **OK**. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare numele dorit şi apăsați **OK**.
5. Apăsați **OK**.
6. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a confirma ştergerea.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Imprimarea agendei de adrese

1. Puteți verifica setările din **Agenda de adrese**, imprimând o listă.
2. Apăsați **Address Book** până când apare **Print** pe linia din partea inferioară a afişajului.
3. Apăsați **OK**. Se va imprima o listă cu setările butoanelor de apelare rapidă şi cu intrările pentru apelare rapidă şi apelare grup.

Utilizarea memoriei flash USB

În acest capitol se explică modul de utilizare a dispozitivului de memorie USB cu maşina dvs.

Acest capitol include:

- Despre memoria USB
- Conectarea unui dispozitiv de memorie USB
- Scanarea pe un dispozitiv de memorie USB
- Imprimarea de pe un dispozitiv de memorie USB
- Copierea de siguranță a datelor
- Gestionarea memoriei USB


Despre memoria USB

Dispozitivele de memorie USB sunt disponibile cu diferite capacități de memorie pentru a vă oferi mai mult spațiu pentru stocarea documentelor, prezentărilor, muzicii şi înregistrărilor video descărcate, fotografiilor de înaltă rezoluție sau a altor fişiere pe care doriți să le stocați sau să le mutați. Utilizând un dispozitiv de memorie USB la maşina dvs., puteți să efectuați următoarele activități:


- Scanarea şi salvarea documentelor pe un dispozitiv de memorie USB.
- Imprimarea datelor stocate pe un dispozitiv de memorie USB.
- Efectuarea copiilor de siguranță ale intrărilor din **Address Book**/**Phone Book** şi ale setărilor de sistem ale maşinii. (Numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX.)
- Restabilirea fişierelor de rezervă în memoria maşinii. (Numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX.)
- Formatarea dispozitivului de memorie USB.
- Verificarea spațiului de memorie disponibil.

Conectarea unui dispozitiv de memorie USB


Portul de memorie USB din partea din față a maşinii este proiectat pentru dispozitivele de memorie USB V1.1 şi USB V2.0. Maşina acceptă dispozitive de memorie USB cu sisteme de alocare a fişierelor FAT16/FAT32 şi cu dimensiunea sectoarelor de 512 octeți.
Verificați la dealer sistemul de fişiere al dispozitivului de memorie USB.
Trebuie să utilizați numai dispozitive de memorie USB autorizate, cu conectori de tip A.

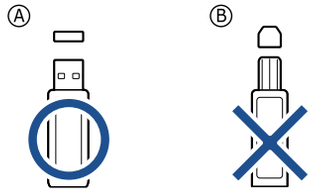

Utilizați numai dispozitive de memorie USB din metal/ecranate.

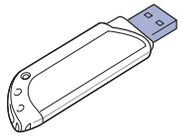

Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB din partea frontală a maşinii.

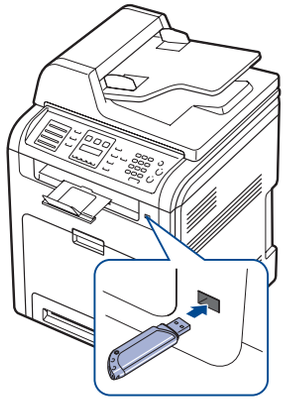

- Nu scoateți dispozitivul de memorie USB când maşina funcționează, scrie sau citeşte de pe memoria USB. Garanția maşinii nu acoperă defecțiunile cauzate de exploatarea abuzivă a maşinii.
- Este posibil ca maşina să nu detecteze automat anumite caracteristici ale dispozitivului de memorie USB, precum setările de securitate şi de parolă. Pentru detalii despre aceste caracteristici, consultați ghidul utilizatorului dispozitivului.

Scanarea pe un dispozitiv de memorie USB

Puteți să scanați un document şi să salvați imaginea scanată pe un dispozitiv de memorie USB. Există două modalități de a face acest lucru: puteți să scanați cu dispozitivul utilizând setările implicite sau să particularizați setările de scanare.

Scanarea

1. Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe maşină.
2. Încărcați originalele cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau plasați un singur original cu fața în jos pe geamul scanerului.
   Pentru detalii despre încărcarea unui original, vezi pag. 31.
3. Apăsați **Scan/Email**.
4. Apăsați **OK** când apare **Scan to USB** pe linia din partea inferioară a afişajului.
5. Apăsați **OK**, **Color Start** sau **Black Start** când apare **USB**.
   Indiferent ce buton apăsați, modul color este stabilit ca fiind particularizat. Consultați „Particularizarea scanării în USB” de la pag. 61.
   Maşina începe scanarea originalului, apoi întreabă dacă doriți să scanați o altă pagină.

6. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a scana mai multe pagini. Încărcați originalul şi apăsați **Color Start** sau **Black Start**.
   Indiferent ce buton apăsați, modul color este stabilit ca fiind particularizat. Consultați „Particularizarea scanării în USB” de la pag. 61.
   În caz contrar, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** şi apăsați **OK**.

După finalizarea scanării, puteți să scoateți din maşină dispozitivul de memorie USB.

Particularizarea scanării în USB

Puteți să specificați dimensiunea imaginii, formatul fişierului sau modul color pentru fiecare lucrare de scanare în USB.

1. Apăsați **Scan/Email**.
2. Apăsați **Menu** până când apare **Scan Feature** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **USB Memory**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea de setare dorită şi apăsați **OK**.
   Puteți să setați următoarele opțiuni:
   - **Scan Size**: Setează dimensiunea imaginii.
   - **Original Type**: Setează tipul documentului original.
   - **Resolution**: Setează rezoluția imaginii.
   - **Scan Color**: Setează modul color. Dacă selectați Mono din această opțiune, nu puteți să selectați JPEG din **Scan Format**.
   - **Scan Format**: Setează formatul fişierului în care urmează să fie salvată imaginea. Când selectați TIFF sau PDF, puteți selecta scanarea pe mai multe pagini. Dacă selectați JPEG din această opțiune, nu puteți să selectați Mono din **Scan Color**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare starea dorită şi apăsați **OK**.
6. Repetați paşii 4 şi 5 pentru a seta alte opțiuni de setare.
7. După ce terminați, apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Puteți să schimbați setările implicite de scanare. Pentru detalii, vezi pag. 47.

Imprimarea de pe un dispozitiv de memorie USB

Puteți să imprimați direct fişierele stocate pe un dispozitiv de memorie USB. Puteți imprima fişiere TIFF, BMP, JPEG, PDF şi PRN.
Tipuri de fişiere acceptate pentru opțiunea Direct Print:

- PRN: Compatibilitate Samsung PCL 6.
- Fişierele PRN pot fi create selectând caseta de validare Print to file, când imprimați un document. Documentul va fi salvat ca fişier PRN, în loc să fie imprimat pe hârtie. Numai fişierele PRN create în acest mod pot fi imprimate direct din memoria USB. Consultați *Secțiune de software* pentru a afla cum se poate crea un fişier PRN.
- BMP: BMP necomprimat
- TIFF: TIFF 6.0 Baseline
- JPEG: JPEG Baseline
- PDF: PDF în versiunea 1.4 şi versiuni anterioare

Pentru a imprima un document de pe un dispozitiv de memorie USB

1. Introduceți un dispozitiv de memorie USB în portul de memorie USB de pe maşină. Dacă ați introdus deja unul, apăsați **USB Print**.
   Maşina detectează automat dispozitivul şi citeşte datele stocate pe acesta.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare folderul sau fişierul dorit şi apăsați **OK**.
   Dacă vedeți **D** în fața unui nume de folder, în folderul selectat există unul sau mai multe fişiere sau foldere.
3. Dacă ați selectat un fişier, treceți la pasul următor.
   Dacă ați selectat un folder, apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare fişierul dorit.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta numărul de copii care să fie imprimate sau introduceți direct numărul.
5. Apăsați **OK**, **Color Start** sau **Black Start** pentru a începe imprimarea fişierului selectat.
   Există două tipuri de moduri, după cum urmează:
   - **OK** sau **Color Start**: Imprimare color.
   - **Black Start**: Imprimare alb-negru.

   După ce fişierul a fost imprimat, sunteți întrebat dacă doriți să imprimați altă lucrare.
6. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a imprima altă lucrare, apoi repetați de la pasul 2.
   În caz contrar, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta **No** şi apăsați **OK**.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Când se imprimă, se poate alege dimensiunea hârtiei şi tava. Consultați „Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie” la pag. 38.

Copierea de siguranță a datelor

Datele din memoria maşinii se pot şterge în mod accidental în cazul unei pene de curent sau al defectării memoriei. Copiile de siguranță protejează intrările din **Agenda de adrese** şi setările de sistem prin stocarea lor sub formă de fişiere copii de siguranță pe un dispozitiv de memorie USB. (Numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX.)

Copierea de siguranță a datelor

1. Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul de memorie USB de pe maşină.
2. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Export Setting** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare opțiunea dorită.
   - **Address Book**: Efectuează copii de siguranță ale tuturor intrărilor din **Agenda de adrese**.
   - **Setup Data**: Efectuează copii de siguranță pentru toate setările de sistem.
6. Apăsați **OK** pentru a începe copierea de siguranță a datelor.
   Datele sunt copiate pe memoria USB.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Restabilirea datelor

1. Introduceți dispozitivul de memorie USB pe care ați stocat copia de siguranță a datelor în portul de memorie USB de la maşină.
2. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **Machine Setup**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Import Setting** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare tipul de date dorit şi apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare fişierul cu datele pe care doriți să le restabiliți şi apăsați **OK**.
7. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a restabili fişierul cu date în maşină.

8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Gestionarea memoriei USB

Puteți să ştergeți pe rând sau în totalitate fişierele de imagine stocate pe un dispozitiv de memorie USB prin reformatarea acestuia.

⚠ După ştergerea fişierelor sau reformatarea dispozitivului, fişierele nu se mai pot recupera. Aşadar, asigurați-vă că datele nu vă mai sunt necesare înainte să le ştergeți.

Ştergerea unui fişier de imagine

1. Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul de memorie USB de pe maşină.
2. Apăsați **Scan/Email**.
3. Apăsați **OK** când apare **Scan to USB** pe linia din partea inferioară a afişajului.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **File Manage** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați **OK** când apare **Delete**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare folderul sau fişierul dorit şi apăsați **OK**.

   Dacă vedeți **D** în fața unui nume de folder, în folderul selectat există unul sau mai multe fişiere sau foldere.

   Dacă ați selectat un fişier, pe afişaj apare dimensiunea fişierului timp de aproximativ 2 secunde. Treceți la pasul următor.
   Dacă ați selectat un folder, apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare fişierul pe care doriți să îl ştergeți şi apăsați **OK**.
7. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a confirma selecția dvs.
8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Formatarea unui dispozitiv de memorie USB

1. Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul de memorie USB de pe maşină.
2. Apăsați **Scan/Email**.
3. Apăsați **OK** când apare **Scan to USB** pe linia din partea inferioară a afişajului.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **File Manage** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Format** şi apăsați **OK**.
6. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a confirma selecția dvs.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Vizualizarea stării memoriei USB

Puteți să verificați spațiul de memorie disponibil pentru scanarea şi salvarea documentelor.

1. Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul de memorie USB de pe maşină.
2. Apăsați **Scan/Email**.
3. Apăsați **OK** când apare **Scan to USB** pe linia din partea inferioară a afişajului.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Check Space** şi apăsați **OK**.
   Spațiul de memorie disponibil apare pe afişaj.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Întreținerea

Acest capitol furnizează informații despre întreținerea maşinii şi a cartuşului de toner.

Acest capitol include:

- Imprimarea rapoartelor
- Reglarea contrastului culorilor
- Ştergerea memoriei
- Curățarea maşinii dvs.
- Întreținerea cartuşului
- Înlocuirea cartuşului de toner
- Înlocuirea curelei de transfer a hârtiei
- Întreținerea componentelor
- Gestionarea maşinii utilizând site-ul web
- Verificarea numărului de serie al maşinii

Imprimarea rapoartelor

Maşina vă poate pune la dispoziție diferite rapoarte cu informații utile de care veți avea nevoie. Sunt disponibile următoarele rapoarte:

În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele rapoarte să nu apară pe afişaj. Dacă este aşa, acestea nu sunt aplicabile la maşina dvs.

Raport/Listă	Descriere
Configuration	Această listă prezintă starea opțiunilor care pot fi selectate de utilizator. Puteți să imprimați această listă pentru a confirma modificările dvs. după ce ați modificat setările.
Supplies Info	Această listă prezintă starea curentă a consumabilelor din maşină.
Address Book	Lista prezintă toate numerele de fax şi adresele de e-mail stocate în mod curent în memoria maşinii.
Send Report	Acest raport prezintă numărul de fax, numărul de pagini, timpul care a trecut de la începerea lucrării, modul de comunicare şi rezultatele comunicării pentru a anumită lucrare fax. Puteți configura maşina să imprime automat un raport de expediere după fiecare lucrare de fax. Vezi pag. 56.
Sent Report	Acest raport prezintă informații privind faxurile şi e-mailurile expediate recent. Puteți seta maşina pentru a imprima automat acest raport la fiecare 50 de comunicări. Vezi pag. 56.
Fax RCV Report	Acest raport prezintă informații privind faxurile recepționate recent.
Schedule Jobs	Această listă prezintă documentele stocate în mod curent pentru faxurile temporizate, împreună cu timpul de începere şi tipul fiecărei operații.
Junk Fax Report	Această listă prezintă numerele de fax specificate ca numere de fax nesolicitate. Pentru a adăuga sau a şterge numere la/din această listă, accesați meniul **Junk Fax Setup**. Vezi pag. 57.
Network Info.	Această listă prezintă informații despre conexiunea şi configurația de rețea a maşinii.
NetScan Report	Acest raport prezintă informații privind înregistrările Network Scan inclusiv adresa IP, ora şi data, numărul de pagini scanate şi rezultatele. Acest raport este imprimat automat la fiecare 50 de lucrări de scanare în rețea.
User Auth List	Această listă prezintă utilizatorii autorizați care au permisiunea de a utiliza funcția e-mail.
PCL Font List	Puteți imprima lista de fonturi PLC.
PS3 Font List	Puteți imprima lista de fonturi PS3.
Stored Job	Această listă prezintă starea curentă a lucrării stocate pe hard disk.
Completed Job	Pagina Completed Job prezintă lista lucrărilor de imprimare finalizate. Lista conține până la 50 de fişiere din cele mai recente lucrări de imprimare.
Net Auth Log	Această listă afişează utilizatorii care sunt conectați la domeniu şi ID-urile acestora.

Imprimarea unui raport

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Report** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare raportul sau lista pe care doriți să o imprimați **OK**.
   Pentru a imprima toate rapoartele şi listele, selectați **All Report**.
4. Apăsați **OK** când apare **Yes** pentru a confirma imprimarea.
   Informațiile selectate se imprimă.

Reglarea contrastului culorilor

Meniul pentru culori vă permite să reglați setarea culorilor.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Maintenance**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Color** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când meniul pentru culori dorit apare pe afişaj şi apăsați **OK**.
   - **Custom Color**: Vă permite să reglați contratul pentru fiecare culoare. **Default** optimizează culoarea automat. **Manual Adjust** vă permite să reglați manual contrastul culorilor pentru fiecare cartuş. **Default** este o setare recomandată pentru obținerea unei calități optime a culorilor.

- **Auto Color Reg.**: Vă permite să reglați poziția textelor sau a imaginilor grafice color de imprimat pentru a se potrivi cu fișierul original de pe ecran.

Dacă ați mutat maşina, este recomandat să operați acest meniu manual.

5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Ştergerea memoriei

Aveți posibilitatea să ştergeți în mod selectiv informațiile stocate în memoria maşinii.

Pentru utilizatorii CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX, înainte de ştergerea memoriei, asigurați-vă că toate lucrările fax au fost încheiate, în caz contrar le veți pierde.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Clear Setting** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare elementul pe care doriți să-l eliminați.

În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele meniuri să nu apară pe afişaj. Dacă este aşa, acestea nu sunt aplicabile la maşina dvs.

Componente opționale	Descriere
All Settings	Şterge toate datele stocate în memorie şi readuce toate setările la valorile implicite din fabrică.
Fax Setup	Restabileşte toate opțiunile de fax la valorile implicite din fabrică.
Copy Setup	Restabileşte toate opțiunile de copiere la valorile implicite din fabrică.
Scan Setup	Restabileşte toate opțiunile de scanare la valorile implicite din fabrică.
System Setup	Restabileşte toate opțiunile de sistem la valorile implicite din fabrică.
Network	Restabileşte toate opțiunile de rețea la valorile implicite din fabrică.
Address Book	Şterge toate intrările de numere de fax şi de adrese de e-mail stocate în memorie.
Sent Report	Şterge toate înregistrările faxurilor şi e-mailurilor expediate.
Fax RCV Report	Şterge toate înregistrările faxurilor recepționate.
NetScan Report	Şterge din memorie informațiile referitoare la sesiunile de scanare din rețea.

4. Apăsați **OK** când apare **Yes**.
5. Apăsați din nou **OK** pentru a confirma ştergerea.
6. Repetați paşii de la 3 la 5 pentru a şterge un alt element.
7. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Curățarea maşinii dvs.

Pentru a menține calitatea imprimării şi scanării, respectați procedurile de curățare de mai jos, de fiecare dată când cartuşul de toner este înlocuit sau dacă apar probleme de calitate a imprimării şi a scanării.

- Curățarea carcasei maşinii cu materiale de curățat cu un conținut mare de alcool, solvent sau alte substanțe puternice poate să conducă la decolorarea sau deformarea carcasei.
- Dacă există urme de toner pe maşină sau în zona învecinată, vă recomandăm să curățați tonerul cu o cârpă sau o lavetă umezită în apă. Dacă folosiți un aspirator, tonerul este suflat în aer, ceea ce ar putea fi nociv pentru dumneavoastră.

Curățarea exteriorului

Curățați carcasa maşinii cu o cârpă moale, fără scame. Puteți să umeziți puțin cârpa cu apă, dar aveți grijă să nu picure apă nici pe maşină, nici în ea.

Curățarea interiorului


În timpul procesului de imprimare, în maşină se pot acumula particule de hârtie, toner şi praf. Aceste acumulări pot să cauzeze probleme de calitate a imprimării, precum urme sau pete de toner. Prin curățarea interiorului maşinii se elimină sau se reduc aceste probleme.

1. Opriți maşina şi deconectați cablul de alimentare. Aşteptați până când maşina de răceşte.
2. Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.




- Nu atingeți suprafața verde, tamburul OPC sau partea frontală a cartuşului de toner, cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul la fiecare cartuş pentru a evita atingerea suprafeței sale.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis mai mult de câteva minute, cilindrul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.

3. Apucați mânerele cartuşului de toner şi trageți pentru a scoate cartuşul de la maşină.

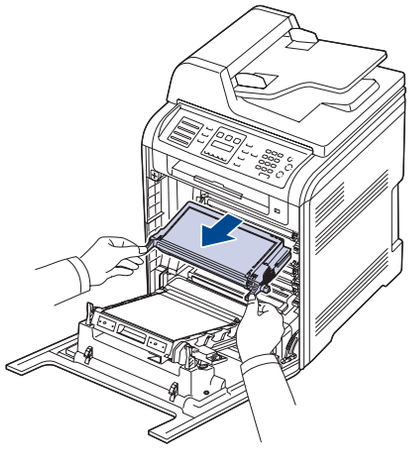


Dacă deschideți uşița frontală, aveți grijă să nu atingeți partea de dedesubt a panoului de control (partea de jos a unității cuptorului). Temperatura unității cuptorului poate fi ridicată şi v-ar putea provoca leziuni cutanate.

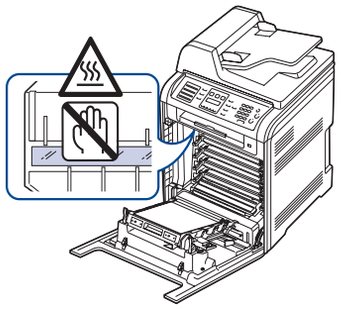


Când deschideți uşița frontală şi lucrați în interiorul dispozitivului, se recomandă să scoateți mai întâi cureaua de transfer al hârtiei. Deoarece prin ceea ce faceți ați putea murdări cureaua de transfer al hârtiei.

4. Apăsați mânerul verde de eliberare, pentru a elibera cureaua de transfer a hârtiei. Ținând mânerul pe cureaua de transfer, ridicați-o din maşină.

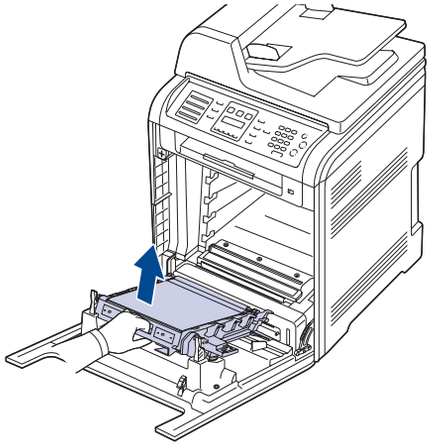


5. Cu o cârpă uscată fără scame, ştergeți orice urmă de praf şi toner vărsat din zona cartuşelor de toner şi a cavităților acestora.

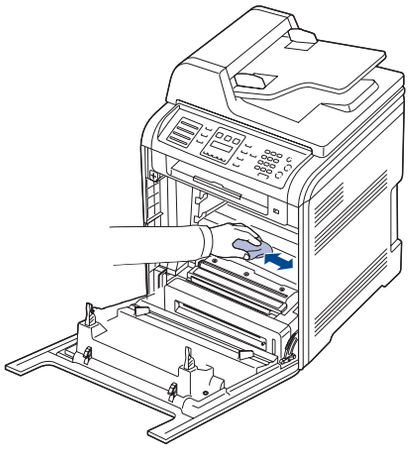

În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ştergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

6. Localizați banda lungă din sticlă (LSU) din interiorul compartimentului cartuşului şi ştergeți uşor sticla pentru a vedea dacă tamponul de vată se înnegreşte.

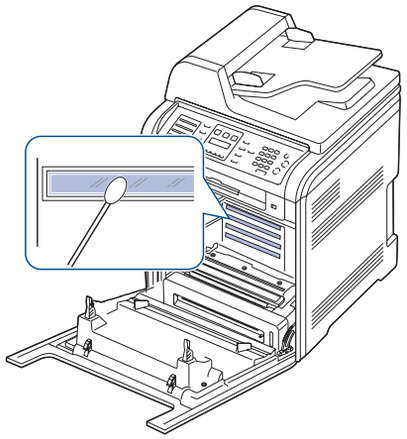

7. Reinstalați toate compartimentele în maşină şi închideți uşa din față.


În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, maşina nu va funcționa.

8. Conectați cablul de alimentare şi porniți maşina.

Curățarea unității de scanare

Păstrarea unității de scanare curată, ajută la asigurarea celor mai bune copii posibile. Vă sugerăm să curățați unitatea de scanare la începutul fiecărei zile de lucru şi, dacă este nevoie, şi în timpul zilei.

1. Umeziți cu puțină apă o cârpă moale, fără scame sau un prosop de hârtie.
2. Deschideți capacul scanerului.
3. Ştergeți suprafața geamului scanerului şi a alimentatorului automat de documente duplex (sau a alimentatorului automat de documente) până când este curat şi uscat.

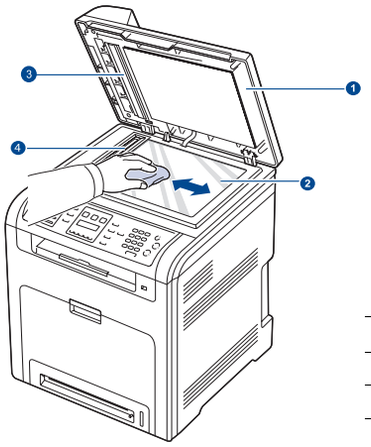

1	**Capac scaner**
2	**Geam scaner**
3	**Coală albă**
4	**Geam DADF (sau ADF)**

4. Ştergeți partea de dedesubt a capacului scanerului şi foaia albă până când sunt curate şi uscate.
5. Închideți capacul scanerului.

Întreținerea cartuşului

Depozitarea cartuşului de toner

Cartuşele de toner conțin componente sensibile la lumină, temperatură şi umiditate. Samsung sugerează utilizatorilor să urmeze recomandările pentru a asigura o performanță optimă, o calitate cât mai ridicată şi o durată de viață cât mai lungă pentru noul dvs. cartuş de toner Samsung.

Depozitați acest cartuş în acelaşi mediu cu imprimanta în care va fi folosit, şi anume, în condiții de temperatură şi de umiditate controlate specifice unui birou. Cartuşul de toner trebuie să rămână în ambalajul său original, nedeschis, până la instalare – Dacă ambalajul original nu este disponibil, acoperiți orificiul superior al cartuşului cu hârtie şi depozitați-l într-un dulap întunecos.

Deschiderea ambalajului cartuşului înainte de utilizare scurtează în mod dramatic durata sa utilă de depozitare şi funcționare. Nu depozitați pe podea. În cazul în care cartuşul de toner este scos din imprimantă, depozitați întotdeauna cartuşul:

- În punga de protecție din ambalajul original.
- Cu partea corectă în sus într-o poziție orizontală (nu aşezat pe capăt).
- Nu depozitați consumabilele:
  - La temperaturi mai mari de 40 °C (104 °F).
  - Într-o gamă de umiditate mai mică de 20% şi mai mare de 80%.
  - Într-un mediu cu variații extreme de umiditate sau temperatură.
  - În lumina directă a soarelui sau a camerei.
  - În locuri prăfuite.
  - Într-o maşină pe o perioadă îndelungată de timp.
  - Într-un mediu în care sunt prezente gaze corozive.
  - Într-un mediu cu aer sărat.

Instrucțiuni de manipulare

- Nu atingeți suprafața tamburului fotosensibil din cartuş.
- Nu expuneți cartuşul la vibrații sau şocuri inutile.
- Nu rotiți niciodată manual tamburul, în special în sens opus; aceasta poate cauza deteriorări interne şi scurgeri de toner.

Utilizarea cartuşelor de toner non-Samsung şi reîncărcate

Samsung Electronics nu recomandă sau nu aprobă utilizarea cartuşelor de toner de alte mărci decât Samsung în imprimanta dvs., inclusiv a cartuşelor universale, din mărci de magazin, reîncărcate sau refabricate.

- Garanția imprimantei Samsung nu acoperă deteriorările aparatului cauzate de utilizarea unui cartuş de toner reîncărcat, refabricat sau dintr-o marcă non-Samsung.

Durata estimată de viață a cartuşului


Durata estimată de viață a cartuşului (durata de productivitate a cartuşului de toner) depinde de cantitatea de toner necesară pentru lucrările de imprimare. Numărul efectiv de imprimări poate varia în funcție de densitatea de imprimare a paginilor pe care imprimați, mediul de funcționare, intervalul de imprimare, tipul de suport şi/sau dimensiunea suportului. De exemplu, dacă imprimați multe grafice, consumul de toner este mare şi e posibil să trebuiască să înlocuiți cartuşul mai des.

Redistribuirea tonerului

Când tonerul este scăzut, pot apărea zone decolorate sau deschise. Este posibil ca imaginile colorate să poată fi imprimate incorect colorate datorită amestecului greşit de toner color, atunci când unul dintre cartuşele de toner color are nivelul scăzut. Puteți îmbunătăți temporar calitatea imprimării prin redistribuirea tonerului.


- Pe afişaj poate apărea mesajul atribuit tonerului, care anunță nivelul scăzut al tonerului.
- Fereastra programului Smart Panel se afişează pe computer, atenționându-vă care cartuş color conține toner insuficient.

1. Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.

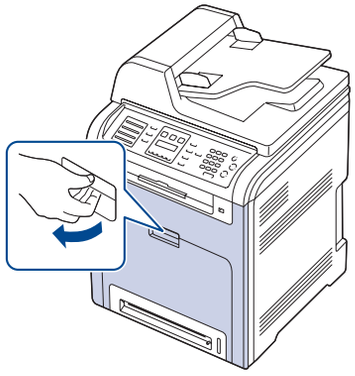


- Nu atingeți suprafața verde, tamburul OPC sau partea frontală a cartuşului de toner, cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul la fiecare cartuş pentru a evita atingerea suprafeței sale.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis mai mult de câteva minute, cilindrul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.

2. Apucați mânerele cartuşului de toner şi trageți pentru a scoate cartuşul de la maşină.

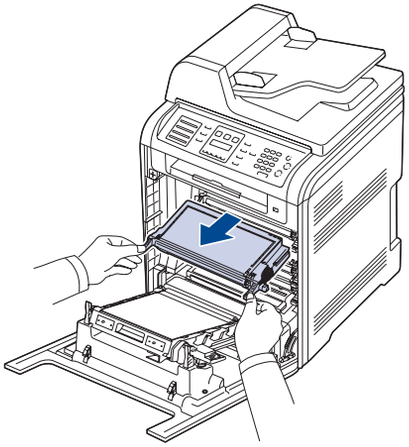


⚠ Dacă deschideți uşița frontală, aveți grijă să nu atingeți partea de dedesubt a panoului de control (partea de jos a unității cuptorului). Temperatura unității cuptorului poate fi ridicată şi v-ar putea provoca leziuni cutanate.

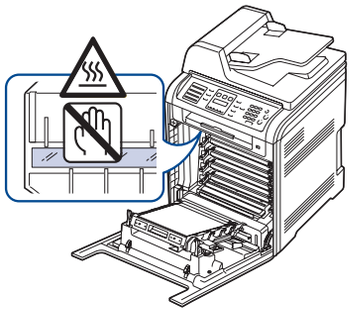


Când deschideți uşița frontală şi lucrați în interiorul dispozitivului, se recomandă să scoateți mai întâi cureaua de transfer al hârtiei. Deoarece prin ceea ce faceți ați putea murdări cureaua de transfer al hârtiei.

3. Ținând ambele mânere ale cartuşului de toner, agitați-l în lateral pentru a redistribui uniform tonerul.

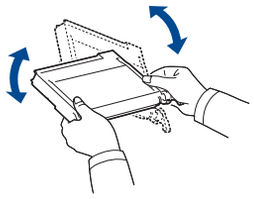

Dacă se varsă toner pe îmbrăcămintea dvs., ştergeți-l cu o cârpă uscată şi spălați-l cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

4. Ataşați prin glisare cartuşul de toner înapoi la maşină.

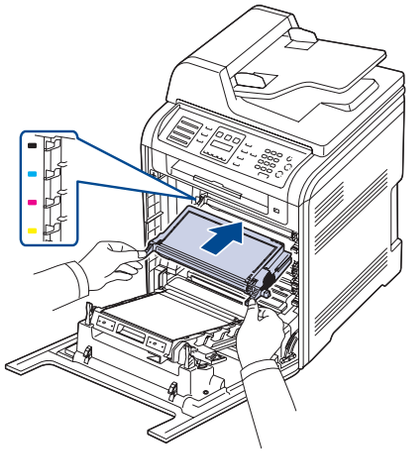

5. Închideți capacul frontal. Asigurați-vă că este bine închis.

⚠ În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, maşina nu va funcționa.

Înlocuirea cartuşului de toner

Maşina utilizează patru culori şi are câte un cartuş de toner diferit pentru fiecare culoare: galben (Y), magenta (M), cian (C) şi negru (K).

- LED-ul de stare şi mesajuj de pe afişaj cu privire la toner indică momentul în care trebuie înlocuit fiecare cartuş de toner individual.
- La modelul CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX, faxurile recepționate sunt salvate în memorie.


În această situație, cartuşul de toner trebuie înlocuit. Verificați tipul cartuşului de toner pentru maşină. (Consultați „Consumabile” la pag. 93.)

1. Opriți maşina, apoi aşteptați câteva minute pentru ca maşina să se răcească.
2. Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.




⚠
- Nu atingeți suprafața verde, tamburul OPC sau partea frontală a fiecărui cartuş de toner, cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul la fiecare cartuş pentru a evita atingerea suprafeței sale.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis mai mult de câteva minute, cilindrul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.

3. Apucați mânerele cartuşului de toner şi trageți pentru a scoate cartuşul de la maşină.

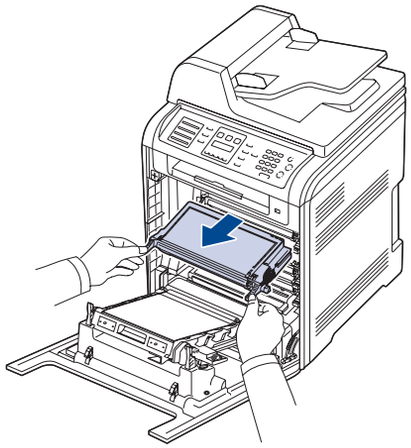

Dacă deschideți uşița frontală, aveți grijă să nu atingeți partea de dedesubt a panoului de control (partea de jos a unității cuptorului). Temperatura unității cuptorului poate fi ridicată şi v-ar putea provoca leziuni cutanate.

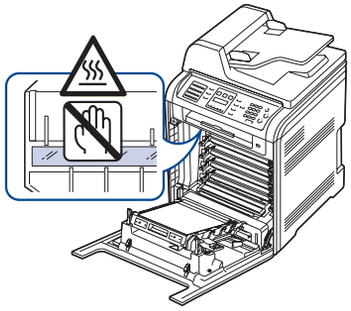


Când deschideți uşița frontală şi lucrați în interiorul dispozitivului, se recomandă să scoateți mai întâi cureaua de transfer al hârtiei. Deoarece prin ceea ce faceți ați putea murdări cureaua de transfer al hârtiei.

4. Scoateți din pachet un cartuş nou de toner.




- Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite sau foarfece pentru a deschide pachetul cartuşului de toner. Este posibil să deteriorați suprafața cartuşului de toner.
- Pentru a împiedica deteriorarea, nu expuneți la lumină cartuşul de toner mai mult de câteva minute. Acoperiți-l cu o coală de hârtie pentru a-l proteja, dacă este necesar.

5. Ținând ambele mânere ale cartuşului de toner, agitați-l în lateral pentru a redistribui uniform tonerul.

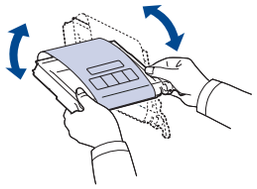


6. Aşezați cartuşul de toner pe o suprafață plană, precum se arată şi îndepărtați hârtia de acoperire a cartuşului prin îndepărtarea benzii.

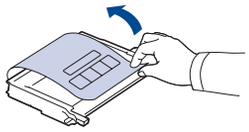

În cazul în care v-ați murdărit pe îmbrăcăminte cu toner, ştergeți-o cu o cârpă uscată, apoi spălați-o cu apă rece. Apa fierbinte fixează tonerul în țesătură.

7. Asigurați-vă dacă pe cartuşul de toner apare culoarea care apare pe slot apoi apucați mânerele cartuşului. Introduceți unitatea cartuşului astfel încât să se fixeze cu un clic.

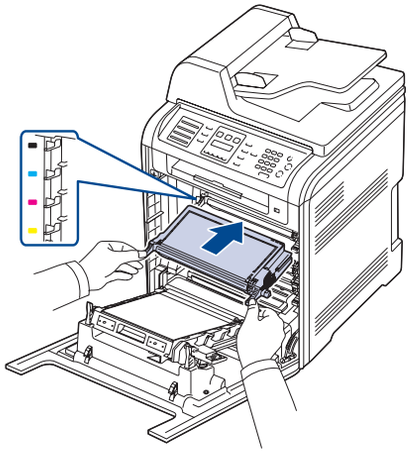

8. Închideți capacul frontal. Aveți grijă ca acesta să fie bine închis, apoi porniți maşina.

În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, maşina nu va funcționa.

Eliminarea mesajului Toner Empty

Când apare mesajul **Toner Empty** puteți să faceți o configurare prin care acest mesaj să nu mai apară şi să nu vă mai atragă atenția.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați butoanele de derulare până când apare **Maintenance** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați butoanele de derulare până când apare **CLR Empty Msg.** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când meniul pentru culori dorit apare pe afişaj şi apăsați **OK**.
5. Selectați **On** şi apăsați **OK**.
6. Acum mesajul **Toner Empty** nu mai apare, dar mesajul **Replace Toner** a rămâne pentru a vă reaminti să instalați noul cartuş pentru a îmbunătăți calitatea.

- Odată ce ați selectat **On**, această setare va fi scrisă permanent în memoria cartuşului de toner, iar acest meniu va dispare din meniul **Maintenance**.
- Puteți să continuați imprimarea dar nu se poate garanta calitatea, iar asistența pentru produs nu mai este acordată.

Înlocuirea curelei de transfer a hârtiei

Durata de viață a curelei de transfer este aproximativ 50.000 de pagini negre şi color. După ce durata de viață a curelei de transfer s-a încheiat, trebuie să o înlocuiți.


- Mesajul asociat curelei de transfer apare pe afişaj, anunțând că trebuie înlocuită cureaua.
- La computer apare fereastra programului Smart Panel care vă informează că trebuie să schimbați cureaua de transfer.

Durata de viață a curelei de transfer poate fi influențat de mediul de exploatare, intervalul de imprimare, tipul şi dimensiunea suportului de imprimare.


1. Opriți maşina, apoi aşteptați câteva minute pentru ca maşina să se răcească.
2. Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.



3. Apăsați mânerul verde de eliberare, pentru a elibera cureaua de transfer a hârtiei. Ținând mânerul pe cureaua de transfer, ridicați-o din maşină.

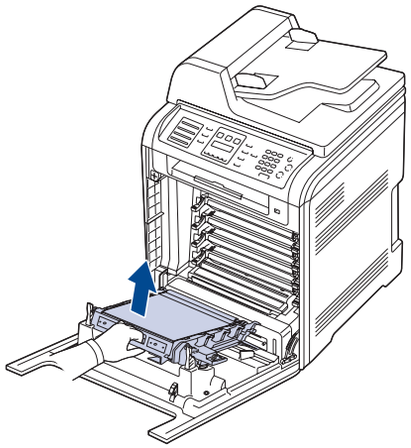


4. Scoateți din pachet o unitate nouă curea de transfer a hârtiei.

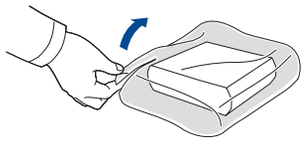


- Nu utilizați obiecte ascuțite precum cuțite sau foarfece pentru a deschide pachetul curelei de transfer a hârtiei. Este posibil să deteriorați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.

5. Ținând mânerul noii curele de transfer, aliniați-o cu sloturile de pe interiorul capacului frontal.

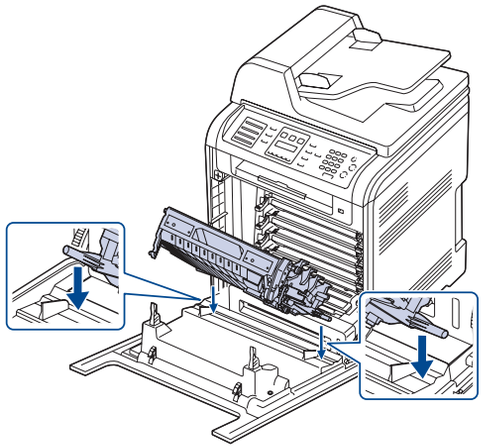

6. Coborâți cureaua de transfer a hârtiei până când este paralelă cu capacul frontal şi ferm fixată.

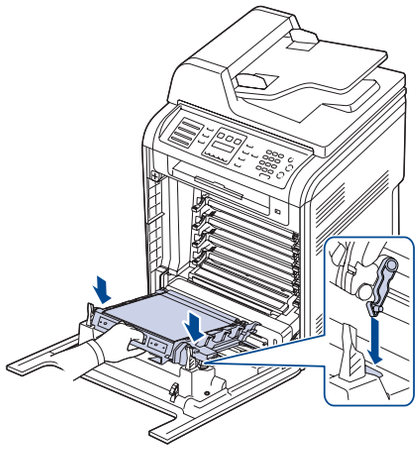

7. Închideți ferm capacul frontal.
8. Porniți maşina.

Întreținerea componentelor

Pentru a evita problemele de calitate a imprimării şi de alimentare cu hârtie rezultate în urma uzării componentelor şi pentru a întreține maşina în condiții optime de funcționare, următoarele componente vor trebui înlocuite când se ajunge la numărul de pagini specificat sau când durata de viață a componentelor a expirat.

Componente	Productivitate (medie)
Unitatea cuptorului	Aprox. 100.000 de pagini
Tamponul de fricțiune de la alimentatorul automat de documente duplex (sau alimentatorul automat de documente)	Aprox. 20.000 de pagini
Rola de preluare de la alimentatorul automat de documente duplex (sau alimentatorul automat de documente)	Aprox. 80.000 de pagini
Rola de preluare (Tava multifuncțională, FCF[a], Tava opțională 2)	Aprox. 70.000 de pagini
Tamponul de fricțiune (Tava multifuncțională, FCF, Tava opțională 2)	Aprox. 70.000 de pagini

a. Alimentatorul primei casete (Tava 1).

Recomandăm insistent ca această operație de întreținere să fie efectuată de un furnizor de servicii autorizat, de un dealer sau de un reprezentant al magazinului de unde ați cumpărat maşina. Garanția nu acoperă înlocuirea componentelor supuse întreținerii după durata de viață a acestora.

Verificarea componentelor înlocuibile

Dacă întâmpinați frecvent blocaje ale hârtiei sau probleme la imprimare, verificați numărul de pagini pe care maşina le-a imprimat sau scanat. Înlocuiți componentele corespunzătoare, dacă este necesar.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Maintenance** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Supplies Life** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare elementul dorit şi apăsați **OK**.
   - **Supplies Info**: Imprimă pagina cu informații despre consumabile.
   - **Total**: Afişează numărul total de pagini imprimate.
   - **ADF Scan**: Afişează numărul de pagini scanate utilizând alimentatorul automat de documente.
   - **Platen Scan**: Afişează numărul de pagini scanate utilizând geamul scanerului.
   - **Transfer Belt, Fuser, Tray1 Roller, Tray2 Roller, MP Tray Roller**: Afişează numărul de pagini imprimate pentru fiecare componentă.
5. Dacă selectați să imprimați o pagină cu informații despre consumabile, apăsați **OK** pentru a confirma.
6. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.


Înlocuirea tamponului de cauciuc al alimentatorului automat de documente duplex (sau al alimentatorului automat de documente)

Va trebui să înlocuiți tamponul de cauciuc al alimentatorului automat de documente duplex (sau al alimentatorului automat de documente) dacă apar repetat probleme la preluarea hârtiei sau atunci când a ajuns la limita duratei de viață.

Pentru alimentatorul automat de documente


(numai la CLX-6200FX)

1. Deschideți capacul alimentatorului automat de documente.
2. Rotiți bucşa din capătul din dreapta al cilindrului alimentatorului automat de documente spre alimentator şi scoateți cilindrul din fantă.

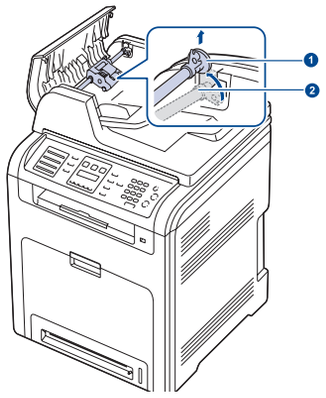

1	**Bucşă**
2	**Cilindru alimentator automat de documente**


3. Scoateți tamponul de cauciuc din alimentatorul automat de documente, ca în ilustrație.

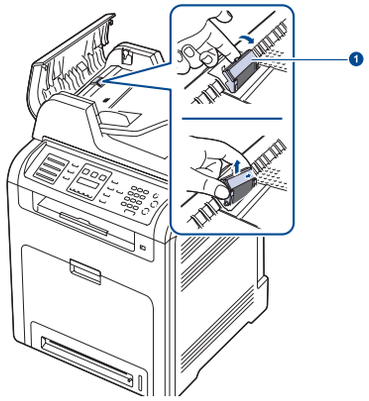

1	**Tampon de cauciuc alimentator automat de documente**

4. Introduceți în poziție noul tampon de cauciuc al alimentatorului automat de documente.

5. Aliniați capătul din stânga al cilindrului alimentatorului automat de documente cu fanta şi împingeți capătul din dreapta în fanta din dreapta. Rotiți bucşa din capătul din dreapta al cilindrului către tava de alimentare documente.

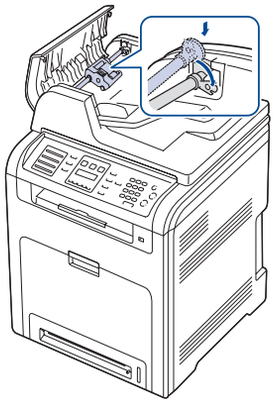


6. Închideți capacul alimentatorului automat de documente.

Pentru alimentatorul automat de documente duplex

(numai la CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX)

1. Deschideți capacul alimentatorului automat de documente duplex.
2. Scoateți tamponul de cauciuc din alimentatorul automat de documente duplex, ca în ilustrație.

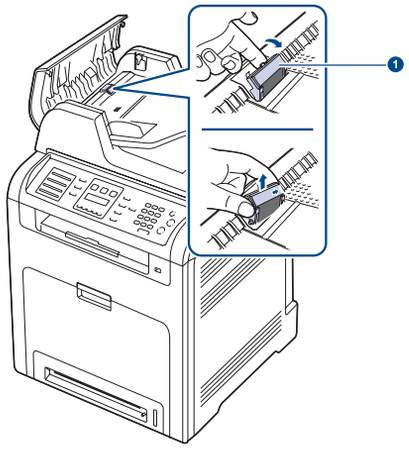

1 **Tampon de cauciuc al alimentatorului automat de documente duplex**

3. Introduceți pe poziție noul tampon de cauciuc al alimentatorului automat de documente duplex.
4. Închideți capacul alimentatorului automat de documente duplex.

Gestionarea maşinii utilizând site-ul web

Dacă ați conectat maşina la o rețea şi dacă ați setat corect parametrii de rețea TCP/IP, aveți posibilitatea să gestionați maşina utilizând serviciul Web al companiei Samsung, **SyncThru™ Web Service**, un server Web încorporat. Utilizați **SyncThru™ Web Service** pentru:

- Vizualizarea informațiilor despre dispozitivul maşinii şi verificarea stării curente a acestuia.
- Modificarea parametrilor TCP/IP şi setarea altor parametri de rețea.
- Modificarea proprietăților imprimantei.
- Setarea maşinii în vederea trimiterii notificărilor de e-mail pentru a vă informa în legătură starea maşinii.
- Obținerea asistenței pentru utilizarea maşinii.

Pentru a accesa SyncThru™ Web Service

1. Porniți un browser Web precum Internet Explorer, din Windows.
2. Introduceți adresa IP a maşinii (http://xxx.xxx.xxx.xxx) în câmpul de adresă şi apăsați tasta **Enter** sau faceți clic pe **Salt**.
   Se deschide site-ul Web încorporat al maşinii.

Verificarea numărului de serie al maşinii

Când doriți un serviciu sau înregistrare ca utilizator pe site-ul Web Samsung, poate fi cerut numărul de serie al maşinii.
Aveți posibilitatea să verificați numărul de serie parcurgând următorii paşi:

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Maintenance** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Serial Number** şi apăsați **OK**.
4. Verificați numărului de serie al maşinii.
5. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Depanarea

Acest capitol oferă informații utile referitoare la activitățile de efectuat în cazul apariției unor erori.

Acest capitol include:

- Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie
- Eliminarea documentelor blocate
- Îndepărtarea blocajelor de hârtie
- Interpretarea mesajelor de pe afişaj
- Rezolvarea altor probleme

Sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie

Prin selectarea tipurilor corecte de suporturi de imprimare se pot evita majoritatea blocajelor de hârtie. Când se produce un blocaj de hârtie, urmați paşii specificați la pagina 72.

- Respectați procedurile de la pagina 35. Asigurați-vă că ghidajele reglabile sunt poziționate corect.
- Nu supraîncărcați tava. Asigurați-vă că nivelul de hârtie este sub marcajul de capacitate pentru hârtie de pe interiorul tăvii.
- Nu scoateți hârtie din tavă cât timp maşina este în curs de imprimare.
- Îndoiți, vânturați şi îndreptați hârtia înainte de a o încărca.
- Nu utilizați hârtie încrețită, umedă sau foarte ondulată.
- Nu puneți mai multe tipuri de hârtie în aceeaşi tavă.
- Utilizați numai suporturi de imprimare recomandate. (Consultați „Setarea dimensiunii şi tipului de hârtie” la pag. 38.)
- Asigurați-vă că fața recomandată a suportului de imprimare este orientată în sus în tavă, sau în jos în tava multifuncțională.

Eliminarea documentelor blocate


Când un original se blochează la trecerea prin alimentatorul automat de documente duplex (sau prin alimentatorul automat de documente), pe afişaj apare **Document Jam**.

Blocaj la intrare

Pentru alimentatorul automat de documente


(numai la CLX-6200FX)

1. Îndepărtați colile rămase în alimentatorul în alimentatorul automat de documente.
2. Deschideți capacul alimentatorului al alimentatorului automat de documente.

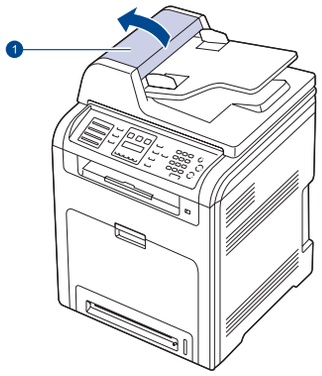


1 Capacul al alimentatorului automat de documente

3. Rotiți bucşa din capătul din dreapta al cilindrului alimentatorului automat de documente spre alimentator (①) şi scoateți cilindrul din fantă (②). Trageți documentul cu grijă spre stânga şi afară din alimentatorul automat de documente.

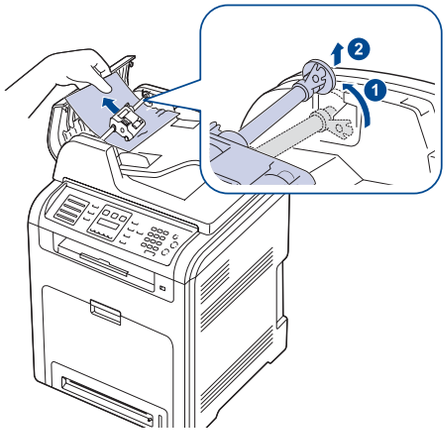

Această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare maşinii dvs., în funcția de modelul acesteia.

4. Aliniați capătul din stânga al cilindrului alimentatorului automat de documente cu fanta şi împingeți capătul din dreapta al cilindrului în fanta din dreapta (①). Rotiți bucşa din capătul din dreapta al cilindrului către tava de alimentare documente (②).

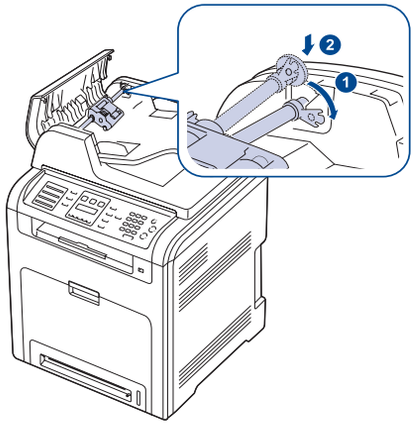


5. Închideți capacul alimentatorului automat de documente. Apoi încărcați colile scoase, dacă există, înapoi în alimentatorul automat de documente.

Pentru a preveni blocarea documentelor, utilizați geamul scanerului pentru originale subțiri, groase sau tipuri diferite de hârtie.

Pentru alimentatorul automat de documente duplex


(numai la CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX)

1. Îndepărtați colile rămase în alimentatorului automat de documente duplex.
2. Deschideți capacul alimentatorului automat de documente duplex.

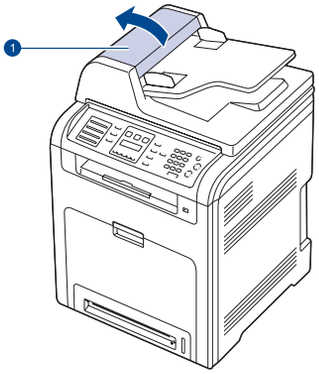


1 **Capacul alimentatorului automat de documente duplex**

3. Trageți ușor hârtia blocată afară din alimentatorul automat de documente duplex.

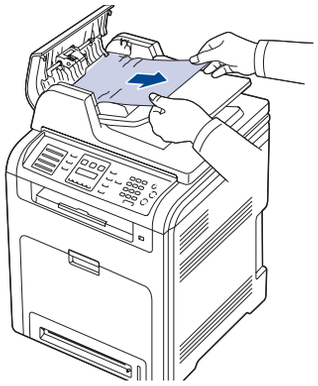

Această ilustrație poate diferi de cea corespunzătoare maşinii dvs., în funcția de modelul acesteia.


4. Închideți capacul alimentatorului automat de documente duplex. Apoi încărcați colile scoase, dacă există, înapoi în alimentatorul automat de documente duplex.

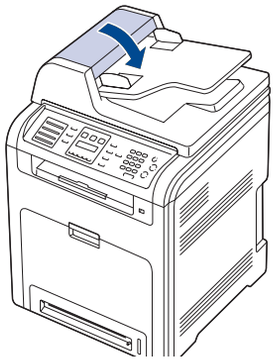

Pentru a preveni blocarea documentelor, utilizați geamul scanerului pentru originale subțiri, groase sau tipuri diferite de hârtie.

Documente blocate la ieşire


1. Îndepărtați colile rămase în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).
2. Apucați hârtia blocată şi scoateți-o din tava de ieşire pentru documente trăgând cu atenție spre dreapta, cu amândouă mâinile.

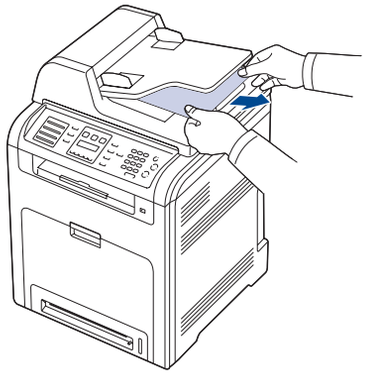

3. Încărcați colile scoase înapoi în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).

Documente blocate pe cilindrul de alimentare

1. Deschideți capacul scanerului.
2. Apucați hârtia blocată şi scoateți-o din zona de alimentare trăgând cu atenție spre dreapta, cu amândouă mâinile.

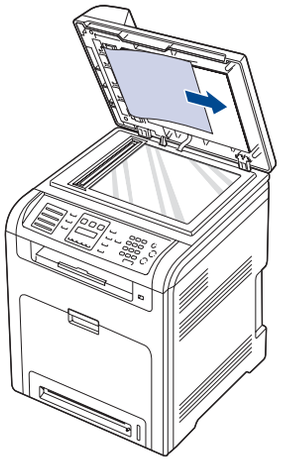

3. Închideți capacul scanerului. Apoi încărcați colile scoase înapoi în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).

Îndepărtarea blocajelor de hârtie

La apariția unui blocaj, pe ecranul de afişare apare mesajul de avertizare. Pentru a localiza şi a îndepărta blocajul de hârtie, consultați tabelul de mai jos.

Mesaj	Locul blocajului	Mergeți la
MP Tray Paper Jam 0	În tava multifuncțională	Pag. 75
Tray 2 Paper jam 0	În tava opțională	Pag. 78
Paper Jam 0 Open/Close Door	În zona de alimentare cu hârtie şi în interiorul maşinii	Pag. 74, Pag. 76
Paper Jam 1 Open/Close Door	În interiorul maşinii	Pag. 74, Pag. 76
Paper Jam 2 Check Inside	În interiorul maşinii şi în zona de cuptorului	Pag. 74, Pag. 76
Reverse Jam 0 Check Inside	În zona cuptorului şi în zona capacului unității de inversare	Pag. 74, Pag. 76
Reverse Jam 1 Check Inside	La capacul posterior şi la capacul zonei unității de inversare	Pag. 74, Pag. 77
Remove Paper in Rear Cover	Sub capacul posterior	Pag. 74, Pag. 77
Duplex Jam 0 Check Inside	În interiorul maşinii	Pag. 74
Duplex Jam 1 Open/Close Door	În zona de alimentare cu hârtie şi în interiorul maşinii	Pag. 74, Pag. 76


În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afişaj.

Pentru a evita ruperea hârtiei, trageți hârtia blocată încet, cu grijă. Urmați instrucțiunile din secțiunile următoare pentru a îndepărta blocajul.


În zona de alimentare cu hârtie

Dacă hârtia este blocată în zona de alimentare cu hârtie, urmați următorii paşi pentru a elibera hârtia blocată.

1. Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.

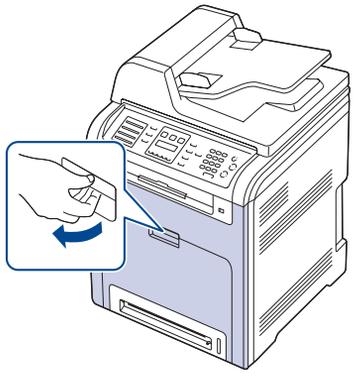


2. Îndepărtați cu grijă hârtia prin tragere în direcția arătată mai jos. Treceți la pasul 7.

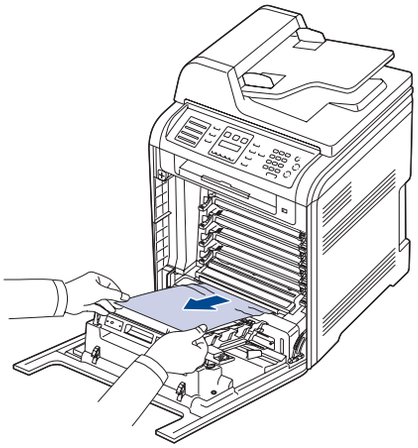


Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtare, opriți tragerea şi mergeți la pasul 3.

⚠
- Nu atingeți suprafața verde, tamburul OPC sau partea frontală a fiecărui cartuş de toner, cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul la fiecare cartuş pentru a evita atingerea suprafeței sale.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis mai mult de câteva minute, cilindrul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.


3. Închideți capacul frontal.
4. Trageți tava în poziția deschis.

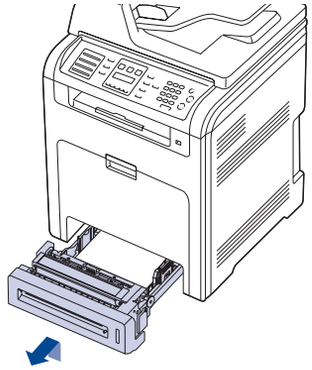

5. Scoateți hârtia blocată trăgând-o cu grijă afară, ca în figura de mai jos.

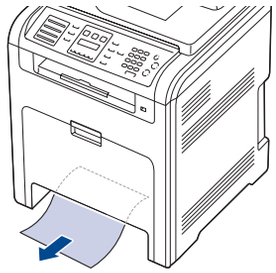

6. Pentru înlocuirea tăvii, coborâți marginea din spate, aliniați-o cu slotul şi glisați-o în maşină.

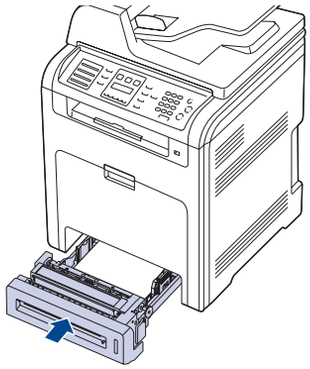


7. Deschideți capacul frontal şi închideți-l. Maşina va relua imprimarea.

În tava multifuncțională


Când imprimați utilizând tava multifuncțională şi maşina detectează fie că nu există hârtie fie că hârtia nu a fost încărcată corect, urmați paşii pentru a elibera hârtia blocată.

1. Verificați dacă hârtia este blocată în zona de alimentare, şi dacă este cazul, trageți-o uşor.

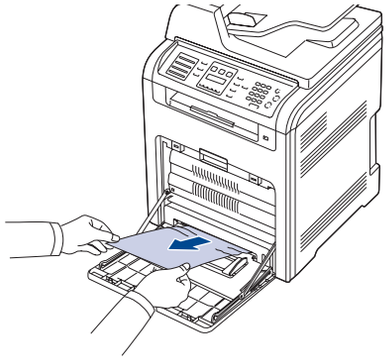


Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtare, opriți tragerea şi mergeți la pasul 2.


2. Închideți tava multifuncțională.
3. Trageți tava afară.
4. Deschideți capacul interior în timp ce împingeți maneta cu ambele mâini.

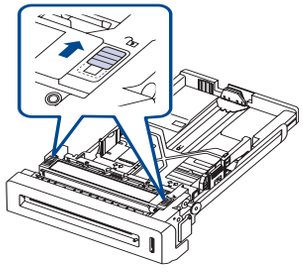


5. Trageți afară hârtia cu grijă.

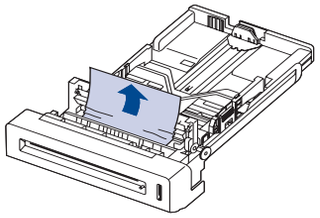

6. Înlocuiți tava.
   Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtarea hârtiei, opriți tragerea şi mergeți la pasul 8.
7. Cu ajutorul mânerului, deschideți complet capacul frontal.

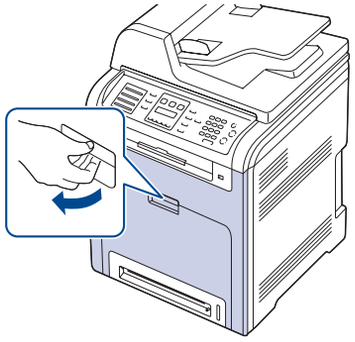

8. Îndepărtați hârtia blocată trăgând în direcția indicată. Pentru a evita ruperea hârtiei, trageți-o încet, cu grijă.

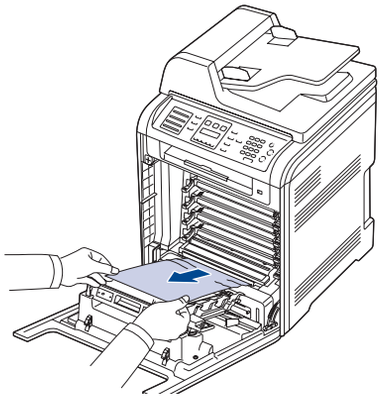

⚠
- Nu atingeți suprafața verde, tamburul OPC sau partea frontală a fiecărui cartuş de toner, cu mâinile sau cu orice alt material. Utilizați mânerul la fiecare cartuş pentru a evita atingerea suprafeței sale.
- Aveți grijă să nu zgâriați suprafața curelei de transfer a hârtiei.
- Dacă lăsați capacul frontal deschis mai mult de câteva minute, cilindrul OPC poate fi expus la lumină. Aceasta va cauza deteriorarea tamburului OPC. Închideți capacul frontal dacă instalarea trebuie întreruptă pentru orice motiv.


9. Închideți ferm capacul frontal. Maşina va relua imprimarea.

⚠ În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, maşina nu va funcționa.


În zona unității cuptorului

Dacă hârtia este blocată în zona unității cuptorului, urmați paşii pentru a elibera hârtia blocată.


1. Deschideți unitatea de scanare.

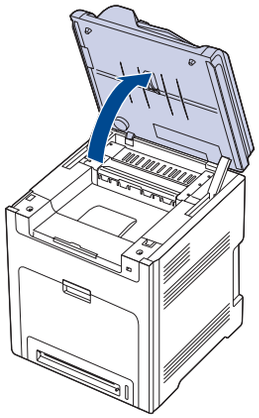

2. Deschideți capacul interior cu ajutorul mânerului.

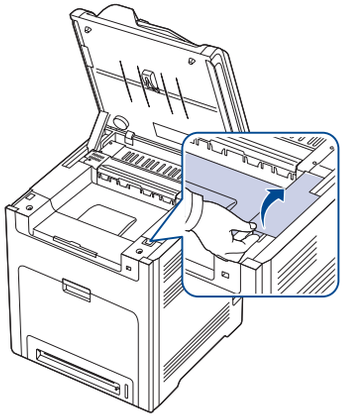


3. Deschideți capacul interior utilizând mânerul şi scoateți cu grijă din maşină hârtia blocată.

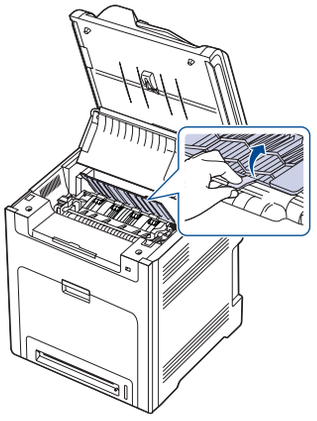


⚠ Nu atingeți cuptorul din interiorul capacului interior. Este fierbinte şi poate cauza arsuri! Temperatura de funcționare a cuptorului este de 180 °C (356 °F). Aveți grijă când scoateți hârtia din maşină.

4. Împingeți în sus pârghia pentru blocaje de hârtie pentru a slăbi componenta de topire a unității cuptorului şi scoateți cu grijă hârtia blocată din dispozitiv.

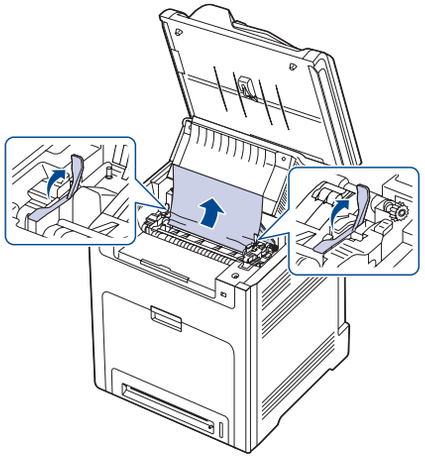

5. Apăsați pârghia pentru blocaje de hârtie pentru a fixa componenta de topire.
6. Închideți capacul interior.
7. Lăsați în jos, cu grijă, unitatea de scanare până când se închide complet. Asigurați-vă că este bine închisă.
   Aveți grijă să nu vă prindeți degetele!

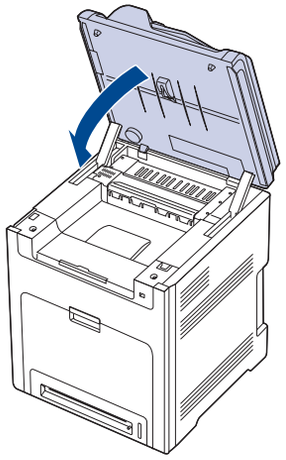


⚠ În cazul în care unitatea de scanare nu este complet închisă, maşina nu va funcționa.


În zona de ieşire a hârtiei

Dacă hârtia este blocată în zona de ieşire a hârtiei, urmați paşii de mai jos pentru a elibera hârtia blocată.


1. Dacă este vizibilă o porțiune lungă a hârtiei, trageți-o drept afară. Deschideți şi închideți ferm capacul frontal. Maşina va relua imprimarea.

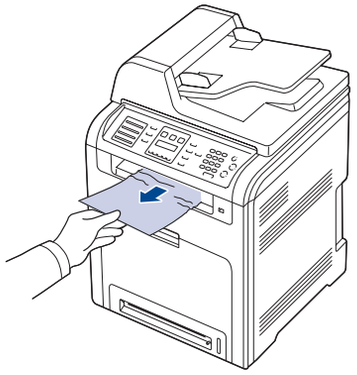


   Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtare, opriți tragerea şi mergeți la pasul 2.
2. Deschideți unitatea de scanare.

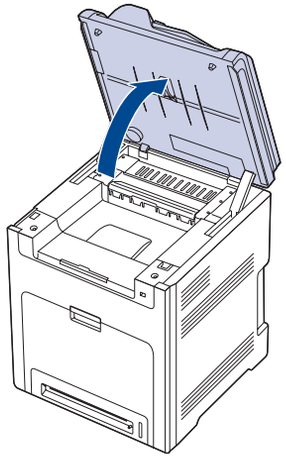


3. Deschideți capacul unității de inversare utilizând mânerul şi scoateți cu grijă din maşină hârtia blocată.

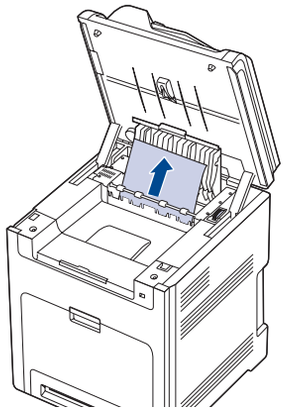

Dacă hârtia blocată opune rezistență la scoatere sau este dificil de apucat, nu trageți hârtia, ci rotiți butonul de eliberare în direcția indicată pentru a scoate hârtia rulată incorect.

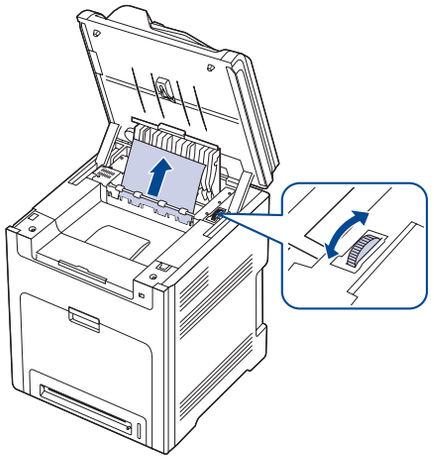


4. Închideți capacul unității de inversare.
5. Lăsați în jos, cu grijă, unitatea de scanare până când se închide complet. Asigurați-vă că este bine închisă.
   Aveți grijă să nu vă prindeți degetele!

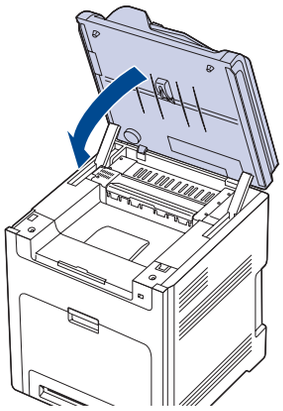

⚠ În cazul în care unitatea de scanare nu este complet închisă, maşina nu va funcționa.

Dacă nu găsiți hârtia blocată, sau dacă apare rezistență la îndepărtarea hârtiei, opriți tragerea şi mergeți la pasul 6.

6. Deschideți capacul posterior şi extrageți cu grijă afară din maşină hârtia blocată.

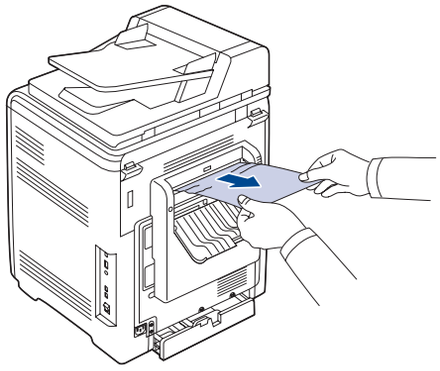


7. Închideți capacul posterior.


În tava opțională

Dacă hârtia este blocată în tava opțională, parcurgeți paşii următori pentru a elibera hârtia blocată.


1. Trageți tava opțională în poziția deschis. După ce o scoateți direct afară, ridicați uşor partea frontală a tăvii pentru a elibera tava de la maşină.

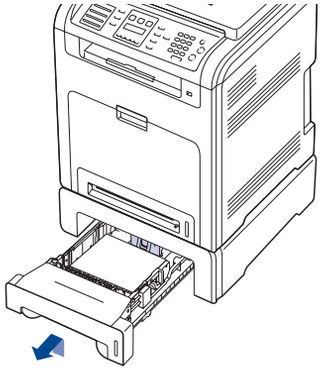


2. Dacă vedeți hârtia blocată, îndepărtați hârtia din maşină prin tragere uşoară precum este indicat mai jos.

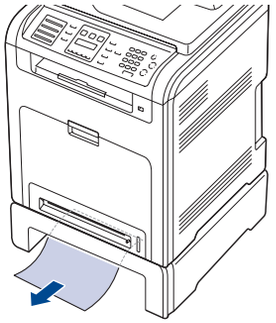

3. Glisați tava înapoi în maşină şi închideți cele două capace de blocare.
4. Deschideți capacul frontal.

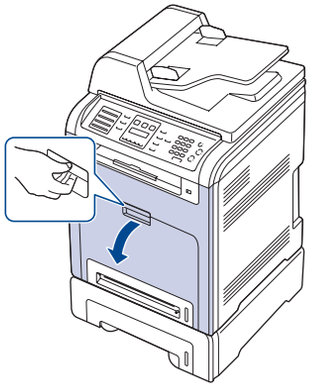

5. Trageți hârtia blocată în direcția indicată. Pentru a evita ruperea hârtiei, trageți-o încet, cu grijă.

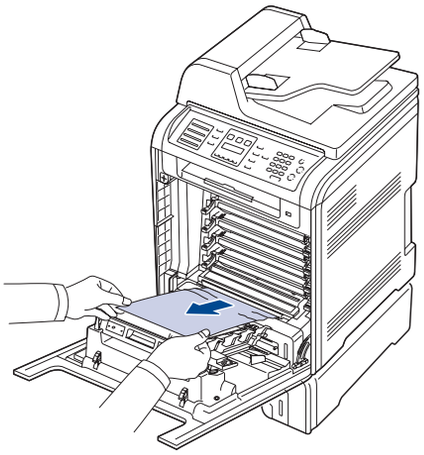

6. Închideți ferm capacul frontal. Maşina va relua imprimarea.

⚠ În cazul în care capacul frontal nu este complet închis, maşina nu va funcționa.

Interpretarea mesajelor de pe afişaj

Mesajele apar pe afişajul panoului de control pentru a indica starea sau erorile maşinii. Pentru a înțelege semnificația mesajelor şi a corecta problemele, după caz, consultați tabelele de mai jos. Mesajele şi semnificațiile lor sunt listate în ordine alfabetică.

- Dacă mesajul nu există în tabel, ciclați alimentarea şi încercați din nou să imprimați lucrarea. Dacă problema persistă, apelați la service.
- În funcție de opțiuni sau modele, este posibil ca unele mesaje să nu apară pe afişaj. Dacă este aşa, acestea nu sunt aplicabile la maşina dvs.

- xxx indică tipul suportului.
- yyy indică tipul tăvii.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
[COMM. Error]	Maşina are o problemă de comunicare.	Rugați expeditorul să încerce din nou.
[Incompatible]	Maşina a primit un fax de la o adresă care este înregistrată ca fax nesolicitat.	Faxul primit va fi şters. Reconfirmați setarea pentru faxuri nesolicitate. Vezi pag. 57.
[Line Error]	Maşina dvs. nu se poate conecta cu maşina fax de destinație sau a pierdut contactul din cauza unei probleme cu linia telefonică.	Încercați din nou. Dacă problema persistă, aşteptați circa o oră pentru a se elibera linia şi încercați din nou. Sau activați modul ECM. Vezi pag. 56.
[No Answer]	Maşina fax de destinație nu a răspuns după câteva încercări de apelare.	Încercați din nou. Asigurați-vă că maşina de destinație funcționează.
[Stop Pressed]	**Stop/Clear** a fost apăsat în timp ce o operațiune era în curs.	Încercați din nou.
[yyy] Paper Empty	Nu există hârtie în tavă.	Încărcați hârtie în tavă.
[yyy] Paper Mismatch	Dimensiunile pentru hârtie specificate la proprietățile imprimatei nu corespund cu ale hârtiei pe care o încărcați.	Încărcați hârtie potrivită în tavă.
[yyy] Cassette Out	Caseta tăvii nu este închisă adecvat.	Pentru închiderea tăvii, coborâți marginea din spate, aliniați-o cu slotul şi glisați-o în imprimantă.
Adjusting... Registration	Maşina reglează înregistrarea culorilor.	Aşteptați câteva minute.
Authentication Failure	ID-ul introdus nu este corect sau parola introdusă nu este corectă.	Introduceți ID-ul corect sau parola corectă.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Connection Error	Conexiunea cu serverul SMTP a eşuat.	Verificați setările serverului şi cablul de rețea.
Connection Failed	Protocolul pe care l-ați introdus nu este acceptat sau portul de server este greşit.	Verificați protocolul sau portul de server.
Data Read Fail Check USB Mem.	Timpul a expirat la citirea datelor.	Încercați din nou.
Data Write Fail Check USB Mem.	Stocarea în memoria USB a eşuat.	Verificați spațiul de memorie USB disponibil.
Document Jam	Originalul încărcat s-a blocat în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).	Îndepărtați blocajul. Vezi pag. 72.
Door Open/Check Transfer Belt	Capacul frontal sau capacul posterior nu este bine înzăvorât.	Închideți capacul astfel încât să se blocheze pe poziție.
Duplex Jam 0 Check Inside	Hârtia s-a blocat în timpul imprimării duplex. Aceasta se aplică numai la maşinile cu această caracteristică.	Îndepărtați blocajul. Vezi pag. 74.
Duplex Jam 1 Open/Close Door	Hârtia s-a blocat în timpul imprimării duplex. Aceasta se aplică numai la maşinile cu această caracteristică.	Îndepărtați blocajul. Vezi pag. 74.
Enter Again	Ați introdus un articol indisponibil.	Introduceți din nou articolul corect.
File Access Denied	Conectarea la serverul de rețea a fost efectuată cu succes. Totuşi, accesul la fişierul de pe serverul de rețea a fost respins.	Modificați setările de server.
File Format Not Supported	Formatul de fişier selectat nu este acceptat.	Utilizați formatul corect de fişier.
File Name Exist	Numele de fişier pe care l-ați introdus există deja.	Introduceți un alt nume de fişier.
File Name Over Limit	Numele de fişiere pe care le puteți utiliza sunt de la doc001 la doc999. Oricum, toate numele de fişiere sunt utilizate deja.	Ştergeți fişierele care nu vă sunt necesare.
Fuser Fan Locked	Există o problemă la ventilatorul de răcire al maşinii.	Deschideți, apoi închideți capacul frontal.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Global Address Not Found	Când dispozitivul este incapabil să localizeze adresa dată a serverului global.	Verificați ID-ul de căutare.
Global Query Size Exceeded	Acesta este un mesaj de eroare şi afişează când a fost depăşită dimensiunea globală a cererii.	Există prea multe rezultate ale căutării. Perfecționați căutarea introducând mai multe caractere. Contactați un administrator de server LDAP.
Global Server Auth Failed	Acest mesaj se afişează când există o eroare de autentificare în timpul conectării la serverul global.	Verificați contul şi parola de autentificare.
Global Server Not Configured	Acest mesaj de afişează când nu este configurat niciun server global.	Verificați setările de configurație pentru serverul LDAP.
Global Server Not Found	Când dispozitivul nu este capabil să găsească serverul global.	Verificați adresa de server LDAP. Adresa de server LDAP este incorectă sau serverul s-a defectat.
Global Server Query Timeout	Network Information Center (NIC) nu a reuşit să obțină răspunsul corespunzător de la serverul LDAP în intervalul de timp specificat.	Verificați setarea de server LDAP. Setarea de server LDAP este incorectă.
Global Server Comm Error	Acest mesaj de eroare se afişează când există o eroare de comunicație între serverul global şi dispozitiv.	Încercați din nou. Contactați un administrator de server LDAP.
Group Not Available	Ați încercat să selectați un număr de ordine de grup în situația în care poate fi utilizat un număr de ordine pentru o singură adresă, ca în cazul adăugării unor adrese pentru operația de expediere multiplă.	Puteți utiliza un număr de apelare rapidă sau puteți forma manual un număr utilizând tastatura numerică.
Install [xxx]	Nu este instalată componenta corespunzătoare a maşinii.	Instalați componenta în maşină.
Invalid [xxx]	Componenta color din maşină nu este pentru maşina dvs.	Instalați o unitate originală Samsung, proiectată pentru maşina dvs.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Invalid Server Address	Adresa de server pe care ați introdus-o este nevalidă.	Introduceți adresa corectă de server.
IP Conflict	Adresa IP din rețea pe care ați setat-o este utilizată de altcineva.	Verificați adresa IP și resetați-o dacă este necesar. Vezi pag. 24.
Line Busy	Mașina fax de destinație nu a răspuns sau linia telefonică este ocupată.	Încercați din nou după câteva minute.
Low Power	Mașina se află în stadiul precedent al modului de economisire a energiei.	Când se primesc date, se comută automat în mod conectat.
Mail Exceeds Server Support	Dimensiunea e-mailului este mai mare decât cea acceptată de serverul SMTP.	Împărțiți e-mailul în mai multe părți sau reduceți rezoluția.
Main Motor Locked	Există o problemă la motorul principal.	Deschideți, apoi închideți capacul frontal.
Memory Full	Memoria este plină.	Ştergeți lucrările de fax care nu sunt necesare şi retransmiteți după disponibilizarea unei cantități mai mari de memorie. Alternativ, împărțiți transmisia în mai multe operații.
MP Tray Paper Jam 0	Hârtia s-a blocat în zona de alimentare a tăvii multifuncționale.	Îndepărtați blocajul. Vezi pag. 74.
Network Error	Există o problemă la rețea.	Contactați administratorul de rețea.
Not Assigned	Butonul de apelare rapidă sau numărul de apelare rapidă pe care ați încercat să îl utilizați nu are atribuit niciun număr telefonic.	Introduceți manual numărul utilizând tastatura numerică sau stocați numărul sau adresa.
One Page is Too Large	Date pentru o singură pagină depăşesc dimensiunea configurată pentru e-mail.	Reduceți rezoluția şi încercați din nou.
Operation Not Assigned	Sunteți la operația **Add Page**/**Cancel Job** dar nu există lucrări stocate.	Verificați pe afişaj dacă există lucrări planificate.
Out-Bin Full	Tava de ieşire a maşinii este plină cu hârtie.	Scoateți hârtia.
Paper Jam 0 Open/Close Door	Hârtia s-a blocat în zona de alimentare a tăvii.	Îndepărtați blocajul. Vezi pag. 74.
Paper Jam 1 Open/Close Door	Hârtia s-a blocat în maşină.	Îndepărtați blocajul. Vezi pag. 76.
Paper Jam 2 Check Inside	Suportul de imprimare special s-a blocat în zona de ieşire a hârtiei.	Îndepărtați blocajul. Vezi pag. 77.
Power Failure	Alimentarea cu curent a fost întreruptă, apoi reluată, fără să se fi făcut o copie de siguranță a datelor din memoria maşinii.	Lucrarea pe care încercați să o efectuați înainte de pana de curent trebuie refăcută în totalitate.
Install Toner ▼	Cartuşul de toner color nu este instalat.	Instalați cartuşul de toner color.
Invalid Toner ▼	Cartuşul de toner color pe care l-ați instalat nu este pentru maşina dvs.	Instalați un cartuş de toner color original Samsung, proiectat pentru maşina dvs.
NonSAMSUNG Toner ▼	Cartuşul de toner color pe care îl indică săgeata nu este un cartuş original Samsung. Apăsați **OK** pentru a alterna mesajul între **Stop** şi **Continue**. ◀ **Stop** ▶	Puteți selecta fie **Stop**, fie **Continue** cu săgeata stângă/dreaptă. Dacă selectați **Stop** apăsând **OK** de pe panoul de control, maşina nu mai imprimă. Dacă selectați **Continue**, maşina continuă să imprime, dar calitatea nu poate fi garantată. Dacă nu selectați nimic, maşina va funcționa ca şi cum s-ar fi selectat **Stop**. Înlocuiți cartuşul de toner corespunzător cu un cartuş original Samsung. Vezi pag. 67.
Refilled Toner ▼	Cartuşul de toner pe care l-ați instalat nu este original sau este reîncărcat.	Calitatea imprimării poate să scadă dacă este instalat cartuşul reîncărcat, deoarece caracteristicile sale pot să difere semnificativ de ale cartuşelor originale. Vă recomandăm să utilizați cartuşe de toner color originale Samsung.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Toner Empty ▼	Cartușul de toner color s-a golit. Mașina se oprește din imprimat. Apăsați **OK** pentru a alterna mesajele între **Stop**, **Continue** sau **Black Only**. ◀ **Stop** ▶ Dacă cartușul de toner negru este gol, mesajul **Black Only** nu este afișat.	Puteți selecta fie **Stop**, fie **Continue** cu săgeata stângă/dreaptă. Dacă selectați **Stop** apăsând **OK** de pe panoul de control, mașina nu mai imprimă. Dacă selectați **Continue**, mașina continuă să imprime, dar calitatea nu poate fi garantată. Dacă nu selectați nimic, mașina va funcționa ca și cum s-ar fi selectat **Stop**. Dacă selectați **Black Only**, aparatul imprimă datele colorate în negru. Înlocuiți cartușul de toner color cu unul nou. Vezi pag. 67.
Toner Exhausted ▼	Durata de viață a cartușului de toner color pe care îl indică săgeata s-a terminat.	Acest mesaj apare când tonerul este complet epuizat și dispozitivul dumneavoastră nu mai imprimă. Înlocuiți cartușul de toner corespunzător cu un cartuș original Samsung. Vezi pag. 67.
Toner Low ▼	Cartușul de toner color corespunzător este aproape gol.	Scoateți cartușul de toner și agitați-l bine. În acest fel, puteți să restabiliți temporar operațiile de imprimare.
Replace [xxx]	Durata de viață a componentei a expirat.	Înlocuiți componenta cu una nouă. Apelați la service.
Replace [xxx] Soon	Durata de viață a componentei va expira curând.	Consultați precizările de la pagina 70 și apelați la service.
Retry Redial?	Mașina așteaptă un interval de timp specificat înainte de a reapela o stație care a fost anterior ocupată.	Puteți apăsa **OK** pentru a reapela imediat sau **Stop/Clear** pentru a anula operația de reapelare.
Reverse Jam 0 Check Inside	Hârtia s-a blocat în zona cuptorului și în zona capacului unității de inversare.	Îndepărtați blocajul. Vezi pag. 77.
Reverse Jam 1 Check Inside	Hârtia s-a blocat la capacul unității de inversare sau la capacul posterior.	Îndepărtați blocajul. Vezi pag. 76.
Scanner locked	Modulul scanerului este blocat.	Deblocați scanerul și apăsați **Stop/Clear**.

Mesaj	Semnificație	Soluții sugerate
Self Diagnostics LSU	LSU (Laser Scanning Unit) verifică problemele detectate.	Așteptați câteva minute.
Self Diagnostics Temperature	Motorul din mașină verifică problemele detectate.	Așteptați câteva minute.
Send Error (AUTH)	Există o problemă de autentificare SMTP.	Configurați setarea de autentificare.
Send Error (DNS)	Există o problemă cu adresa DNS.	Configurați setarea DNS.
Send Error (POP3)	Există o problemă cu serviciul POP3.	Configurați setarea POP3.
Send Error (SMTP)	Există o problemă cu serverul SMTP.	Comutați la un server disponibil.
Send Error (Wrong Config)	Există o problemă la placa interfață de rețea.	Configurați corect placa interfață de rețea.
Cancel? ◀ **Yes** ▶	Memoria mașinii dvs. s-a umplut în timp ce se încerca stocarea originalului în memorie.	Pentru a anula lucrarea de fax, apăsați butonul **OK** pentru a accepta **Yes**. Dacă doriți să expediați acele pagini pe care ați reușit să le stocați, apăsați butonul **OK** pentru a accepta **No**. Trebuie să trimiteți paginile rămase ulterior, când devine disponibilă memoria.
Tray 2 Paper jam 0	Hârtia s-a blocat în zona de ieșire a hârtiei.	Îndepărtați blocajul. Vezi pag. 74.
Not Available Try Again Later	Activitatea nu se poate efectua imediat deoarece prea multe activități se execută simultan.	Încercați din nou după finalizarea activității curente.
Load Manually Press Start Key	Tava multifuncțională este goală în modul alimentare manuală.	Încărcați hârtie în tava multifuncțională.
Remove Paper in Rear Cover	Hârtia s-a blocat în zona capacului posterior.	Îndepărtați blocajul.
DADF Cover Open Error	Capacul alimentatorului automat de documente duplex nu este bine închis.	Închideți capacul alimentatorului automat de documente duplex astfel încât să se blocheze pe poziție.
Updating Data Please Wait...	Acest mesaj apare atunci când există o modificare în sistem sau când faceți copii de rezervă pentru date.	Nu opriți alimentarea când se afișează acest mesaj. Este posibil ca modificările să nu se salveze și să se piardă date.

Rezolvarea altor probleme

Următoarea diagramă conține unele condiții care pot surveni şi soluțiile recomandate. Urmați soluțiile sugerate până când problema respectivă este soluționată. Dacă problema persistă, apelați la service.

Alimentarea cu hârtie

Condiție	Soluții sugerate
Hârtia se blochează în timpul imprimării.	Îndepărtați blocajul de hârtie. Vezi pag. 72.
Colile de hârtie se lipesc una de alta.	• Asigurați-vă că nu este prea multă hârtie în tavă. Tava poate să țină până la 250 de coli de hârtie, în funcție de grosimea hârtiei. • Asigurați-vă că utilizați tipul corect de hârtie. Vezi pag. 38. • Scoateți hârtia din tavă şi îndoiți-o sau vânturați-o. • Condițiile de umiditate pot conduce la lipirea colilor între ele.
Mai multe coli de hârtie nu se alimentează.	• Este posibil ca în tavă să fie stivuite diferite tipuri de hârtie. Încărcați numai hârtie de acelaşi tip, dimensiune şi greutate. • În cazul în care mai multe coli au cauzat un blocaj de hârtie, îndepărtați blocajul de hârtie. Vezi pag. 72.
Hârtia nu avansează în maşină.	• Îndepărtați orice obiect care împiedică avansul hârtiei în interiorul maşinii. • Hârtia nu a fost încărcată corect. Scoateți hârtia din tavă şi reîncărcați-o corect. • În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces. • Hârtia este prea groasă. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de maşină. Vezi pag. 32. • Dacă originalul nu avansează în maşină, poate fi necesară înlocuirea tamponului de cauciuc al alimentatorului automat de documente duplex (sau al alimentatorului automat de documente). Vezi pag. 70.
Hârtia continuă să se blocheze.	• În tavă este prea multă hârtie. Scoateți din tavă hârtia în exces. Dacă imprimați pe materiale speciale, utilizați tava multifuncțională. • Se utilizează un tip de hârtie incorect. Utilizați numai hârtie care corespunde specificațiilor cerute de maşină. Vezi pag. 32. • Este posibil să existe reziduuri în maşină. Deschideți capacul frontal şi îndepărtați reziduurile. • Dacă originalul nu avansează în maşină, poate fi necesară înlocuirea tamponului de cauciuc al alimentatorului automat de documente duplex (sau al alimentatorului automat de documente). Vezi pag. 70.
Plicurile se înclină sau nu se alimentează corect.	Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie se sprijină pe ambele margini ale plicurilor.

Probleme de imprimare


Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Maşina nu imprimă.	Maşina nu primeşte energie electrică.	Verificați conexiunile cablului de alimentare. Verificați comutatorul de alimentare şi sursa de alimentare.
	Maşina nu este selectată ca imprimantă implicită.	Selectați Samsung CLX-6200 Series sau CLX-6240 Series ca imprimantă implicită în Windows.
	Verificați următoarele la maşină: • Capacul frontal nu este închis. Închideți capacul. • Hârtia este blocată. Îndepărtați blocajul de hârtie. Vezi pag. 74. • Nu este încărcată hârtie. Încărcați hârtie. Vezi pag. 35. • Cartuşul de toner nu este instalat. Instalați cartuşul de toner. • Dacă survine o eroare de sistem, contactați reprezentantul de service.	
	Cablul de conexiune dintre computer şi maşină nu este conectat corespunzător.	Deconectați cablul imprimantei şi reconectați-l.
	Cablul de conexiune dintre computer şi maşină este defect.	Dacă este posibil, ataşați cablul la alt computer care funcționează corespunzător şi imprimați o lucrare. De asemenea, puteți încerca să utilizați un alt cablu de imprimantă.
	Setarea de port este incorectă.	Verificați setarea de imprimantă din Windows pentru a vă asigura că lucrarea de imprimare este trimisă la portul corect. În cazul în care computerul are mai multe porturi, asigurați-vă că maşina este ataşată la portul corect.
	Este posibil ca maşina să fie configurată incorect.	Verificați proprietățile imprimantei pentru a vă asigura că toate setările de imprimare sunt corecte.
	Este posibil ca driverul de imprimantă să fie instalat incorect.	Reparați software-ul de imprimantă. Consultați *Secțiune de software*.
	Maşina funcționează defectuos.	Verificați mesajul afişat pe panoul de control pentru a vedea dacă maşina indică o eroare de sistem.
	Dimensiunea documentului este atât de mare încât spațiul de pe discul computerului nu este suficient pentru a accesa lucrarea de imprimare.	Eliberați spațiu pe disc şi reluați imprimarea documentului.





Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Maşina selectează materiale de imprimare dintr-o sursă de hârtie necorespun-zătoare.	Este posibil ca sursa de hârtie selectată în proprietățile imprimantei să fie incorectă.	La multe aplicații software, selecția sursei de hârtie se găseşte în fila **Paper** din cadrul proprietăților imprimantei. Selectați sursa de hârtie corectă. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă.
O lucrare de imprimare este extrem de lentă.	Este posibil ca lucrarea să fie foarte complexă.	Reduceți complexitatea paginii sau încercați să ajustați setările de calitate ale imprimării.
Jumătate din pagină este goală.	Este posibil ca setarea pentru orientarea paginilor să fie incorectă.	Modificați orientarea paginilor în aplicația dvs. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă.
	Dimensiunile hârtiei şi setările pentru dimensiunile hârtiei nu corespund.	Asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund hârtiei din tavă. Sau asigurați-vă că dimensiunile pentru hârtie din setările driverului de imprimantă corespund cu selecția pentru hârtie din setările aplicației software pe care o utilizați.
Maşina imprimă, dar textul este greşit, deformat sau incomplet.	Cablul imprimantei este slăbit sau defect.	Deconectați cablul imprimantei şi reconectați-l. Încercați o lucrare de imprimare pe care ați efectuat-o deja cu succes. Dacă este posibil, ataşați cablul şi maşina la alt computer şi încercați o lucrare de imprimare care ştiți că funcționează. În sfârşit, încercați un nou cablu de imprimantă.
	A fost selectat un driver de imprimantă necorespunzător.	Verificați meniul de selectare a imprimantelor din aplicație, pentru a vă asigura că este selectată maşina dvs.
	Aplicația software funcționează defectuos.	Încercați să imprimați o lucrare de la altă aplicație.
	Sistemul de operare funcționează defectuos.	Ieşiți din Windows şi reinițializați computerul. Opriți maşina şi porniți-o din nou.
Paginile se imprimă, dar sunt goale.	Cartuşul de toner este defect sau nu mai are toner.	Redistribuiți tonerul, dacă este necesar. Vezi pag. 66. Dacă este necesar, înlocuiți cartuşul de toner.
	Este posibil ca fişierul să conțină pagini goale.	Verificați fişierul pentru a vă asigura că nu conține pagini goale.
	Unele componente, precum controlerul sau placa, pot fi defecte.	Contactați un reprezentant de service.





Condiție	Cauză posibilă	Soluții sugerate
Imprimanta nu imprimă corect un fişier PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fişierul PDF şi produsele Acrobat.	Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activați **Print As Image** în opțiunile de imprimare din Acrobat. În cazul când imprimați un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Calitatea de imprimare a fotografiilor nu este bună. Imaginile nu sunt clare.	Rezoluția fotografiei este foarte scăzută.	Reduceți dimensiunea fotografiei. În cazul în care măriți dimensiunea fotografiei din aplicația software, rezoluția se va reduce.
Maşina imprimă, dar textul este greşit, deformat sau incomplet.	Dacă lucrați în mediul DOS, setarea fontului pentru dispozitivul dumneavoastră poate fi incorectă.	Soluții sugerate: Modificați setarea fontului. Consultați „Modificarea setării fontului” la pag. 30.
Înainte de imprimare, maşina emite vapori lângă tava de ieşire.	Utilizarea hârtiei umede poate cauza producerea vaporilor în timpul imprimării.	Aceasta nu constituie o problemă. Continuați să imprimați.






Probleme de calitate a imprimării




Dacă interiorul maşinii este murdar sau dacă hârtia a fost încărcată incorect, este posibil să scadă calitatea imprimării. Consultați tabelul de mai jos pentru a rezolva problema.

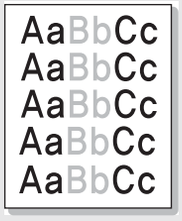Condiție	Soluții sugerate
Imprimare slabă sau estompată 	Dacă pe pagină apare o dungă albă verticală sau o zonă estompată: • Rezerva de toner este insuficientă. Este posibil să măriți temporar durata de viață a cartuşului de toner. Vezi pag. 67. Dacă în acest fel nu se îmbunătățeşte calitatea imprimării, instalați un nou cartuş de toner. • Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie; de exemplu, hârtia este prea umedă sau prea aspră. Vezi pag. 32. • Dacă întreaga pagină este slab imprimată, setarea rezoluției de imprimare este prea scăzută. Ajustați rezoluția de imprimare. Consultați ecranul de ajutor al driverului de imprimantă. • O combinație de defecte de estompare sau murdărire a colilor imprimate poate indica faptul că trebuie curățat cartuşul de toner. • Este posibil să fie murdară suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul maşinii. Curățați LSU; contactați un reprezentant de service.

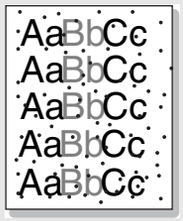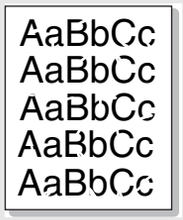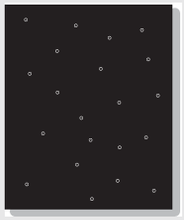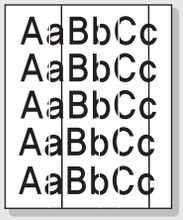Condiție	Soluții sugerate
Pete de toner 	• Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile; de exemplu, hârtia este prea umedă sau prea aspră. Vezi pag. 32. • Este posibil să fie necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Consultați „Curățarea interiorului” la pag. 64.
Zone cu toner neimprimat 	Dacă pe pagină apar la întâmplare zone estompate, în general rotunde: • O singură coală de hârtie poate fi defectă. Încercați reimprimarea lucrării. • Conținutul de umiditate a hârtiei este neuniform sau hârtia are puncte umede pe suprafață. Încercați o altă marcă de hârtie. Vezi pag. 32. • Lotul de hârtie nu este bun. Din cauza proceselor de fabricație, este posibil ca unele zone să respingă tonerul. Încercați un alt fel sau o altă marcă de hârtie. • Modificați opțiunea de imprimare şi încercați din nou. Treceți la proprietățile imprimantei, faceți clic pe fila **Paper**, apoi setați tipul la **Thick Paper**. Pentru detalii, faceți referire la *Secțiune de software*. Dacă efectuând aceşti paşi problema nu se corectează, contactați un reprezentant de service.
Pete albe 	Apar puncte albe pe pagină: • Hârtia este prea aspră şi multă murdărie de pe hârtie a căzut pe dispozitivele din interiorul maşinii, ceea ce înseamnă că este posibil ca rola de transfer să fie murdară. Curățați interiorul maşinii. Contactați un reprezentant de service. • Este posibil să fie necesară curățarea căii de rulare a hârtiei. Contactați un reprezentant de service.
Linii verticale 	Dacă apar dungi verticale negre pe pagină: • Este posibil ca tamburul din interiorul cartuşului de toner să se fi zgâriat. Scoateți cartuşul de toner şi instalați unul nou. Vezi pag. 67. Dacă apar dungi verticale albe pe pagină: • Este posibil să fie murdară suprafața părții unității de scanare laser (LSU) din interiorul maşinii. Curățați LSU; contactați un reprezentant de service. Dacă apar dungi verticale pe pagină: • Este posibil ca suprafața geamului scanerului şi coala sa albă să fie murdare. Curățați-le. Vezi pag. 66. Dacă această problemă persistă, contactați un reprezentant de service.

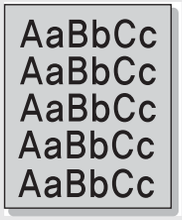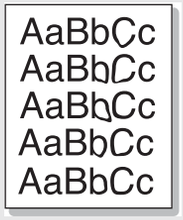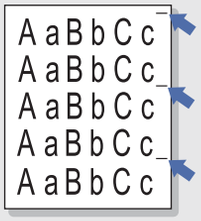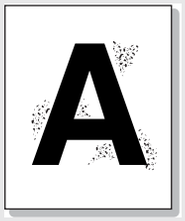Condiție	Soluții sugerate
Fundal color sau negru 	Dacă umbrirea fundalului devine prea accentuată: • Schimbați hârtia cu una mai uşoară. Vezi pag. 32. • Verificați mediul maşinii: un mediu foarte uscat (umiditate scăzută) sau foarte umed (mai mare decât 80% RH) poate cauza accentuarea umbririi fundalului. • Scoateți vechiul cartuş de toner şi instalați unul nou. Vezi pag. 67.
Mâzgălire cu toner 	• Curățați interiorul maşinii. Vezi pag. 64. • Verificați tipul şi calitatea hârtiei. Vezi pag. 32. • Scoateți cartuşul de toner şi instalați unul nou. Vezi pag. 67.
Defecte verticale repetate 	Dacă în mod repetat apar semne pe partea imprimată a paginii, la intervale regulate: • Este posibil să se fi deteriorat cartuşul de toner. Dacă apare un semn repetat pe pagină, imprimați o coală de curățare de câteva ori, pentru a curăța cartuşul de toner. Dacă aveți în continuare aceleaşi probleme după imprimare, scoateți cartuşul de toner şi instalați unul nou. Vezi pag. 67. • Este posibil ca unele componente ale maşinii să aibă toner pe ele. Dacă defectele apar pe partea din spate a paginii, problema se va corecta de la sine după câteva pagini. • Este posibil ca ansamblul cuptorului să fie defect. Contactați un reprezentant de service.
Împrăştierea tonerului pe fundal 	Împrăştierea tonerului pe fundal este rezultatul distribuirii la întâmplare a particulelor de toner pe pagina imprimată. • Este posibil ca hârtia să fie prea umedă. Încercați imprimarea pe un alt lot de hârtie. Nu deschideți pachetele de hârtie decât atunci când este necesar, pentru ca hârtia să nu absoarbă prea multă umiditate. • Dacă împrăştierea tonerului pe fundal apare pe un plic, schimbați formatul de imprimare pentru a evita imprimarea peste zonele care au lipituri suprapuse pe partea opusă. Imprimarea pe lipituri poate cauza probleme. • Dacă împrăştierea tonerului pe fundal acoperă întreaga suprafață a unei pagini imprimate, ajustați rezoluția de imprimare în aplicația software sau în proprietățile imprimantei.

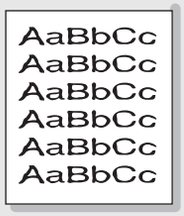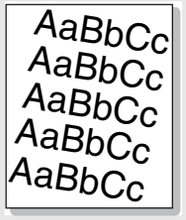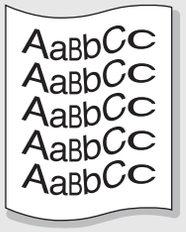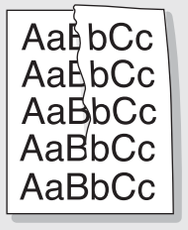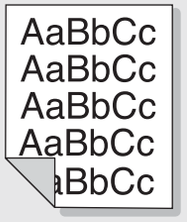Condiție	Soluții sugerate
Caractere deformate 	• Dacă forma caracterelor este improprie şi produce imagini cu goluri, stocul de hârtie poate fi prea lucios. Încercați o altă hârtie. Vezi pag. 32. • Dacă forma caracterelor este improprie şi produce un efect de ondulare, este posibil ca unitatea scanerului să necesite service. Pentru service, contactați un reprezentant de service.
Pagină înclinată 	• Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. • Verificați tipul şi calitatea hârtiei. Vezi pag. 32. • Asigurați-vă că hârtia sau alte materiale sunt încărcate corespunzător şi că ghidajele nu presează nici prea mult, dar nici prea puțin teancul de hârtie.
Ondulații sau valuri 	• Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. • Verificați tipul şi calitatea hârtiei. Atât temperatura ridicată cât şi umiditatea pot cauza ondularea hârtiei. Vezi pag. 32. • Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
Cute sau pliuri 	• Asigurați-vă că hârtia este încărcată corespunzător. • Verificați tipul şi calitatea hârtiei. Vezi pag. 32. • Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°.
Colile imprimate sunt murdare pe spate 	Verificați dacă sunt scurgeri de toner. Curățați interiorul maşinii. Vezi pag. 64.

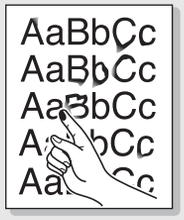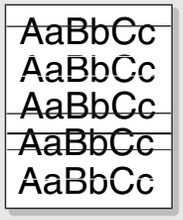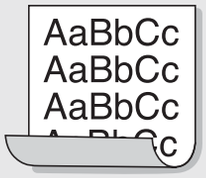Condiție	Soluții sugerate
Pagini complet color sau complet negre 	• Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartuşul de toner. Scoateți cartuşul şi reintroduceți-l. • Cartuşul de toner poate fi defect şi trebuie înlocuit. Scoateți cartuşul de toner şi instalați unul nou. Vezi pag. 67. • Este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactați un reprezentant de service.
Toner cu aderență slabă 	• Curățați interiorul maşinii. Vezi pag. 64. • Verificați tipul şi calitatea hârtiei. Vezi pag. 32. • Scoateți cartuşul de toner şi instalați unul nou. Vezi pag. 67. • Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactați un reprezentant de service.
Goluri în litere 	Golurile din litere sunt zone albe în interiorul caracterelor care ar trebui să fie complet negre: • Dacă utilizați folii transparente, încercați alt tip de astfel de folii. Din cauza compoziției foliilor transparente, unele goluri din litere sunt normale. • Este posibil să imprimați pe suprafața necorespunzătoare a hârtiei. Scoateți hârtia şi întoarceți-o. • Este posibil ca hârtia să nu îndeplinească specificațiile pentru hârtie. Vezi pag. 32.
Dungi orizontale 	Dacă apar dungi orizontale aliniate sau mâzgălituri: • Este posibil să nu fie instalat corespunzător cartuşul de toner. Scoateți cartuşul şi reintroduceți-l. • Cartuşul de toner poate fi defect. Scoateți cartuşul de toner şi instalați unul nou. Vezi pag. 67. • Dacă problema persistă, este posibil să fie necesară repararea maşinii. Contactați un reprezentant de service.
Ondulare 	Dacă pagina imprimată este curbată sau dacă hârtia nu avansează în maşină: • Întoarceți invers teancul de hârtie din tavă. De asemenea, încercați să rotiți hârtia din tavă cu 180°. • Modificați opțiunea de imprimare şi încercați din nou. Treceți la proprietățile imprimantei, faceți clic pe fila **Paper**, apoi setați tipul la **Thin Paper**. Pentru detalii, faceți referire la *Secțiune de software*.

Condiție	Soluții sugerate
O imagine necunoscută apare în mod repetat pe următoarele câteva pagini sau apare toner cu aderență slabă, imprimare în culori deschise sau murdărire.	Probabil imprimanta este utilizată la o altitudine de 1.000 m (3.281 picioare) sau mai mult. Altitudinea mare poate afecta calitatea imprimării, cauzând aderența slabă a tonerului sau imprimarea în culori deschise. Puteți să setați această opțiune din fila **Printer Settings Utility** sau **Printer** din proprietățile driverului de imprimantă. Vezi pag. 27.

Probleme de copiere

Condiție	Soluții sugerate
Copiile sunt prea luminate sau prea întunecate.	Utilizați **Darkness** pentru a întuneca sau a lumina fundalul copiilor.
Pe copii apar pete de murdărie, linii sau semne.	• Dacă defectele sunt pe original, apăsați săgețile **Darkness** pentru a lumina fundalul copiilor. • Dacă pe original nu sunt defecte, curățați unitatea de scanare. Vezi pag. 66.
Imaginea de pe copie este oblică.	• Asigurați-vă că originalul este aşezat cu fața în jos pe geamul scanerului sau cu fața în sus pe geamul alimentatorului automat de documente duplex (sau al alimentatorului automat de documente). • Verificați că hârtia pentru copie este încărcată corect.
Se imprimă copii goale.	Asigurați-vă că originalul este aşezat cu fața în jos pe geamul scanerului sau cu fața în sus pe geamul alimentatorului automat de documente duplex (sau al alimentatorului automat de documente).
Imaginea se şterge uşor de pe copie.	• Înlocuiți hârtia din tavă cu hârtie dintr-un pachet nou. • În zone cu umiditate mare, nu lăsați hârtia în maşină pe perioade mari de timp.
Apar blocaje frecvente ale hârtiei pentru copii.	• Vânturați teancul de hârtie, apoi întoarceți-l invers în tavă. Înlocuiți hârtia din tavă cu hârtie nouă. Verificați/reglați ghidajele pentru hârtie, dacă este necesar. • Asigurați-vă că hârtia este de greutatea corespunzătoare. Se recomandă hârtie de 75 g/m^2. • După înlăturarea unui blocaj de hârtie, verificați dacă nu a rămas în maşină hârtie sau bucăți de hârtie pentru copii.
Cartuşul de toner face mai puține copii decât s-a estimat, înainte de a rămâne fără toner.	• Este posibil ca originalele să conțină imagini, zone compacte sau linii groase. De exemplu, originalele pot fi formulare, buletine informative, cărți sau alte documente care utilizează mai mult toner. • Este posibil ca maşina să fi fost pornită şi oprită frecvent. • Este posibil să fi fost lăsat deschis capacul scanerului în timpul realizării copiilor.

Probleme la scanare

Condiție	Soluții sugerate
Scanerul nu funcționează.	• Asigurați-vă că originalul este aşezat cu fața în jos pe geamul scanerului sau cu fața în sus pe geamul alimentatorului automat de documente duplex (sau al alimentatorului automat de documente). • Este posibil să nu fie disponibilă memorie suficientă pentru documentul pe care doriți să îl scanați. Încercați funcția de prescanare pentru a vedea dacă această funcție lucrează. Încercați să micşorați rata de rezoluție pentru scanare. • Verificați că este conectat corespunzător cablul USB. • Asigurați-vă că nu este defect cablul USB. Schimbați cablul cu unul care ştiți ca e bun. Dacă este necesar, înlocuiți cablul. • Verificați dacă scanerul este configurat corect. Verificați setarea de scanare în configurația SmarThru sau în aplicația pe care doriți să o utilizați pentru a vă asigura că lucrarea scanerului este trimisă la portul corect.
Unitatea scanează foarte lent.	• Verificați dacă maşina imprimă datele primite. Dacă da, scanați documentul după ce s-au imprimat datele primite. • Imaginile se scanează mai încet decât textul. • Viteza de comunicație scade în mod scanare din cauza cantității mari de memorie necesară pentru analizarea şi reproducerea imaginii scanate. Setați computerul în mod de imprimantă ECP prin intermediul setării BIOS. Acest lucru ajută la creşterea vitezei. Pentru detalii despre modul de setare în BIOS, consultați ghidul utilizatorului computerului.
Pe ecranul computerului apare mesajul: • „Device can't be set to the H/W mode you want." • „Port is being used by another program." • „Port is Disabled." • „Scanner is busy receiving or printing data. When the current job is completed, try again." • „Invalid handle." • „Scanning has failed."	• Este posibil să fie în derulare o lucrare de copiere sau de imprimare. După terminarea lucrării respective, încercați din nou lucrarea dvs. • Portul selectat este în uz. Reporniți computerul şi încercați din nou. • Este posibil să nu fie conectat corect cablul imprimantei sau să fie oprită sursa de alimentare. • Driverul scanerului nu este instalat sau mediul de exploatare nu este configurat corect. • Asigurați-vă că maşina este conectată corect şi că sursa de alimentare este pornită, apoi reporniți computerul. • Este posibil să nu fie conectat corect cablul USB sau să fie oprită sursa de alimentare.

Probleme de fax

(Numai la CLX-6200FX, CLX-6210FX, CLX-6240FX.)

Condiție	Soluții sugerate
Maşina nu funcționează, nu se afişează nimic şi butoanele nu funcționează.	• Deconectați cablul de alimentare şi reconectați-l. • Asigurați-vă că există tensiune de rețea.
Nu se aude niciun ton de apel.	• Verificați dacă este conectată corespunzător linia telefonică. • Verificați cu un alt telefon dacă priza telefonică de perete funcționează.
Numerele stocate în memorie nu se formează corect.	Asigurați-vă că numerele sunt stocate corect în memorie. Imprimați o listă cu **Agenda telefonică** - vezi pag. 59.
Originalul nu avansează în maşină.	• Asigurați-vă că hârtia nu este încrețită şi că o introduceți corect. Asigurați-vă că originalul este de dimensiunea corectă, nici prea gros, nici prea subțire. • Asigurați-vă că alimentatorul automat de documente duplex (sau alimentatorul automat de documente) este bine închis. • Poate fi necesar să înlocuiți tamponul de cauciuc al alimentatorului automat de documente. Vezi pag. 70.
Faxurile nu sunt recepționate în mod automat.	• Modul de recepție trebuie setat la **Fax**. • Asigurați-vă că există hârtie în tavă. • Verificați pe afişaj dacă există mesaje de eroare. După există, rezolvați problema.
Maşina nu expediază.	• Asigurați-vă că originalul este încărcat în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente) sau pe geamul scanerului. • Pe afişaj trebuie să apară **Sending**. • Verificați dacă faxul către care expediați poate primi faxuri.
Faxul primit conține spații albe sau este de calitate slabă.	• Faxul care vă expediază faxul poate fi defect. • O linie telefonică zgomotoasă poate cauza erori de linie. • Verificați maşina dvs., făcând o copie. • Este posibil să se fi golit cartuşul de toner. Înlocuiți cartuşul de toner cu unul nou - vezi pag. 67.
Unele cuvinte din faxul recepționate sunt extinse.	Maşina care vă expediază faxul poate avea un blocaj temporar de hârtie.
Pe originalele pe care le expediați există linii.	Verificați să nu existe semne pe unitatea de scanare şi curățați-o. Vezi pag. 66.
Maşina apelează un număr, dar nu se stabileşte conexiunea cu celălalt fax.	Cealaltă maşină fax poate fi oprită, fără hârtie sau nu poate răspunde la apelurile primite. Vorbiți cu operatorul celeilalte maşini fax şi rugați-l să rezolve problema.
Faxurile nu sunt salvate în memorie.	Este posibil să nu fie disponibilă memorie suficientă pentru a stoca faxul. Dacă pe afişaj apare mesajul **Memory Full**, ştergeți din memorie toate faxurile de care nu mai aveți nevoie şi apoi încercați din nou să stocați faxul.
Apar zone albe în partea inferioară a fiecărei pagini, sau pe alte pagini, cu o mică bandă de text în partea superioară.	Ați ales, probabil, setări greşite pentru hârtie la setarea opțiunilor utilizator. Pentru detalii privind setările pentru hârtie, vezi pag. 32.

Probleme obişnuite pentru PostScript

Următoarele situații sunt specifice limbajului PS şi pot apărea când sunt utilizate mai multe limbaje de imprimare.

Pentru a primi un mesaj imprimat sau afişat pe ecran la apariția unei erori PostScript, deschideți fereastra cu opțiunile de imprimare şi faceți clic pe selecția dorită lângă secțiunea de erori PostScript.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Fişierul PostScript nu a putut fi imprimat.	Este posibil ca driverul PostScript să nu fie instalat corect.	• Instalați driverul PostScript, faceți referire la *Secțiune de software*. • Imprimați o pagină de configurație şi verificați dacă versiunea PS este disponibilă pentru imprimare. • Dacă problema persistă, contactați un reprezentant de service.
Apare mesajul „Limit Check Error”.	Lucrarea de imprimare a fost prea complexă.	Trebuie să reduceți complexitatea paginii sau să instalați mai multă memorie.
Se imprimă o pagină de erori PostScript.	Lucrarea de imprimare este posibil să nu fie PostScript.	Asigurați-vă că lucrarea de imprimare este o lucrare PostScript. Verificați dacă aplicația software aştepta ca o setare sau un fişier antet PostScript să fie trimis la maşină.
Tava opțională nu este selectată în driver.	Driverul imprimantei nu a fost configurat să recunoască tava opțională.	Deschideți proprietățile driverului PostScript, selectați fila **Device Settings**, apoi setați opțiunea **Tray** din secțiunea **Installable Options** pe **Installed**.
Când documentul de imprimat este în Macintosh cu Acrobat Reader 6.0 sau o versiune ulterioară, culorile sunt imprimate incorect.	Setarea rezoluției în driverul imprimantei poate să nu se potrivească cu cea din Acrobat Reader.	Asigurați-vă că setarea rezoluției în driverul imprimantei se potriveşte cu cea din Acrobat Reader.

Probleme obişnuite pentru sisteme Windows

Condiție	Soluții sugerate
Apare mesajul „File in Use” în timpul instalării.	Ieşiți din toate aplicațiile software. Eliminați toate aplicațiile din grupul Lansare, apoi reporniți Windows. Reinstalați driverul de imprimantă.
Apar mesajele „General Protection Fault”, „Exception OE”, „Spool32” sau „Illegal Operation”.	Închideți toate celelalte aplicații, reinițializați Windows şi încercați din nou să imprimați.
Apar mesajele „Fail To Print”, „A printer timeout error occurred”.	Aceste mesaje pot să apară în timpul imprimării. Aşteptați până când maşina termină imprimarea. Dacă mesajul apare în modul disponibil sau după ce imprimarea s-a finalizat, verificați conexiunea şi/sau dacă a survenit o eroare.

Pentru informații suplimentare referitoare la mesajele de eroare din Windows, consultați documentația Microsoft Windows care se livrează împreună cu computerul.

Probleme obişnuite pentru Linux

Condiție	Soluții sugerate
Maşina nu imprimă.	• Verificați dacă driverul de imprimantă este instalat în sistem. Deschideți Unified Driver configurator şi treceți la fila Printers din fereastra Printers configuration pentru a vizualiza lista cu imprimantele disponibile. Asigurați-vă că maşina dvs. este afişată în listă. În caz contrar, invocați expertul Add new printer pentru a configura dispozitivul. • Verificați dacă imprimanta este pornită. Deschideți Printers configuration şi selectați maşina din lista de imprimante. Examinați descrierea din panoul Selected printer. Dacă informația de stare conține şirul „(stopped)”, apăsați butonul **Start**. După aceasta, funcționarea normală a imprimantei trebuie să se fi restabilit. Dacă au apărut unele probleme la imprimare, este posibil să fie activată starea „stopped”. De exemplu, în cazul unei încercări de a imprima un document atunci când un port este solicitat de o aplicație de scanare. • Verificați dacă portul nu este ocupat. Deoarece componentele funcționale ale echipamentului MFP (imprimantă şi scaner) partajează aceeaşi interfață (port) I/O, este posibilă situația de accesare simultană a aceluiaşi port de către diferite aplicații de tip „consumator”. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt „consumator” va întâlni răspunsul „device busy”. Trebuie să deschideți configurația porturilor şi să selectați portul alocat imprimantei dvs. În panoul Selected port puteți vedea dacă portul este ocupat de altă aplicație. În acest caz, trebuie să aşteptați ca lucrarea curentă de imprimare să se finalizeze sau să apăsați butonul Release port, dacă sunteți sigur că aplicația proprietar curentă nu funcționează corespunzător. • Verificați dacă aplicația are opțiuni speciale de imprimare, cum ar fi „-oraw”. Dacă opțiunea „-oraw” este specificată în parametrul liniei de comandă, eliminați-o pentru a imprima corespunzător. Pentru Gimp Front-end, selectați „print” -> „Setup printer” şi editați parametrul liniei de comandă din elementul de comandă. • Versiunea CUPS (Common Unix Printing System) distribuită cu SuSE Linux 9.2 (cups-1.1.21) are o problemă la imprimarea cu IPP (Internet Printing Protocol). Utilizați imprimarea prin soclu în loc de IPP sau instalați o versiune mai recentă de CUPS (cups-1.1.22 sau o versiune ulterioară).
Unele imagini color apar imprimate numai în negru.	Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.05), unde spațiul de culoare de bază al documentului este spațiu de culoare indexat şi este convertit prin spațiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spațiul de culoare CIE pentru Color Matching System, trebuie să efectuați în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puțin la versiunea GNU Ghostscript 7.06 sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni de Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com.
Unele imagini color se imprimă în culori neaşteptate.	Aceasta este o eroare cunoscută pentru Ghostscript (până la GNU Ghostscript versiunea 7.xx), unde spațiul de culoare de bază al documentului este spațiu de culoare indexat RGB şi este convertit prin spațiul de culoare CIE. Deoarece PostScript utilizează spațiul de culoare CIE pentru Color Matching System, trebuie să efectuați în sistem un upgrade pentru Ghostscript, cel puțin la versiunea GNU Ghostscript 8.xx sau la o versiune ulterioară. Cele mai recente versiuni de Ghostscript se găsesc la www.ghostscript.com.
Maşina nu imprimă pagini întregi şi pagina ieşită este imprimată pe jumătate.	Este o problemă cunoscută care apare atunci când o imprimantă color este utilizată cu versiunea 8.51 sau cu versiuni mai vechi de Ghostscript, 64-bit Linux OS şi este raportată la bugs.ghostscript.com ca Ghostscript Bug 688252. Problema este rezolvată în AFPL Ghostscript v. 8.52 sau în versiunile ulterioare. Descărcați cea mai recentă versiune de AFPL Ghostscript de la http://sourceforge.net/projects/ghostscript/ şi instalați-o pentru a rezolva această problemă.
Nu se poate scana prin Gimp Front-end.	Verificați dacă Gimp Front-end are „Xsane: Device dialog” în meniul „Acquire”. În caz contrar, trebuie să instalați plug-inul Xsane pentru Gimp pe computerul dvs. Puteți să găsiți pachetul plugin-ului Xsane pentru Gimp pe CD-ul de distribuție Linux sau pe pagina de Internet Gimp. Pentru informații detaliate, consultați Help pentru CD-ul de distribuție Linux sau pentru aplicația Gimp Front-end. Dacă doriți să utilizați un alt tip de aplicație pentru scanare, consultați Help pentru aplicație.
A apărut eroarea „Cannot open port device file” în timpul imprimării unui document.	Evitați schimbarea parametrilor pentru lucrarea de imprimare (prin LPR GUI, de exemplu) în timpul executării unei lucrări de imprimare. Versiuni cunoscute de server CUPS întrerup lucrarea de imprimare atunci când opțiunile de imprimare sunt modificate, apoi încercați să reluați lucrarea de la început. Deoarece Unified Linux Driver blochează portul în timpul imprimării, întreruperea bruscă a executării driverului menține portul blocat şi, prin urmare, inaccesibil lucrărilor de imprimare ulterioare. În cazul apariției acestei situații, încercați să eliberați portul.

Condiție	Soluții sugerate
Maşina nu apare în lista de scanere.	• Verificaţi dacă maşina este ataşată la computer. Asiguraţi-vă că este conectată corect prin portul USB şi că este pornită. • Verificaţi dacă driverul de scaner pentru maşina dvs. este instalat în sistem. Deschideţi Unified Driver configurator, treceţi la Scanners configuration,apoi apăsaţi **Drivers**. Asiguraţi-vă că driverul cu numele corespunzător pentru maşina dvs. este listat în fereastră. Verificaţi dacă portul nu este ocupat. Deoarece componentele funcţionale ale echipamentului MFP (imprimantă şi scaner) partajează aceeaşi interfaţă (port) I/O, este posibilă situaţia de accesare simultană a aceluiaşi port de către diferite aplicaţii de tip „consumator”. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt „consumator” va întâlni răspunsul „device busy”. Acest lucru se poate întâmpla la începutul procedurii de scanare şi va apărea caseta de mesaj corespunzătoare. • Pentru a identifica sursa problemei, trebuie să deschideţi configuraţia de porturi şi să selectaţi portul alocat scanerului dvs. Simbolul portului /dev/mfp0 corespunde destinaţiei LP:0 afişate în opţiunile scanerului, /dev/mfp1 este asociat cu LP:1 şi aşa mai departe. Porturile USB încep de la /dev/mfp4, astfel încât scanerul de pe USB:0 este asociat cu /dev/mfp4 şi aşa mai departe, în mod secvenţial. În panoul Selected port puteţi vedea dacă portul este ocupat de altă aplicaţie. În acest caz, trebuie să aşteptaţi ca lucrarea curentă să se finalizeze sau să apăsaţi butonul Release port, dacă sunteţi sigur că proprietarul curent al portului nu funcţionează corespunzător.

Condiție	Soluții sugerate
Maşina nu scanează.	• Verificaţi dacă aţi încărcat un document în maşină. • Verificaţi dacă maşina este conectată la computer. Asiguraţi-vă că este conectat corect în cazul în care se raportează o eroare I/O în timpul scanării. • Verificaţi dacă portul nu este ocupat. Deoarece componentele funcţionale ale echipamentului MFP (imprimantă şi scaner) partajează aceeaşi interfaţă (port) I/O, este posibilă situaţia de accesare simultană a aceluiaşi port de către diferite aplicaţii de tip „consumator”. Pentru a evita posibile conflicte, la un moment dat numai una dintre acestea are permisiunea de a prelua controlul asupra dispozitivului. Celălalt „consumator” va întâlni răspunsul „device busy”. Acest lucru se poate întâmpla la începutul procedurii de scanare şi se va afişa caseta de mesaj corespunzătoare. Pentru a identifica sursa problemei, trebuie să deschideţi configuraţia de porturi şi să selectaţi portul alocat scanerului dvs. Simbolul portului /dev/mfp0 corespunde destinaţiei LP:0 afişate în opţiunile scanerului, /dev/mfp1 este asociat cu LP:1 şi aşa mai departe. Porturile USB încep de la /dev/mfp4, astfel încât scanerul de pe USB:0 este asociat cu /dev/mfp4 şi aşa mai departe, în mod secvenţial. În panoul Selected port puteţi vedea dacă portul este ocupat de altă aplicaţie. În acest caz, trebuie să aşteptaţi ca lucrarea curentă să se finalizeze sau să apăsaţi butonul Release port, dacă sunteţi sigur că proprietarul curent al portului nu funcţionează corespunzător.

Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare din Linux, consultaţi ghidul utilizatorului pentru Linux, care a fost livrat împreună cu computerul.

Probleme obişnuite cu Macintosh

Condiție	Soluții sugerate
Imprimanta nu imprimă corect un fişier PDF. Lipsesc unele părți din grafice, text sau ilustrații.	Incompatibilitate între fişierul PDF şi produsele Acrobat: Imprimarea fişierului PDF ca imagine poate rezolva problema. Activați **Print As Image** în opțiunile de imprimare din Acrobat. În cazul când imprimați un fişier PDF ca imagine, imprimarea va dura mai mult timp.
Documentul s-a imprimat, dar lucrarea de imprimare nu a dispărut din spooler în Mac OS 10.3.2.	Actualizați sistemul de operare Mac la OS 10.3.3. sau la o versiune ulterioară.
Unele litere nu apar normal în timpul imprimării paginii de copertă.	Această problemă apare deoarece Mac OS nu poate crea fontul în timpul imprimării paginii de copertă. Alfabetul englez şi numerele sunt afişate normal pe pagina de copertă.

Pentru informații suplimentare despre mesajele de eroare din sistemul de operare Mac, consultați ghidul utilizatorului pentru sistemul de operare Mac, care a fost livrat împreună cu computerul.

Comandarea consumabilelor şi accesoriilor

Acest capitol cuprinde informaţii despre achiziţionarea de cartuşe şi accesorii disponibile pentru imprimantă.

Acest capitol include:

- Consumabile
- Accesorii

Componentele sau caracteristicile opţionale pot să difere de la o ţară la alta. Contactaţi reprezentantul de vânzări pentru a vă informa dacă în ţara dvs. este disponibilă componenta dorită.

Consumabile

Când tonerul se termină, puteţi să comandaţi următoarele tipuri de cartuşe de toner pentru maşină:

Tip	Productivitate medie[a]	Cod componentă
Productivitate mare cartuş de toner	• Productivitatea medie a cartuşului negru la funcţionare continuă: 5.500 pagini standard (Negru) • Productivitatea medie a cartuşului color la funcţionare continuă: 5.000 pagini standard (Galben/Magenta/Azur)	CLP-K660B (Negru) CLP-C660B (Azur) CLP-M660B (Magenta) CLP-Y660B (Galben)
Cartuş de toner cu productivitate standard	• Productivitatea medie a cartuşului negru la funcţionare continuă: 2.500 pagini standard (Negru) • Productivitatea medie a cartuşului color la funcţionare continuă: 2.000 pagini standard (Galben/Magenta/Azur)	CLP-K660A (Negru) CLP-C660A (Azur) CLP-M660A (Magenta) CLP-Y660A (Galben)
Curea de transfer a hârtiei	Aprox. 50.000 Când cureaua de transfer s-a uzat fără frecare, trebuie schimbată. Până la acest moment puteţi fi anunţaţi prin intermediul mesajului legat de curea, de pe afişaj.	CLP-T660B

a. Valoarea declarată a randamentului în conformitate cu ISO/IEC 19798.

Când cumpăraţi un nou cartuş de toner sau consumabile, trebuie să le cumpăraţi din aceeaşi ţară în care aţi cumpărat maşina. În caz contrar, cartuşul de toner sau consumabilele vor fi incompatibile cu maşina dumneavoastră, deoarece configuraţia cartuşului de toner sau a consumabilelor variază în funcţie de ţară.

- Cum se achiziţionează

Accesorii

Puteţi achiziţiona şi instala accesorii pentru a îmbunătăţi performanţele şi capacitatea maşinii dvs.

Accesorii	Descriere	Cod componentă
Modul de memorie	Extinde capacitatea de memorie a maşinii dvs.	• CLX-6200 Series CLP-MEM201: 128 MO CLP-MEM202: 256 MO • CLX-6240 Series CLP-MEM101: 128 MO CLP-MEM102: 256 MO CLP-MEM103: 512 MO
Tava opţională 2	Dacă întâmpinaţi probleme frecvente de alimentare cu hârtie, puteţi ataşa o tavă suplimentară de 500 de foi. Puteţi tipări documente de diferite dimensiuni şi tipuri de materiale de tipărit.	CLX-S6240A
Placă IEEE 802.11 b/g Wireless LAN[a] Numai la CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX	Vă permite să conectaţi maşina la o reţea fără fir şi să o partajaţi în reţea cu alte persoane.	ML-NWA10L
Hard disk	Vă permite să îmbunătăţiţi posibilităţile de lucru ale maşinii şi să imprimaţi în diverse modalităţi.	CLX-HDK410

a. În funcţie de ţara dvs., este posibil ca plăcile LAN fără fir să nu fie disponibile. Contactaţi dealerul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde aţi cumpărat imprimanta.

Maşina dumneavoastră poate avea două sloturi de memorie cu un modul de memorie preinstalat din fabrică. La extinderea capacităţii memoriei puteţi adăuga un modul de memorie în slotul de memorie liber, conform tabelului de mai sus. Este recomandat ca extinderea să se realizeze numai în slotul liber, fără înlăturarea unui modul pre-instalat. Dacă maşina dumneavoastră are o capacitate de memorie de 128 MO şi doriţi să adăugaţi 512 MO, capacitatea de memorie se extinde până la 640 MO.

Cum se achiziționează

Pentru a comanda consumabile sau accesorii autorizate de Samsung, contactați dealerul local Samsung sau reprezentantul magazinului de unde ați achiziționat maşina sau vizitați www.samsungprinter.com şi selectați țara/regiunea pentru informații despre apelarea serviciului de asistență tehnică.

Instalarea accesoriilor

Maşina dvs. este un model cu caracteristici complete, care a fost optimizat pentru a îndeplini majoritatea cerințelor privind imprimarea. Recunoscând faptul că fiecare utilizator poate avea preferințe diferite, Samsung pune la dispoziție câteva accesorii pentru a îmbunătăți posibilitățile de lucru ale maşinii.

Acest capitol include:

- Măsuri de prevedere care trebuie luate la instalarea accesoriilor
- Actualizarea unui modul de memorie
- Utilizarea unei plăci de interfață cu rețeaua fără fir
- Utilizarea hard disk-ului

Măsuri de prevedere care trebuie luate la instalarea accesoriilor

- Deconectarea cablului de alimentare
  Nu îndepărtați niciodată capacul plăcii de control în timpul alimentării cu energie.
  Pentru a evita posibilitatea unui şoc electric, deconectați întotdeauna cablul de alimentare când instalați sau îndepărtați ORICE accesorii din interior sau exterior.
- Descărcarea electricității statice
  Placa de control şi accesoriile interne (placa de interfață cu rețeaua şi modulul de memorie) sunt sensibile la electricitatea statică. Înainte de instalarea sau scoaterea oricăror accesorii interne, descărcați electricitatea din corpul dvs. atingând un obiect metalic, cum ar fi placa metalică din spatele oricărui dispozitiv conectat la o sursă de alimentare împământată. Dacă plecați înainte de terminarea instalării, repetați această procedură pentru a descărca din nou toată electricitatea statică.


⚠ Când se instalează accesorii, bateria din interiorul aparatului este o componentă de service. Nu o schimbați dvs.
Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip incorect. Aruncați bateriile conform instrucțiunilor.

Actualizarea unui modul de memorie


Maşina dvs. are un modul de memorie dual în linie (DIMM). Utilizați acest slot pentru modul de memorie pentru a instala memorie suplimentară. Dispozitivul are două sloturi de memorie cu un modul de memorie preinstalat din fabrică. Când extindeți capacitatea de memorie, puteți să adăugați un modul de memorie la slotul de memorie liber. Este recomandat ca extinderea să se realizeze numai în slotul liber, fără înlăturarea unui modul pre-instalat. Dacă maşina dumneavoastră are o capacitate de memorie de 128 MO şi doriți să adăugați 512 MO, capacitatea de memorie se extinde până la 640 MO. Sunt furnizate informații pentru modulul de memorie opțional. (Consultați „Consumabile” la pag. 93.)

Instalarea unui modul de memorie

1. Opriți maşina şi deconectați de la maşină toate cablurile.
2. Îndepărtați şurubul şi scoateți capacul posterior.

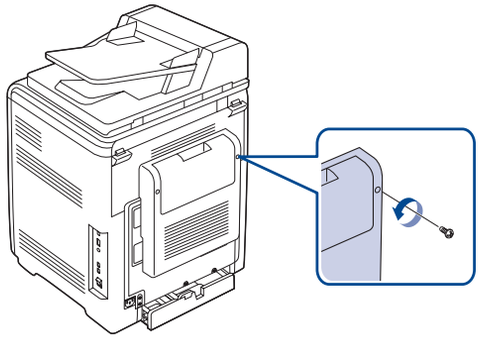

3. Eliberați şurubul, apoi ridicați uşor capacul şi trageți-l încet spre dreapta.

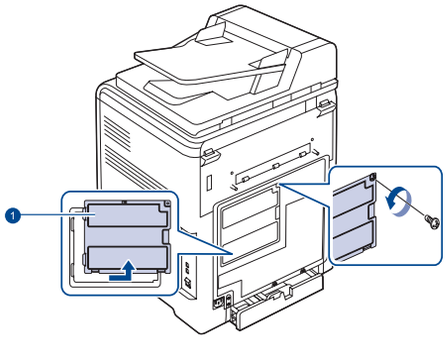


1 Capacul tabloului de comandă

Dacă doriți să îndepărtați un modul existent, apăsați cele două închizători de la extremitățile modulului.


4. Scoateți un modul nou de memorie din punga de plastic.

5. Ținând modulul de memorie de margini, aliniați modulul de memorie față de slot cu o înclinare de aproximativ 30 grade. Asigurați-vă că crestăturile modulului şi canalele de la slot se potrivesc unele cu altele.

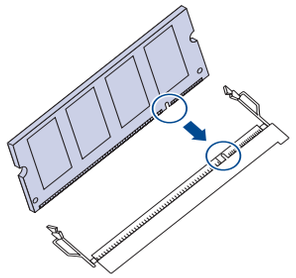


Crestăturile şi canalele ilustrate mai sus pot să nu corespundă cu cele de la un modul de memorie real şi de la slotul acestuia.

6. Apăsați cu grijă modulul de memorie în slot până când auziți un „clic”.

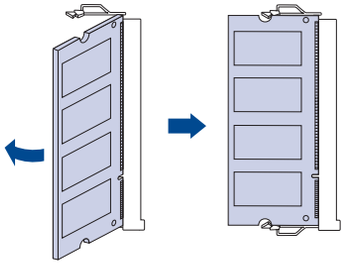

Nu apăsați cu putere modulul de memorie deoarece modulul se poate deteriora. Dacă modulul pare că nu se potriveşte corect în slot, reîncercați cu atenție procedura anterioară.

7. Înlocuiți tabloul de comandă şi strângeți capacul cu şurub.

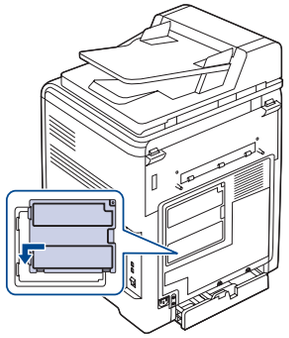

8. Puneți la loc capacul posterior şi strângeți capacul cu şurub.
9. Reconectați cablul de alimentare şi cablul imprimantei, apoi porniți maşina.

Pentru a elibera modulul de memorie, trageți în afară cele două proeminențe de pe lateralele slotului, apoi modulul sare afară.

Activarea memoriei adăugate din proprietățile imprimantei PS

După instalarea modulului de memorie, trebuie să îl selectați în proprietățile driverului de imprimantă PostScript pentru a-l utiliza.


1. Asigurați-vă că driverul de imprimantă PostScript este instalat pe computerul dvs. Pentru detalii despre instalarea driverului de imprimantă PS, consultați *Secțiune de software*.
2. Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
3. Pentru Windows 2000, selectați **Settings**, apoi **Printers**.
   Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante şi faxuri**.
   Pentru Windows Vista, selectați **Panou de control** > **Hardware şi sunete** > **Imprimante**.
4. Selectați imprimanta **Samsung CLX-6200 Series PS** sau **Samsung CLX-6240 Series PS**.
5. Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma de imprimantă şi selectați **Proprietăți**.
6. Pentru Windows 2000/XP/2003/Vista, selectați **Setări dispozitiv**.
7. Selectați cantitatea de memorie instalată la **Printer Memory** în secțiunea **Installable Options**.
8. Faceți clic pe **OK**.

Utilizarea unei plăci de interfață cu rețeaua fără fir


CLX-6200ND, CLX-6210FX şi CLX-6240FX sunt echipate cu o interfață de rețea care vă permite să utilizați maşina într-o rețea. De asemenea, puteți să cumpărați o placă de interfață pentru rețeaua fără fir, care vă permite să utilizați imprimanta în medii de rețea fără fir.
Pentru informații despre comandare, consultați „Consumabile” la pag. 93.
Citiți măsurile de prevedere de la pagina 95 şi urmați această procedură pentru a instala în imprimantă placa de interfață pentru rețeaua fără fir.

Instalarea unei plăci de interfață cu rețeaua fără fir

1. Opriți maşina şi deconectați de la maşină toate cablurile.
2. Îndepărtați şurubul şi scoateți capacul posterior.

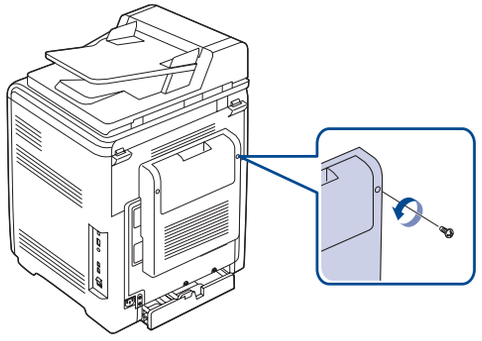


3. Eliberați şurubul, apoi ridicați uşor capacul şi trageți-l încet spre dreapta.

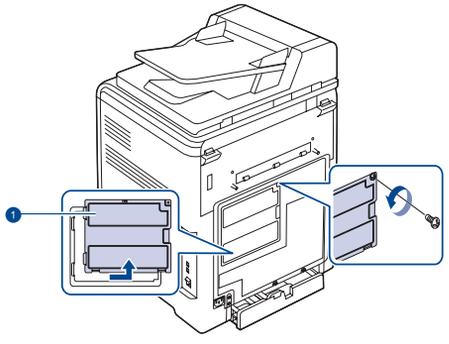


1 **Capacul tabloului de comandă**

4. Aliniați conectorul de pe placa de interfață pentru rețeaua fără fir cu conectorul de pe placa de control. Împingeți ferm placa în conectorul de pe placa de control până când se fixează bine pe poziție.

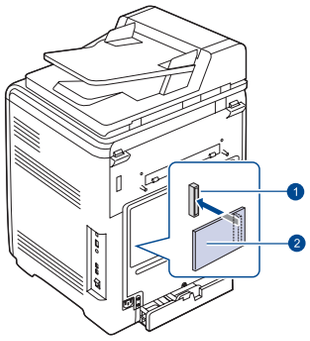

1	**Conector**
2	**Placă de interfață cu rețeaua fără fir**

5. Înlocuiți tabloul de comandă şi strângeți capacul cu şurub.

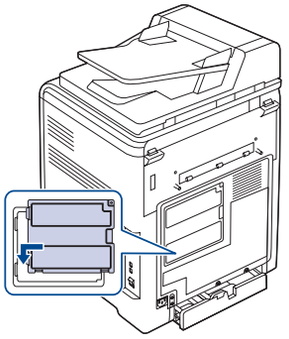

6. Puneți la loc capacul posterior şi strângeți capacul cu şurub.
7. Reconectați cablul de alimentare şi cablul imprimantei, apoi porniți maşina.

Pentru informații despre configurarea şi utilizarea imprimantei într-un mediu de rețea fără fir, consultați ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu placa de interfață pentru rețea fără fir. De asemenea, puteți să configurați parametrii de rețea de la panoul de control; consultați coloana următoare.

Configurarea setărilor de bază pentru rețea

După instalarea plăcii de rețea fără fir, trebuie să configurați parametrii de rețea corespunzători pentru a utiliza imprimanta într-o rețea fără fir. Pentru a realiza acest lucru, puteți să utilizați atât panoul de control cât şi SyncThru Web Service, un site Web încorporat în imprimanta dvs. Această secțiune vă oferă informații de bază despre parametrii de rețea 802.11 b/g care pot fi configurați de la panoul de control.

Puteți să configurați setările de bază pentru comunicații fără fir, precum SSID, modul de operare şi canalele. Puteți să găsiți setările de bază selectând o rețea fără fir sau să le configurați manual, după caz.

1. Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Wireless** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați **OK** când apare **WLAN Basic**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta metoda de configurare dorită şi apăsați **OK**.
   - **Search List**: Placa de interfață pentru rețea fără fir din imprimanta dvs. caută în zonă rețele fără fir şi arată rezultatele.
   - **Custom**: Puteți să configurați setările pentru comunicații fără fir potrivit cerințelor dvs.
5. Dacă ați selectat **Search List**, apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta o rețea şi apăsați **OK**.

   Dacă selectați **Custom**, setați fiecare opțiune de rețea:
   - **Edit SSID**: Introduceți SSID, numele care identifică o rețea fără fir. SSID este sensibil la litere mari şi mici şi ca urmare, trebuie să îl introduceți.
   - **Operation Mode**: Selectați tipul de conexiuni fără fir.
     În modul **Ad-Hoc**, plăcile fără fir comunică direct între ele.
     În modul **Infrastructure**, plăcile fără fir comunică între ele printr-un punct de acces, care permite atât plăcilor fără fir cât şi plăcilor cablate să trimită fişiere către imprimantă.

     În modul **Ad-Hoc**, chiar în cazul în care cablul de rețea este conectat, imprimanta va utiliza interfața fără fir.
   - **Channel**: Această opțiune este disponibilă numai în modul Ad-Hoc. În majoritatea cazurilor, nu este necesar să modificați această setare. Imprimanta va scana toate canalele disponibile pentru rețeaua specificată şi îşi va adapta canalul în funcție de cel detectat.
6. După ce terminați, apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Selectarea tipului de autentificare

Autentificarea este un proces de identificare a legitimității accesului unui utilizator la rețea. Aveți posibilitatea să selectați dacă se utilizează sau nu autentificarea.

1. Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Wireless** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **WLAN Security** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Static WEP** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Authentication** şi apăsați **OK**.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a selecta tipul dorit.
   - **Open System**: Autentificarea nu este utilizată.
   - **Shared Key**: Autentificarea este utilizată.
7. Apăsați **OK** pentru a salva selecția.
8. Apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Setarea elementelor de criptare

Dacă rețeaua utilizează chei de criptare WEP, trebuie să selectați tipul de criptare corespunzător şi să configurați cheile de criptare. Aveți posibilitatea să configurați până la patru chei. Cheia activă trebuie să corespundă valorii şi poziției cheii (de exemplu, Cheia 1) configurate pe alte dispozitive fără fir din rețea.

1. Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Wireless** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **WLAN Security** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Static WEP** şi apăsați **OK**.
5. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Encryption** şi apăsați **OK**.

   Dacă ați setat tipul de autentificare pe **Open System**, meniul **Encryption** nu se afişează.
6. Setați fiecare opțiune de criptare şi apăsați **OK**.
   - **Encrypt. Type**: Selectați un tip de criptare: **None**, **64-bit WEP** sau **128-bit WEP**.
   - **Key Type**: Selectați tipul cheii din rețea.
   - **Using Key**: Selectați cheia care urmează să fie utilizată în rețea.

- **Edit Key**: Introduceți numărul cheii pentru poziția cheii selectate. Introduceți numerele după cum urmează:

	Hexazecimal	Alfanumeric
64-bit WEP	10 cifre	5 caractere
128-bit WEP	26 cifre	13 caractere

7. După ce terminați, apăsați **Stop/Clear** pentru a reveni la modul disponibil.

Restabilirea valorilor implicite pentru lucru în rețea fără fir

Dacă survin probleme când utilizați sau setați valorile pentru rețeaua fără fir, efectuați paşii următori pentru a restabili valorile implicite din fabrică. În general, valorile prestabilite din fabrică pentru rețelele fără fir sunt optimizate pentru imprimanta dvs.

1. Apăsați **Menu** până când apare **Network** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Wireless** şi apăsați **OK**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **WLAN Default** şi apăsați **OK**.
4. Când apare **Restore** pe linia din partea inferioară a afişajului, apăsați **OK**. Imprimanta începe să restabilească valorile implicite.


Utilizarea hard disk-ului

Instalarea hard disk-ului permite ca datele din computerul dvs. să fie trimise la coada de imprimare a hard disk-ului imprimantei. Prin aceasta se diminuează încărcarea de lucru a computerului. De asemenea, puteți utiliza diverse caracteristici de imprimare, precum stocarea unei lucrări pe hard disk, probarea unei lucrări şi imprimarea documentelor private.


Instalarea hard disk-ului

Pentru informații despre comandare, consultați „Accesorii” la pag. 93.
Citiți măsurile de prevedere de la pag. 95.

1. Opriți maşina şi deconectați de la maşină toate cablurile.
2. Îndepărtați şurubul şi scoateți capacul posterior.

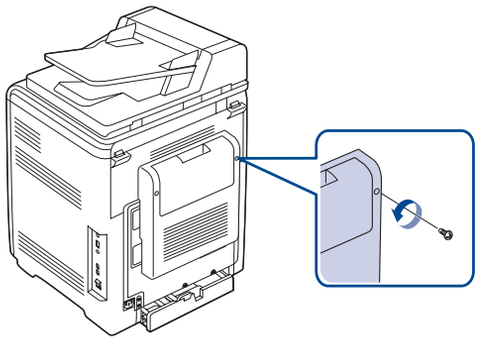


3. Deschideți capacul plăcii de control. Eliberați şurubul, apoi ridicați uşor capacul şi trageți-l încet spre dreapta.

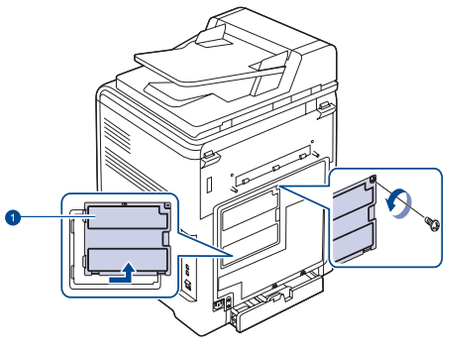


1 Capacul tabloului de comandă


4. Aliniați conectorul de la hard disk cu conectorul de la tabloul de comandă. Împingeți hard disk-ul spre interior până când se blochează pe poziție.

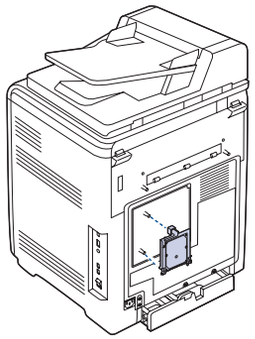

5. Strângeți şuruburile furnizate împreună cu noul hard disk.

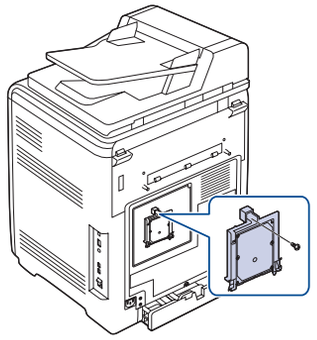

6. Înlocuiți tabloul de comandă şi strângeți capacul cu şurub.

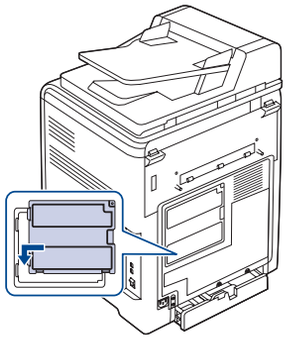

7. Puneți la loc capacul posterior şi strângeți capacul cu şurub.

8. Reconectați cablul de alimentare şi cablul imprimantei, apoi porniți maşina.
9. Imprimați o pagină de configurație de la panoul de control pentru a verifica dacă hard disk-ul este corect instalat. Vezi pag. 63.

Setarea hard disk-ului în proprietățile imprimantei

După ce instalați hard disk-ul, este necesar să îl selectați în proprietățile imprimantei pentru a activa funcționarea acestuia. Efectuați următorii paşi:

1. Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
2. Pentru Windows 2000, selectați **Settings**, apoi **Printers**.
   Pentru Windows XP/2003, selectați **Imprimante şi faxuri**.
   Pentru Windows Vista, selectați **Panou de control** > **Hardware şi sunete** > **Imprimante**.
3. Selectați pictograma de imprimantă Samsung CLX-6200 Series sau CLX-6240 Series sau pictograma de imprimantă Samsung CLX-6200 Series PS sau Samsung CLX-6240 Series PS.
4. Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma de imprimantă şi selectați **Proprietăți**.
   - **Samsung CLX-6200 Series sau CLX-6240 Series**: Faceți clic pe fila **Printer** şi bifați **Optional Hard Disk Drive (HDD)**.
   - **Samsung CLX-6200 Series PS sau Samsung CLX-6240 Series PS**: Faceți clic pe fila **Opțiuni dispozitiv** sau **Setări dispozitiv** şi setați opțiunea **Optional Hard Disk Drive (HDD)** la **Installed**.
5. Faceți clic pe **OK**.

Imprimarea cu hard disk-ul opțional

După instalarea hard disk-ului opțional, puteți utiliza caracteristici avansate de imprimare, precum stocarea sau comprimarea unei lucrări de imprimare pe hard disk, probarea unei lucrări şi specificarea imprimării unei lucrări private în fereastra de proprietăți a imprimantei.

Din momentul în care ați stocat fişiere pe hard disk, puteți imprima sau şterge cu uşurință fişierele stocate utilizând panoul de control al imprimantei.

Stocarea unei lucrări

Puteți stoca lucrări pe hard disk-ul instalat.

1. Deschideți fişierul pe care doriți să îl stocați.
2. Selectați **Imprimare** din meniul **Fişier**. Se afişează fereastra Imprimare.
3. Faceți clic pe **Proprietăți**. Dacă vedeți **Configurare**, **Imprimare** sau **Opțiuni**, faceți clic pe buton.
4. Faceți clic pe fila **Extras** şi faceți clic pe **Job Setting**.
5. Selectați modul de imprimare dorit din lista verticală.
   - **Normal**: Imprimă în modul normal.
   - **Proof**: Imprimă primul fişier şi după o pauză imprimă fişierul următor.
   - **Confidential**: Stochează fişierele, asigurându-le cu o parolă.
   - **Store**: Stochează fişierul pe hard disk.
   - **Spool**: Comprimă fişierul pe hard disk şi îl imprimă din coada de imprimare de la hard disk.
   - **Print Schedule**: Imprimă fişierul la un anumit moment.
6. Introduceți numele utilizatorului şi numele fişierului.
7. Faceți clic pe **OK** până când este afişată fereastra Imprimare.
8. Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare** pentru a începe imprimarea.

Imprimarea unei lucrări stocate

Aveți posibilitatea să imprimați lucrări stocate pe hard disk.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Job Manage**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Store Job** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apar numele utilizatorului şi numele fişierului dorite şi apăsați **OK**.
5. Dacă fişierul selectat este o lucrare de imprimare confidențială, introduceți parola specificată din 4 cifre.
   Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a introduce prima cifră şi apăsați **OK**. Cursorul trece automat la poziția următoarei cifre. În acelaşi mod, introduceți a doua, a treia şi a patra cifră.
6. Când apare **Print**, apăsați **OK**.
   Dacă introduceți o parolă incorectă, apare **Invalid Password**. Introduceți parola corectă.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare numărul de copii dorit şi apăsați **OK**.
8. Apăsați **OK**. Începe imprimarea.

Ştergerea unei lucrări stocate

Aveți posibilitatea să ştergeți lucrări stocate pe hard disk.

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Job Manage**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Store Job** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apar numele utilizatorului şi numele fişierului dorite şi apăsați **OK**.
5. Dacă fişierul selectat este o lucrare de imprimare confidențială, introduceți parola specificată din 4 cifre.
   Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a introduce prima cifră şi apăsați **OK**. Cursorul trece automat la poziția următoarei cifre. În acelaşi mod, introduceți a doua, a treia şi a patra cifră.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Delete** şi apăsați **OK**.
   Dacă introduceți o parolă incorectă, apare **Invalid Password**. Introduceți parola corectă.
7. Când apare **Yes**, apăsați **OK**.

Controlul cozii de lucrări active

Toate lucrările de imprimare care aşteaptă să fie imprimate sunt listate în coada de lucrări active cu scopul de a fi trimise la imprimantă. Puteți şterge o lucrare din coadă înainte de imprimare sau puteți promova o lucrare care să fie imprimată mai urgent.

Pentru a şterge un fişier din coada de imprimare:

1. Apăsați **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsați **OK**.
2. Apăsați **OK** când apare **Job Manage**.
3. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Active Job** şi apăsați **OK**.
4. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apar numele utilizatorului şi numele fişierului dorite şi apăsați **OK**.
5. Dacă fişierul selectat este o lucrare de imprimare confidențială, introduceți parola specificată din 4 cifre.
   Apăsați săgeata stânga/dreapta pentru a introduce prima cifră şi apăsați **OK**. Cursorul trece automat la poziția următoarei cifre. În acelaşi mod, introduceți a doua, a treia şi a patra cifră.
6. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Cancel** şi apăsați **OK**.
   Dacă introduceți o parolă incorectă, apare **Invalid Password**. Introduceți parola corectă.
7. Apăsați săgeata stânga/dreapta până când apare **Yes** şi apăsați **OK**.

Pentru a promova un fişier din coada de imprimare:

Puteţi selecta o lucrare care aşteaptă în coada de lucrări active şi îi puteţi schimba ordinea de imprimare astfel încât să poată fi imprimată mai devreme.

1. Apăsaţi **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
2. Apăsaţi **OK** când apare **Job Manage**.
3. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Active Job** şi apăsaţi **OK**.
4. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apar numele utilizatorului şi numele fişierului dorite şi apăsaţi **OK**.
5. Dacă fişierul selectat este o lucrare de imprimare confidenţială, introduceţi parola specificată din 4 cifre.
   Apăsaţi săgeata stânga/dreapta pentru a introduce prima cifră şi apăsaţi **OK**. Cursorul trece automat la poziţia următoarei cifre. În acelaşi mod, introduceţi a doua, a treia şi a patra cifră.
6. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Promote** şi apăsaţi **OK**.
   Dacă introduceţi o parolă incorectă, apare **Invalid Password**. Introduceţi parola corectă.

Pentru a imprima un fişier imediat:

Puteţi imprima imediat o lucrare care a fost programată să fie imprimată la un anumit moment. În acest caz, lucrarea care se află în curs de imprimare este oprită şi va fi imprimată lucrarea selectată. Această funcţie este disponibilă când lucrarea este programată pentru imprimare ulterioară.

1. Apăsaţi **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
2. Apăsaţi **OK** când apare **Job Manage**.
3. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Active Job** şi apăsaţi **OK**.
4. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apar numele utilizatorului şi numele fişierului dorite şi apăsaţi **OK**.
5. Dacă fişierul selectat este o lucrare de imprimare confidenţială, introduceţi parola specificată din 4 cifre.
   Apăsaţi săgeata stânga/dreapta pentru a introduce prima cifră şi apăsaţi **OK**. Cursorul trece automat la poziţia următoarei cifre. În acelaşi mod, introduceţi a doua, a treia şi a patra cifră.
6. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Release** şi apăsaţi **OK**.
   Această opţiune apare numai când selectaţi o lucrare de imprimare **Delay**. Vezi pag. 99.
   Dacă introduceţi o parolă incorectă, apare **Invalid Password**. Introduceţi parola corectă.

Imprimarea utilizând fişierele formular

Puteţi stoca până la 10 fişiere formular pe hard disk şi le puteţi imprima cu documentul dvs.

Mai întâi, este necesar să creaţi un fişier formular utilizând driverul de imprimantă. Consultaţi *Secţiune de software*.

1. Apăsaţi **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
2. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Form Menu** şi apăsaţi **OK**.
3. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare formularul dorit şi apăsaţi **OK**.
   - **Off**: Imprimă în modul normal.
   - **Single Form**: Imprimă toate paginile utilizând primul formular.
   - **Double Form**: Imprimă pagina frontală utilizând primul formular şi pagina de pe verso utilizând al doilea formular.
4. Apăsaţi **Back** pentru a reveni la nivelul de meniu imediat superior.
5. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **Select Form** şi apăsaţi **OK**.
6. Apăsaţi **OK** când apare **1st Form**.
7. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare fişierul formular dorit şi apăsaţi **OK**.
   Dacă selectaţi **Double Form**, continuaţi pasul următor.
8. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până când apare **2nd Form** şi apăsaţi **OK**.
9. Apăsaţi săgeata stânga/dreapta până apare fişierul formular pentru al doilea formular şi apăsaţi **OK**.

File Policy

Puteţi să alegeţi politica pentru generarea numelui fişierului înainte să continuaţi cu lucrarea prin hard disk. Dacă în memoria hard disk-ului există deja acelaşi nume atunci când introduceţi un nume nou pentru fişier, puteţi să îl redenumiţi sau să îl suprascrieţi.

1. Apăsaţi **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
2. Apăsaţi săgeata la stânga/dreapta până când apare **Job Manage** şi apăsaţi **OK**.
3. Apăsaţi săgeata la stânga/dreapta până când apare **File Policy** şi apăsaţi **OK**.
4. Apăsaţi săgeata la stânga/dreapta până când apare setarea de lucrare dorită şi apăsaţi **OK**.

- **Rename:** Dacă în memoria hard disk-ului există deja acelaşi nume atunci când introduceţi un nume nou pentru fişier, fişierul va fi salvat sub un alt nume care este programat automat.
- **Overwrite:** Puteţi stabili ca maşina să şteargă informaţiile care ţin de lucrarea precedentă de pe hard disk pe măsură ce stocaţi informaţii care ţin de noua lucrare.

5. Apăsaţi **OK**.

Ştergerea datelor de imagine rămase

ImageOverwrite este o măsură de securitate pentru clienţii care sunt îngrijoraţi de accesul neautorizat şi de copierea documentelor secrete sau private.

1. Apăsaţi **Menu** până când apare **System Setup** pe linia din partea inferioară a afişajului şi apăsaţi **OK**.
2. Apăsaţi săgeata la stânga/dreapta până când apare **ImageOverwrite** şi apăsaţi **OK**.
3. Apăsaţi săgeata la stânga/dreapta până când apare setarea de lucrare dorită şi apăsaţi **OK**.

- **Immediate.** Toate datele de imagine rămase în maşină vor fi eliminate imediat după ce a fost efectuată fiecare lucrare.
- **On Demand.** Această opţiune furnizează unui administrator de sistem o facilitate la cerere în vederea ştergerii tuturor datelor reale de imagine rămase pe hard disk, după activarea acestei opţiuni. Toate lucrările existente vor fi şterse indiferent de starea lor şi trimiterea altor lucrări va fi interzisă pe durata suprascrierii.

4. Apăsaţi săgeata la stânga/dreapta pentru a comuta pe **On** sau pe **Off** pentru **Immediate**.
   Apăsaţi săgeata la stânga/dreapta pentru a comuta pe **Enable** sau pe **Disable** pentru **On Demand**.

   Dacă opţiunea **On Demand** este activată, maşina confirmă dacă începe acum caracteristica de suprascriere. Apăsaţi săgeata la stânga/dreapta pentru a selecta **Yes** sau **No**. Dacă selectaţi **Yes**, suprascrierea **On Demand** începe imediat ce selectaţi **Yes**. Dacă selectaţi **No**, această caracteristică va fi activată.

5. Apăsaţi **OK**.

Specificații

Acest capitol vă instruieşte cu privire la specificațiile acestei maşini, precum diversele caracteristici.

Acest capitol include:

- Specificații generale
- Specificații pentru imprimantă
- Specificații scaner
- Specificații copiator
- Specificații fax

Specificații generale

Caracteristica opțională cu simbolul * depinde de maşini.

Element	Descriere	
Capacitatea alimentatorului automat de documente duplex (sau a alimentatorului automat de documente)[a]	Până la 50 coli de 75 g/m^2	
Dimensiunea documentului pentru alimentatorul automat de documente duplex (sau alimentatorul automat de documente)	• Alimentatorul automat de documente duplex: Lățime: 69,5 la 216 mm/Lungime: 148 la 356 mm • Alimentator automat de documente: Lățime: 142 la 216 mm/Lungime: 148 la 356 mm	
Capacitate de alimentare cu hârtie	• Tavă: 250 coli de hârtie simplă, 75 g/m^2 • Tavă multifuncțională: 100 coli de hârtie simplă, 75 g/m^2 • Tavă opțională: 500 coli de hârtie simplă, 75 g/m^2 Pentru detalii privind capacitatea de alimentare cu hârtie, vezi pag. 33.	
Capacitate la evacuarea hârtiei	Cu fața în jos: 170 coli de 75 g/m^2	
Sursă de alimentare, valori nominale	110 – 127 V c.a. sau 220 – 240 V c.a. Examinați eticheta maşinii, cu valorile nominale pentru tensiune, frecvență (Hz) şi tipul de curent electric pentru maşina dvs.	
Consum de putere	CLX-6200 Series	• Mod de funcționare medie: Mai puțin de 580 W • Mod disponibil: Mai puțin de 82 W • Mod economisire energie: Mai puțin de 18 W • Mod fără alimentare: 0 W
	CLX-6240 Series	• Mod de funcționare medie: Mai puțin de 650 W • Mod disponibil: Mai puțin de 82 W • Mod economisire energie: Mai puțin de 28 W • Mod fără alimentare: 0 W

Element	Descriere	
Nivel de zgomot[b]	CLX-6200 Series	• Mod disponibil: Mai puțin de 32 dBA • Mod imprimare: Mai puțin de 53 dBA • Mod copiere: Mai puțin de 54 dBA
	CLX-6240 Series	• Mod disponibil: Mai puțin de 32 dBA • Mod imprimare: Mai puțin de 54 dBA • Mod copiere: Mai puțin de 55 dBA
Interval de timp implicit de trecere de la modul disponibil la modul de economisire a energiei	20 minute	
Timpul de inițializare	Mai puțin de 49 secunde Mai puțin de 65 secunde (numai la CLX-6240FX) Timpul de inițializare va fi mai lung, dacă cea mai mare parte a volumului de date se află pe hard disk.	
Mediu de exploatare	Temperatură: 15 la 32,5 °C (59 la 90,5 °F) Umiditate: 20% - 80% umiditate relativă	
Afişaj	16 caractere x 2 linii	
Durată de viață a cartuşului de toner[c] [d]	Negru	Productivitatea medie a cartuşului negru la funcționare continuă: 5.500 pagini standard (CLX-6200 Series este livrată cu cartuş de toner Starter pentru 2.500 pagini).
	Color (Galben/ Magenta/ Azur)	Productivitatea medie a cartuşului color la funcționare continuă: 5.000 pagini standard (CLX-6200 Series este livrată cu cartuş de toner Starter pentru 2.000 pagini).
Curea de transfer a hârtiei	Aprox. 50.000 pagini (A4, Letter)	
Memorie (Extensibilă)*	• CLX-6200 Series: 128 MO (max. 384 MO) • CLX-6240 Series: 256 MO (max. 768 MO)	

Element	Descriere	
Dimensiuni exterioare (l x L x h)	CLX-6200FX	468 x 498 x 645 mm (18,4 x 19,6 x 25,4 inchi) fără tavă opțională
	CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX	468 x 498 x 651 mm (18,4 x 19,6 x 25,6 inchi) fără tavă opțională
Greutate (inclusiv consumabilele)	• CLX-6200FX: 35 kg • CLX-6200ND, CLX-6210FX: 36 kg • CLX-6240FX: 37 kg	
Greutate ambalaj	Hârtie: 5,8 Kg Plastic: 1,8 Kg	
Regim de exploatare	• CLX-6200 Series: Până la 65.000 pagini • CLX-6240 Series: Până la 80.000 pagini	
Temperatura cuptorului	180 °C (356 °F)	

a. Alimentator automat de documente duplex (CLX-6200ND, CLX-6210FX, CLX-6240FX), Alimentator automat de documente (CLX-6200FX).

b. Nivel de presiune sonoră, ISO 7779.

c. Valoarea productivității a fost declarată în conformitate cu ISO/IEC 19798. Numărul de pagini poate fi influențat de mediul de exploatare, intervalul de imprimare, tipul şi dimensiunea suportului de imprimare.

d. Variază în funcție de configurația produsului.

Specificații pentru imprimantă

Element	Descriere	
Metodă de imprimare	Imprimare cu rază laser color	
Viteză de imprimare[a]	• CLX-6200 Series: Până la 20 ppm (A4), 21 ppm (Letter) • CLX-6240 Series: Până la 24 ppm (A4), 25 ppm (Letter)	
Viteza de imprimare duplex	• CLX-6200 Series: Până la 7 ipm (A4, Letter) • CLX-6240 Series: Până la 10 ipm (A4, Letter)	
Timp de imprimare a primei pagini	Alb-Negru	• CLX-6200 Series Din mod disponibil: Mai puțin de 25 secunde Din momentul pornirii la rece: Mai puțin de 75 secunde • CLX-6240 Series Din mod disponibil: Mai puțin de 19 secunde Din momentul pornirii la rece: Mai puțin de 80 secunde
	Color	• CLX-6200 Series Din mod disponibil: Mai puțin de 25 secunde Din momentul pornirii la rece: Mai puțin de 75 secunde • CLX-6240 Series Din mod disponibil: Mai puțin de 19 secunde Din momentul pornirii la rece: Mai puțin de 80 secunde
Rezoluție de imprimare	Max. 2.400 x 600 dpi ieşire efectivă	
Limbaj de imprimar	• CLX-6200ND, CLX-6200FX, CLX-6210FX : SPL-C, PostScript 3, PCL6 • CLX-6240FX: PostScript 3, PCL6	
Compatibilitate cu sistemele de operare[b]	• Windows: 2000/XP/2003/Vista/2008 • Linux: RedHat 8.0 ~ 9.0, Mandrake 9.2 ~ 10.1, SuSE 8.2 ~ 9.2, Fedora Core 1 ~ 4 • Macintosh: Mac OS X 10.3 ~ 10.5, Universal Mac	
Interfață	• USB 2.0 de mare viteză • Ethernet 10/100 Base TX (Tip încorporat)	

a. Va fi afectată de sistemul de operare utilizat, capacitatea de calcul, aplicația software, metoda de conectare, tipul şi dimensiunea suportului de imprimare şi complexitatea lucrării.

b. Vizitați www.samsungprinter.com pentru a descărca cea mai recentă versiune de software.

Specificații scaner

Element	Descriere	
Compatibilitate	TWAIN standard/WIA standard	
Metodă de scanare	CCD color	
Rezoluție[a]	TWAIN standard/ WIA standard	• Optică: 600 x 1.200 dpi • Îmbunătățită: 4.800 x 4.800 dpi
	Scanare în USB	100, 200, 300 dpi
	Scanare în E-mail	100, 200, 300 dpi
	Scanare în PC	75, 150, 200, 300, 600 dpi
Format de fișier de scanare în rețea	PDF, TIFF, JPEG[b], BMP	
Lungime efectivă de scanare	• Geam scaner: 289 mm (11,38 inchi) • Alimentatorul automat de documente duplex (sau alimentatorul automat de documente): 348 mm (13,7 inchi)	
Lățime efectivă de scanare	Max. 208 mm (8,2 inchi)	
Calitate culoare	• Intern: 36 biți • Extern: 24 biți	
Calitate mono	• 1 bit pentru modul Alb-Negru • 8 biți pentru tonuri de gri	

a. Datorită aplicațiilor pentru scanare, rezoluția maximă poate fi diferită.

b. JPEG nu este disponibil atunci când selectați modul mono în culoare de scanare.

Specificații copiator

Element	Descriere	
Viteză de copiere[a]	• CLX-6200 Series: Până la 20 cpm (A4), 21 cpm (Letter) • CLX-6240 Series: Până la 24 cpm (A4), 25 cpm (Letter)	
Rezoluție de copiere	Text	• Alimentatorul automat de documente duplex (sau alimentatorul automat de documente): Până la 600 x 600 dpi • Geam scaner: Până la 600 x 600 dpi
	Text/foto	Până la 600 x 600 dpi
	Revistă	Până la 600 x 600 dpi
	Foto	• Alimentatorul automat de documente duplex (sau alimentatorul automat de documente): Până la 600 x 600 dpi • Geam scaner: Până la 1.200 x 1.200 dpi
Domeniu de transfocare	• Alimentatorul automat de documente duplex (sau alimentatorul automat de documente): 25% la 100% • Geam scaner: 25% la 400%	

a. Viteza de copiere este valabilă pentru copierea multiplă a unui singur document.

Specificații fax

În funcție de mașini, este posibil să nu fie acceptată caracteristica de fax.

Element	Descriere	
Compatibilitate	ITU-T G3	
Linie telefonică utilizabilă	Rețea telefonică publică comutată (Public Switched Telephone Network - PSTN) sau sub PABX	
Codare date	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG	
Viteză modem	33,6 Kbps	
Viteza de transmisie	Până la 3 secunde/pagină[a]	
Dimensiune maximă document	• Geam scaner: 356 mm • Geam alimentator automat documente: 356 mm	
Rezoluție	Color	200 x 200 dpi
	Negru	• Standard: 203 x 98 dpi • Fine: 203 x 196 dpi • Super Fine: 300 x 300 dpi (Numai primire)
Memorie	• CLX-6200FX/ CLX-6210FX: 4 MB (Aprox. 200 pagini) • CLX-6240FX: 500 de lucrări (Tx: 100, Rx: 400)	
Semiton	256 de niveluri	

a. Rezoluție standard, MMR (JBIG), Viteză maximă modem, Faza „C” prin Nr. ITU-T. 1 diagramă, Memorie Tx, ECM.

Glosar

Următorul glosar vă ajută să vă familiarizați cu produsul prin înțelegerea terminologiilor utilizate în mod obişnuit cu imprimarea precum şi a celor menționate în ghidul utilizatorului.

Acoperire

Acesta este un termen de imprimare utilizat pentru măsurarea consumului de toner la imprimare. De exemplu, acoperirea de 5% înseamnă că o hârtie A4 are pe ea aproximativ 5% imagine sau text. Astfel, dacă hârtia sau originalul au imagini complicate sau mult text pe ele, acoperirea va fi mai mare şi în acelaşi timp, utilizarea tonerului va fi proporțională cu acoperirea.

Adresa IP

O adresă de protocol internet (IP) este un număr unic pe care dispozitivele îl utilizează pentru a se identifica şi a comunica între ele într-o rețea, utilizând standardul de protocol internet.

Adresa MAC

Adresa Media Access Control (MAC) este un identificator unic asociat cu un adaptor de rețea. Adresa MAC este un identificator unic pe 48 biți scris uzual sub formă de 12 caractere sexazecimale grupate pe perechi (de exemplu, 00-00-0c-34-11-4e). Această adresă este uzual codificată hard într-o placă de interfață de rețea (Network Interface Card - NIC) de către producător şi utilizată ca ajutor la încercarea routerelor de a detecta maşinile din rețele mari.

Alimentator automat de documente

Un alimentator automat de documente (Automatic Document Feeder - ADF) este un mecanism care va alimenta automat o coală de hârtie originală astfel încât maşina poate să scaneze o cantitate oarecare de hârtie deodată.

Alimentatorul automat de documente duplex (DADF)

Un alimentator automat de documente duplex (Duplex Automatic Document Feeder -DADF) este un mecanism care va alimenta şi va întoarce automat o coală de hârtie originală astfel încât maşina să poată scana pe ambele fețe ale hârtiei.

AppleTalk

AppleTalk este o suită patentată de protocoale dezvoltate de Apple, Inc pentru rețele de calculatoare. Aceasta a fost inclusă în Macintosh (1984) original şi în prezent este defavorizată de Apple în favoarea rețelelor TCP/IP.

BIT Depth (Calitate)

Un termen de grafică a computerului care descrie numărul de biți utilizat pentru a reprezenta culoarea unui singur pixel dintr-o imagine bitmap. O calitate a culorilor mai ridicată oferă un domeniu mai larg de culori distincte. Pe măsură ce creşte numărul de biți, numărul de culori posibile devine impracticabil de mare pentru o hartă de culori. Culoarea pe 1 bit este denumită în mod obişnuit ca monocromă sau alb-negru.

BMP

Un format de grafică bitmap utilizat intern de subsistemul grafic Microsoft Windows (GDI) şi utilizat în mod obişnuit ca format de fişier de grafică simplu pe această platformă.

BOOTP

Protocol Bootstrap. Un protocol de rețea utilizat de un client de rețea pentru a obține automat adresa sa de IP. Ceea ce este realizat, de obicei, în procesul bootstrap al computerelor sau al sistemelor de operare. Serverele BOOTP atribuie fiecărui client adresa IP dintr-un fond comun de adrese. BOOTP activează computere „stație de lucru fără disc” pentru a obține o adresă IP înainte de a încărca orice sistem de operare avansat.

Cale UNC

Uniform Naming Convention (UNC) este un mod standard de a accesa partajări de rețea din Window NT şi alte produse Microsoft. Formatul unei căi UNC este: \\<numeserver>\<numepartajat>\<director supliemntar>

Cartuşul de toner

Este un gen de flacon cu toner, în interiorul unei maşini ca imprimanta. Tonerul este o pulbere utilizată la imprimantele cu laser şi la fotocopiatoare, care formează textul şi imaginile de pe hârtia imprimată. Tonerul poate fi topit prin căldura cuptorului, cauzând aderarea sa la fibrele hârtiei.

CCD

Charge Coupled Device (CCD) este un hardware care activează lucrarea de scanare. Mecanismul de blocare CCD este utilizat şi pentru a susține modulul CCD pentru a împiedica defectarea în timpul mutării maşinii.

CSV

Comma Separated Value (CSV), un tip de format de fişier, CSV este utilizat pentru a schimba date între aplicații disparate. Formatul de fişier, aşa cum este utilizat în Microsoft Excel, a devenit un pseudo standard pentru industrie, chiar în cadrul platformelor non-Microsoft.

DHCP

Un protocol Dynamic Host Configuration (DHCP) este un protocol de rețea client-server. Un server DHCP furnizează parametrii de configurare specifici clientului gazdă DHCP care cere, în general, informații ce îi permit participarea într-o rețea IP. De asemenea, DHCP furnizează un mecanism pentru alocarea adresei IP la gazde de clienți.

DIMM

Dual Inline Memory Module (DIMM), o mică placă de circuite care cuprinde memoria. DIMM stochează toate datele în maşină, cum ar fi date de imprimare, date primite prin fax.

DNS

Domain Name Server (DNS) este un sistem care stochează informații asociate cu numele domeniilor într-o bază de date distribuită pe rețele, precum Internetul.

DPI

Dots Per Inch (DPI) este o măsurare a rezoluției care este utilizată pentru scanare şi imprimare. În general, DPI mai mare are ca rezultat o rezoluție mai mare, detaliu mai vizibil în imagine şi o dimensiune mai mare a fişierului.

Driver de imprimantă

Un program utilizat pentru a trimite comenzi şi pentru a transfera date de la computer la imprimantă.

DRPD

DRPD (Detectarea modelului caracteristic de apelare). Distinctive Ring este un serviciu oferit de o societate de telefonie, care permite utilizatorului să folosească o singură linie telefonică pentru a răspunde la mai multe numere de telefon diferite.

Duplex

Un mecanism care întoarce automat o foaie de hârtie pentru ca maşina să poată imprima (sau scana) ambele fețe ale colii de hârtie. O imprimantă echipată cu mecanism duplex poate imprima pe ambele fețe ale hârtie.

ECM

Error Correction Mode (ECM) este un mod de transmisie opțional construit în cadrul maşinilor fax sau modemurilor fax Clasa 1. Acesta detectează şi corectează automat erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate uneori de zgomotul liniei telefonice.

Emulație

Emulația este o tehnică prin care o maşină obține aceleaşi rezultate ca alta.

Un emulator dublează funcțiile unui sistem cu un alt sistem, astfel încât al doilea sistem se comportă ca primul sistem. O emulație se concentrează pe reproducerea exactă a comportamentului extern, care este în contrast cu simularea, ce implică un model abstract al sistemului simulat, adesea luând în considerare starea sa internă.

Ethernet

Ethernet este o tehnologie de conectare a computerelor la rețea, bazată pe transmisia de cadre, pentru rețele locale (LAN). Se caracterizează prin cabluri şi semnale pentru stratul fizic şi formatele cadrelor, precum şi protocoale pentru controlul accesului media (MAC)/nivel de legături de date al modelului OSI. Ethernet este standardizat mai ales ca IEEE 802.3. Acesta a devenit cea mai răspândită tehnologie LAN utilizată din 1990 până în prezent.

EtherTalk

O suită de protocoale dezvoltate de Apple Computer pentru rețele de calculatoare. Aceasta a fost inclusă în Macintosh (1984) original şi în prezent este defavorizată de Apple în favoarea rețelelor TCP/IP.

FDI

Foreign Device Interface (FDI) este o placă instalată în interiorul maşinii pentru a permite un dispozitiv terț precum un dispozitiv acționat prin monedă sau un cititor de cartele. Aceste dispozitive permit servicii de plată pentru imprimare pe maşină.

Filigran

Un filigran este o imagine sau un model recognoscibil pe hârtie care apare mai iluminat când este văzut cu lumină indirectă. Filigranul a fost introdus pentru prima dată în Bologna, Italia în 1282; acesta a fost utilizat de producătorii de hârtie pentru a-şi identifica produsul, precum şi la timbrele poştale, bancnote şi alte documente guvernamentale pentru a descuraja contrafacerea.

Fişier PRN

O interfață pentru un driver de dispozitiv, acesta permite software-ului să interacționeze cu driverul de dispozitiv utilizând apelurile de sistem pentru intrare/ieşire, ceea ce simplifică multe activități.

FTP

File Transfer Protocol (FTP) este un protocol care în mod obişnuit se utilizează pentru schimbul de fişiere în cadrul oricărei rețele care acceptă protocolul TCP/IP (precum Internetul sau intranetul).

Gateway

O conexiune între rețele de calculatoare, sau între o rețea de calculatoare şi o linie telefonică. Este foarte populară, deoarece este un calculator sau o rețea ce permite accesul la un alt calculator sau rețea.

Hard disk

Hard Disk Drive (HDD), cunoscut de regulă ca unitate de disc sau hard disk, este un dispozitiv de stocare non-volatil care stochează date codificate digital pe platouri rotative rapide cu suprafețe magnetice.

IEEE

Institutul de inginerie electrică şi electronică (Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE) este o organizație internațională non-profit, profesională, pentru dezvoltarea tehnologiei din domeniul electricității.

IEEE 1284

Standardul de port paralel 1284 a fost dezvoltat de Institutul de inginerie electrică şi electronică (IEEE). Termenul „1284-B” se referă la un tip de conector specific de la capătul cablului paralel care se ataşează la echipamentul periferic (de exemplu, o imprimantă).

Implicit

Valoarea sau setarea care este în efect când scoateți o imprimantă din cutia sa este de tip stare, resetare sau inițializare.

Imprimantă cu ace

O imprimantă cu ace reprezintă un tip de imprimantă de computer cu un cap de imprimare care rulează înapoi şi înainte pe pagină şi imprimă prin impact, izbind o bandă textilă îmbibată cu cerneală plasată în dreptul hârtiei, asemănător dactilografiei.

Intranet

O rețea privată care utilizează protocoale de internet, conectivitate în rețea şi, posibil, sistemul de telecomunicații publice pentru a partaja în siguranță între angajații săi o parte din informațiile sau operațiunile organizației. Uneori termenul se referă numai la serviciile cele mai vizibile, site-ul web intern.

IPM

Images Per Minute (IPM) este o cale de a măsura viteza unei imprimante (imagini pe minut). O rată IPM indică numărul de coli pe care le poate imprima o imprimantă într-un minut, pe o singură față.

IPP

Internet Printing Protocol (IPP) defineşte un protocol standard pentru imprimare precum şi gestionarea lucrărilor de imprimare, dimensiunii suportului de imprimare, rezoluției etc. IPP poate fi utilizat local sau pe Internet pentru sute de imprimante şi, de asemenea, acceptă controlul accesului, autentificarea şi criptarea, fiind o soluție mult mai capabilă şi sigură de imprimare decât cele mai vechi.

IPX/SPX

IPX/SPX pentru Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange. Este un protocol de rețea utilizat de sistemele de operare Novell NetWare. Atât IPX, cât şi SPX furnizează servicii de conectare similare cu cele de TCP/IP, cu protocolul IPX care are similitudini cu IP şi SPX care are similitudini cu TCP. IPX/SPX a fost inițial destinat pentru rețele locale (LAN-uri), şi este un protocol foarte eficient pentru acest scop (de regulă performanța sa depăşeşte pe cea pe care o are TCP/IP pe un LAN).

ISO

Organizația Internațională pentru Standardizare (International Organization for Standardization - ISO) este un corp internațional de standardizare care este constituit din reprezentanți ai corpurilor naționale de standardizare. Produce standarde industriale şi comerciale la nivel mondial.

ITU-T

Uniunea de telecomunicații internaționale (International Telecommunication Union) este o organizație internațională desemnată să standardizeze şi să reglementeze transmisiile radio şi telecomunicațiile internaționale. Atribuțiile sale principale includ standardizarea, alocarea spectrului radio şi organizarea acordurilor internaționale dintre diferite țări, pentru a permite apelurile telefonice internaționale. -T din ITU-T indică telecomunicația.

JBIG

Joint Bi-level Image Experts Group (JBIG) este un standard de comprimare a imaginii fără pierderea exactității şi calității, care a fost proiectat pentru comprimarea imaginilor binare, în particular pentru faxuri, dar se poate utiliza şi pentru alte imagini.

JPEG

Joint Photographic Experts Group (JPEG) este cea mai obişnuită metodă standard de comprimare cu pierderi utilizată pentru imagini fotografice. Acesta este formatul utilizat pentru stocarea şi transmiterea fotografiilor pe Web în întreaga lume.

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) este un protocol de rețea pentru interogarea şi modificarea serviciilor de director care se execută în cadrul TCP/IP.

LED

Light-Emitting Diode (LED) este un dispozitiv cu material semiconductor care indică starea maşinii.

Mască subrețea

Masca de subrețea este utilizată împreună cu adresa de rețea pentru a determina ce parte a adresei este adresa de rețea şi ce parte este adresa de gazdă.

MFP

Multi Function Peripheral (MFP) este o maşină de birou care include următoarea funcționalitate într-un corp fizic, ca şi cum ați avea o imprimantă, un copiator, un fax, un scaner etc.

MH

Modified Huffman (MH) este o metodă de comprimare pentru micşorarea cantității de date care trebuie să fie transmise între maşinile fax pentru a transfera imaginea recomandată de ITU-T T.4. MH este o schemă optimizată de codificare a lungimii de execuție bazată pe documente de implementare a codurilor pentru a comprima eficient spațiul liber. Deoarece numeroase faxuri au spații libere, această metodă minimizează timpul de transmisie a majorității faxurilor.

MMR

Modified Modified READ (MMR) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.6.

Modem

Un dispozitiv care modulează un semnal purtător pentru a codifica informații digitale şi totodată demodulează un astfel de semnal purtător pentru a decodifica informațiile transmise.

MR

Modified Read (MR) este o metodă de comprimare recomandată de ITU-T T.4. MR codifică prima linie scanată utilizând MH. Următoarea linie este comparată cu prima, sunt determinate diferențele, apoi diferențele sunt codificate şi transmise.

NetWare

Un sistem de operare de rețea dezvoltat de Novell, Inc. Acesta este inițial utilizat cooperativ multifuncțional pentru a executa diverse servicii pe un PC, iar protocoalele de rețea au fost bazate pe seria prototip Xerox XNS. Astăzi NetWare acceptă TCP/IP precum şi IPX/SPX.

Nr. ITU-T 1 diagramă

Diagramă test standardizată publicată de ITU-T pentru transmisii de documente prin fax.

OPC

Organic Photo Conductor (OPC) este un mecanism care realizează o imagine virtuală pentru imprimare utilizând o rază laser emisă de la o imprimantă cu laser şi este de obicei de culoare verde sau gri şi are formă cilindrică.

O unitate de expunere a unui tambur se uzează încet prin utilizarea sa de către imprimantă şi trebuie înlocuit în mod corespunzător deoarece este zgâriat de materialele abrazive din hârtie.

Ordonare

Ordonarea este un proces de imprimare a unei lucrări cu mai multe copii în seturi. Când este selectată ordonarea, dispozitivul imprimă un set întreg înainte de a imprima copii suplimentare.

Originale

Primul exemplar al unei entități, precum un document, o fotografie sau un text etc., care este copiat, reprodus sau tradus pentru a produce altele, dar care nu este el însuşi copiat sau derivat din altă entitate.

OSI

Open Systems Interconnection (OSI) este un model dezvoltat de Organizația internațională pentru standardizare (International Organization for Standardization - ISO) pentru comunicații. OSI oferă un standard, o apropiere modulară față de designul de rețea care împarte setul necesar de funcții complexe în zone gestionabile, independente şi funcționale. Zonele sunt de sus în jos Aplicație, Prezentare, Sesiune, Transport, Rețea, Legătură de date şi Fizic.

PABX

Un schimb de filială automat privat (PABX) este un telefon automat care comută sistemul în cadrul unei întreprinderi private.

Panou de control

Un panou de control este o zonă netedă, de regulă verticală, unde sunt afişate instrumente de control sau de monitorizare. Acestea se găsesc de regulă în partea frontală a maşinii.

PCL

Printer Command Language (PCL) este un Page Description Language (PDL) dezvoltat de HP ca protocol de imprimantă şi a devenit un standard industrial. Dezvoltat inițial pentru imprimante cu jet de cerneală mai vechi, PCL a fost realizat în diverse niveluri pentru imprimante termice, matriciale şi de pagină.

PDF

Portable Document Format (PDF - format portabil de document) este un format patentat de fişier, dezvoltat de Adobe Systems pentru reprezentarea documentelor bidimensionale într-un format independent de dispozitiv şi de rezoluție.

PostScript

PostScript (PS) este un limbaj de programare şi descriere a paginii utilizat, în primul rând, în domenii electronice şi de publicare - este utilizat într-un program de interpretare pentru generarea imaginilor.

PPM

Pages Per Minute (PPM) este o metodă de măsurare pentru a determina cât de repede lucrează imprimanta, semnificând numărul de pagini pe care imprimanta îl poate produce într-un minut.

Protocol

O convenție sau un standard care controlează sau activează conexiunea, comunicația şi transferul de date între două puncte terminale de calcul.

PS

Consultați PostScript.

PSTN

Public-Switched Telephone Network (PSTN) este rețeaua rețelelor telefonice conectate la circuitul public mondial care, în condiții industriale, este uzual trecută prin tabloul de bord.

Regim de exploatare

Regimul de exploatare este numărul de pagini care nu afectează performanța imprimantei într-o lună. În general, imprimanta are limitare pentru durata de viață, cum ar fi numărul de pagini pe an. Durata de viață înseamnă capacitatea medie de imprimate, în general în cadrul perioadei de garanție. De exemplu, dacă regimul de exploatare este de 48.000 de pagini pe lună, presupunând 20 de zile lucrătoare, limitarea pentru imprimantă este de 2.400 de pagini pe zi.

Rezoluție

Exactitatea unei imagini, măsurată în puncte pe inch (DPI). Cu cât este mai mare valoarea dpi, cu atât este rezoluția mai mare.

Semiton

Un tip de imagine care simulează tonuri de gri prin modificarea numărului de puncte. Suprafețele colorate intens sunt constituite dintr-un număr mare de puncte, în timp ce suprafețele mai deschise sunt constituite dintr-un număr mai mic de puncte.

SMB

Server Message Block (SMB) este un protocol de rețea aplicat în principal pentru a partaja fişiere, imprimante, porturi seriale şi comunicații diverse între nodurile dintr-o rețea. De asemenea, acesta oferă un mecanism de comunicație inter-proces autentificat.

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) este standardul pentru transmisiile prin e-mail în cadrul Internetului. SMTP este un protocol relativ simplu, bazat pe text, unde sunt specificați unul sau mai mulți destinatari ai unui mesaj, apoi textul de mesaj este transferat. Acesta este un protocol de server de client, unde clientul transmite un mesaj de e-mail la server.

Suport de imprimare

Suporturi, precum hârtie, plicuri, etichete şi folii transparente, care pot fi utilizate la o imprimantă, un scaner, un fax sau un copiator.

TCP/IP

Transmission Control Protocol (TCP) şi Internet Protocol (IP); setul de protocoale de comunicații care implementează stiva de protocoale pe care funcționează majoritatea rețelelor comerciale şi de Internet.

TCR

Transmission Confirmation Report (TCR) furnizează detalii despre fiecare transmisie precum starea lucrării, rezultatul transmisiei şi numărul de pagini trimise. Acest raport poate fi setat să imprime după fiecare lucrare sau numai după transmisii nereuşite.

TIFF

Tagged Image File Format (TIFF) este un format de imagine bitmap cu rezoluție variabilă. TIFF descrie datele de imagine sosite de regulă de la scanere. Imaginile TIFF utilizează marcaje, cuvinte cheie care definesc caracteristicile imaginii care este inclusă în fişier. Acest format flexibil şi independent de platformă poate fi utilizat pentru imagini care au fost realizate de diverse aplicații de procesare a imaginilor.

Tonuri de gri

Nuanțe de gri care reprezintă porțiuni deschise şi închise la culoare ale unei imagini când imaginilor color li se face conversia în tonuri de gri; culorile sunt reprezentate prin diverse nuanțe de gri.

TWAIN

Un standard industrial pentru scanere şi software. Utilizând un scaner compatibil TWAIN cu un program compatibil TWAIN, o scanare poate fi inițiată din cadrul programului; o interfață de programe de aplicații (API) de captare a imaginilor pentru sistemele de operare Microsoft Windows şi Apple Macintosh.

Unitatea cuptorului

Componenta unei imprimante cu laser care realizează fuzionarea tonerului pe suportul de imprimare. Aceasta are în componență o rolă fierbinte şi o rolă de copiere. După ce tonerul este transferat pe hârtie, unitatea cuptorului aplică presiune şi căldură pentru a asigura faptul că tonerul rămâne permanent pe hârtie, motiv pentru care hârtia este fierbinte când iese dintr-o imprimantă cu laser.

URL

Uniform Resource Locator (URL - adresă uniformă pentru localizarea resurselor) este adresa globală a documentelor şi resurselor de pe Internet. Prima parte a adresei indică ce protocol se utilizează, a doua parte specifică adresa IP sau numele de domeniu unde este localizată resursa.

USB

Universal Serial Bus (USB - magistrală serială universală) este un standard care a fost dezvoltat de USB Implementers Forum, Inc., pentru a conecta computere şi dispozitive periferice. Spre deosebire de portul paralel, USB este destinat conectării concurente a unui singur port USB de la computer la mai multe dispozitive periferice.

WIA

Windows Imaging Architecture (WIA) este o arhitectură de imagine care a fost inițial introdusă în Windows Me şi Windows XP. O scanare poate fi inițiată din cadrul acestor sisteme de operare utilizând un scaner compatibil WIA.

Index

A

accesorii
- instalare
  - hard disk 98
  - placă de interfață rețea fără fir 96

afişare limbă, modificare 27

agendă de adrese
- butoane pentru apelare rapidă 58
- numere de apelare grup 58
- numere de apelare rapidă 58

agendă de adrese, utilizare 48

alimentator automat de documente 18

alimentator automat de documente, încărcare 31

antet fax, setare 51

B

blocaj
- scoaterea hârtiei din tava 1 74
- sfaturi pentru evitarea blocajelor de hârtie 72

blocaj, eliminare
- document 72

butoane pentru apelare rapidă, setare 58

C

caractere, introducere 28

caracteristici speciale de copiere 40

carte identitate, copie specială 40

cartuş de toner
- înlocuire 68

comutare margine, copie specială 42

consumabile
- durata de viață estimată a cartuşului de toner 66
- verificare durată de viață 70

copiere
- carte 41
- câte 2, câte 4 40
- clonare 41
- comutare margine 42
- copie carte identitate 40
- expirare, setare 43
- obscuritate 39
- ordonare 40
- ştergere fundal 41
- ştergere margine 42
- poster 41
- setare implicită, modificare 40
- tip original 39

curățare
- exterior 64
- interior 64
- unitate scanare 66

D

dată şi oră, potrivire 28

driver
- instalare 26

DRPD (Detectarea modelului caracteristic de apelare) 53

E

expediere/recepție faxuri
- configurare fax 56
- expediere faxuri 52
- faxuri expediere multiplă 54
- faxuri prioritare 55
- faxuri temporizate 54
- recepție faxuri 52
- redirecționare faxuri 55
- setări implicite, modificare 57

expedierea unui fax
- automat 52

expirare lucrare, setare 29

F

fax prioritar 55

fax temporizat 54

faxuri Expediere multiplă 54

G

geam scaner
- curățare 66
- încărcare documente 31

H

hard disk
- instalare 98
- utilizare 99

hârtie
- eliminare blocaj 74
- încărcare în tava 1 35
- încărcare în tava multifuncțională 36
- încărcare în tava opțională 35
- modificarea dimensiunii 35

I

ID copy 19, 20

ID maşină, setare 51

imagine fundal, ştergere 41

imprimare
- memorie USB 61
- pagină demonstrativă 24
- rapoarte 63

încărcare originale
- alimentator automat de documente 31
- geam scaner 31

înlocuire
- tamponul de cauciuc al alimentatorului automat de documente 70

înlocuire, cartuş toner 68

înlocuirea componentelor
- cartuş de toner 67

instalare accesorii
- hard disk 98
- placă de interfață de rețea 96

întreținere
- cartuş de toner 66
- întreținerea componentelor 70

L

LED
- Status 21

M

memorie flash USB
- copiere de siguranță a datelor 61
- gestionare 62
- imprimare 61
- scanare 60

memorie, golire 64

mod Ans/Fax, mod recepție 53

mod ceas 28

mod economisire energie 29

mod economisire energie scanare 29

mod Fax, mod recepție 53

mod implicit, modificare 28

mod recepție securizată 54

mod Tel, mod recepție 53

modul de memorie
- instalare 95

modul memorie
- comandare 93

moduri de recepție 52

N

număr fax, setare 51

numere de apelare grup, setare 58

numere de apelare rapidă, setare 58

O

ordonare, copie specială 40

originale
- blocaj, eliminare 72
- încărcare 31

ştergere fundal, copie specială 41

ştergere margine, copie specială 42

P

pagină demonstrativă, imprimare 24

panoul de comandă 19

placă de interfață rețea fără fir, instalare 96

placă de interfață rețea, instalare 96

PostScript
- probleme 89

problemă, soluționare
- alimentare cu hârtie 83
- calitate imprimare 84
- copiere 87
- expediere/recepție faxuri 87
- Linux 90
- scanare 87
- Windows 89

probleme calitate imprimare, soluționare 84

probleme Linux 90

probleme Windows 89

R

rapoarte, imprimare 63

rețea
- configurare 24

reapelare
- automat 52
- manual 52

recepționarea unui fax
- în memorie 49
- în mod Ans/Fax 53
- în mod DRPD 53
- în mod Fax 53
- în mod recepție securizată 54
- în mod Tel 53

redirecționare faxuri 55

reglare
- altitudine 27

S

scanare
- la server FTP 47
- la server SMB 47
- memorie flash USB 60
- pentru expediere prin e-mail 46
- setare implicită, modificare 47

setare
- font 30

sonerie 28

sunet alarmă 28

sunet difuzor 28

sunet tastă 28

sunete, configurare 28

T

tampon de cauciuc alimentator automat de documente, înlocuire 70

tavă
- reglarea lățimii şi lungimii 35

tavă hârtie, setare
- copie 39
- fax 52

tavă opțională 70, 93

tip hârtie
- setare 38

U

utilizare
- SetIP 25

V

volum difuzor 28

volum, reglare
- difuzor 28
- sonerie 28

contact SAMSUNG worldwide

If you have any comments or questions regarding Samsung products, contact the Samsung customer care center.

COUNTRY/ REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
AUSTRIA	0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com/br
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/cl
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com/cn
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
CZECH REPUBLIC	800-SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	8-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/dk
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
FINLAND	30-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 dites 'SAMSUNG' (€ 0,15/min) 0 825 08 65 65 (€ 0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)	www.samsung.de
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin

COUNTRY/ REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com/latin
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/hu
INDIA	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282	www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/it
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/min)	www.samsung.com/nl
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/nz
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com/latin
NORWAY	3-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/no
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com/ph
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/pt
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin

COUNTRY/ REGION	CUSTOMER CARE CENTER	WEB SITE
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sg
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/sk
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/za
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com/es
SWEDEN	075-SAMSUNG (726 78 64)	www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae
U.K	0845 SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/uk
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/us
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Toate drepturile rezervate.
Acest Ghid al utilizatorului este furnizat numai în scop informativ. Toate informaţiile incluse în prezentul document se supun modificărilor fără notificare.
Compania Samsung Electronics nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte, survenite de la, sau în legătură cu utilizarea acestui ghid al utilizatorului.

- Samsung şi sigla Samsung sunt mărci comerciale ale companiei Samsung Electronics Co., Ltd.
- PCL şi PCL 6 sunt mărci comerciale ale companiei Hewlett-Packard.
- Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Microsoft Corporation.
- PostScript 3 este o marcă comercială a Adobe System, Inc.
- UFST® şi MicroType™ sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Monotype Imaging Inc.
- TrueType, LaserWriter şi Macintosh sunt mărci comerciale înregistrate ale companiei Apple Computer, Inc.
- Toate celelalte mărci şi nume de produse sunt mărci comerciale ale companiilor sau organizaţiilor respective.



REV 3.00

Imprimantă Samsung

Secțiune de software

SECȚIUNE DE SOFTWARE

CUPRINS

CAPITOLUL 1:INSTALAREA SOFTWARE-ULUI IMPRIMANTEI ÎN SISTEMUL DE OPERARE WINDOWS

Instalarea software-ului imprimantei 5
Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală 5
Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea 8
Reinstalarea software-ului imprimantei 12
Dezinstalarea software-ului imprimantei 13
Instalarea driverului de imprimantă monocromă 13

CAPITOLUL 2:OPERAȚIUNI ELEMENTARE DE IMPRIMARE

Imprimarea unui document 14
Imprimarea într-un fişier (PRN) 15
Setările imprimantei 15
Fila Layout 16
Fila Paper 16
Fila Graphics 17
Fila Extras 18
Fila About 19
Fila Printer 19
Utilizarea unei setări favorite 19
Utilizarea fişierului Ajutor 19

CAPITOLUL 3:IMPRIMAREA AVANSATĂ

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N) 20
Imprimarea de afişe 21
Imprimarea broşurilor 21
Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei 22
Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită 22

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată 22
Utilizarea filigranurilor 23
Utilizarea unui filigran existent 23
Crearea unui filigran 23
Editarea unui filigran 23
Ştergerea unui filigran 23
Utilizarea suprapunerilor 24
Ce este o suprapunere? 24
Crearea unei noi suprapuneri de pagină 24
Utilizarea unei suprapuneri de pagină 24
Ştergerea unei suprapuneri de pagină 24

CAPITOLUL 4:UTILIZAREA DRIVERULUI POSTSCRIPT PENTRU WINDOWS

Setările imprimantei 25
Advanced 25
Utilizarea fişierului Ajutor 25

CAPITOLUL 5:UTILIZAREA DIRECT PRINTING UTILITY

Prezentare generală a Direct Printing Utility 26
Imprimarea 26
Din fereastra Direct Printing Utility 26
Utilizarea pictogramei de comandă rapidă 26
Utilizarea meniului contextual 26

CAPITOLUL 6:PARTAJAREA LOCALĂ A IMPRIMANTEI

Configurarea unui calculator gazdă 27
Configurarea unui calculator client 27

CAPITOLUL 7:SCANAREA

Scanarea prin intermediul aplicației Samsung SmarThru Office 28
Utilizarea aplicației Samsung SmarThru Office 28
Dezinstalarea aplicației Samsung SmarThru Office 30
Utilizarea fişierului Ajutor pe ecran 30
Procesul de scanare cu software compatibil cu TWAIN 30
Scanarea cu ajutorul driverului WIA 30
Windows XP 30
Windows Vista 31

CAPITOLUL 8:UTILIZAREA PROGRAMULUI SMART PANEL

Înțelegerea programului Smart Panel 32
Deschiderea Ghidului de depanare 33
Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă 33
Utilizarea fişierului Ajutor pe ecran 33
Modificarea setărilor programului Smart Panel 33

CAPITOLUL 9:UTILIZAREA IMPRIMANTEI ÎN LINUX

Primii paşi 34
Instalarea Unified Linux Driver 34
Instalarea Unified Linux Driver 34
Dezinstalarea Unified Linux Driver 35
Utilizarea programului SetIP 36
Pornirea programului 36
Utilizarea Unified Driver Configurator 36
Deschiderea Unified Linux Driver Configurator 36
Configurare imprimante 37
Configurare scanere 38
Configurare porturi 38
Configurarea proprietăților imprimantei 39
Imprimarea unui document 39
Imprimarea din aplicații 39
Imprimarea fişierelor 40
Scanarea unui document 40
Utilizarea aplicației Image Manager 41

CAPITOLUL 10:UTILIZAREA IMPRIMANTEI CU UN CALCULATOR MACINTOSH

Driverul imprimantei 43

Dezinstalarea driverului imprimantei 43

Utilizarea programului SetIP 44

- Pornirea programului 44

Configurarea imprimantei 44

- Pentru conectarea cu cablu de rețea 44
- Pentru conectarea cu cablu USB 45

Imprimarea 46

- Imprimarea unui document 46
- Modificarea setărilor imprimantei 46
- Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie 48
- Imprimarea duplex 48

Scanarea 49

- Scanarea prin USB 49
- Scanarea prin rețea 49

Setarea informațiilor de scanare în Samsung Scan Manager 49

1 Instalarea software-ului imprimantei în sistemul de operare Windows

Acest capitol include:

- **Instalarea software-ului imprimantei**
- **Reinstalarea software-ului imprimantei**
- **Dezinstalarea software-ului imprimantei**
- **Instalarea driverului de imprimantă monocromă**

NOTĂ: Procedura următoare se referă la Windows XP; pentru alte sisteme de operare, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

Instalarea software-ului imprimantei

Puteți instala software-ul imprimantei pentru imprimare locală sau pentru imprimare în rețea. Pentru a instala pe calculator software-ul imprimantei, executați procedura de instalare corespunzătoare, în funcție de imprimanta utilizată.

Un driver de imprimantă este un produs software care permite calculatorului să comunice cu imprimanta. Procedura de instalare a driverelor poate diferi în funcție de sistemul de operare utilizat.

Toate aplicațiile care rulează pe calculatorul dumneavoastră trebuie închise înainte de a începe instalarea.

Instalarea software-ului imprimantei pentru imprimare locală

O imprimantă locală este o imprimantă conectată direct la calculatorul dumneavoastră utilizând cablul de imprimantă furnizat împreună cu imprimanta, de exemplu un cablu USB sau un cablu paralel. Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea, săriți peste acest pas şi treceți la „Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea” la pagina 8.

Puteți instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

NOTĂ: În cazul în care, în timpul instalării, este afişată fereastra „Program asistent pentru instalare hardware nou”, faceți clic pe din colțul din dreapta sus al casetei pentru a închide fereastra, sau faceți clic pe **Revocare**.

Instalarea tipică

Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.


1. Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este pornită.
2. Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.

   În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.


   Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** şi apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „**X**” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk şi apoi faceți clic pe **OK**.

   Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** şi tastați **X:\Setup.exe**.


   Dacă fereastra **Redare automată** este afişată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** şi apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.
3. Faceți clic pe **Next**.

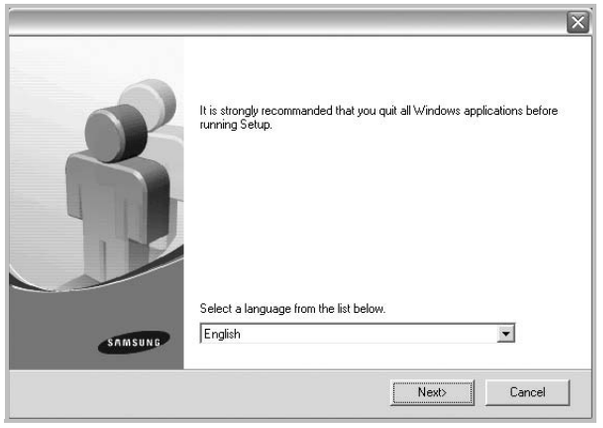

   - Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.
4. Selectați **Typical installation for a local printer**. Faceți clic pe **Next**.

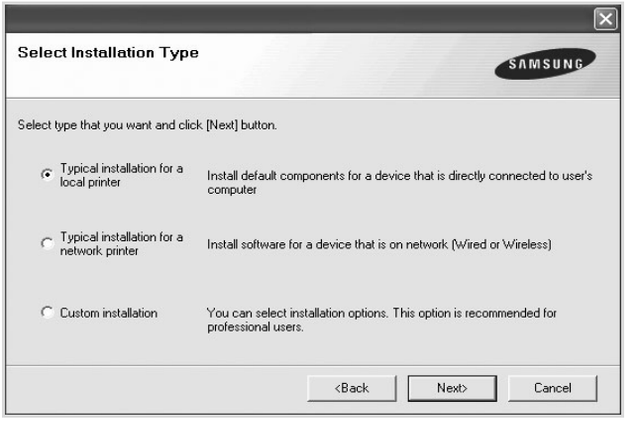

NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afişată următoarea fereastră.

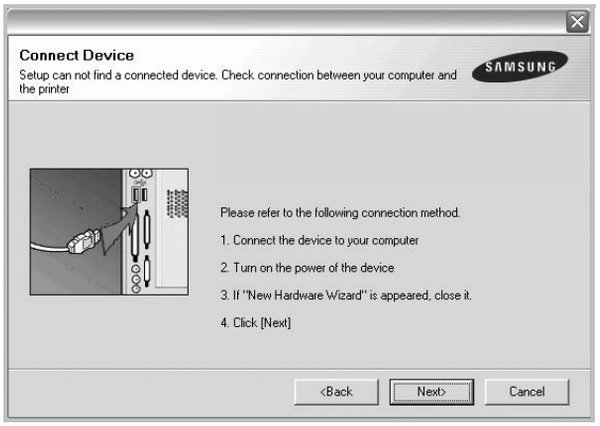

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** şi apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- ***Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta şi interfața utilizate.***

5 După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină de test, selectați caseta de validare şi faceți clic pe **Next**.

În caz contrar, faceți clic pe **Next** şi săriți peste la pasul 7.

6 În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.

În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

7 Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung în scopul de a primi informații de la firma Samsung, selectați caseta de validare şi faceți clic pe **Finish**. Sunteți direcționat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.



NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 12.

Instalarea personalizată

Puteți selecta separat componentele pe care doriți să le instalați.

1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este pornită.

2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.


În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** şi apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „**X**” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk şi apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** şi tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afişată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** şi apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

3 Faceți clic pe **Next**.

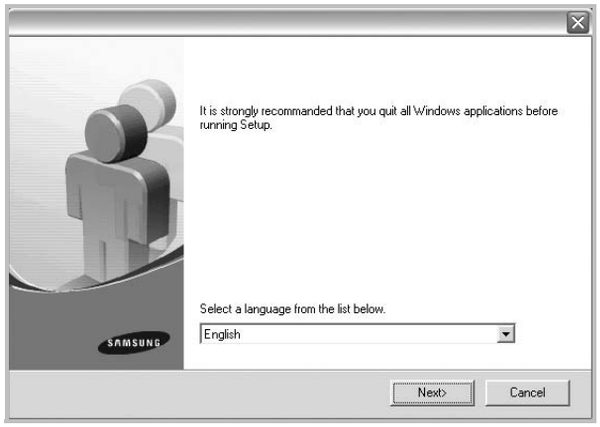


- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.


4 Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

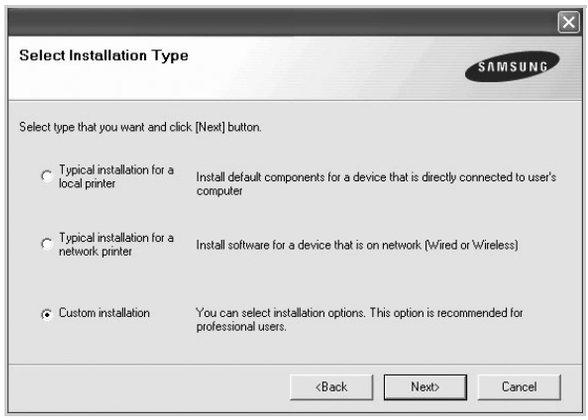

5 Selectați imprimanta dumneavoastră şi faceți clic pe **Next**.

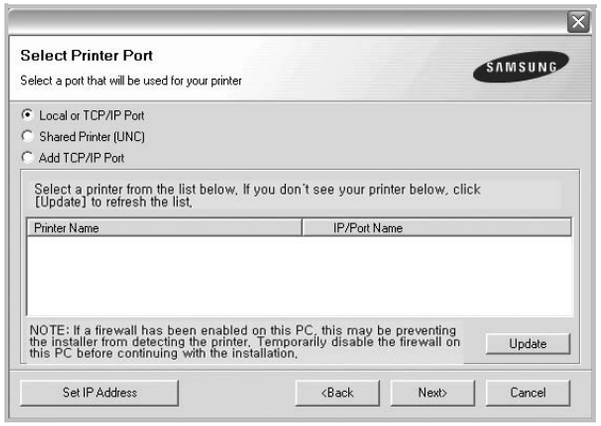


NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afişată următoarea fereastră.

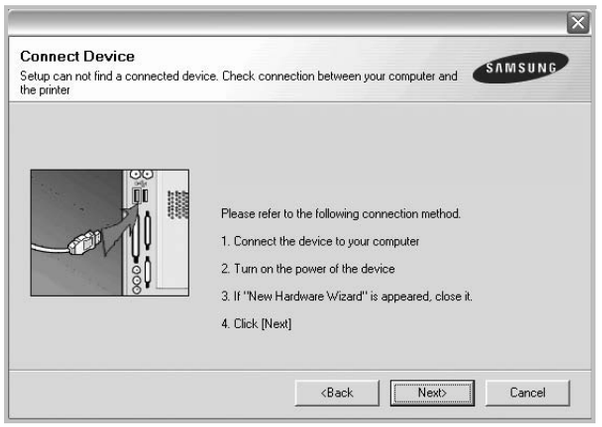

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** şi apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- ***Fereastra de instalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta şi interfața utilizate.***

6 Selectați componentele pe care doriți să le instalați şi faceți clic pe **Next**.

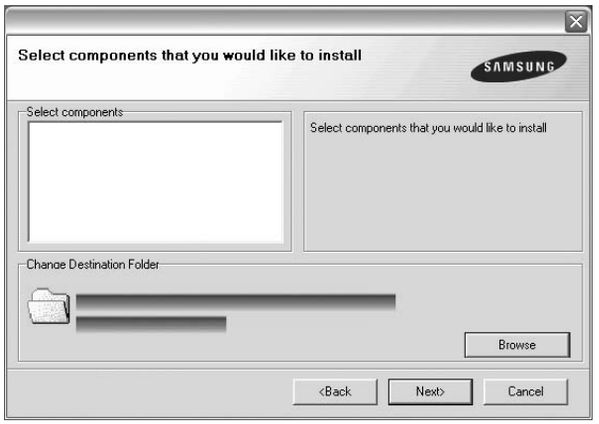

NOTĂ: Puteți selecta un alt director de instalare făcând clic pe [**Browse**].

7 După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Dacă doriți să imprimați o pagină de test, selectați caseta de validare şi faceți clic pe **Next**.

În caz contrar, faceți clic pe **Next** şi săriți peste la pasul 9.

8 În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.

În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.

9 Pentru a vă înregistra ca utilizator al unei imprimante Samsung în scopul de a primi informații de la firma Samsung, selectați caseta de validare şi faceți clic pe **Finish**. Sunteți direcționat spre site-ul web al firmei Samsung.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.



Instalarea software-ului pentru imprimare în rețea

Atunci când conectați imprimanta la o rețea, este necesar ca mai întâi să configurați setările TCP/IP pentru imprimantă. După ce ați atribuit şi verificat setările TCP/IP, puteți instala software-ul pe fiecare calculator din rețea.

Puteți instala software-ul imprimantei utilizând metoda tipică sau metoda personalizată.

Instalarea tipică

Aceasta este opțiunea recomandată pentru majoritatea utilizatorilor. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei.

1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea şi este pornită. Pentru informații detaliate privind conectarea la rețea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat împreună cu aceasta.

2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.


În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** şi apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „**X**” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk şi apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** şi tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afişată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** şi apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

3 Faceți clic pe **Next**.

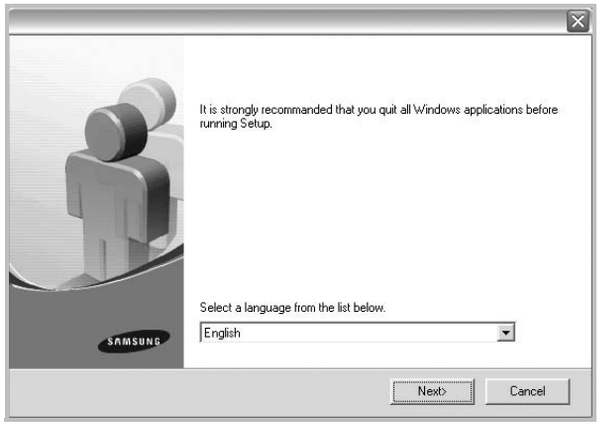

- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.


4 Selectați **Typical installation for a network printer**. Faceți clic pe **Next**.

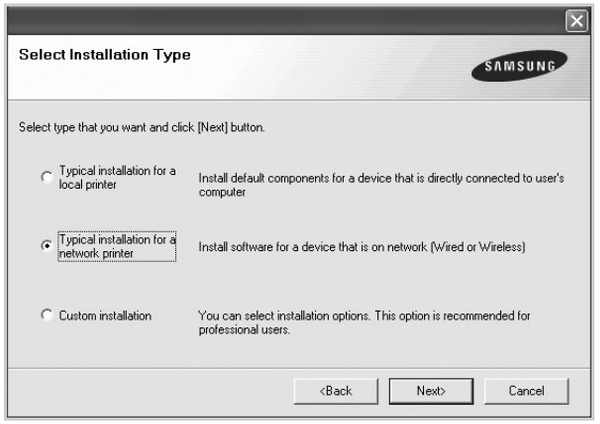

NOTĂ: Dacă imprimanta nu este conectată la rețea, va apărea următoarea fereastră. Selectați o opțiune de configurare dorită, apoi dați clic pe **Next**..




Then the **Set IP Address** window appears.

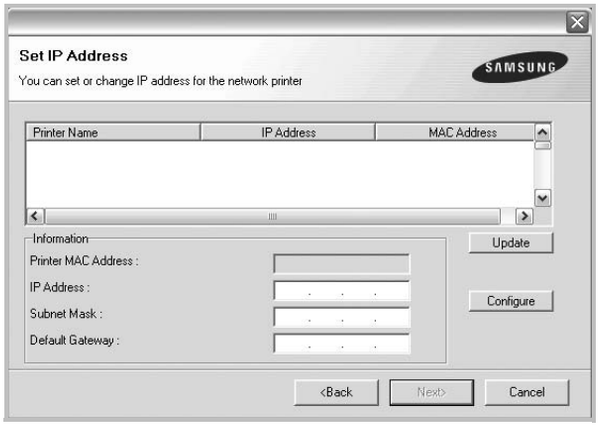

1. Selectați o imprimantă pentru care trebuie setată o anumită adresă IP din listă.
2. Configurați manual o adresă IP, o mască de subrețea şi un gateway pentru imprimantă şi faceți clic pe **Configure** pentru a seta adresa IP respectivă pentru imprimanta din rețea.
3. Click **Next**, and go to step 6.

- Puteți seta imprimanta de rețea şi prin **SyncThru™ Web Service**, un server web încorporat. Dați clic pe **Launch SWS** în fereastra **Set IP Address**.

5 Este afişată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați şi faceți clic pe **Next**.

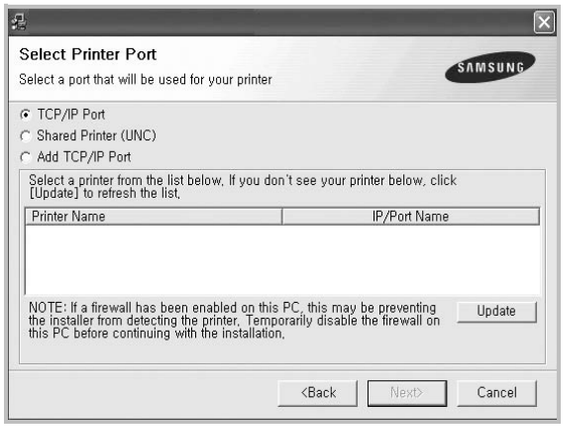


- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului şi adresa IP pentru imprimantă.

  Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimați o pagină Configurație rețea.
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** şi introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în rețea, dezactivați firewall-ul şi faceți clic pe **Update**.
Pentru sistemul de operare Windows, faceți clic pe **Start** → **Panou de control** şi porniți paravanul de protecție din Windows, şi setați această opțiune ca neactivată. Pentru alte sisteme de operare, consultați ghidurile online respective.

6 După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test şi dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta (casetele) de validare corespunzătoare şi faceți clic pe **Finish**.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

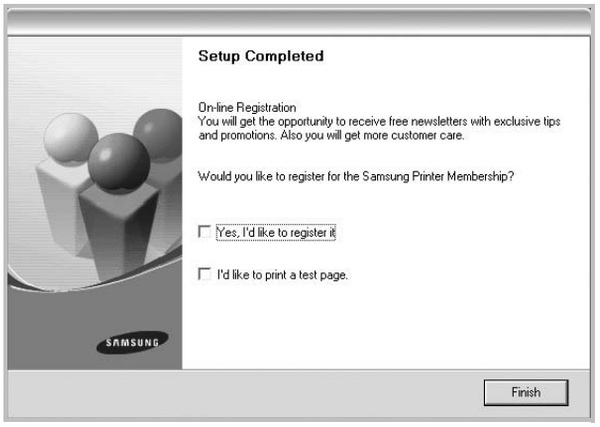

NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 12.

Instalarea personalizată

Puteți selecta separat componentele pe care doriți să le instalați şi puteți seta adresa IP dorită.

1 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la rețea şi este pornită. Pentru informații detaliate privind conectarea la rețea, a se vedea Manualul de utilizare al imprimantei, furnizat împreună cu aceasta.

2 Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM.


În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.

Dacă nu este afişată fereastra de instalare, faceți clic pe **Start** şi apoi pe **Executare**. Tastați **X:\Setup.exe**, înlocuind „**X**” cu litera care corespunde unității dumneavoastră de hard disk şi apoi faceți clic pe **OK**.

Dacă utilizați Windows Vista, faceți clic pe **Start** → **Toate programele** → **Accesorii** → **Executare** şi tastați **X:\Setup.exe**.


Dacă fereastra **Redare automată** este afişată în Windows Vista, faceți clic pe **Executare Setup.exe** în câmpul **Instalare sau executare program** şi apoi faceți clic pe **Continuare** în fereastra **Control cont utilizator**.

3 Faceți clic pe **Next**.

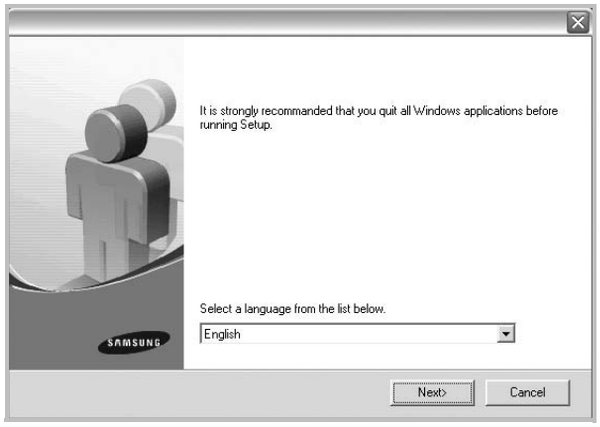


- Dacă este necesar, selectați o limbă din lista derulantă.

4 Selectați **Custom installation**. Faceți clic pe **Next**.

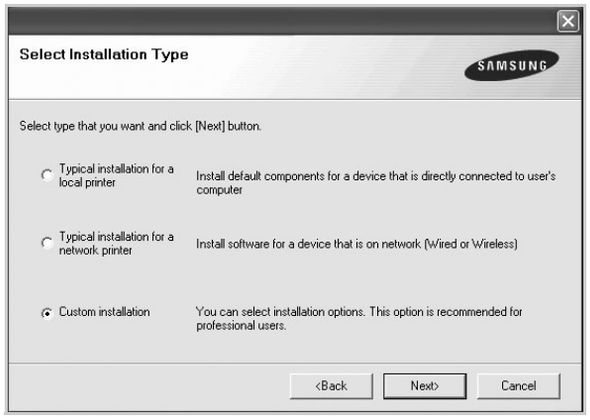

5 Este afişată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați şi faceți clic pe **Next**.

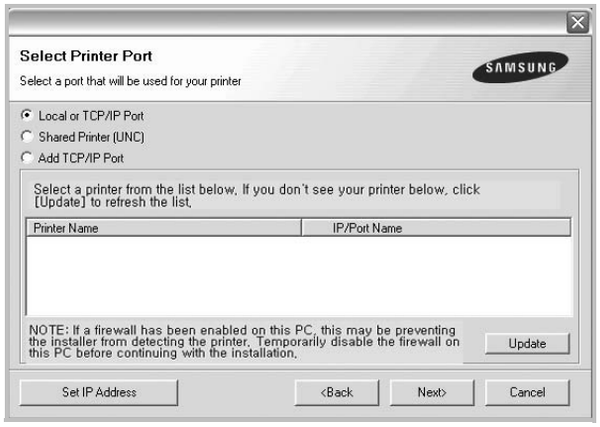


- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului şi adresa IP pentru imprimantă.

Pentru a verifica adresa IP a imprimantei dumneavoastră sau adresa MAC, imprimați o pagină Configurație rețea.

- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** şi introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu poate fi găsită în rețea, dezactivați firewall-ul şi faceți clic pe **Update**.
Pentru sistemul de operare Windows, faceți clic pe **Start** → **Panou de control** şi porniți paravanul de protecție din Windows, şi setați această opțiune ca neactivată. Pentru alte sisteme de operare, consultați ghidurile online respective.

SUGESTIE: Dacă doriți să setați o anumită adresă IP pentru o anumită imprimantă din rețea, faceți clic pe butonul **Set IP Address**. Este afişată fereastra Setare adresă IP. Procedați după cum urmează:

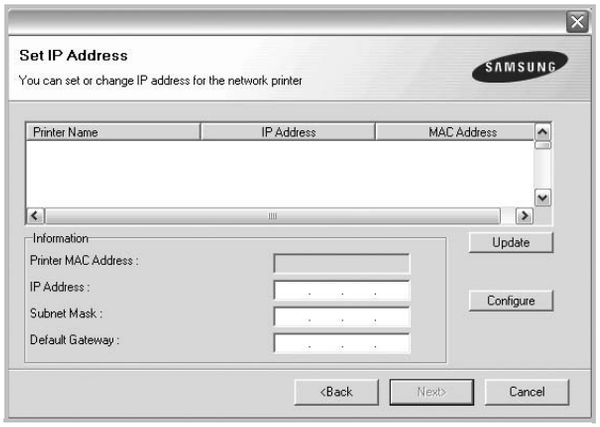


a. Selectați o imprimantă pentru care trebuie setată o anumită adresă IP din listă.
b. Configurați manual o adresă IP, o mască de subrețea şi un gateway pentru imprimantă şi faceți clic pe **Configure** pentru a seta adresa IP respectivă pentru imprimanta din rețea.
c. Faceți clic pe **Next**.

- Puteți seta imprimanta de rețea şi prin **SyncThru™ Web Service**, un server web încorporat. Dați clic pe **Launch SWS** în fereastra **Set IP Address**.

---


6 Selectați componentele pe care doriți să le instalați. După selectarea componentelor, este afişată următoarea fereastră. De asemenea, puteți modifica numele imprimantei, puteți seta imprimanta pentru a fi partajată în rețea, puteți seta imprimanta ca imprimantă implicită şi puteți modifica numele de port pentru fiecare imprimantă. Faceți clic pe **Next**.

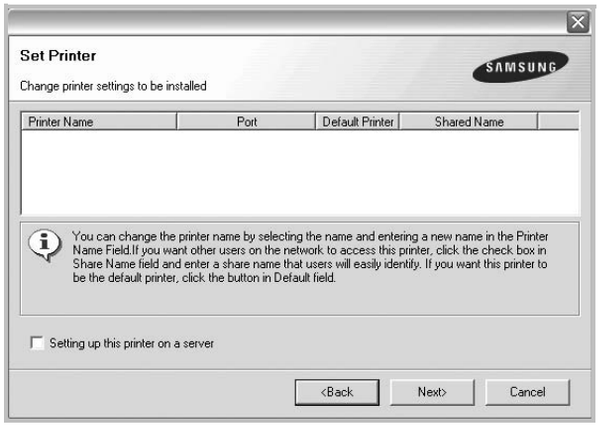

Pentru a instala acest software pe un server, selectați caseta de validare **Setting up this printer on a server**.

7 După finalizarea instalării, este afişată o fereastră care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test şi dacă doriți să vă înregistrați ca utilizator al unei imprimante Samsung, în scopul de a primi informații de la firma Samsung. În caz afirmativ, selectați caseta (casetele) de validare corespunzătoare şi faceți clic pe **Finish**.

În caz contrar, faceți clic pe **Finish**.

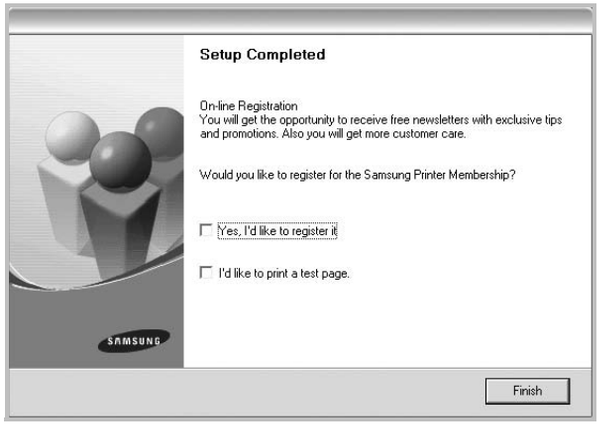


NOTĂ: În cazul în care, după finalizarea configurării, imprimanta nu funcționează corect, reinstalați driverul imprimantei. A se vedea „Reinstalarea software-ului imprimantei” la pagina 12.

Reinstalarea software-ului imprimantei

În cazul în care instalarea eşuează, puteți reinstala software-ul.


1. Porniți sistemul de operare Windows.
2. Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
3. Selectați **Repair** şi faceți clic pe **Next**.
4. Este afişată lista imprimantelor disponibile în rețea. Selectați din listă imprimanta pe care doriți să o instalați şi faceți clic pe **Next**.

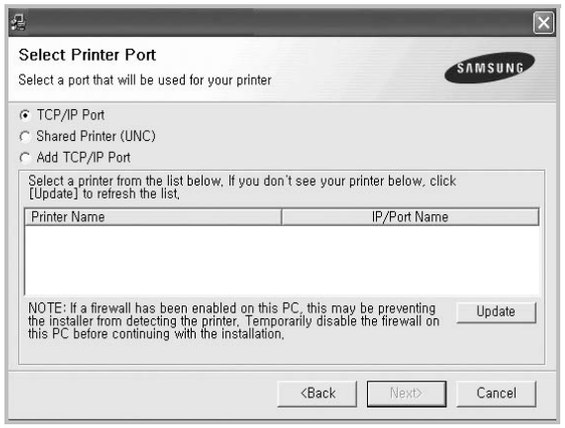

- Dacă imprimanta dumneavoastră nu se află în listă, faceți clic pe **Update** pentru a actualiza lista sau selectați **Add TCP/IP Port** pentru a adăuga imprimanta dorită în rețea. Pentru a adăuga imprimanta în rețea, introduceți numele portului şi adresa IP pentru imprimantă.
- Pentru a găsi o imprimantă de rețea partajată (calea UNC), selectați **Shared Printer [UNC]** şi introduceți manual numele partajat sau căutați o imprimantă partajată făcând clic pe butonul **Browse**.

Va fi afişată o listă de componente; puteți reinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.

NOTĂ: În cazul în care imprimanta nu este conectată la calculator, va fi afişată următoarea fereastră.

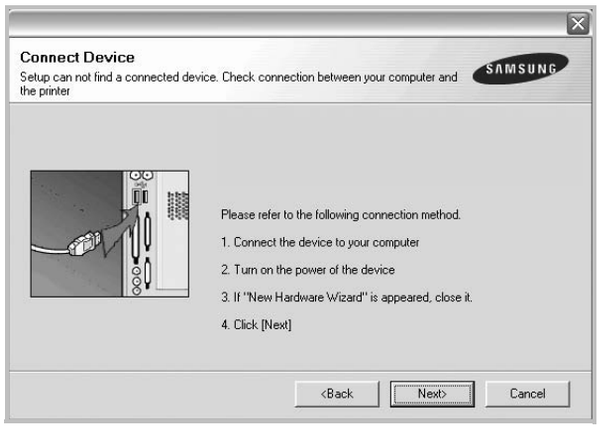

- După conectarea imprimantei, faceți clic pe **Next**.
- Dacă nu doriți să conectați în acest moment imprimanta, faceți clic pe **Next** şi apoi pe **No** în următorul ecran. Apoi, instalarea va începe, iar la terminarea instalării nu va fi imprimată o pagină de test.
- ***Fereastra de reinstalare care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta şi interfața utilizate.***

5. Selectați componentele pe care doriți să le reinstalați şi faceți clic pe **Next**.

   Dacă ați instalat software-ul imprimantei pentru imprimare locală şi selectați **numele driverului imprimantei dumneavoastră**, este afişată fereastra care vă întreabă dacă doriți să imprimați o pagină de test. Procedați după cum urmează:

   a. Pentru a imprima o pagină de test, selectați caseta de validare şi faceți clic pe **Next**.

   b. În cazul în care pagina de test este imprimată corect, faceți clic pe **Yes**.

      În caz contrar, faceți clic pe **No** pentru a o imprima din nou.
6. După finalizarea reinstalării, faceți clic pe **Finish**.

Dezinstalarea software-ului imprimantei

1. Porniți sistemul de operare Windows.
2. Din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului imprimantei dumneavoastră** → **Maintenance**.
3. Selectați **Remove** şi faceți clic pe **Next**.


   Va fi afişată o listă de componente; puteți dezinstala separat oricare dintre elementele acestei liste.
4. Selectați componentele pe care doriți să le dezinstalați şi faceți clic pe **Next**.
5. Atunci când calculatorul vă solicită să confirmați selecția, faceți clic pe **Yes**.

   Driverul selectat şi toate componentele acestuia sunt eliminate din calculator.
6. După dezinstalarea software-ului, faceți clic pe **Finish**.

Instalarea driverului de imprimantă monocromă

Printre driverele acestei imprimante se numără un driver mono, care permite utilizarea imprimantei ca imprimantă monocromă. Este necesar să instalați driverul de imprimantă monocromă pe calculator. Instrucțiunile de mai jos vă vor ghida pas cu pas de-a lungul procesului de instalare.

1. Asigurați-vă că imprimanta este conectată la calculator şi este pornită. Dacă este cazul, asigurați-vă că imprimanta şi calculatorul sunt conectate la rețea.
2. Introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM. În mod normal, CD-ROM-ul va rula automat, iar fereastra de instalare va fi afişată.
3. Faceți clic pe **Cancel**.

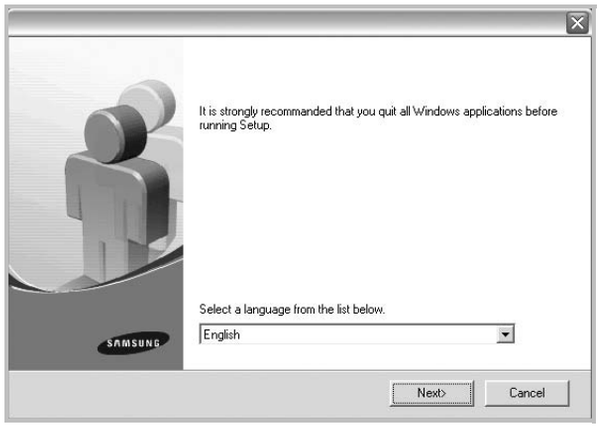

Dacă este afişată fereastra de confirmare, faceți clic pe Finish.

4. Faceți clic pe **Start** → **Imprimante şi faxuri**.
5. Selectați **Adăugare imprimantă**.
6. Atunci când este afişat **Expert adăugare imprimantă**, faceți clic pe **Următorul**.
7. Selectați **Imprimantă locală ataşată acestui computer** şi **Se detectează şi se instalează în mod automat imprimanta Plug and Play**, apoi faceți clic pe **Următorul**. Treceți la pasul 13.

   În cazul în care calculatorul dumneavoastră nu găseşte imprimanta, treceți la pasul următor.
8. Selectați **Următorul** în fereastra **Selectați un port pentru imprimantă**.
9. În fereastra **Selectați un port pentru imprimantă**, selectați **Obținere disc...**.
10. Faceți clic pe **Răsfoire** pentru a găsi un driver de imprimantă monocromă pentru imprimanta dumneavoastră.

    De exemplu: Windows XP pe 32 biți

    Selectați **unitatea CD-ROM** → **Printer** → **PC_MONO** → **WINXP_2000_VISTA-32**.
11. Selectați fişierul ***.inf** şi faceți clic pe **Deschidere**.
12. Faceți clic pe **OK** în fereastra **Instalare din disc**.
13. Selectați un driver de imprimantă monocromă în fereastra **Imprimante** şi faceți clic pe **Următorul**.

NOTĂ: Dacă ați instalat anterior un driver de imprimantă monocromă, va fi afişată fereastra **Use Existing Driver**. Efectuați setările conform indicațiilor afişate în această fereastră şi faceți clic pe **Next**. De asemenea, în funcție de configurația calculatorului dumneavoastră, pot fi afişate fereastra de partajare imprimantă sau fereastra de imprimare pagină de test; efectuați selecția corespunzătoare.

14. Introduceți numele imprimantei dumneavoastră şi faceți clic pe **Next**.
15. Faceți clic pe **Finish** pentru a începe instalarea unui driver de imprimantă monocromă.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea, mergeți la fereastra **Properties** a imprimantei şi selectați fila **Ports**, apoi faceți clic pe **Add Port** şi pe **Standard TCP/IP Port** şi creați un port nou pentru conectarea la imprimantă. Pentru a crea un nou port, urmați procedura expusă în fereastra programului asistent.

2 Operațiuni elementare de imprimare

Acest capitol explică opțiunile şi sarcinile uzuale de imprimare în Windows.

Acest capitol include:

- **Imprimarea unui document**
- **Imprimarea într-un fişier (PRN)**
- **Setările imprimantei**
  - **Fila Layout**
  - **Fila Paper**
  - **Fila Graphics**
  - **Fila Extras**
  - **Fila About**
  - **Fila Printer**
  - **Utilizarea unei setări favorite**
  - **Utilizarea fişierului Ajutor**

Imprimarea unui document

NOTE:


- Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- ***Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.***
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.
- Când selectați o opțiune în proprietățile imprimantei, este posibil să vedeți un semn de exclamație sau semnul . Un semn de exclamație indică faptul că puteți să selectați opțiunea respectivă, dar aceasta nu este recomandată, iar semnul indică faptul că nu puteți să selectați acea opțiune din cauza setărilor sau mediului de lucru al maşinii.

Procedura următoare descrie paşii necesari în general pentru imprimarea din diverse aplicații Windows. Paşii exacți pentru imprimarea unui document pot diferi în funcție de aplicația utilizată.

Consultați Manualul de utilizare al aplicației software pentru a afla procedura exactă de imprimare.

1. Deschideți documentul pe care doriți să îl imprimați.
2. Selectați **Print** din meniul **File**. Este afişată fereastra Imprimare. Această fereastră poate arăta uşor diferit în funcție de aplicație.

   Principalele setări de imprimare sunt selectate în fereastra Imprimare. Printre aceste setări se numără numărul de copii şi intervalul de imprimare.

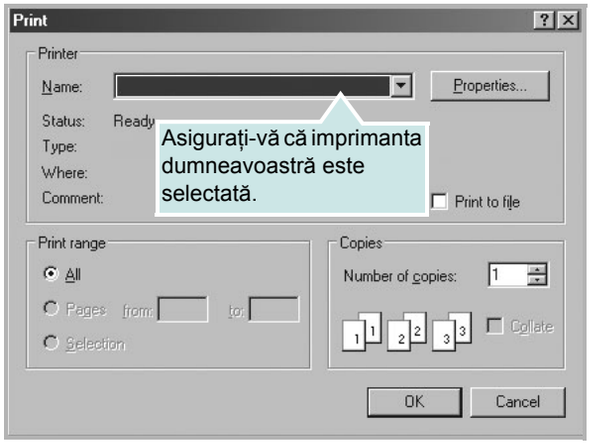

3. Selectați **driverul imprimantei dumneavoastră** din lista derulantă **Name**.

   Pentru a beneficia de funcțiile de imprimare oferite de driverul imprimantei dumneavoastră, faceți clic pe **Properties** sau pe **Preferences** în fereastra Imprimare a aplicației. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 15.

   Dacă fereastra Imprimare include un buton sau o filă **Setup**, **Printer** sau **Options**, faceți clic pe elementul respectiv. Apoi, faceți clic pe **Properties** în ecranul următor.


   Faceți clic pe **OK** pentru a închide fereastra de proprietăți ale imprimantei.
4. Pentru a începe operațiunea de imprimare, faceți clic pe **OK** sau pe **Print** în fereastra Imprimare.

Imprimarea într-un fişier (PRN)

În anumite cazuri, veți dori să salvați datele de imprimare într-un fişier, în vederea utilizării ulterioare.

Pentru a crea un fişier:

1. Bifați caseta **Print to file** din fereastra **Print**.

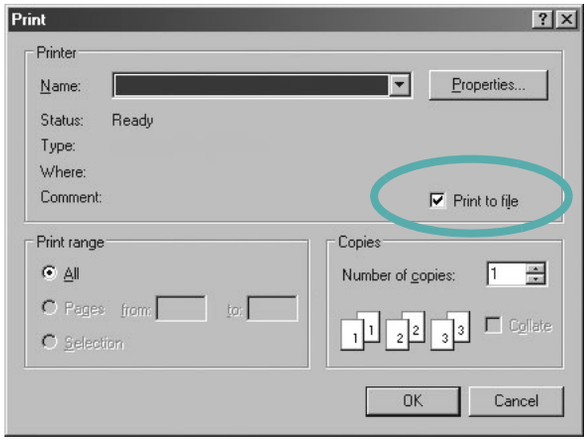

2. Selectați un director şi atribuiți fişierului un nume, apoi faceți clic pe **OK**.

Setările imprimantei

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie atunci când utilizați imprimanta. Atunci când sunt afişate proprietățile imprimantei, puteți vizualiza şi modifica setările necesare pentru operațiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăți ale imprimantei poate diferi în funcție de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăți pentru Windows XP.

Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată.


Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului Imprimante, puteți vizualiza file suplimentare de tip Windows (consultați Manualul de utilizare pentru Windows) şi fila Printer (a se vedea „Fila Printer” la pagina 19).

NOTE:

- Majoritatea aplicațiilor Windows vor anula şi înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificați mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicația software şi apoi modificați celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.
- Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. **Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente**, efectuați-le în directorul Imprimante.
- Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
  1. Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
  2. Selectați **Imprimante şi faxuri**.
  3. Selectați **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
  4. Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi selectați **Preferințe imprimare**.
  5. Modificați setările în fiecare filă, apoi faceți clic pe **OK**.

Fila Layout

Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. **Layout Options** include **Multiple Pages per Side**, **Poster Printing** şi **Booklet Printing**. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

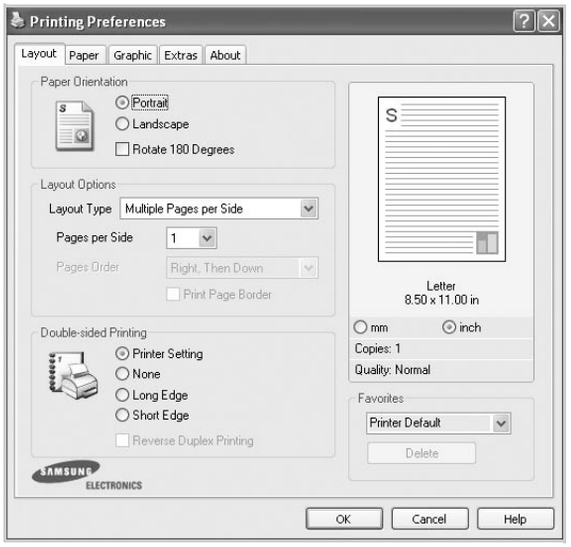

Paper Orientation

Paper Orientation vă permite să selectați direcția de imprimare a informațiilor pe o pagină.

- **Portrait** imprimă de-a lungul lățimii paginii, în format de scrisoare.
- **Landscape** imprimă de-a lungul lungimii, în format de foaie de calcul.
- **Rotate** vă permite să rotiți pagina cu numărul selectat de grade.



▲ Portrait



▲ Landscape

Layout Options

Layout Options vă permite să selectați opțiuni avansate de imprimare. Puteți selecta **Multiple Pages per Side** şi **Poster Printing**.

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)” la pagina 20.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea de afişe” la pagina 21.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea broşurilor” la pagina 21.

Double-sided Printing


Double-sided Printing vă permite să imprimați pe ambele fețe ale hârtiei. ***În cazul în care această opțiune nu este afişată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.***

- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei” la pagina 22.

Fila Paper

Utilizați următoarele opțiuni pentru a seta specificațiile principale de manipulare a hârtiei atunci când accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Paper** pentru a accesa diversele proprietăți ale hârtiei.

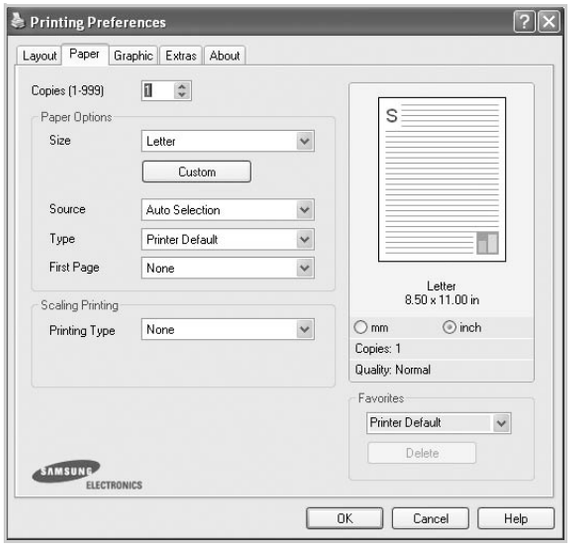

Copies

Copies vă permite să selectați numărul de copii care trebuie imprimate. Puteți selecta un număr de copii cuprins între 1 şi 999.

Paper Options

Size

Size vă permite să setați dimensiunea hârtiei încărcate în tavă. Dacă dimensiunea dorită nu este inclusă în caseta **Size**, faceți clic pe **Custom**. La afişarea ferestrei **Custom Paper Setting**, setați dimensiunea hârtiei şi faceți clic pe **OK**. Setarea apare în listă, astfel încât poate fi selectată.

Source

Asigurați-vă că **Source** este setată la tava de hârtie corespunzătoare.

Utilizați **Manual Feeder** atunci când imprimați pe materiale speciale, cum ar fi plicurile şi colile transparente. Trebuie să încărcați colile una câte una în Tava cu încărcare manuală sau în Tava multifuncțională.

Dacă sursa de hârtie este setată la **Auto Selection**, imprimanta preia automat materialul pentru imprimare în următoarea ordine a tăvilor: Tava cu încărcare manuală sau Tava multifuncțională, Tava n.

Type

Setați **Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. În caz contrar, este posibil să nu obțineți calitatea dorită a imprimării.

Cotton: hârtie din bumbac de 75 ~ 90 g/m^2, precum Gilbert 25% şi Gilbert 100%.
Plain Paper: Hârtie mată normală. Selectați acest tip dacă imprimanta dumneavoastră este monocromă şi imprimați pe hârtie din bumbac de 60 g/m^2.
Recycled Paper: hârtie reciclată de 75 ~ 90 g/m^2.
Color Paper: hârtie colorată de 75 ~ 90 g/m^2.
Thick Paper: Hârtie groasă de 90 - 105 g/m^2.
Thin Paper: Hârtie subțire de 60 - 70 g/m^2.
Bond: Când utilizați hârtie velină, selectați această opțiune.
Archive: Când doriți să păstrați imprimatele o perioadă mai mare de timp, de exemplu, într-o arhivă, selectați această opțiune.

First Page
Această funcție vă permite să imprimați prima pagină utilizând un tip de hârtie diferit față de cel utilizat pentru restul documentului. Puteți selecta sursa de hârtie pentru prima pagină.
De exemplu, încărcați hârtia groasă pentru prima pagină pe Tava multifuncțională şi hârtia obişnuită pe Tava n. Apoi, selectați **Tray n** în opțiunea **Source** şi **Multi-Purpose Tray** în opțiunea **First Page**.
În cazul în care această opțiune nu este afişată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.

Scaling Printing
Scaling Printing vă permite să scalați automat sau manual proiectul de imprimat pe o pagină. Puteți selecta dintre **None**, **Reduce/Enlarge** şi **Fit to Page**.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită” la pagina 22.
- Pentru informații detaliate, a se vedea „Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată” la pagina 22.

Fila Graphics

Utilizarea următoarelor opțiuni de Grafică vă permite să reglați calitatea de imprimare conform cerințele dumneavoastră de imprimare. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Graphic** pentru a afişa proprietățile prezentate mai jos.



Quality
Opțiunile de calitate pe care le puteți selecta pot diferi în funcție de modelul de imprimantă. Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele şi imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.

Color Mode
Puteți selecta opțiunile de culoare. Setarea **Color** generează, în general, cea mai bună calitate posibilă a imprimării pentru documentele color. Dacă doriți să imprimați un document color în nuanțe de gri, selectați **Grayscale**. Dacă doriți să reglați manual opțiunile de culoare, selectați **Manual** şi faceți clic pe butonul **Color Adjust** sau pe butonul **Color Matching**.
- **Copies Setting**: Pentru a utiliza această opțiune, mai întâi trebuie să setați numărul total de copii în fila **Paper**. În cazul în care faceți mai multe copii şi doriți ca unele din acestea să fie imprimate color iar celelalte – în nuanțe de gri, utilizați această opțiune şi selectați numărul de copii în nuanțe de gri.
- **Color Adjust**: Puteți regla aspectul imaginilor modificând setările pentru opțiunea **Levels**.
- **Color Matching**: Puteți regla aspectul imaginilor modificând setările pentru opțiunea **Settings**.

Advanced Options


Puteți accesa setările avansate făcând clic pe butonul **Advanced Options**.

- **Raster Compression**: Această opțiune determină nivelul de comprimare a imaginilor pentru transferul de date de la calculator la imprimantă. Dacă setați această opțiune la Maximum, viteza de imprimare va fi mare, dar calitatea imprimării va fi scăzută. ***Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL 6.***
- **TrueType Options**: Această opțiune determină informațiile privind modul în care textul trebuie convertit în imagine în documentul dumneavoastră, informații transmise imprimantei de către driver. Selectați setarea corespunzătoare în conformitate cu statutul documentului. ***Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL 6.***
  - **Download as Outline**: Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca toate fonturile TrueType utilizate în document şi care nu sunt deja memorate (rezidente) în imprimantă. În cazul în care observați, după imprimarea unui document, că fonturile nu au fost imprimate corect, selectați Download as bit image şi solicitați din nou imprimarea documentului. Setarea Download as bit image este deseori utilă atunci când imprimați fişiere Adobe. ***Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL 6.***
  - **Download as Bitmap**: Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca datele privind fonturile ca imagini bitmap. Cu ajutorul acestei setări, puteți imprima mai rapid documente cu fonturi complicate, cum ar fi caracterele limbilor chineză sau coreeană, sau alte tipuri de fonturi. ***Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL 6.***
  - **Print as Graphics**: Atunci când această opțiune este selectată, driverul va descărca toate fonturile ca imagini grafice. La imprimarea documentelor cu proporție ridicată de conținut grafic şi cu relativ puține fonturi TrueType, performanțele de imprimare (viteza) pot fi îmbunătățite cu ajutorul acestei setări. ***Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL 6.***
- **Print All Text To Black**: Atunci când este bifată opțiunea **Print All Text To Black**, întregul text din document va fi imprimat cu culoare neagră compactă, indiferent de culoarea afişată pe ecran.
- **Print All Text To Darken**: Atunci când este bifată opțiunea **Print All Text To Darken**, întregul text din document poate fi imprimat cu o culoare mai întunecată decât cea a unui document normal. ***(Numai la CLX-6200ND, CLX-6200FX, CLX-6210FX.)***
- **Grayscale Enhancement**: apăsați fila **Smart Color**. Aceasta permite utilizatorilor să păstreze detaliile fotografiilor din natură şi să îmbunătățească contrastul şi distincția între culorile redate în tonuri de gri, atunci când se imprimă documente color în tonuri de gri.
- **Fine Edge**: apăsați fila **Smart Color**. Aceasta permite utilizatorilor să accentueze marginile textelor şi liniile fine pentru o lizibilitate mai bună şi să alinieze înregistrarea fiecărui canal de culoare în modul imprimare color. ***(Numai la CLX-6200ND, CLX-6200FX, CLX-6210FX.)***

Fila Extras

Puteți selecta opțiunile de ieşire pentru documentul dumneavoastră. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Faceți clic pe fila **Extras** pentru a accesa următoarea funcție:

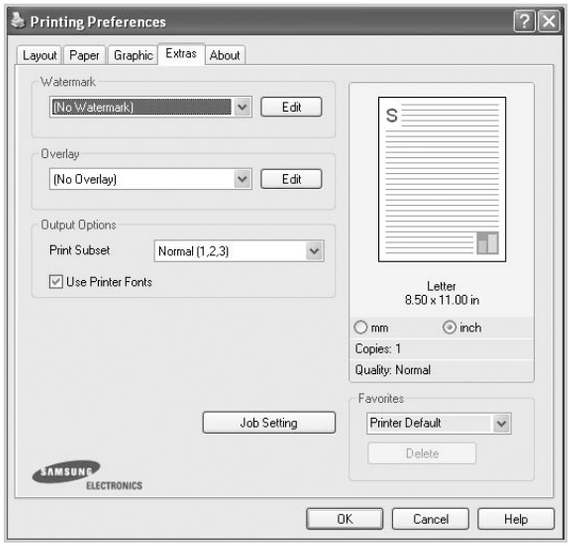

Watermark

Puteți crea o imagine-text de fundal ce va fi imprimată pe fiecare pagină a documentului. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea filigranurilor” la pagina 23.

Overlay

Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimate şi al hârtiei cu antet. Pentru informații detaliate, a se vedea „Utilizarea suprapunerilor” la pagina 24.

Output Options

- **Print Subset**: Puteți seta succesiunea de imprimare a paginilor. Selectați ordinea de imprimare din lista derulantă.
  - **Normal (1,2,3)**: Imprimanta imprimă toate paginile, de la prima pagină până la ultima pagină.
  - **Reverse All Pages (3,2,1)**: Imprimanta imprimă toate paginile, de la ultima pagină până la prima pagină.
  - **Print Odd Pages**: Imprimanta imprimă numai paginile cu numere impare ale documentului.
  - **Print Even Pages**: Imprimanta imprimă numai paginile cu numere pare ale documentului.
- **Use Printer Fonts**: Atunci când ați bifat Use Printer Fonts, imprimanta utilizează fonturile stocate în memoria sa (fonturi rezidente) şi nu descarcă fonturile utilizate în document. Deoarece descărcarea fonturilor necesită timp, selectarea acestei opțiuni poate micşora timpul de imprimare. Atunci când utilizați fonturile rezidente, imprimanta va încerca să utilizeze fonturi rezidente asemănătoare celor din documentul original. În cazul în care fonturile din documentul original sunt foarte diferite de cele rezidente, rezultatul imprimării va fi foarte diferit de documentul afişat pe ecran. ***Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL 6.***

- **Save as Form for Overlay**: Selectați Save as Form for Overlay pentru a salva documentul ca fişier formular (C:\FORMOVER*.FOM). După selectarea acestei opțiuni, driverul imprimantei solicită la fiecare imprimare numele fişierului şi calea de destinație. Dacă soriți să presetați numele fişierului şi să specificați calea, faceți clic pe butonul din câmpul Ieşire către, tastați numele fişierului şi specificați calea. ***Această funcție este disponibilă numai atunci când utilizați driverul de imprimantă PCL 6.***

Job Setting
Caseta de dialog **Job Setting** vă permite să selectați modul de imprimare sau de salvare a fişierului de imprimat utilizând hard disk-ul opțional. ***Unele imprimante nu suportă această funcție.***

Utilizarea fişierului Ajutor pe ecran

- Pentru mai multe informații privind **Job Setting**, faceți clic pe în colțul din dreapta sus al ferestrei. Fereastra Ajutor **Job Setting** se deschide şi vă permite să vizualizați ajutorul pe ecran în caseta de dialog **Job Setting**.

Fila About

Utilizați fila **About** pentru a afişa notificarea referitoare la copyright şi numărul versiunii driverului. Dacă aveți un browser Internet, vă puteți conecta la Internet făcând clic pe pictograma site-ului web. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14 pentru mai multe informații privind accesarea proprietăților imprimantei.

Fila Printer

Dacă accesați proprietățile imprimantei prin intermediul directorului **Imprimante**, puteți vizualiza fila **Printer**. Puteți seta configurația imprimantei.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.


1. Faceți clic pe meniul **Start** din Windows.
2. Selectați **Imprimante şi faxuri**.
3. Selectați pictograma **driverului imprimantei dumneavoastră**.
4. Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi selectați **Properties**.
5. Faceți clic pe fila **Printer** şi setați opțiunile.

Utilizarea unei setări favorite

Opțiunea **Favorites**, vizibilă pe fiecare filă de proprietăți, vă permite să salvați setările curente ale proprietăților în vederea utilizării viitoare.

Pentru a salva un element **Favorites**:

1. Modificați setările în fiecare filă, conform necesităților.
2. Introduceți un nume pentru element în caseta de introducere text **Favorites**.

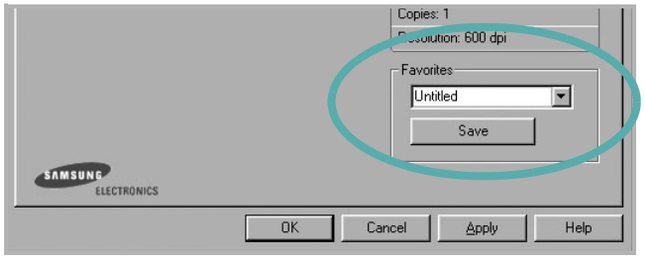

3. Faceți clic pe **Save**.

   Atunci când salvați **Favorites**, sunt salvate toate setările curente ale driverului.

Pentru a utiliza o setare salvată, selectați elementul din lista derulantă **Favorites**. În acest moment, imprimanta este setată în conformitate cu setarea Favorite selectată.

Pentru a şterge un element Favorite, selectați-l din listă şi faceți clic pe **Delete**.

De asemenea, puteți restaura setările implicite ale driverului imprimantei selectând **Printer Default** din listă.

Utilizarea fişierului Ajutor

Imprimanta dumneavoastră are un ecran de ajutor care poate fi activat făcând clic pe butonul **Ajutor** din fereastra de proprietăți ale imprimantei. Aceste ecrane de ajutor oferă informații detaliate privind funcțiile imprimantei oferite de driverul acesteia.

De asemenea, puteți face clic pe din colțul din dreapta sus al ferestrei şi apoi puteți face clic pe orice setare.

3 Imprimarea avansată

Acest capitol explică opțiunile de imprimare şi activitățile de imprimare avansată.


NOTĂ:

- Fereastra **Proprietăți** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Acest capitol include:

- **Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)**
- **Imprimarea de afişe**
- **Imprimarea broşurilor**
- **Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei**
- **Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită**
- **Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată**
- **Utilizarea filigranurilor**
- **Utilizarea suprapunerilor**

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie (imprimarea până la N)

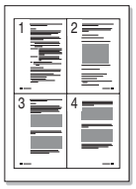


Puteți selecta numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie. Pentru a imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie, dimensiunile paginilor vor fi reduse, iar paginile vor fi ordonate în ordinea specificată de dumneavoastră. Puteți imprima până la 16 pagini pe o singură coală de hârtie.

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
2. În fila **Layout**, selectați **Multiple Pages per Side** din lista derulantă **Layout Type**.
3. Selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o coală (1, 2, 4, 6, 9 sau 16) în lista derulantă **Pages per Side**.
4. Selectați ordinea paginilor prin intermediul listei derulante **Page Order**, dacă este necesar.

   Bifați **Print Page Border** pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală.
5. Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.
6. Faceți clic pe **OK** şi imprimați documentul.


Imprimarea de afişe

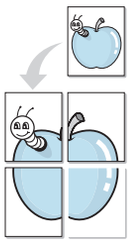


Această funcție permite să imprimați un singur document pe 4, 9 sau 16 coli de hârtie, în scopul lipirii foilor împreună pentru a forma un sigur document de mărimea unui afiş.

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
2. Faceți clic pe fila **Layout**, selectați **Poster Printing** în lista derulantă **Layout Type**.
3. Configurați opțiunea de afiş:

   Puteți selecta modul de machetare a paginii din **Poster<2x2>**, **Poster<3x3>**, **Poster<4x4>**. Dacă selectați **Poster<2x2>**, rezultatul va fi adaptat automat (prin întindere) pentru a acoperi 4 pagini fizice.




▲ 2x2

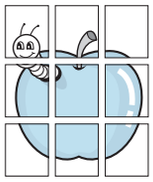


▲ 3x3

   Specificați, în milimetri sau inci, dimensiunea marginii de suprapunere a paginilor, pentru a facilita lipirea ulterioară a acestora.

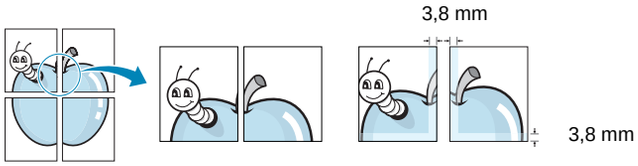

4. Faceți clic pe fila **Paper**, selectați sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.
5. Faceți clic pe **OK** şi imprimați documentul. Puteți finaliza afişul lipind foile împreună.

Imprimarea broşurilor

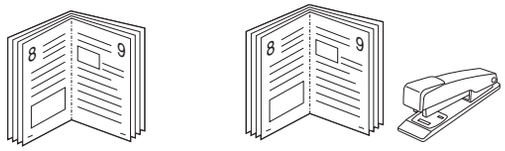

Această funcție a imprimantei vă permite să imprimați documente pe ambele fețe ale hârtiei şi să aranjați paginile astfel încât hârtia să poată fi pliată în două după imprimare, pentru a se obține o broşură.

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
2. În fila **Layout**, selectați **Booklet Printing** din lista derulantă **Layout Type**.

NOTĂ: Opțiunea **Booklet Printing** nu este disponibilă pentru orice dimensiune a hârtiei. Pentru a afla dimensiunea de hârtie disponibilă pentru această funcție, selectați dimensiunea hârtiei în opțiunea **Size** din fila **Paper**, apoi verificați dacă opțiunea **Booklet Printing** din lista derulantă **Layout Type** din fila **Layout** este activată.


3. Faceți clic pe fila **Paper** şi selectați sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.
4. Faceți clic pe **OK** şi imprimați documentul.
5. După imprimare, pliați şi capsați paginile.

Imprimarea pe ambele fețe ale hârtiei

Puteți imprima pe ambele fețe ale unei coli de hârtie. Înainte de imprimare, stabiliți orientarea documentului.

Opțiunile sunt:

- **Printer Setting** – dacă selectați această opțiune, această funcție este determinată de setarea efectuată prin intermediul panoului de control al imprimantei. ***În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.***
- **None**
- **Long Edge** – formatul convențional utilizat la legarea cărților.
- **Short Edge** – tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.

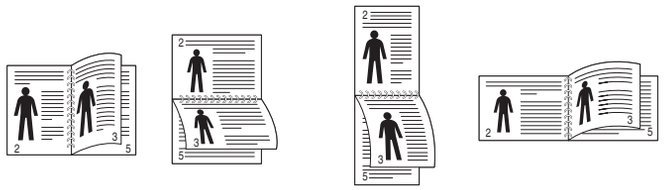

▲ Pe marginea lungă ▲ Pe marginea scurtă

- **Reverse Duplex Printing** – vă permite să selectați ordinea generală de imprimare, comparată cu ordinea de imprimare duplex. ***În cazul în care această opțiune nu este afișată, imprimanta dumneavoastră nu include această funcție.***


NOTĂ:

- Nu imprimați pe ambele fețe ale etichetelor, ale colilor transparente, ale plicurilor sau ale hârtiei groase. Acest lucru poate avea ca rezultat blocarea hârtiei şi deteriorarea imprimantei.

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
2. În fila **Layout**, selectați orientarea hârtiei.
3. În secțiunea **Double-sided Printing**, selectați opțiunea de legare dorită.
4. Faceți clic pe fila **Paper** şi selectați sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei.
5. Faceți clic pe **OK** şi imprimați documentul.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră nu este echipată cu o unitate duplex, este necesar să finalizați manual operațiunea de imprimare. Într-o primă etapă, paginile vor fi imprimate din două în două. După imprimarea primei fețe a proiectului dumneavoastră, este afişată fereastra **Printing Tip**. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza operațiunea de imprimare.

Imprimarea unui document la scară micşorată sau mărită

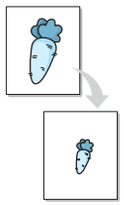


Puteți modifica dimensiunea conținutului unei pagini pentru ca aceasta să apară mai mică sau mai mare pe pagina imprimată.

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
2. În fila **Paper**, selectați **Reduce/Enlarge** din lista derulantă **Printing Type**.
3. Introduceți procentul de scalare în caseta **Percentage** de introducere valori.

   De asemenea, puteți face clic pe butonul ▼ sau pe butonul ▲.
4. Selectați sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei în **Paper Options**.
5. Faceți clic pe **OK** şi imprimați documentul.

Adaptarea documentului la o dimensiune de hârtie selectată

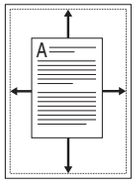

Această funcție a imprimantei vă permite să scalați proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriți să verificați detaliile de finețe ale unui document de dimensiuni reduse.

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
2. În fila **Paper**, selectați **Fit to Page** din lista derulantă **Printing Type**.
3. Selectați dimensiunea corectă din lista derulantă **Output size**.
4. Selectați sursa, dimensiunile şi tipul hârtiei în **Paper Options**.
5. Faceți clic pe **OK** şi imprimați documentul.

Utilizarea filigranurilor

Opțiunea Filigran vă permite să imprimați text peste un document existent. De exemplu, puteți imprima, pe prima pagină a unui document sau pe toate paginile acestuia, cu litere mari, de culoare gri, în diagonală, cuvintele „VERSIUNE PRELIMINARĂ” sau „CONFIDENȚIAL”.

Există mai multe filigranuri predefinite livrate împreună cu imprimanta, iar acestea pot fi modificate; de asemenea, puteți adăuga noi filigranuri în listă.

Utilizarea unui filigran existent

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
2. Faceți clic pe fila **Extras** şi selectați filigranul dorit din lista derulantă **Watermark**. Filigranul selectat va fi afişat în câmpul de previzualizare.
3. Faceți clic pe **OK** şi începeți imprimarea.

NOTĂ: În câmpul de previzualizare este prezentat modul în care va arăta pagina imprimată.

Crearea unui filigran

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
2. Faceți clic pe fila **Extras** şi apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afişată fereastra **Edit Watermark**.
3. Introduceți un mesaj text în caseta **Watermark Message**. Puteți introduce până la 40 de caractere. Mesajul este afişat în fereastra de previzualizare.

   În cazul în care caseta **First Page Only** este bifată, filigranul este imprimat numai pe prima pagină.
4. Selectați opțiunile de imprimare a filigranului.

   În secțiunea **Font Attributes**, puteți selecta numele, stilul şi dimensiunea fontului şi nuanța de gri a acestuia; unghiul filigranului poate fi setat în secțiunea **Message Angle**.
5. Faceți clic pe **Add** pentru a adăuga un nou filigran în listă.
6. La finalizarea editării, faceți clic pe **OK** şi începeți imprimarea.

Pentru a opri imprimarea filigranului, selectați **(No Watermark)** din lista derulantă **Watermark**.

Editarea unui filigran

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
2. Faceți clic pe fila **Extras** şi apoi faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afişată fereastra **Edit Watermark**.
3. Selectați filigranul pe care doriți să îl editați din lista **Current Watermarks** şi modificați mesajul şi opțiunile acestuia.
4. Faceți clic pe **Update** pentru a salva modificările.
5. Faceți clic pe **OK** până când ieşiți din fereastra **Printing**.

Ştergerea unui filigran

1. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicația software, accesați proprietățile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
2. În fila **Extras**, faceți clic pe butonul **Edit** din secțiunea **Watermark**. Este afişată fereastra **Edit Watermark**.
3. Selectați filigranul pe care doriți să îl ştergeți din lista **Current Watermarks** şi faceți clic pe **Delete**.
4. Faceți clic pe **OK** până când ieşiți din fereastra **Printing**.

Utilizarea suprapunerilor

Ce este o suprapunere?



O suprapunere este compusă din text şi/sau imagini memorate pe hard disk-ul calculatorului (HDD) într-un format special de fişier care poate fi imprimat pe orice document. Suprapunerile sunt deseori utilizate în locul formularelor pre-imprimate şi al hârtiei cu antet. Ca alternativă pentru hârtia pre-imprimată cu antet, puteţi crea o suprapunere care să conţină exact aceleaşi informaţii incluse de obicei în antet. Pentru a imprima o scrisoare cu antetul firmei dumneavoastră, nu este necesar să încărcaţi în imprimantă hârtie pre-imprimată cu antet. Este suficient să comandaţi imprimarea suprapunerii de tip antet.

Crearea unei noi suprapuneri de pagină



Pentru a utiliza o suprapunere de pagină, trebuie să creaţi o nouă suprapunere de pagină care să conţină sigla sau imaginea dumneavoastră.

1. Creaţi sau deschideţi un document care conţine un text sau o imagine ce trebuie utilizate în noua suprapunere de de pagină. Amplasaţi elementele respective exact aşa cum doriţi ca ele să apară atunci când sunt imprimate ca suprapunere.
2. Pentru a salva documentul ca suprapunere, accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
3. Faceţi clic pe fila **Extras** şi apoi faceţi clic pe butonul **Edit** din secţiunea **Overlay**.
4. În fereastra **Edit Overlay**, faceţi clic pe **Create Overlay**.
5. În fereastra **Create Overlay**, introduceţi un nume de cel mult opt caractere în caseta **File name**. Selectaţi calea de destinaţie, dacă este necesar. (Directorul implicit este C:\Formover).
6. Faceţi clic pe **Save**. Numele este afişat în caseta **Overlay List**.
7. Faceţi clic pe **OK** sau pe **Yes** pentru a finaliza procedura de creare.

   Fişierul nu este imprimat. Acesta este memorat pe unitatea de hard disk a calculatorului.

NOTĂ: Dimensiunile documentului de suprapunere trebuie să fie identice cu cele ale documentului pe care urmează a fi imprimată suprapunerea. Nu creaţi suprapuneri cu filigran.

Utilizarea unei suprapuneri de pagină

După crearea unei suprapuneri, aceasta este pregătită pentru a fi imprimată împreună cu documentul dorit. Pentru a imprima o suprapunere pe un document:

1. Creaţi sau deschideţi documentul pe care doriţi să îl imprimaţi.
2. Pentru a modifica setările de imprimare din aplicaţia software, accesaţi proprietăţile imprimantei. A se vedea „Imprimarea unui document” la pagina 14.
3. Faceţi clic pe fila **Extras**.
4. Selectaţi suprapunerea dorită din caseta cu listă derulantă **Overlay**.
5. Dacă fişierul conţinând suprapunerea nu este afişat în lista **Overlay**, faceţi clic pe butoanele **Edit** şi **Load Overlay** şi selectaţi fişierul respectiv.

   Dacă fişierul dorit a fost memorat pe un suport extern, puteţi, de asemenea, încărca fişierul atunci când accesaţi fereastra **Load Overlay**.

   După selectarea fişierului, faceţi clic pe **Open**. Fişierul este afişat în caseta **Overlay List** şi este disponibil pentru imprimare. Selectaţi suprapunerea din caseta **Overlay List**.
6. Dacă este necesar, faceţi clic pe **Confirm Page Overlay When Printing**. În cazul în care caseta este bifată, este afişată o fereastră de mesaj de fiecare dată când solicitaţi imprimarea unui document; această fereastră vă solicită să confirmaţi dacă doriţi să imprimaţi o suprapunere împreună cu documentul.

   În cazul în care caseta nu este bifată şi a fost selectată o suprapunere, suprapunerea este automat imprimată împreună cu documentul.
7. Faceţi clic pe **OK** sau pe **Yes** până la începerea imprimării.

   Suprapunerea selectată este descărcată împreună cu proiectul de imprimat, şi este imprimată împreună cu documentul respectiv.

NOTĂ: Rezoluţia unui document de suprapunere trebuie să fie identică cu rezoluţia documentului ce urmează a fi imprimat împreună cu suprapunerea.

Ştergerea unei suprapuneri de pagină

Puteţi şterge suprapunerile de pagină pe care nu le mai utilizaţi.

1. În fereastra de proprietăţi ale imprimantei, faceţi clic pe **Extras**.
2. Faceţi clic pe butonul **Edit** din secţiunea **Overlay**.
3. Selectaţi suprapunerea pe care doriţi să o ştergeţi din caseta **Overlay List**.
4. Faceţi clic pe **Delete Overlay**.
5. La afişarea unei ferestre de mesaj pentru confirmare, faceţi clic pe **Yes**.
6. Faceţi clic pe **OK** până când ieşiţi din fereastra **Printing**.

4 Utilizarea driverului PostScript pentru Windows

Dacă doriți să utilizați driverul PostScript furnizat pe CD-ROM-ul de sistem pentru a imprima un document.

Fişierele PPD, în combinație cu driverul PostScript, accesează funcțiile imprimantei şi permit calculatorului să comunice cu aceasta. Pe CD-ROM-ul cu software furnizat se află un program de instalare pentru PPD.

Setările imprimantei

Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră care vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie atunci când utilizați imprimanta. Atunci când sunt afişate proprietățile imprimantei, puteți vizualiza şi modifica setările necesare pentru operațiunea de imprimare dorită.

Fereastra de proprietăți ale imprimantei poate diferi în funcție de sistemul de operare. Acest Manual de utilizare pentru software prezintă fereastra Proprietăți pentru Windows XP.


Fereastra **Properties** a driverului imprimantei dumneavoastră care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată.

NOTE:

- Majoritatea aplicațiilor Windows vor anula şi înlocui setările specificate de dumneavoastră în driverul imprimantei. Modificați mai întâi toate setările de imprimare disponibile în aplicația software şi apoi modificați celelalte setări prin intermediul driverului imprimantei.
- Setările modificate vor rămâne în vigoare numai pe parcursul utilizării programului curent. **Pentru ca modificările efectuate de dumneavoastră să devină permanente**, efectuați-le în directorul Imprimante.
- Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.
  1. Faceți clic pe butonul **Start** din Windows.
  2. Selectați **Imprimante şi faxuri**.
  3. Selectați **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
  4. Faceți clic dreapta pe pictograma driverului imprimantei şi selectați **Preferințe imprimare**.
  5. Modificați setările în fiecare filă, apoi faceți clic pe **OK**.

Advanced

Puteți utiliza setările avansate făcând clic pe butonul **Advanced**.

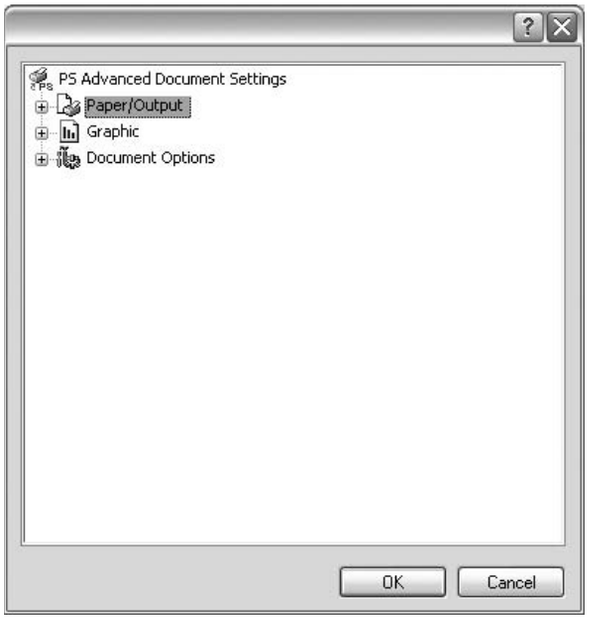

- **Hârtie/Ieşire** această opțiune vă permite să selectați dimensiunea hârtiei încărcate în tavă.
- **Grafic** această opțiune vă permite să reglați calitatea imprimării conform cerințelor dumneavoastră de imprimare.
- **Opțiuni document** această opțiune vă permite să setați opțiunile PostScript sau funcțiile imprimantei.

Utilizarea fişierului Ajutor

Puteți face clic pe [?] din colțul din dreapta sus al ferestrei şi apoi puteți face clic pe orice setare.

5 Utilizarea Direct Printing Utility

Acest capitol explică modul de utilizare a Direct Printing Utility pentru a imprima fişiere PDF fără ca deschiderea acestor fişiere să fie necesară.

ATENȚIE:

- Nu puteți imprima fişierele PDF a căror imprimare este restricționată. Dezactivați funcția de restricționare a imprimării şi reîncercați imprimarea.
- Nu puteți imprima fişierele PDF care sunt restricționate şi protejate de o parolă. Dezactivați funcția de protejare prin parolă şi reîncercați imprimarea.
- În funcție de modul în care a fost creat un fişier PDF, s-ar putea ca imprimarea acestuia utilizând programul **Direct Printing Utility** să nu fie posibilă.
- În funcție de instalarea unității de disc în imprimantă, fişierele PDF pot sau nu pot fi imprimate utilizând programul **Direct Printing Utility**.
- Programul **Direct Printing Utility** acceptă fişiere PDF în versiunea 1.4 şi versiuni anterioare. Pentru versiuni ulterioare, trebuie să deschideți fişierul pentru a îl imprima.

Prezentare generală a Direct Printing Utility

Direct Printing Utility este un program care trimite un fişier PDF direct la imprimantă fără ca deschiderea fişierului să fie necesară. Programul trimite date derulatorului de imprimare Windows utilizând portul driverului imprimantei. Programul suportă numai formatul PDF.

Pentru a instala acest program, este necesar să selectați **Custom installation** şi să bifați acest program atunci când instalați driverul imprimantei.

Imprimarea

Există mai multe modalități prin care puteți imprima utilizând Direct Printing Utility.

Din fereastra Direct Printing Utility

1. În meniul **Start**, selectați **Programe** sau **Toate programele** → **Direct Printing Utility** → **Direct Printing Utility**.

   Sau faceți dublu clic pe pictograma de comandă rapidă Direct Printing Utility, aflată de pe desktop.

   Se deschide fereastra Direct Printing Utility.
2. Selectați imprimanta dorită în secțiunea Select Printer şi faceți clic pe **Browse**.
3. Selectați fişierul PDF pe care doriți să îl imprimați şi faceți clic pe **Open**.

   Fişierul PDF este adăugat în secțiunea Select Files.
4. Personalizați setările imprimantei conform necesităților dumneavoastră. A se vedea coloana următoare.
5. Faceți clic pe **Print**.

   Fişierul PDF selectat este trimis la imprimantă.

Utilizarea pictogramei de comandă rapidă

1. Selectați fişierul PDF care va fi imprimat şi, prin tragere, eliberați-l pe pictograma de comandă rapidă Direct Printing Utility, aflată pe desktop.

   Fişierul PDF selectat este trimis la imprimanta implicită.

NOTĂ: În cazul în care imprimanta implicită nu suportă Direct Printing Utility, se deschide fereastra de mesaje care vă solicită selectarea imprimantei corespunzătoare. Selectați imprimanta corespunzătoare în secțiunea Select Printer.

2. Personalizați setările imprimantei conform necesităților dumneavoastră.
3. Faceți clic pe **Print**.

   Fişierul PDF selectat este trimis la imprimantă.

Utilizarea meniului contextual

1. Faceți clic dreapta pe fişierul PDF pe care doriți să îl imprimați şi selectați **Direct Printing**.

   Se deschide fereastra Direct Printing Utility cu fişierul PDF adăugat.
2. Selectați imprimanta dorită.
3. Personalizați setările imprimantei conform necesităților dumneavoastră. A se vedea secțiunea de mai jos.
4. Faceți clic pe **Print**.

   Fişierul PDF selectat este trimis la imprimantă.

6 Partajarea locală a imprimantei

Puteți conecta imprimanta direct la un calculator selectat din rețea, calculator denumit „calculator gazdă”.

Procedura care urmează se aplică pentru Windows XP. Pentru alte sisteme de operare Windows, consultați Manualul de utilizare sau ghidul online aferente respectivului sistem Windows.

NOTE:

- Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Configurarea unui calculator gazdă

1. Porniți sistemul de operare Windows.
2. În meniul **Start**, selectați **Imprimante şi faxuri**.
3. Faceți dublu clic pe **pictograma driverului imprimantei dumneavoastră**.
4. În meniul **Printer**, selectați **Partajare**.
5. Bifați caseta **Partajare imprimantă**.
6. Completați câmpul **Nume partajare** şi apoi faceți clic pe **OK**.

Configurarea unui calculator client

1. Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe butonul **Start** din Windows şi selectați **Explorer**.
2. Selectați **Locurile mele din rețea**, apoi faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe **Căutare computere**.
3. Completați adresa IP a computerului gazdă în câmpul **Nume computer** şi faceți clic pe **Căutare**. (În cazul în care computerul gazdă necesită detalii pentru **Nume utilizator** şi **Parolă**, completați ID-ul de utilizator şi parola de cont pentru computerul gazdă.)
4. Faceți dublu clic pe **Imprimante şi faxuri**.
5. Faceți clic cu butonul din dreapta al mouse-ului pe pictograma driverului de imprimantă şi selectați **Conectare**.
6. Faceți clic pe **Da**, dacă apare mesajul de confirmare a instalării.

7 Scanarea

Cu ajutorul funcției de scanare a aparatului dumneavoastră, puteți converti imagini şi texte în fişiere digitale stocate pe calculatorul dumneavoastră. Aceste fişiere pot fi apoi trimise prin fax sau e-mail, publicate pe site-ul dumneavoastră web sau utilizate pentru a crea proiecte ce pot fi imprimate cu ajutorul software-ului SmarThru de la Samsung sau al driverului WIA.

Acest capitol include:

- **Scanarea prin intermediul aplicației Samsung SmarThru Office**
- **Procesul de scanare cu software compatibil cu TWAIN**
- **Scanarea cu ajutorul driverului WIA**

NOTĂ:

- ***Stabiliți care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră. Consultați secțiunea Compatibilitatea cu sistemele de operare din capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.***
- ***Puteți verifica numele imprimantei dumneavoastră pe CD-ROM-ul furnizat.***
- ***Rezoluția maximă care poate fi obținută depinde de mai mulți factori, printre care se numără viteza calculatorului, spațiul disponibil pe hard disk, memoria, dimensiunile imaginii scanate şi setările pentru profunzimea în biți. Prin urmare, în funcție de sistemul dumneavoastră şi de obiectul scanat, scanarea la anumite rezoluții poate fi imposibilă, în special când utilizați o rezoluție (în puncte pe inci) îmbunătățită.***

Scanarea prin intermediul aplicației Samsung SmarThru Office

Samsung **SmarThru Office** este software-ul care însoțeşte aparatul dumneavoastră. Puteți utiliza **SmarThru Office** pentru a scana imagini sau documente cu ajutorul unor scanere locale sau aflate în rețea.

Utilizarea aplicației Samsung SmarThru Office


Urmați aceşti paşi pentru a începe scanarea utilizând **SmarThru Office**:

1. Asigurați-vă că aparatul şi calculatorul sunt pornite şi conectate în mod corespunzător.
2. Amplasați fotografia sau pagina pe suportul din sticlă pentru document, în alimentatorul automat de documente sau în alimentatorul automat de documente duplex (ADF sau DADF).
3. După instalarea Samsung **SmarThru Office**, pictograma **SmarThru Office** va apărea pe desktop. Faceți dublu clic pe pictograma **SmarThru Office**.



Faceți dublu clic pe această pictogramă.

Se deschide fereastra **SmarThru Office**.

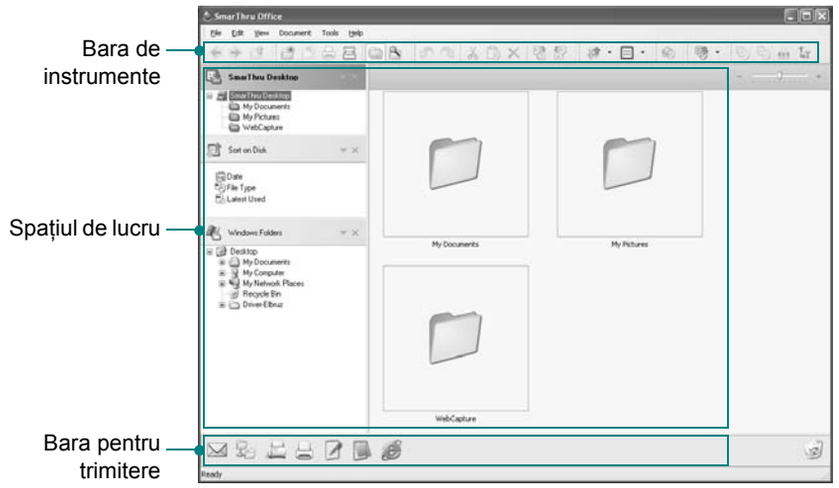

- **Bara de instrumente**: Vă permite să utilizați pictograme de comenzi rapide care activează anumite funcții, cum ar fi **Scan**, **Search**, etc.


- **Spațiul de lucru**
  - **SmarThru Desktop**: Creat în interiorul directorului standard Windows – Documentele mele.
  - **Sort on Disk**: Fişierele stocate în directoare care nu sunt indexate nu vor fi afişate în secțiunea **Sort on Disk**. Tipurile de sortare sunt Date, File Types, Latest Used. Pentru a adăuga un director pentru indexare, apăsați meniul **Edit** → **Preferences** → **Index**. Este posibil ca afişarea directoarelor adăugate să dureze un interval prelungit de timp, în funcție de performanțele calculatorului şi de numărul de directoare.

NOTE:

- Pentru a putea efectua indexarea şi căutarea pentru formatul de fişier PDF, trebuie să instalați Adobe Acrobat Reader 7.0.5 sau o versiune ulterioară.
- Puteți utiliza funcțiile de indexare şi căutare utilizând aplicația **SmarThru Office**, suportată de către Microsoft Indexing Service. Acest serviciu este suportat de Windows 2000 şi versiunile ulterioare;.

  - **Folder Windows**: Permite utilizatorului să navigheze printre toate directoarele şi fişierele sale.
  - Panoul din dreapta: Reflectă conținutul directorului selectat.
- **Bara pentru trimitere**: Rulează direct aplicația corespunzătoare. Trageți fişierele selectate şi eliberați-le pe butonul aplicației corespunzătoare.
  - **Send by E-mail**: Pentru a trimite documente prin e-mail în timp ce lucrați cu **SmarThru Office**. Pentru a trimite imagini sau documente scanate prin e-mail, trebuie să aveți un program client de mail, precum Outlook Express, configurat pentru accesul la contul dumneavoastră de e-mail.
  - **Send by FTP**: Pentru a încărca un document pe server în timp ce lucrați cu **SmarThru Office**.
  - **Send by Fax**: Pentru a trimite documente printr-un fax Local sau Network în timp ce lucrați cu **SmarThru Office**.

4 Faceți clic pe **Scan** pe bara de instrumente a ferestrei **SmarThru Office**.

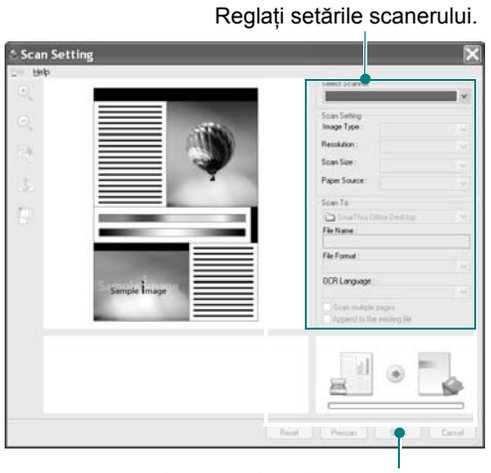

NOTE:

- În sistemul de operare Windows XP, puteți utiliza programul de lansare pentru **SmarThru Office**, aflat la capătul din dreapta al barei de activități, pentru a deschide cu uşurință fereastra **Scan Setting**.



- În alte sisteme de operare decât Windows XP, faceți clic pe pictograma SmarThru aflată în zona de navigare a barei de instrumente pentru a activa programul de lansare **SmarThru Office**.



Scan Setting vă permite să utilizați următoarele servicii:

- **Select Scanner**: Selectați scanerul Local sau scanerul În rețea.
  - Scanare locală: După scanarea prin intermediul portului paralel sau USB, puteți stoca rezultatul scanării într-un fişier imagine sau într-un fişier document.
  - Scanare în rețea: După scanarea în rețea, puteți stoca rezultatul scanării într-un fişier JPEG, TIFF sau pdf. Pentru a utiliza scanerul în rețea, calculatorul dumneavoastră trebuie să instaleze aplicația **Manager scanare în rețea** şi să înregistreze scanerul în cadrul programului respectiv. Consultați capitolul Scanarea din Manualul de utilizare.
- **Scan Settings**: Vă permite să personalizați setările pentru Tip imagine, Rezoluție, Dimensiune scanare, Sursă hârtie.
- **Scan To**: Vă permite să personalizați setările pentru Nume fişier, Format fişier, Limbă OCR.

5 Pentru a începe scanarea, faceți clic pe **Scan**.

NOTĂ: Dacă doriți să anulați operațiunea de scanare, faceți clic pe **Cancel**.

Dezinstalarea aplicației Samsung SmarThru Office

NOTĂ: Înainte de a începe dezinstalarea, asigurați-vă că toate aplicațiile de pe calculatorul dumneavoastră sunt închise.

1 În meniul **Start**, selectați **Programe**.

2 Selectați **SmarThru Office** şi apoi selectați **Uninstall SmarThru Office**.

3 Atunci când calculatorul vă solicită confirmarea, citiți declarația şi faceți clic pe **OK**.

4 Faceți clic pe **Finish**.

Utilizarea fişierului Ajutor pe ecran

Pentru mai multe informații privind SmarThru, faceți clic pe în colțul din dreapta sus al ferestrei. Fereastra Ajutor SmarThru se deschide şi vă permite să vizualizați ajutorul pe ecran furnizat pentru programul SmarThru.

Procesul de scanare cu software compatibil cu TWAIN

Dacă doriți să scanați documente utilizând alte aplicați software, aveți nevoie de software compatibil cu TWAIN, precum Adobe Photoshop. La prima utilizare a aparatului ca scanner, selectați-l ca sursă TWAIN în aplicația pe care o utilizați.

Procesul normal de scanare implică un număr de paşi:

1 Asigurați-vă că aparatul şi calculatorul sunt pornite şi conectate în mod corespunzător.

2 Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).

SAU

Amplasați un singur document cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.

3 Deschideți o aplicație, cum ar fi PhotoDeluxe sau Photoshop.

4 Deschideți fereastra TWAIN şi setați opțiunile de scaner.

5 Scanați şi salvați imaginea scanată.

NOTĂ: Pentru a obține o imagine, este necesar să urmați instrucțiunile programului. Consultați Manualul de utilizare al aplicației.

Scanarea cu ajutorul driverului WIA

Aparatul dumneavoastră poate scana imagini şi cu ajutorul driverului WIA (achiziție de imagini în Windows). WIA este una din componentele standard furnizate de Microsoft® Windows® XP şi poate fi utilizat pentru camere digitale şi scanere. Spre deosebire de driverul TWAIN, driverul WIA vă permite să scanați şi să manipulați cu uşurință imagini fără a utiliza software suplimentar.

NOTĂ: Driverul WIA poate fi utilizat numai în Windows XP/Vista, pe sisteme echipate cu un port USB.

Windows XP

1 Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).

SAU

Amplasați un singur document cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.

2 Din meniul **Start** de pe desktop, selectați **Setări**, **Panoul de control** şi apoi **Scanere şi aparate foto**.

3 Faceți dublu clic pe pictograma **driverului scanerului dumneavoastră**. Este lansat Programul asistent pentru scanere şi camere digitale.

4 Selectați preferințele de scanare şi faceți clic pe **Examinare** pentru a vizualiza modul în care preferințele dumneavoastră afectează imaginea.

5 Faceți clic pe **Următorul**.

6 Introduceți un nume de imagine şi selectați o destinație şi un format de fişier pentru a salva imaginea.

7 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a edita imaginea după copierea acesteia pe calculator.

Windows Vista

1. Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente).
   SAU
   Amplasați un singur document cu fața în jos pe suportul din sticlă pentru documente.
2. Faceți clic pe **Start** → **Panoul de control** → **Hardware şi sunete** → **Scanere şi aparate foto**.
3. Faceți clic pe **Scanare document sau imagine**. Aplicația **Fax şi scanare Windows** va fi deschisă automat.

NOTĂ: Pentru a vizualiza scanerele, utilizatorul poate face clic pe **Vizualizare scanere şi aparate foto**.

---

4. Faceți clic pe **Scanare** pentru a deschide driverul scanerului.
5. Selectați preferințele de scanare şi faceți clic pe **Examinare** pentru a vizualiza modul în care preferințele dumneavoastră afectează imaginea.
6. Faceți clic pe **Scanare**.

NOTĂ: Dacă doriți să anulați operațiunea de scanare, apăsați butonul Anulare din Programul asistent pentru scanere şi camere digitale.

---

8 Utilizarea programului Smart Panel

Smart Panel este un program care monitorizează şi vă informează despre statutul imprimantei şi vă permite să personalizați setările acesteia. Smart Panel este instalat automat atunci când instalați software-ul imprimantei.


NOTE:

- Pentru a utiliza acest program, aveți nevoie de:
  - Pentru a stabili care sunt sistemele de operare compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultați capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
  - Mac OS X 10.3 sau o versiune ulterioară
  - Linux. Pentru a stabili care sunt sistemele Linux compatibile cu imprimanta dumneavoastră, consultați capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.
  - Internet Explorer versiunea 5.0 sau o versiune ulterioară pentru animație flash în Ajutor HTML.
- Dacă doriți să aflați numele exact al imprimantei dumneavoastră, puteți consulta CD-ROM-ul furnizat.

Înțelegerea programului Smart Panel

În cazul în care la imprimare se produce o eroare, Smart Panel este afişat automat, prezentând eroarea.

De asemenea, Smart Panel poate fi lansat manual. Faceți dublu clic pe pictograma Smart Panel de pe bara de activități Windows (în Windows) sau din zona de notificare (în Linux). De asemenea, puteți face clic pe această pictogramă în bara de stare (în Mac OS X).

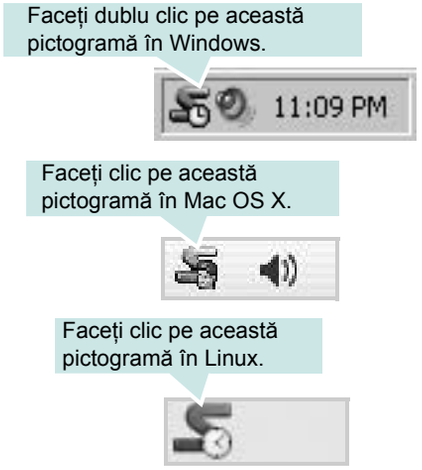

Dacă sunteți utilizator Windows, din meniul **Start** selectați **Programe** sau **Toate programele** → **numele driverului pentru imprimanta dumneavoastră** → **Smart Panel**.

NOTE:

- Dacă ați instalat deja mai multe imprimante Samsung, selectați mai întâi modelul de imprimantă dorit pentru a utiliza programul Smart Panel corespunzător. Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectați **numele imprimantei dumneavoastră**.
- Fereastra Smart Panel şi conținutul acesteia prezentate în acest Manual de utilizare pentru software pot diferi în funcție de imprimanta utilizată sau de sistemul de operare instalat.

Programul Smart Panel afişează statutul curent al imprimantei, nivelul tonerului rămas în cartuşul (cartuşele) de toner şi diverse alte informații. De asemenea, prin intermediul acestui program puteți modifica setările imprimantei.



1 Nivelul tonerului

Puteți vizualiza nivelul tonerului rămas în cartuşul (cartuşele) de toner. Imprimanta şi numărul de cartuşe de toner prezentate mai sus pot diferi în funcție de imprimanta utilizată. Unele imprimante nu au această funcție.

Buy Now

Puteți comanda online un nou cartuş de toner.

Troubleshooting Guide

Puteți vizualiza fişierul Ajutor pentru a rezolva eventualele probleme.

Printer Setting

Puteți configura diversele setări ale imprimantei în fereastra Printer Settings Utility. Unele imprimante nu au această funcție.

NOTĂ: Dacă imprimanta dumneavoastră este conectată la o rețea şi sunteți utilizator Windows sau Mac OS X, fereastra **SyncThru Web Service** este afişată în locul ferestrei Printer Setting Utility.

Driver Setting (Numai pentru Windows)
Puteți utiliza fereastra de proprietăți ale imprimantei, fereastră ce vă permite să accesați toate opțiunile de imprimantă de care aveți nevoie pentru a utiliza imprimanta. Pentru informații detaliate, a se vedea „Setările imprimantei” la pagina 15.

Deschiderea Ghidului de depanare

Utilizând Ghidul de depanare, puteți vizualiza soluțiile pentru problemele legate de statutul erorilor.

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectați **Troubleshooting Guide**.

Utilizarea programului Utilitar setări imprimantă

Utilizând programul Utilitar setări imprimantă, puteți configura şi verifica setările imprimantei.

1. Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectați **Printer Setting**.
2. Modificați setările.
3. Pentru a trimite modificările către imprimantă, faceți clic pe butonul **Apply**.

NOTE: În cazul în care imprimanta este conectată la o rețea, fereastra **SyncThru Web Service** este afişată în locul ferestrei Utilitar setări imprimantă.

Utilizarea fişierului Ajutor pe ecran

Pentru mai multe informații despre **Printer Settings Utility**, faceți clic pe .

Modificarea setărilor programului Smart Panel

Faceți clic dreapta (în Windows sau Linux) sau faceți clic (în Mac OS X) pe pictograma Smart Panel şi selectați **Options**. Selecați opțiunile dorite din fereastra **Options**.

9 Utilizarea imprimantei în Linux

Aparatul dumneavoastră poate fi utilizat într-un mediu Linux.

Acest capitol include:

- **Primii paşi**
- **Instalarea Unified Linux Driver**
- **Utilizarea programului SetIP**
- **Utilizarea Unified Driver Configurator**
- **Configurarea proprietăților imprimantei**
- **Imprimarea unui document**
- **Scanarea unui document**

Primii paşi

CD-ROM-ul furnizat vă pune la dispoziție pachetul Unified Linux Driver oferit de firma Samsung pentru utilizarea aparatului dumneavoastră cu un calculator Linux.

Pachetul Unified Linux Driver oferit de firma Samsung conține drivere pentru imprimantă şi de scaner, oferindu-vă posibilitatea de a imprima documente şi de a scana imagini. De asemenea, pachetul conține aplicații puternice pentru configurarea aparatului dumneavoastră şi pentru procesarea ulterioară a documentelor scanate.

După instalarea driverului pe sistemul dumneavoastră Linux, pachetul de drivere vă permite să monitorizați simultan mai multe aparate prin intermediul porturilor USB şi al porturilor paralele rapide ECP.

Documentele obținute pot fi editate, imprimate pe aceleaşi aparate locale sau în rețea, trimise prin e-mail, încărcate pe un site FTP sau transferate către un sistem OCR extern.

Pachetul Unified Linux Driver este furnizat împreună cu un program de instalare inteligent şi flexibil. Nu sunteți nevoit să căutați componente suplimentare care pot fi necesare pentru software-ul Unified Linux Driver: toate pachetele necesare vor fi copiate şi instalate automat pe sistemul dumneavoastră; această operațiune este disponibilă pentru o gamă largă de clone Linux cu largă utilizare.

Instalarea Unified Linux Driver

Instalarea Unified Linux Driver

1. Asigurați-vă că ați conectat aparatul la calculator. Porniți atât calculatorul cât şi aparatul.
2. Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastați *root* în câmpul Login şi introduceți parola de sistem.

NOTĂ: Este necesar să deschideți sesiunea de lucru ca super-utilizator (root) pentru a instala software-ul imprimantei. Dacă nu sunteți super-utilizator, consultați administratorul de sistem.

3. Introduceți CD-ROM-ul ce conține software-ul imprimantei. CD-ROM-ul va rula automat.

   În cazul în care CD-ROM-ul nu rulează automat, faceți clic pe pictograma aflată în partea de jos a desktop-ului. La afişarea ecranului Terminal, tastați:

   În cazul în care CD-ROM-ul este master secundar, iar locația de montare este /mnt/cdrom
   [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom
   [root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux
   [root@localhost root]#./install.sh


   Dacă tot nu ați reuşit să executați programul de pe CD-ROM, introduceți următoarele în secvență:
   [root@localhost root]#umount /dev/hdc
   [root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom

NOTĂ: Programul de instalare rulează automat dacă aveți instalat şi configurat un pachet software pentru rulare automată.

4. Atunci când este afişat ecranul de întâmpinare, faceți clic pe **Next**.



5 După finalizarea instalării, faceți clic pe **Finish**.

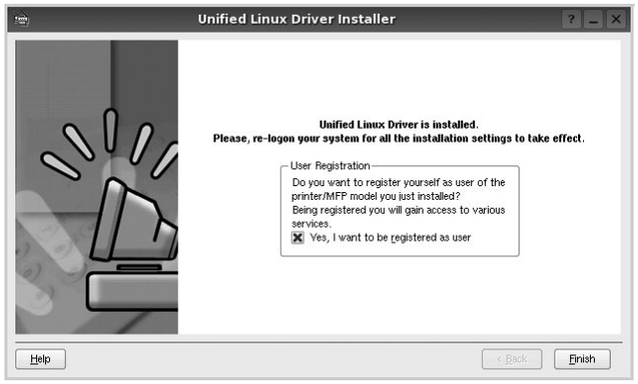

Pentru confortul dumneavoastră, programul de instalare a adăugat pe desktop pictograma Configurator pentru driverul unificat şi, în meniul de sistem, grupul Driver Unificat Samsung. Dacă aveți dificultăți, consultați ajutorul pe ecran disponibil prin intermediul meniului de sistem sau care poate fi apelat prin intermediul aplicațiilor Windows din pachetul de drivere, cum ar fi **Unified Driver Configurator** sau **Image Manager**.

NOTĂ: Instalarea driverului în modul text:
Dacă nu utilizați interfața grafică sau nu ați reuşit instalarea driverului, trebuie să utilizați driverul în mod text.
Urmați paşii de la 1 la 3, introduceți [root@localhost Linux]# ./install.sh, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul terminalului. Apoi se finalizează instalarea.
Când doriți să dezinstalați driverul, urmați instrucțiunile de mai sus, dar introduceți [root@localhost Linux]# ./uninstall.sh pe ecranul terminalului.

Dezinstalarea Unified Linux Driver

1 Atunci când este afişată fereastra Administrator Login, tastați *root* în câmpul Login şi introduceți parola de sistem.

NOTĂ: Trebuie să vă conectați ca superutilizator (root) pentru a dezinstala software-ul de imprimantă. Dacă nu sunteți superutilizator, cereți ajutorul administratorului de sistem.

2 Introduceți CD-ROM-ul ce conține software-ul imprimantei. CD-ROM-ul va rula automat.

În cazul în care CD-ROM-ul nu rulează automat, faceți clic pe pictograma aflată în partea de jos a desktop-ului. La afişarea ecranului Terminal, tastați:

În cazul în care CD-ROM-ul este master secundar, iar locația de montare este /mnt/cdrom,

[root@localhost root]#mount -t iso9660 /dev/hdc /mnt/cdrom


[root@localhost root]#cd /mnt/cdrom/Linux

[root@localhost root]#./uninstall.sh

NOTĂ: Programul de instalare rulează automat dacă aveți instalat şi configurat un pachet software pentru rulare automată.

3 Faceți clic pe **Uninstall**.

4 Faceți clic pe **Next**.

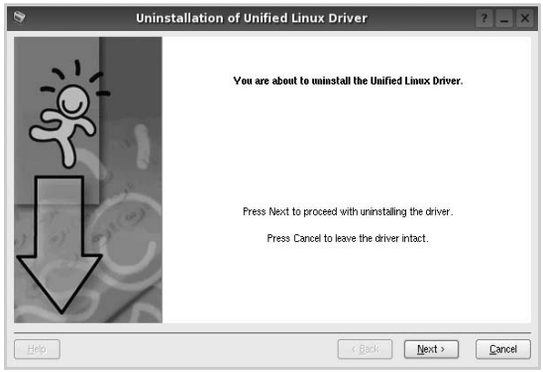

5 Faceți clic pe **Finish**.

Utilizarea programului SetIP

Acest program este destinat setării valorii IP de rețea utilizând adresa MAC care reprezintă numărul de serie hardware al plăcii sau interfeței imprimantei de rețea. În mod special, administratorul de rețea trebuie să seteze câteva valori IP de rețea în același timp.

Puteți utiliza programul SetIP numai când maşina este conectată la o rețea.

Programul SetIP trebuie să se fi instalat automat în timpul instalării driverului de imprimantă.

Pornirea programului

1. Imprimați raportul cu informații despre rețea, care include adresa MAC a maşinii dvs.
2. Open the **/opt/Samsung/mfp/share/utils/**.
3. Faceți dublu clic pe fişierul **SetIPApplet.html**.
4. Faceți clic pe din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurație TCP/IP.
5. Introduceți adresa MAC a plăcii de rețea, adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul implicit, apoi faceți clic pe **Apply**.

NOTĂ: Când introduceți adresa MAC, introduceți-o fără semnul două puncte (:).

6. Maşina imprimă informațiile despre rețea. Confirmați că toate setările sunt corecte.
7. Închideți programul **SetIP**.

Utilizarea Unified Driver Configurator


Unified Linux Driver Configurator este un instrument a cărui destinație principală este configurarea dispozitivelor de tip imprimantă sau MFP. Deoarece un dispozitiv MFP combină o imprimantă şi un scaner, Unified Linux Driver Configurator furnizează opțiuni grupate logic pentru funcțiile de imprimare şi scanare. Există, de asemenea, o opțiune specială pentru portul MFP, responsabilă pentru reglarea accesului la o imprimantă cu scaner MFP prin intermediul unui singur canal de intrare/ieşire.


După instalarea Unified Linux Driver, pictograma Unified Linux Driver Configurator va fi creată automat pe desktop-ul dumneavoastră.

Deschiderea Unified Linux Driver Configurator

1. Faceți dublu clic pe **Unified Driver Configurator**, aflat pe desktop.

   De asemenea, puteți face clic pe pictograma meniului Start şi selecta **Samsung Unified Driver** şi apoi **Unified Driver Configurator**.
2. Apăsați fiecare buton din panoul Module pentru a comuta la fereastra de configurare corespunzătoare.

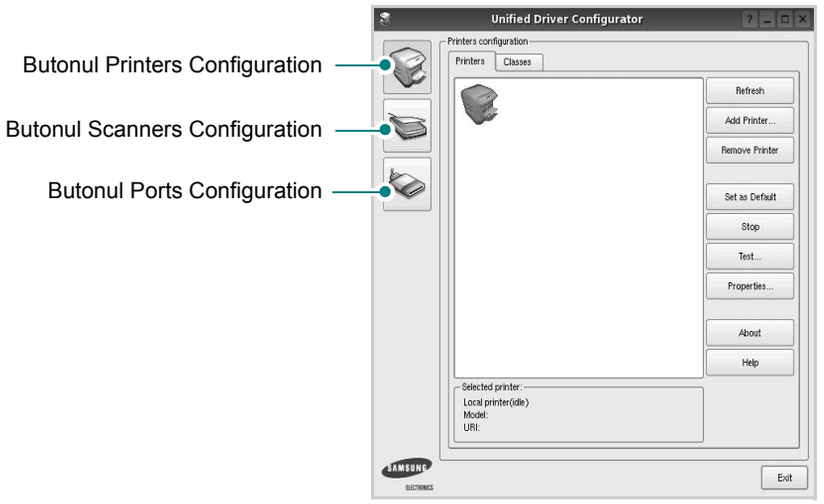

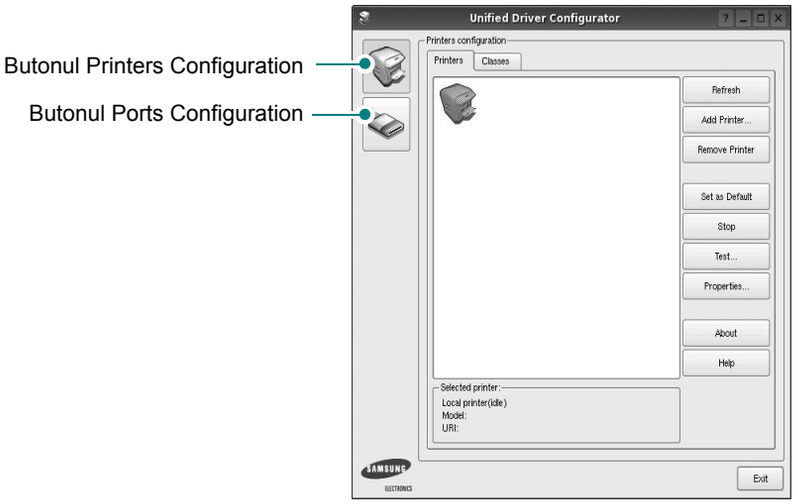

Puteți utiliza ajutorul pe ecran făcând clic pe **Help**.


3 După modificarea configurațiilor, faceți clic pe **Exit** pentru a închide **Unified Driver Configurator**.

Configurare imprimante

Fereastra Configurare imprimante are două file: **Printers** şi **Classes**.

Fila Printers

Puteți vizualiza configurația curentă pentru imprimantă a sistemului făcând clic pe butonul cu pictograma imprimantei, aflat în partea stângă a ferestrei Unified Driver Configurator.

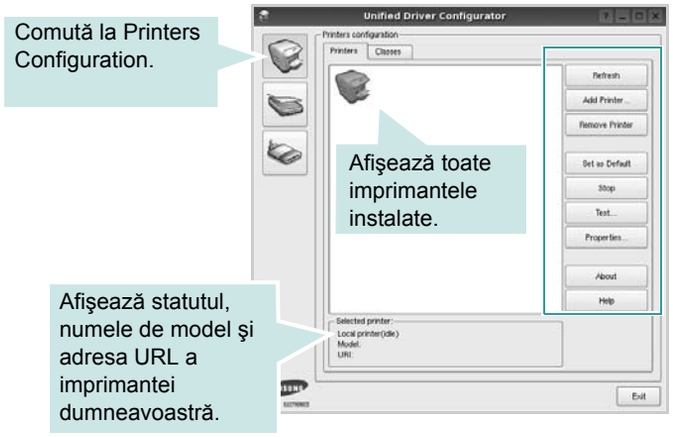

Pentru controlul imprimantei, puteți utiliza următoarele butoane:

- **Refresh**: actualizează lista imprimantelor disponibile.
- **Add Printer**: vă permite să adăugați o imprimantă nouă.
- **Remove Printer**: elimină imprimanta selectată.
- **Set as Default**: selectează imprimanta curentă ca imprimantă implicită.
- **Stop/Start**: opreşte/porneşte imprimanta.
- **Test**: vă permite să imprimați o pagină de test pentru a verifica dacă aparatul funcționează corect.
- **Properties**: vă permite să vizualizați şi să modificați proprietățile imprimantei. Pentru informații detaliate, a se vedea pagina 39.

Fila Classes


În fila Classes este afişată lista claselor de imprimante disponibile.



- **Refresh**: Actualizează lista de clase.
- **Add Class...**: Vă permite să adăugaţi o nouă clasă de imprimante.
- **Remove Class**: Elimină clasa de imprimante selectată.

Configurare scanere


În această fereastră, puteţi monitoriza activitatea scanerelor, puteţi vizualiza lista dispozitivelor MFP Samsung instalate, puteţi modifica proprietăţile dispozitivelor şi puteţi scana imagini.

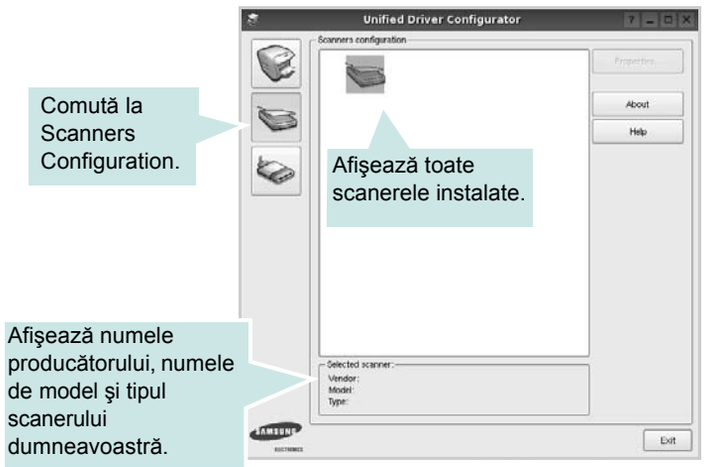

- **Properties...**: Vă permite să modificaţi proprietăţile de scanare şi să scanaţi un document. A se vedea pagina 40.

Configurare porturi

În această fereastră, puteţi vizualiza lista porturilor disponibile, puteţi verifica statutul fiecărui port şi puteţi debloca un port ocupat atunci când activitatea proprietarului acestuia este terminată din orice motiv.

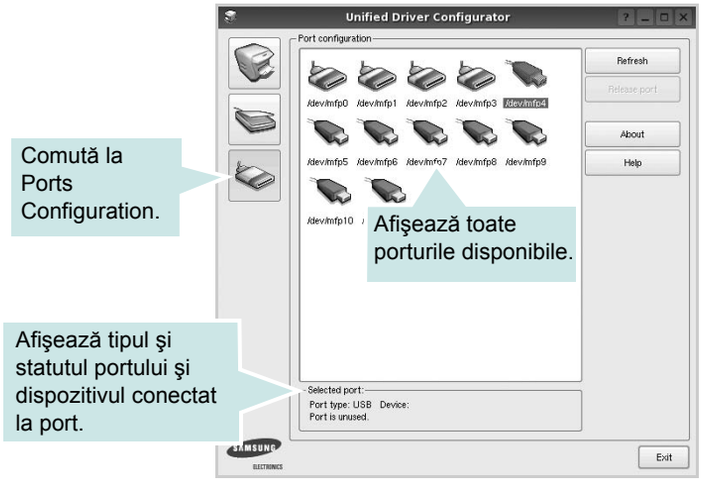

- **Refresh**: Actualizează lista porturilor disponibile.
- **Release port**: Deblochează portul selectat.

Partajarea porturilor între imprimante şi scanere

Aparatul dumneavoastră poate fi conectat la un calculator-gazdă printr-un port paralel sau printr-un port USB. Deoarece dispozitivul MFP include mai multe dispozitive (imprimantă şi scaner), este necesară organizarea accesului adecvat al „aplicaţiilor client” la aceste dispozitive prin intermediul unui singur port de intrare/ieşire.

Pachetul Samsung Unified Linux furnizează un mecanism adecvat pentru partajarea portului utilizat de driverele imprimantei şi scanerului Samsung. Driverele pot comunica cu dispozitivele corespunzătoare prin intermediul aşa-numitelor porturi MFP. Statutul curent al unui port MFP poate fi vizualizat în fereastra Ports Configuration. Partajarea porturilor vă împiedică să accesaţi un bloc funcţional al dispozitivului MFP în timpul utilizării altui bloc.


Atunci când instalaţi în sistem un nou dispozitiv MFP, este recomandat să efectuaţi această operaţiune utilizând asistenţa oferită de un Unified Driver Configurator. În acest caz, veţi fi solicitat să selectaţi portul de intrare/ieşire pentru noul dispozitiv. Această selecţie va furniza cea mai adecvată configuraţie pentru funcţionalitatea dispozitivului MFP. Pentru scanerele MFP, porturile de intrare/ieşire sunt selectate automat de către driverele scanerelor; prin urmare, setările adecvate sunt aplicate implicit.

Configurarea proprietăților imprimantei

Utilizând fereastra de proprietăți ale imprimantei din Printers Configuration, puteți modifica diverse proprietăți ale aparatului utilizat ca imprimantă.

1. Deschideți Unified Driver Configurator.

   Dacă este necesar, comutați la Printers Configuration.
2. Selectați aparatul dumneavoastră din lista imprimantelor disponibile şi faceți clic pe **Properties**.
3. Se deschide fereastra Printer Properties.

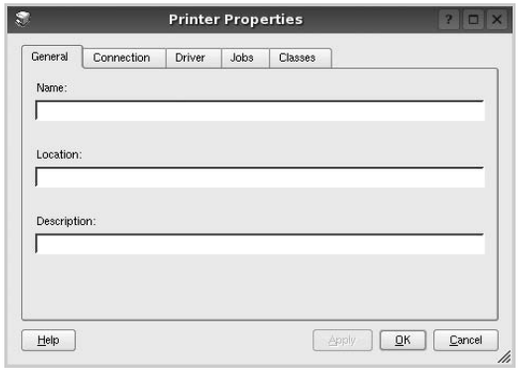

În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele cinci file:

- **General**: vă permite să modificați locația şi numele imprimantei. Numele introdus în această filă este afişat în lista de imprimante din Printers Configuration.
- **Connection**: vă permite să vizualizați sau să selectați un alt port. Dacă schimbați portul pentru imprimantă de la USB la paralel sau invers în timpul utilizării, este necesar să reconfigurați portul pentru imprimantă în această filă.
- **Driver**: vă permite să vizualizați sau să selectați un alt driver de imprimantă. Făcând clic pe **Options**, puteți seta opțiunile implicite pentru dispozitiv.
- **Jobs**: afişează lista proiectelor de imprimare. Faceți clic pe **Cancel job** pentru a anula proiectul selectat şi selectați caseta de validare **Show completed jobs** pentru a vizualiza proiectele anterioare din lista de proiecte.
- **Classes**: afişează clasa din care face parte imprimanta dumneavoastră. Faceți clic pe **Add to Class** pentru a adăuga imprimanta dumneavoastră la o anumită clasă sau faceți clic pe **Remove from Class** pentru a elimina imprimanta din clasa selectată.


4. Faceți clic pe **OK** pentru a aplica modificările şi a închide fereastra **Printer Properties**.

Imprimarea unui document


Imprimarea din aplicații

Există numeroase aplicații Linux care vă permit să imprimați utilizând Common UNIX Printing System (CUPS). Puteți utiliza aparatul pentru imprimare din orice astfel de aplicație.

1. Din aplicația pe care o utilizați, selectați **Print** din meniul **File**.
2. Selectați **Print** în mod direct utilizând **lpr**.
3. În fereastra LPR GUI, selectați numele de model al aparatului dumneavoastră din lista Imprimante şi faceți clic pe **Properties**.

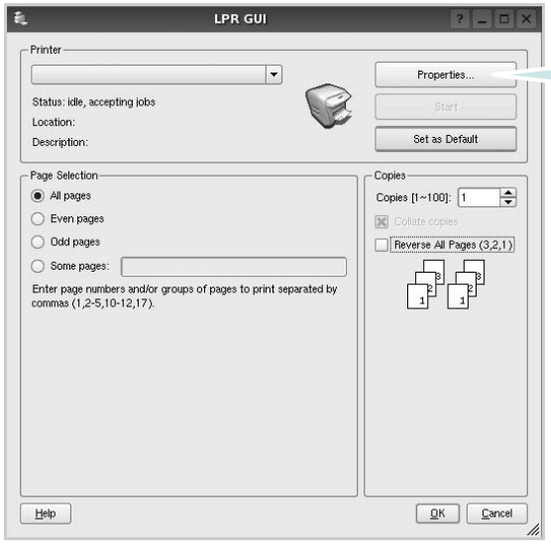

4. Modificați proprietățile imprimantei şi ale proiectului de imprimare.

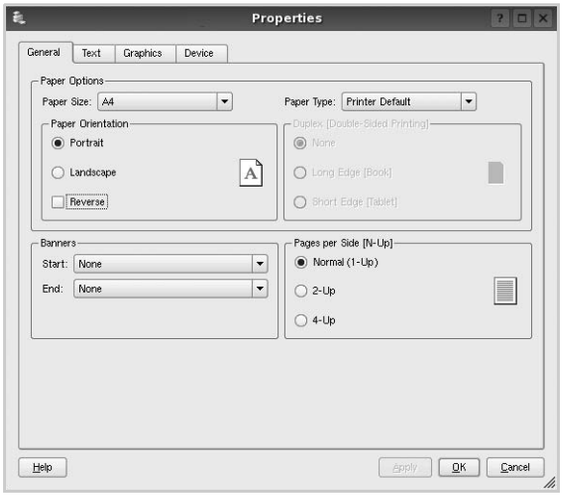

În partea de sus a ferestrei, sunt afişate următoarele patru file:

- **General** – vă permite să modificaţi dimensiunile şi tipul hârtiei, precum şi orientarea documentelor, activează funcţia duplex, adaugă banere de început şi de sfârşit şi modifică numărul de pagini imprimate pe o singură coală.
- **Text** – vă permite să specificaţi dimensiunile marginilor paginilor şi să setaţi opţiunile de text, precum spaţierea sau coloanele.
- **Graphics** – vă permite să setaţi opţiunile de imagine utilizate atunci când imprimaţi imagini/fişiere, precum opţiunile de culoare, dimensiunile sau poziţia imaginii.
- **Device** – vă permite să setaţi rezoluţia de imprimare, sursa de hârtie şi destinaţia.

5 Faceţi clic pe **Apply** pentru a aplica modificările şi a închide fereastra Proprietăţi.

6 Faceţi clic pe **OK** în fereastra LPR GUI pentru a începe imprimarea.

7 Este afişată fereastra Imprimare, care vă permite să monitorizaţi statutul proiectului dumneavoastră de imprimare.

Pentru a abandona proiectul curent, faceţi clic pe **Cancel**.

Imprimarea fişierelor

Pe aparatul Samsung, puteţi imprima numeroase tipuri de fişiere utilizând metoda standard prin intermediul CUPS, direct din interfaţa de tip interpretor de comenzi. Utilitarul CUPS lpr permite acest lucru. Pachetul de drivere înlocuieşte, însă, instrumentul standard lpr cu un program LPR GUI cu o interfaţă mult mai intuitivă.

Pentru a imprima orice fişier document:

1 Tastaţi *lpr <nume_fişier>* din interpretorul de comenzi Linux shell şi apăsaţi **Enter**. Este afişată fereastra LPR GUI.

Atunci când tastaţi numai *lpr* şi apăsaţi **Enter**, mai întâi este afişată fereastra Select file(s) to print. Selectaţi toate fişierele pe care doriţi să le imprimaţi şi faceţi clic pe **Open**.

2 În fereastra LPR GUI, selectaţi imprimanta dumneavoastră din listă şi modificaţi proprietăţile imprimantei şi ale proiectului de imprimare.

Pentru informaţii detaliate privind fereastra de proprietăţi, a se vedea pagina 39.

3 Faceţi clic pe **OK** pentru a începe imprimarea.

Scanarea unui document

Puteţi scana un document utilizând fereastra Unified Driver Configurator.

1 Faceţi dublu clic pe Unified Driver Configurator, aflat pe desktop.

2 Faceţi clic pe butonul  pentru a comuta la Scanners Configuration.

3 Selectaţi scanerul din listă.



Atunci când dispuneţi de un singur dispozitiv MFP, iar acesta este conectat la calculator şi pornit, scanerul dumneavoastră este afişat în listă şi este automat selectat.

Dacă la calculator sunt conectate două sau mai multe scanere, puteţi selecta în orice moment scanerul cu care doriţi să lucraţi. De exemplu, în timp ce achiziţia se desfăşoară pe primul scaner, puteţi selecta al doilea scaner, puteţi seta opţiunile de dispozitiv şi puteţi începe achiziţia de imagini în mod simultan.

4 Faceţi clic pe **Properties**.

5 Încărcaţi documentul ce urmează a fi scanat cu faţa în sus în alimentatorul automat de documente sau cu faţa în jos pe suportul din sticlă pentru documente.

6 Faceţi clic pe **Preview** în fereastra Scanner Properties.

Documentul este scanat, iar previzualizarea imaginii este afişată în panoul Previzualizare.



7 Modificaţi opţiunile de scanare în secţiunile Image Quality şi Scan Area.

- **Image Quality**: vă permite să modificaţi compoziţia culorii şi rezoluţia de scanare pentru imagine.
- **Scan Area**: vă permite să selectaţi dimensiunile paginii. Butonul **Advanced** vă permite să setaţi manual dimensiunile paginii.


Dacă doriţi să utilizaţi una din opţiunile pre-setate de scanare, selectaţi opţiunea dorită din lista derulantă Job Type. Pentru detalii privind opţiunile Tip proiect pre-setate, a se vedea pagina 41.

Puteţi restaura setarea implicită pentru opţiunile de scanare făcând clic pe **Default**.

8 La finalizare, faceţi clic pe **Scan** pentru a începe scanarea.

În partea din stânga jos a ferestrei este afişată bara de stare, care vă prezintă evoluţia procesului de scanare. Pentru a anula scanarea, faceţi clic pe **Cancel**.

9 Imaginea scanată este afişată în noua filă Image Manager.

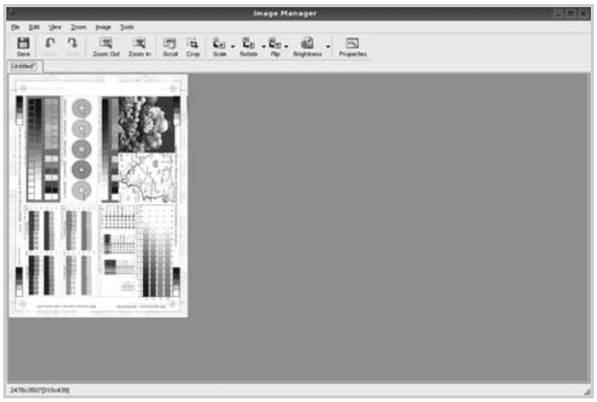

Dacă doriţi să editaţi imaginea scanată, utilizaţi bara de instrumente. Pentru detalii suplimentare privind editarea unei imagini, a se vedea pagina 41.

10 La finalizare, faceţi clic pe **Save** de pe bara de instrumente.

11 Selectaţi directorul în care doriţi să salvaţi imaginea şi introduceţi numele fişierului.

12 Faceţi clic pe **Save**.

Adăugarea de setări pentru Job Type

Puteţi salva setările dumneavoastră pentru opţiunile de scanare, în vederea utilizării la scanări ulterioare.

Pentru a salva o nouă setare pentru Job Type:

1 Modificaţi opţiunile din fereastra Scanner Properties.

2 Faceţi clic pe **Save As**.

3 Introduceţi numele setării dumneavoastră.

4 Faceţi clic pe **OK**.

Setarea dumneavoastră este adăugată la lista derulantă **Saved Settings**.

Pentru a salva o setare Job Type pentru următoarea operaţiune de scanare:

1 Selectaţi setarea dorită din lista derulantă Job Type.

2 La următoarea deschidere a ferestrei Scanner Properties, setarea salvată este automat selectată pentru operaţiunea de scanare.

Pentru a şterge o setare pentru Job Type:


1 Selectaţi setarea pe care doriţi să o ştergeţi din lista derulantă Job Type.

2 Faceţi clic pe **Delete**.


Setarea este ştearsă din listă.

Utilizarea aplicaţiei Image Manager

Aplicaţia Image Manager vă pune la dispoziţie meniuri de comenzi şi instrumente pentru editarea imaginilor scanate.

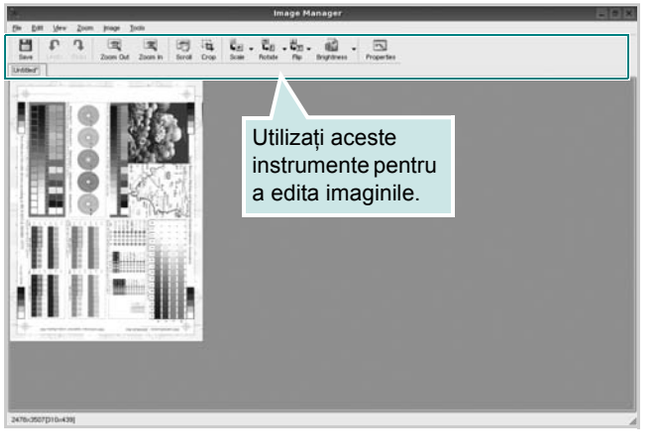

Puteți utiliza următoarele instrumente pentru a edita imaginile:

Instrumente	Funcție
	Salvează imaginea.
	Anulează ultima dumneavoastră acțiune.
	Restaurează acțiunea anulată anterior.
	Vă permite să derulați imaginea.
	Decupează zona de imagine selectată.
	Măreşte imaginea.
	Micşorează imaginea.
	Vă permite să scalați dimensiunea imaginii: puteți introduce manual dimensiunile sau puteți seta un procent pentru scalarea proporțională, verticală sau orizontală.
	Vă permite să rotiți imaginea; puteți selecta numărul de grade din lista derulantă.
	Vă permite să inversați orientarea imaginii pe verticală sau orizontală.
	Vă permite să reglați luminozitatea sau contrastul imaginii sau să obțineți negativul imaginii.
	Afişează proprietățile imaginii.

Pentru detalii suplimentare privind aplicația Image Manager, consultați ajutorul pe ecran.

10 Utilizarea imprimantei cu un calculator Macintosh

Imprimanta dumneavoastră poate fi utilizată împreună cu sisteme Macintosh cu interfață USB încorporată sau cu placă de interfață de rețea 10/100 Base TX. Când imprimați un fişier de pe un calculator Macintosh, puteți utiliza driverul PostScript prin instalarea fişierului PPD.

NOTĂ: ***Unele imprimante nu suportă o interfață de rețea. Asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfață de rețea consultând capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.***

Acest capitol include:

- **Driverul imprimantei**
- **Dezinstalarea driverului imprimantei**
- **Utilizarea programului SetIP**
- **Configurarea imprimantei**
- **Imprimarea**
- **Scanarea**

Driverul imprimantei

CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta dumneavoastră conține fişierul PPD ce vă permite să utilizați driverul CUPS sau driverul Apple LaserWriter ***(disponibil numai atunci când utilizați o imprimantă care suportă driverul PostScript)***, pentru imprimarea de pe un calculator Macintosh.

De asemenea, acest CD conține driverul Twain pentru scanarea de pe un calculator Macintosh.

Instalarea driverului imprimantei

1. Asigurați-vă că ați conectat imprimanta la calculator. Porniți calculatorul şi imprimanta.
2. Introduceți CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.
3. Faceți dublu clic pe **pictograma CD-ROM** afişată pe desktop-ul Macintosh.
4. Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
5. Faceți dublu clic pe pictograma **Installer**.
6. Introduceți parola şi faceți clic pe **OK**.
7. Se deschide fereastra Program de instalare Samsung SPL. Faceți clic pe **Continue**.
8. Pentru majoritatea utilizatorilor se recomandă opțiunea **Easy Install**. Vor fi instalate toate componentele necesare pentru operațiunile imprimantei. Dacă selectați **Custom Install**, puteți alege care componente se vor instala.
9. Apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide. Dați clic pe **Continue**.
10. Selectați **Typical installation for a local printer**, apoi dați clic pe **OK**.

NOTĂ: Dacă selectați **Typical installation for a network printer**, consultați Using SetIP program on page „Utilizarea programului SetIP” la pagina 44 după terminarea instalării.

11. După finalizarea instalării, faceți clic pe **Quit**.

NOTĂ:

- Dacă ați instalat driverul de scaner, dați clic pe **Restart**.
- După instalare, este necesar să configurați conexiunea între imprimantă şi computer. Consultați„Configurarea imprimantei” de la pagina 44.

Dezinstalarea driverului imprimantei

Dezinstalarea este necesară dacă realizați un upgrade al software-ului sau dacă instalarea a eşuat.

1. Asigurați-vă că ați conectat imprimanta la calculator. Porniți calculatorul şi imprimanta. Introduceți CD-ROM-ul livrat împreună cu imprimanta în unitatea CD-ROM.
2. Faceți dublu clic pe **pictograma CD-ROM** afişată pe desktop-ul Macintosh.
3. Faceți dublu clic pe directorul **MAC_Installer**.
4. Faceți dublu clic pe pictograma **Installer**.
5. Introduceți parola şi faceți clic pe **OK**.
6. Se deschide fereastra Program de instalare Samsung SPL. Faceți clic pe **Continue**.
7. Selectați **Uninstall** şi apoi faceți clic pe **Uninstall**.
8. Apare mesajul care vă avertizează că toate aplicațiile de pe computer se vor închide. Dați clic pe **Continue**.
9. După finalizarea dezinstalării, faceți clic pe **Quit**.

Utilizarea programului SetIP

Acest program este destinat setării valorii IP de rețea utilizând adresa MAC care reprezintă numărul de serie hardware al plăcii sau interfeței imprimantei de rețea. În mod special, administratorul de rețea trebuie să seteze câteva valori IP de rețea în același timp.

Puteți utiliza programul SetIP numai când maşina este conectată la o rețea.

Programul SetIP trebuie să se fi instalat automat în timpul instalării driverului de imprimantă.

NOTĂ: Dacă selectați **Typical installation for a network printer** în timpul instalării driverului de imprimantă, se va executa automat programul **SetIP** după instalare. Urmați instrucțiunea de mai jos.

1. Când apare fereastra cu certificatul, dați clic pe **Trust**.
2. Imprimați raportul cu informații despre rețea, care include adresa MAC a maşinii dvs.
3. Faceți clic pe  din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurație TCP/IP.
4. Introduceți adresa MAC a plăcii de rețea, adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul implicit, apoi faceți clic pe **Apply**.

NOTĂ: Când introduceți adresa MAC, introduceți-o fără semnul două puncte (:).

5. Maşina imprimă informațiile despre rețea. Confirmați că toate setările sunt corecte.
6. Închideți programul **SetIP**.

Pornirea programului

Dacă doriți să modificați setarea IP a imprimantei de rețea, urmați instrucțiunea de mai jos.

1. Imprimați raportul cu informații despre rețea, care include adresa MAC a maşinii dvs.
2. Deschideți folderul **Library** -> **Printers** -> **Samsung** -> Numele de model al imprimantei -> **SetIP**.
3. Faceți dublu clic pe fişierul **SetIPApplet.html**.
4. Când apare fereastra cu certificatul, dați clic pe **Trust**.
5. Faceți clic pe  din fereastra SetIP pentru a deschide fereastra de configurație TCP/IP.
6. Introduceți adresa MAC a plăcii de rețea, adresa IP, masca de subrețea, gateway-ul implicit, apoi faceți clic pe **Apply**.

NOTĂ: Când introduceți adresa MAC, introduceți-o fără semnul două puncte (:).

7. Maşina imprimă informațiile despre rețea. Confirmați că toate setările sunt corecte.
8. Închideți programul **SetIP**.

Configurarea imprimantei

Configurarea imprimantei dumneavoastră va fi diferită în funcție de cablul utilizat pentru conectarea imprimantei la calculator – cablul de rețea sau cablul USB.

Pentru conectarea cu cablu de rețea

NOTĂ: ***Unele imprimante nu suportă o interfață de rețea. Înainte de conectarea imprimantei, asigurați-vă că imprimanta dumneavoastră suportă o interfață de rețea consultând capitolul Specificațiile imprimantei din Manualul de utilizare al imprimantei dumneavoastră.***

1. Urmați instrucțiunile din secțiunea „Driverul imprimantei” la pagina 43, pentru a instala fişierul PPD pe calculatorul dumneavoastră.
2. Deschideți directorul **Applications** → **Utilities**, şi **Print Setup Utility**.
   - Pentru MAC OS 10.5, deschideți **System Preferences** din directorul **Applications**, şi faceți clic pe **Printer & Fax**.
3. Faceți clic **Add** pe **Printer List**.
   - Pentru MAC OS 10.5, apăsați pictograma „**+**” şi va apărea o fereastră de afişare.
4. Pentru MAC OS 10.3, selectați fila **Rendezvous**.
   - Pentru MAC OS 10.4, faceți clic pe **Default Browser** şi găsiți **Bonjour**.
   - Pentru MAC OS 10.5, faceți clic pe **Default** şi găsiți **Bonjour**.

   Numele aparatului dumneavoastră apare în listă. Selectați **SEC000xxxxxxxxx** din caseta cu imprimante, unde **xxxxxxxxx** variază în funcție de aparatul dumneavoastră.
5. Dacă Auto Setup nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Printer Model (Print Using)** şi **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model Name (Model)**.
   - Pentru MAC OS 10.5, dacă Auto Select nu funcționează corespunzător, selectați **Select a driver to use...** şi numele imprimantei dumneavoastră din **Print Using**.

   Imprimanta dumneavoastră este afişată în Printer List şi este setată ca imprimantă implicită.
6. Faceți clic pe **Add**.

Pentru conectarea cu cablu USB

1. Urmați instrucțiunile din secțiunea „Driverul imprimantei” la pagina 43, pentru a instala fişierul PPD pe calculatorul dumneavoastră.
2. Deschideți directorul **Applications** → **Utilities**, şi **Print Setup Utility**.
   - Pentru MAC OS 10.5, deschideți **System Preferences** din directorul **Applications**, şi faceți clic pe **Printer & Fax**.
3. Faceți clic **Add** pe **Printer List**.
   - Pentru MAC OS 10.5, apăsați pictograma „**+**” şi va apărea o fereastră de afişare.
4. Pentru MAC OS 10.3, selectați fila **USB**.
   - Pentru MAC OS 10.4, faceți clic **Default Browser** şi găsiți conexiunea USB.
   - Pentru MAC OS 10.5, faceți clic **Default** şi găsiți conexiunea USB.
5. Selectați **numele imprimantei dumneavoastră**.
6. Dacă Auto Setup nu funcționează corespunzător, selectați **Samsung** din **Printer Model (Print Using)** şi **numele imprimantei dumneavoastră** din **Model Name (Model)**.
   - Pentru MAC OS 10.5, dacă Auto Select nu funcționează corespunzător, selectați **Select a driver to use...** şi numele imprimantei dumneavoastră din **Print Using**.

   Imprimanta dumneavoastră este afişată în Printer List şi este setată ca imprimantă implicită.
7. Faceți clic pe **Add**.

Imprimarea


NOTE:

- Fereastra Macintosh de proprietăți ale imprimantei care apare în acest Manual de utilizare poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu toate acestea, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.
- ***Puteți verifica numele imprimantei dumneavoastră pe CD-ROM-ul furnizat.***

Imprimarea unui document

Atunci când imprimați de la un sistem Macintosh, este necesar să verificați setările software-ului imprimantei în fiecare aplicație pe care o utilizați. Urmați aceşti paşi pentru a imprima de la un sistem Macintosh.

1. Deschideți o aplicație Macintosh şi selectați fişierul pe care doriți să îl imprimați.
2. Deschideți meniul **File** şi faceți clic pe **Page Setup** (**Document Setup** în unele aplicații).
3. Selectați dimensiunile hârtiei, orientarea acesteia, scara de imprimare şi alte opțiuni şi faceți clic pe **OK**.

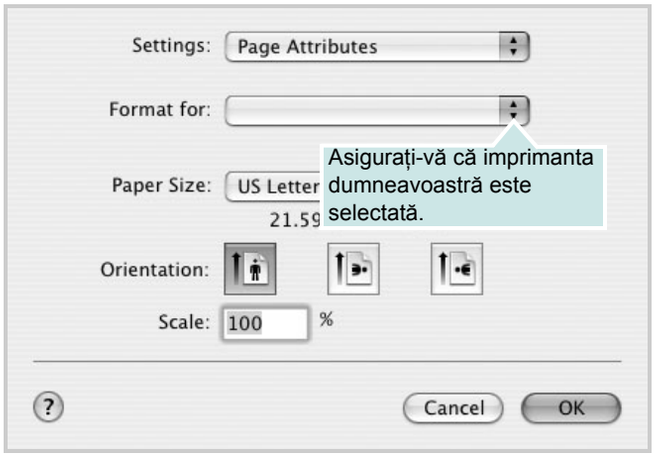

▲ Mac OS 10.3

4. Deschideți meniul **File** şi faceți clic pe **Print**.
5. Selectați numărul dorit de copii şi indicați paginile pe care doriți să le imprimați.
6. Faceți clic pe **Print** după finalizarea setării opțiunilor.

Modificarea setărilor imprimantei

Atunci când utilizați imprimanta, puteți utiliza funcțiile avansate de imprimare.


Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**. Numele imprimantei, afişat în fereastra de proprietăți ale imprimantei, poate diferi în funcție de imprimanta utilizată. Cu excepția numelui, structura tuturor ferestrelor de proprietăți ale imprimantei este similară.

NOTE:

- Opțiunile de setare pot diferi în funcție de imprimantă şi de versiunea sistemului de operare Macintosh.

Layout

Fila **Layout** furnizează opțiuni pentru reglarea modului în care documentul apare pe pagina imprimată. Pe o singură coală de hârtie puteți imprima mai multe pagini. Selectați **Layout** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții.

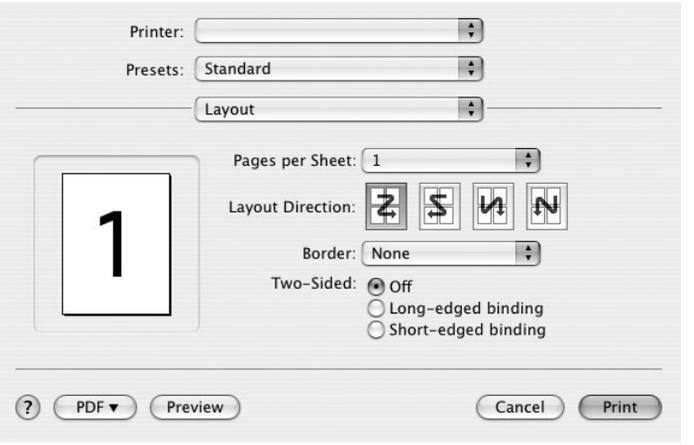


▲ Mac OS 10.4

- **Pages per Sheet**: Această funcție determină numărul de pagini imprimate pe o singură pagină. Pentru informații detaliate, a se vedea „Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie”, în coloana următoare.
- **Layout Direction**: Puteți selecta direcția de imprimare a unei pagini conform exemplelor din interfața utilizator.

Graphics

Fila **Graphics** furnizează opțiuni pentru a selecta **Resolution(Quality)** şi **Color Mode**. Selectați **Graphics** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa funcțiile grafice.

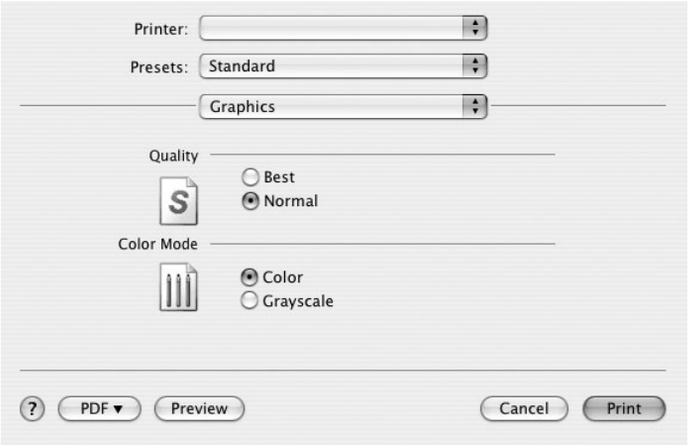


▲ Mac OS 10.4

- **Resolution(Quality)**: Puteți selecta rezoluția de imprimare. Cu cât setarea are o valoare mai mare, cu atât caracterele şi imaginile grafice imprimate vor fi mai clare. De asemenea, setarea la o valoare mai mare poate mări timpul necesar imprimării unui document.
- **Color Mode**: Puteți seta opțiunile de culoare. Setarea **Color** generează, în general, cea mai bună calitate posibilă a imprimării pentru documentele color. Dacă doriți să imprimați un document color în nuanțe de gri, selectați **Grayscale**.

Paper

Setați **Paper Type** pentru a corespunde hârtiei încărcate în tava de pe care doriți să imprimați. Astfel, veți obține imprimări de cea mai bună calitate. Dacă încărcați un tip diferit de material de imprimare, selectați tipul corespunzător de hârtie.

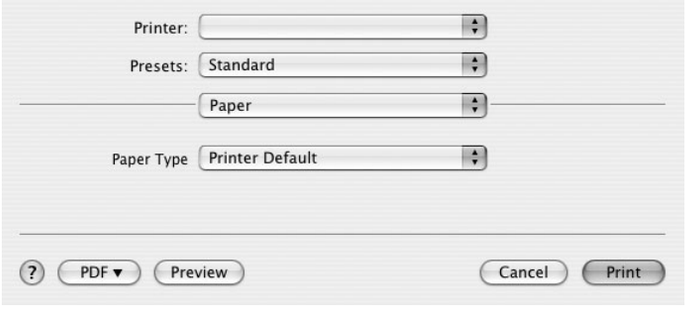

▲ Mac OS 10.4

Printer Features

Această filă furnizează opțiuni pentru selectarea tipului de hârtie şi pentru reglarea calității imprimării. Selectați **Printer Features** din lista derulantă **Presets** pentru a accesa următoarele funcții:




▲ Mac OS 10.4

- **Reverse Duplex Printing**: Vă permite să selectați ordinea generală de imprimare, comparată cu ordinea de imprimare duplex.
- **Fit to Page**: Această setare vă permite să scalați proiectul de imprimat pentru orice dimensiune de hârtie, indiferent de dimensiunile documentului în format digital. Acest lucru poate fi util atunci când doriți să verificați detaliile de finețe ale unui document de dimensiuni reduse.
- **RGB Color**: Această setare determină modul în care sunt redate culorile. **Standard** este setarea cel mai des utilizată, tonul coloristic al acestui mod fiind cel mai apropiat de cel al monitorului standard (RGB). Modul **Vivid** este cel mai adecvat pentru imprimarea datelor şi diagramelor de prezentare. Tonul coloristic al modului Vivid generează imagini color mai **Vivid** decât cel al modului Standard. Modul **Device** este cel mai adecvat pentru imprimarea de linii fine, de caractere mici şi de desene color. Tonul coloristic al modului **Device** poate fi diferit de cel al monitorului, culorile pure ale tonerului fiind folosite pentru a imprima culorile Cyan (verde-albăstrui), magenta şi galben (CMY).

Imprimarea mai multor pagini pe o singură coală de hârtie

Puteți imprima mai multe pagini pe o singură coală de hârtie. Această funcție oferă o modalitate rentabilă de a imprima ciorne.

1. Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**.
2. Selectați **Layout**.

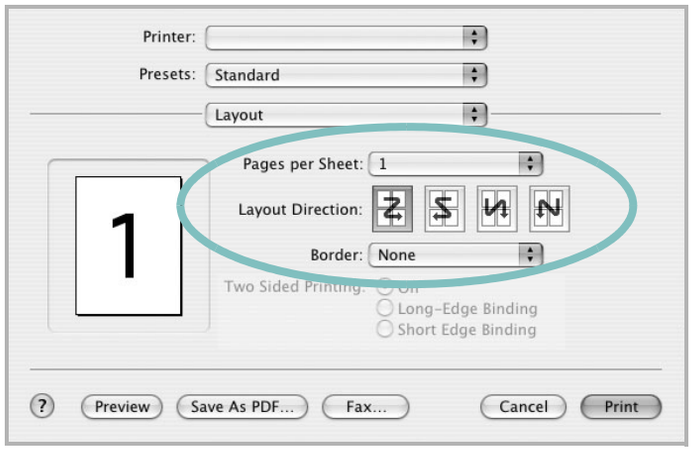

▲ Mac OS 10.3

3. În lista derulantă **Pages per Sheet**, selectați numărul de pagini pe care doriți să le imprimați pe o singură coală de hârtie.
4. Selectați ordinea paginilor din opțiunea **Layout Direction**.

   Pentru a imprima un chenar în jurul fiecărei pagini de pe coală, selectați opțiunea dorită din lista derulantă **Border**.
5. Faceți clic pe **Print**, iar imprimanta va imprima numărul selectat de pagini pe o singură față a fiecărei pagini.


Imprimarea duplex

Puteți imprima pe ambele fețe ale hârtiei. Înainte de a imprima în modul duplex, decideți pe care margine veți lega documentul finalizat. Opțiunile de legare sunt:

Long-Edge Binding: Formatul convențional utilizat la legarea cărților.

Short-Edge Binding: Tipul utilizat adeseori în cazul calendarelor.

1. Din aplicația Macintosh, selectați **Print** din meniul **File**.
2. Selectați **Layout**.

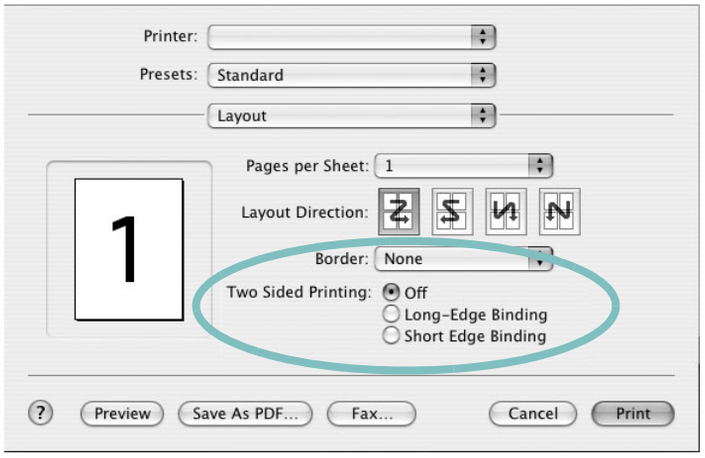

▲ Mac OS 10.3

3. Selectați o orientare de legare din opțiunea **Two Sided Printing**.
4. Faceți clic pe **Print**, iar imprimanta va imprima pe ambele fețe ale hârtiei.

ATENȚIE: Dacă ați selectat imprimarea duplex înainte de a încerca să imprimați mai multe copii ale unui document, este posibil ca imprimanta să nu imprime documentul în modul dorit de dumneavoastră. În cazul opțiunii „Collated Copy”, dacă documentul dumneavoastră are un număr impar de pagini, ultima pagină a primei copii şi prima pagină a următoarei copii vor fi imprimate pe partea din față, respectiv pe partea din spate, a unei singure coli. În cazul opțiunii „Uncollated Copy”, aceeaşi pagină va fi imprimată pe partea din față, respectiv pe partea din spate, a unei singure coli. Prin urmare, în cazul în care sunt necesare mai multe copii ale unui singur document şi doriți imprimarea acestor copii pe ambele fețe ale hârtiei, este necesar să imprimați copiile una câte una, ca proiecte separate.

Scanarea

Puteți scana documentele folosind **Image Capture**. SO Macintosh oferă programul **Image Capture**.

Scanarea prin USB

1. Asigurați-vă că maşina şi computerul sunt pornite şi că sunt interconectate corect.
2. Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente). SAU amplasați un singur document cu fața în jos pe geamul pentru documente.
3. Porniți **Applications** şi faceți clic pe **Image Capture**.

NOTĂ: Dacă apare mesajul **No Image Capture device connected**, deconectați cablul USB şi reconectați-l. Dacă problema persistă, vă rugăm să consultați ajutorul **Image Capture**.

4. Setați opțiunile de scanare pentru acest program.
5. Scanați şi salvați imaginea pe care ați scanat-o.

NOTĂ:

- Pentru mai multe informații privind **Image Capture**, vă rugăm să consultați ajutorul **Image Capture**.
- Dacă doriți să scanați prin alimentatorul automat de documente duplex, utilizați aplicații software compatibile TWAIN.
- De asemenea, puteți scana utilizând software-uri care acceptă drivere TWAIN, cum ar fi Adobe Photoshop.
- Procesul de scanare diferă în funcție de software-urile care acceptă drivere TWAIN. Consultați ghidul utilizatorului software-ului.
- Când scanarea nu funcționează în **Image Capture**, actualizați SO Mac OS la versiunea cea mai recentă. **Image Capture** funcționează corespunzător în Mac OS 10.3.9 sau o versiune ulterioară şi în Mac OS 10.4.7 saScanarea prin rețeau o versiune ulterioară.

Scanarea prin rețea

1. Asigurați-vă că maşina şi computerul sunt pornite.
2. Încărcați documentul (documentele) cu fața în sus în alimentatorul automat de documente duplex (sau în alimentatorul automat de documente). SAU amplasați un singur document cu fața în jos pe geamul pentru documente.
3. Porniți **Applications** şi faceți clic pe **Image Capture**.
4. Dați clic pe **Devices**, apoi dați clic pe **Browse Devices**.
5. Pentru MAC OS X 10.4:

   Selectați maşina dvs. din opțiunea TWAIN devices. Asigurați-vă că este bifată caseta de validare Use TWAIN software şi dați clic pe Connect.

   Pentru MAC OS X 10.5:

   Asigurați-vă că este bifată caseta de validare **Connected** de lângă maşina dvs., în **Bonjour Devices**.

   Dacă doriți să scanați prin TWAIN, consultați procedura pentru MAC OS X 10.4 de mai sus.
6. Setați opțiunile de scanare pentru acest program.
7. Scanați şi salvați imaginea pe care ați scanat-o.

NOTĂ:

- Pentru mai multe informații privind **Image Capture**, vă rugăm să consultați ajutorul **Image Capture**.
- Dacă doriți să scanați prin alimentatorul automat de documente duplex, utilizați aplicații software compatibile TWAIN.
- De asemenea, puteți scana utilizând software-uri care acceptă drivere TWAIN, cum ar fi Adobe Photoshop.
- Procesul de scanare diferă în funcție de software-urile care acceptă drivere TWAIN. Consultați ghidul utilizatorului software-ului.
- Când scanarea nu funcționează în **Image Capture**, actualizați SO Mac OS la versiunea cea mai recentă. **Image Capture** funcționează corespunzător în Mac OS 10.3.9 sau o versiune ulterioară şi în Mac OS 10.4.7 saScanarea prin rețeau o versiune ulterioară.

Setarea informațiilor de scanare în Samsung Scan Manager

Puteți să obțineți informații despre programul **Scan Manager** şi despre starea driverului de scanare instalat. De asemenea, puteți să modificați setările de scanare şi să adăugați sau să ştergeți folderele din computer în care se salvează documentele scanate, în programul **Scan Manager**.

1. Deschideți **Scan Manager** în meniul **Smart Panel** din bara de stare.
2. **Set Scan Button** vă permite să schimbați destinația de salvare şi setările de scanare, să adăugați sau să ştergeți programul de aplicație şi să stabiliți formatul fişierelor.
   Puteți să schimbați maşina de scanare utilizând **Change Port**. (Local sau Rețea)
3. Apăsați **OK** după efectuarea setării.

SECȚIUNE DE SOFTWARE

INDEX

A

afiş, imprimare 21
ajutor, utilizare 19, 25
anulare
  scanare 31

D

dezinstalare
  driver MFP
    Linux 35
dezinstalare, software
  Macintosh 43
  Windows 13
dimensiuni hârtie, setare 16
  imprimare 40
document, imprimare
  Macintosh 46
  Windows 14
driver imprimantă, instalare
  Linux 34
driver MFP, instalare
  Linux 34
driver PostScript
  instalare 25

E

economisire toner, setare 17

F

filigran
  creare 23
  editare 23
  imprimare 23
  ştergere 23

I

imprimare
  adaptare la pagină 22
  afiş 23
  broşuri 21
  de pe sisteme Macintosh 46
  din Linux 39
  document 14
  filigran 23
  în Windows 14
  până la N
    Macintosh 48
    Windows 20
  pe ambele fețe 22
  PRN 15
  scalare 22
  suprapunere 24
imprimare avansată, utilizare 20
imprimare până la n
  Macintosh 48
  Windows 20
imprimare pe ambele fețe 22
imprimarea broşurilor 21
instalare
  driver imprimantă
    Windows 5
  software Linux 34

L

Linux
  driver, instalare 34
  imprimare 39
  proprietăți imprimantă 39
  scanare 40

M

Macintosh
  configurarea imprimantei 44
  driver
    dezinstalare 43
  imprimare 46
  scanare 49
monitor statut, utilizare 32

O

orientare, imprimare 40
  Windows 16

P

proprietăți grafică, setare 17
proprietăți hârtie, setare 16
proprietăți imprimantă
  Linux 39
proprietăți imprimantă, setare
  Macintosh 46
  Windows 15, 25
proprietăți machetare, setare
  Windows 16
proprietăți suplimentare, setare 18

R

rezoluție
  imprimare 40
rezoluție imprimantă, setare
  Windows 17
rezoluție imprimare 40

S

scanare
  driver WIA 30
  Linux 40
  SmarThru 28
  TWAIN 30
scanarea de pe Macintosh 49
setare
  economisire toner 17
  favorite 19
  întuneric 17
  mod imagine 17
  opțiune true-type 17
  rezoluție
    Windows 17
setări favorite, utilizare 19
software
  dezinstalare
    Macintosh 43
    Windows 13
  instalare
    Windows 5
  reinstalare
    Windows 12
software imprimantă
  dezinstalare

Macintosh 43
Windows 13
instalare
Windows 5
suprapunere
creare 24
imprimare 24
ştergere 24
sursă de hârtie, setare 40
Windows 16

T

tavă de hârtie, setare
copiere 26
tip hârtie, setare
imprimare 40
TWAIN, scanare 30

U

utilizare
SetIP 36, 44

W

WIA, scanare 30