



# Brugervejledning

## **OVERSIGT**

Vejledningen beskriver komponenter, netværksforbindelse, strømstyring, sikkerhed, sikkerhedskopiering og meget mere.

## Juridiske oplysninger

© Copyright 2020, 2021 HP Development Company, L.P.

AMD er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc. Bluetooth er et varemærke tilhørende dets indehaver og anvendes af HP Inc. under licens. Intel, Celeron, Pentium og Thunderbolt er varemærker tilhørende Intel Corporation eller virksomhedens datterselskaber i USA og/eller andre lande. Lync, Office 365, Skype og Windows er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. NVIDIA og NVIDIA-logoet er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NVIDIA Corporation i USA og andre lande. USB Type-C<sup>®</sup> og USB-C<sup>®</sup> er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoet er varemærker tilhørende VESA<sup>®</sup> (Video Electronics Standards Association) i USA og andre lande. Miracast<sup>®</sup> er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenester er angivet i de udtrykte garantierklæringer, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl eller manglende oplysninger i denne vejledning.

Anden udgave: December 2021

Første udgave: September 2020

Dokumentets bestillingsnummer: M17135-082

### Produktunderretning

Brugervejledningen beskriver funktioner, der er fælles for de fleste modeller. Visse funktioner findes muligvis ikke på din computer.

Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle udgaver eller versioner af Windows. Systemer kan kræve opgraderet og/eller hardware købt separat, drivere, software eller BIOS-opdatering for at få fuldt udbytte af Windows-funktionalitet. Windows opdateres automatisk, da denne funktion altid er aktiveret. Der kræves højhastighedsinternet og en Microsoft-konto. Internetserviceudbyderen opkræver muligvis gebyrer, og der kan med tiden fremkomme nye krav vedrørende opdateringer. Se <http://www.windows.com>.

**Hvis dit produkt leveres med Windows i S Mode:** Windows i S Mode fungerer udelukkende med apps fra Microsoft Store i Windows. Visse standardindstillinger, -funktioner og -apps kan ikke ændres. Visse tilbehør og apps, der er kompatible med Windows, fungerer muligvis ikke (herunder visse antivirusprogrammer, PDF-skriveværktøjer, driverværktøjer og tilgængeligheds-apps), og ydeevnen kan variere, selvom du skifter væk fra S Mode. Hvis du skifter til Windows, kan du ikke skifte tilbage til S Mode. Læs mere på [Windows.com/SmodeFAQ](http://Windows.com/SmodeFAQ).

Du får adgang til de nyeste brugervejledninger ved at gå til <http://www.hp.com/support> og følge anvisningerne for at finde dit produkt. Vælg derefter **Brugervejledninger**.


### Vilkår vedrørende software

Når du installerer, kopierer, downloader eller på anden vis bruger de softwareprodukter, der er forudinstalleret på denne computer, accepterer du vilkårene i HP-slutbrugerlicensaftalen (EULA). Hvis du ikke accepterer disse licensbetingelser, er din eneste beføjelse at returnere hele det ubrugte produkt (hardware og software) inden for 14 dage mod fuld tilbagebetaling, der er underlagt forhandlerens tilbagebetalingspolitik.

For yderligere oplysninger eller for at anmode om fuld tilbagebetaling af computerens pris bedes du kontakte forhandleren.

## Sikkerhedsadvarsel


Reducer risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren ved at følge de beskrevne fremgangsmåder.

- 
-  **ADVARSEL!** For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en hård, plan overflade. Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård overflade, f.eks. en tilstødende printer, eller af en blød overflade, f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød overflade, såsom puder, tæpper eller tøj, under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder grænserne for brugertilgængelig overfladetemperatur, der er defineret i gældende sikkerhedsstandarder.
-

## Konfigurationsindstilling for processor (kun udvalgte produkter)

Vigtige oplysninger om processorkonfigurationer.

---

 **VIGTIGT:** Visse computermodeller er konfigureret med en processor fra Intel® Pentium® N35xx/N37xx-serien eller Celeron® N28xx/N29xx/N30xx/N31xx-serien og et Windows®-operativsystem. **Hvis din computer er konfigureret således, må du ikke ændre konfigurationsindstillingen for processoren i msconfig.exe fra 4 eller 2 processorer til 1 processor på disse modeller.** Hvis du ændrer indstillingen, kan computeren ikke genstarte. Det vil sige, at du skal udføre en nulstilling til fabriksindstillinger for at genoprette de oprindelige indstillinger.

---

---

# Indholdsfortegnelse

<b>1 Sådan kommer du i gang</b> .....	<b>1</b>
Her finder du oplysninger .....	1
<b>2 Komponenter</b> .....	<b>3</b>
Find din hardware .....	3
Find din software .....	3
Højre side .....	3
Venstre side .....	5
Skærm .....	6
Funktion til reduceret blått lys (kun udvalgte produkter) .....	6
Tastaturområde .....	7
Touchpad .....	7
Touchpad-indstillinger .....	7
Justering af indstillinger for TouchPad .....	8
Sådan tændes TouchPad'en .....	8
TouchPad-komponenter .....	8
Lysdioder .....	9
Knap, højttalere, luftkanaler og fingeraftrykslæser .....	10
Specialtaster .....	11
Handlingstaster .....	12
Genvejstaster (kun udvalgte produkter) .....	15
Bund .....	15
Mærkater .....	16
Brug af et SIM-kort (kun udvalgte produkter) .....	17
Sådan fastslår du den korrekte størrelse af SIM-kort til din computer .....	17
Indsætning af et nano-SIM-kort .....	18
Fjernelse af et nano-SIM-kort .....	18
Brug af Tile (kun udvalgte produkter) .....	18
<b>3 Netværksforbindelser</b> .....	<b>20</b>
Tilslutning til et trådløst netværk .....	20
Brug af kontrolelementer til trådløs forbindelse .....	20
Knappen Trådløs .....	20
Kontrolelementer i operativsystemet .....	20
Oprettelse af forbindelse til et WLAN .....	21
Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter) .....	22
Brug af eSIM (kun udvalgte produkter) .....	22
Brug af GPS (kun udvalgte produkter) .....	23
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter) .....	23
Tilslutning af Bluetooth-enheder .....	23

Brug af NFC til at dele oplysninger (kun udvalgte produkter).....	23
Tilslutning til et kabelbaseret netværk.....	24
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk (LAN) (kun udvalgte produkter).....	24
Brug af HP LAN-Wireless Protection (kun udvalgte produkter).....	25
Brug af HP MAC Address Pass Through (kun udvalgte produkter).....	25
<b>4 Navigering på skærmen.....</b>	<b>27</b>
Brug af touchpad og berøringsskærmbevægelser.....	27
Tryk.....	27
Knib med to fingre for at zoome.....	28
Glid med to fingre (touchpad og præcisionstouchpad).....	28
Tryk med to fingre (touchpad og præcisionstouchpad).....	28
Tryk med tre fingre (touchpad og præcisionstouchpad).....	28
Tryk med fire fingre (touchpad og præcisionstouchpad).....	29
Stryg med tre fingre (touchpad og præcisionstouchpad).....	29
Stryg med fire fingre (præcisionstouchpad).....	29
Glid med en finger (kun berøringsskærm).....	30
Brug af tastatur eller mus (ekstraudstyr).....	30
Brug af et skærmtastatur (kun udvalgte produkter).....	30
<b>5 Underholdningsfunktioner.....</b>	<b>31</b>
Brug af kamera (kun udvalgte produkter).....	31
Brug af lyd.....	31
Tilslutning af højttalere.....	31
Tilslutning af hovedtelefoner.....	31
Tilslutning af headset.....	32
Brug af lydindstillinger.....	32
Visning eller ændring af lydindstillinger.....	32
Brug af kontrolpanelet til få vist og styre lydindstillinger.....	32
Brug af video.....	32
Tilslutning af en DisplayPort-enhed med et USB-kabel Type-C (kun udvalgte produkter).....	33
Tilslutning af en Thunderbolt-enhed med et USB-kabel Type-C (kun udvalgte produkter).....	34
Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter).....	35
Tilslutning af et HD-tv eller en HD-skærm ved hjælp af HDMI.....	35
Opsætning af HDMI-lyd.....	35
Tænd for HDMI-lyd.....	36
Slå HDMI-lyd fra.....	36
Søgning efter og tilslutning af kabelforbundne skærme ved hjælp af MultiStream Transport.....	36
Slut skærme til computere med AMD- eller NVIDIA-grafikkort (med en valgfri hub).....	37
Tilslutning af skærme til computere med Intel-grafikkort (med en valgfri hub).....	37
Tilslutning af skærme til computere med Intel-grafikkort (med en indbygget hub).....	37
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte produkter).....	38
Brug af dataoverførsel.....	38
Tilslutning af enheder til en USB-port Type-C (kun udvalgte produkter).....	38
<b>6 Strømstyring.....</b>	<b>40</b>
Brug af slumre- og dvaletilstand.....	40

Start og afslutning af slumretilstand .....	40
Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter) .....	41
Nedlukning (slukning) af computeren .....	41
Sådan bruger du ikonet Strøm .....	42
Kørsel på batterispænding .....	42
Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter) .....	42
Visning af batteriniveau .....	43
Sådan finder du oplysninger om batterier i HP Support Assistant (kun udvalgte produkter) .....	43
Batteribesparelse .....	43
Identificering af lave batteriniveauer .....	43
Afhjælpning af lav batterispænding .....	44
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed .....	44
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed .....	44
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand .....	44
Batteri forsejlet fra fabrikken .....	44
Kørsel på ekstern strøm .....	45
<b>7 Sikkerhed .....</b>	<b>46</b>
Beskyttelse af computeren .....	46
Brug af adgangskoder .....	47
Oprettelse af adgangskoder i Windows .....	47
Indstilling af adgangskoder i Computer Setup .....	48
Administration af BIOS-administratoradgangskoder .....	48
Angivelse af en ny BIOS-administratoradgangskode .....	48
Ændring af BIOS-administratoradgangskode .....	49
Sletning af BIOS-administratoradgangskode .....	49
Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder .....	50
Brug af DriveLock-sikkerhedsindstillinger .....	50
Valg af automatisk DriveLock (kun udvalgte produkter) .....	50
Aktivering af Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock) .....	51
Deaktivering af Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock) .....	51
Indtastning af en Automatisk DriveLock-adgangskode .....	52
Valg af manuel DriveLock .....	52
Oprettelse af en hovadgangskode til DriveLock .....	52
Aktivering af DriveLock og indstilling af en DriveLock-brugeradgangskode .....	53
Deaktivering af DriveLock .....	54
Angivelse af en DriveLock-adgangskode .....	54
Ændring af en DriveLock-adgangskode .....	54
Windows Hello (kun udvalgte produkter) .....	55
Brug af antivirussoftware .....	55
Brug af firewallsoftware .....	56
Installation af softwareopdateringer .....	56
Brug af HP Client Security (kun udvalgte produkter) .....	56
Brug af HP TechPulse (kun udvalgte produkter) .....	57
Brug af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte produkter) .....	57

Brug af en fingeraftryklæser (kun udvalgte produkter).....	57
<b>8 Vedligeholdelse.....</b>	<b>58</b>
Forbedring af ydeevnen.....	58
Brug af Diskdefragmentering .....	58
Brug af Diskoprydning .....	58
Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter) .....	58
Identifikation af status for HP 3D DriveGuard.....	59
Opdatering af programmer og drivere .....	59
Rengøring af computeren.....	59
Aktivering af HP Easy Clean (kun udvalgte produkter) .....	59
Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer .....	60
Rengøring af computeren med et desinfektionsmiddel .....	60
Pleje af træfinér (kun udvalgte produkter).....	61
Rejse med eller forsendelse af din computer .....	62
<b>9 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse .....</b>	<b>63</b>
Sikkerhedskopiering af data og oprettelse af gendannelsesmedier .....	63
Brug af Windows-værktøjer til sikkerhedskopiering .....	63
Brug af HP Cloud Recovery Download Tool til oprettelse af gendannelsesmedier (kun udvalgte produkter) .....	63
Gendannelse og genoprettelse af systemet.....	64
Oprettelse af en systemgendannelse .....	64
Genoprettelses- og gendannelsesmetoder .....	64
Gendannelse med HP-gendannelsesmedier.....	64
Ændring af startrækkefølgen for computeren.....	65
Brug af HP Sure Recover (kun udvalgte produkter) .....	65
<b>10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start .....</b>	<b>66</b>
Brug af Computer Setup .....	66
Navigering og valg i Computer Setup .....	66
Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup .....	66
Opdatering af BIOS.....	67
Sådan fastslår du BIOS-versionen.....	67
Forberedelse på en BIOS-opdatering .....	67
Download af en BIOS-opdatering .....	68
Installation af en BIOS-opdatering .....	68
Ændring af startrækkefølgen med f9-prompten .....	68
TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter) .....	69
Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter) .....	69
<b>11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics.....</b>	<b>70</b>
Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows (kun udvalgte produkter) .....	70
Brug af en hardwarefejl-id-kode fra HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	70
Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows.....	70
Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Hjælp og support (kun udvalgte produkter) .....	70
Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Support Assistant.....	71
Få adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra menuen Start (kun udvalgte produkter) .....	71




Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	71
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP .....	71
Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows fra Microsoft Store .....	72
Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter) .....	72
Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows .....	72
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	72
Brug af en hardwarefejl-id-kode fra HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	73
Opstart af HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	73
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev .....	73
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	74
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter) .....	74
Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (kun udvalgte produkter) .....	74
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	74
Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	74
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer .....	74
Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI .....	75
<b>12 Specifikationer .....</b>	<b>76</b>
Indgangseffekt .....	76
Driftsmiljø .....	77
<b>13 Elektrostatisk afladning .....</b>	<b>78</b>
<b>14 Hjælp til handicappede .....</b>	<b>79</b>
HP og tilgængelighed .....	79
Find de teknologiske værktøjer, du har brug for .....	79
HP's forpligtelse .....	79
International Association of Accessibility Professionals (IAAP) .....	80
De bedste teknologiske hjælpemidler til dig .....	80
Analysér dine behov .....	80
HP-produkters hjælp til handicappede .....	80
Standarder og lovgivning .....	81
Standarder .....	81
Mandat 376 – EN 301 549 .....	81
Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) .....	81
Love og bestemmelser .....	82
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed .....	82
Organisationer .....	82
Uddannelsesinstitutioner .....	83
Andre ressourcer på handicapområdet .....	83
HP-links .....	83
Kontakt support .....	83
<b>Indeks .....</b>	<b>84</b>

# 1 Sådan kommer du i gang

Denne computer er et stærkt værktøj, der er designet til at forbedre dit arbejde og din underholdning. Læs dette kapitel for at finde den bedste fremgangsmåde efter opsætningen af din computer og finde flere HP-ressourcer.

Efter at du har konfigureret og registreret computeren, anbefaler HP, at du udfører følgende trin for at få mest muligt ud af din investering:

 **TIP:** Tryk på Windows-tasten på tastaturet for hurtigt at vende tilbage til computerens startskærm fra en åben app eller Windows-skrivebordet. Hvis du trykker på Windows-tasten igen, vender du tilbage til den foregående skærm.

- **Opret forbindelse til internettet** – Konfigurer dit kabelbaserede eller trådløse netværk, så du kan oprette forbindelse til internettet. Få flere oplysninger i [Netværksforbindelser på side 20](#).
- **Opdater din antivirussoftware** – Beskyt din computer imod skader forårsaget af virus. Softwaren er forudinstalleret på computeren. Få flere oplysninger i [Brug af antivirussoftware på side 55](#).
- **Lær din computer at kende** – Få oplysninger om din computers funktioner. Se [Komponenter på side 3](#) og [Navigering på skærmen på side 27](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Find installeret software** – Få adgang til en liste over software, der er forudinstalleret på computeren.

Vælg **Start**-knappen.

– eller –

Højreklik på **Start**-knappen, og vælg derefter **Apps og funktioner**.

- **Lav en sikkerhedskopi af din harddisk** – Ved at lave oprettelsesdiske eller et gendannelses-USB-flashdrev. Se [Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse på side 63](#).
- **Få adgang til HP Support Assistant-appen** – Du kan få hurtig onlinesupport ved at åbne programmet HP Support Assistant (kun på udvalgte produkter). HP Support Assistant optimerer computerydelsen og afhjælper problemer ved hjælp af de seneste softwareopdateringer, diagnosticeringsværktøjer og styret assistance. Vælg ikonet **Søg** i proceslinjen, skriv `support` i søgefeltet, og vælg derefter **HP Support Assistant**.

## Her finder du oplysninger

Brug denne tabel til at finde ressourcer, der indeholder produktoplysninger, instruktionsoplysninger med mere.

**Tabel 1-1** Yderligere oplysninger

Ressource	Indholdsfortegnelse
<i>Opsætningsanvisninger</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Oversigt over computeropsætning og -funktioner</li></ul>
<i>HP-support</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chat online med en HP-tekniker</li></ul>
For at få support fra HP kan du gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> og følge instruktionerne for at finde dit produkt.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Telefonnumre til support</li><li>• Videoer om erstatningsdele (kun udvalgte produkter)</li></ul>

**Tabel 1-1 Yderligere oplysninger (fortsat)**

Ressource	Indholdsfortegnelse
<p>– eller –</p> <p>Vælg ikonet <b>Søg</b> (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv <b>support</b> i søgefeltet, og vælg derefter <b>HP Support Assistant</b>.</p> <p>– eller –</p> <p>Vælg spørgsmålstegnikonet (kun udvalgte produkter) i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter <b>Support</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vedligeholdelses- og servicevejledninger</li><li>• Adresser på HP-servicecentre</li></ul>
<p><i>Vejledningen Sikkerhed og komfort</i></p> <p>Sådan får du adgang til vejledningen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Vælg ikonet <b>Søg</b> (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv <b>HP Documentation</b> i søgefeltet, og vælg derefter <b>HP Documentation</b>.</li></ul> <p>– eller –</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Gå til <a href="http://www.hp.com/ergo">http://www.hp.com/ergo</a>.</li></ul> <p><b>VIGTIGT:</b> Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til den seneste version af brugervejledningen.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Korrekt opsætning af arbejdsstation</li><li>• Vejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og mindsker risikoen for personskade</li><li>• Sikkerhedsoplysninger vedrørende el og maskinel</li></ul>
<p><i>Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø</i></p> <p>Sådan får du adgang til dokumentet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Vælg ikonet <b>Søg</b> (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv <b>HP Documentation</b> i søgefeltet, og vælg derefter <b>HP Documentation</b>.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vigtige lovgivningsmæssige bemærkninger, herunder om nødvendigt oplysninger om korrekt bortskaffelse af batterier.</li></ul>
<p><i>Begrænset garanti*</i></p> <p>Sådan får du adgang til dokumentet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Vælg ikonet <b>Søg</b> (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv <b>HP Documentation</b> i søgefeltet, og vælg derefter <b>HP Documentation</b>.</li></ul> <p>– eller –</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▲ Gå til <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>.</li></ul> <p><b>VIGTIGT:</b> Du skal være tilsluttet internettet for at få adgang til den seneste version af brugervejledningen.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Specifikke garantioplysninger om denne computer</li></ul>
<p>*Du kan finde den begrænsede HP-garanti sammen med brugervejledningerne på dit produkt og/eller på den cd eller dvd, der medfølger i kassen. For nogle landes eller områders vedkommende kan der være vedlagt en trykt garanti fra HP i kassen. I lande eller områder, hvor garantien ikke følger med i trykt format, kan du rekvirere en trykt kopi fra <a href="http://www.hp.com/go/orderdocuments">http://www.hp.com/go/orderdocuments</a>. Hvis produktet er købt i Asien/Stillehavsområdet, kan du skrive til HP, POD, PO Box 161, Kitchener Road Post Office, Singapore 912006. Angiv produktnavnet samt dit navn, telefonnummer og postadresse.</p>	

## 2 Komponenter

Komponenterne i din computer er af topkvalitet. Kapitlet indeholder oplysninger om dine komponenter, deres placering og deres funktion.

### Find din hardware

Brug anvisningerne til at finde ud af, hvilken hardware der er installeret på computeren.

- ▲ Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv *enhedshåndtering* i søgefeltet, og vælg derefter appen **Enhedshåndtering**.

Der vises en liste over alle installerede enheder på computeren.

For at få oplysninger om systemets hardwarekomponenter samt systemets BIOS-versionsnummer skal du trykke på **fn+esc** (kun udvalgte produkter).


### Find din software


Brug anvisningerne til at ud af, hvilken software der er installeret på computeren:

- ▲ Højreklik på **Start**-knappen, og vælg derefter **Apps og funktioner**.

### Højre side

Brug illustrationen og tabellen til at identificere komponenterne i højre side af computeren.



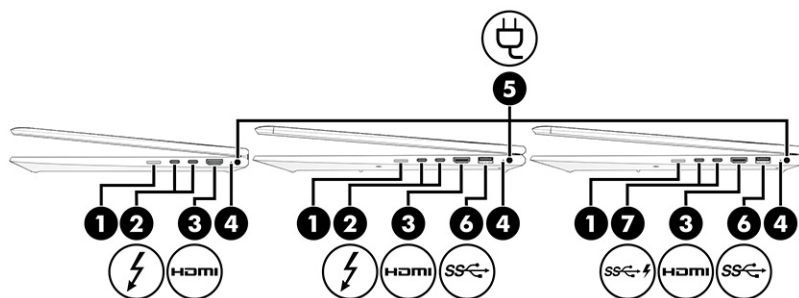

 **BEMÆRK:** Se illustrationen, der ligner din computer mest.





**Tabel 2-1** Komponenter i højre side og deres beskrivelse

Komponent	Beskrivelse
(1)	nano-SIM-kortlæser (kun udvalgte produkter)
	Understøtter et trådløst nano-SIM-kort (Subscriber Identity Module).
	<b>VIGTIGT:</b> Indsætning af et SIM-kort af den forkerte størrelse kan beskadige SIM-kortet eller forårsage, at SIM-kortet sætter

**Tabel 2-1 Komponenter i højre side og deres beskrivelse (fortsat)**

Komponent	Beskrivelse
	<p>sig fast i slotten. Det anbefales ikke at anvende SIM-kortadapters. For ikke at beskadige SIM-kortet eller stikkene må du kun anvende minimal kraft ved isætning af et SIM-kort.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Før du køber et SIM-kort, skal du følge disse anvisninger for at finde frem til den korrekte SIM-kortstørrelse til din computer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gå til <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a>, og søg derefter efter din computers produktnavn eller nummer.</li> <li>2. Vælg <b>Produktoplysninger</b>.</li> <li>3. Se de viste valgmuligheder for at finde ud af, hvilket kort du skal købe.</li> </ol> <p>Se <a href="#">Indsætning af et nano-SIM-kort på side 18</a> for at få oplysninger om installationsproceduren.</p>
<p>(2)  USB-strømsstik Type-C® og Thunderbolt™-porte (2) med HP Sleep og Charge</p>	<p>Tilslutter en vekselstrømsadapter med et USB-stik Type-C, der leverer strøm til computeren og om nødvendigt oplader computerbatteriet.</p> <p>– og –</p> <p>Tilslutter en USB-enhed, sørger for dataoverførsel med høj hastighed og oplader små enheder, selv når computeren er slukket.</p> <p>– og –</p> <p>Tilslutter en skærmenhed med et USB-stik Type-C og leverer DisplayPort™-output.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Din computer understøtter muligvis også en Thunderbolt-dockingstation.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Kabler, adaptere eller begge dele kan muligvis være påkrævede (købes separat).</p>
<p>(3)  HDMI-port</p>	<p>Tilslutter en valgfri video- eller lydenhed, som f.eks. et HD-fjernsyn (High Definition), en kompatibel digitalkomponent eller lydkomponent eller en HDMI-enhed (High Definition Multimedia Interface) med høj hastighed.</p>
<p>(4)  Lysdiode for batteri</p>	<p>Når der er tilsluttet vekselstrøm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvid: Batterispændingen er større end 90 procent.</li> <li>• Gul: Batterispændingen ligger mellem 0-90 procent.</li> <li>• Slukket: Batteriet oplader ikke.</li> </ul> <p>Når vekselstrøm er afbrudt (batteri oplader ikke):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Blinker gult: Batteriet har nået en lav batterispænding. Når batteriet har nået en kritisk lav batterispænding, begynder lysdioden for batteri at blinke hurtigt.</li> <li>• Slukket: Batteriet oplader ikke.</li> </ul>
<p>(5)  Strømsstik</p>	<p>Tilslutter en vekselstrømsadapter.</p>


**Tabel 2-1 Komponenter i højre side og deres beskrivelse (fortsat)**

Komponent	Beskrivelse
(6) 	<p>USB SuperSpeed 5 Gbps-porten (kun udvalgte produkter)</p> <p>Tilslutter en USB-enhed, sørger for dataoverførsel med høj hastighed og (for udvalgte produkter) oplader små enheder, når computeren er tændt eller er i slumretilstand.</p>
(7) 	<p>USB Type-C SuperSpeed-port med 5 Gbps og HP Sleep og Charge (2) (kun udvalgte produkter)</p> <p>Tilslutter en USB-enhed, sørger for dataoverførsel med høj hastighed og oplader små enheder, selv når computeren er slukket.</p> <p>– og –</p> <p>Tilslutter en skærmenhed med et USB-stik Type-C og leverer DisplayPort-output.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Kabler, adaptore eller begge dele kan muligvis være påkrævede (købes separat).</p>





## Venstre side

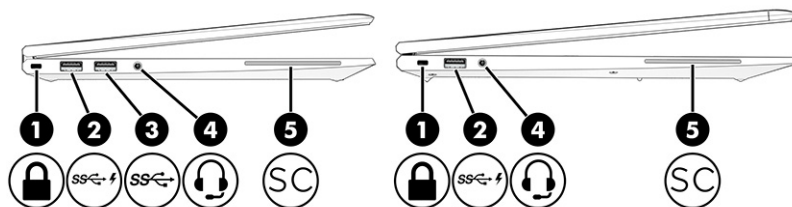Brug illustrationen og tabellen til at identificere komponenterne i venstre side af computeren.

 **BEMÆRK:** Se illustrationen, der ligner din computer mest.



**Tabel 2-2 Komponenter i venstre side og deres beskrivelse**

Komponent	Beskrivelse
(1) 	<p>Stik til sikkerhedskabel</p> <p>Slutter et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Sikkerhedskablet er designet til at fungere præventivt, men det forhindrer ikke nødvendigvis, at computeren fejlhåndteres eller stjæles.</p>
(2) 	<p>USB SuperSpeed 5 Gbps-port med HP Sleep og Charge</p> <p>Tilslutter en USB-enhed, sørger for dataoverførsel med høj hastighed og oplader små enheder, selv når computeren er slukket.</p>
(3) 	<p>USB SuperSpeed 5 Gbps-port</p> <p>Tilslutter en USB-enhed, sørger for dataoverførsel med høj hastighed og (for udvalgte produkter) oplader små enheder, når computeren er tændt eller er i slumretilstand.</p>
(4) 	<p>Kombistik til lydudgang (høretelefoner) og -indgang (mikrofon)</p> <p>Tilslutter valgfrie strømforsynede stereohøjttalere, hovedtelefoner, øresnegle, et headset eller et tv-lydkabel. Tilslutter også en valgfri headset-mikrofon. Stikket understøtter ikke valgfrie separate mikrofoner.</p> <p><b>ADVARSEL!</b> For at undgå høreskader skal du regulere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Hvis du ønsker yderligere sikkerhedsoplysninger, kan du læse <i>Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø</i>.</p>

**Tabel 2-2 Komponenter i venstre side og deres beskrivelse (fortsat)**

Komponent	Beskrivelse
	Sådan får du adgang til vejledningen:
	▲ Vælg ikonet <b>Søg</b> (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv <b>HP Documentation</b> i søgefeltet, og vælg derefter <b>HP Documentation</b> .
	<b>BEMÆRK:</b> Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres computerhøjtalerne.
(5) <b>SC</b> Chipkortlæser	Understøtter valgfrie chipkort.


## Skærm

Brug illustrationen og tabellen til at identificere skærmkomponenterne.

## Funktion til reduceret blå lys (kun udvalgte produkter)

Computerskærmen leveres fra fabrikken med funktionen til reduceret blå lys aktiveret, da det er mere behageligt og sikkert for øjnene. Funktionen til reduceret blå lys justerer også automatisk mængden af udstrålet blå lys, når du bruger computeren om natten eller til læsning.

- ▲ **ADVARSEL!** Læs vejledningen *Sikkerhed og komfort* for at mindske risikoen for alvorlig personskade. I den beskrives korrekt opsætning af en arbejdsstation samt korrekt arbejdsstilling og helbred samt arbejdsvaner for brugere af computere. I vejledningen *Sikkerhed og komfort* findes også vigtige elektriske og mekaniske sikkerhedsoplysninger. Vejledningen *Sikkerhed og komfort* findes på internettet på adressen <http://www.hp.com/ergo>.

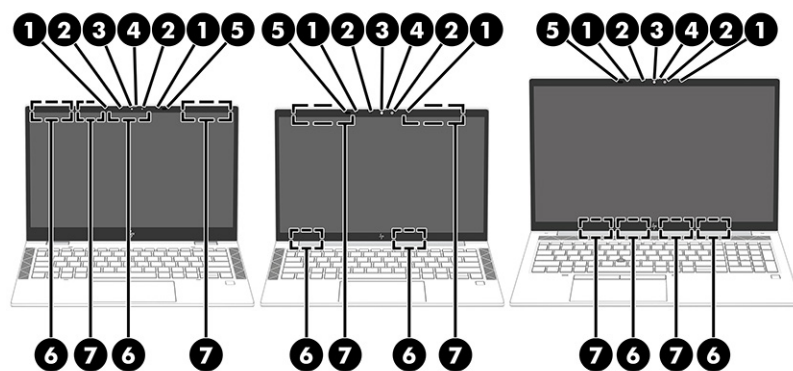

**Tabel 2-3 Skærmkomponenter og deres beskrivelse**

Komponent	Beskrivelse
(1) Indbyggede mikrofoner (2)	Optager lyd.
(2) Lysdioder for kamera (kun udvalgte produkter)	Tændt: Et eller flere kameraer er i brug.

**Tabel 2-3 Skærmskomponenter og deres beskrivelse (fortsat)**

Komponent	Beskrivelse
(3) Kamera (kun udvalgte produkter)	Gør det muligt at foretage videochat, optage video og tage billeder. Læs <a href="#">Brug af kamera (kun udvalgte produkter) på side 31</a> om brugen af dit kamera. Visse kameraer gør det også muligt at logge på Windows med ansigtsgenkendelse i stedet for med adgangskode. Få flere oplysninger i <a href="#">Windows Hello (kun udvalgte produkter) på side 55</a> .  <b>BEMÆRK:</b> Kamerafunktionerne varierer afhængigt af kamerahardwaren og softwaren, der er installeret på dit produkt.
(4) Kameradæksel til beskyttelse af personlige oplysninger (kun udvalgte produkter)	Kameraets linse er som standard afdækket, men du kan skubbe kameradækslet til beskyttelse af personlige oplysninger hen over linsen og blokere kameraets søger. Hvis du skal bruge kameraet, skal du skubbe kameradækslet til beskyttelse af personlige oplysninger i modsat retning for at afdække linsen.  <b>BEMÆRK:</b> Hvis du har både fremadvendte og bagudvendte kameraer, er linsen på det ene kamera afdækket og klar til brug, mens den anden linse er skjult.
(5) Sensor for omgivende lys (kun udvalgte produkter)	Justerer skærmens lysstyrke afhængigt af det omgivende lys.
(6) WLAN-antenner* (kun udvalgte produkter)	Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med trådløse lokalnetværk (WLAN).
(7) WWAN-antenner* (kun udvalgte produkter)	Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med trådløst WAN (WWAN).

\*Antennerne er ikke synlige på ydersiden af computeren. For at opnå det bedst mulige signal skal området omkring antennerne holdes fri for forhindringer.

Du kan finde bemærkninger om trådløs i afsnittet af *Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø*, der gælder for dit land eller område.

Sådan får du adgang til vejledningen:

- ▲ Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv `HP Documentation` i søgefeltet, og vælg derefter **HP Documentation**.

## Tastaturområde

Tastaturerne kan variere afhængigt af sproget.



**BEMÆRK:** Tastaturområdet, herunder funktionstasterne og (kun udvalgte produkter) tænd/sluk-tasten, er deaktiveret i stander-, telt- og tablettilstande. For at aktivere tastaturet, herunder tænd/sluk-tasten, skal du skifte til muslingskaltstanden.

## Touchpad

Touchpad-indstillingerne og komponenterne er beskrevet her.

## Touchpad-indstillinger

Du lærer, hvordan du justerer indstillinger og komponenter for touchpad her.



## Justering af indstillinger for TouchPad

Følg trinnene for at justere indstillinger og bevægelser for TouchPad.

1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv `indstillinger for touchpad` i søgefeltet, og tryk derefter på **enter**.
2. Vælg en indstilling.

## Sådan tændes TouchPad'en

Følg disse trin for at tænde TouchPad'en.


1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv `indstillinger for touchpad` i søgefeltet, og tryk derefter på **enter**.
2. Hvis du bruger en ekstern mus, skal du klikke på **TouchPad**-knappen.

Hvis du ikke bruger en ekstern mus, skal du trykke gentagne gange på **tabulatortasten**, indtil markøren hviler på **TouchPad**-knappen. Tryk derefter på **mellemrumstasten** for at vælge knappen.

## TouchPad-komponenter

Brug illustrationen og tabellen til at identificere TouchPad-komponenterne.

 **BEMÆRK:** Se illustrationen, der ligner din computer mest.

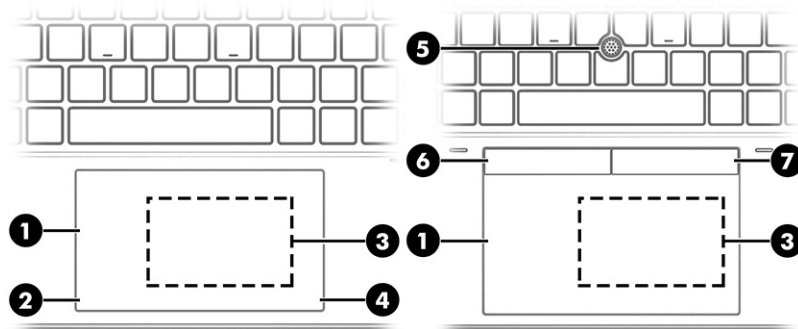


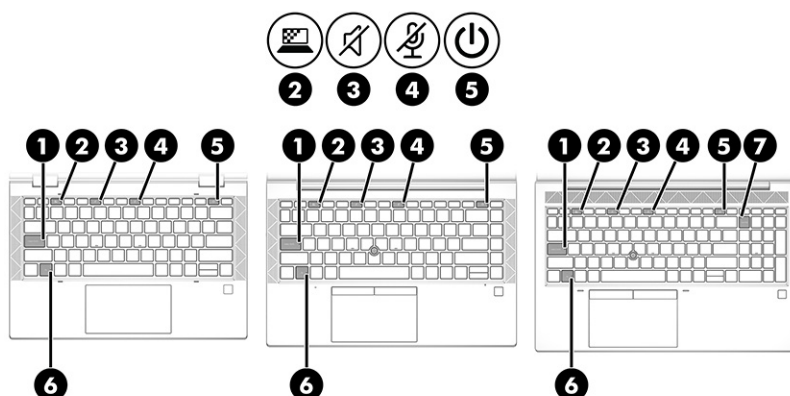
**Tabel 2-4** TouchPad-komponenter og deres beskrivelse

Komponent	Beskrivelse
(1) TouchPad-zone	Aflæser dine fingerbevægelser og flytter markøren eller aktiverer elementer på skærmen.  <b>BEMÆRK:</b> Få flere oplysninger i <a href="#">Brug af touchpad og berøringsskærmbevægelser på side 27</a> .
(2) Venstre kontrolzone	Struktureret område, der gør det muligt at udføre flere bevægelser.
(3) Trykkeområde og antenne til NFC (near field communication) (kun udvalgte produkter)	Gør det muligt at dele oplysninger trådløst, når du trykker på området med en NFC-aktiveret enhed.
(4) Højre kontrolzone	Struktureret område, der gør det muligt at udføre flere bevægelser.
(5) Pegepind	Flytter markøren på skærmen.
(6) Venstre pegepind-knap	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(7) Højre pegepind-knap	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.





## Lysdioder

Brug illustrationen og tabellen til at identificere lysdioderne på computeren.

 **BEMÆRK:** Se illustrationen, der ligner din computer mest.



**Tabel 2-5** Lysdioder og deres beskrivelse


Komponent	Beskrivelse
(1) Lysdiode for Caps Lock	Tændt: Caps Lock er aktiveret, og alle bogstaver skrives med stort.
(2)  Lysdiode for tast til beskyttelse af personlige oplysninger (kun udvalgte produkter)	Tændt: Skærm til beskyttelse af personlige oplysninger er tændt og hjælper med til at forhindre andre personer i at se skærmens indhold fra siden.
(3)  Lysdiode for lydløs	<ul style="list-style-type: none"><li>Tændt: Computerlyd er slået fra.</li><li>Slukket: Computerlyd er slået til.</li></ul>
(4)  Lysdiode for mikrofon slået fra eller til	<ul style="list-style-type: none"><li>Tændt: Mikrofonen er slået fra.</li><li>Slukket: Mikrofonen er slået til.</li></ul>
(5)  Lysdiode for strøm	<ul style="list-style-type: none"><li>Tændt: Computeren er tændt.</li><li>Blinker (kun udvalgte produkter): Computeren er i slumretilstand, der er en strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen til skærmen og andre unødvendige komponenter.</li><li>Slukket: Afhængigt af din computermodel er computeren slukket, i dvaletilstand eller i slumretilstand. Dvaletilstand er strømsparetilstanden med mindst muligt strømforbrug.</li></ul>
(6) Lysdiode for fn-lås	Tændt: Tasten <b>fn</b> er låst. Se <a href="#">Genvejstaster (kun udvalgte produkter) på side 15</a> for at få flere oplysninger.
(7) <b>numlk</b> Lysdiode for num lk	Tændt: Num lk er slået til.

## Knap, højttalere, luftkanaler og fingeraftryklæser


Der kan være placeret fingeraftryklæsere på TouchPad'en, på et sidepanel på computeren eller på det øverste dæksel under tastaturet.

**VIGTIGT:** For at kontrollere om din computer understøtter logon med fingeraftryklæser skal du vælge ikonet for Søg på proceslinjen (kun udvalgte produkter), skrive `indstillinger` for logon i søgefeltet og derefter følge anvisningerne på skærmen. Hvis **Fingeraftryklæser** ikke vises som en valgmulighed, har din bærbare computer ikke en fingeraftryklæser.

**BEMÆRK:** Se illustrationen, der ligner din computer mest.

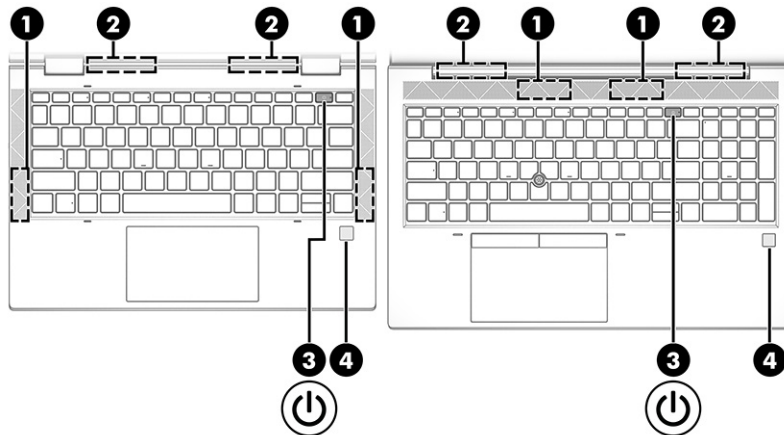

Tabel 2-6 Knap, højttalere, luftkanaler samt fingeraftryklæser og deres beskrivelse


Komponent	Beskrivelse
(1) Højttalere (2)	Udsender lyd.
(2) Luftkanaler (2)	Lader luftstrøm afkøle indbyggede komponenter. <b>BEMÆRK:</b> Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle indbyggede komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den indbyggede ventilator tænder og slukker under drift.
(3)  Tænd/sluk-knap	<ul style="list-style-type: none"><li>Når computeren er slukket, skal du trykke kortvarigt på knappen for at tænde computeren.</li><li>Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på knappen for at starte slumretilstanden.</li><li>Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte tilstanden (kun udvalgte produkter).</li><li>Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte tilstanden.</li></ul> <p><b>VIGTIGT:</b> Hvis du holder tænd/sluk-knappen nede, mister du oplysninger, der ikke er gemt.</p> <p>Hvis computeren ikke længere reagerer, og procedurerne til nedlukning ikke virker, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sekunder for at slukke computeren.</p> <p>Hvis du vil vide mere om strømstillinger, skal du se strømikonet.</p>


**Tabel 2-6 Knap, højttalere, luftkanaler samt fingeraftryklæser og deres beskrivelse (fortsat)**

Komponent	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Højreklik på ikonet <b>Strøm</b>  og vælg derefter <b>Indstillinger for strøm og slumretilstand</b> eller <b>Strømstyring</b> afhængigt af dit produkt.</li> </ul>
(4) Fingeraftryklæser (kun udvalgte produkter)	<p>Gør det muligt at logge på Windows via fingeraftryk i stedet for med adgangskode.</p> <p>▲ Stryk nedad og hen over fingeraftryklæseren. Få flere oplysninger i <a href="#">Windows Hello (kun udvalgte produkter)</a> på <a href="#">side 55</a>.</p> <p><b>VIGTIGT:</b> Hvis du vil forhindre problemer med logon via fingeraftryk, skal du sikre, at alle sider af din finger læses af fingeraftryklæseren, når du registrerer dit fingeraftryk.</p>


## Specialtaster

Brug illustrationen og tabellen til at identificere specialtasterne.

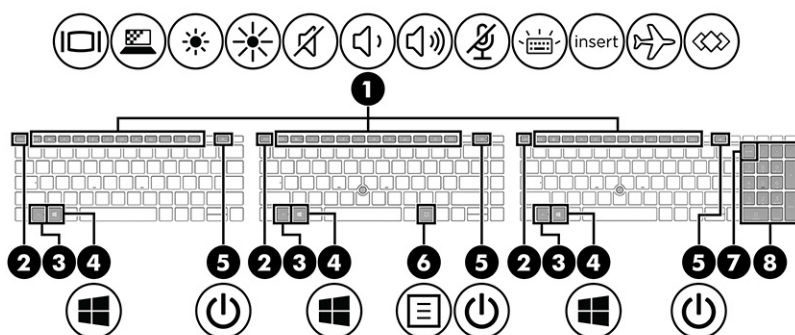


 **BEMÆRK:** Se illustrationen, der ligner din computer mest.



**Tabel 2-7 Specialtaster og deres beskrivelse**

Komponent	Beskrivelse
(1) Handlingstaster	<p>Udfører ofte anvendte systemfunktioner.</p> <p>Se <a href="#">Handlingstaster</a> på <a href="#">side 12</a>.</p>
(2) <code>esc</code> -tast	<p>Viser systemoplysninger, når der trykkes på tasten i kombination med tasten <code>fn</code>.</p>
(3) Tasten <code>fn</code>	<p>Udfører ofte anvendte systemfunktioner, når den anvendes i kombination med en anden tast. Disse tastkombinationer kaldes <i>genvejstaster</i>.</p> <p>Se <a href="#">Genvejstaster (kun udvalgte produkter)</a> på <a href="#">side 15</a>.</p>
(4)  Windows-tast	<p>Åbner menuen Start.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Menuen Start lukker, hvis du trykker på Windows-tasten igen.</p>


Tabel 2-7 Specialtaster og deres beskrivelse (fortsat)

Komponent	Beskrivelse
<p>(5)  Tænd/sluk-knap</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Når computeren er slukket, skal du trykke kortvarigt på knappen for at tænde computeren.</li> <li>Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på knappen for at starte slumretilstanden.</li> <li>Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte tilstanden (kun udvalgte produkter).</li> <li>Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på knappen for at afslutte tilstanden.</li> </ul> <p><b>VIGTIGT:</b> Hvis du holder tænd/sluk-knappen nede, mister du oplysninger, der ikke er gemt.</p> <p>Hvis computeren ikke længere reagerer, og procedurerne til nedlukning ikke virker, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sekunder for at slukke computeren.</p> <p>Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se strømkonet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Højreklik på ikonet <b>Strøm</b>  og vælg derefter <b>Indstillinger for strøm og slumretilstand</b> eller <b>Strømstyring</b> afhængigt af dit produkt.</li> </ul>
<p>(6)  Windows-programtast (kun udvalgte produkter)</p>	<p>Viser indstillinger for en valgt genstand.</p>
<p>(7) Tasten <b>num lk</b></p>	<p>Slår det indlagte numeriske tastatur til eller fra, når du trykker på tasten i kombination med tasten <b>fn</b>.</p> <p>– eller –</p> <p>Slår det indlagte numeriske tastatur til eller fra.</p> <p>– eller –</p> <p>Skifter mellem navigationsfunktioner og numeriske funktioner på det integrerede numeriske tastatur.</p>
<p>(8) Integreret numerisk tastatur</p>	<p>Et separat numerisk tastatur til højre for bogstavtastaturet. Når <b>num lk</b> trykkes ned, kan det integrerede numeriske tastatur bruges på samme måde som et eksternt numerisk tastatur.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Hvis den numeriske tastaturfunktion er aktiv, når computeren slukkes, genaktiveres funktionen, når computeren tændes igen.</p>


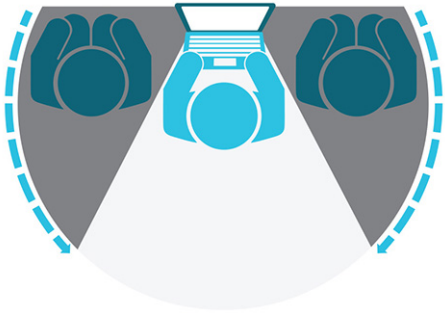









## Handlingstaster

Handlingstaster udfører specifikke funktioner og varierer fra computer til computer. Du skal se på ikonerne på dit tastatur og matche dem med beskrivelserne i tabellen for at fastslå, hvilke taster der findes på din computer.













- ▲ Brug en handlingstast ved at trykke på den og holde den nede.

 **BEMÆRK:** På nogle produkter skal du trykke på tasten **fn** i kombination med handlingstasten.

**Tabel 2-8 Handlingstaster og deres beskrivelse**


Ikon	Beskrivelse
	<p>Hjælper med at forhindre, at andre personer ser skærmindholdet fra siden. Reducér eller forøg om nødvendigt lysstyrken i godt oplyste eller mørke omgivelser. Tryk på tasten igen for at slukke skærmen til beskyttelse af personlige oplysninger.</p> <p><b>BEMÆRK:</b> Tryk på <b>fn+p</b> for hurtigt at slå den højeste indstilling af beskyttelse af personlige oplysninger til.</p>
	
	Reducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	Forøger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
	<p>Slår baggrundslyset til tastaturet fra eller til. På udvalgte produkter kan du justere lysstyrken for baggrundslyset til tastaturet. Tryk gentagne gange på tasten for at justere lysstyrken fra høj (når du tænder computeren første gang) til lav eller slukket. Når du ændrer indstilling for baggrundslyset til tastaturet, vender lyset tilbage til den forrige indstilling, hver gang du tænder computeren. Baggrundslyset til tastaturet slukkes efter 30 sekunder uden aktivitet. Tryk på en vilkårlig tast eller på din TouchPad for at tænde baggrundslyset til tastaturet (kun udvalgte produkter). Sluk funktionen for at spare batterispænding.</p>
	Afspiller det forrige nummer på en lyd-cd eller det forrige afsnit på en dvd eller Blu-ray-disk (bd).
	Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
	Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
	Reducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten nede.
	Forøger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten nede.
	Slår mikrofonen fra eller til.

**Tabel 2-8 Handlingstaster og deres beskrivelse (fortsat)**

Ikon	Beskrivelse
	Åbner websiden "Hvordan du får hjælp i Windows".
	Slår højttalerlyd fra eller til.
	Tænder eller slukker den trådløse funktion. <b>BEMÆRK:</b> Der skal opsættes et trådløst netværk, før du kan oprette en trådløs forbindelse.
	Tænder eller slukker din touchpad.
	Tænder og slukker TouchPad'en og lysdioden for TouchPad'en.
	Skifter mellem visning af skærbilledet på skærmenhederne, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en skærm er tilsluttet computeren, og du gentagne gange trykker på tasten, skifter skærbilledet fra computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme billede vises på både computeren og skærmen.
	Starter slumretilstand og gemmer dine oplysninger i systemhukommelsen. Skærmen og andre systemkomponenter slukkes, og der spares strøm. Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte slumretilstanden. <b>VIGTIGT:</b> Du kan mindske risikoen for tab af oplysninger ved at gemme arbejdet, før du starter slumretilstanden.
	Giver hurtig adgang til kalenderen i Skype for Business. <b>BEMÆRK:</b> Funktionen kræver Skype® for Business eller Lync® 2013, der kører på Microsoft Exchange- eller Office 365®-servere.
	Slår skærmens delingsfunktion til eller fra. <b>BEMÆRK:</b> Funktionen kræver Skype for Business eller Lync 2013, der kører på Microsoft Exchange- eller Office 365-servere.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besvarer et opkald.</li> <li>• Starter et opkald under en chat med to deltagere.</li> <li>• Parkerer et opkald.</li> </ul> <b>BEMÆRK:</b> Funktionen kræver Skype for Business eller Lync 2013, der kører på Microsoft Exchange- eller Office 365-servere.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Afslutter et opkald.</li> <li>• Afviser indgående opkald.</li> <li>• Afslutter skærmdeling.</li> </ul> <b>BEMÆRK:</b> Funktionen kræver Skype for Business eller Lync 2013, der kører på Microsoft Exchange- eller Office 365-servere.
	Udfører ofte anvendte opgaver. Visse opgaver findes muligvis ikke på alle produkter. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åbner et program, en fil eller et websted</li> <li>• Indlæser ofte anvendt tekst i en permanent udklipsholder</li> </ul>

**Tabel 2-8 Handlingstaster og deres beskrivelse (fortsat)**

Ikon	Beskrivelse
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mulighed for at ændre systemprofiler</li><li>• Mulighed for at ændre systemegenskaber</li><li>• Udfører brugerdefinerede tastsekvenser</li></ul>

 **BEMÆRK:** Handlingstastfunktionen er aktiveret fra fabrikken. Du kan deaktivere denne funktion ved at trykke på og holde tasten **fn** og venstre **skift**-tast nede. Lysdioden for lås af **fn** tændes. Når du har deaktiveret handlingstastfunktionen, kan du stadig udføre alle funktioner ved at trykke på tasten **fn** i kombination med den relevante handlingstast.

## Genvejstaster (kun udvalgte produkter)

En genvejstast er en kombination af tasten **fn** og en anden tast. Brug tabellen til at identificere genvejstasterne.

Sådan bruges en genvejstast:

- ▲ Tryk på tasten **fn**, og tryk derefter på en af tasterne i følgende tabel.


**Tabel 2-9 Genvejstaster og deres beskrivelse**

Tast	Beskrivelse
C	Slår scroll lock til.
E	Slår funktionen Indsæt til.
R	Afbryder handlingen.
S	Sender en programmeringsforespørgsel.
W	Sætter midlertidigt handlingen på pause.

## Bund

Brug illustrationen og tabellen til at identificere komponenterne i bunden.

 **BEMÆRK:** Se illustrationen, der ligner din computer mest.

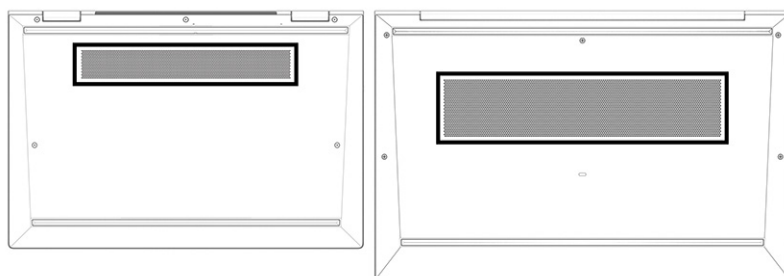




**Tabel 2-10** Komponent i bunden og dens beskrivelse

Komponent	Beskrivelse
Luftkanal	Lader luftstrøm afkøle indbyggede komponenter.  <b>BEMÆRK:</b> Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle indbyggede komponenter og forhindre overophedning. Det er helt normalt, at den indbyggede ventilator tænder og slukker under drift.


## Mærkater

Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved fejlfinding af systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet. Mærkaterne kan være i papirform eller præget på produktet.

 **VIGTIGT:** Kontrollér følgende steder for at finde mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: bunden af computeren, i batterirummet, under servicedækslet, på bagsiden af skærmen eller på bunden af en holder til en tablet.


- Servicemærkat – Indeholder vigtige oplysninger som hjælp til at identificere computeren. Når du kontakter support, bliver du muligvis bedt om serienummeret, produktnummeret eller modelnummeret. Find disse oplysninger, før du kontakter support.

Din servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkaten på din computer mest.

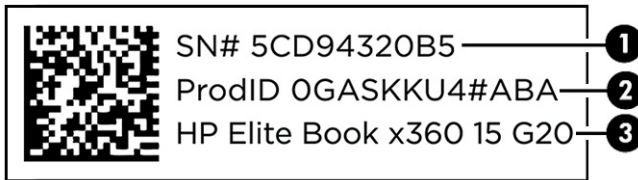


**Tabel 2-11** Komponenter på servicemærkat

Komponent
(1) Serienummer
(2) Produkt-id
(3) HP-produkt navn

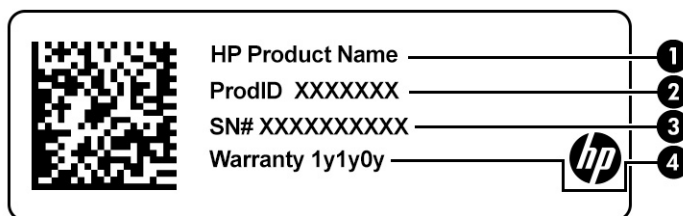

**Tabel 2-12 Komponenter på servicemærkat**

Komponent	
(1)	HP-produktnavn
(2)	Produkt-id
(3)	Serienummer
(4)	Garantiperiode

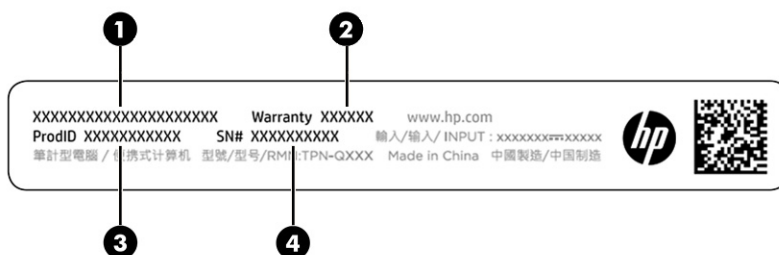


**Tabel 2-13 Komponenter på servicemærkat**

Komponent	
(1)	HP-produktnavn
(2)	Garantiperiode
(3)	Produkt-id
(4)	Serienummer

- Mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger – viser lovgivningsmæssige oplysninger om computeren.
- Mærkater for trådløs certificering – indeholder oplysninger om trådløse enheder samt godkendelsesmærkningerne for de lande/områder, hvor enhederne er godkendt til anvendelse.

## Brug af et SIM-kort (kun udvalgte produkter)

Følg anvisningerne til at indsætte et SIM-kort.

-  **VIGTIGT:** Du kan beskadige SIM-kortet, hvis du indsætter et kort med forkert størrelse eller vender SIM-kortbakken forkert, når du indsætter den. Kortet kan muligvis også blive fastklemmt i slotten. Brug ikke SIM-kortadaptere. Brug mindst mulig kraft for at undgå at beskadige SIM-kortet eller stikkene, når du indsætter eller fjerner SIM-kortet.

### Sådan fastslår du den korrekte størrelse af SIM-kort til din computer

Før du køber et SIM-kort, skal du følge anvisningerne for at finde frem til den korrekte størrelse af SIM-kort til din computer.


1. Gå til <http://www.hp.com/support>, og søg derefter efter din computers produktnavn eller nummer.
2. Vælg **Produktoplysninger**.

3. Se de viste valgmuligheder for at finde ud af, hvilket kort du skal købe.

## Indsætning af et nano-SIM-kort

Følg disse trin for at indsætte et nano-SIM-kort:

1. Placér computeren på en plan overflade med skærmen opad.
2. Tryk forsigtigt ind på bakken til SIM-kortet for at udløse SIM-låsen, og slip. Bakken popper ud af slotten (1).
3. Fjern bakken (2) fra computeren, og sæt derefter kortet (3) i.
4. Sæt bakken tilbage i computeren. Tryk forsigtigt på bakken (4), indtil den sidder korrekt.

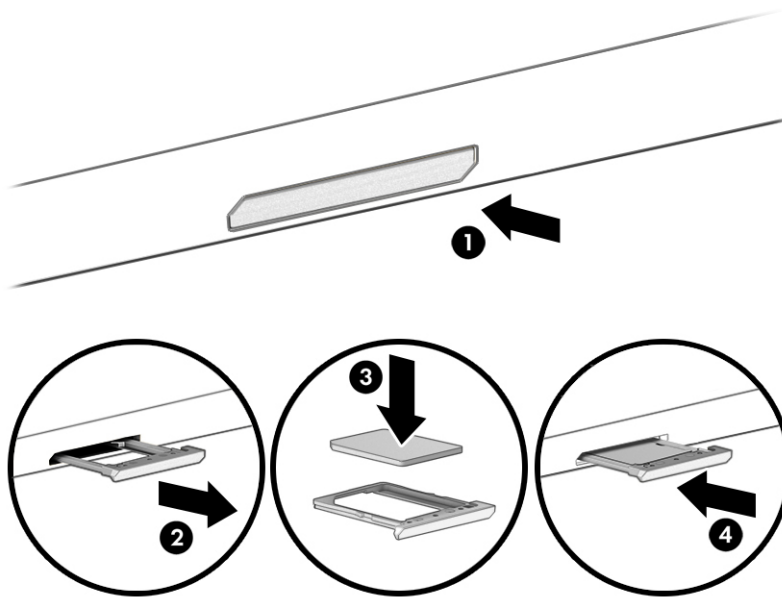

## Fjernelse af et nano-SIM-kort

Følg trinnene for at fjerne et nano-SIM-kort.

1. Udløs kortbakken som beskrevet ovenfor, og fjern derefter kortet.
2. Sæt bakken tilbage i computeren. Tryk forsigtigt bakken ind, indtil den sidder korrekt.

## Brug af Tile (kun udvalgte produkter)

Nogle computere har en Tile™ Bluetooth®-enhed, der kan hjælpe med at finde din computer, selv når den er slukket eller i slumretilstand. Tile-enheden fungerer sammen med Tile-softwaren på din computer.



**BEMÆRK:** Rækkevidden af Tile Bluetooth-signalet er cirka 76 meter (250 fot).

Sådan bruger du Tile-funktionerne på din computer:

1. Gå til menuen **Start**, og vælg derefter appen **Tile**.

2. Følg anvisningerne på skærmen for at oprette en Tile-konto og aktivere dine Tile-funktioner.

---

## 3 Netværksforbindelser

Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang til oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og en kabelbaseret eller trådløs netværksforbindelse. Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.

### Tilslutning til et trådløst netværk

Din computer er muligvis udstyret med en eller flere integrerede trådløse enheder.

- WLAN-enhed – Forbinder computeren til WLAN-netværk (ofte kaldet Wi-Fi-netværk eller trådløse netværk) i en virksomheds lokaler, i hjemmet og på offentlige steder som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer, hoteller og universiteter. I et WLAN kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
- HP Mobilt bredbånd-modul (kun udvalgte produkter) – En trådløs WWAN-enhed, der giver dig trådløs tilslutning over et meget større område. Mobilnetværksudbydere installerer basestationer (minder om telefonmaster til mobiltelefoner) over store geografiske områder for at kunne tilbyde dækning på tværs af hele stater, regioner eller endda lande.
- Bluetooth®-enhed – Opretter et personligt netværk (PAN, Personal Area Network) til at oprette forbindelse til andre Bluetooth-enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere, hovedtelefoner, højttalere og kameraer. I et PAN-netværk kommunikerer enhederne direkte med andre enheder, og de skal være forholdsvis tæt på hinanden – som regel inden for 10 meters (ca. 33 fod) afstand.

### Brug af kontrolelementer til trådløs forbindelse

Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af en eller flere af disse funktioner.

- Knappen Trådløs (også kaldet *tasten Flytilstand* eller *tasten til trådløs*)
- Kontrolelementer i operativsystemet

#### Knappen Trådløs

Computeren kan have en knap for trådløs, en eller flere trådløse enheder og en eller to lysdioder for trådløs. Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret fra fabrikkens side.

Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for individuelle enheder.

#### Kontrollementer i operativsystemet

Netværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.

Afhængigt af din computermodel har du flere metoder til at få adgang til kontrollementer i operativsystemet:

Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) fra proceslinjen, skriv `kontrolpanel`, vælg **Kontrolpanel**, og vælg derefter **Netværks- og delingscenter**.

– eller –

Vælg ikonet **Netværksstatus** på proceslinjen, og vælg derefter **Netværks- og internetindstillinger**.

– eller –

Højreklik på ikonet **Netværksstatus** på proceslinjen, og vælg derefter **Netværks- og internetindstillinger**.

## Oprettelse af forbindelse til et WLAN

Før du kan oprette forbindelse til et WLAN med denne procedure, skal du først konfigurere internetadgang.



**BEMÆRK:** Når du opsætter en internetforbindelse derhjemme, skal du oprette en konto hos en internetudbyder (ISP). Kontakt en lokal internetudbyder for at købe en internetforbindelse og et modem. Internetudbyderen hjælper med at opsætte modemmet, installere et netværkskabel til at forbinde din trådløse router til modemmet og teste internetforbindelsen.

1. Sørg for, at WLAN-enheden er tændt.
2. Vælg ikonet **Netværksstatus** på proceslinjen, og opret derefter forbindelse til et af de tilgængelige netværk.

– eller –

Vælg ikonet **Netværksstatus** på proceslinjen, og vælg derefter højrepil-ikon ved siden af Wi-Fi-knappen for at se de tilgængelige netværk.

Hvis det er et beskyttet WLAN, bliver du bedt om at angive en sikkerhedskode. Indtast koden, og vælg derefter **Next** (Næste) for at oprette forbindelsen.



**BEMÆRK:** Hvis listen ikke indeholder nogen WLAN'er, kan du være uden for rækkevidde af en trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.



**BEMÆRK:** Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis du ikke kan se det WLAN, du vil oprette forbindelse til, afhængigt af computermodellen:

1. Højreklik på ikonet **Netværksstatus** på proceslinjen, og vælg derefter **Åbn netværks- og internetindstillinger** (kun udvalgte produkter) eller **Netværks- og internetindstillinger**.

– eller –

Vælg ikonet **Netværksstatus** på proceslinjen, og vælg derefter **Netværks- og internetindstillinger**.

2. I afsnittet **Skift netværksindstillinger** skal du vælge **Netværks- og delingscenter**.

– eller –

Vælg **WiFi**, og vælg derefter **Administrer kendte netværk**.

3. Vælg **Opret en ny forbindelse eller et nyt netværk**.

– eller –

Vælg knappen **Tilføj netværk**.

Der vises en liste over valgmuligheder, der giver dig mulighed for manuelt at søge efter og oprette forbindelse til et netværk eller at oprette en ny netværksforbindelse.

3. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen.

Når forbindelsen er oprettet, skal du vælge ikonet Netværksstatus yderst til højre på proceslinjen for at få bekræftet forbindelsens navn og status.



**BEMÆRK:** Den funktionsmæssige rækkevidde (hvor langt de trådløse signaler rækker) afhænger af WLAN-implementationen, routerfabrikatet og interferens fra vægge og andre elektroniske enheder eller bygningsmæssige barrierer som vægge og gulve.

## Brug af HP Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter)

HP Mobilt bredbånd-computeren er udstyret med indbygget understøttelse af den mobile bredbåndstjeneste. Når du bruger din nye computer med en mobiloperatørs netværk, får du mulighed for at oprette forbindelse til internettet, sende e-mails eller oprette forbindelse til dit virksomhedsnetværk uden at skulle bruge et Wi-Fi-hotspot.

Du skal eventuelt bruge IMEI- eller MEID-nummeret til HP Mobilt bredbånd-modulet eller begge for at aktivere en mobil bredbåndstjeneste. Nummeret kan være trykt på en mærkat, som er placeret på bunden af computeren, inde i batterirummet, under servicedækslet eller bag på skærmen.

1. Vælg eller højreklik (kun udvalgte produkter) på ikonet Netværksstatus på proceslinjen.
2. Vælg **Netværks- og internetindstillinger**, eller **Netværks- og internetindstillinger** (kun udvalgte produkter).
3. Under afsnittet **Netværk og internet** eller **Netværks- og internetindstillinger** (kun udvalgte produkter) skal du vælge **Mobil**, og derefter vælge **Avancerede indstillinger**.

Visse mobilnetoperatører kræver brugen af et SIM-kort. Et SIM-kort indeholder grundlæggende oplysninger om dig, f.eks. en PIN-kode (Personal Identification Number), samt netværksoplysninger. Nogle computere har et forudinstalleret SIM-kort. Hvis SIM-kortet ikke er forudinstalleret, findes det muligvis i oplysningerne for HP Mobilt bredbånd, som fulgte med computeren, eller mobilnetoperatøren leverer det evt. særskilt fra computeren.

Oplysninger om HP Mobilt bredbånd, og hvordan du aktiverer tjenesten hos en foretrukken mobilnetoperatør, finder du i HP Mobilt bredbånd-oplysningerne, som fulgte med computeren.

## Brug af eSIM (kun udvalgte produkter)

Din computer er muligvis udstyret med et eSIM. Et eSIM er en programmerbar version af det almindeligt anvendte SIM-kort, som du kan bruge til at downloade forskellige profiler fra udvalgte udbydere.

Med et eSIM kan du oprette forbindelse til internettet via en mobildataforbindelse. Med et eSIM behøver du ikke at få et SIM-kort fra din mobiloperatør, og du kan hurtigt skifte mellem mobiloperatører og dataabonnementer. Du kan f.eks. have ét mobildataabonnement til arbejdsbrug og et andet abonnement hos en anden mobiloperatør til privatbrug. Hvis du rejser, kan du oprette forbindelse flere steder ved at finde mobiloperatører med abonnementer i det område.

Du kan implementere eSIM på to måder:

- eSIM-chippen kan integreres (eUICC). Din notebook fungerer derefter som et dobbelt SIM-kort, et som eUICC og det andet som standard micro- eller nano-SIM-kort i en SIM-kortbakke. Der kan kun være ét SIM-kort aktivt ad gangen.
- Et flytbart fysisk eSIM anbringes i en SIM-kortbakke lige som et standard micro- eller nano-SIM-kort, men eSIM er ikke begrænset til en enkelt udbyder (fysisk blankt eSIM).

Du skal tilføje en eSIM-profil for at oprette forbindelse til internettet vha. mobildata. Hvis du vil tilføje en profil, administrere SIM-profiler og lære, hvordan du bruger en eSIM, skal du gå til <https://www.support.microsoft.com> og skrive `Brug af eSIM` i søgefeltet.

## Brug af GPS (kun udvalgte produkter)

Din computer er muligvis udstyret med en GPS-enhed (Global Positioning System). GPS-satellitter sørger for lokaliserings-, hastigheds- og retningsoplysninger til GPS-udstyrede systemer. Hvis du vil aktivere GPS, skal du sørge for, at placeringen er aktiveret under indstillingen for beskyttelse af personlige oplysninger i Windows.

1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv `placering`, og vælg derefter **Indstillinger for beskyttelse af oplysninger om placering**.
2. Følg anvisningerne til brug af placeringsindstillinger på skærmen.

## Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter)

En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske kabelforbindelser, der traditionelt opretter forbindelse mellem elektroniske enheder.


- Computere (stationære, bærbare)
- Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smartphones)
- Billedenheder (printer, kamera)
- Lydenheder (headset, højttalere)
- Mus
- Eksternt tastatur


## Tilslutning af Bluetooth-enheder

Inden du kan bruge en Bluetooth-enhed, skal du oprette en Bluetooth-forbindelse.

1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) fra proceslinjen, skriv `bluetooth`, og vælg derefter **Indstillinger for Bluetooth og andre enheder**.
2. Tænd for **Bluetooth**, hvis det ikke allerede er tændt.
3. Vælg **Tilføj Bluetooth eller en anden enhed** (kun udvalgte produkter), eller **Tilføj enhed** og vælg derefter **Bluetooth** i dialogboksen **Tilføj en enhed**.
4. Vælg din enhed på listen, og følg anvisningerne på skærmen.

---

 **BEMÆRK:** Hvis enheden kræver bekræftelse, vises der en parringskode. På den enhed, som du tilføjer, skal du følge anvisningerne på skærmen for at kontrollere, at koden på din enhed stemmer overens med parringskoden. Du kan få yderligere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med enheden.

 **BEMÆRK:** Hvis din enhed ikke står på listen, skal du sørge for, at Bluetooth er tændt på enheden. Nogle enheder har muligvis yderligere krav. Få oplysninger i den dokumentation, der fulgte med enheden.

---

## Brug af NFC til at dele oplysninger (kun udvalgte produkter)

Computeren understøtter Near Field Communication (NFC), der giver dig mulighed for trådløst at dele oplysninger mellem to NFC-aktiverede enheder. Oplysningerne overføres fra trykkeområdet (antennen)



på en enhed til en anden. Med NFC-aktiverede og understøttede apps kan du dele websteder, overføre kontaktoplysninger, foretage betalinger og udskrive på NFC-aktiverede printere.


---

 **BEMÆRK:** Se [Komponenter på side 3](#) for at finde trykkeområdet på din computer.

---

1. Bekræft, at NFC-funktionen er aktiveret.
  - Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) fra proceslinjen, skriv *trådløs*, og vælg derefter **Tænd eller sluk for trådløse enheder**.
  - Bekræft, at valget for NFC er **On** (Til).
2. Tryk mod NFC-trykkeområdet med en NFC-aktiveret enhed. Du kan muligvis høre en lyd, når enhederne opretter forbindelse.

---

 **BEMÆRK:** Du kan finde placeringen af antennen på den anden NFC-enhed ved at se enhedens brugervejledning.


---

3. Følg eventuelle anvisninger på skærmen for at fortsætte.

## Tilslutning til et kabelbaseret netværk

Udvalgte produkter tillader muligvis en LAN-forbindelse (Local Area Network) ved hjælp af et netværkskabel. Kablet skal købes separat.

---

 **ADVARSEL!** På grund af risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret må du ikke slutte et telefonkabel til RJ-45-stikket (netværksstik).


---

## Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk (LAN) (kun udvalgte produkter)

Brug en LAN-forbindelse, hvis du vil slutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet for at arbejde trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.

Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:

---


 **BEMÆRK:** En funktion kaldet HP LAN-Wireless Protection kan være aktiveret på din computer. Den lukker din trådløse (WiFi-)forbindelse eller WWAN-forbindelse, når du opretter direkte forbindelse til et LAN. Du finder flere oplysninger om HP LAN-Wireless Protection under [Brug af HP LAN-Wireless Protection \(kun udvalgte produkter\) på side 25](#).

---


Hvis der ikke er en RJ-45-port på computeren, kræves der et netværkskabel og et netværksstik eller en valgfri dockingenhed eller et udvidelsesprodukt, hvis du vil oprette forbindelse til et LAN-netværk.

1. Slut netværkskablet til computerens netværksstik **(1)** eller til den valgfri dockingenhed eller til udvidelsesproduktet.
2. Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværksstik i væggen **(2)** eller en router.

---

 **BEMÆRK:** Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb **(3)**, der forhindrer forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende mod computeren.

---

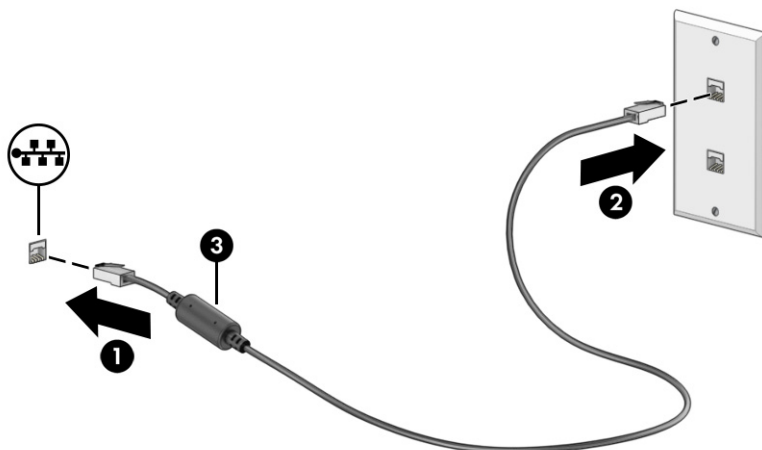


## Brug af HP LAN-Wireless Protection (kun udvalgte produkter)

I et LAN-miljø kan du indstille HP LAN-Wireless Protection til at beskytte LAN-netværket imod uautoriseret trådløs adgang. Når HP LAN-Wireless Protection er aktiveret, slukkes WLAN-forbindelsen (wi-fi) eller WWAN-forbindelsen, når computeren sluttet direkte til et LAN.

Sådan slår du HP LAN-Wireless Protection til og tilpasser funktionen:

1. Start Computer Setup (BIOS).
  - Computere eller tabletter med tastaturer:
    - ▲ Tænd eller genstart computeren, og før HP-logoet vises, skal du trykke på **F10** for at åbne Computer Setup.
  - Tabletter uden tastaturer:
    - ▲ Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold den nede, indtil opstartsmenuen vises. Tryk på **F10** for at åbne Computer Setup.
2. Vælg **Avanceret** og derefter **Indbyggede Enhedsvalgmuligheder**.
3. Vælg afkrydsningsfeltet for **Automatisk skift mellem LAN/WLAN, Automatisk skift imellem LAN/WWAN** eller begge for at deaktivere WLAN- eller WWAN-forbindelser eller begge, når der oprettes forbindelse til et LAN-netværk.
4. Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge **Main** (Overordnet), vælge **Save Changes and Exit** (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Brug af HP MAC Address Pass Through (kun udvalgte produkter)

MAC Address Pass Through er en brugerdefinerbar metode til at identificere din computer og dens kommunikation på netværkene. Denne system-MAC-adresse er en unik identifikation, også når computeren er tilsluttet via en netværksadapter. Denne adresse er som standard aktiveret.

Sådan tilpasses MAC Address Pass Through:

1. Start Computer Setup (BIOS).
  - Computere eller tabletter med tastaturer:
    - ▲ Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på **f10** for at åbne Computer Setup.
  - Tabletter uden tastaturer:
    - ▲ Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Reducér lydstyrke, og hold den nede, indtil opstartsmenuen vises. Tryk på **f10** for at få adgang til Computer Setup.
2. Vælg **Avanceret**, og vælg derefter **MAC Address Pass Through**.
3. Vælg enten **Systemadresse** for at aktivere MAC Address Pass Through eller **Brugerdefineret adresse** for at tilpasse adressen i feltet til højre for **Værtsbaseret MAC-adresse**.
4. Hvis du har valgt Brugerdefineret, skal du vælge **MAC-ADRESSE**, indtaste din tilpassede MAC-systemadresse og trykke på **enter** for at gemme adressen.
5. Hvis computeren har integreret LAN, og du ønsker at bruge den integrerede MAC-adresse som systemets MAC-adresse, skal du vælge **Genbrug integreret LAN-adresse**.  
– eller –  
Vælg **Overordnet**, vælg **Gem ændringer, og afslut** og vælg derefter **Ja**.



**BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

---

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## 4 Navigering på skærmen

Afhængigt af din computermodel kan du navigere på computerskærmen på én eller flere af følgende måder:

- Brug berøringsbevægelser direkte på computerskærmen.
- Brug berøringsbevægelser på touchpad'en.
- Brug en valgfri mus eller et valgfrit tastatur (købes separat).
- Brug et tastatur på skærmen.
- Brug en pegepind.

### Brug af touchpad og berørings-skærmbevægelser

Touchpad'en hjælper dig med at navigere på computerskærmen og styre markøren med enkle berøringsbevægelser. Du kan også bruge venstre og højre touchpad-knap på samme måde som knapperne på en ekstern mus.

For at navigere på en berørings-skærm (kun udvalgte produkter) skal du berøre skærmen direkte ved brug af bevægelserne, der beskrives i dette kapitel. Hvis du vil tilpasse bevægelser og se videoer om deres brug, skal du vælge ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skrive `kontrolpanel` i søgefeltet, vælge **Kontrolpanel** og derefter vælge **Hardware og lyd**. Vælg **Mus** under **Enheder og printere**.

Visse produkter leveres med en præcisionstouchpad, der giver forbedrede bevægelsesfunktioner. For at afgøre, om du har en præcisionstouchpad og finde yderligere oplysninger, skal du følge disse trin, afhængigt af din computer:

- Vælg **Start**, vælg **Indstillinger**, vælg **Enheder** og vælg derefter **Touchpad**.  
– eller –
- Vælg **Start**, vælg **Indstillinger**, vælg **Bluetooth og enheder**, vælg **Enheder**, og vælg derefter **TouchPad**.



**BEMÆRK:** Medmindre andet er angivet, kan bevægelser bruges på både touchpad'en og en berørings-skærm.

### Tryk


Peg på et element på skærmen, og tryk derefter med en finger på touchpad-zonen eller berørings-skærmen for at vælge elementet. Dobbelttryk på et element for at åbne det.



## Knib med to fingre for at zoome


Knib med to fingre for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.

- Zoom ud ved at anbringe to spredte fingre på touchpad-zonen eller berøringskærmen og derefter bevæge fingrene mod hinanden.
- Zoom ind ved at anbringe to fingre samlet på touchpad-zonen eller berøringskærmen og derefter sprede fingrene.

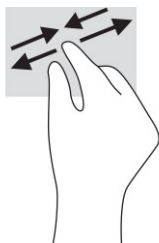

## Glid med to fingre (touchpad og præcisionstouchpad)

Placér to let spredte fingre på touchpad-zonen, og træk derefter fingrene opad, nedad, til venstre eller til højre for at flytte op, ned eller til siderne på en side eller et billede.

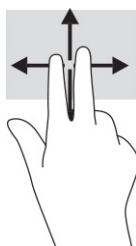

## Tryk med to fingre (touchpad og præcisionstouchpad)

Tryk med to fingre på touchpad-zonen for at åbne menuen med valgmuligheder for den valgte genstand.




**BEMÆRK:** Et tryk med to fingre udfører samme funktion som et højreklik med musen.



## Tryk med tre fingre (touchpad og præcisionstouchpad)


Et tryk med tre fingre åbner som standard søgefeltet på proceslinjen. Tryk med tre fingre på touchpad-zonen for at udføre bevægelsen.

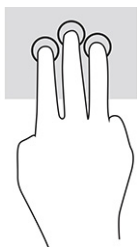

Hvis du vil ændre funktionen for bevægelsen på en præcisionstouchpad, skal du vælge **Start**, vælge **Indstillinger**, vælge **Enheder** og derefter vælge **Touchpad**. Vælg en bevægelsesindstilling i feltet **Tryk** under **Bevægelser med tre fingre**.

## Tryk med fire fingre (touchpad og præcisionstouchpad)

Et tryk med fire fingre åbner som standard Handlingscenteret. Tryk med fire fingre på touchpad-zonen for at udføre bevægelsen.

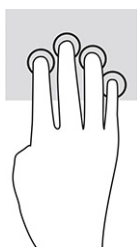

Hvis du vil ændre funktionen for bevægelsen på en præcisionstouchpad, skal du vælge **Start**, vælge **Indstillinger**, vælge **Enheder** og derefter vælge **Touchpad**. Vælg en bevægelsesindstilling i feltet **Tryk** under **Bevægelser med fire fingre**.

## Stryg med tre fingre (touchpad og præcisionstouchpad)

Bevægelsen stryg med tre fingre skifter som standard mellem åbne apps og skrivebordet.

- Stryg tre fingre væk fra dig selv for at se alle åbne vinduer.
- Stryg tre fingre mod dig selv for at få vist skrivebordet.
- Stryg tre fingre til venstre eller højre for at skifte mellem åbne vinduer.




Hvis du vil ændre funktionen for bevægelsen på en præcisionstouchpad, skal du vælge **Start**, vælge **Indstillinger**, vælge **Enheder** og derefter vælge **Touchpad**. Vælg en bevægelsesindstilling i feltet **Stryg** under **Bevægelser med tre fingre**.

## Stryg med fire fingre (præcisionstouchpad)

Bevægelsen stryg med fire fingre skifter som standard mellem åbne skriveborde.

- Stryg fire fingre væk fra dig selv for at se alle åbne vinduer.

- Stryg fire fingre mod dig selv for at få vist skrivebordet.
- Stryg fire fingre til venstre eller højre for at skifte mellem skriveborde.

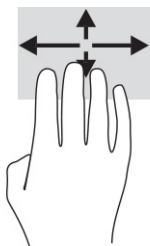


Hvis du vil ændre funktionen for bevægelsen, skal du vælge **Start**, vælge **Indstillinger**, vælge **Enheder** og derefter vælge **Touchpad**. Vælg en bevægelsesindstilling i feltet **Stryg** under **Bevægelser med fire fingre**.

## Glid med en finger (kun berøringskærm)

Glid med en finger for at panorere eller rulle gennem lister og sider eller for at flytte et objekt.

- Glid fingeren let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.
- For at flytte et objekt skal du trykke på et objekt og holde fingeren på det, hvorefter du skal trække fingeren for at flytte objektet.

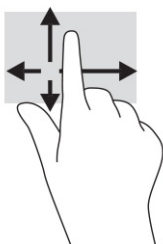

## Brug af tastatur eller mus (ekstraudstyr)

Med et tastatur eller en mus (ekstraudstyr) kan du skrive og udføre de samme funktioner, som du kan ved at bruge berøringsbevægelser. Tastaturet giver dig også mulighed for bruge handlingstasterne og genvejstasterne til at udføre specifikke funktioner.

## Brug af et skærmtastatur (kun udvalgte produkter)

Anvisningerne hjælper dig med at lære at bruge tastaturet på skærmen.

1. Tryk på tastaturikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få vist et tastatur på skærmen.
2. Begynd at taste.



**BEMÆRK:** Der vises muligvis forslag til ord over tastaturet på skærmen. Du vælger et ord ved at trykke på det.



**BEMÆRK:** Handlingstaster og genvejstaster hverken vises eller fungerer på skærmtastaturet.

## 5 Underholdningsfunktioner

Brug din HP-computer til forretning eller fornøjelse til at mødes med andre via kameraet, mikse lyd og video eller tilslutte eksterne enheder, som f.eks. en projektor, en skærm, et tv eller højttalere.

Se [Komponenter på side 3](#) for at finde lyd-, video- og kamerafunktionerne på din computer.

### Brug af kamera (kun udvalgte produkter)

Din computer har ét eller flere kameraer, der gør det muligt at oprette forbindelse med andre for at samarbejde eller spille med dem. De fleste kameraer gør det muligt at benytte videosamtale samt optage video og billeder. Kameraer kan være fremadvendte eller bagudvendte.

Du skal se [Komponenter på side 3](#) for at finde ud af, hvilke kameraer der findes på dit produkt. For at bruge dit kamera skal du vælge ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skrive `kamera` i søgefeltet og derefter vælge **Kamera** på listen med programmer. Nogle kameraer kommer også med HD-funktion, apps til spil eller software til ansigtsgenkendelse som f.eks. Windows Hello. Se [Sikkerhed på side 46](#) for oplysninger om brug af Windows Hello.

Du kan forbedre beskyttelsen af personlige oplysninger på computeren ved at dække linsen med kameraets dæksel til beskyttelse af personlige oplysninger. Kameraets linse er som standard afdækket, men du kan skubbe kameradækslet til beskyttelse af personlige oplysninger hen over linsen og blokere kameraets søger. Hvis du skal bruge kameraet, skal du skubbe kameradækslet til beskyttelse af personlige oplysninger i modsat retning for at afdække linsen.

### Brug af lyd

Du kan downloade og lytte til musik, streame lydindhold fra internettet (herunder radio), optage lyd eller mikse lyd og video for at oprette multimedier. Du kan også afspille musik-cd'er på computeren (på udvalgte produkter) eller tilslutte et eksternt optisk drev til afspilning af cd'er.

For at forbedre lytteoplevelsen skal du tilslutte hovedtelefoner eller højttalere.

### Tilslutning af højttalere

Du kan slutte kabelforbundne højttalere til din computer ved at slutte dem til en USB-port eller til kombistikket til lydudgang (hovedtelefoner) og -indgang (mikrofon) på din computer eller på en dockingstation.

Følg anvisningerne fra producenten af enheden, når du skal slutte trådløse højttalere til computeren. Hvis du ønsker at slutte HD-højttalere til computeren, kan du se [Opsætning af HDMI-lyd på side 35](#). Reducér lydstyrken, før du tilslutter højttalerne.

### Tilslutning af hovedtelefoner

Du kan slutte kabelforbundne hovedtelefoner til computerens kombistik til lydudgang (hovedtelefon)/ lydindgang (mikrofon).

**⚠ ADVARSEL!** For at reducere risikoen for høreskader skal du reducere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Hvis du ønsker yderligere sikkerhedsoplysninger, kan du læse *Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø*.



Sådan får du adgang til vejledningen:

- ▲ Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv `HP Documentation` i søgefeltet, og vælg derefter **HP Documentation**.

---

Følg anvisningerne fra producenten af enheden, når du skal slutte trådløse hovedtelefoner til computeren.

## Tilslutning af headset

Du kan tilslutte et headset til computerens kombistik til lydudgang (hovedtelefon)/lydindgang (mikrofon).

En separat mikrofon kan slutes til en USB-port. Se producentens anvisninger.

- 
- ⚠ **ADVARSEL!** For at reducere risikoen for høreskader skal du reducere lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et headset på. Hvis du ønsker yderligere sikkerhedsoplysninger, kan du læse *Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og miljø*.

Sådan får du adgang til vejledningen:

- ▲ Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv `HP Documentation` i søgefeltet, og vælg derefter **HP Documentation**.

---

Hovedtelefoner, der er kombineret med en mikrofon, kaldes headsets. Du kan tilslutte kabelforbundne headsets til computerens kombistik til lydudgang (hovedtelefon)/lydindgang (mikrofon).

Følg anvisningerne fra producenten af enheden, når du skal slutte trådløse headsets til din computer.

## Brug af lydindstillinger

Brug indstillingerne for lyd til at justere systemets lydstyrke, ændre systemlyde eller administrere lydenheder.

### Visning eller ændring af lydindstillinger

Brug anvisningerne til at få vist eller ændre lydindstillingerne.

- ▲ Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv `kontrolpanel` i søgefeltet, vælg **Kontrolpanel**, vælg **Hardware og lyd**, og vælg derefter **Lyd**.

### Brug af kontrolpanelet til få vist og styre lydindstillinger

Du kan få vist eller ændre lydindstillingerne med lydkontrolpanelet.

Din computer har muligvis et optimeret lydsystem fra Bang & Olufsen, DTS, Beats Audio eller en anden udbyder. Din computer kan derfor indeholde avancerede lydfunktioner, som styres via et lydkontrolpanel, der er bestemt til lydsystemet.

Brug lydkontrolpanelet til få vist og styre lydindstillinger.

- ▲ Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv `kontrolpanel` i søgefeltet, vælg **Kontrolpanel**, vælg **Hardware og lyd**, og vælg derefter **Lydkontrolpanelet for dit system**.

## Brug af video

Din computer er en kraftig videoenhed, der gør det muligt at streame video fra dine foretrukne websteder og downloade videoer og film, som du kan se på din computer, når du ikke er tilsluttet et netværk.


Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge en af videoportene på computeren til at tilslutte en ekstern skærm, en projektor eller et tv.

 **VIGTIGT:** Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet den rigtige port på computeren med det korrekte kabel. Følg anvisningerne fra producenten af enheden.

Du finder oplysninger om brug af videofunktionerne i HP Support Assistant.


## Tilslutning af en DisplayPort-enhed med et USB-kabel Type-C (kun udvalgte produkter)

Tilslut en DisplayPort-enhed med et USB-kabel Type-C.

 **BEMÆRK:** Hvis du vil slutte en USB Type-C DisplayPort-enhed til din computer, skal du bruge et USB-kabel Type-C (købes separat).


Hvis du vil se video eller skærbilleder i høj opløsning på en ekstern DisplayPort-enhed, skal du tilslutte DisplayPort-enheden i henhold til følgende anvisninger:

1. Slut den ene ende af USB-kablet Type-C til USB-porten SuperSpeed og DisplayPort-stikket på computeren.

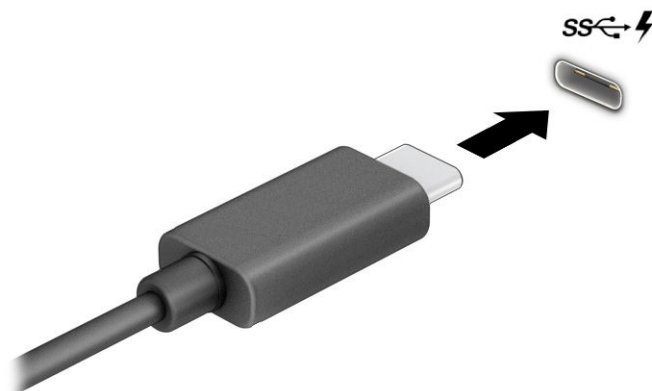

2. Slut den anden ende af kablet til den eksterne DisplayPort-enhed.
3. Tryk på **f1** for at skifte mellem fire visningstilstande:
  - **Kun pc-skærm:** Vis kun skærbilledet på computeren.
  - **Duplikér:** Få skærbilledet vist samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
  - **Udvid:** Få skærbilledet vist udvidet på tværs af både computeren og den eksterne enhed.
  - **Kun sekundær skærm:** Vis kun skærbilledet på den eksterne enhed.

Visningstilstanden ændres, hver gang du trykker på **f1**.

 **BEMÆRK:** Du opnår de bedste resultater, hvis du vælger indstillingen **Udvid** og øger skærmopløsningen på den eksterne enhed på følgende måde. Vælg knappen **Start**, vælg **Indstillinger**, og vælg derefter **System**. Gå til **Skærm**, vælg den relevante opløsning, og vælg derefter **Bevar ændringer**.


## Tilslutning af en Thunderbolt-enhed med et USB-kabel Type-C (kun udvalgte produkter)

Følg disse trin for at se video eller skærbilleder i høj opløsning på en ekstern Thunderbolt-enhed.

 **BEMÆRK:** Hvis du vil slutte en USB Type-C Thunderbolt™-enhed til din computer, skal du bruge et USB-kabel Type-C (købes separat).


Tilslut Thunderbolt-enheden i henhold til følgende anvisninger:

1. Slut den ene ende af USB-kablet Type-C til USB Type-C Thunderbolt-porten på computeren.

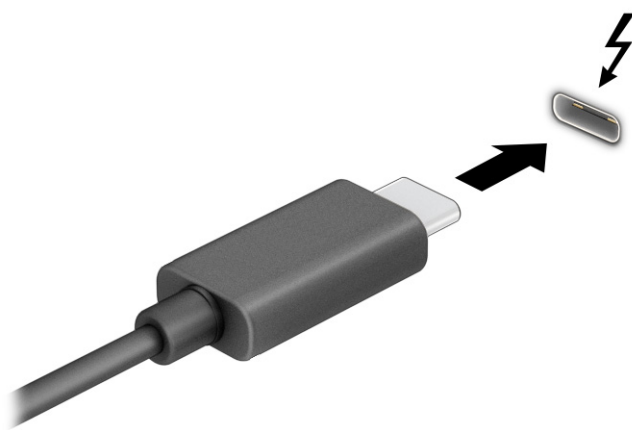

2. Slut den anden ende af kablet til den eksterne Thunderbolt-enhed.
3. Tryk på **f1** for at skifte mellem fire visningstilstande:
  - **Kun pc-skærm:** Vis kun skærbilledet på computeren.
  - **Duplikér:** Få skærbilledet vist samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
  - **Udvid:** Få skærbilledet vist udvidet på tværs af både computeren og den eksterne enhed.
  - **Kun sekundær skærm:** Vis kun skærbilledet på den eksterne enhed.

Visningstilstanden ændres, hver gang du trykker på **f1**.

 **BEMÆRK:** Du opnår de bedste resultater, hvis du vælger indstillingen **Udvid** og øger skærmopløsningen på den eksterne enhed på følgende måde. Vælg knappen **Start**, vælg **Indstillinger**, og vælg derefter **System**. Gå til **Skærm**, vælg den relevante opløsning, og vælg derefter **Bevar ændringer**.

## Tilslutning af videoenheder med et HDMI-kabel (kun udvalgte produkter)

HDMI er den eneste videogrænseflade, der understøtter HD-video og HD-lyd.


### Tilslutning af et HD-tv eller en HD-skærm ved hjælp af HDMI

Hvis du vil se computerskærbilledet på et HD-tv eller en HD-skærm, skal du tilslutte HD-enheden i henhold til anvisningerne.

 **BEMÆRK:** Hvis du vil slutte en HDMI-enhed til din computer, skal du bruge et HDMI-kabel (købes separat).


1. Slut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.

 **BEMÆRK:** HDMI-portens udformning kan variere afhængigt af produktet.

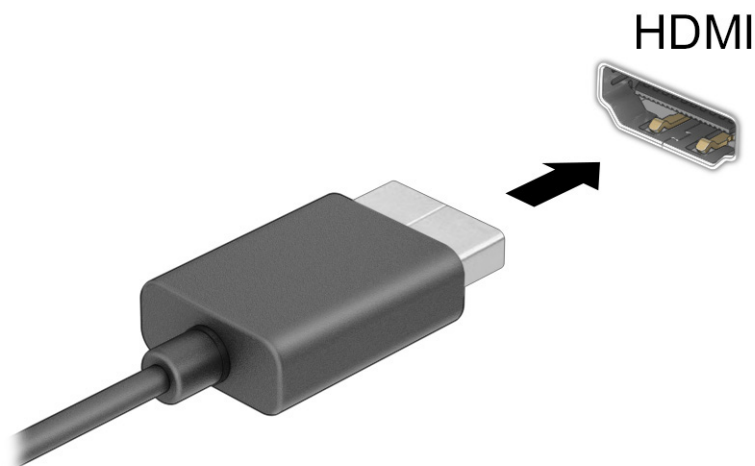

2. Slut den anden ende af kablet til HD-tv'et eller HD-skærmen.
3. Tryk på **f1** for at skifte mellem fire visningstilstande:
  - **Kun pc-skærm:** Vis kun skærbilledet på computeren.
  - **Duplikér:** Få skærbilledet vist samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
  - **Udvid:** Få skærbilledet vist udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
  - **Kun sekundær skærm:** Vis kun skærbilledet på den eksterne enhed.

Visningstilstanden ændres, hver gang du trykker på **f1**.

 **BEMÆRK:** Du opnår de bedste resultater, hvis du vælger indstillingen **Udvid** og øger skærmløsningen på den eksterne enhed på følgende måde. Vælg knappen **Start**, vælg **Indstillinger**, og vælg derefter **System**. Gå til **Skærm**, vælg den relevante opløsning, og vælg derefter **Bevar ændringer**.

### Opsætning af HDMI-lyd

Brug anvisningerne til at opsætte HDMI-lyd.

## Tænd for HDMI-lyd

Når du har tilsluttet et HDMI-tv til computeren, kan du aktivere HDMI-lyden.

Afhængigt af din computers konfiguration vil du følge en af disse procedurer.

1. Højreklik på ikonet **Højttalere** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter **Afspilningsenheder**.
2. Vælg navnet på den digitale outputenhed under fanen **Afspilning**.
3. Vælg **Angiv standard**, og vælg derefter **OK**.

– eller –

1. Højreklik på ikonet **Højttaler** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter **Lydindstillinger**.
2. Vælg **Flere lydindstillinger**.
3. Vælg **Digital lyd (HDMI)**.
4. Vælg **Angiv standard**, og vælg derefter **OK**.

## Slå HDMI-lyd fra

Brug anvisningerne til at sætte lyden tilbage til computerhøjttalerne.

Afhængigt af din computers konfiguration vil du følge en af disse procedurer.

1. Højreklik på ikonet **Højttalere** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter **Afspilningsenheder**.
2. Vælg **Højttalere** på fanen **Afspilning**.
3. Vælg **Angiv standard**, og vælg derefter **OK**.

– eller –

1. Højreklik på ikonet **Højttaler** i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter **Lydindstillinger**.
2. Vælg **Flere Lydindstillinger**.
3. Vælg **Højttalere**.
4. Vælg **Angiv standard**, og vælg derefter **OK**.

## Søgning efter og tilslutning af kabelforbundne skærme ved hjælp af MultiStream Transport

Med MultiStream Transport (MST) er det muligt at tilslutte flere kabelforbundne skærmenheder til din computer ved at slutte dem til VGA-porten eller DisplayPort-stikkene på din computer og også til VGA-porten eller DisplayPort-stikkene på en hub eller en ekstern dockingstation.

Du kan tilslutte dem på flere forskellige måder afhængigt af grafikortet på din computer, og om din computer indeholder en indbygget hub. Navigér til **Enhedshåndtering** for at finde ud af, hvilken hardware der er installeret på computeren.


## Slut skærme til computere med AMD- eller NVIDIA-grafikkort (med en valgfri hub)

Følg disse trin for at opsætte flere skærmenheder.

 **BEMÆRK:** Du kan tilslutte op til seks eksterne skærmenheder med et AMD®-grafikkort og en valgfri hub.

 **BEMÆRK:** Du kan tilslutte op til fire eksterne skærmenheder med et NVIDIA®-grafikkort og en valgfri hub.

1. Slut en ekstern hub (købes separat) til DisplayPort-stikket (DP) på computeren ved hjælp af et DP til DP-kabel (købes separat). Sørg for, at netadapteren til den eksterne hub er sluttet til vekselstrøm.
2. Slut dine eksterne skærmenheder til VGA-porten eller DisplayPort-stikkene på hubben.
3. For at se alle dine tilsluttede skærmenheder skal du vælge ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter), skriv **enhedshåndtering** i søgefeltet og derefter vælge appen **Enhedshåndtering**. Hvis du ikke kan se alle dine tilsluttede skærme, skal du kontrollere, at alle skærme er sluttet til den rigtige port på hubben.


 **BEMÆRK:** Valgmulighederne for flere skærme omfatter **Duplikér**, som spejler computerskærmen på alle aktiverede skærmenheder, eller **Udvid**, som strækker skærbilledet tværs over alle aktiverede skærmenheder.

## Tilslutning af skærme til computere med Intel-grafikkort (med en valgfri hub)

Følg disse trin for at opsætte flere skærmenheder.

 **BEMÆRK:** Med et Intel-grafikkort og en valgfri hub kan du tilslutte op til tre skærmenheder.

1. Slut en ekstern hub (købes separat) til DisplayPort-stikket på computeren ved hjælp af et DP til DP-kabel (købes separat). Sørg for, at netadapteren til den eksterne hub er sluttet til vekselstrøm.
2. Slut dine eksterne skærmenheder til VGA-porten eller DisplayPort-stikkene på hubben.
3. Når Windows registrerer, at en skærm er sluttet til DisplayPort-hubben, vises dialogboksen **DisplayPort Topology Notification** (Meddelelse om DisplayPort-topologi). Vælg de relevante indstillinger for at konfigurere dine skærme. Valgmulighederne for flere skærme omfatter **Duplikér**, som spejler computerskærmen på alle aktiverede skærmenheder, eller **Udvid**, som strækker skærbilledet tværs over alle aktiverede skærmenheder.

 **BEMÆRK:** Hvis denne dialogboks ikke vises, skal du kontrollere, at hver enkelt ekstern skærmenhed er tilsluttet den rigtige port på hubben. Vælg knappen **Start**, vælg **Indstillinger**, og vælg derefter **System**. Gå til **Skærm**, vælg den relevante opløsning, og vælg derefter **Bevar ændringer**.

## Tilslutning af skærme til computere med Intel-grafikkort (med en indbygget hub)

Følg disse trin for at opsætte flere skærmenheder.

Du kan tilslutte op til tre skærmenheder i følgende konfigurationer med din indbyggede hub og Intel-grafikkortet:

- To 1920 × 1200 DisplayPort-skærme sluttet til computeren og en 1920 × 1200 VGA-skærm tilsluttet en valgfri dockingstation
  - En 2560 × 1600 DisplayPort-skærm sluttet til computeren og en 1920 × 1200 VGA-skærm tilsluttet en valgfri dockingstation
1. Slut dine eksterne skærmenheder til VGA-porten eller DisplayPort-stikkene på computerens bund eller dockingstationen.

2. Når Windows registrerer, at en skærm er sluttet til DisplayPort-hubben, vises dialogboksen **DisplayPort Topology Notification** (Meddelelse om DisplayPort-topologi). Vælg de relevante indstillinger for at konfigurere dine skærme. Valgmulighederne for flere skærme omfatter **Duplikér**, som spejler computerskærmen på alle aktiverede skærmenheder, eller **Udvid**, som strækker skærbilledet tværs over alle aktiverede skærmenheder.



**BEMÆRK:** Hvis denne dialogboks ikke vises, skal du kontrollere, at hver enkelt ekstern skærmenhed er tilsluttet den rigtige port på hubben. Vælg knappen **Start**, vælg **Indstillinger**, og vælg derefter **System**. Gå til **Skærm**, vælg den relevante opløsning, og vælg derefter **Bevar ændringer**.

## Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun udvalgte produkter)

Følg trinnene nedenfor for at søge efter og oprette forbindelse til trådløse Miracast<sup>®</sup>-kompatible skærme uden at forlade dine nuværende apps.



**BEMÆRK:** Hvis du vil vide, hvilken type skærm du har (Miracast-kompatibel eller Intel WiDi), kan du se dokumentationen, der fulgte med dit TV eller din sekundære skærm.

Følg trinnene nedenfor for at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine nuværende apps.

- ▲ Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv *opret forbindelse* i søgefeltet, og vælg derefter **Opret forbindelse til en trådløs skærm**. Vælg **Opret forbindelse til en trådløs skærm**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

## Brug af dataoverførsel

Din computer er en kraftig underholdningsenhed, der gør det muligt at overføre billeder, videoer og film fra dine USB-enheder, så de kan ses på din computer.

Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge en af USB-portene Type-C på computeren til at tilslutte en USB-enhed, såsom en mobiltelefon, et kamera, en aktivitetstracker eller et smartwatch, og overføre filerne til din computer.



**VIGTIGT:** Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet den rigtige port på computeren med det korrekte kabel. Følg anvisningerne fra producenten af enheden.

Du finder oplysninger om brug af USB Type-C-funktioner i HP Support Assistant.


## Tilslutning af enheder til en USB-port Type-C (kun udvalgte produkter)

Følg disse trin for at slutte enheder til en USB-port Type-C.




**BEMÆRK:** Hvis du vil slutte en USB-enhed Type-C til din computer, skal du bruge et USB-kabel Type-C (købes separat).

1. Slut den ene ende af USB-kablet Type-C til USB-porten Type-C på computeren.

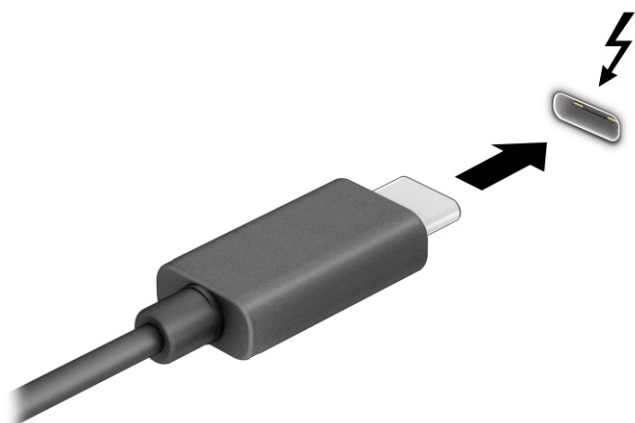

– eller –

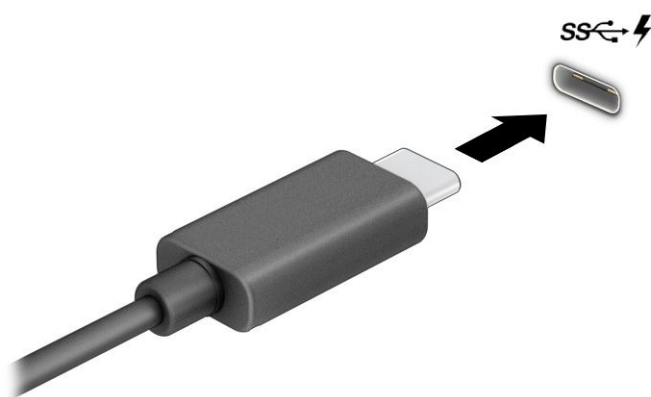

2. Slut den anden ende af kablet til den eksterne enhed.



## 6 Strømstyring

Din computer kan køre på batterispænding eller på ekstern strøm. Når computeren kører på batterispænding, og der ikke er en tilgængelig ekstern strømkilde til opladning af batteriet, er det vigtigt, at du holder øje med batterispændingen.


Visse strømstyringsfunktioner i dette kapitel er muligvis ikke tilgængelige på din computer.


### Brug af slumre- og dvaletilstand

Windows har to strømsparetilstande – slumretilstand og dvaletilstand.

- Slumre – Slumretilstanden startes automatisk efter en periode med inaktivitet. Dit arbejde ligger i hukommelsen, så du kan genoptage det hurtigt. Du kan også starte slumretilstanden manuelt. Afhængigt af din computermodel kan slumretilstanden også understøtte moderne standbytilstand. Tilstanden holder visse indbyggede handlinger i aktiv tilstand og gør det muligt for computeren at modtage beskeder fra internettet, som f.eks. e-mails, når computeren er i slumretilstand. Få flere oplysninger i [Start og afslutning af slumretilstand på side 40](#).
- Dvaletilstand – Dvaletilstanden startes automatisk, hvis batteriet når et kritisk niveau, eller hvis computeren har været i slumretilstand i en længere periode. I dvaletilstanden gemmes dit arbejde i en dvalefil på harddisken, hvorefter computeren lukkes. Du kan også starte dvaletilstanden manuelt. Få flere oplysninger i [Start og afslutning af dvaletilstand \(kun udvalgte produkter\) på side 41](#).

---

 **VIGTIGT:** Der findes flere velkendte sårbarheder, når en computer er i slumretilstand. Hvis du vil forhindre, at en uautoriseret bruger får adgang til data, herunder krypterede data, på din computer, anbefaler HP, at du altid starter dvaletilstand i stedet for slumretilstand, når du ikke er i nærheden af computeren. Denne praksis er specielt vigtig, når du rejser med din computer.

 **VIGTIGT:** For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse, tab af lyd- eller videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger skal du undlade at starte slumretilstanden under læsning af eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.

---

### Start og afslutning af slumretilstand

Du kan starte slumretilstand på flere måder.

- Vælg knappen **Start**, vælg ikonet **Strøm**, og vælg derefter **Slumre**.
- Luk skærmen (kun udvalgte produkter).
- Tryk på genvejstasten til slumretilstand (kun udvalgte produkter), f.eks. **fn+f1** eller **fn+f12**.
- Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen (kun udvalgte produkter).


Du kan afslutte slumretilstanden på en af følgende måder:

- Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
- Hvis computeren er lukket, skal du åbne skærmen (kun udvalgte produkter).
- Tryk på en tast på tastaturet (kun udvalgte produkter).

- Tryk på touchpad'en (kun udvalgte produkter).

Når computeren afslutter slumretilstanden, vender dit arbejde tilbage på skærmen.

---

 **VIGTIGT:** Hvis du har oprettet en adgangskode til brug ved afslutning af slumretilstanden, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde igen vises på skærmen.

---

## Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)

Du kan aktivere brugerstartet dvaletilstand eller ændre andre strømindstillinger og timeout under Indstillinger for strøm.

1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) på proceslinjen, skriv `strøm`, og vælg derefter **Vælg en strømstyringsplan**.
2. I venstre rude skal du vælge **Vælg, hvad tænd/sluk-knapperne gør** (ordlyden kan variere fra produkt til produkt).
3. Afhængigt af dit produkt kan du aktivere dvaletilstanden ved batterispænding eller ekstern strøm på en af følgende måder:
  - **Tænd/sluk-knappen** – Under **Indstillinger for tænd/sluk-knap, slumreknap og låg** (ordlyden kan variere fra produkt til produkt) skal du vælge **Når jeg trykker på tænd/sluk-knappen** og derefter vælge **Dvale**.
  - **Slumreknap** (kun udvalgte produkter) – Under **Indstillinger for tænd/sluk-knap, slumreknap og låg** (ordlyden kan variere fra produkt til produkt) skal du vælge **Når jeg trykker på slumreknapen** og derefter vælge **Dvale**.
  - **Låg** (kun udvalgte produkter) – Under **Indstillinger for tænd/sluk-knap, slumreknap og låg** (ordlyden kan variere fra produkt til produkt) skal du vælge **Når jeg lukker låget** og derefter vælge **Dvale**.
  - **Strømmenu** – Vælg **Rediger indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige**, og markér derefter afkrydsningsfeltet **Dvale** under **Lukkeindstillinger**.


Du får adgang til strømmenuen ved at vælge knappen **Start**.

4. Vælg **Gem ændringer**.

For at starte dvaletilstanden skal du bruge metoden, som du har aktiveret i trin 3.

Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte dvaletilstanden.

---


 **VIGTIGT:** Hvis du har oprettet en adgangskode til brug ved afslutning af dvaletilstanden, skal du indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vises på skærmen igen.

---

## Nedlukning (slukning) af computeren

Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter skærmen og computeren. Sluk computeren, hvis den ikke anvendes og er afbrudt fra ekstern strøm i længere tid.

---

 **VIGTIGT:** Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit arbejde, før du lukker computeren.

---

Det anbefales at bruge Windows-kommandoen Luk computeren.



**BEMÆRK:** Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du først afslutte slumre- eller dvaletilstanden ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.



1. Gem dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2. Vælg knappen **Start**, klik på ikonet **Tænd/sluk**, og vælg derefter **Luk computeren**.

Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående nedlukningsprocedurer, kan du prøve at udføre de følgende nødslukningsprocedurer i den viste rækkefølge:

- Tryk på **ctrl+alt+delete**, vælg ikonet **Tænd/sluk**, og vælg derefter **Luk computeren**.
- Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i mindst 4 sekunder.
- Hvis computeren har et batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte produkter), skal du afbryde computeren fra den eksterne strøm og derefter fjerne batteriet.

## Sådan bruger du ikonet Strøm

Ikonet for strøm findes på proceslinjen i Windows. Ikonet for strøm giver dig hurtig adgang til indstillingerne for strøm og til at få vist det resterende batteriniveau.

- Hvis du vil se procentdelen af den resterende batterispænding, skal du placere musemarkøren over ikonet for **Strøm** .
- Hvis du vil have vist strømindstillinger, skal du højreklikke på ikonet **Strøm**  og derefter, afhængigt af dit produkt, vælge **Indstillinger for strøm og slumretilstand** eller **Strømstyring**.

Forskellige strømikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. Når du placerer musemarkøren over ikonet, vises en meddelelse, hvis batteriet har nået et lavt eller kritisk lavt batteriniveau.

## Kørsel på batterispænding

Når computeren har et opladet batteri og ikke er sluttet til ekstern strøm, kører computeren på batterispænding. Når computeren er slukket og ikke er sluttet til ekstern strøm, aflader batteriet langsomt. Computeren viser en meddelelse, når batteriet når en lav eller kritisk lav batterispænding.



**ADVARSEL!** For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer må kun batteriet, der fulgte med computeren, et udskiftningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri, der er købt hos HP, anvendes til computeren.

Computerbatterilevetiden varierer afhængigt af indstillingerne for strømstyring, programmerne, der bruges på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.




**BEMÆRK:** Udvalgte computerprodukter kan skifte mellem grafikcontrollere for at spare på batterispændingen.

## Brug af HP Fast Charge (kun udvalgte produkter)

Funktionen HP Fast Charge giver dig mulighed for hurtigt at oplade computerbatteriet. Opladningstiden kan variere med  $\pm 10$  %. Når den resterende batterispænding er mellem nul og 50 %, oplades batteriet til 50 % af den fulde kapacitet på højst 30-45 minutter, afhængigt af computermodellen.

For at bruge HP Fast Charge skal du lukke din computer ned og derefter slutte vekselstrømsadapteren til din computer og til ekstern strøm.

## Visning af batteriniveau

Hvis du vil se procentdelen af den resterende batterispænding, skal du placere musemarkøren over ikonet **Strøm** .

## Sådan finder du oplysninger om batterier i HP Support Assistant (kun udvalgte produkter)

Følg disse trin for at få adgang til batterioplysninger.

1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv `support` i søgefeltet, og vælg derefter appen **HP Support Assistant**.

– eller –

Vælg ikonet for spørgsmålstegn i proceslinjen (kun udvalgte produkter).

2. Vælg **Fejlfinding og løsninger**, og vælg derefter **HP batterikontrol** i afsnittet **Diagnosticering**. Hvis HP batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.

HP Support Assistant indeholder følgende værktøjer og oplysninger om batteriet:

- HP batterikontrol
- Oplysninger om batterityper, specifikationer, levetid og kapacitet

## Batteribesparelse

Følg disse trin for at spare batterispænding og maksimere batterilevetiden:

- Reducér skærmens lysstyrke.
- Sluk trådløse enheder, der ikke er i brug.
- Afbryd ubenyttede eksterne enheder, der ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, f.eks. en ekstern harddisk, der er tilsluttet en USB-port.
- Afbryd, deaktivér eller fjern eventuelle eksterne mediekort, der ikke bruges.
- Start slumretilstand, eller luk computeren, før du forlader arbejdet.


## Identificering af lave batteriniveauer

Når et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk lav batterispænding, advarer computeren dig på en af flere måder.

- Lysdioden for batteriet (kun udvalgte produkter) angiver et lavt eller kritisk lavt batteriniveau.

– eller –

- Ikonet **Strøm**  viser en meddelelse om lav eller kritisk lav batterispænding.

 **BEMÆRK:** Du kan finde yderligere oplysninger om ikonet for strøm i [Sådan bruger du ikonet Strøm på side 42](#).

Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lavt batteriniveau:

- Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, forbliver den kortvarigt i slumretilstanden, hvorefter den lukkes ned, og ikke-gemte data går tabt.
- Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, startes dvaletilstanden.

## Afhjælpning af lav batterispænding

Du kan hurtigt afhjælpe lav batterispænding.

### Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed

Slut en af følgende enheder til computeren og til ekstern strøm:

- Vekselstrømsadapter
- Valgfri dockingenhed eller udvidelsesprodukt
- Valgfri netadapter købt som tilbehør hos HP

### Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed

Gem dit arbejde, og luk computeren.

### Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand

Når batteriniveauet er lavt, og du ikke kan aktivere computeren fra dvaletilstand, skal du tilslutte vekselstrømsadapteren.

1. Slut vekselstrømsadapteren til computeren og ekstern strøm.
2. Afslut dvaletilstanden ved at trykke på tænd/sluk-knappen.

## Batteri forsejlet fra fabrikken

Hvis du vil overvåge status for batteriet, eller hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du køre HP batterikontrol i appen HP Support Assistant (kun udvalgte produkter).

1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv `support` i søgefeltet, og vælg derefter appen **HP Support Assistant**.

– eller –

Vælg ikonet for spørgsmålstegn i proceslinjen (kun udvalgte produkter).

2. Vælg **Fejlfinding og løsninger**, og vælg derefter **HP batterikontrol** i afsnittet **Diagnosticering**. Hvis HP batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.

Det er vanskeligt for brugere selv at udskifte batterierne i produktet. Fjernelse eller udskiftning af batteriet kan påvirke garantidækningen. Hvis batteriet ikke længere holder sig opladet, skal du kontakte support.

## Kørsel på ekstern strøm

Se plakaten *Opsætningsanvisninger*, der fulgte med i computerkassen, for at få oplysninger om tilslutning af ekstern strøm. Computeren tærer ikke på batteriet, når den er tilsluttet ekstern strøm med en godkendt vekselstrømsadapter, en dockingstation eller et udvidelsesprodukt.


**⚠ ADVARSEL!** For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer må du kun anvende vekselstrømsadapteren, der fulgte med computeren, en erstatning af denne fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er købt hos HP.

**⚠ ADVARSEL!** Du må ikke oplade computerbatteriet om bord på et fly.


Slut computeren til en ekstern strømkilde under følgende forhold:

- Ved opladning eller kalibrering af et batteri
- Ved installation eller opdatering af systemsoftware
- Ved opdatering af system-BIOS
- Ved skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte produkter)
- Ved afvikling af diskdefragmenteringsprogram på computere med indbyggede harddiske
- Ved sikkerhedskopiering eller gendannelse

Når du slutter computeren til en ekstern strømkilde:


- Batteriet begynder at oplade.
- Ikonet for **Strøm**  skifter udseende.

Når du afbryder ekstern strøm:

- Computeren skifter til batteridrift.
- Ikonet for **Strøm**  skifter udseende.


# 7 Sikkerhed


Computersikkerhed er yderst vigtig for at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af oplysninger. Standardsikkerhedsprogrammer i Windows-operativsystemet, HP-programmer, Computer Setup (BIOS) og anden tredjepartssoftware kan hjælpe med at beskytte computeren mod en række risici, f.eks. virus, orme og andre typer skadelig kode.

 **BEMÆRK:** Nogle af de sikkerhedsfunktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din computer.


## Beskyttelse af computeren

Standardsikkerhedsfunktionerne i Windows-operativsystemet og Computer Setup (BIOS, der kører under alle operativsystemer) kan beskytte dine personlige indstillinger og data mod forskellige risici.

 **BEMÆRK:** Sikkerhedsløsninger er beregnet til at fungere præventivt. Disse præventive midler forhindrer ikke nødvendigvis produktet i at blive håndteret forkert eller stjålet.

 **BEMÆRK:** Før du sender din computer til service, skal du sikkerhedskopiere dine filer, slette fortrolige filer og fjerne alle adgangskodeindstillinger.

 **BEMÆRK:** Nogle af de funktioner, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din computer.

 **BEMÆRK:** Computeren understøtter Computrace, der er en online sikkerhedsbaseret sporings- og generhvervelstjeneste, som er tilgængelig i udvalgte områder. Hvis computeren bliver stjålet, kan Computrace spore computeren, hvis den uautoriserede bruger opretter forbindelse til internettet. Du skal købe softwaren og abonnere på tjenesten for at bruge Computrace. Du kan få oplysninger om bestilling af Computrace-softwaren på <http://www.hp.com>.

**Tablet 7-1 Sikkerhedsløsninger**

Computerrisiko	Sikkerhedsfunktion
Uautoriseret anvendelse af computeren	<ul style="list-style-type: none"><li>• Softwaren HP Client Security i kombination med en adgangskode, et chipkort, berøringsfrit kort, registrerede fingeraftryk eller andre godkendelsesoplysninger</li><li>• BIOS-startadgangskode</li></ul>
Uautoriseret adgang til Computer Setup (BIOS)	BIOS-administratoradgangskode i Computer Setup*
Uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk	DriveLock-adgangskode (kun udvalgte produkter) i Computer Setup*
Uautoriseret start fra et valgfrit eksternt optisk drev (kun udvalgte produkter), valgfri eksternt harddisk (kun udvalgte produkter) eller et internt netværkskort	Startindstillinger i Computer Setup*
Uautoriseret adgang til en Windows-brugerkonto	Brugeradgangskode til Windows
Uautoriseret adgang til data	Windows BitLocker
Uautoriseret fjernelse af computeren	Stik til sikkerhedskabel (anvendes til et valgfrit sikkerhedskabel på udvalgte produkter)

**Tablet 7-1 Sikkerhedsløsninger (fortsat)**

Computerrisiko	Sikkerhedsfunktion
*Computer Setup er et integreret, ROM-baseret hjælpeprogram, der kan anvendes, selvom operativsystemet ikke fungerer eller ikke kan indlæses. Du kan enten bruge et pegeredskab (touchpad, pegepind eller USB-mus) eller tastaturet for at navigere og foretage valg i Computer Setup.	
<b>BEMÆRK:</b> På tablet-pc'er uden tastaturer kan du bruge berøringsskærmen.	

## Brug af adgangskoder

En adgangskode er en gruppe af tegn, som du vælger for at beskytte oplysningerne på computeren. Du kan angive flere typer adgangskoder, alt efter hvordan du vil kontrollere adgangen til dine data. Du kan angive adgangskoder i Windows eller i Computer Setup, som er forudinstalleret på computeren.

- BIOS administrator-, start- og DriveLock-adgangskoder angives i Computer Setup og administreres af system-BIOS.
- Windows-adgangskoder angives kun i Windows-operativsystemet.
- Hvis du glemmer både DriveLock-brugeradgangskoden og DriveLock-hovedadgangskoden, der er angivet i Computer Setup, låses den harddisk, der er beskyttet af adgangskoderne, permanent og kan ikke længere bruges.

Du kan bruge den samme adgangskode til en funktion i Computer Setup og en sikkerhedsfunktion i Windows.

Brug følgende tip i forbindelse med oprettelse af adgangskoder:

- Når du opretter adgangskoder, skal du overholde de krav, programmet stiller.
- Brug ikke den samme adgangskode til flere programmer eller websteder, og genbrug ikke din adgangskode til Windows til andre programmer eller websteder.
- Brug Password Manager i HP Client Security til at gemme dine brugernavne og adgangskoder til alle dine websteder og programmer. Du kan læse dem sikkert i fremtiden, hvis du ikke kan huske dem.
- Undgå at opbevare adgangskoder i en fil på computeren.

De følgende tabeller viser ofte anvendte Windows og BIOS-administratoradgangskoder og beskriver deres funktioner.

## Oprettelse af adgangskoder i Windows

Windows-adgangskoder kan hjælpe med at beskytte computeren mod uautoriseret adgang.

**Tablet 7-2 Typer af Windows-adgangskoder og deres funktioner**

Adgangskode	Funktion
Administratoradgangskode*	Beskytter adgangen til en konto på Windows-administratorniveau. <b>BEMÆRK:</b> Indstilling af Windows-administratoradgangskoden indstiller ikke BIOS-administratoradgangskoden.
Brugeradgangskode*	Beskytter adgang til en Windows-brugerkonto.



**Tablet 7-2** Typer af Windows-adgangskoder og deres funktioner (fortsat)

Adgangskode	Funktion
*Få oplysninger om oprettelse af en Windows-administratoradgangskode eller en Windows-brugeradgangskode ved at skrive support i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter appen <b>HP Support Assistant</b> .	

## Indstilling af adgangskoder i Computer Setup

Adgangskoder i Computer Setup giver din computer yderligere lag af sikkerhed.

**Tablet 7-3** Typer af Computer Setup-adgangskoder og deres funktioner

Adgangskode	Funktion
Administratoradgangskode til BIOS*	Beskytter mod adgang til Computer Setup.  <b>BEMÆRK:</b> Hvis funktioner er blevet aktiveret, for at forhindre fjernelse af BIOS-administratoradgangskoden, kan du muligvis ikke kan fjerne den, før de pågældende funktioner er blevet deaktiveret.
Adgangskode for opstart	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter computeren.</li><li>• Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke tænde eller genstarte computeren.</li></ul>
Hovedadgangskode til DriveLock*	Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af DriveLock, og som indstilles under DriveLock Passwords (DriveLock-adgangskoder) under aktiveringsprocessen. Denne adgangskode anvendes også til at fjerne DriveLock-beskyttelse.
Brugeradgangskode til DriveLock*	Beskytter mod adgang til den interne harddisk, der er beskyttet af DriveLock, og som indstilles under DriveLock Passwords (DriveLock-adgangskoder) under aktiveringsprocessen.
*Oplysninger om hver af disse adgangskoder finder du under følgende emner.	

## Administration af BIOS-administratoradgangskoder

Følg disse trin, hvis du vil oprette, ændre eller slette adgangskoden:

### Angivelse af en ny BIOS-administratoradgangskode

En BIOS-administratoradgangskode hjælper med at forhindre uautoriseret adgang til Computer Setup. Brug anvisningerne til at indstille en ny BIOS-administratoradgangskode.

#### 1. Start Computer Setup.

- Computere eller tabletter med tastaturer:
  - ▲ Tænd eller genstart computeren, og tryk, når HP-logoet vises, på **f10** for at åbne Computer Setup.
- Tabletter uden tastaturer:

- ▲ Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på **f10** for at starte Computer Setup.
- 2. Vælg **Security** (Sikkerhed), vælg **Create BIOS administrator password** (Opret BIOS-administratoradgangskode) eller **Set Up BIOS administrator Password** (Opsæt BIOS-administratoradgangskode) (kun udvalgte produkter), og tryk derefter på **enter**.
- 3. Skriv en adgangskode, når du bliver bedt om det.
- 4. Skriv den nye adgangskode igen for at bekræfte, når du bliver bedt om det.
- 5. Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge **Main** (Overordnet), vælge **Save Changes and Exit** (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).



**BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Ændring af BIOS-administratoradgangskode

Brug anvisningerne til at ændre en BIOS-administratoradgangskode.

1. Start Computer Setup.
  - Computere eller tabletter med tastaturer:
    - ▲ Tænd eller genstart computeren, og tryk, når HP-logoet vises, på **f10** for at åbne Computer Setup.
  - Tabletter uden tastaturer:
    - ▲ Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på **f10** for at starte Computer Setup.
2. Angiv din aktuelle BIOS-administratoradgangskode.
3. Vælg **Security** (Sikkerhed), vælg **Change BIOS administrator Password** (Skift BIOS-administratoradgangskode) eller **Change Password** (Skift adgangskode) (kun udvalgte produkter), og tryk derefter på **enter**.
4. Skriv den nuværende adgangskode, når du bliver bedt om det.
5. Indtast den nye adgangskode, når du bliver bedt om det.
6. Skriv den nye adgangskode igen for at bekræfte, når du bliver bedt om det.
7. Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge **Main** (Overordnet), vælge **Save Changes and Exit** (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).



**BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Sletning af BIOS-administratoradgangskode

Brug anvisningerne til at slette en BIOS-administratoradgangskode.

1. Start Computer Setup.
  - Computere eller tabletter med tastaturer:

- ▲ Tænd eller genstart computeren, og tryk, når HP-logoet vises, på **F10** for at åbne Computer Setup.
  - Tabletter uden tastaturer:
    - ▲ Sluk for tabletten. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på **F10** for at starte Computer Setup.
2. Angiv din aktuelle BIOS-administratoradgangskode.
  3. Vælg **Security** (Sikkerhed), vælg **Change BIOS administrator Password** (Skift BIOS-administratoradgangskode) eller **Change Password** (Skift adgangskode) (kun udvalgte produkter), og tryk derefter på **enter**.
  4. Skriv den nuværende adgangskode, når du bliver bedt om det.
  5. Når du bliver om at angive en ny adgangskode, skal du lade feltet stå tomt og derefter trykke på **enter**.
  6. Når du bliver bedt om at skrive den nye adgangskode igen, skal du lade feltet stå tomt og derefter trykke på **enter**.
  7. Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge **Main** (Overordnet), vælge **Save Changes and Exit** (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).



**BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Indtastning af BIOS-administratoradgangskoder

Ved prompten for **BIOS administrator password** (BIOS-administratoradgangskode) skal du indtaste din adgangskode (med samme taster som du brugte til at indstille adgangskoden) og derefter trykke på **enter**. Efter to forgæves forsøg på at angive den korrekte BIOS-administratoradgangskode skal du genstarte computeren og forsøge igen.

## Brug af DriveLock-sikkerhedsindstillinger

DriveLock-beskyttelsen forhindrer uautoriseret adgang til indholdet på en harddisk.

DriveLock kan kun anvendes på computerens indvendige harddiske. Når DriveLock-beskyttelse anvendes på et drev, skal den rigtige adgangskode indtastes for at få adgang til drevet. Drevet skal indsættes i computeren eller en avanceret portreplikator, før det kan låses op.

DriveLock-sikkerhedsindstillinger har følgende funktioner:

- **Automatisk DriveLock** – se [Valg af automatisk DriveLock \(kun udvalgte produkter\) på side 50](#).
- **Indstil DriveLock-hovedadgangskode** – se [Valg af manuel DriveLock på side 52](#).
- **Aktivér DriveLock** – se [Aktivering af DriveLock og indstilling af en DriveLock-brugeradgangskode på side 53](#).

## Valg af automatisk DriveLock (kun udvalgte produkter)

Du skal have en BIOS-administratoradgangskode, før du kan få adgang til funktionerne i Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock).

Når automatisk DriveLock er aktiveret, oprettes en vilkårlig DriveLock-brugeradgangskode og en DriveLock-hovedadgangskode genereret fra BIOS-administratoradgangskoden. Når computeren er tændt, låser den vilkårlige brugeradgangskode automatisk drevet op. Hvis drevet flyttes til en anden computer, skal du indtaste BIOS-administratoradgangskoden til den oprindelige computer, når du bliver bedt om DriveLock-adgangskoden, for at låse drevet op.

### Aktivering af Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock)

Du aktiverer Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock) ved at følge disse trin.

1. Start Computer Setup.
  - Computere eller tabletter med tastaturer:
    - a. Sluk for computeren.
    - b. Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på **f10** for at åbne Computer Setup.
  - Tabletter uden tastaturer:
    - a. Sluk for tabletten.
    - b. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på **f10** for at starte Computer Setup.
2. Skriv BIOS-administratoradgangskoden ud for prompten for BIOS-administratoradgangskoden, og tryk derefter på **enter**.
3. Vælg **Security** (Sikkerhed), vælg **Hard Drive Utilities** (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på **enter**.
4. Brug **enter**-tasten, venstre museklik eller berøringsskærmen til at vælge afkrydsningsfeltet **Automatic DriveLock** (Automatisk DriveLock).
5. Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge **Main** (Overordnet), vælge **Save Changes and Exit** (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).



---

**BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

---

### Deaktivering af Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock)

Følg disse trin for at deaktivere Automatic DriveLock (Automatisk DriveLock).

1. Start Computer Setup.
  - Computere eller tabletter med tastaturer:
    - a. Sluk for computeren.
    - b. Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på **f10** for at åbne Computer Setup.
  - Tabletter uden tastaturer:
    - a. Sluk for tabletten.
    - b. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på **f10** for at starte Computer Setup.

2. Skriv BIOS-administratoradgangskoden ud for prompten for BIOS-administratoradgangskoden, og tryk derefter på **enter**.
3. Vælg **Security** (Sikkerhed), vælg **Hard Drive Utilities** (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på **enter**.
4. Vælg en intern harddisk, og tryk derefter på **enter**.
5. Brug **enter**-tasten, venstre museklik eller berøringskærmen til at rydde afkrydsningsfeltet **Automatic DriveLock** (Automatisk DriveLock).
6. Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge **Main** (Overordnet), vælge **Save Changes and Exit** (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).



**BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

### Indtastning af en Automatisk DriveLock-adgangskode

Når automatisk DriveLock er aktiveret, og drevet forbliver fastgjort til den oprindelige computer, vil du ikke blive bedt om at angive en DriveLock-adgangskode for at låse drevet op.

Men hvis drevet flyttes til en anden computer, eller systemkortet udskiftes på den oprindelige computer, vil du blive bedt om at angive DriveLock-adgangskoden. Hvis dette sker, skal du i kommandoprompten **DriveLock Password** (DriveLock-adgangskode) angive BIOS-administratoradgangskoden til den oprindelige computer (med samme type taster, som du brugte til at angive adgangskoden), og derefter trykke på **enter** for at låse drevet op.

Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen.

### Valg af manuel DriveLock

Hvis du vil anvende DriveLock-beskyttelse manuelt på en intern harddisk, skal du angive en hovedadgangskode, og DriveLock skal være aktiveret i Computer Setup.



**VIGTIGT:** Du kan forhindre, at den DriveLock-beskyttede harddisk bliver permanent uanvendelig ved at notere DriveLock-brugeradgangskoden og hovedadgangskoden til DriveLock på et sikkert sted, men ikke i nærheden af computeren. Hvis du glemmer begge DriveLock-adgangskoder, låses harddisken permanent og kan ikke længere anvendes.

Bemærk følgende i forbindelse med brugen af DriveLock-beskyttelse:

- Når DriveLock-beskyttelse anvendes på en harddisk, kan du kun få adgang til harddisken ved at indtaste enten DriveLock-brugeradgangskoden eller hovedadgangskoden.
- Ejeren af DriveLock-brugeradgangskoden skal være den daglige bruger af den beskyttede harddisk. Ejeren af DriveLock-hovedadgangskoden kan være enten systemadministratoren eller den daglige bruger af harddisken.
- DriveLock-brugeradgangskoden og -hovedadgangskoden kan være identiske.

### Oprettelse af en hovedadgangskode til DriveLock

Følg disse trin for at indstille en hovedadgangskode til DriveLock:

1. Start Computer Setup.
  - Computere eller tabletter med tastaturer:
    - a. Sluk for computeren.

- b. Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på **f10** for at åbne Computer Setup.
  - Tabletter uden tastaturer:
    - a. Sluk for tabletten.
    - b. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på **f10** for at starte Computer Setup.
2. Vælg **Security** (Sikkerhed), vælg **Hard Drive Utilities** (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på **enter**.
3. Vælg den harddisk, du vil beskytte, og tryk derefter på **enter**.
4. Vælg **Set DriveLock Master Password** (Indstil hovedadgangskode til DriveLock), og tryk på **enter**.
5. Læs advarslen grundigt.
6. Følg anvisningerne på skærmen for at angive en DriveLock-hovedadgangskode.



**BEMÆRK:** Du kan aktivere DriveLock og angive en DriveLock-brugeradgangskode, før du afslutter fra Computer Setup. Se [Aktivering af DriveLock og indstilling af en DriveLock-brugeradgangskode på side 53](#) for flere oplysninger.

7. Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge **Main** (Overordnet), vælge **Save Changes and Exit** (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).



**BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

## Aktivering af DriveLock og indstilling af en DriveLock-brugeradgangskode

Følg disse trin for at aktivere DriveLock og indstille en DriveLock-brugeradgangskode:

1. Start Computer Setup.
  - Computere eller tabletter med tastaturer:
    - a. Sluk for computeren.
    - b. Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på **f10** for at åbne Computer Setup.
  - Tabletter uden tastaturer:
    - a. Sluk for tabletten.
    - b. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på **f10** for at starte Computer Setup.
2. Vælg **Security** (Sikkerhed), vælg **Hard Drive Utilities** (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på **enter**.
3. Vælg den harddisk, du vil beskytte, og tryk derefter på **enter**.
4. Vælg **Enable DriveLock** (Aktivér DriveLock), og tryk derefter på **enter**.
5. Læs advarslen grundigt.
6. Følg anvisningerne på skærmen for at angive en DriveLock-brugeradgangskode og aktivere DriveLock.

7. Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge **Main** (Overordnet), vælge **Save Changes and Exit** (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).



---

**BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

---

## Deaktivering af DriveLock

Følg disse trin for at deaktivere DriveLock:

1. Start Computer Setup.
  - Computere eller tabletter med tastaturer:
    - a. Sluk for computeren.
    - b. Tryk på tænd-/sluk-knappen, og når HP-logoet vises, skal du trykke på **f10** for at åbne Computer Setup.
  - Tabletter uden tastaturer:
    - a. Sluk for tabletten.
    - b. Tryk på tænd/sluk-knappen og knappen Reducér lydstyrke samtidig, indtil opstartsmenuen vises, og tryk derefter på **f10** for at starte Computer Setup.
2. Vælg **Security** (Sikkerhed), vælg **Hard Drive Utilities** (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på **enter**.
3. Vælg den harddisk, du vil administrere, og tryk derefter på **enter**.
4. Vælg **Disable DriveLock** (Deaktiver DriveLock), og tryk derefter på **enter**.
5. Følg anvisningerne på skærmen for at deaktivere DriveLock.
6. Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge **Main** (Overordnet), vælge **Save Changes and Exit** (Gem ændringer, og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).



---

**BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

---

## Angivelse af en DriveLock-adgangskode

Kontrollér, at harddisken er indsat i computeren (ikke i en valgfri dokingenhed eller ekstern MultiBay).

Ved prompten **DriveLock Password** (DriveLock-adgangskode) skal du skrive din DriveLock-brugeradgangskode eller -hovedadgangskode (med de taster, som du brugte til at indstille adgangskoden) og derefter trykke på **enter**.

Efter tre mislykkede forsøg på at indtaste adgangskoden skal du genstarte computeren og forsøge igen.

## Ændring af en DriveLock-adgangskode

Følg disse trin for at ændre en adgangskode for DriveLock i Computer Setup:

1. Sluk for computeren.
2. Tryk på tænd/sluk-knappen.
3. Ved prompten **DriveLock Password** (DriveLock-adgangskode) skal du indtaste den nuværende bruger- eller hovedadgangskode til DriveLock, som du ændrer, trykke på **enter** og derefter trykke på **f10** for at starte Computer Setup.

4. Vælg **Security** (Sikkerhed), vælg **Hard Drive Utilities** (Harddisk-hjælpeprogrammer), vælg **DriveLock/Automatic DriveLock** (DriveLock/automatisk DriveLock), og tryk derefter på **enter**.
5. Vælg den harddisk, du vil administrere, og tryk derefter på **enter**.
6. Vælg for den DriveLock-adgangskode, som du vil ændre, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at indtaste adgangskoder.


---

 **BEMÆRK:** Indstillingen **Change DriveLock Master Password** (Skift hovedadgangskode til DriveLock) er kun synlig, hvis DriveLock-hovedadgangskoden blev oplyst i DriveLock-adgangskodeprompten i trin 3.

---

7. Du gemmer dine ændringer og forlader menuerne Computer Setup ved at vælge **Main** (Hoved), vælge **Save Changes and Exit** (Gem ændringer og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).

---

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

---

## Windows Hello (kun udvalgte produkter)

På produkter med en fingeraftryklæser eller et infrarødt kamera giver Windows Hello dig mulighed for at registrere dit fingeraftryk og dit ansigts-ID og opsætte en pinkode. Efter tilmeldingen kan du logge ind i Windows ved hjælp af fingeraftryklæseren, dit ansigts-id eller pinkoden.

Opsætning af Windows Hello:

1. Vælg **Start**-knappen, vælg **Indstillinger**, vælg **Konti**, og vælg derefter **Indstillinger for logon**.
2. Tilføj en adgangskode ved at vælge **Adgangskode** og derefter vælge **Tilføj**.
3. Under **Windows Hello-fingeraftryk** eller **Windows Hello-ansigt** skal du vælge **Opsæt**.


– eller –

Under **Ansigtsgenkendelse (Windows Hello)** eller **Fingeraftryksgenkendelse (Windows Hello)** skal du vælge **Konfigurer**.

4. Vælg **Kom godt i gang**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at tilmelde dit fingeraftryk eller ansigts-id og opsætte en pinkode.

---

 **VIGTIGT:** For at undgå problemer med fingeraftrykslogon skal du sørge for at registrere dit fingeraftryk, så alle sider af din finger registreres af fingeraftryklæseren.

 **BEMÆRK:** Der er ingen grænse for pinkodens længde. Standardindstillingen tillader kun tal. For at medtage bogstaver eller specialtegn skal du vælge afkrydsningsfeltet **Medtag bogstaver og symboler**.

---

## Brug af antivirussoftware

Når du bruger computeren til at få adgang til e-mail, et netværk eller internettet, risikerer du, at computeren inficeres af virus. Computervirus kan deaktivere operativsystemet, programmer eller hjælpeprogrammer eller få dem til at fungere unormalt.

Antivirussoftware kan opdage de fleste typer virus, destruere dem og i de fleste tilfælde reparere de skader, som de forårsager. For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser, skal antivirussoftware holdes opdateret.

Windows Defender er forudinstalleret på din computer. HP anbefaler på det kraftigste, at du fortsætter med at bruge et antivirusprogram for at beskytte din computer fuldstændigt.



Åbn HP Support Assistant, hvis du vil have flere oplysninger om computervirusser.

## Brug af firewallsoftware

Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En firewall kan være et softwareprogram, som du installerer på din computer, dit netværk eller begge dele, eller det kan være en løsning, der består af både hardware og software.


Der findes to typer firewalls:

- Værtsbaserede firewalls – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.
- Netværksbaserede firewalls – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og hjemmenetværket for at beskytte alle computere i netværket.

Når en firewall er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og sammenlignes med et sæt brugerdefinerede sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse kriterier, blokeres.

Computeren eller netværksudstyret har muligvis allerede en firewall installeret. Ellers findes der firewall-softwareløsninger.

---

 **BEMÆRK:** Under visse omstændigheder kan en firewall blokere for adgang til internetspil, påvirke printer- eller fildeling på et netværk eller blokere for tilladte vedhæftede filer i e-mails. Du kan løse problemet midlertidigt ved at deaktivere firewallen, udføre den ønskede opgave og derefter genaktivere firewallen. Hvis du vil løse problemet permanent, skal du omkonfigurere firewallen.


---

## Installation af softwareopdateringer

HP, Windows og software fra tredjepart, der er installeret på din computer, skal opdateres med jævne mellemrum for at afhjælpe sikkerhedsproblemer og forbedre softwareydelsen.

Hvis du ønsker at få vist eller ændre indstillingerne:

---

 **VIGTIGT:** Microsoft udsender meddelelser om Windows-opdateringer, som kan indeholde sikkerhedsopdateringer. For at beskytte computeren mod sikkerhedsbrud og computervirusser bør du installere alle opdateringer fra Microsoft, så snart du får besked om dem.

---

Du kan installere disse opdateringer automatisk.

1. Vælg **Start**-knappen, vælg **Indstillinger**, og vælg derefter **Opdatering og sikkerhed** (kun udvalgte produkter) eller **Windows Update**.
2. Følg anvisningerne på skærmen.
3. Hvis du vil planlægge et tidspunkt for installation af opdateringer, skal du vælge **Avancerede indstillinger** og derefter følge anvisningerne på skærmen.

## Brug af HP Client Security (kun udvalgte produkter)

HP Client Security software er forudinstalleret på din computer. Du kan få adgang til denne software via ikonet HP Client Security yderst til højre på proceslinjen eller i Kontrolpanel i Windows. Det indeholder sikkerhedsfunktioner, der hjælper med at beskytte imod uautoriseret adgang til computeren, netværk og kritiske data.

Yderligere oplysninger finder du i hjælpen til HP Client Security software.

## Brug af HP TechPulse (kun udvalgte produkter)

HP TechPulse er en skybaseret it-løsning, der gør det muligt for virksomheder at administrere og beskytte deres firmaaktiver effektivt og sikkert.

HP TechPulse hjælper med at beskytte enheder mod malware og andre angreb, overvåger enhedernes tilstand og hjælper dig med at reducere tidsforbrug til løsning af enheds- og sikkerhedsproblemer. Du kan hurtigt downloade og installere softwaren, hvilket er meget mere økonomisk end almindelige interne løsninger. Gå til <https://www.hpdaas.com/> for at få yderligere oplysninger.

## Brug af et valgfrit sikkerhedskabel (kun udvalgte produkter)

Et sikkerhedskabel (købes separat) er udviklet til at fungere præventivt, men vil ikke nødvendigvis forhindre, at computeren bliver misbrugt eller stjålet. Du slutter et sikkerhedskabel til computeren ved at følge producentens anvisninger.

## Brug af en fingeraftryklæser (kun udvalgte produkter)

Integrerede fingeraftryklæsere er tilgængelige på udvalgte produkter. Hvis du vil bruge fingeraftryklæseren, skal du registrere dine fingeraftryk i Credential Manager i HP Client Security. Yderligere oplysninger finder du i hjælpen til HP Client Security software.

Når du har registreret dit fingeraftryk i Credential Manager, kan du bruge Password Manager i HP Client Security til at opbevare og udfylde dine brugernavne og adgangskoder på understøttede websteder og i understøttede programmer.

Fingeraftryklæseren er en lille metalsensor, der er placeret et af følgende steder i computeren:

- Nær bunden af touchpad'en
- Til højre på tastaturet
- Øverst til højre på skærmen
- I venstre side af skærmen
- På bagsiden af skærmen

Afhængigt af produktet kan læseren vende vandret eller lodret.

# 8 Vedligeholdelse

Regelmæssig vedligeholdelse sikrer, at din computer har optimal ydeevne. Dette kapitel forklarer, hvordan du bruger værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning. Dette kapitel indeholder desuden en vejledning til opdatering af programmer og drivere, trin til at rense computeren og gode råd om at rejse med (eller forsende) computeren.

## Forbedring af ydeevnen

Ved at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved brug af værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning kan du drastisk forbedre computerens ydeevne.

### Brug af Diskdefragmentering

HP anbefaler brug af Diskdefragmentering til at defragmentere harddisken mindst én gang om måneden.



**BEMÆRK:** Det er ikke nødvendigt at køre Diskdefragmentering på SSD-drev.

Sådan kører du Diskdefragmentering:

1. Forbind computeren til vekselstrøm.
2. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) fra proceslinjen, skriv `defragmenter`, og vælg derefter **Defragmenter og optimer drev**.
3. Følg anvisningerne på skærmen.

Du kan finde yderligere oplysninger i hjælpeprogrammet til programmet Diskdefragmentering.

### Brug af Diskoprydning

Brug Diskoprydning til at gennemse harddisken for unødvendige filer, som du uden risiko kan slette og derved frigøre diskplads, så computeren kører mere effektivt.

Sådan kører du Diskoprydning:


1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, skriv `disk`, og vælg derefter **Diskoprydning**.
2. Følg anvisningerne på skærmen.


### Brug af HP 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter)

HP 3D DriveGuard beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse dataforespørgsler under visse forhold.

- Du taber computeren.
- Du flytter computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm.

Kort tid efter en af disse hændelser returnerer HP 3D DriveGuard harddisken til normal drift.

 **BEMÆRK:** Kun interne harddiske er beskyttet af HP 3D DriveGuard. En harddisk, der er installeret i en valgfri dokingenhed eller er sluttet til en USB-port, er ikke beskyttet med HP 3D DriveGuard.

 **BEMÆRK:** Fordi SSD-drev (solid-state drive) ikke har bevægelige dele, er HP 3D DriveGuard ikke nødvendigt for disse drev.

## Identifikation af status for HP 3D DriveGuard

Lysdioden for harddisken på computeren skifter farve for at angive, at drevet i rummet til den primære harddisk, drevet i rummet til den sekundære harddisk (kun udvalgte produkter) eller begge er parkerede.

## Opdatering af programmer og drivere

HP anbefaler, at du opdaterer dine programmer og drivere regelmæssigt. Opdateringer kan løse problemer og indeholde nye funktioner og valgmuligheder. Det er f.eks. ikke sikkert, at ældre grafikkomponenter fungerer godt sammen med de nyeste spilprogrammer. Uden den nyeste driver får du ikke mest muligt ud af dit udstyr.

Gå til <http://www.hp.com/support> for at downloade de seneste versioner af HP-programmer og drivere. Du kan også registrere dig, så du automatisk modtager meddelelser, så snart der er tilgængelige opdateringer.

Følg anvisningerne for at opdatere dine programmer og drivere:

1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) fra proceslinjen, skriv `support`, og vælg derefter **HP Support Assistant**.  
– eller –  
Vælg ikonet for spørgsmålstegn i proceslinjen (kun udvalgte produkter).
2. Under **Min notebook**, vælg **Opdateringer**.
3. Følg anvisningerne på skærmen.

## Rengøring af computeren

Rengøring af computeren fjerner jævnlige snavs og urenheder, så enhedens ydeevne konstant er optimal. Brug følgende produkter til sikker rengøring af din computers udvendige overflader:

### Aktivering af HP Easy Clean (kun udvalgte produkter)

HP Easy Clean hjælper dig med at undgå utilsigtet indtastning, når du rengør computerens overflader. Denne software deaktiverer enheder såsom tastaturet, berøringsskærmen og touchpad'en i et forudindstillet tidsrum, så du kan rengøre alle computerens overflader.

1. Start HP Easy Clean på en af følgende måder:
  - Vælg menuen **Start**, og vælg derefter **HP Easy Clean**.  
– eller –
  - Vælg ikonet **HP Easy Clean** i proceslinjen.  
– eller –

- Vælg **Start**, og vælg feltet **HP Easy Clean**.
2. Når din enhed har været deaktiveret i en kort periode, skal du læse [Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer på side 60](#) med anbefalede trin til rengøring af de udvendige overflader på computeren med et højt niveau af berøring. Når du har fjernet snavs og urenheder, kan du også rengøre overfladerne med et desinfektionsmiddel. Se [Rengøring af computeren med et desinfektionsmiddel på side 60](#) med retningslinjer, der kan hjælpe med at forhindre spredning af skadelige bakterier og vira.


## Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer

Her er de anbefalede trin til at rense snavs og urenheder fra din computer.

Se [Pleje af træfinér \(kun udvalgte produkter\) på side 61](#) for computere med træfinér.

1. Brug engangshandsker af latex (eller handsker af nitril, hvis du er overfølsom over for latex), når du rengør overfladerne.
2. Sluk enheden, og træk netledningen ud af stikkontakten. Afbryd andre tilsluttede eksterne enheder. Fjern eventuelle installerede batterier fra elementer, som f. eks. trådløse tastaturer.

---

 **FORSIGTIG:** For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du aldrig rengøre et produkt, når det er tændt eller tilsluttet strøm.

---

3. Fugt en mikrofiberklud med vand. Kluden skal være fugtig men ikke dryppende våd.


---

 **VIGTIGT:** For at undgå at beskadige overfladen må du ikke bruge slibende klude, håndklæder og papirhåndklæder.

---

4. Aftør forsigtigt ydersiden af produktet med den fugtige klud.

---

 **VIGTIGT:** Hold væske væk fra produktet. Undgå, at fugt kommer ind i åbningerne. Hvis der kommer væske ind i dit HP-produkt, kan det forårsage skade på produktet. Sprøjt ikke væske direkte på produktet. Brug ikke aerosolspray, opløsningsmidler, slibende materialer eller rengøringsmidler, der indeholder hydrogenperoxyd eller blegemiddel, som kan beskadige overfladen.

---

5. Start med skærmen (hvis det er relevant). Tør forsigtigt i én retning fra toppen af skærmen mod bunden. Afslut med eventuelle bøjelige ledninger, som f. eks. netledning, tastaturkabel og USB-kabler.
6. Sørg for, at overfladerne er helt lufttørre, før du tænder enheden efter rengøring.
7. Kassér handskerne efter rengøringen. Rengør hænderne straks efter, at du har fjernet handskerne.

Du kan finde anbefalede trin til rengøring af eksterne overflader på din computer med et højt niveau af berøring på [Rengøring af computeren med et desinfektionsmiddel på side 60](#), der hjælper med til at forhindre spredning af skadelige bakterier og vira.

## Rengøring af computeren med et desinfektionsmiddel


Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anbefaler at rengøre overflader efterfulgt af desinficering som en best practice for at forhindre spredning af virus, der medfører luftvejsinfektioner, og skadelige bakterier.

Når du har rengjort de udvendige overflader på computeren ved at følge trinene i [Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer på side 60](#) eller [Pleje af træfinér \(kun udvalgte produkter\) på side 61](#), eller ved begge måder, kan du eventuelt også vælge at rengøre overfladerne med et desinfektionsmiddel. Et desinfektionsmiddel, som ligger inden for HP's retningslinjer for rengøring, er en alkoholopløsning med 70 % isopropylalkohol og 30 % vand. Opløsningen kaldes også sprit og sælges i de fleste butikker.

Følg disse trin, når du desinficerer udvendige overflader på din computer med et højt niveau af berøring:

1. Brug engangshandsker af latex (eller handsker af nitril, hvis du er overfølsom over for latex), når du rengør overfladerne.
2. Sluk enheden, og træk netledningen ud af stikkontakten. Afbryd andre tilsluttede eksterne enheder. Fjern eventuelle installerede batterier fra elementer, som f. eks. trådløse tastaturer.


---


 **FORSIGTIG:** For at undgå elektrisk stød eller beskadigelse af komponenter må du aldrig rengøre et produkt, når det er tændt eller tilsluttet strøm.

---

3. Fugt en mikrofiberklud med en opløsning af 70 % isopropylalkohol og 30 % vand. Kluden skal være fugtig men ikke dryppende våd.

---


 **FORSIGTIG:** Brug ikke følgende kemikalier eller opløsninger med kemikalierne, herunder rengøringsmidler i spraydåser: blegemiddel, peroxider (herunder hydrogenperoxyd), acetone, ammoniak, ethanol, dichlormethan eller andre petroleumsbaserede materialer, som f. eks. benzin, fortynder, benzen eller toluen.

 **VIGTIGT:** For at undgå at beskadige overfladen må du ikke bruge slibende klude, håndklæder og papirhåndklæder.

---

4. Aftør forsigtigt ydersiden af produktet med den fugtige klud.

---

 **VIGTIGT:** Hold væske væk fra produktet. Undgå, at fugt kommer ind i åbningerne. Hvis der kommer væske ind i dit HP-produkt, kan det forårsage skade på produktet. Sprøjt ikke væske direkte på produktet. Brug ikke aerosolspray, opløsningsmidler, slibende materialer eller rengøringsmidler, der indeholder hydrogenperoxyd eller blegemiddel, som kan beskadige overfladen.

---

5. Start med skærmen (hvis det er relevant). Tør forsigtigt i én retning fra toppen af skærmen mod bunden. Afslut med eventuelle bøjelige ledninger, som f. eks. netledning, tastaturkabel og USB-kabler.
6. Sørg for, at overfladerne er helt lufttørre, før du tænder enheden efter rengøring.
7. Kassér handskerne efter rengøringen. Rengør hænderne straks efter, at du har fjernet handskerne.

## Pleje af træfinér (kun udvalgte produkter)

Produktet kan indeholde træfinér af høj kvalitet. Som det er tilfældet med alle produkter i naturtræ, opnås det bedste resultat ved at pleje det rigtigt i produktets levetid. På grund af træets naturlige beskaffenhed kan du muligvis se unikke variationer i åremønstret eller små variationer i farven, hvilket er normalt.

- Rengør træet med en blød mikrofiberklud eller et vaskeskind.
- Undgå at anvende rengøringsprodukter, der indeholder stoffer som f.eks. ammoniak, dichlormethan, acetone, terpentin eller andre petroleumsbaserede opløsningsmidler.
- Udsæt ikke træet for sollys eller fugt igennem længere tid.
- Hvis træet bliver vådt, kan du tørre det ved at duppe det med en absorberende, fnugfri klud.
- Undgå kontakt med stoffer, der kan smitte af på træet eller misfarve det.
- Undgå kontakt med skarpe genstande eller ru overflader, der kan ridse træet.

Du kan finde anbefalede trin til rengøring af udvendige overflader på din computer med et højt niveau af berøring på [Fjernelse af snavs og urenheder fra din computer på side 60](#). Når du har fjernet snavs og urenheder, kan du også rengøre overfladerne med et desinfektionsmiddel. Se [Rengøring af computeren med](#)

[et desinfektionsmiddel på side 60](#) med retningslinjer om desinfektion, der kan hjælpe med at forhindre spredning af skadelige bakterier og vira.

## Rejse med eller forsendelse af din computer

Her er nogle tips til at sikre dit udstyr, hvis du er nødt til at rejse med eller sende din computer.

- Klargør computeren til transport eller forsendelse:
  - Sikkerhedskopier dine oplysninger til et eksternt drev.
  - Fjern alle diske og alle eksterne mediekort, f.eks. hukommelseskort.
  - Sluk for alt eksternt udstyr, og kobl det derefter fra.
  - Sluk for computeren.
- Tag en sikkerhedskopi af dine data. Opbevar sikkerhedskopien et andet sted end computeren.
- Medbring computeren som håndbagage, når du flyver, og undlad at tjekke den ind sammen med din øvrige bagage.



---

**VIGTIGT:** Undgå at udsætte et drev for magnetfelter. Sikkerhedsudstyr med magnetfelter omfatter de metaldetektorer, du går igennem i lufthavne, samt sikkerhedsstave. Transportbånd i lufthavne og lignende sikkerhedsanordninger, der kontrollerer håndbagage, bruger røntgenstråler i stedet for magnetisme og beskadiger ikke drev.

---

- Hvis du har tænkt dig at anvende computeren under en flyrejse, skal du lytte til flypersonalets anvisninger om, hvornår du kan bruge din computer. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af computere ombord på flyet.
- Hvis du skal sende computeren eller et drev, skal du bruge passende, beskyttende emballage, og pakken skal mærkes "FORSIGTIG".
- Brug af trådløse enheder kan være begrænset i visse omgivelser. Sådanne begrænsninger kan gælde om bord på fly, på hospitaler, i nærheden af sprængstoffer og på risikofyldte steder. Spørg om tilladelse, hvis du er usikker på, hvad praksis er for anvendelse af en trådløs enhed på din computer, før du tænder for den.
- Du bør følge disse forslag, når du rejser i udlandet:
  - Kontrollér de computerrelaterede toldregler for hvert land/område, du rejser til.
  - Undersøg kravene til netledninger og adaptere for alle de lande/områder, hvor du har tænkt dig at anvende computeren. Spænding, frekvens og stikkonfiguration varierer.



---



**ADVARSEL!** Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stød, brand eller beskadigelse af udstyret, må du ikke bruge computeren med en spændingsomformer af den type, der sælges til husholdningsudstyr.

---

---

## 9 Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse

Du kan bruge Windows-værktøjer eller HP-software til at sikkerhedskopiere dine data, oprette et gendannelsespunkt, nulstille din computer, oprette gendannelsesmedier eller gendanne computeren til dens fabriksstilstand. Hvis du udfører disse standardprocedurer, kan du hurtigere gendanne din computer til fungerende tilstand.



- 
-  **VIGTIGT:** Hvis du udfører gendannelsesprocedurer på en tablet, skal tablettens batteri være mindst 70 % opladet, før du går i gang med gendannelsesprocessen.
  -  **VIGTIGT:** Hvis du bruger en tablet med aftageligt tastatur, skal du slutte din tablet til tastatursoklen, før du går i gang med en gendannelsesproces.
- 

### Sikkerhedskopiering af data og oprettelse af gendannelsesmedier

Følgende metoder til oprettelse af genoprettelsesmedier og sikkerhedskopier findes kun på udvalgte produkter.

#### Brug af Windows-værktøjer til sikkerhedskopiering

HP anbefaler, at du sikkerhedskopierer dine data umiddelbart efter den første opsætning. Du kan udføre denne opgave enten ved at bruge Windows Sikkerhedskopiering lokalt med et eksternt USB-drev eller ved hjælp af onlineværktøjer.



- 
-  **VIGTIGT:** Du kan kun bruge Windows til at sikkerhedskopiere dine personlige oplysninger. Planlæg sikkerhedskopiering jævnligt for at undgå tab af data.
  -  **BEMÆRK:** Hvis computerens lagerplads er 32 GB eller mindre, er Microsoft® Systemgendannelse deaktiveret som standard.
- 

#### Brug af HP Cloud Recovery Download Tool til oprettelse af gendannelsesmedier (kun udvalgte produkter)

Du kan bruge HP Cloud Recovery Download Tool til at oprette et HP-gendannelsesmedie på et startbart USB-flashdrev.

Yderligere oplysninger:

- ▲ Gå til <http://www.hp.com/support>, søg efter HP Cloud Recovery, og vælg derefter det resultat, der passer til den type computer, du har.

- 
-  **BEMÆRK:** Hvis du ikke selv kan oprette gendannelsesmedier, skal du kontakte support for at modtage gendannelsesdiske. Gå til <http://www.hp.com/support>, vælg dit land eller dit område, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
  -  **VIGTIGT:** HP anbefaler, at du følger [Genoprettelses- og gendannelsesmetoder på side 64](#) for at gendanne din computer, før du henter og bruger HP-gendannelsesdiskene. Hvis du bruger en nyere sikkerhedskopi, kan



det hurtigere få din maskine tilbage i fungerende tilstand, end hvis du bruger HP-gendannelsesdiskene. Når systemet er gendannet, kan det være en længerevarende proces at geninstallere al den operativsystemsoftware, der er blevet udgivet, siden du købte den.

---

## Gendannelse og genoprettelse af systemet

Du har flere tilgængelige værktøjer til at gendanne systemet, både i og uden for Windows, hvis skrivebordet ikke kan indlæses.

HP anbefaler, at du forsøger at genoprette systemet vha [Genoprettelses- og gendannelsesmetoder på side 64](#).

### Oprettelse af en systemgendannelse

Systemgendannelse er tilgængeligt i Windows. Softwaren Systemgendannelse kan automatisk eller manuelt oprette gendannelsespunkter eller snapshots af systemfilerne og indstillinger på computeren på et bestemt tidspunkt.

Når du bruger Systemgendannelse, vender computeren tilbage til dens tilstand på det tidspunkt, hvor du oprettede gendannelsespunktet. Dine personlige filer og dokumenter bør ikke blive påvirket.

### Genoprettelses- og gendannelsesmetoder

Når du har kørt den første metode, skal du prøve at se, om problemet stadig eksisterer, før du fortsætter til næste metode, som nu kan være unødvendig.

1. Kør en Microsoft Systemgendannelse.
2. Kør Nulstil denne pc.



**BEMÆRK:** Valgmulighederne **Fjern alt** og derefter **Fully clean the drive** (Tøm drevet helt) kan tage adskillige timer at gennemføre og tømmer computeren helt for information. Det er den sikreste måde at nulstille en computer på, før den gives videre til genbrug.

---

3. Gendan med HP-gendannelsesmedier. Få flere oplysninger i [Gendannelse med HP-gendannelsesmedier på side 64](#).

Se appen **Få hjælp** for at få yderligere oplysninger om de to første metoder:

Vælg **Start**-knappen, vælg **Alle apps** (kun udvalgte produkter), vælg appen **Få hjælp**, og angiv derefter opgaven, som du vil udføre.



**BEMÆRK:** Du skal have forbindelse til internettet for at få adgang til appen **Få hjælp**.

---

### Gendannelse med HP-gendannelsesmedier

Du kan bruge HP-gendannelsesmedier til at gendanne det oprindelige operativsystem og de softwareprogrammer, der blev installeret fra fabrikken. På udvalgte produkter kan det oprettes på et startbart USB-flashdrev ved hjælp af HP Cloud Recovery Download Tool.

Se [Brug af HP Cloud Recovery Download Tool til oprettelse af gendannelsesmedier \(kun udvalgte produkter\) på side 63](#) for at få yderligere oplysninger.




**BEMÆRK:** Hvis du ikke selv kan oprette gendannelsesmedier, skal du kontakte support for at modtage gendannelsesdiske. Gå til <http://www.hp.com/support>, vælg dit land eller dit område, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

---


Sådan gendanner du dit system:

- ▲ Indsæt HP gendannelsesmediet, og genstart computeren.

 **BEMÆRK:** HP anbefaler, at du følger [Genoprettelses- og gendannelsesmetoder på side 64](#) for at gendanne din computer, før du henter og bruger HP-gendannelsesdiskene. Hvis du bruger en nyere sikkerhedskopi, kan det hurtigere få din maskine tilbage i fungerende tilstand, end hvis du bruger HP-gendannelsesdiskene. Når systemet er gendannet, kan det være en længerevarende proces at geninstallere al den operativsystemsoftware, der er blevet udgivet, siden du købte den.

## Ændring af startrækkefølgen for computeren

Hvis computeren ikke genstarter ved hjælp af HP-gendannelsesmediet, kan du ændre computerens startrækkefølge, som er den rækkefølge, enhederne er anført i BIOS vedr. oplysninger om opstart. Du kan vælge et optisk drev eller et USB-flashdrev afhængigt af placeringen af dit HP-gendannelsesmedie.

 **VIGTIGT:** Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastatur-soklen, før du følger disse trin.

Sådan ændres startrækkefølge:

1. Indsæt HP-gendannelsesmediet.
2. Tilgå systemets **Start**-menu.
  - Ved computere eller tablets med tastaturer skal du tænde eller genstarte computeren eller tabletten, trykke hurtigt på **esc** og derefter trykke på **f9** for startindstillinger.
  - For tablets uden tastaturer skal du tænde eller genstarte tabletten og derefter trykke hurtigt på og holde knappen Forøg lydstyrke nede og så vælge **f9**.  
– eller –  
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på og hold knappen Reducer lydstyrke, og vælg derefter **f9**.
3. Vælg det optiske drev eller USB-flashdrevet, du vil starte fra, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

## Brug af HP Sure Recover (kun udvalgte produkter)

Visse computermodeller er konfigureret med HP Sure Recover, en gendannelsesløsning til pc-operativsystemer, der er indbygget i hardwaren og softwaren. HP Sure Recover kan fuldt ud genoprette HP-operativsystembilledet uden installeret gendannelsessoftware.

Med HP Sure Recover kan en administrator eller bruger gendanne systemet og installere:

- Den seneste version af operativsystemet
- Enhedsdrivere, der er specifikke for platformen
- Softwareprogrammer, hvis der er tale om et brugerdefineret billede


For at få adgang til den nyeste dokumentation om HP Sure Recover skal du gå til <http://www.hp.com/support>. Følg anvisningerne på skærmen for at finde dit produkt og din dokumentation.

# 10 Computer Setup (BIOS), TPM, og HP Sure Start

HP har flere værktøjer, som hjælper med at opsætte og beskytte din computer.

## Brug af Computer Setup

Computer Setup eller Basic Input/Output System (BIOS) styrer kommunikationen mellem alle systemets input- og outputenheder (som f.eks. harddisks, skærm, tastatur, mus og printer). Computer Setup indeholder indstillinger for de installerede typer af enheder, startsekvensen for computeren og omfanget af systemhukommelse og udvidet hukommelse.

 **BEMÆRK:** Vær særlig omhyggelig, når du foretager ændringer i Computer Setup. Fejl kan forhindre computeren i at fungere korrekt.

Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på **F10** for at starte og få adgang til Computer Setup.

## Navigering og valg i Computer Setup

Du kan bruge en eller flere metoder til navigation og valg i Computer Setup.


- Du vælger en menu eller et menupunkt ved hjælp af tasten **tab** og piletasterne på tastaturet og derefter ved at trykke på **enter** eller ved at vælge emnet ved hjælp af et pegeredskab.
- For at rulle op og ned skal du vælge Pil op eller Pil ned i øverste højre hjørne af skærmen eller bruge Pil op- eller Pil ned-tasten på tastaturet.
- Hvis du vil lukke åbne dialogbokse og vende tilbage til hovedskærbilledet i Computer Setup, skal du trykke på **esc**, og derefter følge anvisningerne på skærmen.

Vælg en af følgende fremgangsmåder for at afslutte Computer Setup:

- Du afslutter menuerne Computer Setup uden at gemme ændringerne ved at vælge **Main** (Overordnet), vælge **Ignore Changes and Exit** (Ignorer ændringer, og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.


- Vælg **Main** (Overordnet), vælg **Save Changes and Exit** (Gem ændringer og afslut), og vælg derefter **Yes** (Ja) for at gemme dine ændringer og afslutte Computer Setup-menuerne.

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

## Gendannelse af fabriksindstillinger i Computer Setup


Følg disse trin for at gendanne alle indstillinger i Computer Setup til de fabriksindstillede værdier.


 **BEMÆRK:** Gendannelse af standardindstillinger ændrer ikke harddiskens tilstand.

1. Start Computer Setup. Se [Brug af Computer Setup på side 66](#).

2. Vælg **Main** (Overordnet), vælg **Apply Factory Defaults and Exit** (Anvend fabrikkens standardindstillinger og afslut), og vælg derefter **Yes** (Ja).

---

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.

 **BEMÆRK:** På udvalgte produkter kan valgmulighederne vise **Gendan standarder** i stedet for **Apply Factory Defaults and Exit** (Anvend fabrikkens standardindstillinger og afslut).

---

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

---

 **BEMÆRK:** Din adgangskode- og sikkerhedsindstillinger ændres ikke, når du gendanner fabriksindstillingerne.

---

## Opdatering af BIOS

Opdaterede versioner af BIOS kan være tilgængelige på HP's websted. De fleste BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede filer, der kaldes *SoftPaqs*.

Visse download-pakker indeholder en fil med navnet Readme.txt, som indeholder oplysninger om installation af filen og fejlfinding.


### Sådan fastslår du BIOS-versionen

For at kunne beslutte, om du behøver at opdatere Computer Setup (BIOS), skal du først fastslå BIOS-versionen på computeren.

Hvis du allerede er i Windows, kan du få adgang til BIOS-versionsoplysninger (også kaldet *ROM-dato* og *System-BIOS*) ved at trykke på **fn+esc** (kun udvalgte produkter). Eller du kan bruge Computer Setup.

1. Start Computer Setup. Se [Brug af Computer Setup på side 66](#).
2. Vælg **Main** (Overordnet), og vælg derefter **System Information** (Systemoplysninger).
3. Du afslutter menuerne Computer Setup uden at gemme ændringerne ved at vælge **Main** (Overordnet), vælge **Ignore Changes and Exit** (Ignorer ændringer, og afslut) og derefter vælge **Yes** (Ja).

---

 **BEMÆRK:** Hvis du bruger piletasterne til at markere dit valg, skal du derefter trykke på **enter**.


---

Se [Forberedelse på en BIOS-opdatering på side 67](#), hvis du vil undersøge, om der er nyere BIOS-versioner.

### Forberedelse på en BIOS-opdatering

Sørg for at alle forudsætninger er opfyldt, før du downloader og installerer en BIOS-opdatering.

---

 **VIGTIGT:** Hvis du vil undgå at beskadige computeren, eller at installationen mislykkes, må du kun downloade og installere en BIOS-opdatering, når computeren er sluttet til en pålidelig, ekstern strømkilde vha. vekselstrømsadapteren. Undlad at downloade eller installere en BIOS-opdatering, mens computeren kører på batteri, er sat i en dockingenhed eller tilsluttet en valgfri strømkilde. Følg nedenstående anvisninger ved download og installation:

Undlad at afbryde strømmen på computeren ved at tage netledningen ud af stikkontakten.

Undlad at lukke computeren ned eller starte slumretilstand.

Undlad at indsætte, fjerne, tilslutte eller frakoble enheder, kabler eller ledninger.

---

## Download af en BIOS-opdatering

Når du har gennemset forudsætningerne, kan du søge efter og downloade BIOS-opdateringer.

1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) fra proceslinjen, skriv `support`, og vælg appen HP Support Assistant.  
– eller –  
Vælg spørgsmålstegnikonet (kun udvalgte produkter) på proceslinjen.
2. Vælg **Updates** (Opdateringer), og vælg derefter **Check for updates and messages** (Søg efter opdateringer og meddelelser).
3. Følg anvisningerne på skærmen.
4. Følg disse trin i download-området:
  - a. Identificér den nyeste BIOS-opdatering og sammenlign den med den BIOS-version, der aktuelt er installeret på computeren. Noter datoen, navnet eller anden identifikator. Du kan få brug for disse oplysninger til at finde opdateringen senere, når den er blevet downloadet til din harddisk.
  - b. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade dit valg til harddisken.  
  
Notér stien til den placering på harddisken, som BIOS-opdateringen downloades til. Du får brug for denne sti, når du er klar til at installere opdateringen.



**BEMÆRK:** Hvis du slutter computeren til et netværk, skal du rådføre dig med netværksadministratoren, før du installerer softwareopdateringer, især system-BIOS-opdateringer.

## Installation af en BIOS-opdatering

BIOS-installationsprocedurer varierer. Følg eventuelle anvisninger på skærmen, når du er færdig med at downloade. Hvis der ikke vises anvisninger, skal du følge disse trin:

1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) fra proceslinjen, skriv `fil`, og vælg derefter **Stifinder**.
2. Vælg harddiskbetegnelsen. Harddiskbetegnelsen er som regel Lokal disk (C:).
3. Følg den sti på harddisken, som du noterede tidligere, og åbn den mappe, som indeholder opdateringen.
4. Dobbeltklik på filen med filtypenavnet `.exe` (f.eks. `filnavn.exe`).  
Installationen af BIOS begynder.
5. Udfør installationen ved at følge anvisningerne på skærmen.



**BEMÆRK:** Når der på skærmen vises en meddelelse om, at installationen er udført, kan du slette den downloadede fil fra harddisken.

## Ændring af startrækkefølgen med f9-prompten

Følg disse trin for dynamisk at vælge en startenhed for den aktuelle startsekvens.

1. Få adgang til menuen Valgmuligheder for startenhed:
  - Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på **f9** for at åbne menuen Boot Device Options (Indstillinger for startenhed).
2. Vælg en startenhed, tryk på **enter**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

## TPM BIOS-indstillinger (kun udvalgte produkter)

TPM giver yderligere sikkerhed på din computer. Du kan redigere TPM-indstillingerne i Computer Setup (BIOS).

 **VIGTIGT:** Før du aktiverer funktionen Trusted Platform Module (TPM) på dette system, skal du sørge for, at din påtænkte brug af TPM er i overensstemmelse med relevante lokale love, regulativer og politikker, og godkendelser eller licenser skal anskaffes, hvis de er relevante. Eventuelle problemer med overholdelse som følge af din brug af TPM, der overtræder førnævnte krav, er på eget ansvar. HP er ikke ansvarlig for eventuelle krav.

 **BEMÆRK:** Hvis du ændrer TPM-indstillingen til Skjult, er TPM ikke synlig i operativsystemet.

Sådan får du adgang til TPM-indstillingerne i Computer Setup:

1. Start Computer Setup. Se [Brug af Computer Setup på side 66](#).
2. Vælg **Sikkerhed**, vælg **TPM-indbygget sikkerhed**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

## Brug af HP Sure Start (kun udvalgte produkter)

Visse computermodeller er konfigureret med HP Sure Start, en teknologi, som overvåger, om computerens BIOS udsættes for angreb eller beskadigelse. Hvis BIOS'en beskadiges eller angribes, gendanner HP Sure Start automatisk BIOS'en til dens tidligere fejlsikrede tilstand, uden indgriben fra brugeren.

HP sikker Start er allerede konfigureret og aktiveret, så de fleste brugere kan bruge standardkonfigurationen HP Sure Start. Avancerede brugere kan tilpasse standardkonfigurationen.

For at få adgang til den nyeste dokumentation vedrørende HP Sure Start skal du gå til <http://www.hp.com/support> og vælge dit land. Vælg **Find dit produkt**, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

---

# 11 Brug af HP PC Hardware Diagnostics

Du kan bruge hjælpeprogrammet HP PC hardware Diagnostics til at finde ud af, om computerens hardware fungerer korrekt. De tre versioner er HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) og (kun for udvalgte produkter) Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI, som er en firmwarefunktion.

## Brug af HP PC Hardware Diagnostics Windows (kun udvalgte produkter)

HP PC Hardware Diagnostics Windows er et Windows-baseret hjælpeprogram, som gør det muligt at køre diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører i Windows-operativsystemet for at diagnosticere hardwarefejl.

Hvis HP PC Hardware Diagnostics Windows ikke er installeret på din computer, skal du først downloade og installere det. Se [Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows på side 71](#) for oplysninger om at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows.

## Brug af en hardwarefejl-id-kode fra HP PC Hardware Diagnostics Windows

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en fejl-ID-kode på 24 cifre for test af udvalgte komponenter. Ved interaktive test, f.eks. for tastatur, mus eller lyd- og videopaletten, skal du udføre fejlfinding, før du kan få et fejl-ID.

- ▲ Du har flere muligheder, når du har modtaget et fejl-ID:
  - Klik på **Næste** for at åbne siden Event Automation Service (EAS), hvor du kan oprette sagen.  
– eller –
  - Scan QR-koden med din mobilenhed. Herefter åbnes EAS-siden, hvor du kan oprette sagen.  
– eller –
  - Klik på feltet ved siden af det 24-cifrede fejl-ID for at kopiere fejlkoden og sende den til support.

## Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, kan du få adgang til programmet fra HP Hjælp og support, HP Support Assistant eller menuen Start.

## Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Hjælp og support (kun udvalgte produkter)

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, skal du følge disse trin for at få adgang til programmet fra HP Hjælp og support.

1. Vælg knappen **Start**, og vælg derefter **HP Hjælp og support**.
2. Vælg **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.

3. Når værktøjet åbner, skal du vælge den type diagnostiske test, som du vil køre, og følge anvisningerne på skærmen.



**BEMÆRK:** Hvis du vil stoppe en diagnostisk test, skal du vælge **Annuller**.

## Sådan får du adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP Support Assistant

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, skal du følge disse trin for at få adgang til programmet fra HP Support Assistant.

1. Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) fra proceslinjen, skriv `support`, og vælg derefter **HP Support Assistant**.  
– eller –  
Vælg ikonet for spørgsmålstejn i proceslinjen (kun udvalgte produkter).
2. Vælg **Fejlfinding og rettelser** (kun udvalgte produkter) eller **Rettelser og diagnosticering**.
3. Vælg **Diagnosticering**, og vælg derefter **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
4. Når værktøjet åbner, skal du vælge den ønskede type af diagnostisk test og følge anvisningerne på skærmen.



**BEMÆRK:** Vælg **Annullér** for at stoppe en diagnostisk test.

## Få adgang til HP PC Hardware Diagnostics Windows fra menuen Start (kun udvalgte produkter)

Når HP PC Hardware Diagnostics Windows er installeret, skal du følge disse trin for at få adgang til programmet fra menuen Start.

1. Vælg **Start**-knappen, og vælg derefter **Alle apps** (kun udvalgte produkter).
2. Vælg **HP PC Hardware Diagnostics Windows**.
3. Når værktøjet åbner, skal du vælge den ønskede type af diagnostisk test og følge anvisningerne på skærmen.



**BEMÆRK:** Vælg **Annullér** for at stoppe en diagnostisk test.

## Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows

Downloadanvisningerne til HP PC Hardware Diagnostics Windows findes kun på engelsk. Du skal bruge en Windows-computer til at downloade dette værktøj, da der kun leveres .exe-filer.

## Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP

Følg disse trin for at downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows fra HP.

1. Gå til <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. HP PC Diagnostics-startsiden vises.
2. Vælg **Download HP Diagnostics Windows**, og vælg derefter en bestemt version af Windows Diagnostics, som skal downloades på din computer eller dit USB-flashdrev.

Værktøjet downloades til den valgte placering.



## Download af HP PC Hardware Diagnostics Windows fra Microsoft Store

Du kan downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows fra Microsoft Store.

1. Vælg appen Microsoft Store på skrivebordet.  
– eller –  
Vælg ikonet **Søg** (kun udvalgte produkter) i proceslinjen, og skriv derefter `Microsoft Store`.
2. Skriv `HP PC Hardware Diagnostics Windows` i **Microsoft Store**-søgefeltet.
3. Følg anvisningerne på skærmen.

Værktøjet downloades til den valgte placering.

## Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter)

Du kan downloade HP PC Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -nummer.

---

 **BEMÆRK:** For nogle produkter kan du være nødt til at downloade softwaren til et USB-flashdrev ved hjælp af produktnavnet eller -nummeret.

---

1. Gå til <http://www.hp.com/support>.
2. Vælg **Software og drivere**, vælg din produkttype, og indtast derefter produktnavn eller -nummer i det viste søgefelt.
3. I afsnittet **Diagnosticering** skal du vælge **Download** og derefter følge anvisningerne på skærmen for at vælge den ønskede version af Windows Diagnosticering, der skal downloades til din computer eller dit USB-flashdrev.

Værktøjet downloades til den valgte placering.


## Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows

Gå til mappen på din computer eller USB-flashdrevet, hvor .exe-filen blev gemt, dobbeltklik på .exe-filen, og følg anvisningerne på skærmen for at installere HP PC Hardware Diagnostics Windows.

## Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI

HP PC Hardware Diagnostics UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) gør det muligt at køre diagnostiske test for at afgøre, om computerens hardware fungerer korrekt. Værktøjet kører uden for operativsystemet, så det kan isolere hardwarefejl pga. problemer, der er forårsaget af operativsystemet eller andre softwarekomponenter.

---

 **BEMÆRK:** Til visse produkter skal du bruge en Windows-computer og et USB-flashdrev til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, da der kun stilles .exe-filer til rådighed. Få flere oplysninger i [Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev på side 73](#).

---

Hvis din computer ikke starter i Windows, kan du bruge HP PC Hardware Diagnostics UEFI til at diagnosticere hardwareproblemer.

## Brug af en hardwarefejl-id-kode fra HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Når HP PC Hardware Diagnostics UEFI registrerer en fejl, der kræver udskiftning af hardware, genereres en fejl-ID-kode på 24 cifre.

Sådan får du hjælp til at løse problemet:

- ▲ Vælg **Kontakt HP**, accepter HP's meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, og brug derefter en mobilenhed til at scanne den fejl-ID-kode, der vises på den næste skærm. HP's kundesupport – Servicecentersiden vises med dit fejl-ID og produktnummer udfyldt automatisk. Følg anvisningerne på skærmen.

– eller –

Kontakt support, og oplys fejl-ID-koden.

---

 **BEMÆRK:** For at starte diagnosticering på en tablet/bærbar-hybridcomputer skal du bruge den i tilstanden for bærbar computer med det fysiske tastatur.

 **BEMÆRK:** Hvis du bliver nødt til at stoppe en diagnostisk test, skal du trykke på **esc**.

---


## Opstart af HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Følg denne procedure for at starte HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

1. Tænd eller genstart computeren, og tryk hurtigt på **esc**.
2. Tryk på **f2**.

BIOS'en søger på tre steder efter diagnoseværktøjerne i følgende rækkefølge:

- a. Tilsluttet USB-flashdrev

 **BEMÆRK:** Se [Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI på side 74](#) for at få flere oplysninger om download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI-værktøjet til et USB-flashdrev.

---

- b. Harddisk
- c. BIOS


3. Når diagnoseværktøjet åbner, skal du vælge et sprog og den type diagnostiske test, du vil køre, og følge anvisningerne på skærmen.

## Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev

Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev kan være nyttigt i visse situationer.

- HP PC Hardware Diagnostics UEFI er ikke inkluderet i forudinstallationsbilledet.
- HP PC Hardware Diagnostics UEFI er ikke inkluderet i HP Tools-partitionen.
- Harddisken er beskadiget.

---

 **BEMÆRK:** Anvisningerne til at downloade HP PC Hardware Diagnostics UEFI findes kun på engelsk, og du skal bruge en Windows-computer til at downloade og oprette HP UEFI-supportmiljøet, fordi der kun tilbydes .exe-filer.

---

## Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Følg denne procedure for at downloade den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev.

1. Gå til <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. HP PC Diagnostics-startsiden vises.
2. Vælg **Download HP Diagnostics UEFI**, og vælg derefter **Run (Kør)**.

## Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter)

Du kan downloade HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer (kun udvalgte produkter) til et USB-flashdrev.



---

**BEMÆRK:** For nogle produkter kan du være nødt til at downloade softwaren til et USB-flashdrev ved hjælp af produktnavnet eller -nummeret.

---

1. Gå til <http://www.hp.com/support>.
2. Angiv produktnavnet eller -nummeret, vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
3. I afsnittet **Diagnosticering** kan du følge anvisningerne på skærmen til at vælge og downloade den ønskede UEFI Diagnostics-version til din computer.

## Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (kun udvalgte produkter)

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI er en firmwarefunktion (BIOS), der downloader HP PC Hardware Diagnostics UEFI til din computer. Den kan udføre diagnosticering på din computer og kan uploade resultaterne til en forudkonfigureret server.

Du kan finde flere oplysninger om Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved at gå til <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags> og derefter vælge **Få mere at vide**.

## Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI findes også som SoftPaq, der kan downloades til en server.

## Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Sådan downloader du den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et USB-flashdrev.

1. Gå til <http://www.hp.com/go/techcenter/pcdiags>. HP PC Diagnostics-startsiden vises.
2. Vælg **Download Remote Diagnostics**, og vælg derefter **Kør**.

## Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer

Du kan downloade Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer.



---

**BEMÆRK:** For nogle produkter kan du være nødt til at downloade softwaren ved hjælp af produktnavnet eller -nummeret.

---

1. Gå til <http://www.hp.com/support>.

2. Vælg **Software og drivere**, vælg din produkttype, indtast produktnavn eller -nummer i det viste søgefelt, vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
3. I afsnittet **Diagnosticering** kan du følge anvisningerne på skærmen til at vælge og downloade den ønskede **Remote UEFI** (Fjern UEFI)-version til produktet.

## Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI

Ved hjælp af indstillingerne for Remote HP PC Hardware Diagnostics i Computer Setup (BIOS) kan du foretage flere tilpasninger:

- Angiv en tidsplan for diagnosticering uden opsyn. Du kan også starte diagnosticering med det samme i interaktiv tilstand ved at vælge **Udfør Remote HP PC Hardware Diagnostics**.
- Angiv, hvor de downloadede diagnosticeringsværktøjer skal placeres. Denne funktion giver adgang til værktøjerne fra HP's websted eller fra en server, som er blevet forudindstillet til denne anvendelse. Din computer kræver ikke en traditionel lokal lagerplads (som f.eks. en harddisk eller et USB-flashdrev) for at køre fjerndiagnosticering.
- Angiv en placering til lagring af testresultater. Du kan også angive det brugernavn og den adgangskode, som du bruger i forbindelse med upload.
- Få vist statusoplysninger om den tidligere udførte diagnostik.

For at tilpasse indstillingerne for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI skal du følge disse trin:

1. Tænd eller genstart computeren. Når HP-logoet vises, skal du trykke på **f10** for at åbne Computer Setup.
2. Vælg **Advanced** (Avanceret), og vælg derefter **Settings** (Indstillinger).
3. Foretag valg af tilpasninger.
4. Vælg **Main** (Startside) og derefter **Save Changes and Exit** (Gem ændringer, og afslut) for at gemme dine indstillinger.

Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.

# 12 Specifikationer

Når du rejser med eller opbevarer din computer, giver vurderinger af indgangseffekt og driftsspecifikationer nyttige oplysninger.

## Indgangseffekt

Oplysningerne om strøm i dette afsnit kan være nyttige, hvis du har planer om at rejse til udlandet med computeren.

Computeren kører på jævnstrøm, som kan leveres via en vekselstrøms- eller jævnstrømskilde. Vekselstrømskilden skal have en mærkelast på 100-240 V, 50-60 Hz. Selvom computeren kan forsynes med strøm via en selvstændig jævnstrømskilde, anbefales det, at den kun forsynes med strøm via en vekselstrømsadapter eller en jævnstrømsstrømkilde, der er leveret og godkendt af HP til brug til denne computer.

Computeren kan køre på jævnstrøm inden for en eller flere af følgende specifikationer. Computerens spænding og strømstyrke kan ses på mærkatet med lovgivningsmæssige oplysninger.

**Tabel 12-1 Jævnstrømsspecifikationer**

Indgangseffekt	Nominel effekt
Driftsspænding og -strøm	5 V jævnstrøm ved 2 A / 12 V jævnstrøm ved 3 A / 15 V jævnstrøm ved 3 A – 45 W USB-C®
	5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 12 V jævnstrøm ved 3,75 A / 15 V jævnstrøm ved 3 A – 45 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 10 V jævnstrøm ved 3,75 A / 12 V jævnstrøm ved 3,75 A / 15 V jævnstrøm ved 3 A / 20 V jævnstrøm ved 2,25 A – 45 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 12 V jævnstrøm ved 5 A / 15 V jævnstrøm ved 4,33 A / 20 V jævnstrøm ved 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 10 V jævnstrøm ved 5 A / 12 V jævnstrøm ved 5 A / 15 V jævnstrøm ved 4,33 A / 20 V jævnstrøm ved 3,25 A – 65 W USB-C
	5 V jævnstrøm ved 3 A / 9 V jævnstrøm ved 3 A / 10 V jævnstrøm ved 5 A / 12 V jævnstrøm ved 5 A / 15 V jævnstrøm ved 5 A / 20 V jævnstrøm ved 4,5 A – 90 W USB-C
	19,5 V jævnstrøm ved 2,31 A – 45 W
	19,5 V jævnstrøm ved 3,33 A – 65 W
	19,5 V jævnstrøm ved 4,62 A – 90 W
	19,5 V jævnstrøm ved 6,15 A – 120 W
	19,5 V jævnstrøm ved 6,9 A – 135 W
	19,5 V jævnstrøm ved 7,70 A – 150 W
19,5 V jævnstrøm ved 10,3 A – 200 W	

**Table 12-1 Jævnstrømsspecifikationer**

Indgangseffekt	Nominal effekt
	19,5 V jævnstrøm ved 11,8 A – 230 W
	19,5 V jævnstrøm ved 16,92 A – 330 W



**BEMÆRK:** Dette produkt er udviklet til it-strømssystemer i Norge med en fase til fase-spænding, der ikke overstiger 240 V rms.

## Driftsmiljø

Brug driftsspecifikationerne til at få nyttige oplysninger, når du rejser med eller opbevarer din computer.

**Table 12-2 Specifikationer for driftsmiljø**

Faktor	Metersystem	USA
<b>Temperatur</b>		
Drift (skriver til optisk disk)	5 °C til 35 °C	41 °F til 95 °F
Ikke i drift	-20 °C til 60 °C	-4 °F til 140 °F
<b>Relativ fugtighed (ikke fortættet)</b>		
I drift	10 % til 90 %	10 % til 90 %
Ikke i drift	5 % til 95 %	5 % til 95 %
<b>Maksimal højde (uden tryk)</b>		
I drift	-15 m til 3.048 m	-50 fod til 10.000 fod
Ikke i drift	-15 m til 12.192 m	-50 fod til 40.000 fod


---

# 13 Elektrostatisk afladning

Elektrostatisk afladning er afladning af statisk elektricitet, når to objekter kommer i kontakt med hinanden, f.eks. det stød, du kan få, hvis du går over et gulvtæppe og derefter rører ved et metaldørhåndtag.

En afladning af statisk elektricitet fra fingre eller andre elektrostatiske ledere kan beskadige elektroniske komponenter.

---

 **VIGTIGT:** Hvis du vil forhindre beskadigelse af computeren eller et drev eller tab af data, skal du overholde følgende forholdsregler:

- Hvis vejledningen til fjernelse eller installation angiver, at du skal frakoble strømmen til computeren, skal du først sikre dig, at den har korrekt jordforbindelse.
  - Lad komponenterne blive de relevante steder, før du er klar til at installere dem.
  - Undgå at berøre stifter, kabler og kredsløb. Berør elektronikkomponenter så lidt som muligt.
  - Brug ikke-magnetisk værktøj.
  - Før du håndterer komponenter, skal du sørge for at aflade statisk elektricitet ved at berøre en umalet metaloverflade.
  - Hvis du fjerner en komponent, skal du lægge den i en dertil indrettet beholder.
-

---

## 14 Hjælp til handicappede

HP's mål er at designe, producere og markedsføre produkter, tjenester og oplysninger, som alle kan bruge overalt, enten som separate enheder eller med relevante enheder eller programmer med teknologiske hjælpemidler fra tredjeparter.

### HP og tilgængelighed

HP arbejder mod at flette mangfoldighed, inklusion og en god arbejds-/fritidsbalance ind i virksomhedens dna, så det afspejles i alt, hvad HP gør. HP stræber mod at skabe et inkluderende miljø, der er fokuseret på at forbinde folk med effektiv teknologi i hele verden.

### Find de teknologiske værktøjer, du har brug for

Det menneskelige potentiale udnyttes gennem teknologien. Teknologiske hjælpemidler fjerner barrierer og er med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Hjælpeteknologi hjælper med at øge, vedligeholde og forbedre funktionaliteten for elektronik og informationsteknologi.

Se [De bedste teknologiske hjælpemidler til dig på side 80](#) for at få flere oplysninger.

### HP's forpligtelse

HP bestræber sig på at tilvejebringe produkter og tjenester, der kan benyttes af personer med handicap. Denne forpligtelse understøtter virksomhedens mål om mangfoldighed og hjælper med at sikre, at teknologiens fordele bliver tilgængelige for enhver.

HP's mål for tilgængeligheden går ud på at udforme, producere og markedsføre produkter og tjenester, som kan bruges af alle, herunder personer med handicap – enten som separate enheder eller i kombination med relevante teknologiske hjælpemidler.

For at nå dette mål indeholder denne tilgængelighedspolitik syv vigtige målsætninger, der skal styre HP's adfærd på området. Alle HP-ledere og -medarbejdere forventes at understøtte disse målsætninger og implementeringen heraf alt efter deres funktion og ansvarsområder:

- Opmærksomheden på tilgængelighed inden for HP skal øges, og medarbejderne skal have adgang til de nødvendige kurser for at kunne udforme, producere, markedsføre og levere tilgængelige produkter og tjenester.
- Der skal udarbejdes retningslinjer for produkters og tjenesters tilgængelighed, og vores produktudviklingsteam skal være ansvarlige for at implementere disse retningslinjer, når dette rent konkurrencemæssigt, teknisk og økonomisk giver mening.
- Personer med handicap skal involveres i udarbejdelsen af retningslinjer for tilgængeligheden og i udformningen og afprøvningen af produkter og tjenester.
- Hjælpefunktionerne til handicappede skal dokumenteres, og der skal være offentlig adgang til information om HP's produkter og tjenester.
- Der skal etableres et samarbejde med de førende udbydere af teknologiske hjælpemidler og løsninger.



- Den interne og eksterne forskning og udvikling til fremme af de teknologiske hjælpemidler, der har relevans for HP's produkter og tjenester, skal understøttes.
- Branchestandarder og retningslinjer for tilgængelighed skal understøttes, og der skal ydes et bidrag til dem.

## International Association of Accessibility Professionals (IAAP)

IAAP er en nonprofitorganisation, hvis sigte er at forbedre tilgængelighedsopgaven via netværk, uddannelse og certificering. Formålet er at hjælpe fagfolk inden for tilgængelighed, således at de kan udvikle og styrke deres karrierer og blive bedre til at hjælpe organisationer med at integrere tilgængelighedskomponenten i deres produkter og infrastruktur.

HP er stiftende medlem og tilsluttede sig organisationen for sammen med andre at udvikle tilgængelighedsområdet. Denne forpligtelse understøtter HP's mål om tilgængelighed i forbindelse med udformningen, produktionen og markedsføringen af produkter og tjenester, som kan bruges af personer med handicap.

Det er IAAP's mål at udvikle tilgængelighedsopgaven ved at skabe interaktion mellem enkeltpersoner, elever og organisationer, så de kan lære af hinanden. Vil du vide mere, kan du gå ind på <http://www.accessibilityassociation.org> for at deltage i onlineforummet, tilmelde dig nyhedsbrevet og læse om medlemsskabsporteføljen.

## De bedste teknologiske hjælpemidler til dig

Alle, herunder personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger, skal kunne bruge teknologi for at kunne kommunikere, udtrykke sig og interagere med verden. HP arbejder på at øge opmærksomheden omkring tilgængelighed hos HP og hos vores kunder og partnere.

Der findes en lang række teknologiske hjælpemidler, der gør HP-produkterne nemmere at bruge, nemlig letlæselige store skrifttyper, stemmegenkendelse, der giver hænderne en pause, eller andre hjælpeteknologier, der gør HP-produkter nemmere at bruge. Hvordan vælger du det rigtige?

## Analysér dine behov

Dit potentiale udnyttes gennem teknologien. Teknologiske hjælpemidler fjerner barrierer og er med til at sikre uafhængigheden i hjemmet, på arbejdspladsen og i lokalsamfundet. Hjælpeteknologi hjælper med at øge, vedligeholde og forbedre funktionaliteten for elektronik og informationsteknologi.

Udvalget af AT-produkter er stort. Gennem din analyse af de teknologiske hjælpemidler skal du gerne kunne evaluere forskellige produkter, finde svar på dine spørgsmål og få hjælp til at vælge den bedste løsning til din specifikke situation. Fagfolkene med kompetencer inden for AT-behovsanalyser kommer fra mange forskellige områder. Et eksempel er autoriserede eller certificerede personer inden for fysioterapi, ergoterapi, foniatri og andre fagområder. Ikke-autoriserede eller -certificerede personer kan dog også hjælpe med behovsanalysen. Det vigtige er her at spørge ind til personens erfaring, ekspertise og priser for at klarlægge, hvorvidt vedkommende kan hjælpe dig videre.

## HP-produkters hjælp til handicappede

Disse links indeholder oplysninger om hjælpefunktioner til handicappede samt assisterende teknologi, hvis det er relevant og tilgængeligt i dit land/område, der findes i forskellige HP-produkter. Med disse ressourcer bliver du i stand til at vælge det specifikke teknologiske hjælpemiddel og de specifikke produkter, der egner sig bedst til din situation.

- HP Aging & Accessibility: Gå til <http://www.hp.com>, og indtast Accessibility (Hjælp til handicappede) i søgefeltet. Vælg **Office of Aging and Accessibility** (Afdeling for hjælp til handicappede og ældre).

- HP-computere: For Windows-produkter skal du gå til <http://www.hp.com/support>, indtaste Windows Accessibility Options (Windows-indstillinger for hjælp til handicappede) i søgefeltet **Search our knowledge** (Søg i vores vidensbase). Vælg det relevante operativsystem i resultaterne.
- HP Shopping, perifere enheder til HP-produkter: Gå til <http://store.hp.com>, vælg **Shop**, og vælg derefter **Skærme** eller **Tilbehør**.

Se [Kontakt support på side 83](#) for at få yderligere hjælp til hjælpefunktionerne til handicappede på dit HP-produkt.

Andre links til eksterne partnere og leverandører, der muligvis tilbyder yderligere hjælpefunktioner:

- [Microsoft Hjælp til handicappede \(Windows og Microsoft Office\)](#)
- [Information om Google-produkters hjælpefunktioner til handicappede \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

## Standarder og lovgivning

Lande verden over vedtager lige nu forordninger med henblik på at forbedre adgangen til produkter og serviceydelser for personer med handicap. Disse bestemmelser gælder traditionelt for telekommunikationsprodukter og -tjenester, pc'er og printere med visse kommunikations- og videoafspilningsfunktioner, tilhørende brugerdokumentation samt kundesupport.

### Standarder

US Access Board har oprettet paragraf 508 i Federal Acquisition Regulation (FAR)-standarderne for at søge at løse problemer med adgang til informations- og kommunikationsteknologi (IKT) for personer med fysiske, sensoriske eller kognitive handicap.

Standarderne indeholder tekniske kriterier gældende for forskellige teknologityper samt ydeevnebaserede krav, der fokuserer på de pågældende produkters funktioner. Der findes specifikke kriterier for softwareprogrammer og operativsystemer, webbaseret information og programmer, computere, telekommunikationsprodukter, video og multimedier samt uafhængige lukkede produkter.

### Mandat 376 – EN 301 549

Den Europæiske Union har oprettet EN 301 549-standarden inden for mandat 376 som et sæt af onlineværktøjer for offentlige indkøb af IKT-produkter. Standarden specificerer kravene til tilgængelighed, der gælder for IKT-produkter og -tjenester samt en beskrivelse af testprocedurer og evalueringsmetoder for hvert enkelt krav.

### Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG)

Retningslinjerne for tilgængeligheden af webindhold (WCAG) som udarbejdet af W3C's initiativ om tilgængelighed på internettet (Web Accessibility Initiative, WAI) hjælper webdesignere og udviklere med at oprette websteder, der opfylder behovene hos personer med handicap eller aldersbetingede begrænsninger bedre.

WCAG forbedrer tilgængeligheden for alle former for webindhold (tekst, billeder, lyd og video) og webprogrammer. WCAG kan nøje afprøves, er nemme at forstå og bruge og sikrer webudviklerne en vis fleksibilitet til at kunne videreudvikle. WCAG 2.0 er endvidere blevet godkendt som [ISO/IEC 40500:2012](#).

WCAG behandler specifikt de barrierer, der eksisterer i forhold til webadgangen for personer med synshandicap, hørehandicap, fysisk, kognitivt og neurologisk handicap samt ældre webbrugere, der har brug for hjælp i forbindelse med deres webadgang. WCAG 2.0 beskriver tilgængeligt indhold som:

- **Opfatteligt** (f.eks. ved at stille tekstalternativer til billeder, billedtekster til lyd, tilpasninger af præsentationer og farvekontraster til rådighed)
- **Anvendeligt** (ved at sikre adgang til tastaturer, farvekontrast, timing af indtastning, forhindring af slagtilfælde og navigerbarhed)
- **Forståeligt** (ved at sikre læsbarhed, forudsigelighed og indtastningshjælp)
- **Robust** (f.eks. ved at sikre kompatibiliteten med teknologiske hjælpemidler)

## Love og bestemmelser

Der har været et øget lovgivningsmæssigt fokus på IT- og informationstilgængelighed. Følgende links indeholder information om vigtige love, bestemmelser og standarder.

- [USA](#)
- [Canada](#)
- [Europa](#)
- [Australien](#)

## Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed

Disse organisationer, institutioner og ressourcer kan være gode kilder til oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.



**BEMÆRK:** Dette er ikke en udtømmende liste. Organisationerne er udelukkende anført til informationsformål. HP påtager sig intet ansvar for de oplysninger eller kontaktpersoner, der findes på internettet. Opførelse på siden er ikke ensbetydende med, at HP har godkendt dem.

## Organisationer

Disse organisationer er nogle få af de mange, der tilbyder oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.

- American Association of People with Disabilities (AAPD)
- Association of Assistive Technology Act Programs (ATAP)
- Hearing Loss Association of America (HLAA)
- Information Technology Technical Assistance and Training Center (ITTATC)
- Lighthouse International
- National Association of the Deaf
- National Federation of the Blind
- Rehabilitation Engineering & Assistive Technology Society of North America (RESNA)
- Telecommunications for the Deaf and Hard of Hearing, Inc. (TDI)
- W3C-initiativet om webtilgængelighed (Web Accessibility Initiative, WAI)

## Uddannelsesinstitutioner

Mange uddannelsesinstitutioner, herunder disse eksempler, tilbyder oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.

- California State University, Northridge, Center on Disabilities (CSUN)
- University of Wisconsin-Madison, Trace Center
- University of Minnesota, Computer Accommodations Program

## Andre ressourcer på handicapområdet

Mange ressourcer, herunder disse eksempler, indeholder oplysninger om handicap og aldersbetingede begrænsninger.

- ADA (Americans with Disabilities Act) Technical Assistance Program
- Det globale ILO-virksomhedsnetværk for handicapvenlighed
- EnableMart
- Det Europæiske Handicapforum
- Job Accommodation Network
- Microsoft Enable

## HP-links

Disse HP-specifikke links indeholder oplysninger, som relaterer til handicap og aldersbetingede begrænsninger.

[HP's vejledning om komfort og sikkerhed](#)

[HP-salg til den offentlige sektor](#)

## Kontakt support

HP tilbyder teknisk support og hjælp med tilgængelighedsmuligheder til kunder med handicap.



**BEMÆRK:** Support er kun på engelsk.

- Døve eller hørehæmmede kunder, der har spørgsmål til teknisk support eller hjælp til handicappede på HP-produkter, kan
  - benytte TRS/VRS/WebCapTel og ringe til nummeret +1 (877) 656-7058 mandag til fredag fra kl. 6 til 21 UTC-7.
- Kunder med andre handicap eller aldersbetingede begrænsninger, der har spørgsmål til teknisk support eller tilgængelighed for HP-produkter, kan
  - ringe til nummeret (888) 259-5707 mandag til fredag fra kl. 6 til 21 UTC-7 eller

# Indeks

## A

- adgangskoder
  - administrator 47
  - BIOS-administrator 48-50
  - bruger 47
- administratoradgangskode 47
- antivirussoftware 55
- AT (teknologiske hjælpemidler)
  - find 80
  - formål 79
- Automatisk DriveLock
  - aktivering 51
  - deaktivering 51
  - vælge 50
- Automatisk DriveLock-adgangskode indtaste 52

## B

- baggrundsllys til tastatur
  - handlingstast 13
- batteri
  - afhjælpning af lav batterispænding 44
  - afladning 43
  - forseglet fra fabrikken 44
  - her finder du oplysninger 43
  - lave batteriniveauer 43
  - strømbesparelse 43
- batteri forseglet fra fabrikken 44
- batteriniveau 43
- batterioplysninger, sådan finder du 43
- batterispænding 42
- berøringsskærmens bevægelser
  - glid med en finger 30
- beskyttelse af computeren 59
- bevægelse 29
- bevægelser på præcisionstouchpad
  - glid med to fingre 28
  - stryg med fire fingre 29
  - stryg med tre fingre 29
  - tryk med fire fingre 29
  - tryk med to fingre 28
  - tryk med tre fingre 28

- bevægelser på touchpad'en og berøringsskærmen
  - knib med to fingre for at zoome 28
  - tryk 27
- BIOS
  - downloade en opdatering 67, 68
  - fastlægge version 67
  - opdatere 67
- Bluetooth-enhed 20, 23
- Bluetooth-mærkat 16
- brug af adgangskoder 47
- Brug af HP Client Security 56
- brug af tastaturet og den valgfrie mus 30
- brug af touchpad 27
- brugeradgangskode 47

## C

- certificeringsmærkat for trådløs forbindelse 16
- Computer Setup
  - Administratoradgangskode til BIOS 48-50
- gendanne
  - fabriksindstillinger 66
  - navigere og vælge 66
  - starte 66

## D

- dataoverførsel 38
- Diskdefragmenteringssoftware 58
- Diskoprydningssoftware 58
- Driftsmiljø 77
- DriveLock
  - aktivering 53
  - beskrivelse 52
  - deaktivering 54
- DriveLock-adgangskode
  - angive 52
  - indtaste 54
  - ændre 54
- Dvaletilstand
  - afslutte 41
  - starte 41

- startes ved kritisk lavt batteriniveau 43

## E

- ekstern strøm, brug af 45
- elektrostatisk afladning 78
- esc-tast, identifikation af 11
- eSIM 22

## F

- fingeraftryk, registrere 55
- fingeraftryklæser 57
- fingeraftryklæser, identificere 11
- firewallsoftware 56
- forsendelse af computeren 62

## G

- gendan 63
- gendannelsesmedie
  - opret, brug af HP Cloud Recovery Download Tool 63
- gendannelsesmedier 63
  - opret, brug af Windows-værktøjer 63
- genopret 63
- genoprette 64
  - diske 64
  - medier 64
  - USB-flashdrev 64
- genoprettelses- og gendannelsesmetoder 64
- genvejstaster
  - afbryd 15
  - brug af 15
  - indsæt 15
  - programmeringsforespørgsel 15
  - scroll lock 15
  - slå mikrofon fra eller til 13
  - sæt på pause 15
- glid med en finger-bevægelse på berøringsskærm 30
- glid med to fingre, touchpad-bevægelse 28
- GPS 23

## H

handlingstast slå lyd fra eller til 14  
handlingstast til afspilning 13  
handlingstast til at sætte på pause 13  
handlingstast til næste nummer 13  
handlingstast til skærm til beskyttelse af personlige oplysninger, identificere 13  
handlingstast til trådløs 14  
handlingstasten Hjælp 14  
handlingstasten Skift skærbillede 14  
handlingstaster 12  
afspil 13  
baggrundsls til tastatur 13  
brug af 13  
hjælp 14  
højttalerlydstyrke 13  
identifikation af 12  
næste 13  
skift skærbillede 14  
skærm til beskyttelse af personlige oplysninger 13  
skærmens lysstyrke 13  
slå lyd fra eller til 14  
sæt på pause 13  
Touchpad 14  
trådløs 14  
handlingstaster til højttalerlydstyrke 13  
handlingstaster til skærmens lysstyrke 13  
hardware, find 3  
HD-enheder, tilslutning af 38  
HD-enheder, tilslutte 35  
HDMI-lyd, konfigurere 35, 36  
HDMI-port tilslutning 35  
HDMI-port, identificere 4  
headsets, tilslutning 32  
hjælp til handicappede 79, 80, 82, 83  
Hovedadgangskode til DriveLock ændre 54  
hovedtelefoner, tilslutte 31  
HP 3D DriveGuard 58  
HP Fast Charge 42  
HP gendannelsesmedie genoprette 64  
HP LAN-Wireless Protection 25  
HP MAC Address Pass Through 25

HP PC Hardware Diagnostics UEFI brug af 72  
download 73  
fejl-ID-kode 73  
start 73  
HP PC Hardware Diagnostics Windows brug 70  
download 71  
downloade 71, 72  
fejl-ID-kode 70  
få adgang til 70, 71  
installer 72  
HP Sure Recover 65  
HP TechPulse 57  
HP-ressourcer 1  
HP's tilgængelighedspolitik 79  
højre kontrolzone, identificere 8  
højre pegepind-knap, identificere 8  
højttalere tilslutning 31  
højttalere, identificere 10

## I

ikonet for strømforsyning, bruge 42  
indbyggede mikrofoner, identificere 6  
Indgangseffekt 76  
Indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI brug 74  
tilpas 75  
Indstillinger for TPM 69  
installeret softwaren, placering 3  
integreret numerisk tastatur, identificere 12  
International Association of Accessibility Professionals 80

## K

kamera 7  
brug af 31  
identifikation af 7  
kameradæksel til beskyttelse af personlige oplysninger brug af 31  
kameradæksel til beskyttelse af personlige oplysninger, identificere 7  
knappen Trådløs 20  
knapper strøm 10, 12  
venstre TouchPad 8

knib med to fingre for at zoome på touchpad og berøringsskærm 28  
kombistik til lydudgang (høretelefoner) og -indgang (mikrofon), identificere 5  
komponenter bund 15  
højre side 3  
skærm 6  
tastaturområde 7  
venstre side 5  
komponenter i højre side 3  
komponenter i venstre side 5  
kontrolelementer til trådløs forbindelse knap 20  
operativsystem 20  
kontrolzone 8  
kritisk lavt batteriniveau 43  
kundesupport, tilgængelighed 83

## L

lavt batteriniveau 43  
lovgivningsmæssige oplysninger certificeringsmærkater for trådløs forbindelse 16  
mærkat med lovgivningsmæssige oplysninger 16  
luftkanaler, identifikation af 10, 16  
lyd 31  
HDMI 35, 36  
headsets 32  
hovedtelefoner 31  
højttalere 31  
justering af lydstyrke 13  
Se lyd lydindstillinger 32  
lydindstillinger, brug af 32  
lydindstillinger, bruge 32  
lydstyrke justering 13  
slå lyd fra eller til 14  
lysdioder for batteri 4  
lysdioder for beskyttelse af personlige oplysninger 9  
lysdioder for Caps Lock, identificere 9  
lysdioder for fn-lås, identificere 9  
lysdioder for kamera, identificere 6  
lysdioder for lydløs, identificere 9  
lysdioder for mikrofon slået fra eller til, identificere 9  
lysdioder for num lk 9

lysdiode for num lk, identificere 9  
lysdiode for trådløs 20  
lysdioder  
  batteri 4  
  caps lock 9  
  fn-lås 9  
  kamera 6  
  num lk 9  
  slå mikrofon fra eller til 9  
  strøm 9  
  tast til beskyttelse af personlige  
  oplysninger 9  
  vekselstrømsadapter og  
  batteri 4  
lysdioder for strøm 9  
lysdioder, lydløs 9  
lysdioder, num lock 9

## M

Miracast 38  
mærkater  
  Bluetooth 16  
  certificering for trådløs  
  forbindelse 16  
  lovgivningsmæssige 16  
  serienummer 16  
  service 16  
  WLAN 16

## N

nano-SIM-kort, fjerne 18  
nano-SIM-kort, indsætte 18  
nedlukning 41  
NFC 23  
numerisk tastatur  
  integreret numerisk tastatur 12

## O

offentlig WLAN-forbindelse 21  
opdatering af programmer og  
  drivere 59  
oprettelse af forbindelse til et  
  WLAN 21  
opstartsrekkefølge  
  ændring ved hjælp af f9-  
  prompten 68  
overfør data 38

## P

Paragraf 508 i standarderne om  
  tilgængelighed 81  
pegepind, identificere 8

porte  
  HDMI 4, 35  
  USB SuperSpeed 5 Gbps 5  
  USB SuperSpeed 5 Gbps-port  
  med HP Sleep og Charge 5  
  USB Type-C 38  
  USB Type-C SuperSpeed-port  
  med 5 Gbps og HP Sleep og  
  Charge 5  
  USB Type-C Thunderbolt 34  
  USB-port Type-C SuperSpeed og  
  DisplayPort 33  
  USB-strømsstik Type-C og  
  Thunderbolt-port med  
  HP Sleep og Charge 4  
produkt navn og -nummer,  
  computer 16  
præcisionstouchpad  
  brug af 27

## R

rejse med computeren 16, 62  
rengøring af computeren 59  
  desinficering 60  
  fjernelse af snavs og  
  urenheder 60  
  HP Easy Clean 59  
  pleje af træfinér 61  
ressourcer, tilgængelighed 82

## S

sensor for omgivende lys,  
  identificere 7  
serienummer, computer 16  
servicemærkater, placering 16  
setup utility  
  gendanne  
  fabriksindstillinger 66  
  navigere og vælge 66  
Sikkerhedsindstillinger for  
  DriveLock 50  
sikkerhedskabel 57  
sikkerhedskopi, opret 63  
sikkerhedskopier 63  
SIM-kort, indsætte 17  
SIM-kort, korrekt størrelse 17  
SIM-kortslot, identificere 3  
skærmskomponenter 6  
slot til chipkort, identificere 6  
slots  
  chipkort 6  
  sikkerhedskabel 5  
  SIM-kort 3  
slukning af computeren 41

Slumre  
  afslutte 40  
  starte 40  
Slumre- eller dvaletilstand,  
  starte 40  
software  
  antivirus 55  
  Diskdefragmentering 58  
  Diskoprydning 58  
  firewall 56  
softwareopdateringer,  
  installere 56  
specialtaster, brug af 11  
standarder og lovgivning,  
  tilgængelighed 81  
start af slumre- eller  
  dvaletilstand 40  
startrækkefølge, ændring af 65  
stik  
  kombineret lydudgangsstik  
  (hovedtelefon)/  
  lydindgangsstik (mikrofon) 5  
stik til sikkerhedskabel,  
  identificere 5  
stik, strøm 4  
stryk med tre fingre, touchpad-  
  bevægelse 29  
strøm  
  batteri 42  
  ekstern 45  
strømindstillinger, brug af 42  
strømsstik  
  identifikation af 4  
  identifikation af USB Type-C 4  
strømstyring 40  
SuperSpeed-port og DisplayPort-  
  stik, tilslutte USB Type-C 33  
Sure Start  
  brug af 69  
systemet reagerer ikke 41  
systemgendannelse 64  
systemgendannelsespunkt,  
  opret 63

## T

tast til at slå mikrofon fra eller til,  
  identificere 13  
tast til trådløst 20  
tastatur og valgfri mus  
  brug af 30  
tasten Flytilstand 20  
tasten fn, identifikation af 11  
taster  
  esc 11



- fn 11
- handling 12
- num lk 12
- Touchpad 14
- Windows 11
- Windows-program 12
- teknologiske hjælpemidler (AT)
  - find 80
  - formål 79
- Thunderbolt, tilslutte USB Type-C 34
- Tile (Side om side) 18
- tilgængelighed kræver en
  - behovsanalyse 80
- tilstand for svagt blåt lys 6
- TouchPad
  - indstillinger 7
- Touchpad
  - brug af 27
  - indstillinger 8
- Touchpad-bevægelsen stryg md fire fingre 29
- touchpad-bevægelsen tryk med tre fingre 28
- touchpad-bevægelser
  - glid med to fingre 28
  - stryg med fire fingre 29
  - stryg med tre fingre 29
  - tryk med fire fingre 29
  - tryk med to fingre 28
  - tryk med tre fingre 28
- TouchPad-knapper
  - identifikation af 8
- touchpad-tast 14
- TouchPad-zone, identificere 8
- tryk med fire fingre, touchpad-bevægelse 29
- tryk med to fingre, touchpad-bevægelse 28
- tryk-på touchpad- og berøringsskærmbevægelse 27
- Trykkeområde til NFC (near field communication), identificere 8
- trådløse antenner, identificere 7
- trådløst netværk (WLAN)
  - funktionsmæssig rækkevidde 21
  - offentlig WLAN-forbindelse 21
  - tilslutning 21
  - WLAN-forbindelse i en virksomhed 21
- tænd/sluk-knap, identificere 10, 12

## U

- USB SuperSpeed 5 Gbps-port med HP Sleep og Charge, identificere 5
- USB SuperSpeed 5 Gbps-port, identifikation af 5
- USB Type-C SuperSpeed-port med 5 Gbps og HP Sleep og Charge, identificere 5
- USB-port Type-C, tilslutte 33, 34, 38
- USB-strømskik Type-C og Thunderbolt-port med HP Sleep og Charge, identificere 4

## V

- vedligeholdelse
  - Diskdefragmentering 58
  - Diskoprydning 58
  - opdatering af programmer og drivere 59
- venstre kontrolzone, identificere 8
- venstre pegepind-knap, identificere 8
- video 32
  - DisplayPort-enhed 33
  - HDMI-port 35
  - Thunderbolt-portenhed 34
  - trådløse skærme 38
  - USB Type-C 33, 34
- visningstilstande 35

## W

- Windows
  - gendannelsesmedier 63
  - sikkerhedskopi 63
  - systemgendannelsespunkt 63
- Windows Hello
  - brug af 55
- Windows-programtast, identificere 12
- Windows-tast, identifikation af 11
- Windows-værktøjer, brug af 63
- WLAN-antenner, identificere 7
- WLAN-enhed 16
- WLAN-forbindelse i en virksomhed 21
- WLAN-mærkat 16
- WWAN-antenner, identificere 7
- WWAN-enhed 20, 22