



Reference Information


מידע סימולין

HP OfficeJet Pro

9730 series


Control panel

- 1 **Status Center**
Touch to display printer status.
- 2 **Copy widget**
- 3 **Function buttons**
Touch to perform common tasks.

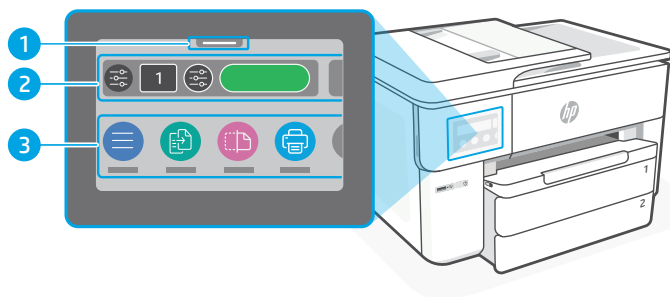


Printer features

- 1 Control panel
- 2 Wi-Fi light
- 3 Front USB port
- 4 Power button
- 5 Document feeder
- 6 Front door

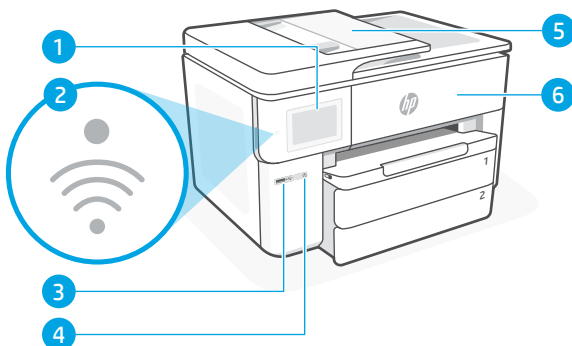

- 7 Ethernet port
- 8 Rear USB port
- 9 Power connection

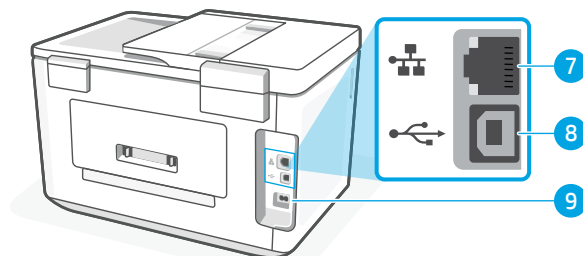


Do not use USB for setup




We encourage network connection for this printer. To use all the available features of this printer, complete setup using HP software and an Internet connection. After setup, you can print using a USB cable if needed.

Paper information



- 1 Paper guide (left side)
- 2 Paper
For printer alignment, load A4 or Letter paper.
- 3 Length guide
- 4 Paper guide (right side)
- 5 Input tray cover
- 6 Input tray

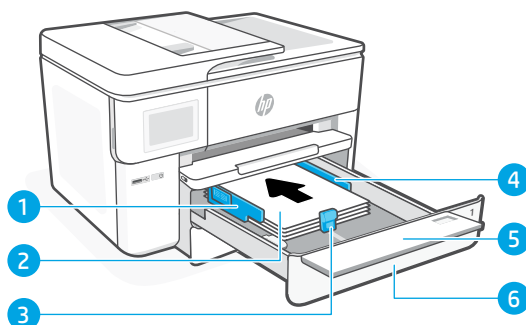

- 7 Output tray
- 8 Output tray extender

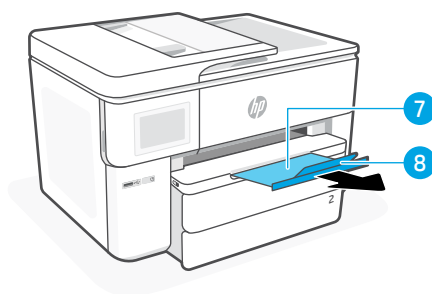


Ink information

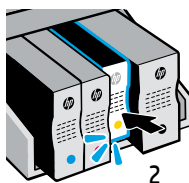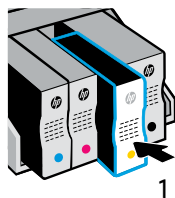

Push cartridges firmly to lock into place.



Note: Use the cartridges included with this printer for initial setup.

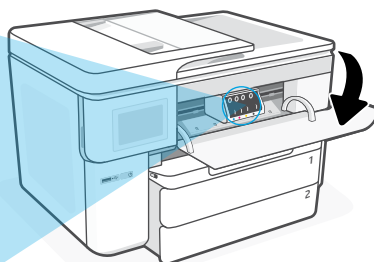

Printer software information




Visit hp.com/start/ojp9730 to install HP software. This software provides basic print and scan drivers and will help you connect the printer to a Wi-Fi network.

Wi-Fi troubleshooting

During initial setup, reset setup mode:

If the blue Wi-Fi light is not blinking, the printer might not be in Wi-Fi setup mode. Check the control panel and select “Resume Setup”, if prompted.

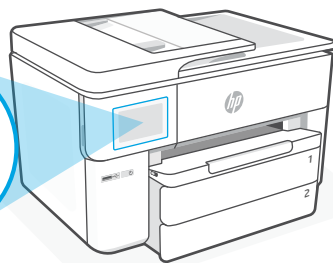


During printer use, reset Wi-Fi:

1. On the control panel, touch Menu > Settings > Network. Scroll to Restore Network Settings and touch Restore.
2. Wait for printer to scan for Wi-Fi networks. Choose your network, enter the password, and connect.
3. If applicable, open HP software and add the printer again.


Other Potential Issues	Solution
Computer or mobile device too far from printer	Move your computer or mobile device closer to the printer. Your device might be out of range of the printer's Wi-Fi signal.
Computer connected to a Virtual Private Network (VPN) or remote work network	Disconnect from a VPN before installing HP software. You can't install apps from the Microsoft Store when connected to a VPN. Connect to the VPN again after finishing printer setup. Note: Consider your location and the security of the Wi-Fi network before disconnecting from a VPN.
Wi-Fi turned off on computer (computer connected by Ethernet)	If your computer is connected by Ethernet, turn on the computer's Wi-Fi while setting up the printer. Disconnect the Ethernet cable temporarily to complete setup over Wi-Fi.
Bluetooth and location services are turned off on your mobile device	If setting up with a mobile device, turn on Bluetooth and location services. This helps the software find your network and printer. Note: Your location is not being determined and no location information is being sent to HP as part of the setup process.

The information contained herein is subject to change without notice.

לוח הבקרה

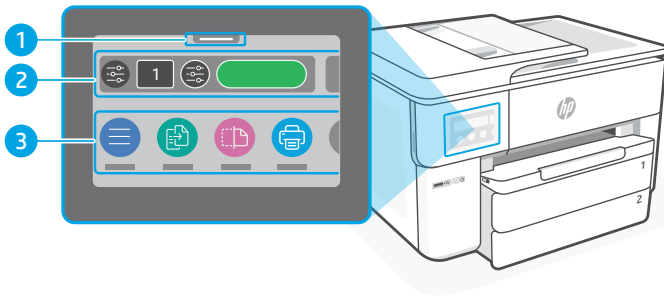


- 1 **מרכז המצב**
לחץ כדי להציג את מצב המדפסת.
- 2 **העתק וידג'ט**
- 3 **לחצני פונקציות**
לחץ כדי לבצע משימות נפוצות.

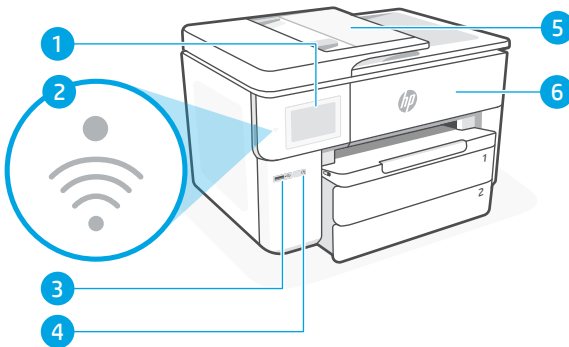

תכונות המדפסת

- 1 לוח הבקרה
- 2 נורית ה-Wi-Fi
- 3 יציאת USB קדמית
- 4 לחצן הפעלה
- 5 מזין המסמכים
- 6 הדלת הקדמית

עברית

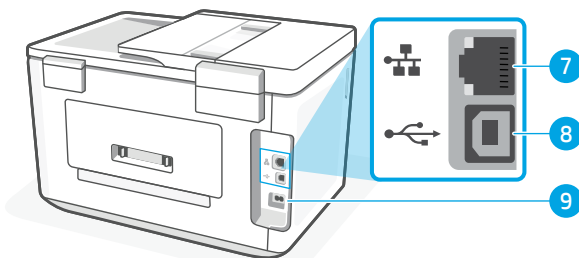


- 7 יציאת Ethernet
- 8 יציאת USB אחורית
- 9 חיבור חשמל

אין להשתמש ב-USB להגדרה

מומלץ לחבר את המדפסת לרשת. כדי להשתמש בכל התכונות הזמינות של המדפסת, השלם את ההגדרה באמצעות תוכנת HP וחיבור לאינטרנט. לאחר השלמת ההגדרה, באפשרותך להדפיס באמצעות כבל USB במידת הצורך.



מידע לגבי הבייר

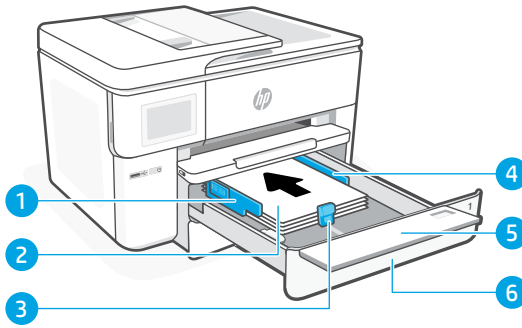

1 מכון בייר (צד שמאל)

2 בייר


לישור המדפסת, טען בייר בגודל A4 או בייר Letter.

3 מכון אורך

4 מכון בייר (צד ימין)

5 מכסה מגש ההזנה



6 מגש הזנה

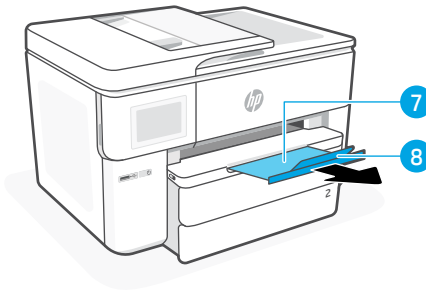

7 מגש פלט


8 מאריך מגש פלט

מידע בנושא הדיו

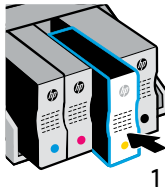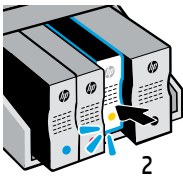

דחוף את המחסניות היטב כדי לנעול אותן במקומן

הערה: השתמש במחסניות המצורפות למדפסת להגדרה ראשונית.

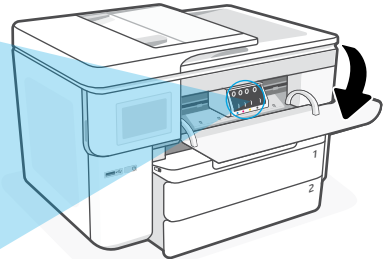

פרטי תוכנת המדפסת

עיין באתר hp.com/start/ojp9730 להתקנת התוכנה של HP. התוכנה מספקת מנהלי התקן בסיסיים להדפסה ולסריקה, והיא תעזור לך לחבר את המדפסת לרשת Wi-Fi.



פתרון בעיות Wi-Fi

במהלך ההגדרה הראשונית, אפס את מצב ההגדרה:

אם נווית ה-Wi-Fi הכחולה אינה מהבהבת, ייתכן שהמדפסת אינה במצב הגדרת Wi-Fi. בדוק את לוח הבקרה ובחר באפשרות 'רשם הגדרה', אם תתבקש.

במהלך שימוש במדפסת, אפס את ה-Wi-Fi:

1. לחץ על 'תפריט' < 'הגדרות' < 'רשת' בלוח הבקרה. גלול ל'שחזור הגדרות רשת', וגע באפשרות 'שחזור'.
2. המתן עד שהמדפסת תסרוק רשתות Wi-Fi זמינות. בחר את הרשת שלך, הזן את הסיסמה והתחבר.
3. אם זה רלוונטי, פתח את תוכנת HP והוסף את המדפסת שוב.

תורחא תורישפא תויעב	וורתפ
המחשב או המכשיר הנייד רחוקים מדי מהמדפסת	קרב את המחשב או את המכשיר הנייד למדפסת. ייתכן שהמכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה של אות ה-Wi-Fi של המדפסת.
המחשב מחובר לרשת פרטית וירטואלית (VPN) או לרשת של עבודה מרוחקת	התנתק מהחיבור ל-VPN לפני התקנת התוכנה של HP. לא ניתן להתקין יישומים מ-Microsoft Store בזמן חיבור ל-VPN. לאחר שתסיים להגדיר את המדפסת, התחבר שוב ל-VPN. הערה: לפני ההתנתקות מה-VPN, הבא בחשבון את המיקום ואת האבטחה של רשת ה-Wi-Fi.
ה-Wi-Fi כבוי במחשב (המחשב מחובר באמצעות Ethernet)	אם המחשב מחובר באמצעות Ethernet, הפעל את ה-Wi-Fi של המחשב בזמן הגדרת המדפסת. נתק את כבל ה-Ethernet באופן זמני כדי להשלים את ההגדרה באמצעות Wi-Fi.
Bluetooth ושירותי מיקום כבויים במכשיר הנייד	אם אתה מבצע את ההגדרה ממכשיר נייד, הפעל את Bluetooth ואת שירותי המיקום. פעולות אלו עוזרות לתוכנה לאתר את הרשת ואת המדפסת. הערה: לא נעשה ניסיון לקבוע את מיקומך ולא נשלחים ל-HP נתוני מיקום כחלק מתהליך ההגדרה.

המידע המובא כאן כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.



hp.com/start/ojp9730

EN

Get help online

קבל עזרה באינטרנט

HE

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P.

Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Printed in China
הודפס בסין

EN

HE



537P5-90126