


# quick start démarrage rapide

hp deskjet 656c series

Windows

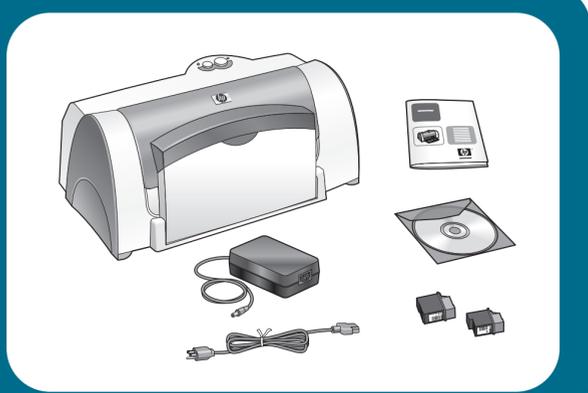


recommended setup  
configuration recommandée


OR  
OU

alternate setup  
autre configuration


**1** Insert CD.  
Insérez le CD.

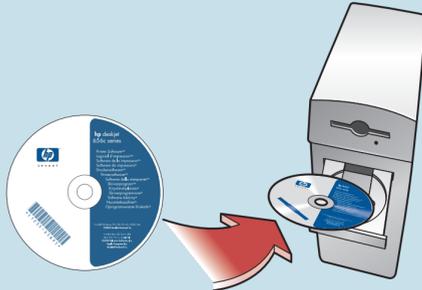


**2** Follow instructions.  
Suivez les instructions.

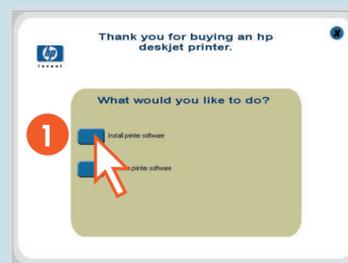

**1** Connect USB cable.  
Connectez le câble USB.

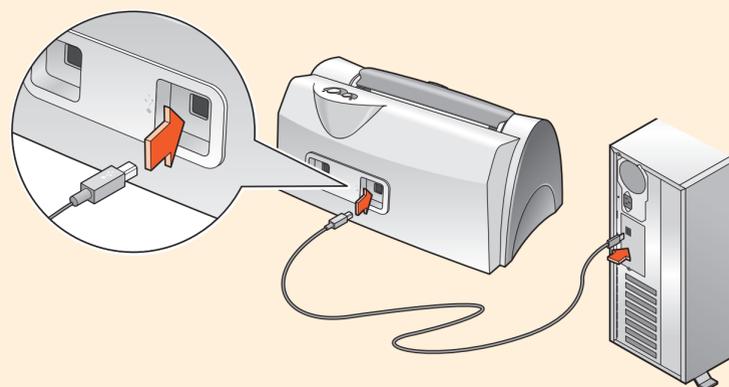


**2** Plug in power cord.  
Branchez le câble d'alimentation.

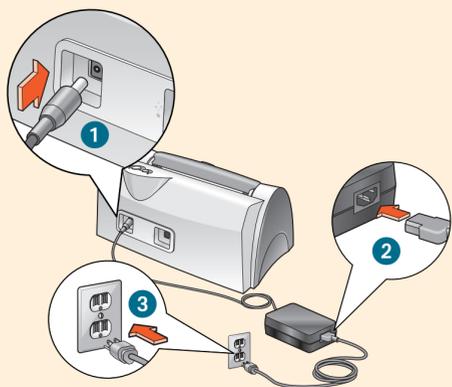


Turn on printer.  
Allumez l'imprimante.



**3** Load white paper.  
Chargez des feuilles de papier vierge.

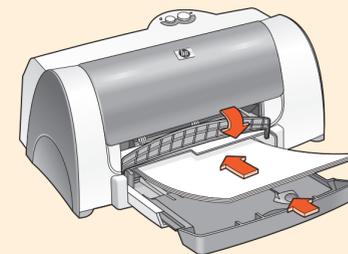


**4** Remove vinyl tape.  
Retirez la bande en vinyle.

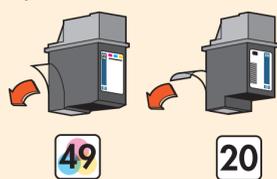


Do not touch or remove copper strip.  
Veuillez ne pas toucher ni retirer la bande en cuivre.


**5** Open top cover, then insert print cartridges.  
Ouvrez le capot supérieur, puis insérez les cartouches d'impression.

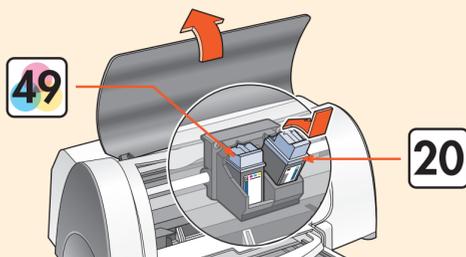

Close top cover.  
Refermez le capot supérieur.

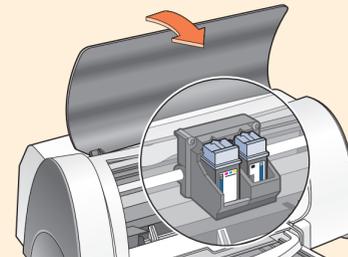

**6** Insert CD.  
Insérez le CD.

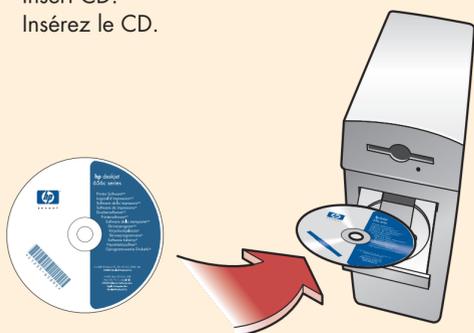


**7** Follow on-screen instructions.  
Suivez les instructions à l'écran.



# troubleshooting dépannage


**No screens? Do the following.**  
**Aucun écran? Procédez comme suit :**

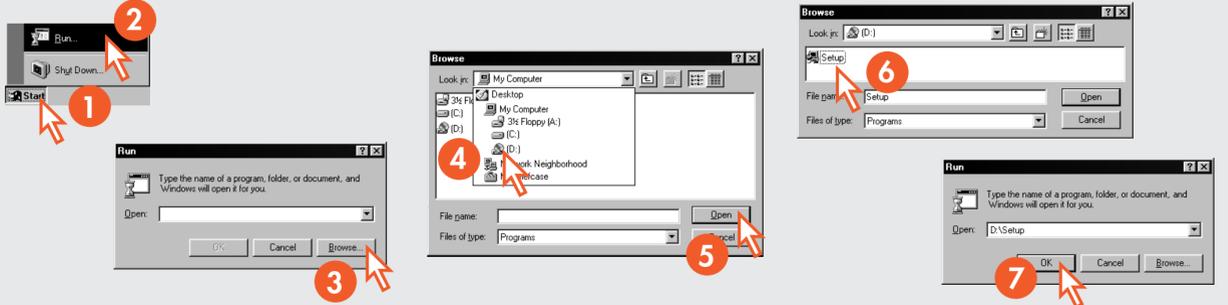


**Wizard screens?**  
Select your operating system and follow the steps.

**Écrans Assistant?**  
Sélectionnez le système d'exploitation et suivez la procédure.



## Windows Me

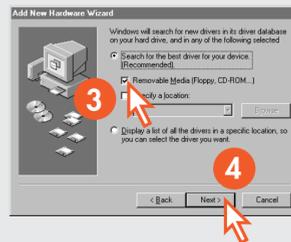

## Windows 2000

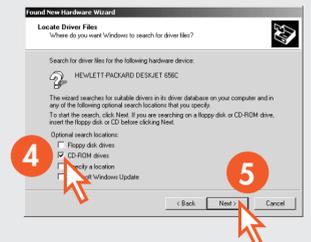

## Windows 98

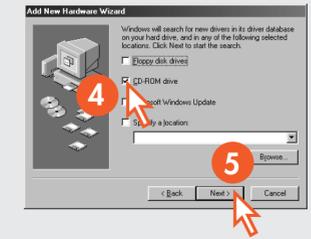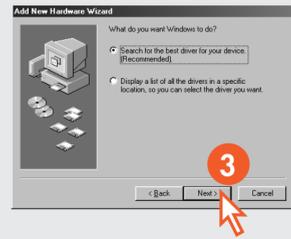


**Nothing works? Do the following:**

- 1 Remove hp printer software CD from computer.
- 2 Disconnect cable and power cord from printer.
- 3 Reinsert hp printer software CD into computer.
- 4 Click **Remove printer software** (see screen).
- 5 Return to step 1 on the other side of this poster to setup your printer.

**Rien ne fonctionne? Procédez comme suit :**

- 1 Retirez de l'ordinateur le CD du logiciel d'impression hp.
- 2 Déconnectez tous les câbles (câble d'alimentation compris) de l'imprimante.
- 3 Réintroduisez le CD du logiciel d'impression hp dans l'ordinateur.
- 4 Cliquez sur l'option de suppression du logiciel d'impression (voir écran).
- 5 Retournez à l'étape 1 (de l'autre côté de ce poster) pour configurer l'imprimante.

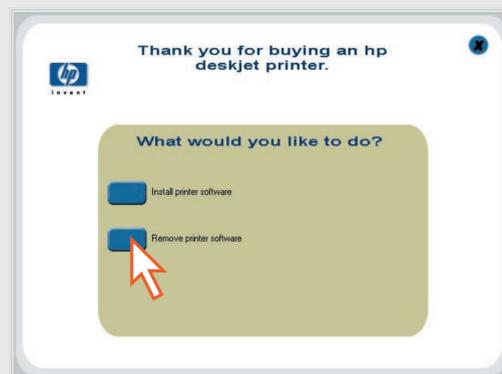

**Need more help?**  
**Encore besoin d'aide?**



[www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support)

