

hp photosmart  
7700 series  
**setup guide**  
guía de instalación  
guia de instalação  
installation



**Windows PC**

Be sure to insert the HP Photosmart CD before you connect the printer to your computer with the USB cable.


Asegúrese de que el CD de HP Photosmart está insertado antes de conectar la impresora al equipo con el cable USB.

Insira o CD HP Photosmart antes de conectar a impressora ao computador com o cabo USB.


Veillez à insérer le CD HP Photosmart avant de connecter l'imprimante à votre ordinateur au moyen du câble USB.




- 1** unpack your printer  
desembalar la impresora  
desembale a impressora  
déballiez l'imprimante

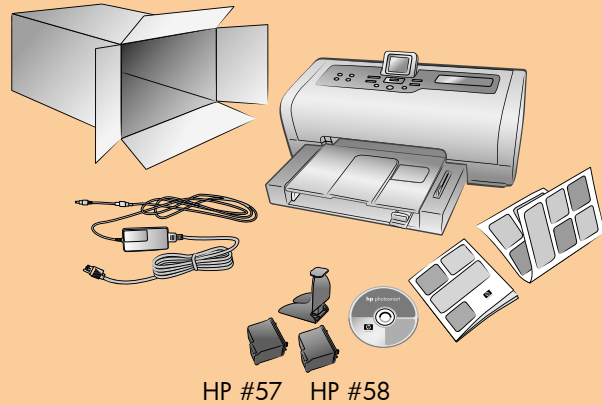


- 2** plug in the power cord  
enchufar el cable de alimentación  
conecte o cabo de alimentação  
connectez le cordon d'alimentation

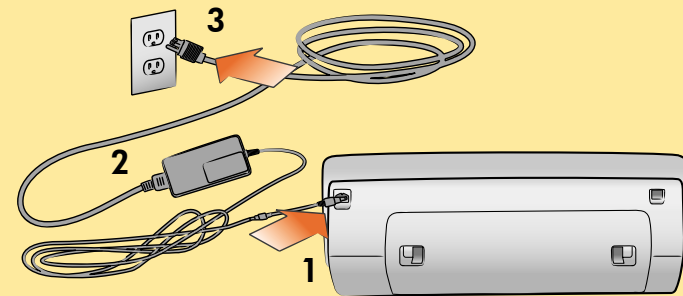

- 3** load plain paper in the in tray  
cargar papel normal en la bandeja de entrada  
coloque papel comum na bandeja de entrada  
chargez du papier ordinaire dans le bac d'entrée

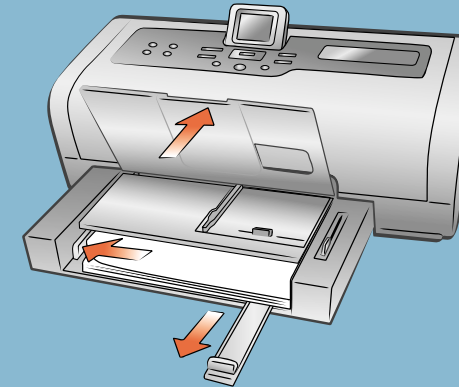

- 4** select your language  
seleccione el idioma  
selecione o idioma  
sélectionnez la langue

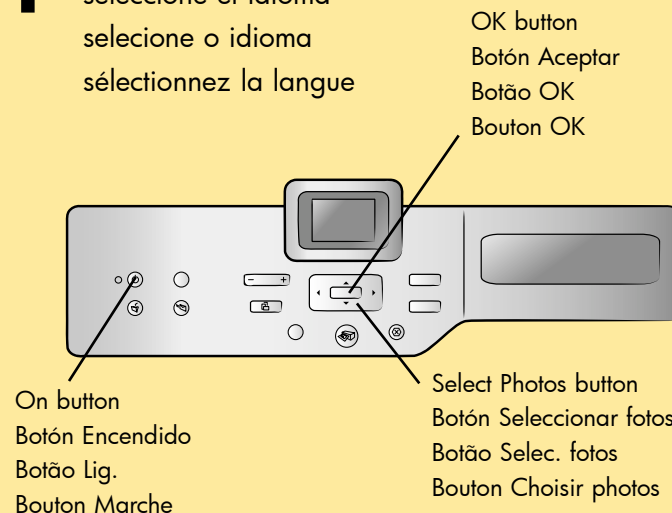

1. Press the **ON** button to turn on the printer. A list of languages appears on the printer's LCD screen.
2. Press the **SELECT PHOTOS** button to highlight your language, and then press the **OK** button.
3. Press the **SELECT PHOTOS** button to highlight **Yes** to confirm your language selection, and then press the **OK** button. A list of countries and regions appears on the printer's LCD screen.
4. Press the **SELECT PHOTOS** button to highlight your country or region, and then press the **OK** button.

1. Presione el botón **ENCENDIDO** para encender la impresora. Aparecerá una lista de idiomas en la pantalla LCD de la impresora.
2. Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** para resaltar el idioma y, a continuación, presione el botón **ACEPTAR**.
3. Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** para resaltar **Sí** para confirmar la selección de idioma y, a continuación, presione el botón **ACEPTAR**. Aparecerá una lista de países y regiones en la pantalla LCD de la impresora.
4. Presione el botón **SELECCIONAR FOTOS** para resaltar el país o región y, a continuación, presione el botón **ACEPTAR**.


1. Pressione **Lig.** para ligar a impressora. Aparece uma lista de idiomas na tela LCD da impressora.
2. Pressione o botão **SELEC. FOTOS** para realçar o idioma, depois pressione o botão **OK**.
3. Pressione o botão **SELEC. FOTOS** para realçar **Sim** e confirmar a seleção do idioma, depois pressione o botão **OK**. Aparece uma lista de países e regiões na tela LCD da impressora.
4. Pressione o botão **SELEC. FOTOS** para realçar o país ou a região, depois pressione o botão **OK**.

1. Appuyez sur le bouton **MARCHE** pour mettre l'imprimante sous tension. La liste des langues apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante.
2. Appuyez sur le bouton **CHOISIR PHOTOS** pour mettre la langue désirée en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.
3. Appuyez sur le bouton **CHOISIR PHOTOS** jusqu'à ce que **Oui** soit en surbrillance afin de confirmer le choix de la langue, puis appuyez sur **OK**. La liste des pays et des régions apparaît sur l'écran LCD de l'imprimante.
4. Appuyez sur le bouton **CHOISIR PHOTOS** pour mettre le pays ou la région désirée en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.




5

install the print cartridges  
instalar los cartuchos de impresión  
instale os cartuchos de impressão  
installez les cartouches d'impression

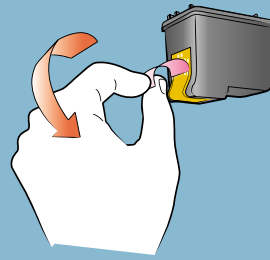


- Do not touch or remove the ink nozzles or the copper contacts!
- No toque o retire los inyectores de tinta ni los contactos de cobre!
- Não toque nem retire os bocais de tinta e os contatos de cobre!
- Ne pas toucher les buses d'encre ni les contacts en cuivre, et ne pas les retirer !

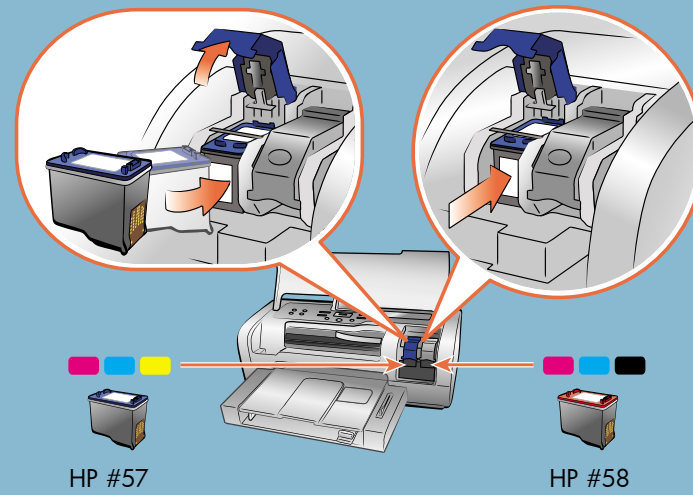

store optional print cartridges  
almacenar los cartuchos de impresión opcionales  
armazene os cartuchos opcionais  
stockez les cartouches d'impression inutilisées



Print cartridge protector  
Protector de cartuchos de impresión  
Protetor do cartucho  
Boîte de protection de la cartouche d'impression

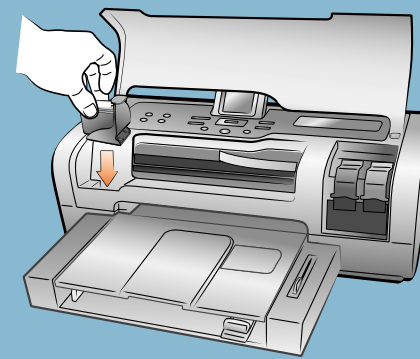

6

install the hp photosmart printer software  
instalar el software de la impresora hp photosmart  
instale o software da impressora hp photosmart  
installez le logiciel de l'imprimante hp photosmart



**Important: You must insert the HP Photosmart CD to install the printer software.**

**Do not connect the printer to your computer until prompted.**

**Importante: para instalar el software de la impresora debe insertar el CD de HP Photosmart.**

**No conecte la impresora al equipo hasta que se le indique.**

**Importante: É preciso inserir o CD HP Photosmart para instalar o software da impressora.**


**Não conecte a impressora ao computador até receber o aviso.**

**Important : Vous devez insérer le CD HP Photosmart pour installer le logiciel de l'imprimante.**

**Ne connectez en aucun cas l'imprimante à votre ordinateur avant d'y être invité.**

### Windows PC

1

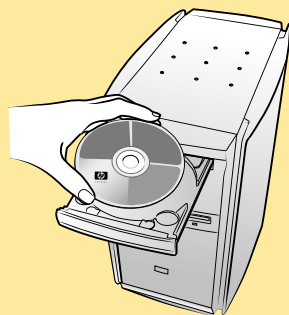

2

Wait for files to load.  
Espere a que se carguen los archivos.  
Espere os arquivos carregarem.  
Attendez le chargement des fichiers.


3



4




5

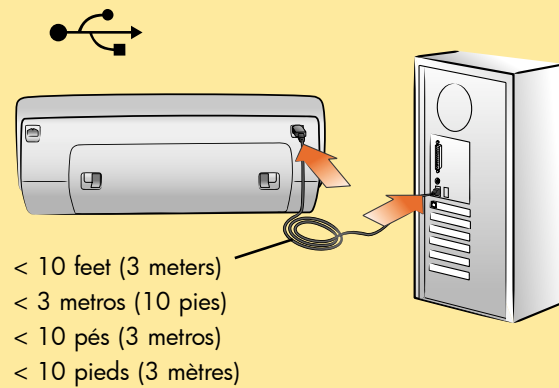

### Macintosh



1

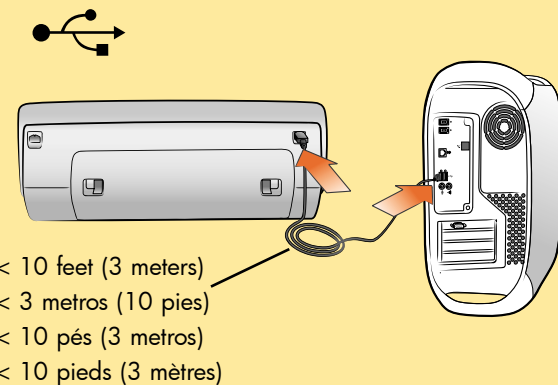

2



3

Wait for files to load.  
Espere a que se carguen los archivos.  
Espere os arquivos carregarem.  
Attendez le chargement des fichiers.


4



5



need more help?  
¿necesita más ayuda?  
precisa de mais ajuda?  
besoin d'aide ?

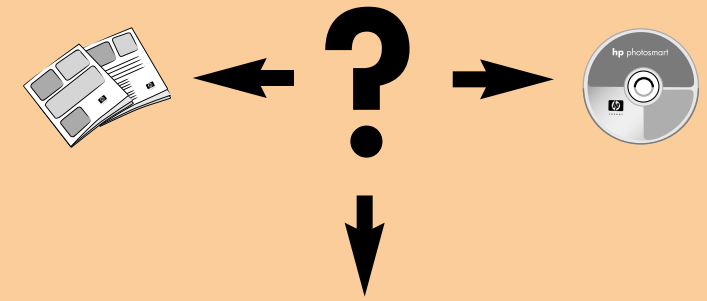

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Printed in Mexico 04/03 v1.0.2 • Printed on recycled paper  
© 2003 Hewlett-Packard Company  
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation  
Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc.



Impreso en México 04/03 v1.0.2 • Impreso en papel reciclado  
© 2003 Hewlett-Packard Company  
Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation  
Macintosh es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc.



Impresso no México 04/03 v1.0.2 • Impresso em papel reciclado  
© 2003 Hewlett-Packard Company  
Windows é marca comercial registrada da Microsoft Corporation  
Macintosh é marca comercial registrada da Apple Computer, Inc.



Imprimé au Mexique 04/03 v1.0.2 • Imprimé sur papier recyclé  
© 2003 Hewlett-Packard Company  
Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation  
Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc.

