

# Start Here

# 從此處開始

# 1

**Important: Do not connect the USB cable until Step 15 or software may not install properly.**

Follow the steps in order. If you have problems during setup, see **Troubleshooting** on page 10.




**重要：在完成步驟 15 或尚未適當安裝軟體之前，請勿連接 USB 纜線。**

請按照步驟依序進行。如果您在安裝時發生任何問題，請參閱第 10 頁的「疑難排解」。

# 2

## Remove all tape and components

### 拿起所有膠帶及零件

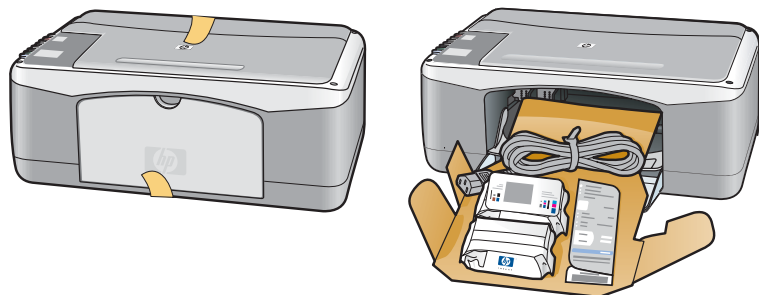

- a Remove all tape.
- b Lower the paper tray, and then the access door. Remove the shipping material and components.

- a 拿掉所有膠帶。
- b 放下紙匣，再放下活動擋門。拿起所有包裝材料及零件。

# 3

## Locate components

### 找出零件



Windows CD  
Windows CD



Macintosh CD  
Macintosh CD



User Guide  
使用者指南



USB cable  
USB 纜線



print cartridges  
列印墨匣



power cord and adapter  
電源線與電源轉接器



control panel overlay  
(sticker, may be pre-attached)  
控制面板蓋片 (有標籤，可能已預先裝上)





The contents of your box may differ.

包裝盒內容可能有所差異。

## 4

## Attach the control panel overlay (if not attached)

## 裝上控制面板蓋片（若尚未裝上）

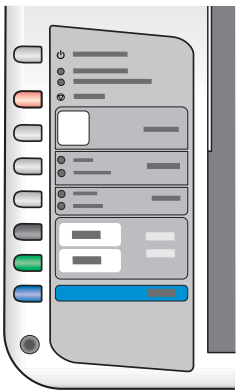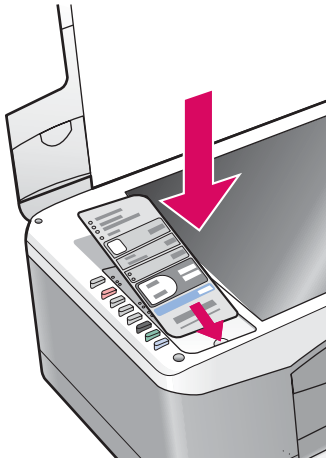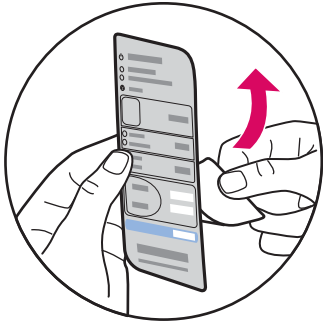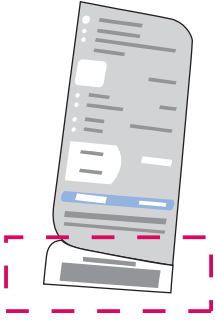

- a Bend the bottom of the control panel overlay.
- b Remove the bottom tab and the backing from the overlay.
- c Lift the lid. Attach the overlay to the device.
- d Press down on the overlay to ensure it is firmly attached.

- a 彎曲控制面板蓋片的底端。
- b 撕掉蓋片底端的標籤及裡襯。
- c 掀起掀蓋。將蓋片裝到機器上。
- d 按下蓋片，確定已穩固裝上。




**CAUTION:** The control panel overlay must be attached for the HP All-in-One to work!

**注意：** HP All-in-One 必須裝上控制面板蓋片才能運作！

# 5

## Connect the power cord and adapter

### 連接電源線與電源轉接器

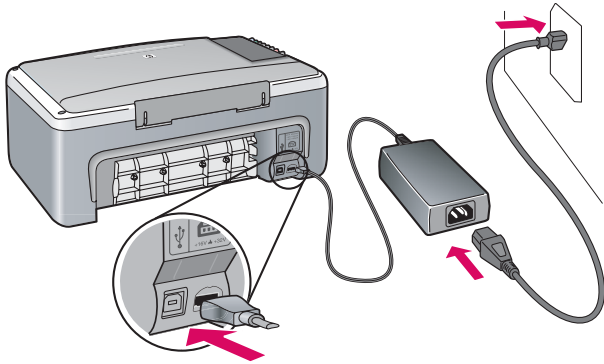

**Important:** Do not connect the USB cable until instructed later in this guide.

**重要：**在本指南稍後的指示之前，請不要連接 USB 纜線。


# 6

## Press the On/Resume button

### 按下「開啟/重新開始」按鈕

On/Resume

開啟/重新開始

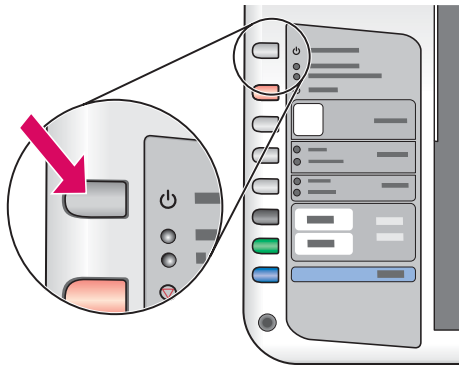


After you press the **On/Resume** button, the green light flashes, and then becomes solid. This may take up to a minute.

當您按下「開啟/重新開始」按鈕之後，綠燈會閃爍，然後變成持續亮綠燈。此過程可能要花一分鐘左右的時間。

# 7

## Load plain white paper

### 放入白紙

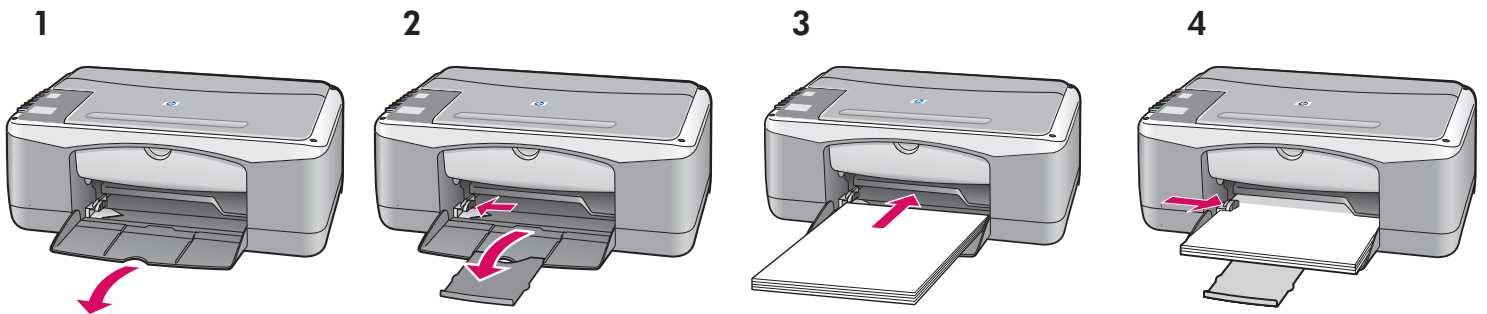



**CAUTION:** To avoid paper jams, do not force paper too far into the tray.

**注意：**若要避免夾紙，請不要在紙匣中塞入太多的紙張。

# 8

## Open access door

### 開啓活動擋門

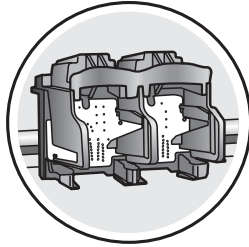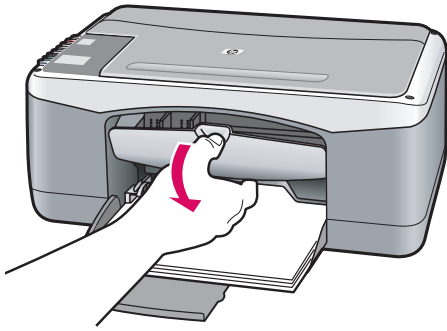

Lower the access door until it stops. Make sure the print carriage moves to the center.

放下活動擋門直到它停住爲止。請確定列印墨匣座移動到中間。



The device must be **On** before you can insert the print cartridges.

在插入列印墨匣之前，裝置必須在**開啟**狀態。

# 9

## Remove tape from both cartridges

### 撕掉兩個墨匣上的膠帶

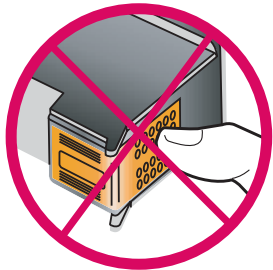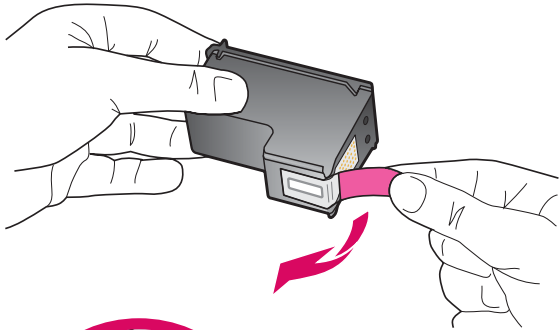

Pull the pink tab to remove the tape from **both** print cartridges.

拉動粉紅色標籤以撕掉**兩個**列印墨匣的膠帶。




**CAUTION:** Do not touch the copper-colored contacts or retape the cartridges.

**注意：**請勿接觸銅色的接點或重新將膠帶貼回墨匣。

## 10

## Insert the tri-color print cartridge

## 插入三色列印墨匣

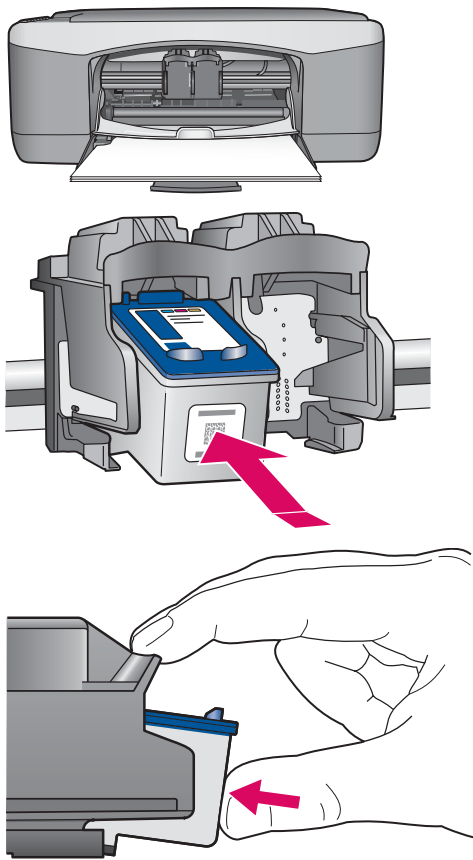


- a Hold the **tri-color** print cartridge with the blue HP logo on top.
- b Place the **tri-color** print cartridge in front of the **left** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.

- a 握住三色列印墨匣，使藍色 HP 商標在頂端。
- b 將三色列印墨匣置入左插槽的前方。
- c 穩固地將墨匣推進插槽中，直到它固定為止。

## 11

## Insert the black print cartridge

## 插入黑色列印墨匣

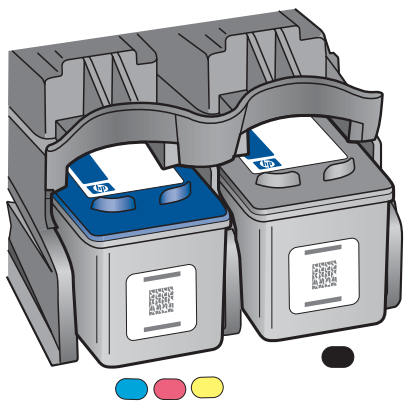


- a Hold the **black** print cartridge with the blue HP logo on top.
- b Place the **black** print cartridge in front of the **right** slot.
- c Push the cartridge firmly into the slot until it snaps into place.
- d Close the access door.

- a 握住黑色列印墨匣，使藍色 HP 商標在頂端。
- b 將黑色列印墨匣置入右插槽的前方。
- c 穩固地將墨匣推進插槽中，直到它固定為止。
- d 關閉活動擋門。

## 12

## Align the print cartridges


## 校正列印墨匣

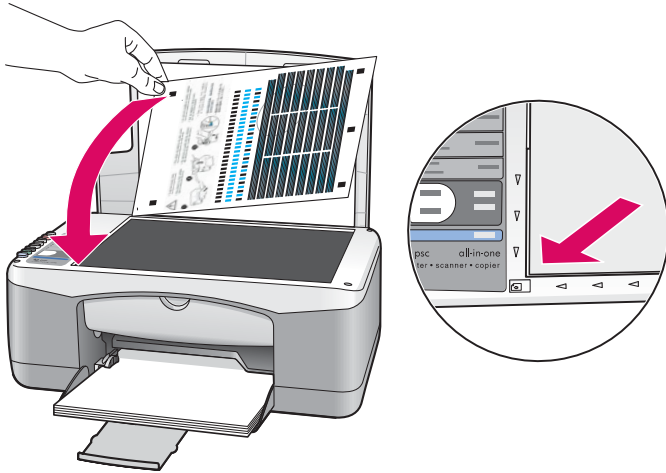

After you insert the cartridges, a print cartridge alignment page prints. (This may take a few minutes.)

- Lift the lid. Place the top of alignment page face down in the left front corner of the glass. Close the lid.
- Press the **Scan** button.

After the **On/Resume** light stops blinking, alignment is complete. Recycle or discard the alignment page.

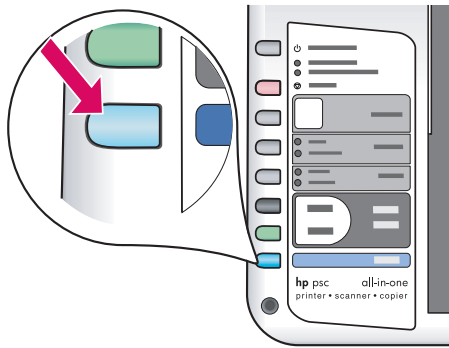

在您插入墨匣之後，請列印墨匣校正頁。(此過程將會花幾分鐘的時間。)

- 掀起掀蓋。將校正頁的正面朝下，對齊玻璃面板的左前方。關閉掀蓋。
- 按下「掃描」按鈕。

當「開啟/重新開始」燈號停止閃爍，代表校正步驟已經完成。回收或丟棄該校正頁。

## 13


## Turn on your computer

## 打開電腦的電源



- Turn on your computer, login if necessary, and then wait for the desktop to appear.
- Close any open programs.

- 打開電腦的電源，必要時請登入，接著等候桌面出現。
- 關閉任何開啓的程式。

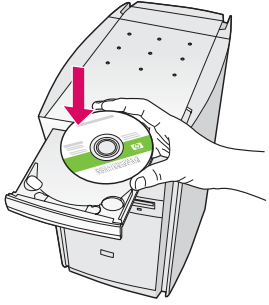**Windows Users:**


- a Insert the HP All-in-One **Windows** CD.
- b Follow the onscreen instructions.

**Windows 使用者：**

- a 插入 HP All-in-One **Windows** CD。
- b 依照螢幕上的指示進行。

If the startup screen does not appear, double-click **My Computer**, double-click the **CD-ROM** icon, and then double-click **setup.exe**.

如果沒有顯示啟動畫面，請連按兩下「我的電腦」中的「光碟機」圖示，然後連按兩下 **setup.exe**。

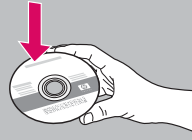**Macintosh Users:**

- a Locate the HP All-in-One **Macintosh** CD.
- b Continue to the next step.

**Macintosh 使用者：**

- a 找出 HP All-in-One **Macintosh** CD。
- b 繼續到下一個步驟。

**Windows Users:**



You may have to wait several minutes before you see the onscreen prompt to connect the USB cable.

Once the prompt appears, connect the USB cable to the port on the back of the HP All-in-One, and then to any USB port on your computer.

**Windows 使用者：**

看見螢幕提示連接 USB 纜線之前可能必須等候幾分鐘。


當出現提示時，將 USB 纜線一端連接到 HP All-in-One 後方的連接埠上，然後將另一端連接到您電腦上的任一 USB 連接埠。

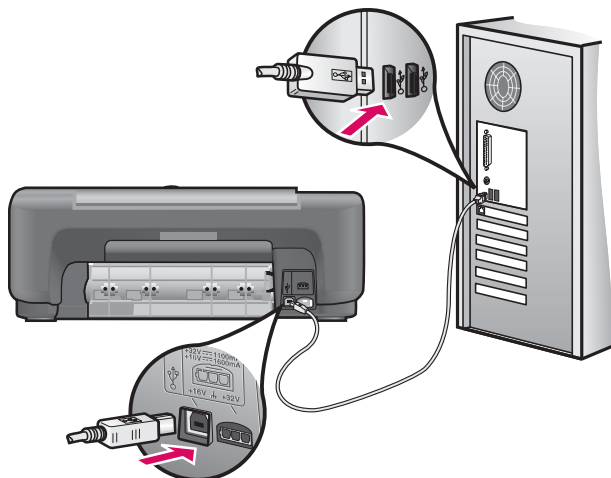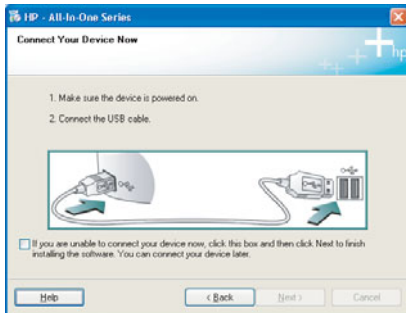**Macintosh Users:**

Connect the USB cable to the port on the back of the HP All-in-One, and then to any USB port on your computer.

**Macintosh 使用者：**

將 USB 纜線一端連接到 HP All-in-One 後方的連接埠上，然後將另一端連接到您電腦上的任一 USB 連接埠。

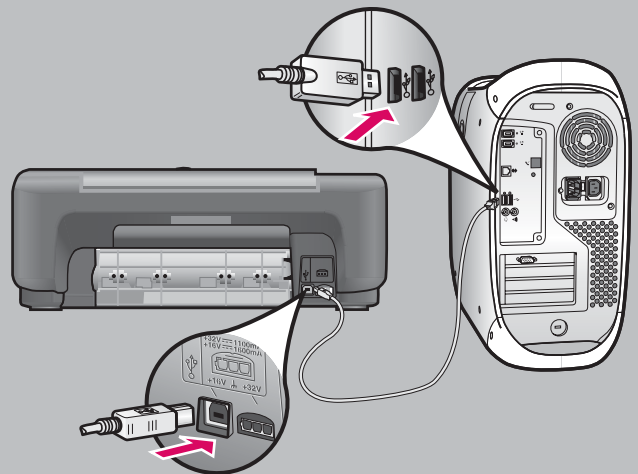




**Windows Users:**

Follow the onscreen instructions. Complete the **Sign up now** screen. Congratulations on completing the setup!

**Windows 使用者：**

依照螢幕上的指示進行。完成「**Sign up now** (立即註冊)」畫面。恭喜您完成安裝步驟！

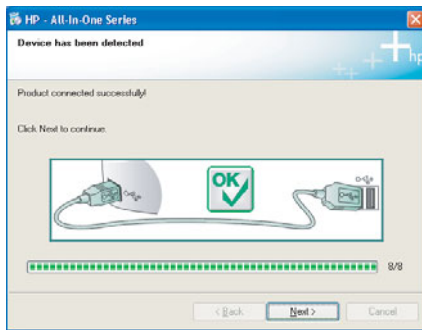

If you do not see these screens, see **Troubleshooting** on page 10.


如果沒有看到這些畫面，請參閱第 10 頁的「疑難排解」。

**Macintosh Users:**

- Insert the HP All-in-One **Macintosh CD**.
- Double-click the **HP All-in-One Installer** icon.
- Make sure you complete all screens, including the Setup Assistant. Congratulations on completing the setup!

**Macintosh 使用者：**


- 插入 HP All-in-One **Macintosh CD**。
- 連按兩下「**HP All-in-One Installer**」圖示。
- 確定您完成所有畫面，包括「設定協助」。恭喜您完成安裝步驟！

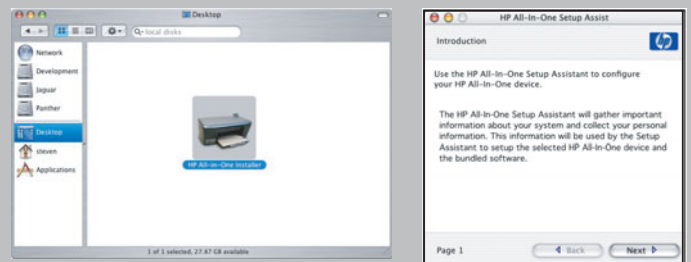




**Problem:** (Windows only) You did not see the screen telling you when to connect the USB cable.

**Action:** Cancel all screens. Remove, and then re-insert the HP All-in-One **Windows** CD. Refer to Step 14.

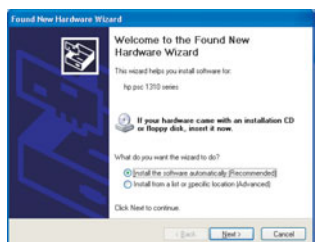

**Problem:** (Windows only) The **Microsoft Add Hardware** screens appear.

**Action:** Click **Cancel** on all screens. Unplug the USB cable, and then insert the HP All-in-One **Windows** CD. Refer to Steps 14 and 15.

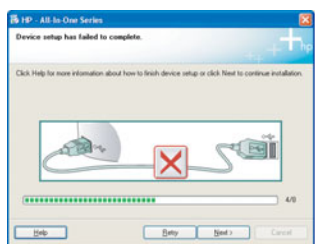

**Problem:** (Windows only) The **Device Setup Has Failed To Complete** screen appears.


**Action:** Verify that the control panel overlay is firmly attached. See Step 4. Unplug the device and plug it in again. Check all connections. Make sure the USB cable is plugged into the computer. Do not plug the USB cable into a keyboard or non-powered hub. See Step 15.

## 疑難排解




**問題：**（僅適用於 Windows）您沒有看見任何提示連接 USB 纜線的畫面。

**動作：**取消所有畫面。拿出 HP All-in-One **Windows** CD，然後再重新插入。請參閱步驟 14。

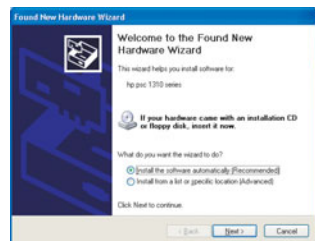

**問題：**（僅適用於 Windows）出現「新增硬體精靈」畫面。


**動作：**在所有畫面上按一下「取消」。拔掉 USB 纜線，再插入 HP All-in-One **Windows** CD。請參閱步驟 14 和 15。

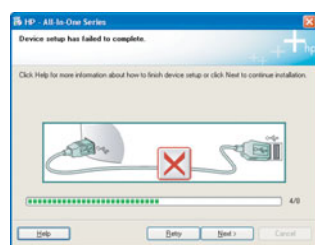

**問題：**（僅適用於 Windows）出現「裝置安裝無法順利完成」畫面。

**動作：**檢查控制面板蓋片是否有穩固裝好。請參閱步驟 4。拔除裝置的纜線，再重新插上纜線。檢查所有連線。確定 USB 纜線已插到電腦。請勿將 USB 纜線插到鍵盤或是未開啓電源的集線器。請參閱步驟 15。

# Control Panel Overview

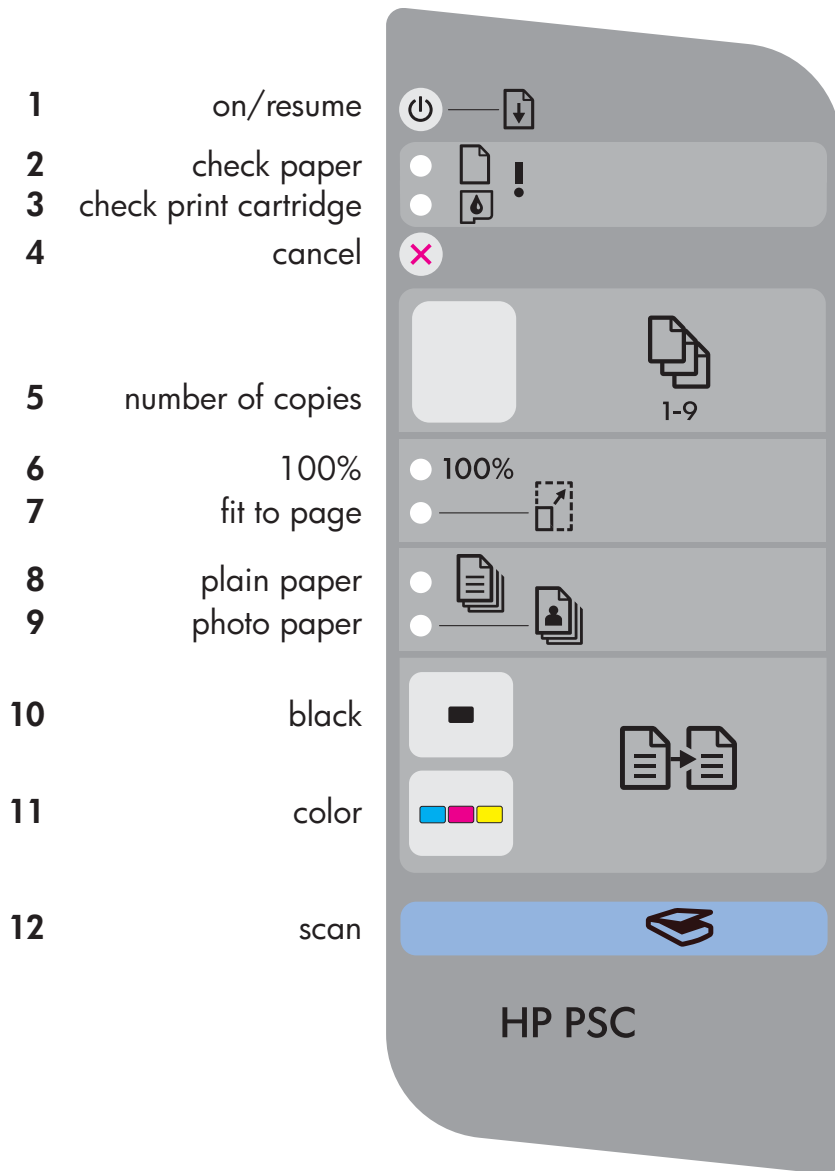


- 1 On/Resume** button: Powers on. Use after correcting a paper jam or print cartridge problem.
- 2 Check Paper** light: Indicates paper is not loaded correctly or there is a jam.
- 3 Check Print Cartridge** light: Indicates a print cartridge needs to be cleaned or replaced; or the access door is open.
- 4 Cancel** button: Stops a job.
- 5 Number of copies** button: Sets the number of copies. An "E" indicates an error. See Chapter 1 in the User Guide.
- 6 100%** button: Makes the copy the actual size of the original.
- 7 Fit to page** button: Adjusts the copy to the size of the paper.
- 8 Plain paper** button: Sets the paper type to plain.
- 9 Photo paper** button: Sets the paper type to photo.
- 10 Black** button: Starts a black and white copy job.
- 11 Color** button: Starts a color copy job.
- 12 Scan** button: Copies the original to the computer.

反面提供其他語言說明。

Printed on at least 50% total recycled fiber with at least 10% post-consumer paper.

Visit [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) for assistance.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Printed in [].

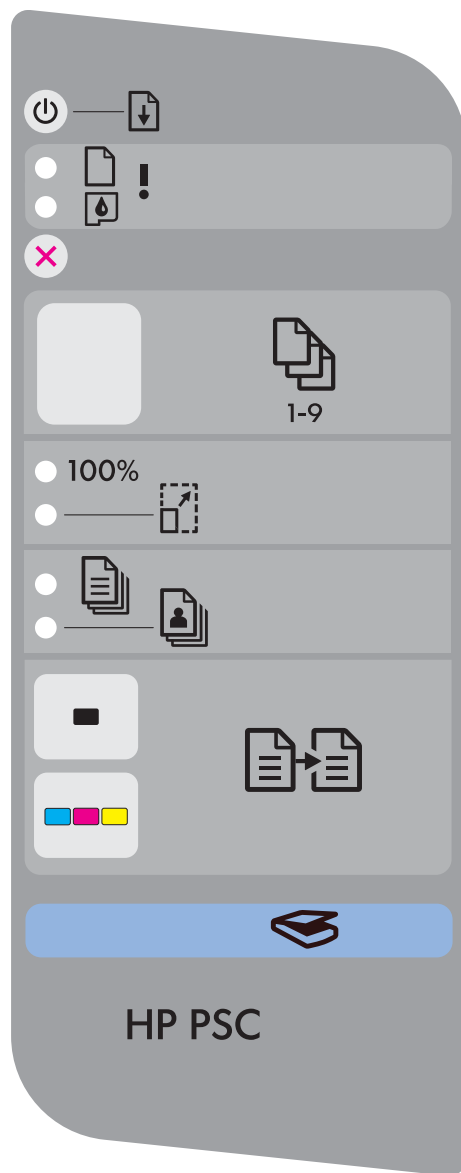

- 1 開啓/重新開始
- 2 檢查紙張
- 3 檢查列印墨匣
- 4 取消
- 5 份數
- 6 100%
- 7 縮放到頁面
- 8 普通紙
- 9 相片紙
- 10 黑白
- 11 彩色
- 12 掃描

- 1 開啓/重新開始按鈕：開啓電源。在解決夾紙或列印墨匣問題後使用。
- 2 檢查紙張燈號：表示未正確裝入紙張或夾紙。
- 3 檢查列印墨匣燈號：表示列印墨匣需要清潔或換新，或是活動檔門未關。
- 4 取消按鈕：停止工作。
- 5 份數按鈕：設定份數。“E”代表發生錯誤。請參閱《使用者手冊》第 1 章。
- 6 100% 按鈕：複製與原件相同大小的複本。
- 7 縮放到頁面按鈕：調整複件的大小為紙張的大小。
- 8 普通紙按鈕：將紙張類型設定為普通紙。
- 9 相片紙按鈕：將紙張類型設定為相片。
- 10 黑白按鈕：進行黑白複印工作。
- 11 彩色按鈕：進行彩色複印工作。
- 12 掃描按鈕：將原件複製到電腦。

Alternate language on other side of page.

使用至少 50% 的完全回收紙及至少 10% 的再生紙印刷。



請參觀 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) 以取得協助。