



HP Photosmart D7100 series

Felhasználói kézikönyv

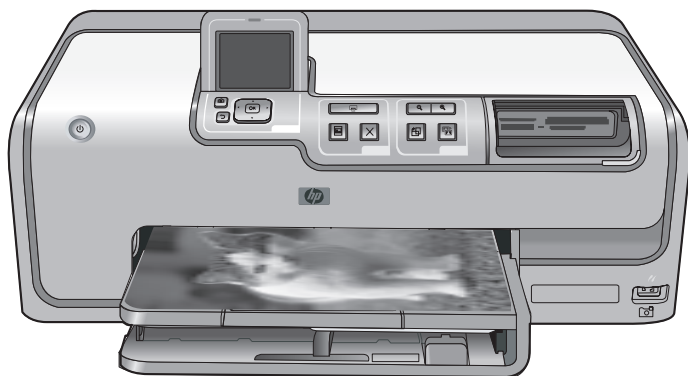

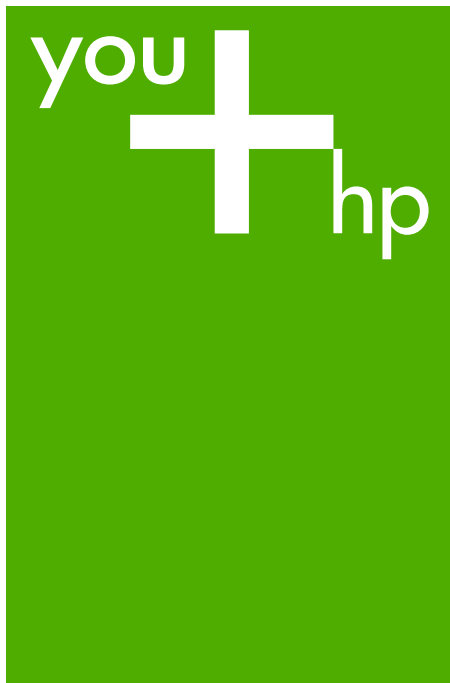

www.hp.com/support

021 67 22 80	الجزائر
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	www.hp.com/support
17212049	البحرين
België	www.hp.com/support
Belgique	www.hp.com/support
Brasil (São Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836 (1-800 hp invent)
Central America & The Caribbean	www.hp.com/support
Chile	800-360-9999
中国	10-68687980 8008 103888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-61-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222
Danmark	www.hp.com/support
Ecuador (Ardinate)	1-999-1119 800-711-2884
Ecuador (Pacific)	1-800-225-528 800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	www.hp.com/support
France	www.hp.com/support
Deutschland	www.hp.com/support
Ελλάδα (από το εξωτερικό)	+ 30 210 6073603
Ελλάδα (εντός Ελλάδας)	801 11 75400
Ελλάδα (από Κύπρο)	800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
Magyarország	06 40 200 629
India	1-800-425-7737 91-80-28526900
Indonesia	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	www.hp.com/support
1-700-503-048	اسرائيل
Italia	www.hp.com/support
Jamaica	1-800-711-2884

日本	0570-000-511
日本 (携帯電話の場合)	03-3335-9800
0800 222 47	الأردن
한국	1588-3003
Luxembourg	www.hp.com/support
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	(262) 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
081 005 010	المغرب
Nederland	www.hp.com/support
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	www.hp.com/support
24791773	عمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	(2) 867 3551 1800 144 10094
Polska	22 5666 000
Portugal	www.hp.com/support
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390
Россия (Москва)	095 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعودية
Singapore	6272 5300
Slovensko	0850 111 256
South Africa (international)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	0860 104 771
Rest of West Africa	+ 351 213 17 63 80
Suomi	www.hp.com/support
Sverige	www.hp.com/support
Switzerland	www.hp.com/support
臺灣	(02) 8722 8000
سوريا	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Türkiye	+90 (212) 291 38 65
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	www.hp.com/support
United States	1-(800)-474-6836 (1-800 hp invent)
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Viet Nam	+84 (8) 823 4530

Szerzői jogok és védjegyek

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalók előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása előzetes, írásos engedély nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi törvényekben megengedetteket.

A Hewlett-Packard megjegyzései

A jelen dokumentumban foglalt tudnivalók előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók.

Minden jog fenntartva. Jelen dokumentum sokszorosítása, átdolgozása vagy más nyelvekre való lefordítása a Hewlett-Packard előzetes, írásos engedélye nélkül tilos, kivéve a szerzői jogi törvényekben megengedetteket.

A HP termékekre és szolgáltatásokra csak az a jótállás érvényes, mely az ilyen termékek és szolgáltatások kifejezett jótállási nyilatkozataiban van lefektetve. A jelen dokumentumban szereplő semmiféle tény nem képezheti további jótállás alapját. A HP nem tehető felelőssé a jelen dokumentumban előforduló esetleges technikai, szerkesztési hibákért, illetve hiányosságokért.

Védjegyek

A HP, a HP logó és a Photosmart a Hewlett-Packard Development Company, L.P. tulajdonát képezik.

A Secure Digital logó az SD Association védjegye.

A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei.

A CompactFlash, a CF, és a CF logó a CompactFlash Association (CFA) védjegyei.

A Memory Stick, a Memory Stick Duo, a Memory Stick PRO és a Memory Stick PRO Duo a Sony Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei.

A MultiMediaCard a németországi Infineon Technologies AG védjegye, és az MMCA (MultiMediaCard Association) engedélyéhez kötött.

A Microdrive a Hitachi Global Storage Technologies védjegye.

Az xD-Picture Card a Fuji Photo Film Co., Ltd., a Toshiba Corporation és az Olympus Optical Co., Ltd védjegye.

A Mac, a Mac logó és a Macintosh az Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegyei.

Az iPod az Apple Computer, Inc. védjegye.

A Bluetooth a megfelelő tulajdonos védjegye, s a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás alapján használja.

A PictBridge és a PictBridge logó a Camera & Imaging Products Association (CIPA) védjegyei.

A többi márka és azok termékei saját tulajdonosuknak a védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Szabályozási modellszám

Hivatalos azonosítás céljából a termék el van látva egy hivatalos szabályozási modellszámmal. A termék szabályozási modellszáma: VCVRA-0603. Ez a szabályozási modellszám nem tévesztendő össze a kereskedelmi névvel (HP Photosmart D7100 series), sem a termékcsaláddal (Q7046A).

Energiafogyasztás - Energy Star®

A Hewlett-Packard Company elkötelezett amellett, hogy a környezet megóvását biztosító minőségi termékeket kínáljon. A HP környezetvédelmi programjáról további információkat a képernyőn megjelenő sűgőban olvashat.

Tartalom

1	Üdvözljük!	5
	Különleges jellemzők	5
	A képernyőn megjelenő HP Photosmart súgó elérése	6
	A nyomtató részlei	6
	Választható tartozékok	9
	A nyomtató menüje	10
	Megtekintés és Nyomtatás	10
	Mentés	11
	Megosztás	11
	Beállítások	11
2	Felkészülés a nyomtatásra	13
	Papír betöltése	13
	A megfelelő papír kiválasztása	13
	Tippek a papír betöltéséhez	13
	A fő tálca betöltése	13
	A fotótálca betöltése	14
	A tintapatronok behelyezése	15
	Cserepatronok vásárlása	15
	Tintapatron információk	16
	A tintapatron jóállási információi	16
	Tintapatronok behelyezése és cseréje	17
	Memóriakártyák behelyezése	18
	Támogatott fájlformátumok	18
	Memóriakártya behelyezése	19
	Memóriakártya-típusok	19
	Memóriakártya eltávolítása	20
3	Fényképek nyomtatása számítógép nélkül	23
	Fényképek nyomtatása	23
	Fotók nyomtatása memóriakártyáról	23
	Egy vagy több fénykép nyomtatása	23
	A memóriakártyán lévő összes kép kinyomtatása	24
	Fényképezőgéppel kiválasztott fényképek nyomtatása memóriakártyáról	24
	Nyomtatás a Varázsló segítségével	24
	Fényképek nyomtatása videoklipből	24
	Fényképindex kinyomtatása	25
	A nyomtatás leállítása	25
	Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről	25
	Digitális fényképezőgép Bluetooth vezeték nélküli technológiával	26
	Digitális fényképezőgép PictBridge technológiával	26
	Nyomtatás egy iPod készülékről	26
	Fényképelrendezések	27
	Fénykép minőségének növelése	29
	Rossz megvilágítású fényképek módosítása	29
	A vörösszem-hatás eltávolítása a fényképekről	29

	Gyenge minőségű videoklipek módosítása.....	29
	Legyen kreatív.....	29
	Színhatás hozzáadása.....	29
	Dátum és idő hozzáadása a nyomatokhoz.....	30
	Nyomtatási minőség módosítása.....	30
	Fénykép körülvágása.....	30
	Panoráma fényképek nyomtatása.....	31
4	Csatlakoztatás.....	33
	Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz.....	33
	Fényképek mentése a számítógépre.....	35
	Csatlakozás a HP Photosmart Megosztás alkalmazáson keresztül.....	35
5	Nyomtatás számítógépről.....	37
	A nyomtatószoftver kreatív lehetőségeinek használata.....	37
	HP Photosmart Premier (Windows felhasználók).....	37
	HP Photosmart Essential (Windows felhasználók).....	38
	HP Photosmart Studio (Macintosh felhasználók).....	38
	HP Photosmart Megosztás.....	38
	A nyomtatási beállítások megadása.....	39
	Az online súgó megnyitása.....	39
	A HP Real Life technológiák jellemzői.....	40
6	Ápolás és karbantartás.....	41
	A nyomtató tisztítása és karbantartása.....	41
	A nyomtató külső részének tisztítása.....	41
	A nyomtató illesztése.....	41
	Mintalap nyomtatása.....	41
	A nyomtatófej automatikus tisztítása.....	42
	A tintapatron érintkezőinek kézi tisztítása.....	42
	Önteszt-jelentés nyomtatása.....	43
	A szoftver frissítése.....	44
	A nyomtató és a tintapatronok tárolása, szállítása.....	45
	A nyomtató tárolása és szállítása.....	45
	A tintapatronok tárolása és szállítása.....	45
	A fotópapír minőségének megőrzése.....	46
7	Hibaelhárítás.....	47
	A nyomtató hardverproblémái.....	47
	Nyomtatási problémák.....	48
	Hibaüzenetek.....	52
	Papír hibák.....	53
	Tintapatron hibák.....	54
	Memóriakártya hibák.....	58
	Számítógépes és csatlakoztatási nyomtatási hibák.....	61
8	HP támogatás.....	63
	A támogatás folyamata.....	63
	HP telefonos támogatás.....	63
	A telefonos támogatás időtartama.....	63
	Telefonhívás.....	63
	A telefonos támogatási időszak lejártá után.....	64
A	Specifikációk.....	65
	Rendszerkövetelmények.....	65
	Nyomtatóspecifikációk.....	65

B	HP jótállás.....	69
	Tárgymutató.....	71

1 Üdvözljük!

Köszönjük, hogy egy HP Photosmart D7100 series nyomtatót vásárolt! Az új fotónyomtatójával gyönyörű fényképeket nyomtathat, elmentheti azokat a számítógépére, valamint számítógép használatával vagy anélkül, érdekes és egyszerű műveleteket hajthat végre.

Ez a kézikönyv elsősorban azt mutatja be, hogy hogyan nyomtathat számítógéphez való csatlakozás nélkül. Telepítse a nyomtatószoftvert, s tekintse meg az online Sűgót, ha azt szeretné megtudni, hogy hogyan nyomtathat a számítógép segítségével. A nyomtató és a számítógép együttes használatát lásd: [Nyomtatás számítógépről, 37. oldal](#). A szoftver telepítésének utasításait megtalálja a *Gyorskalauz* című füzetben.

Az otthoni felhasználók megtanulhatják:

- Szegély nélküli fényképek nyomtatása a nyomtatóról vagy számítógépről
- Fényképelrendezés kiválasztása
- Színes fényképek fekete-fehérré történő alakítása, vagy olyan színeffektusok alkalmazása, mint a Szépia vagy az Antik

A következő dokumentációkat kapta meg a nyomtatóval:

- **Gyorskalauz:** A *Gyorskalauz* füzete segít a nyomtató üzembe helyezésében, a nyomtatószoftver telepítésében és az első fénykép kinyomtatásában.
- **Felhasználói kézikönyv:** A *Felhasználói kézikönyv* az a könyv, amit éppen olvas. Ez a kézikönyv írja le a nyomtató alapvető jellemzőit, elmagyarázza, hogyan kell számítógép nélkül használni, s hardver hibaelhárítási információkat tartalmaz.
- **Képernyőn megjelenő sűgó:** A képernyőn megjelenő HP Photosmart sűgó magyarázza el, hogyan kell a nyomtatót számítógép segítségével használni, s szoftver hibaelhárítási információkat tartalmaz.

Különleges jellemzők

Az új jellemzők és médiák minden eddiginél egyszerűbbé teszik kiváló minőségű fényképek készítését:

- Ha az új HP speciális fotópapírt (néhány országban/régióban HP fotópapír néven is említik) használja, a nyomtató különleges szenzora érzékel egy jelet a papír hátoldalán, s automatikusan beállítja az optimális nyomtatási minőséget. Az új papírral kapcsolatos további információkat lásd: [A megfelelő papír kiválasztása, 13. oldal](#).
- A HP Real Life technológia egyszerűbbé teszi a jó minőségű fényképek elkészítését. Az automatikus vörösszem eltávolítás és az árnyas részek kiemelésére szolgáló adaptív megvilágítás csak néhány példa a rendelkezésre álló számos technológiára. Felfedezheti mind a vezérlőpanel, mind a nyomtatószoftver számos szerkesztő és javító lehetőségét. Ezen lehetőségek vezérlőpanelről történő elérését lásd: [Fénykép minőségének növelése, 29. oldal](#). A nyomtatószoftverből történő használatuk információit lásd: [A HP Real Life technológiák jellemzői, 40. oldal](#).

A képernyőn megjelenő HP Photosmart súgó elérése

Miután a számítógépen telepítette a HP Photosmart nyomtatószoftvert, megtekintheti a képernyőn megjelenő HP Photosmart súgót:


- **Windows PC:** A **Start** menüben válassza a **Programok** (Windows XP esetén a **Minden program**) > **HP** > **HP Photosmart D7100 series** > **Photosmart súgó** pontot.
- **Macintosh:** A Finder **Help (Súgó)** menüjében válassza a **Mac Help (Mac súgó)** pontot. A Help Viewer (Súgó megtekintő) **Library (Könyvtár)** menüjében válassza a **HP Photosmart Mac Help (Mac súgó)** pontot.

A nyomtató részei



A nyomtató eleje

1	Be: Ezzel a gombbal lehet a nyomtatót bekapcsolni.
2	Felső fedél: A fedél felemelésével lehet elérni a tintapatronokat, valamint a papírelakadást megszüntetni. A fedél felemeléséhez fogja meg azt a HP logó alatt, s húzza fölfelé.
3	Nyomtató képernyője: Használja ezt a kijelzőt fényképek, a menü és az üzenetek megtekintésére.
4	Kiadótálca: A kiadótálcán helyezkednek el a kinyomtatott dokumentumok. A fotótálca eléréséhez emelje fel ezt a tálcát.
5	Fő tálca: Húzza ki ezt a tálcát, s a nyomtatandó oldalukkal lefelé helyezzen be papírt, fóliát, borítékot vagy más médiát.
6	Fotótálca: Emelje fel a kiadótálcát, húzza ki ezt a tálcát, s nyomtatandó oldalával lefelé helyezze be a legfeljebb 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk) kisméretű médiát a fotótálcába. A papír lehet füllel vagy anélkül.
7	Memóriakártya-helyek: Ide lehet behelyezni a memóriakártyákat. A támogatott memóriakártya-formátumok listáját lásd: Memóriakártyák behelyezése, 18. oldal .
8	Fényképezőgép-port: Ide csatlakoztathat egy PictBridge™ digitális fényképezőgépet, az opcionális HP Bluetooth® vezeték nélküli adaptert vagy egy iPod készüléket.

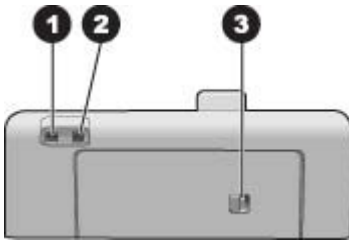


A nyomtató hátulja

1	Tápkábel csatlakozó: Ide csatlakoztassa a nyomtatóval kapott elektromos hálózati tápkábelt.
2	USB-port: Ezen csatlakozó segítségével számítógéphez csatlakoztathatja a nyomtatót.
3	Hátsó ajtó: A hátsó ajtó levételével szüntetheti meg a papírelakadást, vagy szerelheti fel a HP automatikus kétoldalas nyomtatási tartozékot. Lásd: Választható tartozékok, 9. oldal.




A fő és kiadótálca

1	Papírszélesség-szabályzó: Igazítsa ezt a szabályozót szorosan a fő tálcában lévő papír széléhez.
2	Kiadótálca: A kiadótálcán helyezkednek el a kinyomtatott dokumentumok. A fotótálca eléréséhez emelje fel ezt a tálcát.
3	Kiadótálca hosszabbítója: Húzza ezt ki a kiadótálca meghosszabbításához és a nyomatok felfogásához.
4	Fő tálca: Húzza ki ezt a tálcát, s a nyomtatandó oldalukkal lefelé helyezzen be sima papírt, fóliát, borítékot vagy más médiát.
5	Fő tálca fogója: Húzza maga felé a fő tálca meghosszabbításához.
6	Papírhossz-szabályzó: Igazítsa ezt a szabályozót szorosan a fő tálcában lévő papír végéhez.

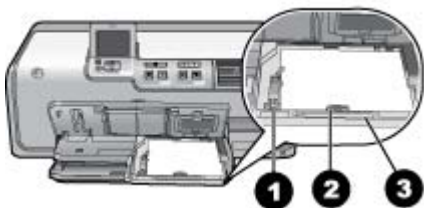


Fotótálca

1	Papírszélesség-szabályzó: Igazítsa ezt a szabályozót szorosan a fotótálcában lévő papír széléhez.
2	Papírhossz-szabályzó: Igazítsa ezt a szabályozót szorosan a fotótálcában lévő papír végéhez.
3	Fotótálca fogója: Húzza maga felé a fotótálca meghosszabbításához.

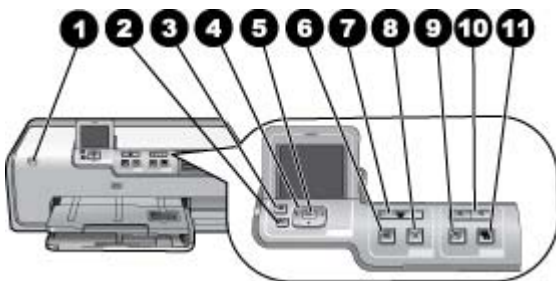

Vezérlőpanel

1	Be: Bekapcsolja a nyomtatót, vagy energiatakarékos módba helyezi azt.
2	Vissza: Egyszerre egy képernyőt lép vissza.
3	Otthon: Megnyomásával visszatér az induló képernyőre.
4	Navigációs nyilak: Beállítja a körülvágási keretet, navigál a menü lehetőségein és a videoklipek visszajátszását irányítja.
5	OK: Kiválaszt egy kijelölt elemet, egy menü- vagy párbeszédpontot, illetve visszajátszás során a videoklipeket elindítja, szünetelteti.
6	Nyomatási kép: Megtekintheti a kiválasztott fotó(k) előnézetét.
7	Nyomatás: Kinyomtatja a kiválasztott fényképet a behelyezett memóriakártyáról, illetve a fényképezőgép-porthoz csatlakoztatott fényképezőgépről.
8	Visszavonás: Leállít egy nyomtatási feladatot.
9	Forgatás: Fényképet vagy körülvágási keretet forgat.
10	Nagyítás (+)(-): Fényképet, vágási keretet nagyít, kicsinyít. Fényképek normál nagyítású megtekintése esetén négy fénykép egyidejű megtekintéséhez megnyomhatja a Nagyítás (-) gombot.
11	Fotóserviz: Automatikusan javítja és alkalmazza a megvilágítást, fókuszot, kontrasztot és a vörösszem-hatás eltávolítását a nyomtatott fényképeknél.

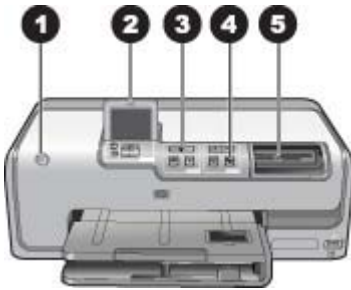

Jelzőfények


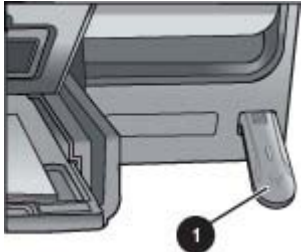
1	Be jelzőfény: Kéken világít, ha a nyomtató be van kapcsolva, egyébként nem világít.
2	Figyelem jelzőfény: Hiba esetén villog. Tekintse meg a nyomtató kijelzőjét információkért vagy a hiba mibenlétéért. További tudnivalókért lásd: A Figyelem jelzőfény világít, 47. oldal.
3	Nyomtatás jelzőfény: Kéken világít, ha a nyomtató be van kapcsolva, s nyomtatásra készen áll, illetve kéken villog, ha a nyomtató nyomtat, vagy saját karbantartási műveletet végez.
4	Fotószervez jelzőfény: Kéken világít, ha a Fotószervez funkció be van kapcsolva.
5	Memóriakártya jelzőfény: Kéken világít, ha memóriakártya van behelyezve, villog, ha a nyomtató használja a memóriakártyát, illetve nem világít, ha nincs memóriakártya behelyezve, vagy ha több memóriakártya van a nyomtatóban. Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén.

Választható tartozékok

A nyomtatóhoz rendelkezésre áll néhány választható tartozék, melyekkel bővítheti a készülék azon lehetőségét, hogy bárhol és bármikor képes legyen nyomtatni. A tartozékok kinézete eltérhet a bemutatottaktól.

A tartozékok megvásárlásához keresse fel az alábbi weboldalakat:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/go/supplies (Európa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japán)
- www.hp.com/paper (Ázsia/Csendes-óceán)

Tartozék neve	Leírás
 <p>HP automatikus kétoldalas nyomtatási tartozék</p>	<p>Ez a tartozék automatikusan megfordítja a lapokat, hogy mindkét oldalukra lehessen nyomtatni. Pénzt (a kétoldalas nyomtatás kevesebb papírt igényel) és időt (nincs szükség arra, hogy a papírt kivegye, s visszategye a másik oldal nyomtatásához) takarít meg, valamint a vaskos dokumentumokat könnyebben kezelhetővé teszi.</p> <p>Ez a tartozék esetleg nem minden országban/területen érhető el.</p>
 <p>HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapter</p> <p>1 Helyezze a Bluetooth adaptert az elülső, fényképezőgép-portba</p>	<p>A HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadaptert a nyomtató elején lévő fényképezőgép-portba kell helyezni. Ez az adapter lehetővé teszi a Bluetooth vezeték nélküli technológia használatát digitális fényképezőgépekről, fényképezős telefonokról, PDA-król és más, Bluetooth-lehetőséggel rendelkező készülékekről.</p> <p>Ezen tartozékkal történő nyomtatás további információit megtalálhatja a www.hp.com/go/bluetooth weboldalon.</p>

A nyomtató menüje

Az indulóképernyő eléréséhez nyomja meg az otthon gombot. Az induló képernyőről elérheti az összes funkciót, beleértve a beállítási menüket is.

Megtekintés és Nyomtatás

Varázsló: A varázsló végigvezeti a nyomtatási folyamaton. Használhatja a varázslót a képminőség javítására és olyan különleges fotóeffektusok alkalmazására, mint a fényesség és a színeffektusok.

4×6: 4×6 hüvelykes (10 × 15 cm) fényképek nyomtatására való.

Nagyítás: A Nagyítás segítségével nyomtathat különböző fényképméreteket.

Minden kinyomtatása: A nyomtatóba helyezett memóriakártyán tárolt összes fényképet kinyomtatja.

Egyéb nyomtatási projektek: Az Egyéb projektek segítségével tud panoráma, HP CD/DVD Tattoos, irat és igazolványkép nyomtatást végezni.

- **Panorámaképek:** Kiválasztásával a panorámanyomtatást **Be** vagy **Ki** (alapértelmezett) állásba kapcsolhatja. Válassza a **Be** elemet az összes kijelölt fénykép 3:1 oldalárányú nyomtatásához; nyomtatás előtt helyezzen be 10 x 30 cm (4 x 12 hüvelyk) méretű papírt.
- **HP CD/DVD Tattoos:** Kiválasztásával CD/DVD-címkéket nyomtathat.

- **Iratnyomatok:** Alkalmazásával tárcs méretű képeket nyomtathat.
- **Igazolványképek:** Igazolványképek nyomtatására használható.

Mentés

A **Mentés** gomb választásával mentheti a kiválasztott képeket egy csatlakoztatott PC-re.

Megosztás

A **Megosztás** gomb megnyomásával választhatja ki, s oszthatja meg a képeket a HP Photosmart Megosztás alkalmazás segítségével.

Beállítások

- **Eszközök:** Az eszközök segítségével jelenítheti meg a tintaszintet, állíthatja a nyomtatási minőséget, mintaoldalt és tesztoldalt nyomtathat és beigazíthatja, tisztíthatja a patronokat.
 - **Tintamérő megjelenítése:** Egy tintamérő megjelenítését engedélyezi az induló képernyőn.
 - **Papírminta-oldal:** Kiválasztásával kinyomtathat egy mintaoldalt, mely hasznos a nyomtató nyomtatási minőségének ellenőrzéséhez. Ez a jellemző nem áll rendelkezésre minden nyomtatómodellnél.
 - **Papírteszt-oldal:** Kiválasztásával kinyomtathat egy tesztoldalt, mely a hibaelhárításnál jól használható nyomtatóinformációkat tartalmaz.
 - **Nyomtatófejek tisztítása:** Ha a nyomaton fehér vonalak vagy csíkok jelennek meg, kiválasztásával megtisztíthatja a nyomtatófejet. A nyomtatás befejeződése után a nyomtató kinyomtat egy önteszt-jelentést. Ha ez a jelentés nyomtatási minőségi problémákról tájékoztat, lehetősége van a nyomtatófejek ismételt megtisztítására.
 - **Nyomtató beigazítása:** Ha a nyomaton fehér vonalak vagy csíkok jelennek meg, kiválasztásával illesztheti a nyomtatót.
- **Bluetooth**
 - **Eszközcím:** Némely Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszköz számára szükséges megadni annak az eszköznek a címét, amelyet meg kíván találni. Ez a menüpont mutatja meg a nyomtató címét.
 - **Eszköznév:** Megadhat a nyomtató számára egy nevet, mely a Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő másik eszközön jelenik meg, amikor az megtalálja a nyomtatót.
 - **Jelszó:** Amikor a nyomtató Bluetooth **Biztonsági szint** beállítása **Magas** értékű, meg kell adnia egy jelszót, hogy a többi Bluetooth eszköz elérhesse a nyomtatót. Az alapértelmezett jelszó a 0000.
 - **Láthatóság:** Választhat a **Látható mindenkinek** (alapértelmezett) vagy a **Nem látható** lehetőségek közül. Ha a **Láthatóság** a **Nem látható** értékre van állítva, csak azok az eszközök tudnak rajta nyomtatni, melyek ismerik a nyomtató címét.
 - **Biztonsági szint:** Válassza az **Alacsony** (alapértelmezett) vagy a **Magas** szintet. Az **Alacsony** beállítás nem igényli más, Bluetooth vezeték nélküli technológiával működő eszközök felhasználóitól a nyomtató jelszavának megadását. A **Magas** beállítás igényli más, Bluetooth vezeték nélküli

technológiával működő eszközök felhasználóitól a nyomtató jelszavának megadását.

- **Bluetooth opciók visszaállítása:** Kiválasztásával a Bluetooth menü összes elemét visszaállítja a gyári alapértékre.
- **Súgó menü:** A nyomtató használatához nyújt információkat.
 - **Patronok:** Kiválasztásával megtekinthet egy animációt a tintapatron behelyezéséről.
 - **Főtálca betöltése:** Kiválasztásával a fő tálca betöltési instrukcióit olvashatja el.
 - **Fotótálca betöltése:** Kiválasztásával a fotótálca betöltési instrukcióit olvashatja el.
 - **Papírelakadások:** Kiválasztásával megtekinthet egy animációt a papírelakadás megszüntetésének módjáról.
 - **Fényképezőgép csatlakoztatása:** Kiválasztásával egy PictBridge fényképezőgép csatlakoztatásának instrukcióit olvashatja el.
- **Beállítások**
 - **4 × 6-os nyomtatópapír-méret:** Válassza a **Rákérdezés nyomtatás előtt** lehetőséget, ha minden nyomtatás előtt ki szeretné választani a papír méretét és típusát (alapértelmezés).
 - **Nyomtatási minőség:** Válassza a **Kiváló** (alapértelmezett) vagy a **Normál** nyomtatási minőséget.
 - **Papírtípus:** Válassza az **Automatikus** (alapértelmezett) pontot, s a nyomtató automatikusan érzékeli a papír típusát és méretét.
 - **Dátumbélyegző:** Ezzel a beállítással nyomtathatja rá a fényképekre a dátumot és/vagy az időt.
 - **Szintér:** Válasszon egy színteret. Az Automatikus választás alapérték azt mondja a nyomtatónak, hogy használja az Adobe RGB színteret, ha az rendelkezésre áll. Ha az Adobe RGB nem áll rendelkezésre, az sRGB lesz az alapérték.
 - **PictBridge tálca kiválasztás:** Kiválasztásával PictBridge nyomtatás esetén az alapértelmezett tálca lesz használva.
 - **Videójavítás:** Válassza a **Be** (alapértelmezett) vagy a **Ki** értéket. Ha a **Be** értéket választja, a videoklipekből nyomtatott képek minősége javítva lesz.
 - **Gyári alapértékek visszaállítása:** Visszaállítja a menü gyári beállításait, kivéve a **Nyelv kiválasztása** és az **Ország/térség választása** pontokat (a **Beállítások** menü **Nyelv** almenüjében) és a Bluetooth beállításokat (a nyomtató fő menüjének **Bluetooth** pontjában). Ez a beállítás nem befolyásolja a HP Instant Share és a hálózat alapértékeit.

2 Felkészülés a nyomtatásra

Ez a rész a következő témaköröket tárgyalja:

- [Papír betöltése, 13. oldal](#)
- [A tintapatronok behelyezése, 15. oldal](#)
- [Memóriakártyák behelyezése, 18. oldal](#)

Papír betöltése

Ismerje meg, hogyan választhatja ki a nyomtatási feladathoz illő papírt, s hogyan töltheti be az adagolótálcába.

A megfelelő papír kiválasztása

Használjon HP speciális fotópapírt. Gyönyörű fényképek létrehozásához, kifejezetten a nyomtatóban lévő tintához lett tervezve.

A rendelkezésre álló HP tervezésű fotópapírok listájának megtekintéséhez, valamint tartozékok vásárlásához látogasson el az alábbi címekre:

- www.hpshopping.com (USA)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Európa)
- www.hp.com/jp/supply_inkjet (Japán)
- www.hp.com/paper (Ázsia/Csendes-óceán)

A nyomtató alapértelmezett beállítása szerint a legjobb minőségben, HP speciális fotópapírra nyomtat. Ha más papírra nyomtat, ne feledje a nyomtató menüjében átállítani a papírtípust. Lásd [A nyomtató menüje, 10. oldal](#).

Tippek a papír betöltéséhez

Tippek a papír betöltéséhez:

- A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé helyezze be.
- Fényképek és dokumentumok nyomtatásához sokféle papírméretet használhat, a 8 x 13 cm (3 x 5 hüvelyk) mérettől egészen a 22 x 61 cm (8,5 x 24 hüvelyk) méretig. A 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk) fotópapír füllel, illetve fül nélkül is rendelkezésre áll.
- A papír behelyezése előtt húzza ki a fő tálcát, és csúsztassa oldalra a papírszélesség- és papírhossz-szabályzót, helyet csinálva így a papírnak. A papír betöltése után illessze a szabályzókat szorosan a papír széleihez úgy, hogy a papír ne hajoljon meg. A papír betöltése után tolja vissza teljesen a fő tálcát.
- Ugyanabba a tálcába egyszerre csak azonos típusú és méretű papírt töltsön be.
- A papír betöltése után a kinyomtatott lapok felfogásához húzza ki a kiadótálca hosszabbítóját, s emelje fel a hátsó megállítót.

A fő tálca betöltése

Bármilyen támogatott sima vagy fotópapír

1. Hosszabbítsa meg a fő tálcát.
2. Tolja félre a papírszélesség- és papírhossz-szabályzót a szélső helyzetükbe.
3. A papírt a nyomtatandó oldalával lefelé helyezze be. A papírköteg lazán illeszkedjen a papírhossz-szabályzón lévő fül alá.



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Papírszélesség-szabályzó |
| 2 | Papírhossz-szabályzó |

4. Tolja befelé a papírszélesség- és papírhossz-szabályzót, amíg el nem érik a papír széleit.
5. Tolja be teljesen a fő tálcát.




- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Tolja be teljesen a fő tálcát. |
|---|--------------------------------|

A fotótálca betöltése

Használjon fotópapírt 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk) méretig, füllel vagy anélkül, Hagaki kártyákat, A6-os kártyákat, L-méretű kártyákat.


1. Emelje fel a kiadótálcát, majd hosszabbítsa meg a fotótálcát.
2. Majd, hogy helyet csináljon a papírnak, tolja félre a papírszélesség- és papírhossz-szabályzót.

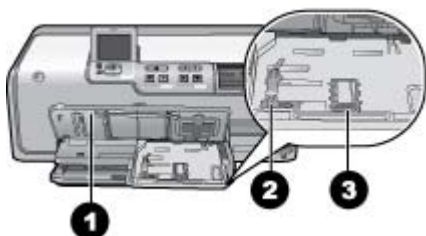

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Kiadótálca |
| 2 | Papírszélesség-szabályzó |
| 3 | Papírhossz-szabályzó |

3. Legfeljebb 20 papírlapot töltsön a fotótálcába a nyomtatandó oldalukkal lefelé. Amennyiben füllel ellátott papírt használ, akkor azt úgy helyezze be, hogy a fülek az adagolás során Ön felé legyenek.
4. Tolja befelé a papírszélesség- és papírhossz-szabályzót, amíg el nem érik a papír széleit. A papírköteg lazán illeszkedjen a papírhossz-szabályzón lévő fül alá.

5. Tolja be a fotótálcát.
6. Zárja le a kiadótálcát.

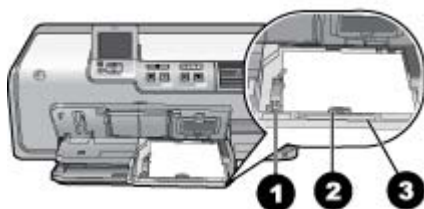

1	Papírszélesség-szabályzó
2	Papírhossz-szabályzó
3	Fotótálca fogója

A tintapatronok behelyezése

A HP Photosmart nyomtató üzembe helyezésekor és első használatakor ügyeljen arra, hogy a nyomtatóval kapott tintapatronokat helyezze be a készülékbe. Ezen tintapatronokban lévő tintáknak olyan speciális összetétele van, hogy jól keveredjenek a nyomtatófejben lévő tintával.

Cserepatronok vásárlása

Cserepatronok vásárlásakor ezen kézikönyv hátoldalán lévő patronszámokat vegye figyelembe. Ezek a patronszámok országtól/régiótól függően változhatnak.



Megjegyzés Ha már használta a nyomtatót, s telepítette a HP Photosmart nyomtatószoftvert, a patronszámokat a nyomtatószoftverben is megtalálhatja.

Windows felhasználók: A Windows tálcán kattintson a jobb egérgombbal a HP Digital Imaging Monitor ikonra, s válassza a **HP Szolgáltatatóközpont elindítása/megjelenítése** pontot. Válassza a **Beállítások**, a **Nyomtató beállításai** majd a **Nyomtató szerszámoszládája** pontot. Kattintson a **Becsült tintaszintek** fülre, majd kattintson a **Tintapatron információk** pontra.

Tintapatronok rendeléséhez kattintson az **On-line vásárlás** pontra. **Mac felhasználók:** A dokkolóban kattintson a **HP Photosmart Studio** pontra. A HP Photosmart Studio eszközsorban kattintson a **Devices (Eszközök)** pontra. Az **Information and Settings (Információk és beállítások)** előugró menüből válassza a **Maintain Printer (Nyomtató karbantartása)** elemet, majd kattintson a **Launch Utility (Segédprogram indítása)** pontra. A **Configuration Settings (Konfigurációs beállítások)** listában kattintson a **Supply Info (Tartozékok)** pontra.

Tintapatron információk

A HP Vivera Inks élénk színekben élethű fényképminőséget és generációkon át tartó elhalványodás-mentességet biztosít. A HP Vivera Inks különleges összetételű, minősége, tisztasága és elhalványodás-mentessége tudományosan tesztelt.

A legjobb nyomtatási minőség érdekében a HP azt javasolja, hogy a meglévő tintapatronjait a dobozon megjelölt időpont előtt használja fel.

Az optimális nyomtatási minőség eléréséhez a HP csak a HP tintapatronokat ajánlja. A valódi HP tintapatronok a HP nyomtatók számára lettek kialakítva, azokban lettek tesztelve, biztosítva ezzel a kiváló eredmény hosszútávon történő biztosítását.



Megjegyzés A HP nem HP tintapatronok esetében nem tudja garantálni a minőséget és a megbízhatóságot. A nem HP tintapatronok használatából származó nyomtatóhibákat és nyomtatási hibákat megoldó javítások nem esnek a jótállás hatóköre alá.



Tintapatron

- | | |
|---|--|
| 1 | Ne helyezzen semmiféle tárgyat ezekbe a mélyedésekbe |
|---|--|




Vigyázat! A tinta kifolyásának elkerülése: a nyomtató szállításakor hagyja a tintapatronokat a készülékben, valamint a felhasználás alatt álló tintapatron(oka)t ne hagyja sokáig a nyomtatón kívül.

A tintapatron jótállási információi

A HP tintapatron(ok) jótállása akkor alkalmazható, amikor azok a nekik megfelelő HP nyomtatási eszközben vannak felhasználva. Ez a jótállás nem vonatkozik újratöltött, utángyártott, felújított, rendeltetésellenesen használt vagy javított HP tintatermékekre.


A jótállási időszak alatt jótállás vonatkozik a termékre, amíg a tinta ki nem fogy vagy a szavatossági idő le nem telik. A szavatossági idő az ábrán látható módon a terméken található ÉÉÉÉ/HH/NN formában:

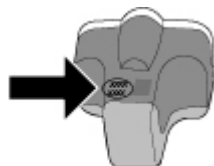


A HP Korlátozott jótállási nyilatkozat egy példányát lásd: [HP jótállás](#), 69. oldal.

Tintapatronok behelyezése és cseréje

1. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, majd emelje fel a felső fedelet. Győződjön meg arról, minden csomagolóanyag el van távolítva a nyomtató belsejéből.

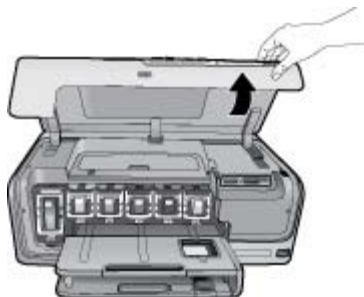


2. A nyomtató belsejében lévő szürke retesz kinyitásához nyomja meg a tintapatron helye alatt a szürke fület, majd emelje fel a reteszt. Az egyszerű megkülönböztethetőség végett a tintapatronok színkódokkal vannak ellátva. A patron behelyezéséhez vagy cseréjéhez a megfelelő szín alatti reteszt nyissa fel. A tintapatronok színei balról jobbra: fekete, sárga, világos ciánkék, ciánkék, világos bíbor, bíbor.

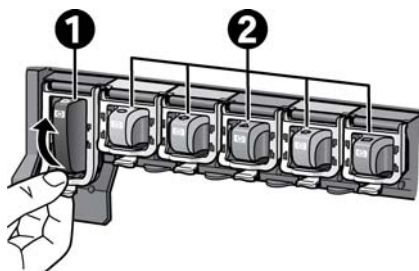

- | | |
|---|---|
| 1 | Tintapatron retesz a fekete tintapatron számára |
| 2 | Tintapatron helyek a színes patronok számára |

3. A tintapatron cseréjekor maga felé húzva vegye ki a régi patron a helyéről.

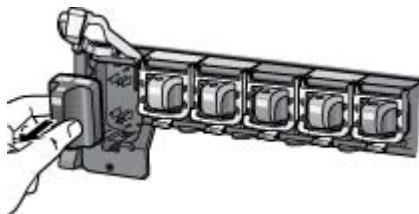


A régi patront hasznosítsa újra. A HP Inkjet Supplies Recycling Program (HP tintasugaras tartozékok újrahasznosítási programja) sok országban/régióban elérhető, s lehetővé teszi a használt tintapatronok díjmentes újrahasznosítását. További információkért látogassa meg a következő weboldalt: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html.


4. Vegye ki az új tintapatront a csomagolásából, s a kézzel megfogható hátsó részénél tartva csúsztassa be az üres tartóhelybe. Győződjön meg arról, hogy a tintapatront abba a tartóhelybe teszi, melyen ugyanolyan formájú és színű ikon van, mint az új patronon. A tintapatron behelyezésekor a rézszerű érintkezőknek a nyomtató felé kell nézniük.



Megjegyzés A nyomtató üzembe helyezésekor és első használatakor ügyeljen arra, hogy a nyomtatóval kapott tintapatronokat helyezze be a készülékbe. Ezen tintapatronokban lévő tintáknak olyan speciális összetétele van, hogy jól keveredjenek a nyomtatófejben lévő tintával.

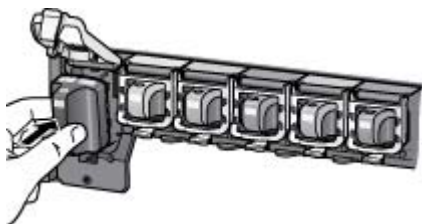

5. Nyomja le a szürke reteszt, amíg az a helyére nem kattan.

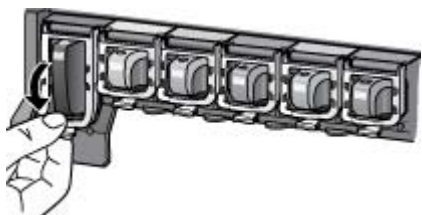

6. A további tintapatronok cseréjekor ismételje meg a 2 – 5. lépéseket. Mind a hat tintapatront be kell helyeznie. A nyomtató nem működik, ha hiányzik egy tintapatron.
7. Csukja vissza a fedelet.

Memóriakártyák behelyezése

Miután digitális fényképezőgépével fényképeket készített, kiveheti a memóriakártyát a fényképezőgépből, majd behelyezheti azt a nyomtatóba, ha meg kívánja tekinteni és ki akarja nyomtatni a fényképeket. A nyomtató a következő típusú memóriakártyákat tudja olvasni: CompactFlash™, Memory Sticks, Microdrive™, MultiMediaCard™, Secure Digital™ és xD-Picture Card™.



Vigyázat! Ezekről eltérő típusú memóriakártya használata megrongálhatja a memóriakártyát vagy a nyomtatót.


A fényképeknek a digitális fényképezőgépről a nyomtatóra történő áttöltésének egyéb módjait lásd: [Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz, 33. oldal](#).

Támogatott fájlformátumok

Közvetlenül a memóriakártyáról a nyomtató a következő fájlformátumokat tudja felismerni és nyomtatni: JPEG, nem tömörített TIFF, JPEG AVI film, Motion-JPEG Quicktime film és MPEG-1. Ha a digitális fényképezőgép a képeket és a videoklipeket

más formátumban mentette, mentse el a fájlokat a számítógépre, és nyomtassa ki őket egy szoftveralkalmazás segítségével. A további tudnivalókat az on-line súgóban olvashatja.

Memóriakártya behelyezése

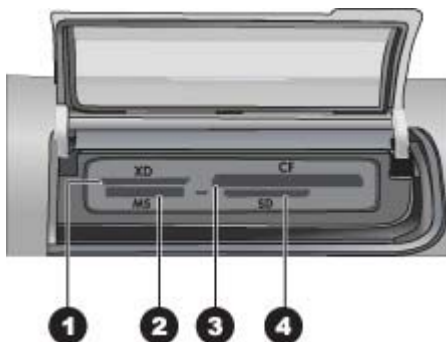

Memóriakártya-helyek

1	xD-Picture Card
2	Memory Stick
3	Compact Flash I és II, Microdrive
4	Secure Digital, MultiMediaCard (MMC)

Memóriakártya-típusok

Keresse meg a memóriakártyáját az alábbi táblázatban, s kövesse annak behelyezési utasításait.







Írányelvek:

- Egyszerre csak egy memóriakártyát helyezzen be.
- Tolja a memóriakártyát óvatosan a nyomtatóba ütközésig. A memóriakártya-helybe a kártyának csak egy része tolható be; a kártyát ne erőltesse be teljesen a nyomtatóba.
- Ha a memóriakártya megfelelőképpen került a helyére, a memóriakártya jelzőfény villogni kezd, majd zölden égve marad.



1. Vigyázat! A memóriakártya minden más módon való behelyezése a kártya és a nyomtató rongálódásához vezethet.

2. Vigyázat! Amíg a memóriakártya jelzőfény zölden villog, ne húzza ki a kártyát. További tudnivalóért lásd: [Memóriakártya eltávolítása, 20. oldal](#).

Memóriakártya	Hogyan kell behelyezni a kártyát
CompactFlash 	<ul style="list-style-type: none"> • Az elülső címke felfelé néz, és ha a címkén látható egy nyíl, annak a nyomtató felé kell mutatnia • A fém érintkezőket tartalmazó él kerül először a nyomtatóba
Memory Stick 	<ul style="list-style-type: none"> • A levágott sarok van bal oldalt • A fém érintkezők lefelé néznek • Ha Memory Stick Duo vagy Memory Stick PRO Duo típusú memóriakártyát használ, helyezze be a memóriakártyával kapott adaptert, mielőtt a kártyát behelyezi a nyomtatóba.
Microdrive 	<ul style="list-style-type: none"> • Az elülső címke felfelé néz, és ha a címkén látható egy nyíl, annak a nyomtató felé kell mutatnia • A fém érintkezőket tartalmazó él kerül először a nyomtatóba
MultiMediaCard 	<ul style="list-style-type: none"> • A levágott sarok van jobb oldalt • A fém érintkezők lefelé néznek
Secure Digital 	<ul style="list-style-type: none"> • A levágott sarok van jobb oldalt • A fém érintkezők lefelé néznek
xD-Picture Card 	<ul style="list-style-type: none"> • A kártya legörbített éle néz Ön felé • A fém érintkezők lefelé néznek

Memóriakártya eltávolítása

Várjon, míg a Memóriakártya jelzőfény abbahagyja a villogást, majd finoman húzza ki a memóriakártyát a nyomtatóból.



Vigyázat! Amíg a Memóriakártya jelzőfény villog, ne húzza ki a kártyát. A villogó fény azt jelzi, hogy a nyomtató használja a memóriakártyát. A használatban lévő memóriakártya eltávolítása megrongálhatja mind a nyomtatót, mind a memóriakártyát, valamint megsérülhetnek a kártyán lévő adatok is.

3 Fényképek nyomtatása számítógép nélkül

A HP Photosmart D7100 series nyomtató a számítógép bekapcsolása nélkül is lehetővé teszi fényképek kiválasztását, javítását és nyomtatását. Amint a *Gyorskalauz* füzet útmutatása alapján üzembe helyezte a nyomtatót, behelyezhet egy memóriakártyát a nyomtatóba, s a nyomtató vezérlőpaneljén lévő gombok segítségével kinyomtathatja a fényképeit.

Közvetlenül digitális fényképezőgépről is nyomtathat fényképeket. További tudnivalókért lásd: [Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről, 25. oldal](#).

Fényképek nyomtatása

Különböző módokon nyomtathat fényképeket számítógép használata nélkül:

- Helyezzen be egy fényképet tartalmazó memóriakártyát a nyomtató valamelyik kártyahelyébe
- Csatlakoztasson egy PictBridge digitális fényképezőgépet a nyomtató elején lévő fényképezőgép-porthoz
- Helyezze be az opcionális HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadaptert, s nyomtasson egy digitális fényképezőgépről a Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével

Fotók nyomtatása memóriakártyáról

Memóriakártyáról is nyomtathat fényképeket. Ehhez helyezze be a memóriakártyát a nyomtatóba, s a nyomtató vezérlőpaneljének segítségével megtekintheti, kiválaszthatja, feljavíthatja, illetve kinyomtathatja a fényképeket. Nyomtathat továbbá fényképezőgéppel kiválasztott képeket—képeket, melyeket egy digitális fényképezőgéppel jelölt ki nyomtatásra—közvetlenül egy memóriakártyáról is.

A memóriakártyáról történő nyomtatás gyors és egyszerű, s nem meríti a fényképezőgép elemeit.

Egy vagy több fénykép nyomtatása

Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy be van-e téve a memóriakártya a nyomtatóba, és a használni kívánt papírtálcába be van-e töltve a megfelelő papír.

1. Válassza a **Megtekintés és nyomtatás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A kívánt fotóméret eléréséhez válassza a **4×6** vagy a **Nagyítás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza ki a kívánt papírméretet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válasszon egy elrendezést, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A nyilakkal lapozzon végig a rendelkezésre álló fényképeken.
6. Az **OK** gomb megnyomásával válasszon ki egy vagy több fényképet.
 - A **Nagyítás** - megnyomásával váltson a 9 kép megtekintése módba.
 - A fel nyíl megnyomásával növelheti a kiválasztott kép példányszámát.
7. Nyomja meg a **Nyomtatás** gombot a kiválasztott fényképek kinyomtatásához.

A fotótálca jelzőfényével ellenőrizheti, hogy a megfelelő tálca van-e kiválasztva — a fő tálca esetén a fény nem világít, a fotótálca esetén világít.

A memóriakártyán lévő összes kép kinyomtatása

Mielőtt hozzákezdene, ellenőrizze, hogy be van-e téve a memóriakártya a nyomtatóba, és a használni kívánt papírtálcába be van-e töltve a megfelelő papír.

1. Válassza a **Megtekintés és nyomtatás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **Minden kinyomtatása** pontot.
3. Válassza ki a kívánt papírméretet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
→ Válasszon egy elrendezést, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **Nyomtatás most** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Fényképezőgéppel kiválasztott fényképek nyomtatása memóriakártyáról

Amikor digitális fényképezőgépével választ ki nyomtatásra fényképeket, a fényképezőgép létrehoz egy Digital Print Order Format (DPOF) fájlt, ami azonosítja a kiválasztott fényképeket. A nyomtató közvetlenül a memóriakártyáról a DPOF 1.0 és 1.1 fájlokat tudja olvasni.

1. Használja digitális fényképezőgépét a nyomtatni kívánt fényképek kiválasztására. Erről bővebben a fényképezőgéppel kapott dokumentációban olvashat.
2. Ha a fényképezőgépen a fényképelrendezésnek az **alapértelmezett** értéket választja, a nyomtató **Elrendezés** pontjával adhat meg fényképelrendezést. Ha a fényképezőgépen az **alapértelmezett** beállítástól eltérő elrendezést ad meg, a fényképek függetlenül a nyomtató beállításától, a fényképezőgépen megadott elrendezés szerint kerülnek nyomtatásra.
3. Töltse be a kívánt papírt.
4. Vegye ki a memóriakártyát a digitális fényképezőgépéből, s helyezze be a nyomtatóba.
5. Amikor a nyomtató rákérdez, hogy ki szeretné-e nyomtatni a fényképezőgéppel kiválasztott képeket, nyomja meg az **OK** gombot.
A fényképezőgéppel kiválasztott képek nyomtatása megkezdődik.

Ha a nyomtató a memóriakártyán nem találja vagy nem tudja olvasni az összes fényképezőgéppel kiválasztott képet, csak azokat nyomtatja ki, melyeket olvasni tudja. A nyomtatás után a nyomtató törli a DPOF fájlt, és megszünteti a képek kijelöltségét.

Nyomtatás a Varázsló segítségével

A nyomtatási varázsló részletes információkat szolgáltat a fotók kiválasztásáról, méretezéséről, szerkesztéséről és nyomtatásáról.



Megjegyzés Használhatja a varázslót a képminőség javítására és olyan különleges effektusok alkalmazására, mint a fényesség és a színeffektusok.

1. Válassza a **Megtekintés és nyomtatás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **Varázsló** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A kívánt képek kinyomtatásához kövesse az utasításokat.

Fényképek nyomtatása videoklipből

A nyomtató képernyőjén megtekinthet videoklipet, s kiválaszthat nyomtatásra képkockákat.

Amikor egy videoklipet tartalmazó memóriakártyát első alkalommal helyezi be a nyomtatóba, akkor az a videoklip első képkockáját használja a klipnek a nyomtató képernyőjén történő megjelenítésére.

A nyomtató a következő formátumokban rögzített videoklipeket ismeri fel:

- JPEG AVI film
- JPEG QuickTime film
- MPEG-1

Más formátumú videoklipeket a nyomtató figyelmen kívül hagyja.

Mielőtt hozzákezdené, ellenőrizze, hogy be van-e téve a memóriakártya a nyomtatóba, és a használni kívánt papírtálcába be van-e töltve a megfelelő papír.

1. Válassza a **Megtekintés és nyomtatás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A kívánt fotóméret eléréséhez válassza a **4×6** vagy a **Nagyítás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza ki a kívánt papírméretet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. A bal és jobb nyilakkal lapozzon végig a rendelkezésre álló videoklipeken.



Megjegyzés A videók esetében a kép közepén egy videokamera ikon látható.

5. A videó lejátszásához nyomja meg a fel nyilat.
6. Egy képkocka nyomtatásra történő kijelöléséhez a fel nyíllal megállíthatja a videót. Képkockának nyomtatásra történő kiválasztásához a videónak szüneteltetve kell lennie.
7. Az **OK** gomb megnyomásával kiválaszthatja nyomtatásra a kívánt képkockát.
8. Nyomja meg a **Nyomtatás** gombot a kiválasztott képkockák kinyomtatásához.

Fényképindex kinyomtatása

Egy fényképindex a memóriakártyán lévő, legfeljebb 2000 fényképről tartalmaz miniatűr nézeteket és indexszámokat. A költségek csökkentése miatt használjon fotópapírt helyett sima papírt.

A fényképindex több oldal hosszúságú is lehet.

Mielőtt hozzákezdené, ellenőrizze, hogy be van-e téve a memóriakártya a nyomtatóba, és a használni kívánt papírtálcába be van-e töltve a megfelelő papír.

1. Válassza a **Megtekintés és nyomtatás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **Minden kinyomtatása** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válasszon 8,5×11 méretű papírt.
4. Válassza az indexlap ikont (16 kép oldalanként), majd nyomja meg az **OK** gombot.

A nyomtatás leállítása

Folyamatban lévő nyomtatási feladat leállításához nyomja meg a **Visszavonás** gombot.

Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről

Közvetlenül is nyomtathat képeket egy PictBridge fényképezőgépről, ha egy USB-kábellel csatlakoztatja azt a nyomtató fényképezőgép portjához. Ha Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező digitális fényképezőgépe van, helyezze be az opcionális HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapert a nyomtatóba, s küldje vezeték nélküli módon a képeket a nyomtatóra.

Ha digitális fényképezőgépről nyomtat, a nyomtató a fényképezőgépen megadott beállításokat fogja alkalmazni. Erről bővebben a fényképezőgéppel kapott dokumentációban olvashat.

Digitális fényképezőgép Bluetooth vezeték nélküli technológiával

Ha Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező digitális fényképezőgépe van, vásárolhat egy opcionális HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapert, s a képeket ki tudja nyomtatni a fényképezőgépről a Bluetooth vezeték nélküli technológia segítségével.



Megjegyzés Más Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközökről is tud nyomtatni (például PDA-k vagy fényképezőgépes mobiltelefonok). Erről bővebben a [Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz, 33. oldal](#) részben és a Bluetooth adapterrel kapott dokumentációban olvashat.

1. A nyomtató képernyőjén a Bluetooth menü segítségével állítsa be a Bluetooth opciókat. További tudnivalókért lásd: [Beállítások, 11. oldal](#).
2. Töltsön be nyomtatópapírt.
3. Helyezze be a HP Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapert a nyomtató **elején** lévő fényképezőgép-portba.
Az adapteren lévő jelzőfény villog, amint az adapter kész az adatok fogadására.
4. Kövesse a digitális fényképezőgép kézikönyvében a fényképeknek a nyomtatóra történő küldésével foglalkozó rész utasításait.

Digitális fényképezőgép PictBridge technológiával

1. Kapcsolja be a PictBridge fényképezőgépet, és válassza ki a nyomtatandó fényképeket.
2. Töltsön be papírt.
3. Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgép PictBridge módban van, majd a fényképezőgéppel kapott USB-kábel segítségével csatlakoztassa a fényképezőgépet a nyomtató **elején** lévő fényképezőgép-porthoz.
Mihelyt a nyomtató felismeri a PictBridge fényképezőgépet, a kiválasztott fényképek nyomtatása automatikusan megkezdődik.

Nyomtatás egy iPod készülékről

Ha van egy iPod készüléke, mely képes fényképek tárolására, akkor csatlakoztathatja azt a nyomtatóhoz, s kinyomtathatja a képeit.

Előkészületek

Ellenőrizze, hogy az iPod készüléken lévő képek JPEG formátumban vannak.



Megjegyzés Nem biztos, hogy az Ön országában/térségében kaphatók iPod készülékek.

Képek áttöltése egy iPod készülékre



1. Az iPod készülék Belkin Media Reader eszközének segítségével lehet a képeket egy memóriakártyáról az iPod készülékre átmásolni.
2. Az iPod menüjében a **Fénykép importálása** pontot választva ellenőrizze, hogy a fényképek rajta vannak-e az iPod készüléken. A fényképek **Rolls**-ként jelennek meg.

Fényképek nyomtatása iPod készülékről




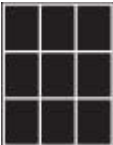
1. Az iPod készülékkel kapott USB-kábel segítségével csatlakoztassa a készüléket a nyomtató **elején** lévő fényképezőgép porthoz. A fényképek beolvasása alatt néhány percig az **Eszköz olvasása** üzenet látható a nyomtató képernyőjén. A fényképek megjelennek a nyomtató képernyőjén.
2. Válassza ki a nyomtatandó fényképe(ke)t, s nyomja meg a **Nyomtatás** gombot. A fényképek kiválasztásával és nyomtatásával kapcsolatos további információkért lásd: [Fényképek nyomtatása, 23. oldal](#).

Fényképelrendezések

A Megtekintés és nyomtatás menüből válassza ki a kívánt nyomtatási funkciót, majd nyomja meg az **OK** gombot, válassza ki a kívánt nyomtatási funkciót, majd az elrendezés kiválasztásához adja meg a kívánt papírméretet.

Elrendezés	Papírméret (fényképméret)
1/oldal - szegély nélküli 	4 x 6 hüvelyk (4 x 6 hüvelyk) 10 x 15 cm (10 x 15 cm) 5 x 7 hüvelyk (5 x 7 hüvelyk) 8,5 x 11 hüvelyk (8,5 x 11 hüvelyk)
1/oldal 	3,5 x 5 hüvelyk (3,25 x 4,75 hüvelyk) 4 x 6 hüvelyk (3,75 x 5,75 hüvelyk) 10 x 15 cm (9,53 x 14,6 cm) 5 x 7 hüvelyk (4,75 x 6,75 hüvelyk) 8 x 10 hüvelyk (7,75 x 9,75 hüvelyk) 8,5 x 11 hüvelyk (8 x 10 hüvelyk) A6 (9,86 x 14,16 cm) A4 (20 x 25 cm) Hagaki (9,36 x 14,16 cm) L (8,25 x 12,06 cm)
2/oldal	3,5 x 5 hüvelyk (2,25 x 3,25 hüvelyk) 4 x 6 hüvelyk (2,75 x 3,75 hüvelyk) 5 x 7 hüvelyk (3,25 x 4,75 hüvelyk) 8 x 10 hüvelyk (4,75 x 6,5 hüvelyk)

(folytatás)

Elrendezés	Papírméret (fényképméret)
	8,5 x 11 hüvelyk (5 x 7 hüvelyk) A6 (6,92 x 9,86 cm) A4 (13 x 18 cm) Hagaki (6,8 x 9,36 cm) L (5,87 x 8,25 cm)
3/oldal 	3,5 x 5 hüvelyk (1,5 x 2,25 hüvelyk) 4 x 6 hüvelyk (1,75 x 2,625 hüvelyk) 5 x 7 hüvelyk (2,25 x 3,375 hüvelyk) 8 x 10 hüvelyk (3,33 x 5 hüvelyk) 8,5 x 11 hüvelyk (4 x 6 hüvelyk) A6 (4,77 x 7,15 cm) A4 (10 x 15 cm) Hagaki (4,52 x 6,78 cm) L (3,96 x 5,94 cm)
4/oldal 	3,5 x 5 hüvelyk (1,5 x 2,25 hüvelyk) 4 x 6 hüvelyk (1,75 x 2,5 hüvelyk) 5 x 7 hüvelyk (2,2 x 3,25 hüvelyk) 8 x 10 hüvelyk (3,5 x 4,75 hüvelyk) 8,5 x 11 hüvelyk (3,5 x 5 hüvelyk) A6 (4,77 x 6,92 cm) A4 (9 x 13 cm) Hagaki (4,52 x 6,5 cm) L (3,96 x 5,7 cm)
9/oldal 	3,5 x 5 hüvelyk (1 x 1,375 hüvelyk) 4 x 6 hüvelyk (1,125 x 1,5 hüvelyk) 5 x 7 hüvelyk (1,5 x 2 hüvelyk) 8 x 10 hüvelyk (2,25 x 3 hüvelyk) 8,5 x 11 hüvelyk (2,5 x 3,25 hüvelyk) – Tárca méret A6 (3,07 x 4,05 cm) A4 (6,4 x 8,4 cm) Hagaki (2,9 x 3,86 cm) L (2,53 x 3,36 cm)



Megjegyzés Az elrendezéshez való illeszkedés céljából a nyomtató elforgathatja a képeket.

Fénykép minőségének növelése

A nyomtató számos olyan lehetőséget kínál, melyek segítségével javíthatja a memóriakártyáról nyomtatott képek minőségét. Ezek a nyomtatási beállítások nem változtatják meg az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolják.

Rossz megvilágítású fényképek módosítása

1. Válassza a **Megtekintés és nyomtatás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **Varázsló** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A fotó és a papírméret kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd a menü megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **Fénykép szerkesztése** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza a **Fénykép fényessége** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. A fényesség növeléséhez vagy csökkentéséhez használja a ◀ és ▶ nyilakat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A vörösszem-hatás eltávolítása a fényképekről

Az automatikus vörösszem eltávolítás funkció akkor engedélyezett, ha be van kapcsolva a Fotószervez funkció. A Fotószervez funkció engedélyezésével a kiválasztott képekre alkalmazva lesz az Intelligens fókusz, az Adaptív megvilágítás és a vörösszem eltávolítás.

→ A Fotószervez funkció engedélyezéséhez nyomja meg a **Fotószervez** gombot.

Gyenge minőségű videoklipek módosítása

Ezek a beállítások a videoklipekből nyomtatott képekre vannak hatással.

Videoklipekből nyomtatott képek minőségének növelése

1. Válassza a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A nyilakkal válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A nyilakkal válassza ki a **Videójavítás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **Be** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A videoklipekből történő nyomtatás információit lásd: [Fotók nyomtatása memóriakártyáról, 23. oldal](#).

Legyen kreatív

A nyomtató számos olyan eszközt és effektust kínál, melyek segítségével kreatívan kezelheti fényképeit. Ezek a nyomtatási beállítások nem változtatják meg az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolják.

Színhatás hozzáadása

Beállíthatja a nyomtatót, hogy a fényképekre alkalmazott színhatást megváltoztassa a **Színes** (alapértelmezett) értékről a **Fekete-fehér**, **Szépia** vagy az **Antik** értékre.

A **Szépia** stílusban nyomtatott fényképek barna tónusúak, és az 1900-as évek elején készült fényképekhez hasonlósak. Az **Antik** stílusban nyomtatott fényképek

ugyanolyan barna tónusúak, azonban a nyomtatás ebben az esetben néhány halvány szín hozzáadásával történik, ami kézi festésű fénykép benyomását kelti.

1. Válassza a **Megtekintés és nyomtatás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **Varázsló** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A fotó és a papírméret kiválasztásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **Kiválasztás kész** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válassza a **Fénykép szerkesztése** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
6. Válassza a **Színhatás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
7. Válassza ki a kívánt színhatást, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Dátum és idő hozzáadása a nyomatokhoz

A fényképre rátehet egy olyan bélyegzőt, mely a kép készítésének időpontját mutatja. Ez a beállítás hatással van minden nyomtatásra.

1. Válassza a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A nyílakkal válassza ki a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **Dátumbélyegző** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válasszon egyet a következő dátum- és időbélyegekből:
 - **Dátum és idő**
 - **Csak dátum**
 - **Ki**

Ha számítógépén módosítja a fényképet, majd elmenti a változtatásokat, akkor az eredeti dátum- és időinformációk elvesznek. A fényképen a nyomtató vezérlőpaneljével végzett változtatások nincsenek hatással az eredeti dátum- és idő információkra.

Nyomtatási minőség módosítása

Módosíthatja a nyomtatási minőséget a fényképeihez. A Kiváló minőség az alapértelmezett beállítás, mely a legjobb minőségű fényképeket eredményezi. A Normál minőség tintatakarékos, és gyorsabb nyomtatást tesz lehetővé.

A nyomtatási minőség módosítása:

1. Válassza a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **Nyomtatási minőség** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza ki a kívánt nyomtatási minőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A következő nyomtatásnál a nyomtatási minőség Kiváló értékű lesz.

Fénykép körülvágása

A nagyítást 1,25-szörösére tudja növelni vagy csökkenteni a **Nagyítás +**, illetve a **Nagyítás -** gomb megnyomásával. A maximális szint az 5-szörös.

1. Válassza a **Megtekintés és nyomtatás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. A kívánt fotóméret eléréséhez válassza a **4×6** vagy a **Nagyítás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza ki a kívánt papírméretet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza ki a kívánt fényképet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. A **Nagyítás +** gomb megnyomásával növelje a fénykép nagyítását 1,25-szörösére. Megjelenik a zöld körülvágási keret. A kívánt nagyítás eléréséhez ismételtlen nyomja

meg a **Nagyítás +** gombot. (A nagyítás után kicsinyítheti a képet a **Nagyítás -** gomb megnyomásával.)



Megjegyzés A vágás kerete zöldről sárgára változik, ha a nyomtatási minőség jelentősen csökkenne a kiválasztott nagyítással történő nyomtatáskor.

6. Tetszőleges nagyítási szint esetén a nyilakkal tudja a vágási keretet balra, jobbra, felfelé vagy lefelé mozgatni.
7. Amint a kép kinyomtatni kívánt része a vágási keretben van, nyomja meg az **OK** gombot.
A körülvágás nem módosítja az eredeti fényképet. Csak a nyomtatást befolyásolja.

Panoráma fényképek nyomtatása

1. Válassza a **Megtekintés és nyomtatás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza az **Egyéb projektek** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza a **Panorámaképek** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Az utasítások alapján töltsön be 10 x 30 cm (4 x 12 hüvelyk) méretű médiát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
5. Válasszon egy fényképet, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha kell, nyomtatás előtt vágja a képet. A vágási keret 3:1 oldalarányú.




Megjegyzés A panoráma módban nyomtatott összes fénykép keret nélkül kerül kinyomtatásra.

4 Csatlakoztatás


Használja a nyomtatót, hogy összeköttetésben álljon más eszközökkel és emberekkel.

Csatlakoztatás egyéb eszközökhöz

A nyomtatót számos módon lehet számítógéphez vagy más eszközökhöz csatlakoztatni. Minden csatlakozási típus mást nyújt az Ön számára.

Csatlakozás típusa, s amire szüksége van	Lehetővé teszi...
Memóriakártyák  Egy memóriakártya Egy digitális fényképezőgép kompatibilis memóriakártyája Helyezze a memóriakártyát a nyomtató elején lévő megfelelő memóriakártya-helybe.	<ul style="list-style-type: none">• Nyomtathat közvetlenül a memóriakártyáról.• A nyomtatóba helyezett memóriakártyáról elmentheti a képeit a számítógépre, ahol a HP Photosmart Premier vagy más szoftver segítségével feljavíthatja vagy rendezheti őket. További tudnivalókat a következő helyen talál: Fényképek mentése a számítógépre, 35. oldal és Fotók nyomtatása memóriakártyáról, 23. oldal.
USB <ul style="list-style-type: none">• Egy Általános soros busz (USB) 2.0 maximális sebességű, legfeljebb 3 méter hosszú kábel. A nyomtató és a számítógép USB-kábellel történő csatlakoztatásának információit a <i>Gyorskalauz</i> füzetben találja meg.• Számítógép internet-hozzáféréssel (a HP Photosmart Megosztás használatához).	<ul style="list-style-type: none">• A számítógép segítségével nyomtathat. Lásd: Nyomtatás számítógépről, 37. oldal.• A nyomtatóba helyezett memóriakártyáról elmentheti a képeit a számítógépre, ahol a HP Photosmart Premier vagy más szoftver segítségével feljavíthatja vagy rendezheti őket.• Fényképek megosztása a HP Photosmart Megosztás segítségével.• Nyomtathat közvetlenül egy HP Photosmart közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépről. További információkat a Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről, 25. oldal részben és a fényképezőgép dokumentációjában talál.

(folytatás)

Csatlakozás típusa, s amire szüksége van	Lehetővé teszi...
<p>PictBridge</p>  <p>A PictBridge szimbólum</p> <p>Egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgép és egy USB-kábel.</p> <p>A fényképezőgépet csatlakoztassa a nyomtató elején lévő fényképezőgép-portba.</p>	<p>Közvetlenül egy PictBridge-kompatibilis digitális fényképezőgépről tud nyomtatni.</p> <p>További információkat a Fényképek nyomtatása digitális fényképezőgépről, 25. oldal részben és a fényképezőgép dokumentációjában talál.</p>
<p>Bluetooth</p> <p>Az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter.</p> <p>Ha ez a nyomtató tartozéka volt, vagy külön vásárolta meg, útmutatóért tekintse meg a vele kapott dokumentációt vagy a képernyőn megjelenő Sútót.</p>	<p>Nyomtathat bármilyen, a Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkező eszközről (ilyenek például a digitális fényképezőgépek, a PDA-k vagy a fényképezőgép-es mobiltelefonok).</p> <p>Ha az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadaptert a nyomtató fényképezőgép portjához csatlakoztatta, a Bluetooth nyomtatási menü opciói szükség szerint legyenek beállítva. Lásd: Beállítások, 11. oldal.</p>
<p>iPod</p> <p>Egy iPod készülék és a vele kapott USB-kábel. Az iPod készüléket csatlakoztassa a nyomtató elején lévő fényképezőgép-portba.</p>	<p>Nyomtathat közvetlenül egy iPod készülékről (a fényképek a készüléken vannak). További tudnivalókért lásd: Nyomtatás egy iPod készülékről, 26. oldal.</p>

Fényképek mentése a számítógépre

Ha USB-kapcsolatot létesít a nyomtató és egy számítógép között, bármilyen, a nyomtatóba helyezett memóriakártyáról áttöltheti a képeket a számítógépre.

Windows számítógép esetén

A fényképek mentésére használhatja a következők bármelyikét.

- Helyezze be a memóriakártyát a nyomtatóba. A számítógépen elindul a HP Photosmart Premier áttöltő program (HP Transfer and Quick Print), mely lehetővé teszi, hogy a számítógépen kijelölje azt a helyet, ahová a képeket menteni szeretné. További tudnivalókat a HP Photosmart szoftver súgójában olvashat.
- Helyezze be a memóriakártyát a nyomtatóba. A memóriakártya cserélhető lemezként megjelenik az Intézőben. Nyissa meg a cserélhető lemezt, s húzza át a képeket a számítógép tetszőleges mappájába.

Macintosh számítógép esetén

1. Helyezze be a memóriakártyát a nyomtatóba.
2. Elindul az iPhoto alkalmazás, s beolvassa a memóriakártya tartalmát.



Megjegyzés Az iPhoto csak akkor indul el, ha alapértelmezett alkalmazásként van beállítva.

3. A képeknek a Macintosh gépre történő mentéséhez kattintson az **Import** (Importálás) pontra.



Megjegyzés A memóriakártya az asztalon is megjelenik meghajtóiként. Megnyithatja ezt az ikont, s áthúzhatja a képeket a kártyáról a Macintosh gépre.

Csatlakozás a HP Photosmart Megosztás alkalmazáson keresztül

Megoszthatja fényképeit barátaival, családtagjaival a HP Photosmart Megosztás e-mailen, on-line albumokon vagy on-line fényképkidolgozó szolgáltatásokon keresztül történő alkalmazásával. A nyomtatónak USB-kábellel kell csatlakozni egy internet-hozzáféréssel rendelkező számítógéphez, melyen az összes HP szoftver telepítve van. Ha használni próbálja a Megosztást, de nincs az összes szoftver telepítve vagy beállítva, egy üzenet kéri fel a szükséges lépések elvégzésére.

A Megosztás (USB) használata fényképek küldésére (Windows felhasználók):

1. Helyezzen be egy memóriakártyát, s válasszon ki néhány fényképet.
2. A nyomtató kijelzőjén válassza a **Megosztás** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. A fényképek másokkal történő megosztásához kövesse a számítógépen megjelenő utasításokat.

A Megosztás (USB) használata fényképek küldésére (Mac felhasználók):

1. Nyissa meg a **HP Photosmart Studio** alkalmazást, s válassza ki a megosztani kívánt fényképeket. További tudnivalók a HP Photosmart Studio alkalmazásról: [*HP Photosmart Premier \(Windows felhasználók\), 37. oldal.*](#)
2. A HP Photosmart Studio eszközsorban kattintson a **Share (Megosztás)** pontra.
3. Kattintson a **Continue (Folytatás)** gombra, majd a fényképek másokkal történő megosztásához kövesse a számítógépen megjelenő utasításokat.

A HP Photosmart Megosztás további információiért tekintse meg a szoftver képernyőn megjelenő súgóját.

5 Nyomtatás számítógépről

A számítógépről történő nyomtatáshoz telepíteni kell a nyomtatószoftvert. A szoftver telepítése során vagy a HP Photosmart Premier (Windows Teljes telepítés), vagy a HP Photosmart Essential (Windows Express telepítés), illetve a HP Photosmart Studio (Mac) kerül telepítésre a számítógépre, lehetővé téve a képek rendezését, megosztását, szerkesztését és nyomtatását.

A szoftver telepítésének további információit megtalálja a *Gyorskalauz* című füzetben. Rendszeresen frissítse a szoftvert, így mindig birtokában lesz a legújabb funkcióknak és fejlesztéseknek; útmutatás itt olvasható: [A szoftver frissítése, 44. oldal](#).

A fényképekkel való munkához át kell töltenie azokat a nyomtatóhoz csatlakoztatott számítógépre. Lásd: [Fényképek mentése a számítógépre, 35. oldal](#).



Megjegyzés Windows felhasználók: A HP Photosmart Premier szoftver csak Intel® Pentium® III (vagy vele egyenértékű) vagy gyorsabb processzorral rendelkező számítógépre telepíthető.

A nyomtatószoftver kreatív lehetőségeinek használata

Tanulmányozza a következő tippeket a HP Photosmart Premier, a HP Photosmart Essential, a HP Photosmart Studio (Mac) és a HP Photosmart Megosztás megnyitásához és használatához.

HP Photosmart Premier (Windows felhasználók)

A HP Photosmart Premier egy könnyen használható szoftver program, mely az alapvető fényképszerkesztési és nyomtatási funkciókon túl mindent megad ahhoz, hogy örömet lelje a fényképeiben. A szoftver hozzáférést biztosít a HP Photosmart Megosztás lehetőséghez is, mely segítségével könnyűszerrel megoszthatja képeit.

A HP Photosmart Premier megnyitása

→ Kattintson duplán a **HP Photosmart Premier** ikonra az asztalon. Ha segítségre van szüksége, nézze meg a HP Photosmart Premier súgóját.

Fedezze fel a HP Photosmart Premier lehetőségeit:

- **Nézet** — A fényképek megtekintése többféle méretben és módon. Könnyen tudja rendezni és kezelni a képeket.
- **Szerkesztés** — Fényképek körülvágása, vörösszem-hatás eltüntetése. Automatikusan javítja a képeket, s különböző méretekhez és elrendezésekhez állítja be azokat.
- **Nyomtatás** — A fényképek nyomtatása többféle méretben és elrendezésben.
- **Megosztás** — A HP Photosmart Megosztás segítségével e-mailben, még hozzá a legjobb módon (nagy méretű fájl mellékletek használata nélkül) elküldheti képeit családtagjainak, barátainak.
- **Létrehozás** — Könnyűszerrel hozhat létre albumoldalakat, kártyákat, panoráma fényképeket, CD-címkéket, stb.
- **Másolat** — Tárolás céljára biztonsági másolatot készít a fényképeiről.

HP Photosmart Essential (Windows felhasználók)

A HP Photosmart Essential egy könnyen használható szoftver program, mely az alapvető fényképszerkesztési és nyomtatási funkciókat tartalmazza. A szoftver hozzáférést biztosít a HP Photosmart Megosztás lehetőséghez is, mely segítségével könnyűszerrel megoszthatja képeit. A HP Photosmart Essential csak Windows rendszeren érhető el.

A HP Photosmart Essential megnyitása

→ Kattintson duplán a **HP Photosmart Essential** ikonra az asztalon. Ha segítségre van szüksége, nézze meg a HP Photosmart Essential súgóját.

Fedezze fel a HP Photosmart Essential lehetőségeit:

- **Nézet** — A fényképek megtekintése többféle méretben és módon. Könnyen tudja rendezni és kezelni a képeket.
- **Szerkesztés** — Fényképek körülvagása, vörösszem-hatás eltüntetése. A képeket tökéletessé teszi azáltal, hogy automatikusan beállítja és feljavítja őket.
- **Nyomtatás** — A fényképek nyomtatása többféle méretben és elrendezésben.
- **Megosztás** — A HP Photosmart Megosztás segítségével e-mailben, még hozzá a legjobb módon (nagy méretű fájl mellékletek használata nélkül) elküldheti képeit családtagjainak, barátainak.

HP Photosmart Studio (Macintosh felhasználók)

→ Kattintson a dokkban a **HP Photosmart Studio** ikonra.

Fedezze fel a HP Photosmart Mac szoftver lehetőségeit, melyek a HP Photosmart Studio alkalmazásból érhetők el:

- **Import (Importálás)** — Képeket, videókat importálhat egy HP digitális fényképezőgépről.
- **View and Manage (Megtekintés és kezelés)** — Megtekintheti, rendezheti és kezelheti a képeit, videóit.
- **Edit (Szerkesztés)** — Beállíthatja, javíthatja képeit.
- **Slideshow (Diavetítés)** — Képeiből on-line diavetítést készíthet.
- **Panorama (Panoráma)** — Több képből egy panorámaképet hozhat létre.
- **Create (Létrehozás)** — Albumoldalakat, kártyákat, címkéket, poszttereket, szalagcímkéket stb. hozhat létre.
- **Print (Nyomtatás)** — Kinyomtathatja képeit, videóinak képkockáit normál vagy indexkép méretben.
- **Share (Megosztás)** — Elküldheti képeit családjának, barátainak, nagy méretű mellékletek használata nélkül.
- **Shop** — On-line nyomtatásokat és ajándékokat rendelhet.

HP Photosmart Megosztás

A HP Photosmart Megosztás lehetővé teszi, hogy képeit e-mailben, nagy méretű fájl mellékletek használata nélkül, elküldje családtagjainak, barátainak. A további tudnivalókért lásd: [Csatlakozás a HP Photosmart Megosztás alkalmazáson keresztül](#), 35. oldal vagy a HP Photosmart Premier és HP Photosmart Essential súgója.

A HP Photosmart Megosztás megnyitása (Windows felhasználók)

- Kattintson a **HP Photosmart Megosztás** fülre a HP Photosmart Premier vagy a HP Photosmart Essential alkalmazásban.

A HP Photosmart Megosztás megnyitása (Mac felhasználók)

- Kattintson az **Applications (Alkalmazások)** fülre a HP Photosmart Premier szoftverben, majd kattintson duplán a **HP Photosmart Megosztás** pontra.

A nyomtatási beállítások megadása

A nyomtatási beállítások alapértelmezett értékei meg vannak adva, de igényeinek megfelelően megváltoztathatja azokat. A számítógépről történő nyomtatás esetén megadhat specifikus beállításokat. Ha a beállításokat a nyomtatás előtt változtatja meg, azok csak az aktuális nyomtatási feladatra lesznek érvényesek. A különleges nyomtatási jellemzők eléréséhez bizonyos Windows alkalmazásokban a **Nyomtatás** párbeszédpanel **Tulajdonságok** vagy **Beállítások** pontjára kell kattintania. A nyomtatási beállítások további információiért tekintse meg a képernyőn megjelenő súgót.

A nyomtatási beállítások elérése (Windows felhasználók)

1. Nyissa meg a **Nyomtatás** párbeszédpanelt, melyet általában a **Fájl** menü **Nyomtatás** pontjával érhet el.
2. Módosítsa a nyomtatási beállításokat a **Nyomtatás** párbeszédpanel lapjain, vagy a további lehetőségek eléréséhez kattintson a **Tulajdonságok** vagy a **Beállítások** pontra.

A nyomtatási beállítások elérése (Mac felhasználók)

1. Nyissa meg a **Nyomtatás** párbeszédpanelt, melyet általában a **Fájl** menü **Nyomtatás** pontjával érhet el.
2. Módosítsa a nyomtatási beállításokat a **Print (Nyomtatás)** párbeszédpanel **Copies & Pages (Példányszám és oldalak)** legördülő menü nyomtatási opcióinak kiválasztásával.

A nyomtatási beállítások módosításának további információiért tekintse meg az online súgót.

Az online súgó megnyitása

Windows felhasználók:

- Nyomja meg az F1 billentyűt.
- A mező-szintű súgóhoz kattintson a **Nyomtatás** párbeszédpanel jobb felső sarkában lévő ? gombra.

Mac felhasználók:

1. A **Finder (Kereső) Help (Súgó)** menüjében válassza a **Mac Help (Mac súgó)** pontot.
2. Válassza a **HP Photosmart Mac Help (Mac súgó)** pontot a **Library (Könyvtár)** menüből, majd válassza ki a nyomtató nevét a **HP Photosmart Mac Help (Mac súgó)** tartalomjegyzékből.

A HP Real Life technológiák jellemzői

Fedezze fel a HP Real Life technológiák számos képszerkesztési és javítási funkcióját. Ezek a funkciók—mint például az automatikus vörösszem eltávolítás, adaptív megvilágítás—egyszerűvé teszik a kiváló minőségű képek nyomtatását.

Három lehetőség áll rendelkezésre:

- Az **Alap** beállítás élesíti a képet, s növeli például az internetről letöltött kis felbontású képek minőségét és tisztaságát.
- Ha a nyomtatandó kép alul- vagy felülexponált, sötét területeket vagy vörösszemhatást tartalmaz, vagy elmosódott színei vannak, a **Teljes** beállítás javítja ezeket a problémákat.
- A **Ki** beállítás mellett kézzel szerkesztheti a képeit olyan szoftverprogramokban, mint például a HP Photosmart.

A Real Life technológiák elérése (Windows felhasználók)

1. Nyissa meg a **Nyomtatás** párbeszédpanelt, melyet általában a **Fájl** menü **Nyomtatás** pontjával érhető el.
2. Kattintson a **Papír/Minőség** fülre, majd kattintson a **Real Life digitális fényképezés** gombra —VAGY— Kattintson a **Tulajdonságok** vagy **Beállítás** gombra, majd kattintson a **Real Life digitális fényképezés** gombra.

A Real Life technológiák elérése (Mac felhasználók)

1. Nyissa meg a **Nyomtatás** párbeszédpanelt, melyet általában a **Fájl** menü **Nyomtatás** pontjával érhető el.
2. Válassza a **Copies & Pages (Példányszám és oldalak)** legördülő menü **Real Life Digital Photography (Digitális fényképezés)** pontját.

6 Ápolás és karbantartás

A nyomtató nagyon kevés karbantartást igényel. Kövesse ezen fejezet irányelveit, s a nyomtatója és a nyomtatási kellékei hosszabb élettartamúak lesznek, valamint a képeit mindig a legjobb minőségben tudja majd kinyomtatni.

- [A nyomtató tisztítása és karbantartása](#)
- [A szoftver frissítése](#)
- [A nyomtató és a tintapatronok tárolása, szállítása](#)
- [A fotópapír minőségének megőrzése](#)

A nyomtató tisztítása és karbantartása

Ebben a fejezetben leírt egyszerű eljárások alapján tartsa jól karban és tisztán a nyomtatót és a nyomtatópatronokat.

A nyomtató külső részének tisztítása

1. Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt a nyomtató hátuljából.
2. Egy enyhén benedvesített puha ruhadarabbal törölje meg a nyomtató külsejét.



Vigyzat! Ne használjon semmiféle tisztítószeret! A háztartási tisztító- és mosószerek megrongálhatják a nyomtató burkolatát. Ne tisztítsa meg a nyomtató belsejét! Tartson távol minden folyadékot a belső részekről. Ne olajozza meg azokat a fém rudakat, amelyeken a nyomtatófej mozog! A nyomtatófej előre- és hátramozgásának zaja normális.

A nyomtató illesztése

Hajtsa végre a következő eljárást, ha az önteszt-jelentés csíkokat vagy fehér vonalakat mutat a színes blokkokban.

Ha az illesztés után is nyomtatási minőségi probléma áll fenn, hajtsa végre a [Ápolás és karbantartás, 41. oldal](#) részben leírt nyomtatófej-tisztítást. Ha a minőségi problémákat a beigazítás és a tisztítás sem hárította el, akkor forduljon a HP Támogatáshoz.

1. Helyezzen be a fő tálcába egy letter vagy A4-es méretű sima papírt.
2. Válassza a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza az **Eszközök** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Keresse meg és válassza ki a **Nyomtató beigazítása** pontot.
A nyomtató illeszti a nyomtatófejet, kinyomtat egy illesztési lapot, s kalibrálja a nyomtatót. Az illesztési lapot hasznosítsa újra vagy dobja ki.
5. Nyomja meg az **OK** gombot.

Mintalap nyomtatása

Egy mintaoldal kinyomtatásával ellenőrizheti a fényképnymtatás minőségét, és meggyőződhet arról, hogy a papír megfelelően van a nyomtatóba töltve.

1. Tegyen papírt a fő tálcába. A fotópapír kémelésének érdekében használjon sima papírt.
2. Válassza a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

3. Válassza az **Eszközök** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **Papírminta-oldal** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A nyomtatófej automatikus tisztítása

Ha fehér vonalakat vagy csíkokat észlel a nyomaton vagy az önteszt-jelentés színes blokkjaiban, a nyomtatófejek megtisztítására kövesse ezt az eljárást. Feleslegesen ne tisztítsa a nyomtatófejet, mert tintát pazarol, valamint megrövidíti a nyomtatófej fűvókáinak élettartamát.

1. Tegyen papírt a fő tálcába. A fotópapír kímélésének érdekében használjon sima papírt.
2. Válassza a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Válassza az **Eszközök** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
4. Válassza a **Nyomtatófejek tisztítása** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Ha a nyomtatófej tisztítása után a nyomtatási minőség még mindig nem megfelelő, próbálja [A nyomtató illesztése, 41. oldal](#) részben leírtak alapján illeszteni a nyomtatót. Ha a minőségi problémákat a beigazítás és a tisztítás sem hárította el, akkor forduljon a HP Támogatáshoz.

A tintapatron érintkezőinek kézi tisztítása

Tisztítsa meg a tintapatron réz érintkezőit, ha egy olyan üzenetet kap, mely szerint egy patron hiányzik vagy sérült.

A tintapatron tisztítása előtt vegye ki a patron, nézze meg, hogy nem tapadt-e rá valami a tintapatron érintkezőire vagy a patron foglalatába, majd helyezze vissza a patron. Ha továbbra is olyan üzenetet kap, mely szerint egy patron hiányzik vagy sérült, tisztítsa meg a patron érintkezőit. Ha még a tisztítás után is kapja ezt az üzenetet, ki kell cserélni a patron. Vegye ki a kérdéses patron, s nézze meg az alján a felhasználhatósági idejét (ÉÉÉ/HHH/NN formátumban van). Ha a patronra még érvényes a jótállás, akkor igényeljen cserepatront a HP támogatástól.

A tintapatron érintkezőinek tisztítása:

1. A patron érintkezőinek tisztításához készítse elő a következőket:
 - Desztillált, szűrt vagy palackozott víz (a vezetékes víz olyan szennyeződésekkel tartalmazhat, melyek károsíthatják a nyomtatópatront).



Vigyázat! A tintapatron érintkezőinek tisztításához ne használjon lemeztisztítót vagy alkoholt. Ezek károsíthatják a tintapatron vagy a HP Photosmart nyomtatót.


- Száraz habgumi szivacs, szálmentes ruhaanyag, vagy bármilyen más olyan puha anyag, mely nem hagy szálakat maga után.
2. Emelje fel a nyomtató fedőlapját.
 3. A nyomtató belsejében lévő szürke retesz kinyitásához nyomja meg a tintapatron helye alatt a szürke fület, majd emelje fel a reteszt.



Vigyázat! Egyszerre ne vegyen ki több tintapatron. Egyszerre csak egy tintapatron vegyen ki és tisztítson meg. Ne hagyja a tintapatron a nyomtatón kívül 30 percnél tovább.

4. Nedvesítse be a szivacsot vagy a ruhaanyagot, s csavarja jól ki.

5. A tintapatront fogja meg a fogóinál, s finoman törölje át az érintkezőket, s csak azokat, a szivaccsal vagy a ruhával.

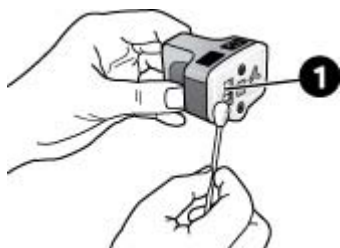

1 Finoman, csak a réz érintkezőket törölje át

6. Helyezze vissza a tintapatront az üres rekeszbe, s kattanásig nyomja le a szűrke reteszt.
7. Szükség esetén ismételje meg ezt a műveletet a többi tintapatronnal.
8. Csatolja vissza a fedelet.



Vigázat! A tintapatronban a tinta nyomás alatt lehet. Ne helyezzen idegen tárgyakat a tintapatronba, mert az a tinta kispriccelését okozhatja, veszélyeztetve az embereket, s károsítva a berendezési tárgyakat.

Önteszt-jelentés nyomtatása

Ha a nyomtatás során problémába ütközik, nyomtasson ki egy önteszt-jelentést. Ez a kétoldalas jelentés—a Kiterjesztett Önteszt diagnosztikai oldal—segíthet a nyomtatási problémák diagnosztizálásában, s a HP támogatáshoz történő fordulás esetén értékes információkkal szolgálhat. Ezt a lapot használhatja a tintapatronokban lévő maradék tintaszint megközelítő pontosságú ellenőrzésére is.


1. Válassza a **Beállítások** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.
2. Válassza az **Eszközök** gombot, nyomja meg az **OK** gombot, s lépjen a Papírteszt-oldal pontra.
3. Válassza a **Papírteszt-oldal** pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

A HP Photosmart kinyomtatja a kétoldalas önteszt-jelentést, mely a következő információkat tartalmazza:

- **Product information (Termékinformációk):** Tartalmazza a modellszámot, a sorozatszámot és más termékinformációkat.
- **Revision information (Átvizsgálási információk):** Tartalmazza többek között a firmware verziószámát, s jelzi, hogy rendelkezik-e felhelyezett HP kétoldalas nyomtatási tartozékkal (duplex egység).
- **Ink delivery system information (Tintainformációk):** Minden behelyezett tintapatron esetén közli a becsült tintaszintet, a patronok állapotát, behelyezési időpontját, valamint a felhasználhatósági időpontjait.
- **Print head assembly information (Nyomtatófej-információk):** Diagnosztikai célra használható információkat tartalmaz arra az esetre, ha fel kellene hívní a HP Támogatást.
- **Print head parameters (Nyomtatófej paraméterei):** Diagnosztikai célra használható információkat tartalmaz arra az esetre, ha fel kellene hívní a HP Támogatást.
- **Print quality pattern (Nyomtatási minőségi minta):** Hat színes blokkot tartalmaz, minden tintapatronhoz egyet. Ha csíkok jelennek meg a színes blokkokban, vagy

ha hiányoznak színes blokkok, hajtsa végre a [Ápolás és karbantartás, 41. oldal](#) részben leírt nyomtatófej-tisztítást. Ha a tisztítás után a színes blokkok még mindig nyomtatási minőségi problémára utalnak, hajtsa végre [A nyomtató illesztése, 41. oldal](#) részben leírtak szerint a nyomtató illesztését. Ha a színblokkok jelezte problémát a tisztítás és a beigazítás sem szünteti meg, forduljon segítségért a HP Támogatáshoz.

- **History log (Történeti napló):** Diagnosztikai célra használható információkat tartalmaz arra az esetre, ha fel kellene hívni a HP Támogatást.

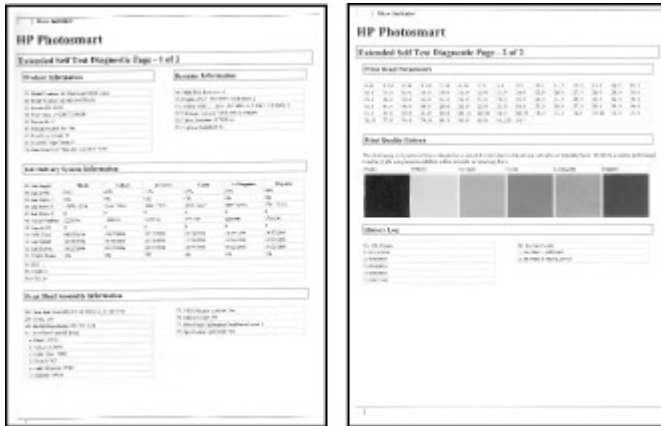

Önteszt-jelentés

A szoftver frissítése

Annak érdekében, hogy biztosítsa a legújabb funkciókat és javításokat, rendszeresen töltsse le a legutóbbi szoftverfrissítéseket. A nyomtatószoftver-frissítéseket letöltheti a www.hp.com/support weblapról, vagy a HP Software Update alkalmazás segítségével.



Megjegyzés A HP weboldról letöltött nyomtatószoftver-frissítések nem frissítik a HP Photosmart Premier szoftvert.

A szoftver letöltése (Windows)



Megjegyzés A HP Software Update szoftvert használata előtt csatlakozzon az internetre.

1. A Windows **Start** menüjéből válassza a **Programok**, (Windows XP esetén válassza a **Minden program**) > **Hewlett-Packard** > **HP Software Update** pontot. Megnyílik a HP Software Update ablak.
2. Kattintson az **Ellenőrzés most** pontra. HP Software Update a HP weboldalán szoftverfrissítéseket keres. Ha a számítógépén a nyomtatószoftvernek nem a legfrissebb verziója található, a HP Software Update ablakában egy szoftverfrissítés jelenik meg.



Megjegyzés Ha a számítógépen a nyomtatószoftver legfrissebb verziója van telepítve, akkor a következő üzenet jelenik meg a Software Update alkalmazás ablakában: „Jelen pillanatban nem áll rendelkezésre szoftverfrissítés”.

3. Ha rendelkezésre áll egy szoftverfrissítés, kiválasztásához jelölje be a mellette lévő négyzetet.
4. Kattintson a **Telepítés** gombra.
5. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A szoftver letöltése (Mac)



Megjegyzés A HP Photosmart Updater szoftver használata előtt csatlakozzon az internetre.

1. A Finderben (Kereső) válassza a **Go (Ugrás) > Applications (Alkalmazások)** pontot.
2. Válassza a **Hewlett-Packard > Photosmart > HP Photosmart Updater** pontot.
3. A képernyőn megjelenő utasítások alapján keressen szoftverfrissítéseket. Amennyiben tűzfal mögött van, proxykiszolgáló adatokat kell megadnia a frissítőben.

A nyomtató és a tintapatronok tárolása, szállítása

Óvja meg a nyomtatót és a tintapatronokat úgy, hogy megfelelően tárolja azokat, amikor éppen nincs rájuk szüksége.

A nyomtató tárolása és szállítása

A nyomtatónak olyan a felépítése, hogy kibírja mind a rövidebb, mind a hosszabb használaton kívüli időszakokat is. A nyomtatót tartsa fedett helyen úgy, hogy az ne legyen kitéve sem közvetlen napsugárzásnak, sem szélsőséges hőmérsékleti hatásoknak.



Vigyázat! A tinta kifolyásának elkerülése: a nyomtatót ne tárolja, illetve szállítsa az oldalára fordítva, valamint tároláskor és szállításkor a tintapatronokat hagyja a nyomtatóban.

A tintapatronok tárolása és szállítása

A kiszáradás megelőzése végett a nyomtató szállításakor és tárolásakor az aktív tintapatronokat hagyja a nyomtatóban.



1. Vigyázat! A tinta kifolyásának elkerülése: a nyomtató szállításakor, tárolásakor hagyja a tintapatronokat a készülékben, valamint a felhasználás alatt álló tintapatron(oka)t ne hagyja sokáig a nyomtatón kívül.

2. Vigyázat! A tápvezeték kihúzása előtt győződjön meg arról, hogy a nyomtató befejezte a kikapcsolási folyamatát. Ez teszi lehetővé, hogy a nyomtatóban a nyomtatófejt megfelelő módon tárolódjon.

Az alábbi tipp segít a HP tintapatronok kezelésében, és az állandó nyomtatási minőség megőrzésében:

A használaton kívüli tintapatronokat tárolja az eredeti, légmentesen lezárt csomagolásban, amíg szüksége nem lesz rájuk. A tintapatronokat szobahőmérsékleten tárolja (15-35 °C).

A fotópapír minőségének megőrzése

A fotópapírral elérhető legjobb minőség érdekében kövesse az itt leírt irányelveket.

A fotópapír tárolása

- A fotópapírt tartsa az eredeti csomagolásában vagy egy visszazárható műanyag tasakban.
- A csomagolt fotópapírt sima, hűvös és száraz felületen tárolja.
- A nem használt fotópapírt tegye vissza a műanyag tasakba. A nyomtatóban hagyott vagy a külvilági hatásoknak kitett fotópapír meggyűrődhet.

A fotópapír kezelése

- Az ujjlenyomatok elkerülésének érdekében mindig az éleinél fogja meg a fotópapírt.
- Ha a fotópapír élei meg van hajolva, helyezze a papírt egy műanyag tasakba, majd hajlítsa azt az elhajlással ellenkező irányba, amíg a papír ki nem egyenesedik.

7 Hibaelhárítás

A HP Photosmart nyomtatót úgy tervezték, hogy megbízható és könnyen kezelhető legyen. Ez a fejezet a nyomtató használatával és a számítógép nélküli nyomtatással kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre ad választ. A következő témákhoz nyújt segítséget:

- [A nyomtató hardverproblémái, 47. oldal](#)
- [Nyomtatási problémák, 48. oldal](#)
- [Hibaüzenetek, 52. oldal](#)

További hibaelhárítási információkért lásd:

- **Szoftvertelepítési hibaelhárítás:** A nyomtatóval kapott *Gyorskalauz* füzet.
- **A nyomtatószoftverrel és a számítógépről történő nyomtatással kapcsolatos hibaelhárítás:** A képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató sűgő. A képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató sűgő megtekintéséről szóló tájékoztatást lásd: [Üdvözljük!, 5. oldal](#).

A nyomtató hardverproblémái

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP támogatással, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.



Megjegyzés Ha a nyomtatót és a számítógépet egy USB-kábellel szeretné összekötni, a HP 2.0 nagysebességű, legfeljebb 3 m hosszú kábelt javasol.

A Nyomtatás jelzőfény kéken villog, de a nyomtató nem nyomtat.

Megoldás A nyomtató információfeldolgozást végez, várjon, amíg befejezi.

A Figyelem jelzőfény világít

Megoldás

- Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén. Ha digitális fényképezőgép van csatlakoztatva a nyomtatóhoz, akkor információkért ellenőrizze annak a képernyőjét. Ha a nyomtató számítógéphez van kapcsolva, akkor utasításokért nézze meg annak a képernyőjét.
- Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza ismét. Kapcsolja be a nyomtatót.

Ha a fentieket megpróbálta, de a Figyelem jelzőfény még mindig világít, segítségért látogassa meg a www.hp.com/support weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a HP Támogatással.

A nyomtató nem találja a memóriakártyán tárolt fényképeket.

Megoldás A memóriakártya olyan típusú fájlokat tartalmazhat, melyeket a nyomtató nem képes közvetlenül róla olvasni.

- Mentse el a képeket a számítógépre, majd onnan nyomtassa ki őket. További információkért tekintse meg a fényképezőgép dokumentációját és a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgót.
- Amikor legközelebb fényképeket készít, a digitális fényképezőgépet úgy állítsa be, hogy a képeket olyan formátumban mentse, amit a nyomtató közvetlenül a memóriakártyáról is be tud olvasni. A támogatott fájlformátumok listáját lásd: [Nyomtatóspecifikációk, 65. oldal](#). A digitális fényképezőgéppel menthető fájlformátumokról a fényképezőgéppel kapott kézikönyvében olvashat.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lehet, hogy a memóriakártyát újra kell formázni.

A nyomtató csatlakoztatva van a táphálózatra, de nem lehet bekapcsolni.**Megoldás**

- A nyomtató túl sok áramot vehetett fel. Húzza ki a nyomtató tápkábelét. Várjon körülbelül 10 másodpercig, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót.
 - A nyomtató olyan elosztóhoz lehet csatlakoztatva, mely ki van kapcsolva. Kapcsolja be az elosztót, majd kapcsolja be a nyomtatót.
 - Hibás lehet a tápkábel. Ellenőrizze, hogy világít-e a tápkábel zöld jelzőfénye.
-

A nyomtató zajt kelt bekapcsoláskor, illetve akkor, amikor sokáig nincs használva

Megoldás A nyomtató zajt kelthet hosszabb idejű tétlen állapot után (körülbelül két hét), vagy amikor az áramellátása meg lett szakítva, majd újra helyre lett állítva. Ez a jelenség normális, nem számít hibának. A legjobb nyomtatási eredmény elérése végett a nyomtató automatikus karbantartást végez.

A nyomtató minden jelzőfénye villog

Megoldás A nyomtatónál hardverhiba történt, ami javítást igényelhet. Húzza ki a nyomtató tápkábelét. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza a tápkábelt. Kapcsolja be a nyomtatót. Ha a jelzőfények még mindig villognak, segítségért látogassa meg a www.hp.com/support weboldalt, vagy vegye fel a kapcsolatot a HP Támogatással.

Nyomtatási problémák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP támogatással, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.

Amikor a vezérlőpanelről nyomtatok, a nyomtató nem keret nélkül nyomtatja a fényképeket

Megoldás Ellenőrizze, hogy a nyomtatási feladat indításakor helyes elrendezés lett-e kiválasztva. A fotó és papír méretének kiválasztásakor a kép téglalapjának teli narancssárgának kell lennie, jelezve a szegély nélküli nyomtatást.

A nyomtatás nagyon lassú

Megoldás A következő esetek egyike fordulhat elő: 1) PDF fájlt vagy olyan dokumentumot nyomtathat, mely nagy felbontású grafikákat, fényképeket tartalmaz, vagy 2) a nyomtatáshoz a legnagyobb felbontást választotta. Nagyméretű, grafikákat vagy fényképeket tartalmazó összetett dokumentumok lassabban kerülnek kinyomtatásra, mint a szöveges dokumentumok, különösen nagy felbontás esetén.

A papír nem töltődik be megfelelően a fő tálcából a nyomtatóba

Megoldás

- Túl sok papír lehet a tálcában. Vegyen ki a papírból, s próbálja újra.
 - Lehet, hogy a fő tálca nincs teljesen benyomva. Tolja be teljesen a fő tálcát.
 - A papírszabályzók nincsenek helyesen beállítva. Állítsa a papírszélesség-szabályzót és a papírhossz-szabályzót szorosan a lapok széléhez úgy, hogy azok ne gyűrődjenek meg.
 - Lehet, hogy összetapadt kettő vagy több papír. Vegye ki a papírt a fő tálcából, a lapok szétválasztásához pörgesse át a köteget, helyezze vissza a nyomtatóba, majd próbáljon újra nyomtatni.
 - Ha a papír gyűrött vagy be van hajlítva, próbáljon másik papírt használni.
 - A papír túl vastag vagy túl vékony. A legjobb eredmény elérése céljából használjon HP tintasugaras papírt. További tudnivalóért lásd: [A megfelelő papír kiválasztása, 13. oldal](#).
-

A kinyomtatott lapok leesnek a kiadótálcáról

Megoldás Nyomtatáskor mindig húzza ki a kiadótálca hosszabbtóját.

A nyomat fodros vagy gyűrött

Megoldás Az aktuális nyomtatási feladat a szokásosnál több tintát használ. A feladatot a számítógépről nyomtassa ki, s a nyomtatószoftverben állítson be kisebb szintű tintakibocsátást. További információk a HP Photosmart képernyőn megjelenő súgóban olvashatók.

A nyomtatás ferdén vagy nem középre történik

Megoldás

- A papír nincs helyesen betöltve. Töltse be újra a papírt, s ellenőrizze, hogy helyes irányban van-e behelyezve a fő tálcába, valamint a papírszélesség-szabályzó és a papírhossz-szabályzó szorosan illeszkedik-e a papír széléhez. A papír behelyezésének utasításait lásd: [Típek a papír betöltéséhez, 13. oldal](#).
 - Ha kétoldalas nyomtatási tartozékot használ, vegye le, helyezze vissza a hátsó ajtót, s próbáljon ismét nyomtatni.
 - Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatót. További tudnivalókért lásd: [A nyomtató illesztése, 41. oldal](#).
-

A színek nyomtatása nem megfelelő

Megoldás

- Lehet, hogy az egyik színes tintapatronból kifogyott a tinta, s a nyomtató egy másik színt használ helyette. Az Eszközök menüben nézze meg a becsült tintaszintet (Beállítások > Eszközök > Tintamérő megjelenítése). Ha valamelyik tintapatronból kifogyott a tinta, cserélje azt ki. További tudnivalókért lásd: [A tintapatronok behelyezése, 15. oldal](#).
 - Lehet, hogy illeszteni kell a nyomtatót. További tudnivalókért lásd: [A nyomtató illesztése, 41. oldal](#).
 - Lehet, hogy tisztítani kell a nyomtatófejet. További tudnivalókért lásd: [Ápolás és karbantartás, 41. oldal](#).
-

Nyomtatáskor nem jön ki papír, vagy elakadt a papír

Megoldás

- A nyomtató beavatkozást igényel. Az utasításokat tekintse meg a nyomtató képernyőjén.
- Nincs feszültség, vagy meglazult a tápcsatlakozás. Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva, s megfelelőek-e a tápkábel csatlakozásai.
- Esetleg nincs papír a fő vagy a fotótálcában. Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően be van-e töltve. A papír behelyezésének utasításait lásd: [Típek a papír betöltéséhez, 13. oldal](#).
- Ha nyomtatás közben elakadt a papír, próbálja a következőt:
 - Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt az áramforrásból. Vegyen ki a nyomtatóból minden olyan papírt, ami eltömíti a papírvezetési utat. Távolítsa el a hátsó ajtót. Finoman távolítsa el az elakadt papírt, majd helyezze vissza a hátsó ajtót. Ha a nyomtató hátoldala felől nem távolítható el minden elakadt papír, próbálja azt a nyomtató közepe felől kivenni úgy, hogy kinyitja a felső fedél alatt lévő papírelakadás ajtót. A papírelakadás megszüntetéséhez a két hely illusztrációját megtekintheti a [Papír](#)

[hibák, 53. oldal](#) részénél. Amint megszüntette a papírelakadást, dugja vissza a tápkábelt, kapcsolja be a nyomtatót, s próbáljon újra nyomtatni.

- Ha címkét nyomtat, ellenőrizze, hogy a címke a nyomtatón való áthaladáskor nem vált-e le a hátlapjáról.

Üres lap jön ki a nyomtatóból

Megoldás

- Elkezdte, majd törölte a nyomtatást.
Ha a nyomtatás elkezdése előtt törölte a feladatot, a nyomtató előkészületként már betölthette a lapot. A következő nyomtatáskor az új feladat megkezdése előtt a nyomtató egy üres lapot ad ki.
- Nagyméretű nyomtatási adat lehetett a nyomtatóra küldve.
Várjon, míg a nyomtató a nyomtatás folytatása előtt előkészíti a nyomtatófejet.

A nyomtató egy illesztési lap nyomtatását kéri

Megoldás Az optimális nyomtatási minőség fenntartásához a nyomtatófej rendszeres igazítása szükséges.

Ha kéri, helyezzen be letter vagy A4-es méretű sima papírt. Az illesztési lapot hasznosítsa újra vagy dobja ki.

A fénykép nem a nyomtatási alapbeállításokkal nyomtatódott ki

Megoldás Lehet, hogy módosította a nyomtatási beállításokat a kiválasztott fényképhez. Egy fényképre egyedileg alkalmazott nyomtatási beállítások felülbírálják az alapértelmezett nyomtatási beállításokat. Egy fényképre egyedileg alkalmazott nyomtatási beállítások törléséhez szüntesse meg a fénykép kijelöltségét. További tudnivalókért lásd: [Beállítások, 11. oldal](#).

A nyomtató a nyomtatásra való felkészülés alatt kidobja a lapot

Megoldás Közvetlen napsugárzás zavarhatja az automatikus papírzékelőt. Helyezze a nyomtatót olyan helyre, ahol nincs közvetlen napsugárzásnak kitéve.

Gyenge a nyomtatási minőség

Megoldás

- Lehet, hogy az egyik tintapatronban nagyon kevés tinta van, s a nyomtató egy másik színt használ helyette. Az Eszközök menüben nézze meg a becsült tintaszintet (Beállítások > Eszközök > Tintamérő megjelenítése). Ha valamelyik

tintapatronban kevés a tinta, cserélje azt ki. További tudnivalókért lásd: [A tintapatronok behelyezése, 15. oldal](#).

- Használjon a nyomtatóhoz tervezett fotópapírt. A legjobb eredmény érdekében használja a [A megfelelő papír kiválasztása, 13. oldal](#) részben javasolt papírokat.
- Lehet, hogy a papírnak nem a megfelelő oldalára nyomtat. Győződjön meg arról, hogy a papír a nyomtatandó oldalával lefelé van behelyezve.
- A digitális fényképezőgépen kicsi felbontást állíthatott be. Csökkentse a kép méretét, és próbáljon újra nyomtatni. A későbbi jobb eredmény elérésének érdekében a digitális fényképezőgépen állítson be nagyobb fényképfelbontást.
- Probléma lehet egy tintapatronnal vagy a nyomtatófejjel. Próbálja a következőt:
 - Egyenként vegye ki, majd tegye vissza a tintapatronokat, meggyőződve ezáltal arról, hogy megfelelően vannak behelyezve.
 - Hajtsa végre a nyomtatófej automatikus tisztítását. További tudnivalókért lásd: [Ápolás és karbantartás, 41. oldal](#).
 - Illessze a nyomtatót. További tudnivalókért lásd: [A nyomtató illesztése, 41. oldal](#).
 - Ha a fentiek végrehajtása után a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a HP Támogatással.

A fényképek nyomtatása nem megfelelő

Megoldás

- A fotópapír nincs megfelelően betöltve. Ellenőrizze, hogy a fotópapír a nyomtatandó oldalával lefelé van-e betöltve.
- A fotópapír nem megfelelően lett behúzva a nyomtatóba. Próbálja a következőt:
 - Ellenőrizze, hogy nincs-e papírelakadás. További tudnivalókért lásd: [Papír hibák, 53. oldal](#).
 - Helyezze be a fotópapírt ütközésig a fotótálcába.
 - Egyszerre csak egy fotópapírt helyezzen be.

A digitális fényképezőgépben nyomtatásra megjelölt képek nem lettek kinyomtatva

Megoldás Néhány digitális fényképezőgép lehetővé teszi a fényképek nyomtatásra való kijelölését mind a fényképezőgép belső memóriájában, mind a memóriakártyán. Ha a fényképeket a belső memóriában jelölte meg, majd átmozgatta aztán azokat a memóriából a memóriakártyára, a megjelölés nem kerül át oda. A fényképeket azután jelölje meg, miután áthelyezte azokat a fényképezőgép belső memóriájából a memóriakártyára.

Hibaüzenetek

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP támogatással, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.

A nyomtató képernyőjén megjelenő hibaüzenetek a következő típusokba sorolhatók:


- [Papír hibák, 53. oldal](#)
- [Tintapatron hibák, 54. oldal](#)
- [Memóriakártya hibák, 58. oldal](#)
- [Számítógépes nyomtatási hibák, 61. oldal](#)

Papír hibák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP támogatással, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.


Hibaüzenet: Paper jam (Papírelakadás). Clear jam then press OK (Szüntesse meg az elakadást, majd nyomja meg az OK gombot).

Megoldás Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt az áramforrásból. Vegyen ki a nyomtatóból minden olyan papírt, ami eltömítheti a papírvezetési utat. Távolítsa el a hátsó ajtót. Finoman távolítsa el az elakadt papírt, majd helyezze vissza a hátsó ajtót.

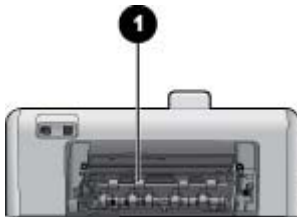

-
- | | |
|---|---|
| 1 | Vegye le a hátsó ajtót, amikor a papír elakadását kívánja megszüntetni. |
|---|---|
-

Ha a nyomtató hátoldala felől nem távolítható el minden elakadt papír, próbálja azt a nyomtató közepe felől kivenni úgy, hogy kinyitja a felső fedélben lévő papírelakadás ajtót.

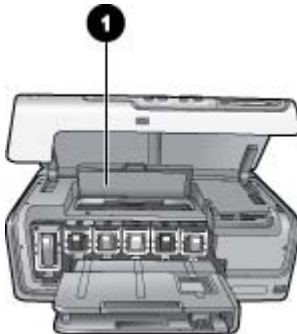

-
- | | |
|---|---|
| 1 | Nyissa fel a papírelakadás ajtót, s a nyomtató közepe felől szüntesse meg a papírelakadást. |
|---|---|
-

Dugja vissza a tápkábelt, s kapcsolja be a nyomtatót.

Hibaüzenet: Out of paper (A papír kifogyott). Load paper then press OK (Töltsön be papírt, majd nyomja meg az OK gombot).

Megoldás Töltsön be papírt, majd az újra nyomtatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. A papír behelyezését utasításait lásd: [Tippek a papír betöltéséhez, 13. oldal](#).

Hibaüzenet: Unsupported media size (Nem támogatott médiaméret).

Megoldás A nyomtató nem képes a papírtálcába töltött papír méretét kezelni. Nyomja meg az **OK** gombot, majd töltsön be támogatott méretű papírt. A támogatott méretű papírok listáját lásd: [Nyomtatóspecifikációk, 65. oldal](#).

Hibaüzenet: Automatic paper sensor failed (Az automatikus papírzékelés nem működik).

Megoldás Az automatikus papírzékelő eltömődött vagy megsérült. Helyezze el a nyomtatót a közvetlen napsugárzásnak kitett helyről, majd nyomja meg az **OK** gombot, s próbáljon újra nyomtatni. Ha ez nem segít, további információkért tekintse meg a www.hp.com/support weboldalt, vagy forduljon a HP Támogatáshoz.

Tintapatron hibák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP támogatással, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.

Hibaüzenet: Wrong ink cartridge(s) installed (Rossz tintapatron(ok) van(nak) behelyezve)

Megoldás A HP Photosmart üzembe helyezésekor és első használatkor ügyeljen arra, hogy a nyomtatóval kapott tintapatronokat helyezze be a készülékbe. Ezen tintapatronokban lévő tintáknak olyan speciális összetétele van, hogy jól keveredjenek a nyomtatófejben lévő tintával.

A probléma megoldásához cserélje ki az érintett tintapatronokat azokkal, melyeket a HP Photosmart nyomtatóval kapott.

A tintapatronok cseréjének további információit lásd: [A tintapatronok behelyezése, 15. oldal](#).

Hibaüzenet: Incorrect ink cartridge (Nem megfelelő tintapatron)

Megoldás A megjelölt tintapatronok nem használhatók azután, hogy az eszköz elvégezte az inicializálást. Cserélje az érintett patron(oka)t a HP Photosmart készülékben való használatra alkalmas patron(ok)ra. A nyomtatóban használható patronok számai megtalálhatók ennek a nyomtatott kézikönyvnek a hátoldalán.

A tintapatronok cseréjének további információit lásd: [A tintapatronok behelyezése, 15. oldal](#).

Hibaüzenet: Replace cartridges soon (Patronokat hamarosan cserélni kell)

Megoldás A megjelölt tintapatronok kiürültek.

Egy rövid ideig még folytathatja a nyomtatást a nyomtatófejben lévő tintával. Cserélje ki a megjelölt tintapatronokat, vagy a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A tintapatronok cseréjének további információit lásd: [A tintapatronok behelyezése, 15. oldal](#).

Hibaüzenet: Ink cartridge(s) are empty (A tintapatronok üresek)

Megoldás A megjelölt tintapatronok kiürültek, s a nyomtatófejben nincs annyi tinta, hogy a normál nyomtatást és a feladatok ellátását el lehessen végezni. Cserélje ki a megjelölt tintapatronokat új patronokra.

- Ha a fekete tintapatron ürült ki, a színes tintapatronokkal is folytatni tudja a nyomtatást, ha ezt a lehetőséget választja a nyomtató képernyőjén megjelenített kérdésben.
- Ha a színes tintapatron ürült ki, a fekete tintapatronnal is folytatni tudja a nyomtatást, ha ezt a lehetőséget választja a nyomtató képernyőjén megjelenített kérdésben.

A nyomtatási feladat állapotától függően a folytatáshoz megnyomhatja az **OK** gombot. Ha a HP Photosmart nyomtató egy nyomtatási feladat közepén van, az újramezítéshez nyomja meg a **Visszavonás** gombot.



Megjegyzés A szövegek és fényképek nyomtatási minősége eltér az összes tintapatron használata melletti nyomtatási minőségtől. Ha az üres tintapatronok nincsenek hamar kicserélve, minden nyomtatás le fog állni.

A tintapatronok cseréjének további információit lásd: [A tintapatronok behelyezése, 15. oldal](#).

Hibaüzenet: Cannot print (Nem lehet nyomtatni)

Megoldás A megjelölt tintapatronokból kifogyott a tinta.

A nyomtatás folytatásához most rögtön cserélje ki a megjelölt tintapatronokat.

A HP Photosmart csak a jelzett patron(ok) cseréje után tudja folytatni a nyomtatást. Minden nyomtatás le fog állni.

A tintapatronok cseréjének további információit lásd: [A tintapatronok behelyezése, 15. oldal](#).

Hibaüzenet: Ink cartridge problem (Tintapatron probléma)

Megoldás A megjelölt tintapatronok hiányoznak vagy sérültek.

A nyomtatás folytatásához most rögtön cserélje ki a megjelölt tintapatronokat. Ha nem hiányzik tintapatron a HP Photosmart készülékből, lehet, hogy meg kell tisztítani a patronok érintkezőit.

A tintapatronok cseréjének további információit lásd: [A tintapatronok behelyezése, 15. oldal](#). A tintapatronok érintkezőinek tisztításáról további információkért lásd: [Ápolás és karbantartás, 41. oldal](#).

Ha a HP Photosmart nyomtatóból nem hiányzik egy tintapatron sem, s az érintkezők megtisztítása után is kapja ezt az üzenetet, ki kell cserélnie a tintapatron. Vegye ki a kérdéses patron, s nézze meg az alján a felhasználhatósági idejét (ÉÉÉ/HHH/NN formátumban van). Ha a patronra még érvényes a jótállás, akkor igényeljen cserepatront a HP Támogatástól.

Hibaüzenet: Ink Expiration Nearly Expired. (A tinta felhasználhatósági ideje majdnem lejárt.) —VAGY— Ink Cartridge(s) Expired. (A tintapatron lejárt.)

Megoldás Minden tintapatronnak szavatossági ideje van. A lejáratú időpont célja a nyomtatási rendszer védelme és a kiváló minőség biztosítása. Ha egy tintalejáratú hibaüzenetet kap, vegye ki és cserélje ki a tintapatron, majd zárja be az üzenetet. A képernyőn megjelenő utasítások alapján folytathatja a nyomtatást a tintapatron kicserélése nélkül is. A HP javasolja a lejárt tintapatronok cseréjét. A HP lejárt tinta esetében nem tudja garantálni a minőséget és a megbízhatóságot. A lejárt tinta következtében szükségessé vált javításra nem terjed ki a nyomtató jótállása.

A tintapatronok cseréjének további információit lásd: [A tintapatronok behelyezése, 15. oldal](#).

Hibaüzenet: Non-HP ink (Nem HP tinta)

Megoldás Cserélje ki a megjelölt tintapatronokat, vagy a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A HP valódi HP tintapatronok használatát javasolja. A valódi HP tintapatronok a HP nyomtatók számára lettek kialakítva, azokban lettek tesztelve, biztosítva ezzel a kiváló eredmény hosszútávon történő biztosítását.



Megjegyzés A HP nem HP tintapatronok esetében nem tudja garantálni a minőséget és a megbízhatóságot. A nem HP tintapatronok használatából származó nyomtatóhibákat és nyomtatási hibákat megoldó javítások nem esnek a jótállás hatóköre alá.

Ha úgy gondolja, hogy valódi HP tintapatronokat vásárolt, látogassa meg a következő weboldalt:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Hibaüzenet: Original HP ink depleted (Az eredeti HP tinta kimerült)

Megoldás Cserélje ki a megjelölt tintapatronokat, vagy a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

A HP valódi HP tintapatronok használatát javasolja. A valódi HP tintapatronok a HP nyomtatók számára lettek kialakítva, azokban lettek tesztelve, biztosítva ezzel a kiváló eredmény hosszútávon történő biztosítását.



Megjegyzés A HP nem HP tintapatronok esetében nem tudja garantálni a minőséget és a megbízhatóságot. A nem HP tintapatronok használatából származó nyomtatóhibákat és nyomtatási hibákat megoldó javítások nem esnek a jótállás hatóköre alá.

Ha úgy gondolja, hogy valódi HP tintapatronokat vásárolt, látogassa meg a következő weboldalt:

www.hp.com/go/anticounterfeit

Hibaüzenet: Scheduled maintenance (Ütemezett karbantartás)

Megoldás A kiváló nyomtatási minőség érdekében illesztenie kell a nyomtatót. Helyezzen be a fő tálcába egy letter vagy A4-es méretű sima papírt, s nyomja meg az **OK** gombot. A HP Photosmart illeszti a nyomtatófejet, kalibrálja a nyomtatót, s kinyomtat egy tesztoldalt. A tesztoldalt hasznosítsa újra vagy dobja ki.

Hibaüzenet: Calibration error (Kalibrációs hiba)

Megoldás


- Ha a nyomtató illesztéséhez színes vagy fotópapírt helyezett a fő tálcába, az illesztés sikertelen lehet. Helyezzen be a fő tálcába egy letter vagy A4-es méretű sima papírt, majd próbálja újra az illesztést. Ha az igazítás ismét sikertelen, lehet, hogy valamelyik érzékelő vagy tintapatron hibás; vegye fel a kapcsolatot a HP Támogatással.
 - Hibás az érzékelő vagy a tintapatron. Vegye fel a kapcsolatot a HP Támogatással.
-

Hibaüzenet: Print cartridge cradle is stuck (A nyomtatópatron foglalata elakadt)

Megoldás Távolítsa el minden anyagot a nyomtatófej útjából.

A nyomtatófej megtisztítása

1. Nyissa fel a felső fedelet, majd nyissa fel a papírelakadás ajtót.

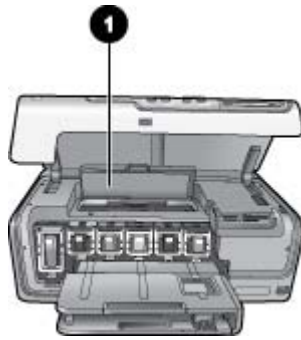

1. A nyomtatófej megtisztításához nyissa fel a papírelakadás ajtót.
2. Távolítsa el minden anyagot a nyomtatófej útjából, beleértve a papírdarabokat és a csomagolóanyagokat is.
3. Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót.
4. Zárja le a papírelakadás ajtót és a felső fedelet.

Hibaüzenet: Ink System Failure (Tintarendszer hiba)

Megoldás A nyomtatófej vagy a tintatovábbító rendszer meghibásodott, ezért a HP Photosmart nem tud tovább nyomtatni.

Kapcsolja ki a nyomtatót, majd húzza ki a tápkábelt. Várjon körülbelül 10 másodpercet, majd dugja vissza ismét. Ha ez nem oldja meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a HP Támogatással.

Memóriakártya hibák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP támogatással, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.

Hibaüzenet: Photo is missing (Fénykép hiányzik). —VAGY— Some photos are missing (Néhány fénykép hiányzik).

Megoldás A nyomtató nem tudja a fájlt olvasni a memóriakártyán, vagy a a nyomtatási feladathoz megadott egy vagy több fájl nincs a memóriakártyán. A memóriakártya helyett próbálja a digitális fényképezőgéppel elmenteni a fényképeket a számítógépre. Ha hiányzik egy fénykép, azt véletlenül törölhette a memóriakártyáról.

Hibaüzenet: Card access error (Memóriakártya hozzáférési hiba). Job was cancelled (A feladat törölve lett). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).—VAGY — File directory structure is corrupted (A fájlok könyvtárstruktúrája megsérült). — VAGY— Card may be damaged (Lehet, hogy a memóriakártya sérült). Job was cancelled (A feladat törölve lett). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).

Megoldás A nyomtató nem tudja olvasni a memóriakártyát, és nem tudja az aktuális nyomtatási feladatokat befejezni. Az adatok hibásak lehetnek, vagy a memóriakártya meg lehet sérülve.

- Mentse a fájlokat a számítógépre, majd onnan érje el azokat.
 - Ha ez nem segít, akkor használjon egy új memóriakártyát, vagy a digitális fényképezőgép segítségével formázza újra a kártyát. A memóriakártyán lévő összes kép el fog veszni.
 - Ha ez nem sikerül, akkor a fénykép-fájlok sérültek vagy nem olvashatók. Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Támogatással, próbáljon ki egy másik memóriakártyát annak eldöntésére, hogy a nyomtató vagy a memóriakártya a hibás.
-

Hibaüzenet: Cannot print photos (Nem lehet fényképeket nyomtatni).

Megoldás A feladathoz kijelölt fájlok közül több, mint 10 fájl sérült, hiányzik vagy nem támogatott fájltypusú. A támogatott fájltypusokkal kapcsolatban információért lásd: [Nyomtatóspecifikációk, 65. oldal](#).

- A memóriakártya helyett próbálja a digitális fényképezőgéppel elmenteni a fényképeket a számítógépre.
 - Mentse a fájlokat a számítógépre, majd onnan nyomtassa ki őket.
 - Nyomtasson egy fényképindexet, és válassza ki újra a képeket. További tudnivalókért lásd: [Fényképek nyomtatása, 23. oldal](#).
-

Hibaüzenet: Card is password protected (A kártya jelszóval védett). Cannot access card (A kártyához nem lehet hozzáférni).

Megoldás A nyomtató nem tudja olvasni a memóriakártyát, mert a memóriakártya jelszóval védett. Kövesse ezeket a lépéseket:

1. Vegye ki a nyomtatóból a memóriakártyát.
 2. Helyezze a memóriakártyát abba az eszközbe, melyet eredetileg használt a jelszó memóriakártyán történő tárolására.
 3. Távolítsa el a jelszót a memóriakártyáról.
 4. Vegye ki a memóriakártyát, majd helyezze vissza ismét a nyomtató memóriakártya-helyébe.
 5. Próbáljon újra nyomtatni.
-

Hibaüzenet: Card is locked (A kártya zárolt). Cannot access card (A kártyához nem lehet hozzáférni).

Megoldás Ellenőrizze, hogy a kártya zároló kapcsolója nyitott állásban van-e.

Hibaüzenet: Card is not fully inserted (A memóriakártya nincs teljesen behelyezve). Push card in a little more (Egy kicsit tolja még beljebb a kártyát).

Megoldás A nyomtató érzékeli a memóriakártyát, de nem tudja olvasni azt. Finoman tolja be ütközésig a memóriakártyát a memóriakártya-helybe. További tudnivalókért lásd: [Memóriakártyák behelyezése, 18. oldal](#).

Hibaüzenet: Use only one (1) card at a time (Egyszerre csak egy kártyát használjon). Please remove a memory card (Kérem, vegyen ki egy memóriakártyát). —VAGY— Use only one (1) device at a time (Egyszerre csak egy eszközt használjon). Please remove/disconnect a device (Vegyen ki vagy csatlakoztasson le egy eszközt).

Megoldás A nyomtatóba egyszerre kettő vagy több különböző típusú memóriakártya lett behelyezve, vagy egy memóriakártya be lett helyezve, ugyanakkor egy digitális fényképezőgép lett csatlakoztatva a fényképezőgép-porthoz. Távolítsa el memóriakártyákat, vagy húzza ki a fényképezőgépet mindaddig, míg csak egy memóriakártya lesz behelyezve, vagy csak egy fényképezőgép van csatlakoztatva.

Hibaüzenet: Card was removed (A memóriakártya el lett távolítva). Job was cancelled (A feladat törölve lett). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).

Megoldás Kivette a memóriakártyát a nyomtatóból, miközben az egy fájlt nyomtatott róla. Kövesse ezeket a lépéseket:

1. Nyomja meg az **OK** gombot.
2. Helyezze vissza a memóriakártyát, s nyomtassa újra a kijelölt fényképeket. A memóriakártyát mindaddig hagyja a nyomtatóban, míg a nyomtatási feladat teljesen be nem fejeződött.

A meghibásodások elkerülése végett ne vegye ki a memóriakártyát a nyomtatóból, amíg az elérés alatt áll. További tudnivalókért lásd: [Memóriakártya eltávolítása, 20. oldal](#).

Hibaüzenet: Camera selections (DPOF) file has error (A fényképezőgép kiválasztási fájljában (DPOF) hiba van).

Megoldás A nyomtató adathiba vagy kártyahiba miatt nem tudja olvasni a DPOF fájlt. A nyomtató vezérlőpaneljével válassza ki ismét a fényképeket. További tudnivalókért lásd: [Fotók nyomtatása memóriakártyáról, 23. oldal](#).

Hibaüzenet: Some camera-selected photos are not on card (Egyes fényképezőgéppel kiválasztott fényképek nincsenek a kártyán).

Megoldás A fényképezőgéppel kijelölt fényképek közül néhány hiányzik vagy törölve lett. Próbálja a következőt:

- Ellenőrizze, hogy véletlenül nem törölte-e a fényképet a memóriakártyáról.
 - A digitális fényképezőgéppel jelölje ki ismét a fényképeket.
 - Nyomtasson ki egy új fényképindexet, hogy láthassa a fényképekhez rendelt indexszámokat. További tudnivalóért lásd: [Fényképek nyomtatása, 23. oldal](#).
-

Hibaüzenet: Cannot display this photo (Ezt a fényképet nem lehet megjeleníteni). —VAGY— Cannot display all photos (Nem lehet a fényképeket megjeleníteni) . —VAGY— Photos are corrupted (A fényképek sérültek).

Megoldás A memóriakártya olyan képformátumokat tartalmaz, melyeket a nyomtató nem támogat, vagy a fájlok sérültek. A támogatott képformátumok listáját lásd: [Nyomtatóspecifikációk, 65. oldal](#). Próbálja a számítógéppel elérni a fényképeket. A fényképek számítógépen keresztüli eléréséről szóló információkat a következő részben találja: [Nyomtatás számítógépről, 37. oldal](#).

Hibaüzenet: Unsupported card type (Nem támogatott kártyatípus).

Megoldás A digitális fényképezőgéppel töltsse át a képeket a számítógépre, majd onnan nyomtassa ki azokat.

Hibaüzenet: Some photo numbers are not on card (Egyes fényképszámok nincsenek a kártyán).

Megoldás A digitális fényképezőgéppel töltsse át a képeket a számítógépre, majd onnan nyomtassa ki azokat. Ha még mindig hiányoznak fényképek, azok törölve lehettek a memóriakártyáról.

Számítógépes és csatlakoztatási nyomtatási hibák

Mielőtt kapcsolatba lépne a HP Támogatással, olvassa el ezt a fejezetet hibaelhárítási ötletekért, vagy keresse fel a www.hp.com/support on-line támogatási szolgáltatást.

Hibaüzenet: Printer memory is full (A nyomtató memóriája megtelt). Job was cancelled (A feladat törölve lett). Press OK (Nyomja meg az OK gombot).

Megoldás A nyomtató hibát észlelt a fényképek nyomtatása közben. Próbálja a következőt:

- A nyomtató memóriájának törléséhez kapcsolja ki a nyomtatót, majd kapcsolja be újból.
 - Nyomtasson kevesebb fényképet egyszerre.
 - Mentse a fényképeket a számítógépre, majd onnan nyomtassa ki azokat.
 - Memóriakártya-olvasó segítségével mentse el a képeket a számítógépre, majd onnan nyomtassa ki azokat.
-

Hibaüzenet: Communication error (Kommunikációs hiba). Check computer connection (Ellenőrizze a számítógépes csatlakozást). Press OK (Nyomja meg az OK gombot). —VAGY—Data was not received (Az adatok nem lettek fogadva). Check computer connection (Ellenőrizze a számítógépes csatlakozást). Press OK to continue (A folytatáshoz nyomja meg az OK gombot). —VAGY— No response from computer (Nincs válasz a számítógéptől).

Megoldás A nyomtató nem tud a számítógéppel megfelelően kommunikálni. Lehet, hogy a nyomtatószoftver nem működik, vagy a kábel meglazult. Ellenőrizze, hogy az USB-csatlakozás megfelelő-e a számítógép és a nyomtató hátsó USB-portja között. Ha a kábel rendben van, ellenőrizze, hogy a nyomtatószoftver telepítve van-e.

Hibaüzenet: Camera disconnected during print job (A nyomtatási feladat közben a fényképezőgép le lett csatlakoztatva).

Megoldás A nyomtatási feladat törölve lesz. Az USB-kábellel csatlakoztassa ismét a fényképezőgépet a nyomtatóhoz, majd küldje el újra a nyomtatási feladatot.

8 HP támogatás

A támogatás folyamata

Probléma esetén kövesse az alábbi lépéseket:

1. Olvassa el a HP Photosmart készülékhez mellékelt dokumentációt.
2. Látogassa meg a HP on-line támogatását a www.hp.com/support weboldalon. A HP on-line támogatása a HP minden vásárlójának rendelkezésére áll. Ez az időszerű termékinformációk és a szakszerű segítség leggyorsabb forrása. A következőket kínálja:
 - Gyorsan elérhető képzett on-line támogatási szakemberek
 - Szoftver- és illesztőprogram-frissítések a HP Photosmart számára
 - Hasznos HP Photosmart és hibakeresési információk a leggyakoribb problémákról
 - Célirányos termékrfrissítések, támogatási riasztások és HP-hírek (a HP Photosmart regisztrálása esetén)
3. Csak Európában: Forduljon a terméket értékesítő kereskedőhöz. Hardverhibás HP Photosmart esetén a felhasználót megkérlik, hogy vigye vissza készülékét a vásárlás helyére. (A javítás a nyomtató meghatározott garanciális időtartama alatt ingyenes. A jótállási idő lejártá után előre közöljük a javítás díját.)
4. Hívja a HP támogatási szolgáltatását. A támogatási lehetőségek a terméktől, az országtól/régiótól és a nyelvtől függően változhatnak.

HP telefonos támogatás

A támogatási telefonszámok listáját megtalálhatja az elülső borító belső oldalán.

A telefonos támogatás időtartama

Egyéves ingyenes telefonos támogatásra van lehetőség Észak-Amerikában, Ázsia csendes-óceáni részén, valamint Latin-Amerikában (Mexikót is beleértve). Az ingyenes telefonos támogatás időtartama Kelet-Európa, a Közel-Kelet és Afrika esetében a www.hp.com/support címen állapítható meg. A hívásokra a telefontársaságok szokások tarifája érvényes.

Telefonhívás

A HP támogatás hívásakor tartózkodjon a számítógép és a HP Photosmart mellett. Készüljön fel a következő információk megadására:

- A nyomtató modellszáma (a nyomtató előlapján lévő címkén található)
- Nyomtató sorozatszám (a nyomtató hátulján vagy az alján található)
- A probléma felmerülésekor megjelenő üzenetek
- Válaszok az alábbi kérdésekre:
 - Máskor is előfordult már ez a probléma?
 - Elő tudja idézni újból?

- Hozzáadott új hardvert vagy szoftvert a rendszerhez a probléma első jelentkezésének idején?
- Történt-e valami a probléma megjelenése előtt (például vihar, vagy az eszköz át lett helyezve, stb.)?

A telefonos támogatási időszak lejárta után

A telefonos támogatási időszak letelte után a HP díjat számít fel a támogatási szolgáltatásért. Segítséget kérhet továbbá a HP on-line támogatási weboldaláról: www.hp.com/support. A támogatási lehetőségekről a helyi HP kereskedőtől vagy az országában/régiójában elérhető támogatási vonalon kaphat további tájékoztatást.

A Specifikációk

Ez a rész ismerteti a HP Photosmart szoftver telepítéséhez szükséges minimális rendszerkövetelményeket, valamint a nyomtató bizonyos műszaki adatait.

A nyomtatóspecifikációk teljes listáját és a rendszerkövetelményeket megtekintheti a képernyőn megjelenő HP Photosmart nyomtató súgóban. A HP Photosmart súgójának megtekintéséről szóló tájékoztatást a következő részben találja: [Üdvözljük!, 5. oldal](#).

Rendszerkövetelmények

Összetevő	Windows PC, minimális	Macintosh, minimális
Operációs rendszer	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional	Mac® OS X 10.3, 10.4 és későbbi verziók
Processzor	Intel® Pentium® II (illetve annak megfelelő) vagy annál újabb processzor	G3, G4, G5 vagy Intel Core Duo vagy újabb
RAM	64 MB (128 MB ajánlott)	Mac OS X 10.3, 10.4 és későbbi verziók: 128 MB
Szabad lemezterület	500 MB	150 MB
Képernyő	800 x 600, 16-bit vagy több	800 x 600, 16-bit vagy több
CD-ROM meghajtó	4x	4x
Csatlakoztatás	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional PictBridge: elülső fényképezőgép-port használata Bluetooth: az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli adapter használata	USB: Elülső és hátsó portok (Mac OS X 10.3, 10.4 és későbbi verziók) PictBridge: elülső fényképezőgép-port használata Bluetooth: az opcionális HP Bluetooth vezeték nélküli adapter használata
Böngésző	Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy későbbi verzió	—

Nyomtatóspecifikációk

Kategória	Specifikációk
Csatlakoztatás	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home, és XP Professional; Mac OS X 10.3, 10.4 és későbbi verziók
Képfájlformátumok	JPEG Baseline TIFF 24-bites RGB nem tömörített hézagos

(folytatás)

Kategória	Specifikációk
	TIFF 24-bites YCbCr nem tömörített hézagos TIFF 24-bites RGB pakolt hézagos TIFF 8-bites szürke nem tömörített/pakolt TIFF 8-bites paletta szín, nem tömörített/pakolt TIFF 1-bites nem tömörített/pakolt/1D Huffman
Videófájlformátumok	JPEG AVI film JPEG QuickTime film MPEG-1
Médiaspecifikációk	Ajánlott maximális hosszúság: 61 cm (24 hüvelyk) Ajánlott maximális papírvastagság: 292 µm (11,5 mil) Ajánlott maximális borítékvastagság: 673 µm (26,5 mil)
Támogatott médiaméretek	Támogatott méretek számítógépről történő nyomtatás esetén 7,6 x 12,7 cm - 22 x 61 cm (3 x 5 hüvelyk - 8,5 x 24 hüvelyk) Támogatott méretek a vezérlőpanelről történő nyomtatás esetén Metrikus: A6, A4, 10 x 15 cm (füllel és fül nélkül); Birodalmi: 3,5 x 5 hüvelyk, 4 x 6 hüvelyk (füllel és fül nélkül), 4 x 12 hüvelyk, 5 x 7 hüvelyk, 8 x 10 hüvelyk, 8,5 x 11 hüvelyk; Egyéb: Hagaki és L-méret
Támogatott médiatípusok	Papír (sima, tintasugaras, fotó és panoráma fotó) Borítékok Fóliák Címkék Kártyák: kartoték, üdvözlő, Hagaki, A6, L-méretű Vasalható nyomóminták Avery C6611 és C6612 fotócímke-papír: 10 x 15 cm (4 x 6 hüvelyk), 16 téglalap vagy ovális alakú címke
Memóriakártyák	CompactFlash I és II típus Microdrive MultiMediaCard Secure Digital Memory Sticks xD-Picture Card
Memóriakártya által támogatott fájlformátumok	Nyomtatás: A képfájlformátumokat lásd fentebb, ebben a táblázatban. Mentés: Minden fájlformátum
Papírtálca – támogatott médiaméretek	Fő tálca 8 x 13 cm - 22 x 61 cm (3 x 5 hüvelyk - 8,5 x 24 hüvelyk) Fotótálca 10 x 15 cm-ig (4 x 6 hüvelyk), füllel vagy fül nélkül

(folytatás)

Kategória	Specifikációk
	Kiadótálca A fő és fotótálca minden támogatott mérete
Papírtálca kapacitása	Fő tálca 100 darab sima papír 14 boríték 20–40 kártya (vastagságtól függően) 30 címkeív 25 fólia, vasalható nyomóminta 10 darab fotópapír Fotótálca Kiadótálca 20 darab fotópapír 50 darab sima papír 10 db kártya vagy boríték 25 db címkeív vagy vasalható nyomóminta
Működési környezet	Ajánlott hőmérséklettartomány: 15–30 °C Maximális hőmérséklettartomány: 5–40 °C Tárolási hőmérséklettartomány: -40–60 °C Ajánlott páratartalom-tartomány: 20–80% Maximális páratartalom-tartomány: 10–80%
Fizikai jellemzők	Magasság: 17,9 cm (6,8 hüvelyk). Szélesség: 46,25 cm (18,2 hüvelyk) Mélység: 38,7 cm (15,25 hüvelyk) Tömeg: 7,7 kg (17 font).
Energiafogyasztás	Nyomtatás, átlagos: 75 W Nyomtatás, maximális: 94 W Tétlen: 13,3–16,6 W
Tápegység modellszáma	HP Part # 0957-2105
Tápellátási követelmény	100–240 V váltakozó áram, (± 10%), 50–60 Hz (± 3 Hz)
Tintapatronok	HP sárga tintapatron HP ciánkék tintapatron HP világos ciánkék tintapatron HP bíbor tintapatron HP világos bíbor tintapatron HP fekete tintapatron

(folytatás)

Kategória	Specifikációk
	<p>Megjegyzés A nyomtatóban használható patronok számai megtalálhatók ennek a nyomtatott kézikönyvnek a hátoldalán. Ha már néhányszor használta a nyomtatót, a patronszámokat a nyomtatószoftverben is megtalálhatja. További tudnivalóért lásd: A tintapatronok behelyezése, 15. oldal.</p>
Nyomtatási sebesség (maximális)	<p>Fekete nyomtatás: 32 lap/perc</p> <p>Színes nyomtatás: 31 lap/perc</p> <p>Fényképek: Egy 10 x 15 cm-es (4 x 6 hüvelyk) fénykép esetén 14 másodperc</p>
USB támogatás	<p>Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP Home és XP Professional</p> <p>Mac OS X 10.3, 10.4 és későbbi verziók</p> <p>A HP USB 2.0 maximális sebességű, legfeljebb 3 méter hosszú kábelt javasol.</p>

B HP jóállás

HP termék	Korlátozott jóállás időtartama
Szoftver módia	90 nap
Nyomtató	1 év
Nyomtató- vagy tintapatronok	A HP tinta kifogyása illetve a patronra nyomtatott „jóállás vége” dátum bekövetkezése közül a korábbi időpontig terjed. Ez a jóállás nem vonatkozik az újratöltött, újrakészített, felfrissített, hibásan használt és hamisított HP-tintatermékekre.
Tartozékok	1 év, ha nincs másképp szabályozva

- A. A korlátozott jóállási kötelezettség terjedelme
1. A Hewlett-Packard cég (HP) garantálja a végfelhasználónak, hogy az előzőekben meghatározott HP-termékek anyaga és kivitelezése hibátlan marad a fent megadott időtartamon belül, amely időtartam a beszerzés dátumával veszi kezdetét.
 2. Szoftverek esetében a HP által vállalt jóállás korlátozott, az csak a programutasítások végrehajtásának hibáira terjed ki. A HP nem garantálja a termékek megszakítás nélküli vagy hibamentes működését.
 3. A HP korlátozott jóállása csak a termék rendeltetészerű, előírások szerinti használata során jelentkező meghibásodásokra érvényes, nem vonatkozik semmilyen egyéb problémára, melyek többek között az alábbiak következményeként lépnek fel:
 - a. Helytelen karbantartás vagy módosítás;
 - b. A HP által nem javasolt, illetve nem támogatott szoftver, média, alkatrész vagy tartozék használata;
 - c. A termékjellemzőkben megadott paraméterektől eltérően történő üzemeltetés;
 - d. Engedély nélküli módosítás vagy helytelen használat.
 4. A HP nyomtatói esetében a nem a HP-től származó patronok vagy újratöltött patronok használata nem befolyásolja sem a felhasználóval szemben vállalt jóállást, sem az ügyféllel megkötött HP támogatási szerződést. Ha azonban a nyomtató meghibásodása a nem a HP-től származó, illetve az újratöltött patron vagy lejárati érvényességi időtartamán történő használatának tulajdonítható, a HP az adott hiba vagy sérülés javításáért a mindenkor munkáját és anyagköltséget felelőssé vállalja.
 5. Ha a HP a vonatkozó jóállási időn belül értesül a jóállása alá tartozó bármely termék meghibásodásáról, a terméket saját belátása szerint megjavítja vagy kicseréli. Ha a javítást vagy a cserét a HP a meghibásodásról szóló értesítés megérkezését követően észszerű időn belül nem tudja elvégezni, a HP-jóállás hatálya alá tartozó hibás termék vételárát visszatéríti a vásárlónak.
 6. A HP nincs javításra, cserére vagy visszafizetésre kötelezve mindaddig, amíg az ügyfél a hibás terméket vissza nem küldi a HP-nek.
 7. Bármely cseretermék lehet új vagy újszerű is, amennyiben működőképessége legalább azonos a kicserélt termék működőképességével.
 8. A HP-termékek tartalmazhatnak olyan felújított alkatrészeket, összetevőket vagy anyagokat, amelyek az újjal azonos teljesítményt nyújtanak.
 9. A HP korlátozott jóállásáról szóló nyilatkozata minden olyan országban érvényes, ahol a hatálya alá tartozó HP terméket maga a HP forgalmazza. Kiegészítő garanciális szolgáltatásokra (például helyszíni szervizelésre) vonatkozó szerződéseket bármely hivatalos HP szervíz köthet azokban az országokban, ahol a felsorolt HP-termékek forgalmazását a HP vagy egy hivatalos importőr végzi.
- B. A jóállás korlátozása
- A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETÉIN BELÜL SEM A HP, SEM KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK EGYÉB KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT JÓÁLLÁST ÉS FELTÉTELT, ÉS VISSZAUTASÍTJÁK AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIEGÉSZÍTŐ MINŐSÉGRE, VALAMINT A SPECIÁLIS CELOKRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ BELEÉRTETT JÓÁLLÁSOKAT ÉS FELTÉTELEKET.
- C. A felelősség korlátozása
1. A helyi jogszabályok keretein belül a jelen jóállási nyilatkozatban biztosított jogorvoslati lehetőségek a vásárló kizárólagos jogorvoslati lehetőségei.
 2. A HELYI JOGSZABÁLYOK KERETÉIN BELÜL – A JELEN NYILATKOZATBAN MEGJELÖLT KÖTELEZETTSÉGEK KIVÉTELELVÉL – A HP ES KÜLSŐ SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELNEK A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, KÜLÖNLEGES VAGY VELETLENSZERŰ KÁROKÉRT SEM JÓÁLLÁS, SEM SZERZŐDÉS ESETÉN, MÉG AKKOR SEM, HA A VÁSÁRLÓT ELŐZETESEN NEM TÁJÉKOZTATTÁK EZEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSENEK LEHETŐSÉGERŐL.
- D. Helyi jogszabályok
1. E nyilatkozat alapján az ügyfél az őt megillető jogokkal élhet. Az ügyfél ettől eltérő jogokkal is rendelkezhet, amelyek az Amerikai Egyesült Államokban államonként, Kanadában tartományonként, a világban pedig országonként változhatnak.
 2. Amennyiben ezen jóállási nyilatkozat egyes részeit ellentmondanak a helyi jogszabályoknak, a jóállási nyilatkozatot úgy kell értelmezni, hogy az ellentmondás megszűnjön. Ez esetben a nyilatkozat bizonyos kizárásai és korlátozásai nem alkalmazhatók az ügyfélre. Például az Amerikai Egyesült Államok néhány állama, valamint az Amerikai Egyesült Államok területén kívül egyes kormányok (beleértve a kanadai tartományokat is)
 - a. eleve megakadályozhatják, hogy a jelen jóállási nyilatkozat kizárásai és korlátozásai korlátozzák a vásárló törvényes jogait (például az Egyesült Királyságban);
 - b. más módon korlátozhatják a gyártó kizárásaira és korlátozásaira vonatkozó lehetőségeit; vagy
 - c. az ügyfélnek további jóállási jogokat biztosíthatnak, meghatározhatják a beleértett jóállás időtartamát, amelyet a gyártó nem utasíthat el, vagy elzárkózhatnak a beleértett jóállás időtartam-korlátozásának engedélyezésétől.
 3. A JELEN NYILATKOZATBAN BENNFOGLALT JÓÁLLÁSI FELTÉTELEK, A TÖRVÉNY ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MÉRTEK KIVÉTELELVÉL, NEM ZÁRJÁK KI, NEM KORLÁTOZZÁK, ÉS NEM MÓDOSÍTJÁK A HP TERMÉK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ, TÖRVÉNY ÁLTAL SZABÁLYOZOTT JOGOKAT, HANEM AZOK KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTELMEZENDŐK.

HP korlátozott jóállási tájékoztatója

Kedves Vásárló!

A csatolva megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jóállást.

A HP korlátozott jóállásán túlmenően, Önt a HP terméket Önnek értékesítő kereskedővel szemben megilletik a helyi jogszabályok által biztosított szavatossági jogok. Az Ön jogszabályban biztosított jogait a HP korlátozott jóállási nyilatkozata nem korlátozza.

Hungary: Hewlett-Packard Magyarország Kft., 1117 Budapest, Neumann J. u. 1.

Tárgymutató

- A**
 - antik színezés 29
 - ápolás és karbantartás 41
- B**
 - behelyezés
 - memóriakártyák 19
 - tintapatronok 17
 - Bluetooth
 - csatlakoztatása a nyomtatóhoz 33
 - csatlakoztatása számítógéphez 23
 - menübeállítások 10
 - vezeték nélküli nyomtatóadapter 10
- C**
 - CompactFlash 18
- D**
 - dátum- és időbélyegek 29
 - digitális fényképezőgépek.
lásd: fényképezőgépek
 - Digital Print Order Format (Digitális nyomtatásrendelés formátum) 24
 - dokumentáció, nyomtató 5
 - DPOF 24
- E**
 - elrendezés és fotóméret 27
 - energiafogyasztás 4
 - Energy Star 4
- F**
 - fájlformátumok, támogatott 18, 65
 - fények 9
 - fényképek
 - antik színezés 29
 - dátum- és időbélyegek 29
 - e-mail 35
 - keretezés 29
 - körülvágás 29
 - mentése a számítógépre 33
 - minőség növelése 29
 - nagyítás 29
 - nyomtatás 23
 - szépia tónusok 29
 - támogatott fájlformátumok 18
 - fényképek küldése e-mailben 35
 - fényképek mentése a számítógépre 33
 - fényképezőgépek csatlakozás
 - számítógéphez 33
 - csatlakoztatása számítógéphez 23
 - közvetlen nyomtatás 25
 - nyomtatás 25
 - PictBridge 25
 - port 6
- G**
 - gombok 8
- GY**
 - Gyakran feltett kérdések 47
- H**
 - hatósági nyilatkozatok szabályozási modellszám 4
 - Hewlett-Packard megjegyzései 4
 - hiányzó tintapatronok 55
 - hibaelhárítás
 - hibaüzenetek 52
 - Hibaelhárítás 47
 - hibaüzenetek 52
 - HP Instant Share 33
 - HP közvetlen nyomtatású digitális fényképezőgépek 25
 - HP Photosmart Essential 37
 - HP Photosmart Megosztás 35, 38
 - HP Photosmart Premier 37
 - HP Photosmart Studio (csak Mac esetén) 38
- I**
 - illesztés, szükséges 57
 - illesztési lap 41
 - iPod 34
- J**
 - JPEG fájlformátumok 18
- K**
 - Kérdések és válaszok 47
 - keret nélküli nyomtatás 29
 - kétoldalas nyomtatás 10
 - kiegészítők 9
- M**
 - Macintosh
 - HP Photosmart Mac szoftver 38
 - memóriakártyák
 - behelyezése 19
 - eltávolítása 20
 - fényképek mentése a számítógépre 35
 - nyomtatás 23
 - támogatott típusok 18
 - memóriakártyák eltávolítása 20
 - Memory Sticks 18
 - Microdrive 18
 - minőség
 - fényképek 29
 - fotópapír 46
 - tesztoldal nyomtatása 43
 - MPEG-1 fájlformátum 18
 - MultiMediaCard 18
- NY**
 - nyomtatás
 - Bluetooth eszközről 23
 - csatlakoztatás 23
 - fényképek 23
 - fényképek tartománya 23
 - fényképezőgépekről 25

- memóriakártyákról 23
- memóriakártyáról 23
- PictBridge
 - fényképezőgépről 23
- számítógép nélkül 23
- számítógépről 37
- tesztoldal 43
- nyomtatási minőség
 - módosítás 23
- nyomtató
 - ápolás és karbantartás 41
 - csatlakozás 33
 - dokumentáció 5
 - hibaüzenetek 52
 - kiegészítők 9
 - otthon 10
 - részei 6
 - specifikációk 65
 - tárolás 45
 - tisztítás 41
- Nyomtató
 - Specifikációk 65
- nyomtatófej
 - elakadt 57
 - hiba 58
 - tisztítás 42
- nyomtató illesztése 41
- nyomtató szállítása 9
- nyomtatószoftver
 - frissítés 44
- nyomtatószoftver, frissítések 37

O
otthon, képernyő 10

P
papír

- karbantartás 46
- kezelése 13
- specifikációk 65
- tálcák 6
- vásárlás és választás 13

Papír

- betöltés 13

 Papír betöltése 13
 patronok. *lásd:* tintapatronok
 Photosmart Megosztás. *lásd:*
 HP Photosmart Megosztás
 PictBridge-fényképezőgépek 25

R
rendszerkövetelmények 65

S
Secure Digital 18
 Segítségkérés 47
 sérült, tintapatron 55
 Sony Memory Sticks. *lásd:*
 Memory Sticks
 Specifikációk 65
 Súly 47

SZ
számítógép

- csatlakoztatása a
 - nyomtatóhoz 33
- fényképek mentése 35
- nyomtatás 37
- rendszerkövetelmények 65

 szépia tónusok 29
 színhatások 29

T
tálcák, papír 6
 támogatás 63
 támogatás folyamata 63
 támogatási időszak lejártá
 után 64
 tárolás

- fotópapír 46
- nyomtató 45
- tintapatronok 45

 tartomány

- nyomtatás 23

 tartozékok, kétoldalas

- nyomtatás 10

 telefonhívás 63
 telefonos támogatás 63
 telefonos támogatás időtartama

- támogatás időtartama 63

 tesztoldal 43
 TIFF fájlformátum 18
 tinta

- hamarosan csere 55
- szint ellenőrzése 43
- üres 55

 tintapatronok

- behelyezés 17
- csere 17
- hamarosan csere 55
- hiányzik 55
- HP tinta kimerült 56
- lejárt 56
- nem HP tinta 56
- nem megfelelő 54
- nyomtató illesztése 57

sérült 55
 tárolás 45
 tesztelés 43
 tintaszint, ellenőrzés 17
 üres 55
 tintapatronok cseréje 17
 tintaszint, ellenőrzés 17
 tisztítás

- nyomtató 41
- nyomtatófej 42
- részszínű érintkezők 42

U
USB

- csatlakozás típusa 33
- port 6
- specifikációk 65

V
vezérlőpanel 8
 videoklip

- támogatott
 - fájlformátumok 18

X
xD-Picture Card 18