

HP Photosmart D5100 series

Guía de instalación / Guia de Instalação / Setup Guide



Q7090-90175

ES PT EN




Atención a los usuarios de Windows: No conecte el cable USB hasta que se le indique durante la instalación del software (el cable USB se vende por separado).

Atenção usuários do Windows: não conecte o cabo USB (vendido separadamente) até ser solicitado durante a instalação do software.

Attention Windows users: Wait to connect the USB cable (sold separately) until prompted during software installation.

1 Desempaque la impresora Desembale a impressora Unpack your printer

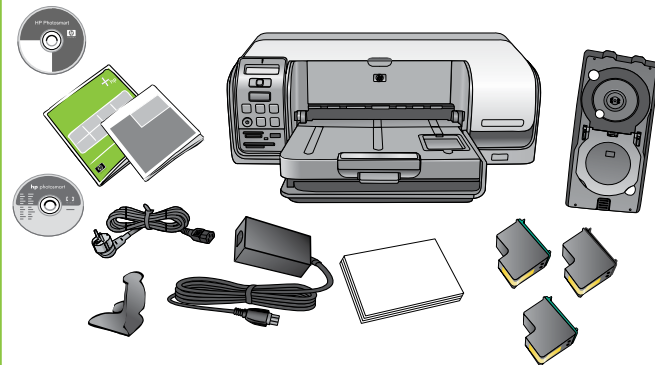


Retire el embalaje del interior y alrededor de la impresora. El contenido puede variar en función del país/región.


Remova o material de embalagem interna e externa da impressora. O conteúdo pode variar de acordo com o país/região.

Remove packaging materials from inside and around the printer. Contents may vary by country/region.


2 Conecte sólo el cable de alimentación Conecte somente o cabo de alimentação Plug in the power cord only

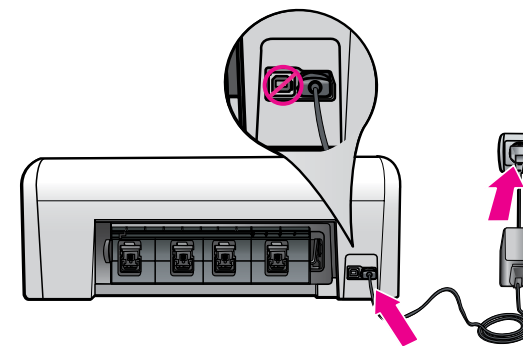

3 Encienda la impresora Ligue a impressora Turn on the printer

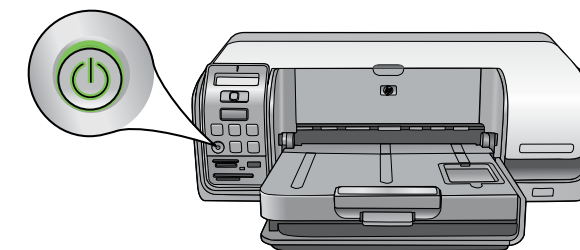

4 Cargue papel normal Carregue a impressora com papel comum Load plain paper

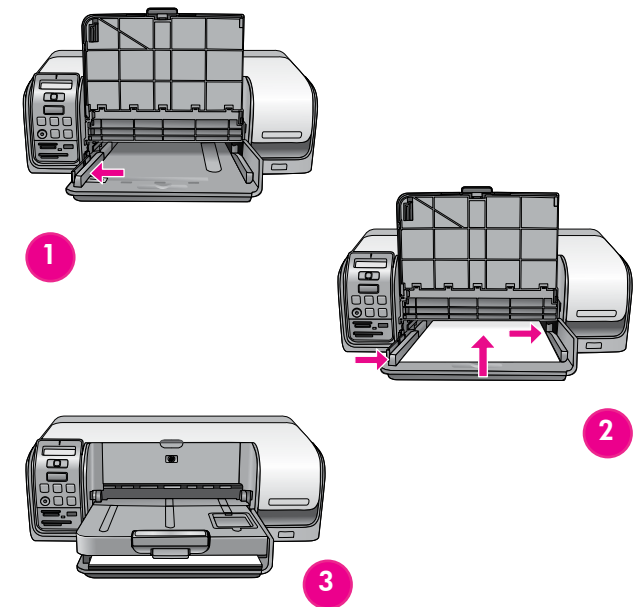





5 Instale los cartuchos de impresión Instale os cartuchos de impressão Install the print cartridges



Precaución: Evite tocar o quitar los contactos de cobre o los inyectores de tinta.

Cuidado! Evite tocar ou remover os contatos cor de cobre ou os injetores de tinta.

Caution! Avoid touching or removing the copper-colored contacts or ink nozzles.

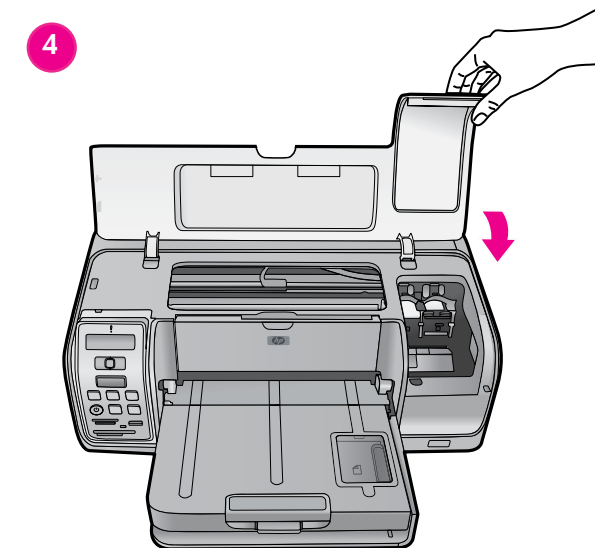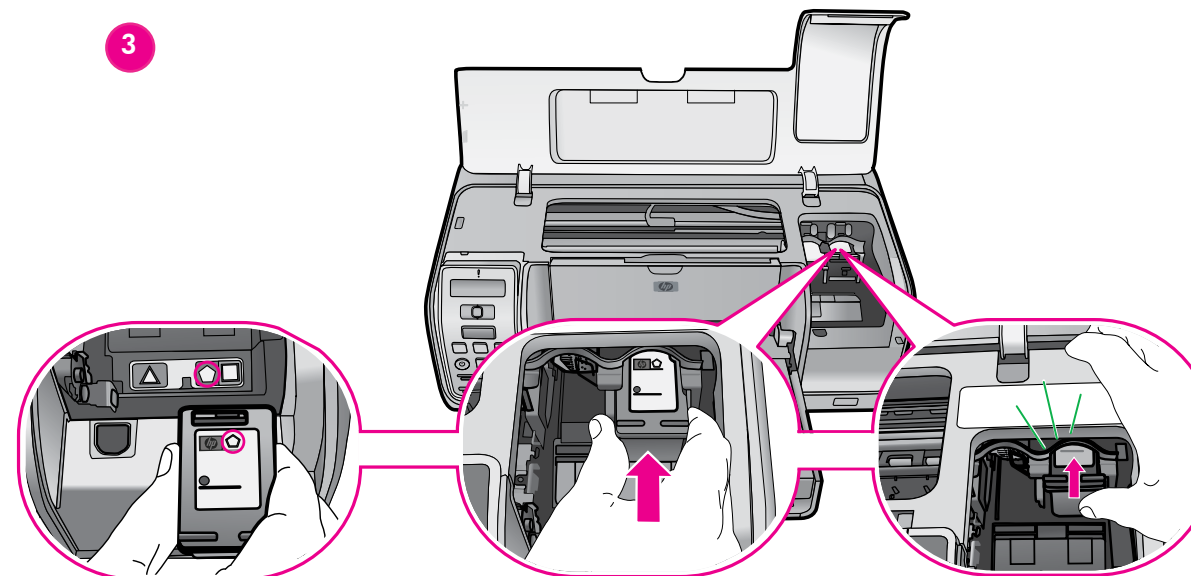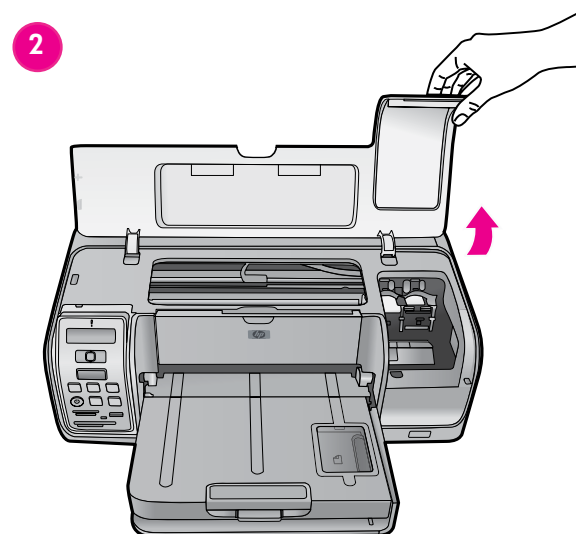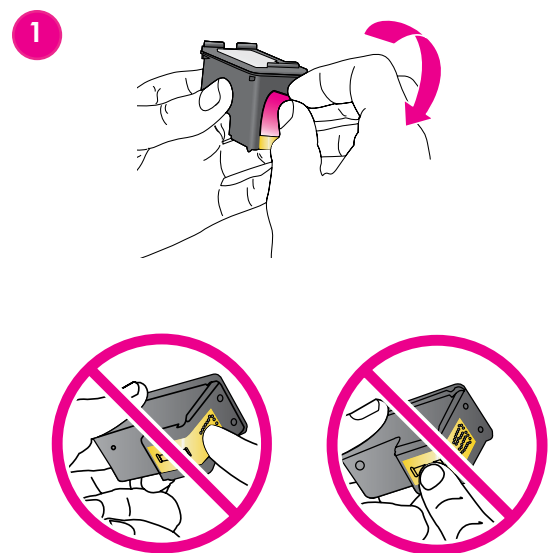




- 6** Inserte el CD en el equipo y, a continuación, haga clic en el icono de instalación para instalar el software HP Photosmart
- Insira o CD no computador e clique no ícone de instalação para instalar o software HP Photosmart
- Insert the CD in the computer, then click the installation icon to install the HP Photosmart software



Atención a los usuarios de Windows: No conecte el cable USB hasta que se le indique durante la instalación del software.

Atenção usuários do Windows: não conecte o cabo USB até ser solicitado durante a instalação do software.

Attention Windows users: Wait to connect the USB cable until prompted during software installation.

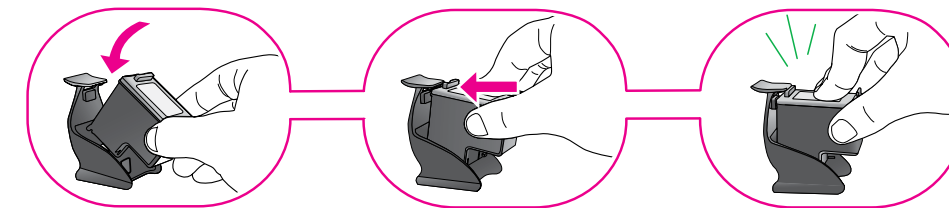

Cuando no esté instalado en la impresora, proteja el cartucho de impresión adicional con el protector de cartuchos de impresión.

Proteja o cartucho de impressão adicional usando o protetor de cartucho de impressão quando aquele não estiver instalado na impressora.

Protect the additional print cartridge in the print cartridge protector when it is not in the printer.

Windows PC
Windows® 98, Me,
2000 Professional, XP
Home, XP Professional




1 Conexión USB
Conexão USB
USB connection




2



3

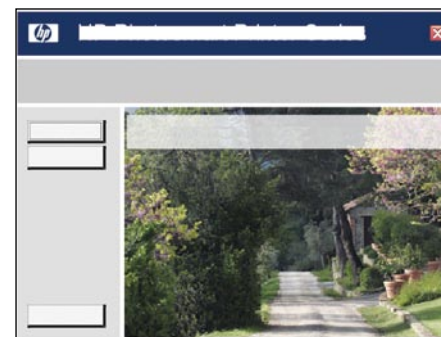


4

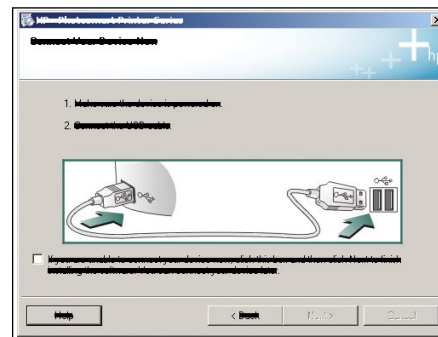


5

Conexión USB
Conexão USB
USB connection

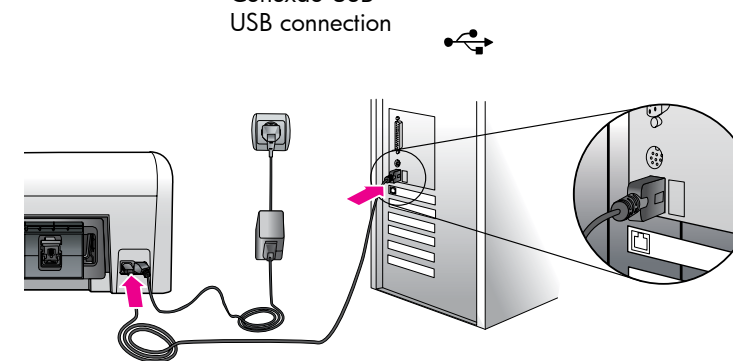


Macintosh
Macintosh OS X v10.3,
10.4 +

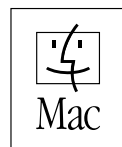

1


Conexión USB
Conexão USB
USB connection

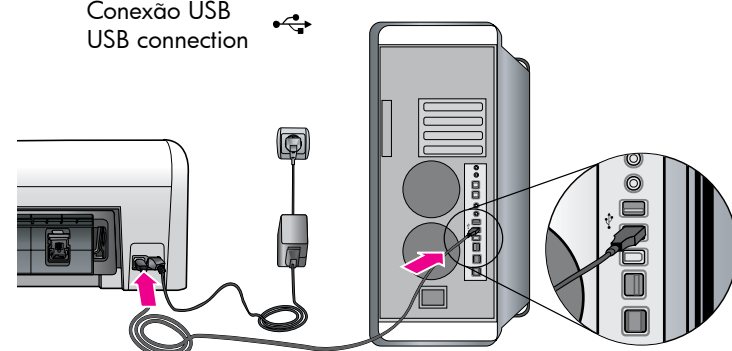

2




3

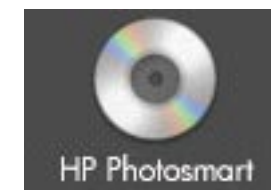

4



¿Necesita más información?
Precisa de mais informações?
Need more information?

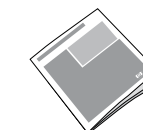

Guía básica
Guia de conceitos básicos
Basics Guide



Ayuda en pantalla de la impresora
Ajuda da impressora na tela
Onscreen Printer Help



CD de la guía de usuario
Guia do Usuário em CD
User Guide on CD



www.hp.com/support