


HP Photosmart D5060 series

Guía de instalación / Guia de Instalação / Setup Guide

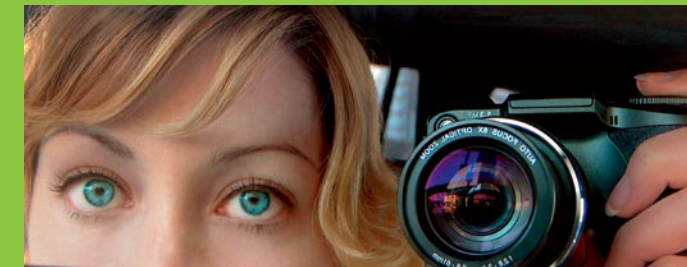

Q8484-90013

ES PT EN




Atención a los usuarios de Windows: No conecte el cable USB hasta que se le indique durante la instalación del software (el cable USB se vende por separado).

Atenção usuários do Windows: não conecte o cabo USB (vendido separadamente) até ser solicitado durante a instalação do software.

Attention Windows users: Wait to connect the USB cable (sold separately) until prompted during software installation.

1 Desempaque la impresora Desembale a impressora Unpack your printer


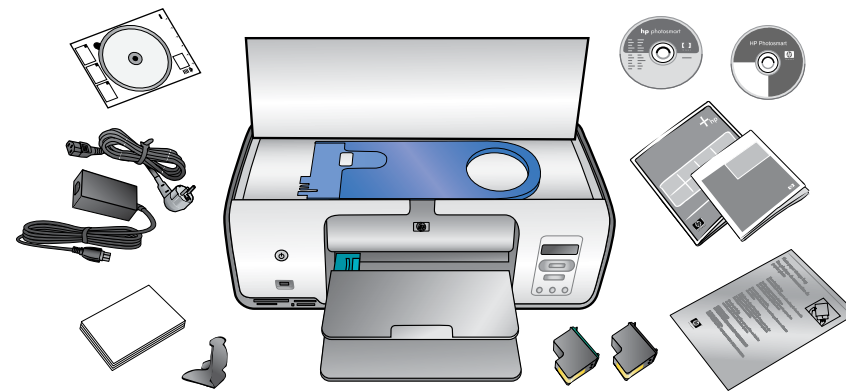


Retire los elementos de embalaje que encontrará en el interior. **Retire la película protectora de la pantalla.** Algunos contenidos pueden variar en función del país/región.


Remova os materiais de embalagem internos e externos da impressora. **Retire a película protetora do visor.** O conteúdo pode variar de acordo com o país/região.

Remove packaging materials from inside and around the printer. **Peel the protective film off the screen.** Contents may vary by country/region.



2 Despliegue las bandejas de papel Estenda as bandejas de papel Unfold the paper trays

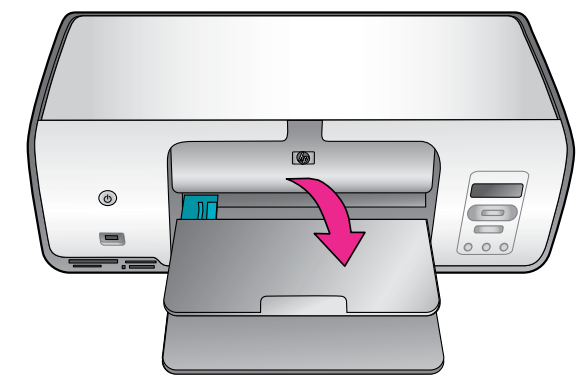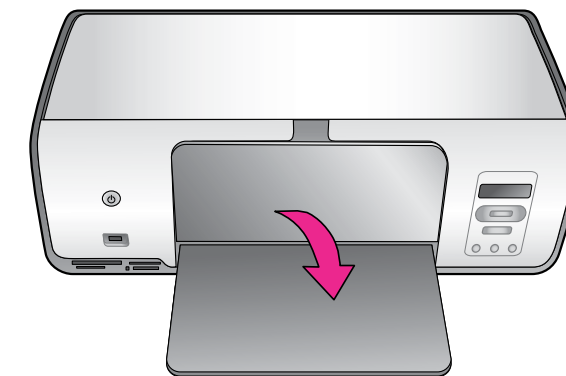

3 Conecte sólo el cable de alimentación Conecte apenas o cabo de alimentação Connect the power cord only

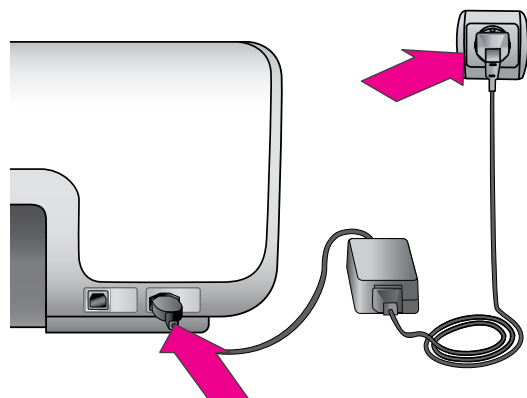


4 Cargue papel normal Carregue a impressora com papel comum Load plain paper

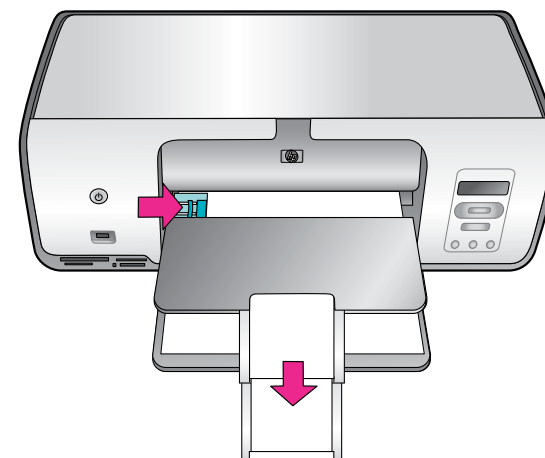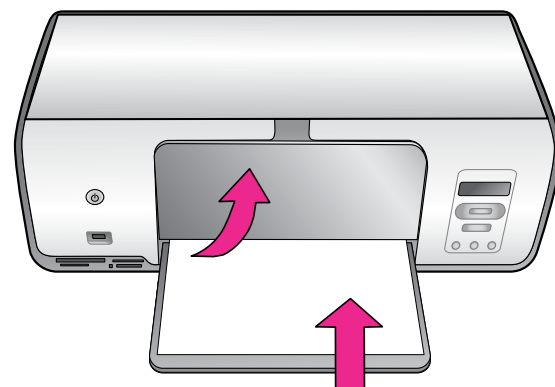

Para obtener más información acerca de cómo cargar papel fotográfico en la bandeja de fotografías, consulte la Guía básica.

Para obter mais informações sobre como carregar papel fotográfico no cassete, consulte o Guia de conceitos básicos.

For more information about loading photo paper in the cassette, see the Basics Guide.

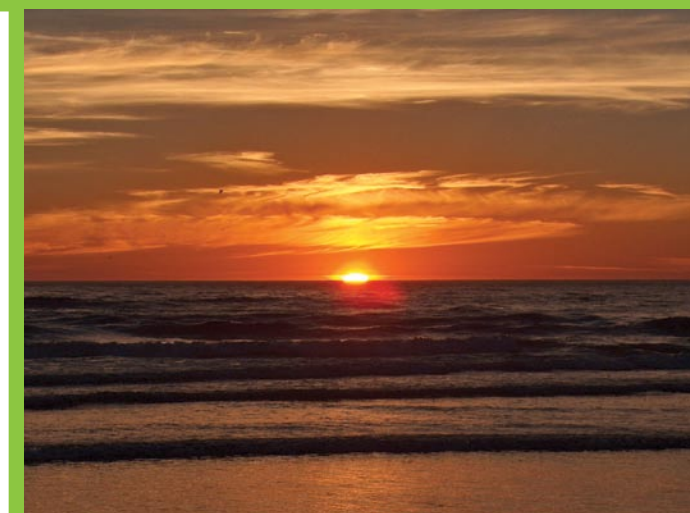






5 Instale los cartuchos de impresión

Instale os cartuchos de impressão

Install the print cartridges



No toque los inyectores de tinta ni los contactos de color cobre.
Não toque nos orifícios de tinta nem nos contatos de cor cobre!
Do not touch the ink nozzles or the copper-colored contacts!

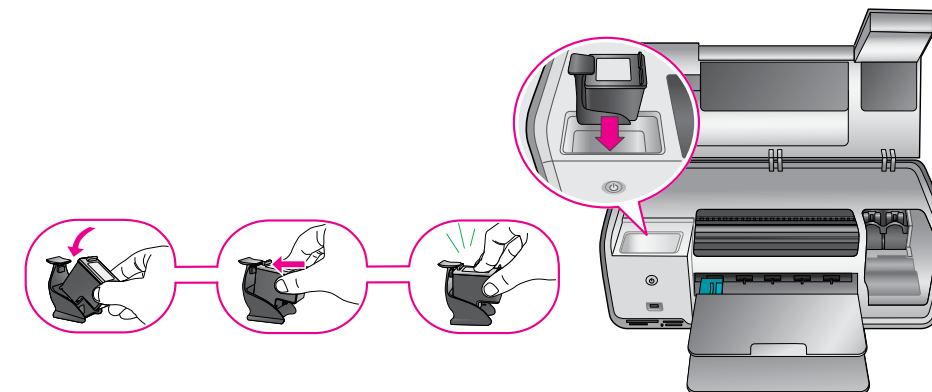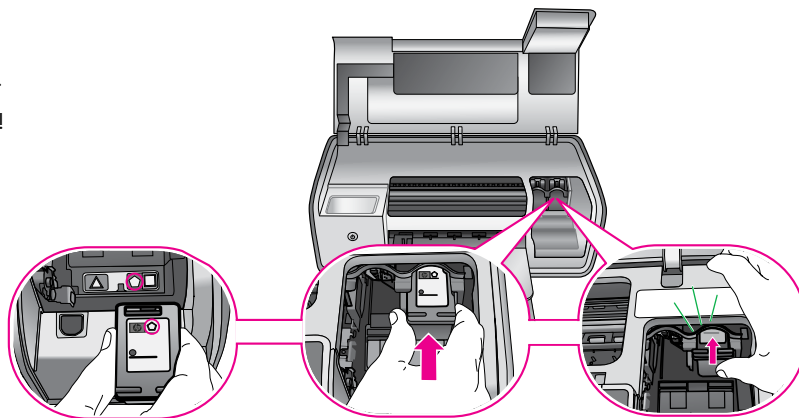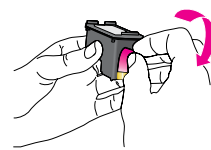

Almacene un cartucho de impresión opcional en el protector y guárdelo en el área de almacenamiento mientras no esté en uso.
Armazene um cartucho de impressão opcional no protetor e guarde-o na área de armazenamento quando não estiver em uso.
Store an optional print cartridge in the protector and keep it in the storage area when not in use.

6 Inserte el CD en el equipo y, a continuación, haga clic en el icono de instalación para instalar el software HP Photosmart

Insira o CD no computador e clique no ícone de instalação para instalar o software HP Photosmart

Insert the CD in the computer, then click the installation icon to install the HP Photosmart software

Windows PC

Windows® 98, Me, 2000 Professional, XP Home, XP Professional



1

Conexión USB
Conexão USB
USB connection




2



3




4

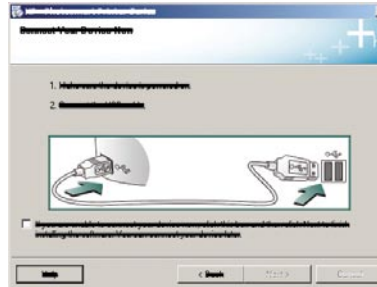


5

Conexión USB
Conexão USB
USB connection

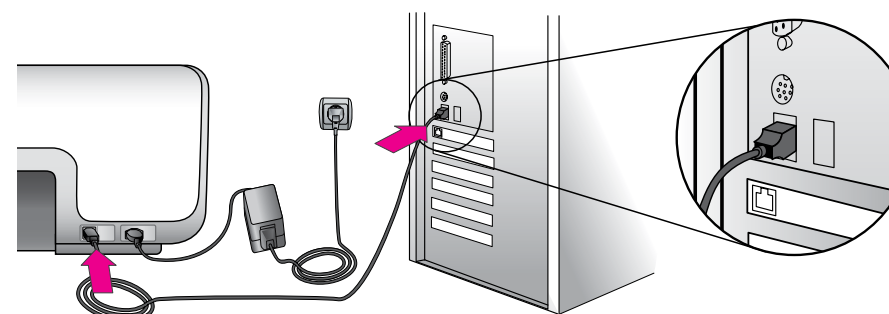


Macintosh

Macintosh OS X v10.3, 10.4+

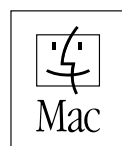


1

Conexión USB
Conexão USB
USB connection

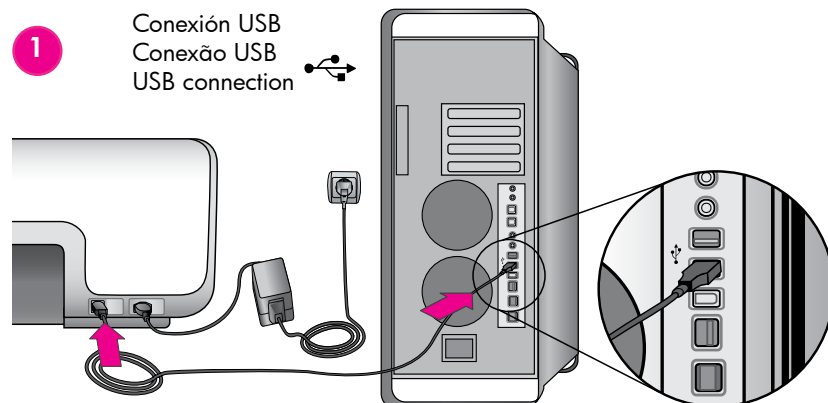


2

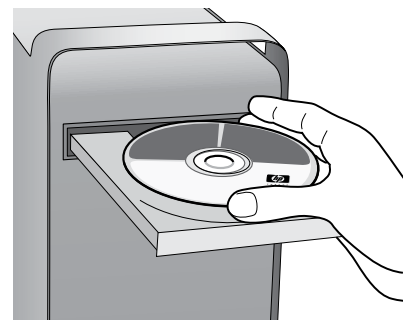

3



4

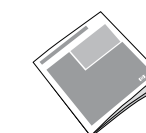

Guía básica
Guia de conceitos básicos
Basics Guide



Ayuda en pantalla de la impresora
Ajuda da impressora na tela
Onscreen Printer Help



CD de la Guía de usuario
Guia do Usuário em CD
User Guide on CD



www.hp.com/support

Impreso en México. 07/06 v1.0.0

Impresso em Mexico 07/06 v1.0.0

Printed in Mexico 07/06 v1.0.0

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.