

HP Photosmart
E330 series
Digital Camera



Quick Start Guide
Guía rápida
Manual de início rápido

4" X 6" FRONT COVER



www.hp.com/support

Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Brasil (São Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-800-474-6836
Chile	800-360-999
Colombia (Bogota)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Ecuador (Andinatel)	1-999-119
	800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528
	800-711-2884
El Salvador	800-6160
Guatemala	1-800-711-2884
Jamaica	1-800-711-2884
Mexico (Mexico City)	55-5258-9922
Mexico	01-800-472-68368
Panama	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
United States	1-800-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela	0-800-474-68368

HP Photosmart E330 series Digital Camera

English



i n v e n t

Legal and notice information

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.



SD Logo is a trademark of its proprietor.



Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

For future reference, enter the following information:

- Model number: _____
- Serial number: _____
- Purchase date: _____

Contents

1 Getting started	
Viewing the electronic User Guide	4
Camera top and back	6
Camera front, side, and bottom	7
2 Setting up your camera	
Install the batteries	8
Turn on the camera	9
Choose the language	9
Set the region	9
Set the date and time	9
Install and format an optional memory card	10
Install the software	11
Windows	11
Macintosh	12
3 Taking pictures	13
4 Reviewing and deleting images and video clips	
Review images and video clips	14
Delete an image	14
5 Transferring and printing images	
Transfer images	15
Print images from the camera	15
6 Camera quick reference	17

1 Getting started

This printed Quick Start Guide provides the information you need to get started using the essential features of your camera. For detailed information about camera features, see the electronic User Guide (see *Viewing the electronic User Guide* on page 4).

Quick Start Guide	Electronic User Guide
<p>This printed guide will help you to:</p> <ul style="list-style-type: none">• Start using your camera quickly• Install the HP Photosmart Software• Become familiar with your camera's basic features	<p>The electronic User Guide includes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descriptions of all the camera features• Battery information, including:<ul style="list-style-type: none">• Extending battery life• Supported battery types• A description of the power indicator icons• Getting assistance from HP• Troubleshooting• Camera specifications

Viewing the electronic User Guide



The electronic User Guide is on the HP Photosmart Software CD.

To view the User Guide:

1. Insert the HP Photosmart Software CD into the CD drive of your computer.
2. Click **View User Guide** on the main page of the installation screen.


The electronic User Guide is also copied to your computer when you install the HP Photosmart Software. To view the User Guide after it has been installed on your computer:









- **On Windows:** Open the **HP Solution Center** and click help.
- **On Macintosh:** Open the **HP Device Manager** and select **Camera User Guide** from the **Information and Settings** pop-up menu.

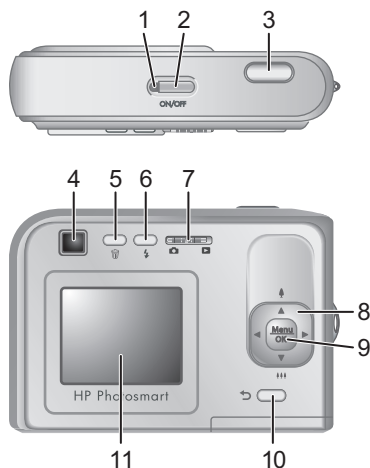Getting assistance

- For tips and tools to help you use your camera more effectively, visit **www.hp.com**. From here, click on **Learn About: Digital Photography** (English only).
- For product support, including firmware, software, and driver updates, visit **www.hp.com/support**.
- For help with the HP Photosmart Software, see the software's online help.


Camera top and back



1	Power light.
2	ON/OFF button.
3	Shutter button.
4	Viewfinder.
5	 Delete button—Accesses the Delete function while in  Playback .
6	 Flash button—Accesses the flash settings while in  Picture Capture . Settings are Auto, Red-Eye, Flash On, Flash Off.
7	  selector—Switches between  Picture Capture and  Playback (see <i>Picture Capture and Playback</i> on page 17).

8	▲▼ and ◀▶ buttons—Scroll through menus and images and access digital zoom. While in Picture Capture , press ▲/▲ to zoom in; press ▲▲▲/▼ to zoom out.
9	<small>Menu</small> OK button—Displays camera menus, selects options, and confirms actions.
10	↶ Back button—Returns you to a previous menu or view. Press and hold to back out of all menus.
11	Image Display.

Camera front, side, and bottom

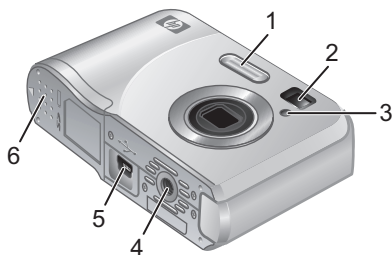


1	Flash.
2	Viewfinder.
3	Self-Timer light.
4	Tripod mount.
5	Dock/USB connector.
6	Battery/Memory Card door.

2 Setting up your camera


Install the batteries

1. Open the Battery/Memory Card door by sliding the door latch as indicated on the Battery/Memory Card door.
2. Insert the two AA batteries.
3. Close the Battery/Memory Card door.



 **NOTE:** If using rechargeable NiMH batteries, fully charge the batteries before using them the first time. Turn off the camera before removing the batteries.

The batteries shipped with your camera are AA alkaline. These have a short life and are intended to let you begin using your camera immediately. When the camera warns that the battery charge is low, HP recommends replacing them with Photo Lithium or rechargeable NiMH batteries for longer battery life.

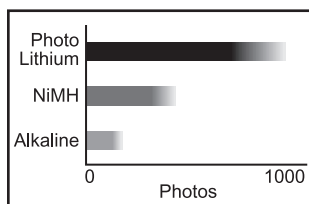

This graph shows the approximate average number of pictures you can take using Photo Lithium, NiMH, and Alkaline batteries. Actual performance may vary based on usage, battery type, and battery manufacturer. Many

additional factors affect the actual number of pictures you can take (see *Extending battery life* on page 19).


Turn on the camera

To turn on the camera, press the ON/OFF button.

Choose the language

Use ▲▼◀▶ to choose the language you want, then press


$\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

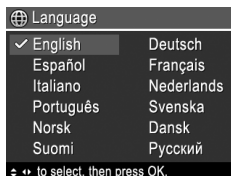

Set the region

Along with the language setting, the region setting determines the default date format.

Use ▲▼ to choose the region you want, then press $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

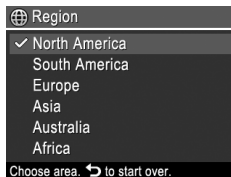


Set the date and time

Accurately setting the date and time will help you locate images once you have transferred them to your computer,

and will ensure that images are accurately marked if you use the date and time imprint feature.

1. Use ▲▼ to adjust the highlighted value.
2. Use ◀▶ to move to the other selections and repeat Step 1 until the date and time are set correctly.
3. Press $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ when the date, time, and format settings are correct, then press $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ again to confirm.

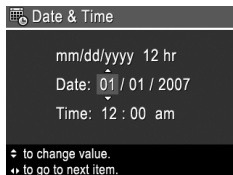


Install and format an optional memory card












This camera supports standard, high speed, and high capacity Secure Digital (SD and SDHC) memory cards, 32MB to 8GB.

1. Turn off the camera and open the Battery/Memory Card door.
2. Insert the optional memory card in the smaller slot as shown. Make sure the memory card snaps into place.
3. Close the Battery/Memory Card door and turn on the camera.



 **NOTE:** When you turn on your camera with a memory card installed, the camera indicates the number of images you can store on the memory card at the current **Image Quality** setting. This camera supports storing a maximum of 2000 images on a memory card.

Always format new memory cards before first use. Formatting removes all images from the memory card, so make sure to transfer existing images before formatting.

1. With the camera turned on, slide   to .
2. Press .
3. Use   to select **Format Card** from the  **Delete** menu, then press .
4. Use   to select **Yes**, then press  to format the card.

Once you install a memory card, all new images and video clips are stored on the card, rather than in internal memory.

To use internal memory and view images stored there, turn off the camera then remove the memory card.

Install the software

The HP Photosmart Software provides features for transferring images and video clips to your computer, as well as features for modifying stored images (remove red eyes, rotate, crop, resize, and more).

To install the HP Photosmart Software, your computer must meet the system requirements as stated on the camera packaging. To learn about Windows Vista support for your camera, see www.hp.com/go/windowsvista (English Only).

If you have trouble installing or using the HP Photosmart Software, see the Hewlett-Packard Technical Support website for more information: www.hp.com/support.

Windows

1. Close all programs and temporarily disable any virus protection software.


2. Insert the HP Photosmart Software CD into the CD drive and follow the on-screen instructions. If the installation window does not appear, click **Start**, click **Run**, type **D:\Setup.exe**, where **D** is the letter of your CD drive, then click **OK**.
3. When the software has finished installing, re-enable virus protection software.




Macintosh



1. Insert the HP Photosmart Software CD into the CD drive.
2. Double-click the CD icon on the computer desktop.
3. Double-click the installer icon, then follow the on-screen instructions.

Once installation is complete and you have restarted your computer, **System Preferences** automatically opens to the **HP Photosmart Camera** settings. You may change settings so the HP Photosmart Software starts automatically when you connect your camera to your Macintosh (for more information, click the help button on the **HP Photosmart Camera** settings dialog).

3 Taking pictures


You can take a picture when you are in  **Picture Capture**.







1. Slide   to  **Picture Capture**.
2. Frame the subject in the Image Display or Viewfinder.
3. Press the **Shutter** button to take the picture.

 **NOTE:** You can also record a video clip without sound using the **Video** shooting mode in the  **Picture Capture** menu. See the electronic User Guide for instructions.

4 Reviewing and deleting images and video clips




Review images and video clips

You can review images and video clips in  **Playback**.

1. Slide   to .
2. Use   to scroll through your images and video clips. To play a video clip, press  once the first screen of the clip appears on the Image Display.

Delete an image


You can delete individual images during  **Playback**:

1. Slide   to .
2. Use   to select an image or video clip.
3. Press .
4. Use   to select **This Image** from the  **Delete** menu, then press  .


5 Transferring and printing images

Transfer images

Use this procedure to transfer images and video clips to your computer.

 **NOTE:** Transferring a large number of high-resolution images from a memory card to your computer may take up to two hours. When transferring a large number of images, be sure your camera batteries are fully charged or use an optional HP Photosmart dock or memory card reader.

1. Turn off the camera.
2. Connect the camera and computer using the USB cable that came with your camera.
3. Turn on the camera. When the Image Display indicates that the camera is connected to the computer, follow the instructions on the computer screen to transfer the images. If you have installed the HP Photosmart Software and need more information, see the Help feature in the HP Photosmart Software.

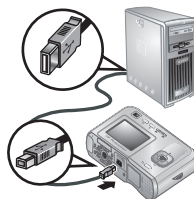


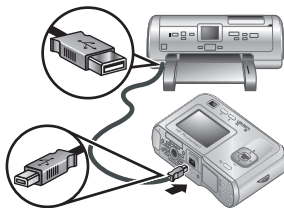
Print images from the camera

You can connect the camera to any PictBridge-certified printer to print images.

1. Check that the printer is turned on, there is paper in the printer, and there are no printer error messages.



2. Turn off the camera, connect the camera and printer using the USB cable that came with your camera, then turn on the camera.
3. When the camera is connected to the printer, the Image Display shows an image. Use ◀▶ to select the image you want to print.
4. Press $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.
5. In the **Print Options** menu, select **Print This Image Now**, and press $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ to begin printing.
 displays on the selected image in the Image Display to indicate that the image is being printed.
6. After the printer has printed the image, disconnect the camera from the printer.













To learn about other printing options, see either the electronic User Guide or **? Camera Help** located in any menu.

6 Camera quick reference




Use this chapter as a quick reference to camera features. To learn more about these camera features, refer to the electronic User Guide or on-camera Help.







Picture Capture and Playback

-  **Picture Capture** allows you to frame pictures in the Image Display and take pictures. To activate  **Picture Capture**, slide   to .
-  **Playback** allows you review and delete images and video clips. To activate  **Playback**, slide   to .

Camera Menus






Menus allow you to adjust camera settings, work with images, and access camera Help.

- Within a menu, use   to move to specific selections.
- To exit the menu, press  at any time.







 **Picture Capture Menu**—Allows you to adjust camera settings that affect the characteristics of future images you capture with your camera. To access this menu, slide   to , then press  Menu  OK. You can select from the following options:

- Shooting Mode (Auto, Theatre, Landscape, Portrait, Action, Night Portrait, Sunset, Video)
- Self-Timer
- Image Quality
- Burst
- Color

- Date & Time Imprint
- Camera Setup
- Camera Help



▶ Playback Menu—Allows you to work with images. To access this menu, slide   to , then press  Menu /  OK. You can select from the following options:

- Remove Red Eyes
- Rotate
- Magnify
- View Thumbnails
- Photosmart Express (Print, Share, Buy Prints Online)
- Favorites
- View Slideshow
- Move Images to Card
- Camera Setup
- Camera Help

 **Camera Setup Menu**—Allows you to change the camera's behavior. To access this menu, press  Menu /  OK from  or , then select  **Camera Setup**. You can select from the following options:

- Display Brightness
- Camera Sounds
- Date & Time
- USB Configuration
- Language

? Camera Help Menu—Provides descriptions of camera features and picture-taking tips. To access this menu,


press $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ from  or , then select **? Camera Help**. You can select from the following options:





- Top Ten Tips
- Camera Accessories
- Camera Buttons
- Using Shooting Modes
- Using Photosmart Express
- Printing Images
- Recording Video Clips
- Reviewing Pictures and Videos
- Tagging Favorites
- Deleting Images
- Transferring Images
- Managing Batteries
- Getting Assistance
- Tour Camera Features
- Camera Shortcuts
- About

Extending battery life

To conserve battery power, the Image Display turns off after a period of inactivity. Pressing any button wakes up the camera. After five minutes of inactivity, the camera turns off.

To further extend battery life:

- Set  **Display Brightness** to **Low** (see the electronic User Guide for details).
- Set your camera to $A \downarrow$ **Auto Flash** (see the electronic User Guide for details).

- Use video recording and Image Display sparingly.
- If you are turning on the camera only to view images, slide   to , then turn on the camera to start in  **Playback** without extending the lens.
- When transferring or printing images, place your camera in an optional HP Photosmart dock connected to AC power.

For more information about batteries, go to www.hp.com/support and search on the code AA-400 or see Appendix A in the electronic User Guide.

Cámara digital HP Photosmart E330 series

Español



i n v e n t

Información legal y advertencias

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP se detallan en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo que aquí se incluya se considerará como garantía adicional. HP no se hará responsable de los errores u omisiones técnicos o editoriales aquí contenidos.

Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE. UU.



El logotipo SD es una marca comercial de su propietario.



Eliminación de desechos de equipamiento por parte de usuarios en domicilios particulares dentro de la Unión Europea

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que no debe desecharlo con el resto de la basura de su domicilio. Es su responsabilidad deshacerse de los desechos de equipamiento llevándolos a un punto de reciclaje de material eléctrico y equipos electrónicos. La recolección y reciclaje por separado de los desechos de equipamiento ayudará a conservar los recursos naturales y asegurará que se recicle de forma que proteja la salud y el medio ambiente. Para obtener más información acerca de dónde puede reciclar estos desechos, póngase en contacto con su ayuntamiento, con el servicio de eliminación de desechos o recogida de basuras, o con la tienda en la que adquirió el producto.

Introduzca la siguiente información para referencias futuras:

- Número de modelo: _____
- Número de serie: _____
- Fecha de compra: _____

Contenido

1	Introducción	
	Visualización de la Guía del usuario electrónica ...	25
	Partes superior y posterior de la cámara	26
	Partes frontal, lateral e inferior de la cámara	27
2	Configuración de la cámara	
	Colocación de las pilas	29
	Encendido de la cámara	30
	Selección del idioma	30
	Configuración de la región	30
	Ajuste de la fecha y la hora	30
	Instalación y formateo de una tarjeta de memoria opcional	31
	Instalación del software	32
	Windows	33
	Macintosh	33
3	Toma de imágenes	35
4	Revisión y eliminación de imágenes y videoclips	
	Revisión de imágenes y videoclips	36
	Eliminación de una imagen	36
5	Transferencia e impresión de imágenes	
	Transferencia de imágenes	37
	Impresión de imágenes desde la cámara	38
6	Referencia rápida de la cámara	39

1 Introducción

Esta guía impresa de inicio rápido ofrece la información necesaria para comenzar a utilizar las funciones básicas de la cámara. Para obtener información detallada sobre las funciones de la cámara, consulte la Guía del usuario electrónica (consulte *Visualización de la Guía del usuario electrónica* en la página 25).

Español

Guía rápida	Guía del usuario electrónica
<p>Esta guía impresa le ayudará a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comenzar a utilizar la cámara rápidamente.• Instalar el software HP Photosmart.• Conocer las funciones básicas de su cámara.	<p>La Guía del usuario electrónica incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descripciones de todas las funciones de la cámara.• Información sobre las pilas, además de:<ul style="list-style-type: none">• Duración de las pilas ampliable.• Tipos de pilas compatibles.• Una descripción de los iconos indicadores de encendido.• Asistencia de HP.• Solución de problemas.• Especificaciones de la cámara.

Visualización de la Guía del usuario electrónica



La Guía del usuario electrónica se encuentra en el CD del software HP Photosmart.

Para acceder a la Guía del usuario:

1. Introduzca el CD del software HP Photosmart en la unidad de CD del equipo.
2. Haga clic en **Ver Guía del usuario** en la página principal de la pantalla de instalación.


La Guía del usuario electrónica también se copiará en su equipo cuando instale el software HP Photosmart. Para ver la Guía del usuario una vez instalada en su equipo:

- **En Windows:** Abra el **Centro de soluciones HP** y haga clic en ayuda.
- **En Macintosh:** Abra **Gestor de dispositivos HP** y seleccione **Guía del usuario de la cámara** en el menú emergente **Información y ajuste**.





Asistencia

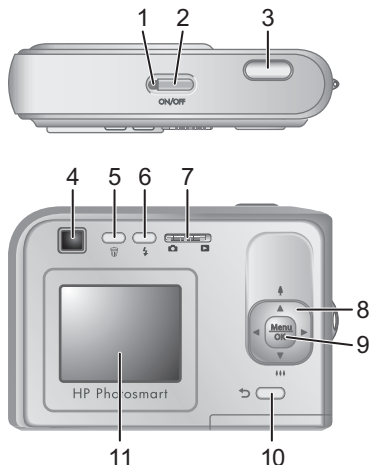- Para ver sugerencias y herramientas que le ayuden a hacer un uso más efectivo de la cámara, visite **www.hp.com**. Allí, haga clic en **Learn About: Digital Photography** (sólo disponible en la versión en inglés del sitio; Información sobre: Fotografía digital).
- Para obtener asistencia técnica, incluidos el firmware, el software y las actualizaciones de controladores, visite la página **www.hp.com/support**.
- Para obtener ayuda acerca del software HP Photosmart, consulte la ayuda en línea del software.

Partes superior y posterior de la cámara




Español

1	Indicador luminoso de Encendido.
2	Botón ON/OFF (Encendido/Apagado).
3	Botón del Disparador .
4	Visor.
5	Botón  Eliminar : para acceder a la función Eliminar cuando se encuentra en la opción  Reproducción .
6	Botón  Flash : para acceder a la configuración del flash mientras se está en  Captura de imágenes . Los ajustes son Automático, Ojos rojos, Flash encendido, Flash apagado.

7	Interruptor de selector de estado: para cambiar entre Captura de imágenes y Reproducción (consulte <i>Captura de imágenes y reproducción</i> en la página 39).
8	y : permiten al usuario desplazarse por menús e imágenes y acceder al zoom digital. En el modo Captura de imágenes , presione / para acercar; presione / para alejar.
9	: muestra los menús de la cámara, selecciona opciones y confirma acciones.
10	Botón Atrás : le devuelve al menú o vista anterior. Manténgalo presionado para retroceder por todos los menús.
11	Pantalla de imagen.

Partes frontal, lateral e inferior de la cámara

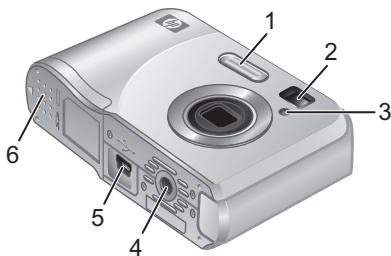

1	Flash.
2	Visor.
3	Indicador luminoso de Temporizador automático.


4	Soporte de trípode.
5	Conector de base de acoplamiento/USB.
6	Puerta de las pilas/tarjeta de memoria.


Español

2 Configuración de la cámara


Colocación de las pilas

1. Abra la puerta de las pilas o de la tarjeta de memoria; para ello, deslice la lengüeta correspondiente, como se indica en dicha puerta.
2. Inserte las dos pilas AA.
3. Cierre la puerta de las pilas o de la tarjeta de memoria.

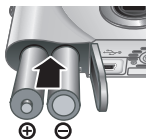

 **Nota** Si utiliza pilas NiMH recargables, cárguelas completamente antes de utilizarlas por primera vez. Antes de extraer las pilas apague la cámara.

Las pilas que se incluyen con la cámara son alcalinas AA. Estas pilas tienen una duración breve y están pensadas para que pueda utilizar la cámara de inmediato. Si la cámara indica que las pilas tienen poca carga, HP recomienda su sustitución por pilas de litio fotográficas o pilas NiMH recargables para una vida útil prolongada.

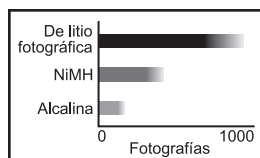


Este gráfico muestra el número medio de imágenes que puede tomar si utiliza pilas fotográficas de litio, NiMH o


alcalinas. El rendimiento real puede variar en función del uso, el tipo de pila y su fabricante. Existen factores adicionales que afectan al número actual de imágenes que puede tomar (consulte *Duración de las pilas ampliable* en la página 42).

Encendido de la cámara

Para encender la cámara, presione el botón ON/OFF (Encendido/Apagado).


Selección del idioma

Utilice ▲▼◀▶ para seleccionar el idioma que desee y, a continuación, presione  .

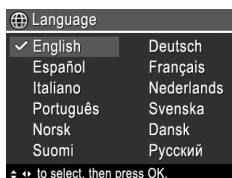

Configuración de la región

Junto con el Idioma, el ajuste Región determina el formato de fecha predeterminado.

Utilice ▲▼ para seleccionar la región que desee y, a continuación, presione  .




Ajuste de la fecha y la hora

El ajuste preciso de la fecha y la hora le ayudará a localizar las imágenes una vez transferidas al equipo y le garantizará que las imágenes están correctamente

marcadas si utiliza la función de estampado de fecha y hora.

1. Utilice ▲▼ para ajustar el valor resaltado.
2. Utilice ◀▶ para desplazarse a otras selecciones y repita el Paso 1 hasta que la fecha y la hora se hayan ajustado correctamente.
3. Presione $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ cuando los ajustes de fecha, hora y formato sean correctos; seguidamente, vuelva a presionar $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para confirmar.

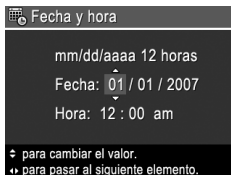


Instalación y formateo de una tarjeta de memoria opcional














La cámara admite tarjetas de memoria Secure Digital estándar, de alta velocidad y de gran capacidad (SD y SDHC), de 32 MB a 8 GB.

1. Apague la cámara y abra la puerta de las pilas o de la tarjeta de memoria.
2. Inserte la tarjeta de memoria opcional en la ranura más pequeña tal y como se muestra. Asegúrese de que la tarjeta de memoria encaja en su sitio.
3. Cierre la puerta de las pilas o de la tarjeta de memoria y encienda la cámara.



 **Nota** Cuando se enciende la cámara con una tarjeta de memoria instalada, se indica el número de imágenes que se pueden guardar en la tarjeta de memoria con el ajuste **Calidad de imagen** actual. Esta cámara puede guardar un máximo de 2.000 imágenes en una tarjeta de memoria.

La tarjeta de memoria se debe formatear siempre antes de utilizarla por primera vez. El formateo elimina todas las imágenes de la tarjeta de memoria, así que asegúrese de que las transfiera todas antes de formatear.

1. Con la cámara encendida, deslice   a .
2. Presione .
3. Utilice los   para seleccionar **Formatear tarjeta** en el menú  **Eliminar** y, a continuación, presione el  .
4. Utilice   para seleccionar **Sí** y, a continuación, presione el   para formatear la tarjeta.

Una vez que se ha colocado una tarjeta de memoria, todos los videoclips e imágenes nuevos se almacenarán en la tarjeta, en lugar de hacerlo en la memoria interna.

Para utilizar la memoria interna y ver las imágenes almacenadas, apague la cámara y extraiga la tarjeta de memoria.

Instalación del software

El software HP Photosmart proporciona funciones para transferir imágenes y videoclips al equipo, además de funciones para modificar las imágenes almacenadas (suprimir ojos rojos, rotar, recortar, redimensionar, etc.).

Para instalar el software HP Photosmart, su equipo debe cumplir los requisitos del sistema tal y como se indica en

el envoltorio de la cámara. Para saber si su cámara admite Windows Vista, consulte www.hp.com/go/windowsvista (sólo en inglés).

Si tiene dificultades para instalar o utilizar el software HP Photosmart, consulte la página Web del centro de soporte técnico de Hewlett-Packard: www.hp.com/support.

Windows

1. Cierre todos los programas y desactive temporalmente el software antivirus.
2. Inserte el CD del software HP Photosmart y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Si no se abre la ventana de instalación, haga clic en **Inicio**, **Ejecutar** y escriba **D:\Setup.exe**, donde **D** equivale a la letra de la unidad de CD y, a continuación, haga clic en **OK**.
3. Cuando haya finalizado la instalación del software, vuelva a activar el software de protección antivirus.


Macintosh




1. Inserte el CD del software HP Photosmart en la unidad de CD.
2. Haga doble clic en el icono del CD que aparece en el escritorio del equipo.
3. Haga doble clic en el icono del programa de instalación y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.



Quando haya finalizado la instalación y se haya reiniciado el equipo, se abrirán automáticamente las **Preferencias del sistema** con los ajustes de la **cámara HP Photosmart**. Puede cambiar los ajustes para que el software HP Photosmart se inicie automáticamente cuando conecte la cámara a su equipo Macintosh (haga clic en el botón de ayuda del cuadro de diálogo de ajustes de la **Cámara HP Photosmart** para obtener más información).

Español

3 Toma de imágenes


Puede tomar una imagen mientras está en  **Captura de imágenes**.







1. Deslice el   a  **Captura de imágenes**.
2. Encuadre el sujeto en la pantalla de imagen o en el visor.
3. Presione el botón del **Disparador** para tomar la fotografía.

 **Nota** También puede grabar un videoclip sin sonido mediante el modo de fotografía **Vídeo** en el menú  **Captura de imágenes**. Consulte la Guía del usuario electrónica para obtener instrucciones.

4 Revisión y eliminación de imágenes y videoclips

Revisión de imágenes y videoclips











Puede revisar y manipular imágenes y videoclips en el modo  **Reproducción**.

1. Deslice   a .
2. Utilice   para desplazarse por las imágenes y los videoclips. Para reproducir un videoclip, presione  cuando la primera pantalla del videoclip aparezca en la pantalla de imagen.

Eliminación de una imagen

Es posible eliminar las imágenes durante la


 **Reproducción**:

1. Deslice   a .
2. Utilice   para seleccionar una imagen o un videoclip.
3. Presione el .
4. Utilice los   para seleccionar **Esta imagen** en el menú  **Eliminar** y, a continuación, presione el  **OK**.


5 Transferencia e impresión de imágenes

Transferencia de imágenes

Utilice este procedimiento para transferir imágenes y videoclips a su equipo.

 **Nota** La transferencia de un gran número de imágenes de alta resolución de una tarjeta de memoria al equipo puede llevar hasta dos horas. Si tiene que transferir un gran número de imágenes, asegúrese de que las pilas de la cámara están totalmente cargadas o utilice una base de acoplamiento HP Photosmart opcional o un lector de tarjeta de memoria también opcional.

1. Apague la cámara.
2. Conecte la cámara al equipo con el cable USB que se incluye con el dispositivo.
3. Encienda la cámara. Cuando la pantalla de imagen indique que la cámara está conectada al equipo, siga las instrucciones que aparecen en pantalla para transferir las imágenes. Si ha instalado el software HP Photosmart y necesita más información, consulte la función Ayuda de este software.

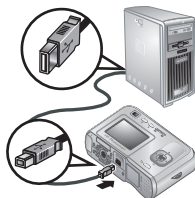



Impresión de imágenes desde la cámara

Puede conectar la cámara a cualquier impresora compatible con PictBridge para imprimir imágenes.



1. Compruebe que la impresora está encendida, que tiene papel y que no aparecen mensajes de error.
2. Apague la cámara, conéctela al equipo mediante el cable USB incluido con la cámara y, a continuación, enciéndala.

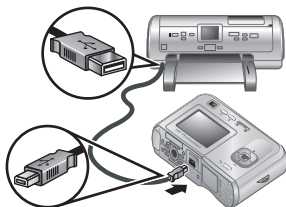











3. Cuando la cámara está conectada a la impresora, la pantalla de imagen muestra una imagen. Utilice ◀▶ para seleccionar la imagen que desee imprimir.
4. Presione $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.
5. En el menú **Opciones de impresión**, seleccione **Imprimir esta imagen ahora** y, a continuación, presione el $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ para comenzar a imprimir.  aparece sobre la imagen seleccionada en la pantalla de imagen para indicar que la imagen se está imprimiendo.
6. Una vez finalizada la impresión de la imagen, desconecte la cámara de la impresora.

Para obtener más información acerca de otras opciones de impresión, consulte la Guía del usuario electrónica o la **? Ayuda de la cámara** en cualquier menú.

6 Referencia rápida de la cámara




Utilice este capítulo como una referencia rápida a las funciones de la cámara. Para conocer a fondo estas funciones, consulte la Guía del usuario electrónica o la Ayuda incluida en la cámara.




Captura de imágenes y reproducción



-  **Captura de imágenes** le permite encuadrar imágenes en la pantalla de imagen y hacer fotografías. Para activar  **Captura de imágenes**, deslice   a .
-  **Reproducción** le permite revisar y eliminar las imágenes y los videoclips. Para activar  **Reproducción**, deslice   a .

Menús de la cámara




Los menús le permiten ajustar la configuración de la cámara, trabajar con imágenes y acceder a la Ayuda de la cámara.



- Dentro de cada menú, utilice   para moverse a una selección específica.
- Para salir del menú, presione  en cualquier momento.

 **Menú Captura de imágenes:** le permite ajustar la configuración de la cámara que influye en las características de las imágenes que tomará en un futuro con ella. Para acceder a este menú, deslice   a


 y, a continuación, presione . Puede seleccionar las siguientes opciones:

- Modo de fotografía (Automático, Teatro, Paisaje, Retrato, Acción, Retrato nocturno, Puesta de sol, Vídeo)
- Temporizador automático
- Calidad imagen
- Ráfaga
- Color
- Estampado de fecha y hora
- Configuración de la cámara
- Ayuda de la cámara

 **Menú Reproducción:** le permite trabajar con las imágenes. Para acceder a este menú, deslice   a




 y, a continuación, presione . Puede seleccionar las siguientes opciones:

- Eliminar ojos rojos
- Rotar
- Ampliar
- Ver viñetas
- Photosmart Express (Imprimir, Compartir, Comprar copias en línea)
- Favoritos
- Ver presentación
- Mover imágs. a tarjeta
- Configuración de la cámara
- Ayuda de la cámara

 **Menú Configuración de la cámara:** le permite cambiar el comportamiento de la cámara. Para acceder

a este menú, presione  en ,  o  y, a continuación, seleccione **Configuración de la cámara**. Puede seleccionar las siguientes opciones:

- Brillo de pantalla
- Sonidos de cámara
- Fecha y hora
- Configuración USB
- Idioma







? Menú Ayuda de la cámara: le ofrece descripciones de las funciones de la cámara y Sugerencias para tomar imágenes. Para acceder a este menú, presione el  en  o en , a continuación, seleccione **? Ayuda de la cámara**. Puede seleccionar las siguientes opciones:

- Diez mejores sugerencias
- Accesorios de la cámara
- Botones de la cámara
- Uso de modos de fotografía
- Utilización de Photosmart Express
- Impresión de imágenes
- Grabación de videoclips
- Revisión de imágenes y vídeos
- Etiquetado de favoritos
- Eliminación de imágenes
- Transferencia de imágenes
- Gestión de las pilas
- Obtención de asistencia
- Explicación de las funciones de la cámara
- Métodos abreviados cámara
- Acerca de

Duración de las pilas ampliable

Para conservar la energía de las pilas, la pantalla de imagen se apaga después de un período de inactividad. Si presiona cualquier botón, la cámara se activa. Al cabo de cinco minutos de inactividad, la cámara se apaga.

Para aumentar la duración de las pilas:

- Ajuste el  **Brillo de pantalla** en **Bajo** (consulte la Guía del usuario electrónica para obtener más información).
- Ajuste la cámara en  **Flash automático** (consulte la Guía del usuario electrónica para obtener más información).
- Utilice la función de grabación de vídeo y la pantalla de imagen con moderación.
- Si sólo enciende la cámara para ver imágenes, deslice   a  y, a continuación, encienda la cámara para iniciarla en el modo  **Reproducción** sin abrir el objetivo.
- Cuando transfiera imágenes o las imprima, coloque la cámara en una base de acoplamiento HP Photosmart opcional conectada a una fuente de alimentación de CA.

Para obtener más información acerca de las pilas, vaya a la página **www.hp.com/support** y busque el código AA-400 o consulte el Apéndice A de la Guía del usuario electrónica.

Câmera digital HP Photosmart E330 series

Português



i n v e n t

Informações legais e avisos

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias para produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação aqui contida pode ser considerada como uma garantia adicional. A HP se isenta de responsabilidade por erros técnicos ou editoriais ou omissões aqui contidas.

Windows® é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.



O logotipo SD é uma marca comercial de seu proprietário.



Descarte de equipamento residencial na União Européia

Este símbolo no produto ou na embalagem indica que ele não deve ser descartado juntamente com os demais lixos domésticos. É de sua responsabilidade o descarte do equipamento, levando-o a um local de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos usados. A coleta e a reciclagem apropriadas de seu equipamento usado no momento do descarte ajudarão a conservar os recursos naturais e a garantir que a reciclagem se dará de maneira a proteger a saúde humana e o ambiente. Para mais informações sobre onde deixar seu equipamento para reciclagem, por favor, dirija-se à administração municipal, ao serviço de coleta de lixo ou à loja onde você adquiriu o produto.

Para referência futura, preencha as seguintes informações:

- Número do modelo: _____
- Número de série: _____
- Data de aquisição: _____

Conteúdo

1	Introdução	
	Exibir a versão eletrônica do Guia do usuário	47
	Partes superior e traseira da câmera	48
	Partes frontal, lateral e inferior da câmera	49
2	Configurar a câmera	
	Instalar as baterias	51
	Ligar a câmera	52
	Escolher o idioma	52
	Definir a região	52
	Definir data e hora	52
	Instalar e formatar um cartão de memória opcional	53
	Instalar o software	54
	Windows:	55
	Macintosh	55
3	Fotografando	57
4	Examinar e excluir imagens e clipes de vídeo	
	Examinar imagens e clipes de vídeo	58
	Excluir uma imagem	58
5	Transferir e imprimir imagens	
	Transferir imagens	59
	Imprimir imagens da câmera	59
6	Consulta rápida da câmera	61

1 Introdução

Este Guia de Início Rápido fornece as informações de que você precisa para começar a usufruir dos principais recursos da câmera. Para obter informações detalhadas sobre os recursos da câmera, consulte a versão eletrônica do Guia do usuário (consulte *Exibir a versão eletrônica do Guia do usuário* na página 47).

Guia de Início Rápido	Versão eletrônica do Guia do usuário
<p>Este guia impresso lhe ajudará a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Começar a usar sua câmera rapidamente• Instalar o software HP Photosmart• Conhecer melhor os recursos básicos da câmera	<p>A versão eletrônica do Guia do usuário contém:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descrições de todos os recursos da câmera• Informações sobre bateria, incluindo:<ul style="list-style-type: none">• Estender a duração da pilha• Tipos de bateria aceitos• Descrições dos ícones de indicação de energia• Como obter assistência da HP• Solução de problemas• Especificações da câmera

Exibir a versão eletrônica do Guia do usuário



A versão eletrônica do Guia do usuário encontra-se no CD do software HP Photosmart.

Para exibir o Guia do usuário:

1. Insira o CD do software HP Photosmart na unidade de CD do computador.
2. Clique em **Exibir Guia do usuário** na página principal da tela de instalação.


A versão eletrônica do Guia do usuário também é copiada para o seu computador durante a instalação do software HP Photosmart. Para exibir o Guia do usuário depois de ter sido instalado em seu computador:

- **No Windows:** Abra a **Central de Soluções HP** e clique na ajuda.
- **No Macintosh:** Abra o **Gerenciador de dispositivos HP** e selecione **Guia do usuário** no menu pop-up **Informações e configurações**.

Como obter assistência

- Para obter dicas e ferramentas para auxiliar no uso mais eficiente da câmera, visite **www.hp.com**. Lá, clique em **Learn About: Digital Photography** (Saiba mais sobre: fotografia digital; apenas em inglês).
- Para obter suporte de produtos, incluindo firmware, software e atualizações de driver, visite **www.hp.com/support**.
- Para obter ajuda com o software do HP Photosmart, consulte a ajuda online do software.


Partes superior e traseira da câmera

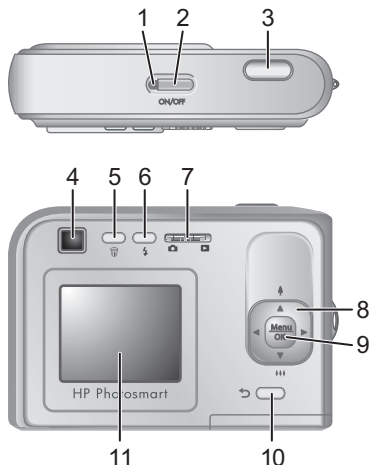

1	Luz de alimentação.
2	Botão ON/OFF.
3	Botão Obturador .
4	Visor.
5	Botão Excluir — Acessa a função Excluir no modo Reproduzir .
6	Botão Flash — Acessa as configurações de flash em Capturar imagens . As configurações são: Flash automático, Olho vermelho, Flash lig. e Flash desl.

7	— Alterna entre Capturar imagens e Reproduzir (consulte <i>Capturar e reproduzir imagens</i> na página 61).
8	e — Rolam pelos menus e imagens e acessam o zoom digital. No modo Capturar imagens , pressione / para aumentar o zoom; pressione / para diminuir o zoom.
9	<small>Menu</small> <small>OK</small> — Exibe menus da câmera, seleciona opções e confirma ações.
10	Botão Voltar — Retorna para um menu ou exibição anterior. Pressione e segure para voltar todos os menus.
11	Visor de imagens.

Partes frontal, lateral e inferior da câmera

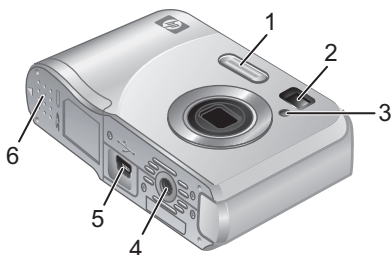

1	Flash.
2	Visor.
3	Luz do timer interno.
4	Base do tripé.

5	Conector da estação de acoplamento/USB.
6	Tampa da bateria/cartão de memória.


Português

2 Configurar a câmera


Instalar as baterias

1. Abra a tampa da bateria/cartão de memória, deslizando a trava conforme o indicado.
2. Coloque duas pilhas AA.
3. Feche a tampa da bateria/cartão de memória.



 **Nota** Se estiver usando pilhas NiMH recarregáveis, carregue-as totalmente antes de usá-las pela primeira vez. Desligue a câmera antes de remover as pilhas.

As pilhas que acompanham a câmera são AA alcalinas. Essas pilhas têm pouca duração e se destinam a permitir que você comece a usar a câmera imediatamente. Quando a câmera avisar que a carga das pilhas está baixa, a HP recomenda substituí-las por pilhas fotográficas de lítio ou recarregáveis de NiMH para aumentar a durabilidade.

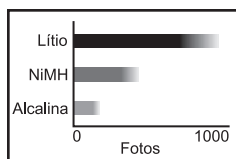

Este gráfico mostra a número médio aproximado de fotos tiradas usando pilhas fotográficas de lítio, NiMH e alcalinas. O desempenho real pode variar de acordo com o uso, tipo e fabricante da bateria. Muitos fatores adicionais podem afetar o número real de fotos que

podem ser tiradas (consulte *Estender a duração da pilha* na página 63).


Ligar a câmera

Para ligar a câmera, pressione o botão ON/OFF.

Escolher o idioma

Use ▲▼◀▶ para escolher o idioma desejado, e pressione

Menu
OK .

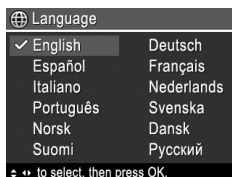

Definir a região

As configurações Idioma e Região determinam o formato padrão da data.

Use ▲▼ para escolher a região e pressione Menu OK .




Definir data e hora

Ajustar a data e hora corretamente auxiliará a localizar imagens após serem transferidas para o computador, além de assegurar que as imagens sejam corretamente

marcadas se você usar o recurso de gravação de data e hora.

1. Use ▲▼ para ajustar o valor destacado.
2. Use ◀▶ para mover para outras opções e repita a Etapa 1 até ajustar a data e hora.
3. Pressione $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ quando a data, hora e formato estiverem corretos, e pressione $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ novamente para confirmar.

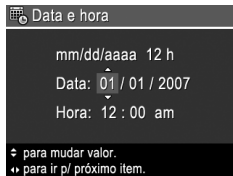


Instalar e formatar um cartão de memória opcional

Essa câmara é compatível com cartões de memória padrão, de alta velocidade e de alta capacidade Secure Digital (SD e SDHC) de 32 MB a 8 GB.












1. Desligue a câmera e abra a tampa da bateria/cartão de memória.
2. Insira o cartão de memória opcional no slot menor, conforme mostrado. Verifique se o cartão de memória se encaixa corretamente.
3. Feche a tampa da bateria/cartão de memória e ligue a câmera.



Português

 **Nota** A câmera, quando ligada com um cartão de memória instalado, indica a quantidade de imagens que podem ser armazenadas no cartão na configuração atual de **Qualidade da imagem**. Essa câmera agüenta o armazenamento de até 2000 imagens em um cartão de memória.

Sempre formate novos cartões de memória antes de usá-los. A formatação remove todas as imagens do cartão, portanto transfira as imagens existentes antes de formatá-lo.

1. Com a câmera ligada, deslize   para .
2. Pressione .
3. Use   para selecionar **Formatar cartão** no menu  **Excluir** e pressione .
4. Use   para escolher **Sim** e pressione  para formatar o cartão.

Após instalar um cartão de memória, todas as novas imagens e clipes de vídeo ficarão armazenados no cartão, em vez da memória interna.

Para usar a memória interna e exibir imagens lá armazenadas, desligue a câmera e remova o cartão de memória.

Instalar o software

O software HP Photosmart oferece recursos para transferir imagens e clipes de vídeo para o computador, bem como recursos para modificar imagens armazenadas (corrigir olhos vermelhos, girar, cortar, redimensionar e muito mais).

Para instalar o software HP Photosmart, seu computador deve atender aos requisitos do sistema conforme

descritos na embalagem da câmera. Para saber mais sobre o suporte do Windows Vista para a câmera, consulte www.hp.com/go/windowsvista (somente em inglês).

Se tiver dúvidas ao instalar ou usar o software HP Photosmart, consulte o site de suporte técnico da Hewlett-Packard para obter mais informações: www.hp.com/support.

Windows:

1. Feche todos os programas e desative temporariamente todos os programas antivírus.
2. Insira o HP Photosmart Software CD na unidade de CD e siga as instruções na tela. Se a tela de instalação não aparecer, clique em **Iniciar**, clique em **Executar**, digite **D:\Setup.exe**, onde **D** é a letra da unidade de CD e clique em **OK**.
3. Quando a instalação do software for concluída, reative o programa antivírus.


Macintosh




1. Insira o CD do software HP Photosmart na unidade de CD.
2. Na área de trabalho, clique duas vezes no ícone do CD.
3. Clique duas vezes no ícone do instalador e siga as instruções na tela.



Quando a instalação estiver concluída e o computador tiver reiniciado, as **Preferências de sistema** exibirão automaticamente as configurações da **câmera HP Photosmart**. É possível alterar as configurações para que o software HP Photosmart inicie automaticamente quando a câmera for conectada ao Macintosh (clique no botão Ajuda na caixa de diálogo de configurações da **Câmera HP Photosmart** para obter mais informações).

Português

3 Fotografando

Você poderá tirar fotos quando estiver em  **Capturar imagens**.

1. Deslize   para  **Capturar imagens**.
2. Enquadre a pessoa/objeto no Visor ou Visor de imagens.
3. Pressione o botão do **Obturador** para tirar a foto.







 **Nota** Você também pode gravar um pequeno vídeo sem som usando o modo de **Vídeo** do menu  **Capturar imagens**. Consulte a versão eletrônica do Guia do usuário para obter instruções.

4 Examinar e excluir imagens e clipes de vídeo

Examinar imagens e clipes de vídeo

É possível examinar imagens e clipes de vídeo em










▶ **Reproduzir.**

1. Deslize   para .
2. Use   para percorrer imagens e clipes de vídeo. Para executar um clipe de vídeo, pressione a  quando a primeira tela do clipe aparecer no Visor de imagens.

Excluir uma imagem

Você pode excluir imagens individualmente no modo


▶ **Reproduzir:**

1. Deslize   para .
2. Use   para selecionar uma imagem ou um clipe de vídeo.
3. Pressione .
4. Use os   para selecionar **Esta imagem** no menu  **Excluir** e pressione ^{Menu}
OK.


5 Transferir e imprimir imagens

Transferir imagens

Use este procedimento para transferir imagens e cliques de vídeo para o computador.

 **Nota** A transferência de grande quantidade de imagens de alta resolução do cartão de memória para o computador pode demorar até duas horas. Ao transferir grande quantidade de imagens, certifique-se de que as pilhas da câmera estejam totalmente carregadas ou use a estação de acoplamento HP Photosmart opcional ou um leitor de cartões de memória.

1. Desligue a câmera.
2. Conecte a câmera e o computador com o cabo USB que acompanha a câmera.
3. Ligue a câmera. Quando o Visor de imagens indicar que a câmera está conectada ao computador, siga as instruções na tela do computador para transferir as imagens. Se você tiver instalado o software HP Photosmart e precisar de mais informações, consulte o recurso da Ajuda no software HP Photosmart.

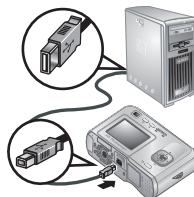

Imprimir imagens da câmera

Você pode conectar a câmera a qualquer impressora com o certificado PictBridge para imprimir imagens.




1. Verifique se a impressora está ligada, se há papel e se não há mensagens de erro na impressora.

2. Desligue a câmera, conecte-a à impressora usando o cabo USB fornecido com a câmera e ligue a câmera.

3. Quando a câmera estiver conectada à impressora, o Visor de imagens exibirá uma imagem. Use ◀▶ para selecionar a imagem que deseja imprimir.

4. Pressione $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

5. No menu **Opções de impressão**, selecione **Imprimir esta imagem agora** e pressione $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

 aparece na imagem selecionada, no Visor de imagens, para indicar que a imagem está sendo impressa.









6. Depois que a imagem tiver sido impressa, desconecte a câmera da impressora.

Para saber mais sobre outras opções de impressão, consulte a versão eletrônica do Guia do usuário ou a **? Ajuda da câmera**, em qualquer um dos menus.

6 Consulta rápida da câmera




Use este capítulo como uma referência rápida aos recursos da câmera. Para saber mais sobre os recursos da câmera, consulte a versão eletrônica do Guia do usuário ou a Ajuda da câmera.





Capturar e reproduzir imagens

-  **Capturar imagens** permite enquadrar fotos no Visor de imagens e tirar fotos. Para ativar  **Capturar imagens**, deslize  para .
-  **Reproduzir** permite examinar e excluir imagens e clipes de vídeo. Para ativar  **Reproduzir**, deslize  para .

Menus da câmera




Os menus permitem ajustar as configurações da câmera, trabalhar com imagens e acessar a Ajuda da câmera.

- Em um menu, use   para acessar as opções específicas.
- Para sair do menu, pressione  a qualquer momento.





 **Menu Capturar imagens** — permite ajustar as configurações da câmera que afetam as características das imagens que serão capturadas com a câmera. Para acessar esse menu, deslize   para  e pressione Menu
OK. É possível selecionar as seguintes opções:

- Modo de fotografia (Automático, Teatro, Paisagem, Retrato, Ação, Retrato noturno, Pôr-do-sol, Vídeo)
- Timer interno
- Qualid. imagem
- Disparo



- Cor
- Gravação de data e hora
- Configurar
- Ajuda

▶ Menu Reproduzir — permite trabalhar com as imagens. Para acessar esse menu, deslize   para  e pressione ^{Menu}OK. É possível selecionar as seguintes opções:

- Corrigir olhos vermelhos
- Girar
- Ampliar
- Exibir miniaturas
- Photosmart Express (Imprimir, Compartilhar, Comprar impressões online)
- Favoritos
- Exibir apresentação de slides
- Mover imagens p/ cartão
- Configurar
- Ajuda

 **Menu Configurar** — permite alterar o comportamento da câmera. Para acessar esse menu, pressione ^{Menu}OK no  ou  e selecione  e selecione **Configurar**. É possível selecionar as seguintes opções:

- Brilho do visor
- Sons da câmera
- Data e hora
- Configuração USB
- Idioma


? Menu Ajuda — fornece descrições dos recursos da câmera e dicas de fotografia. Para acessar esse menu, pressione ^{Menu}_{OK} no  ou  e selecione **?** e selecione **Ajuda**. É possível selecionar as seguintes opções:





- Dez melhores dicas
- Acessórios da câmera
- Botões da câmera
- Usar modos de fotografia
- Usar o Photosmart Express
- Imprimir imagens
- Gravar clipes de vídeo
- Examinar fotos e vídeos
- Marcar favoritos
- Excluir imagens
- Transferir imagens
- Gerenciar baterias
- Obter assistência
- Conhecer os recursos da câmera
- Atalhos da câmera
- Sobre

Estender a duração da pilha

Para conservar energia da pilha, o Visor de imagens será desligado após um período de inatividade. Pressionar qualquer botão tira a câmera do repouso. Após cinco minutos de inatividade, a câmera se desligará.

Para prolongar a duração das pilhas:

- Defina o  **Brilho do visor** como **Baixo** (consulte a versão eletrônica do Guia do usuário para obter detalhes).

- Ajuste a câmera em **A4 Flash automático** (consulte a versão eletrônica do Guia do usuário para obter detalhes).
- Use a gravação de vídeo e o Visor de imagens moderadamente.
- Se você estiver ligando a câmera apenas para ver imagens, deslize o   para  e ligue a câmera para iniciá-la no modo  **Reproduzir** sem estender a lente.
- Ao transferir ou imprimir imagens, coloque a câmera em uma estação de acoplamento HP Photosmart opcional conectada à alimentação AC.

Para obter mais informações sobre pilhas, visite www.hp.com/support e pesquise o código AA-400 ou consulte o Apêndice A na versão eletrônica do Guia do usuário.



© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in China
Impreso en China
Impresso na China

www.hp.com



L2496-90004



invent