

# 여기서 시작

HP Photosmart B8500 series

## Start Here

HP Photosmart B8500 series



**1 9단계의 메시지가 나타날 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오**  
Do not connect the USB cable until prompted in step 9



**2 상자의 내용물**  
Box contents



설치 CD  
Installation CD



전원 케이블  
Power Cable



사용자 설명서  
User Guide



5개 잉크 카트리지  
5 Ink Cartridges



Printhead프린트헤드  
Printhead



4 X 6 인화지\*  
4 X 6 photo paper\*



USB 케이블\*  
USB Cable\*


\*포함되어 있을 수도 있습니다

\*May be included



CB981-90004

**3 포장지 제거**  
Remove packaging

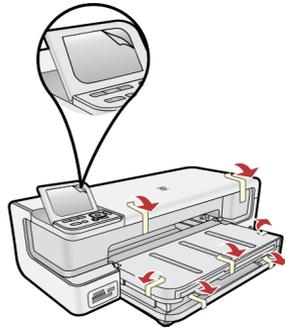

a. 장치에서 테이프를 모두 제거합니다. 디스플레이에서 보호 필름을 제거합니다.


a. Remove all tape from the device. Remove the protective film from the display.



b. 잉크 카트리지 액세스 덮개를 열고 내부의 모든 포장재를 제거합니다.


b. Open the ink cartridge access door and remove all packing materials from inside.

**4 전원 연결**  
Connect power

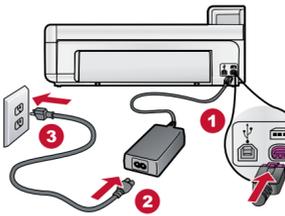


a. 전원 코드와 어댑터를 연결합니다.

a. Connect the power cord and adapter.

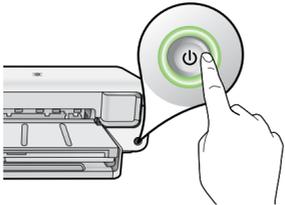

b. Ⓞ를 눌러 장치를 켭니다.

b. Press Ⓞ to turn on the device.

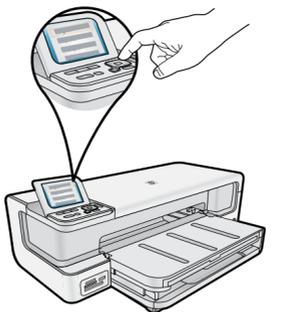

c. 언어 및 국가/지역을 선택합니다.

c. Select your language and country/region.

**5a 프린트헤드 설치**  
Install the printhead



a. 잉크 카트리지 액세스 덮개를 엽니다.


a. Open the ink cartridge access door.



캐리지 걸쇠  
Carriage latch

b. 그림과 같이 회색 걸쇠 핸들을 단단히 들어 올립니다.

b. Firmly lift the gray latch handle, as shown.

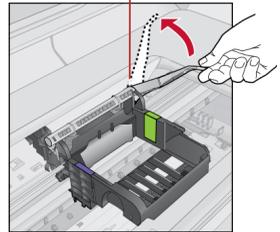

c. 포장에서 프린트헤드를 제거합니다. 구리판을 만지지 마십시오. 프린터 접촉부나 기타 표면이 긁히지 않도록 하십시오.


c. Remove the printhead from the packing. Do not touch the copper colored contacts. Do not scratch the contacts on the printer or other surface.



컬러 아이콘  
Colored icons


d. 그림과 같이 프린트헤드를 위로 잡습니다.

d. Hold the printhead upright, as shown.

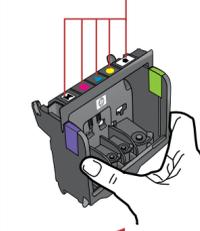


e. 그림과 같이 프린트헤드를 장치 안으로 내립니다.

e. Lower the printhead into the device, as shown.

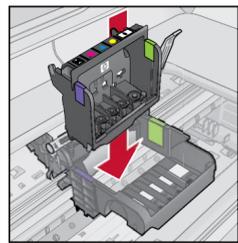

f. 걸쇠 핸들을 천천히 내립니다.

f. Slowly lower the latch handle.

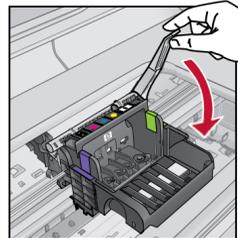

**5b 잉크 카트리지 설치**  
Install the ink cartridges

**중요:** 잉크 카트리지를 설치하기 전에 5a 단계(이전 열)를 완료해야 합니다.

**IMPORTANT:** You must complete step 5a (in the previous column) before installing ink cartridges.




a. 주황색 탭을 잡아 당겨 플라스틱 포장지를 떼어냅니다.

a. Remove the plastic wrap by pulling the orange tab.




b. 주황색 캡을 돌려 떼어냅니다.

b. Twist the orange cap to snap it off.

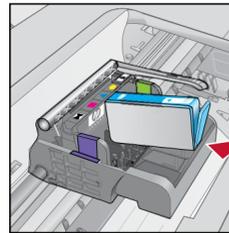


c. 잉크 카트리지를 해당 슬롯에 위에서 아래로 밀착하는 소리가 들릴 때까지 눌러 넣습니다.

c. Turn the ink cartridge over, slide it into the appropriate slot, and then press down until it clicks into place.

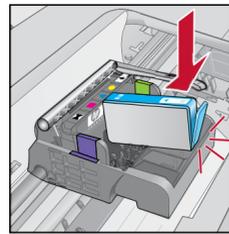

d. a, b, c 단계를 반복해서 잉크 카트리지를 모두 넣습니다.

d. Repeat steps a, b, and c for all ink cartridges.

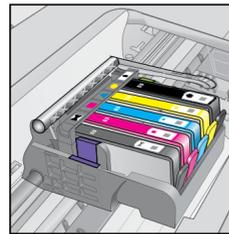

e. 잉크 카트리지 액세스 덮개를 닫습니다. 초기화 프로세스가 시작됩니다. 몇 분이 소요되며 소음이 발생할 수 있습니다.

e. Close the ink cartridge access door. The initialization process begins, which takes several minutes and makes some noise.



초기화 프로세스가 계속되고 있더라도 다음 단계로 진행하여 용지를 넣습니다.

While the initialization process continues, proceed to the next step to load paper.

**6 용지 넣기**  
Load paper



a. 출력 및 사진 용지함을 동시에 들어 올립니다.

a. Raise the output and photo trays together.



b. 용지 길이 조정대를 왼쪽으로 밀니다.

b. Slide the paper-width guide to the left.



c. 기본 용지함에 일반 흰색 용지를 넣고 용지 조정대를 용지에 맞게 조정합니다.

c. Insert plain white paper into the main tray and slide the paper guide against the paper.



d. 사진 및 출력 용지함을 동시에 내립니다.

d. Lower the photo and output trays together.

**7 인화지 넣기**  
Load photo paper



a. 출력 용지함을 들어 올립니다.

a. Raise the output tray.




b. 매끄러운 면이 아래로 가도록 하여 인화지를 사진 용지함에 넣습니다. 용지 조정대를 인화지 쪽으로 밀니다.

b. Load photo paper with the glossy side down in the photo tray. Slide the paper guide against the photo paper.



c. 출력 용지함을 완전히 내립니다.


c. Lower the output tray completely.

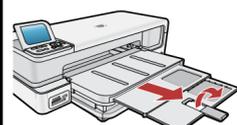

d. 용지함 확장대를 당긴 후 용지 고정틀을 들어 올립니다.


d. Pull out the tray extender and lift up the paper catch.

**8 정렬 페이지 인쇄**  
Print the alignment page

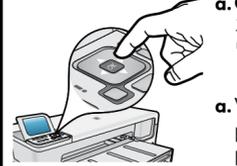

a. OK(확인)를 눌러 정렬 페이지를 인쇄합니다. 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

a. When initialization is complete, press OK to print an alignment page. It may take a few minutes.

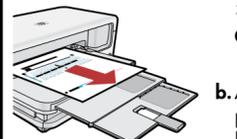

b. 정렬 페이지가 인쇄되면 정렬 작업이 완료됩니다. OK(확인)를 누릅니다.

b. After the alignment page is printed, alignment is complete. Press OK.

**9 소프트웨어 설치 - Windows**  
Install the software - Windows




**주의:** 메시지가 나타날 때까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오.

- a. 컴퓨터 전원을 켜고 필요할 경우 로그인한 다음 바탕화면이 나타날 때까지 기다립니다. CD를 넣고 화면의 지시에 따릅니다.
- 중요:** 설치 화면이 나타나지 않을 경우 **내 컴퓨터**, HP 로고가 있는 **CD-ROM** 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두 번 클릭합니다.

**NOTE:** Do not connect the USB cable until prompted.

- a. Turn on your computer, log in if necessary, and then wait for the desktop to appear. Insert the CD and follow the onscreen instructions.

**IMPORTANT:** If the startup screen does not appear, double-click **My Computer**, double-click the **CD-ROM** icon with the HP logo, and then double-click **setup.exe**.

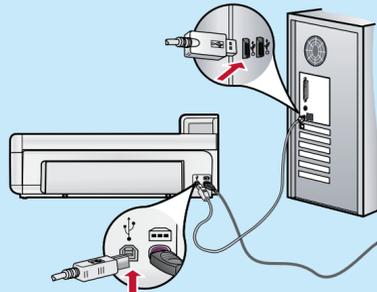


**중요:** USB 케이블이 포함되지 않은 경우 별도로 구매하십시오.

- b. USB 메시지가 나타나면, USB 케이블을 HP 장치 뒤쪽의 포트에 연결한 다음 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다. 화면의 지시에 따라 소프트웨어 설치를 완료합니다.

**IMPORTANT:** Purchase a USB cable separately if it is not included.

- b. Once the USB prompt appears, connect the USB cable to the port on the back of the HP device, and then to any USB port on the computer. Follow the onscreen instructions to complete the software installation.

**9 소프트웨어 설치 - Mac**  
Install the software - Mac

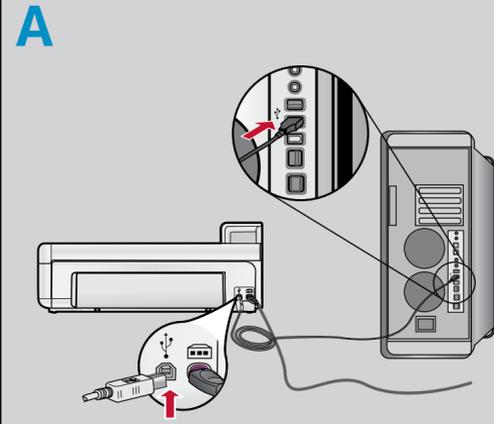

**중요:** USB 케이블이 포함되지 않은 경우 별도로 구매하십시오.

- a. USB 케이블을 HP 장치 뒤쪽의 포트에 연결한 다음 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

**IMPORTANT:** Purchase a USB cable separately if it is not included.

- a. Connect the USB cable to the port on the back of the HP device, and then to any USB port on the computer.



HP\_B8500\_Series



- b. CD를 넣습니다.
- c. **HP Installer** 아이콘을 두 번 클릭합니다. 화면 지시에 따릅니다.
- d. **Setup Assistant** (설치 길잡이) 화면을 완료합니다.

- b. Insert the CD.
- c. Double-click the **HP Installer** icon. Follow the onscreen instructions.
- d. Complete the **Setup Assistant** screen.

**기능 탐색**  
Explore the features


이제 HP Photosmart 소프트웨어 프로그램이 컴퓨터에 설치되었으므로 HP 장치의 기능을 사용해 볼 수 있습니다.

Now that your HP Photosmart software program is installed on your computer, you can try out any of the features using your HP device.

**메모리 카드에서 사진 인쇄**  
Print a photo from a memory card



- a. 아직 인쇄해 본 적이 없는 경우, 사진 용지함에 인쇄지를 넣습니다.
- a. If you have not already done so, load photo paper in the photo tray.

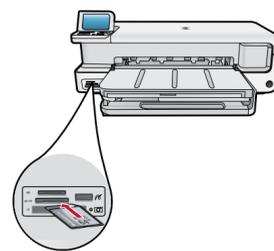


- b. HP 장치의 해당하는 메모리 카드 슬롯에 메모리 카드를 넣습니다.
- b. Insert a memory card in the appropriate memory card slot in the HP device.

- c. 방향 키를 눌러 인쇄할 사진을 확인한 다음 **OK** (확인)를 누릅니다.
- c. Press the arrow keys to view the photo you want to print, then press **OK**.



- d. 제어판의 **사진 인쇄** 버튼을 눌러 사진을 인쇄합니다.
- d. Press the **Print Photos** button on the control panel to print the photo.

**문제 해결**  
Troubleshooting

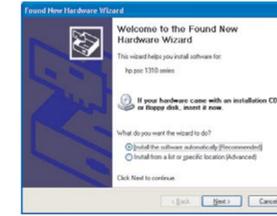


**문제:** (Windows만 해당) **Microsoft Add Hardware** 화면이 나타납니다.

**해결:** 모든 화면을 취소합니다. USB 케이블을 뽑고 녹색 HP 소프트웨어 CD를 다시 넣습니다.

**Problem:** (Windows only) The **Microsoft Add Hardware** screen appears.

**Action:** Cancel all screens. Unplug the USB cable, and then re-insert the green HP software CD.

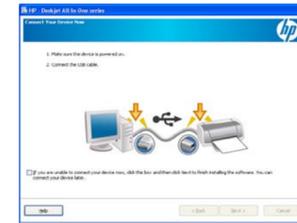

**문제:** (Windows만 해당) USB 케이블을 연결하라는 화면 메시지를 보지 못했습니다.

**해결:** 모든 화면을 취소합니다. 녹색 HP 소프트웨어 CD를 꺼냈다가 다시 넣습니다.

**Problem:** (Windows only) You did not see the screen prompting you to connect the USB cable.

**Action:** Cancel all screens. Remove, and then re-insert the green HP software CD.



**문제:** (Windows만 해당) **장치 설치를 완료하지 못했습니다** 화면이 나타납니다.

**해결:** 장치의 전원 코드를 뽑았다가 다시 꽂습니다. 모든 연결을 확인합니다. 특히 **USB** 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인합니다. **USB** 케이블을 키보드나 전원이 들어오지 않은 **USB** 허브에 연결하지 마십시오.

**Problem:** (Windows only) The **Device Setup Has Failed To Complete** screen appears.

**Action:** Unplug the device and plug it in again. Check all connections. Make sure the USB cable is plugged into the computer. Do not plug the USB cable into a keyboard or a non-powered USB hub.

**HP 소프트웨어 사용**  
Use HP software



**Windows:** HP 솔루션 센터는 장치 상태, 설정, 소모품 주문, 도움말을 비롯하여 HP 장치 및 소프트웨어의 많은 기능에 쉽게 액세스할 수 있도록 해줍니다.

**Windows:** The HP Solution Center provides convenient access to many features of your HP device and software, including device status, settings, supplies ordering, and help.



**Mac:** HP Photosmart Studio로 이미지 및 비디오를 구성, 관리 및 편집할 수 있습니다.

**Mac:** HP Photosmart Studio allows you to organize, manage, and edit your images and videos.

**추가 도움말**  
Need more information?



www.hp.com/support



www.hp.com

[국가]에서 인쇄  
Printed in [country] - English