


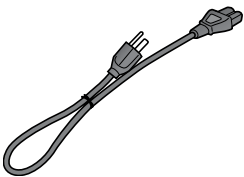



HP Deskjet Ink Advantage All-in-One series K209

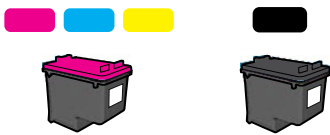

Comience aquí
Start Here



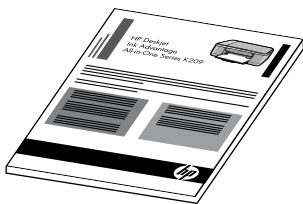


CH368-90003

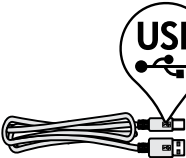


Quizá tenga que adquirir un cable USB por separado.
You may need to purchase a USB cable separately.


ES
EN

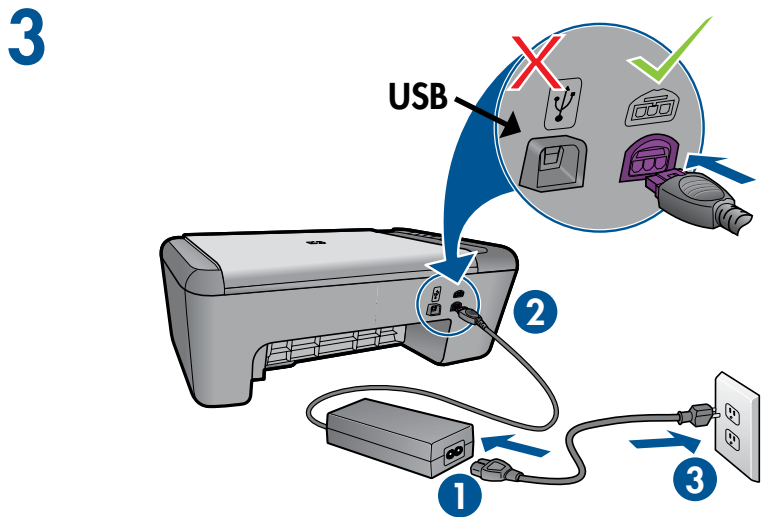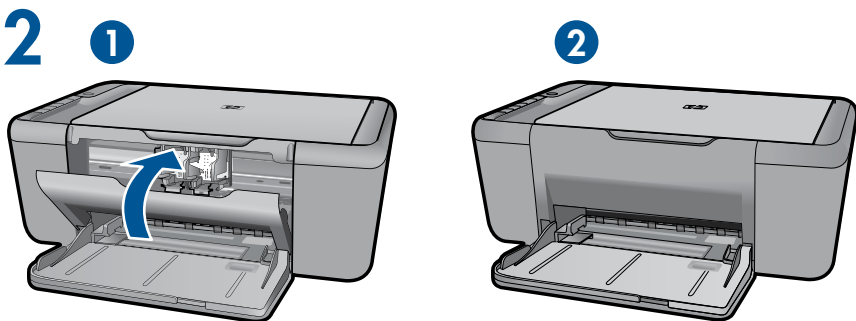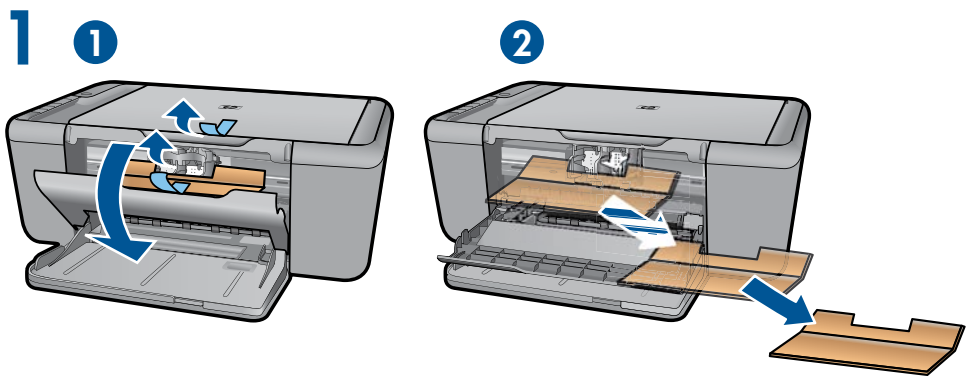


Connect power. Do not connect USB.
Conecte la alimentación. No conecte el USB.

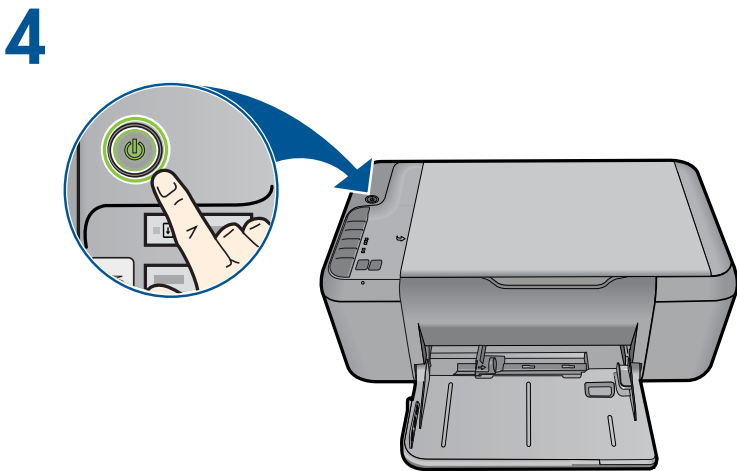


Pulse el botón Encender.
Press On button.

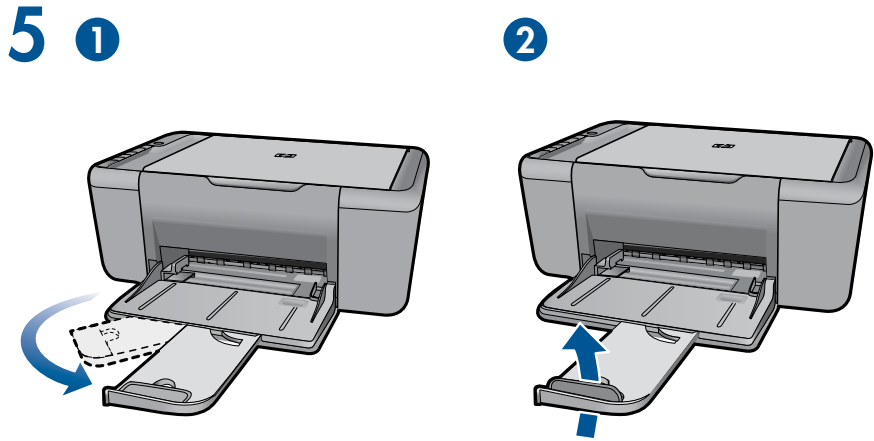


Tire de la extensión de la bandeja.
Pull out tray extension.

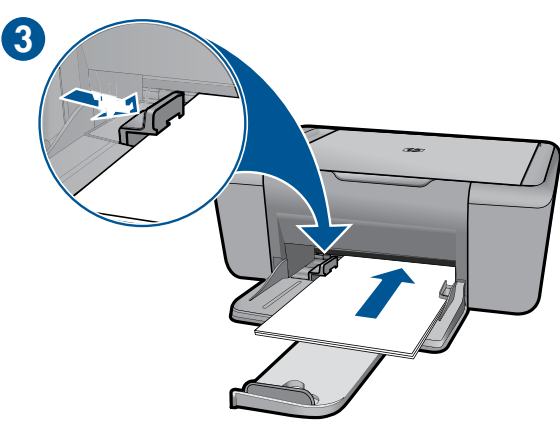


Deslice la guía. Coloque papel en blanco.
Slide guide. Load white paper.

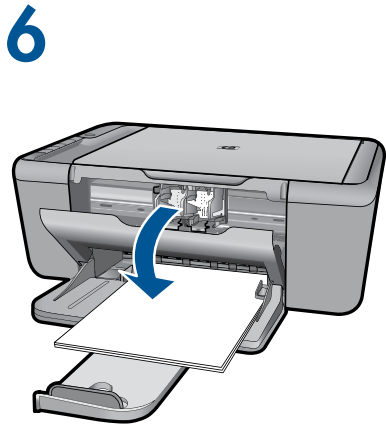


Abra la puerta de los cartuchos.
Open cartridge door.

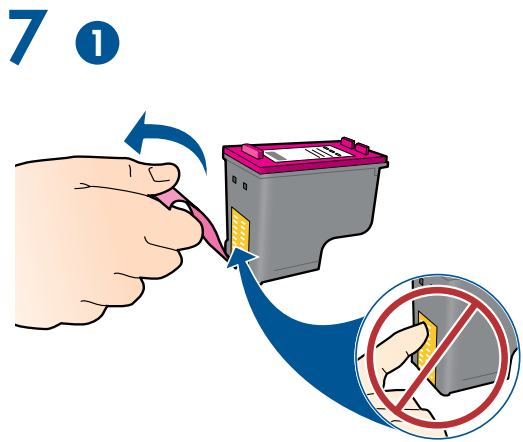


Tire de la pestaña rosa para quitar la cinta transparente.
Pull pink tab to remove clear tape.

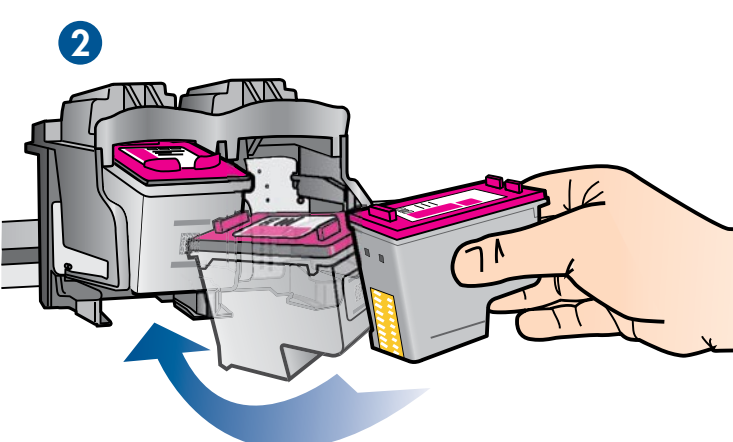

Empuje los cartuchos en la guía hasta que encajen.
Push cartridges into carriage until they snap.

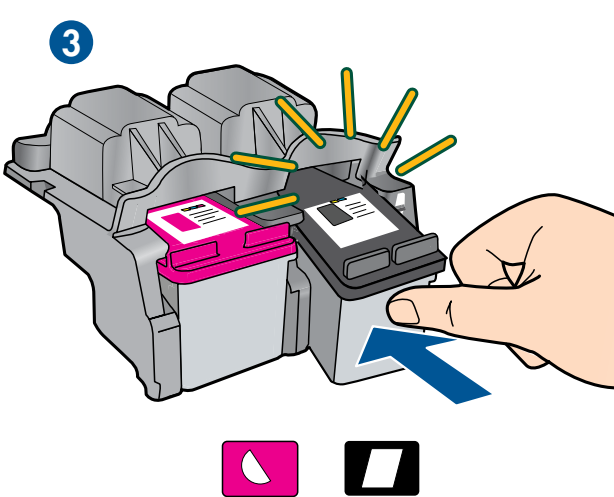


8

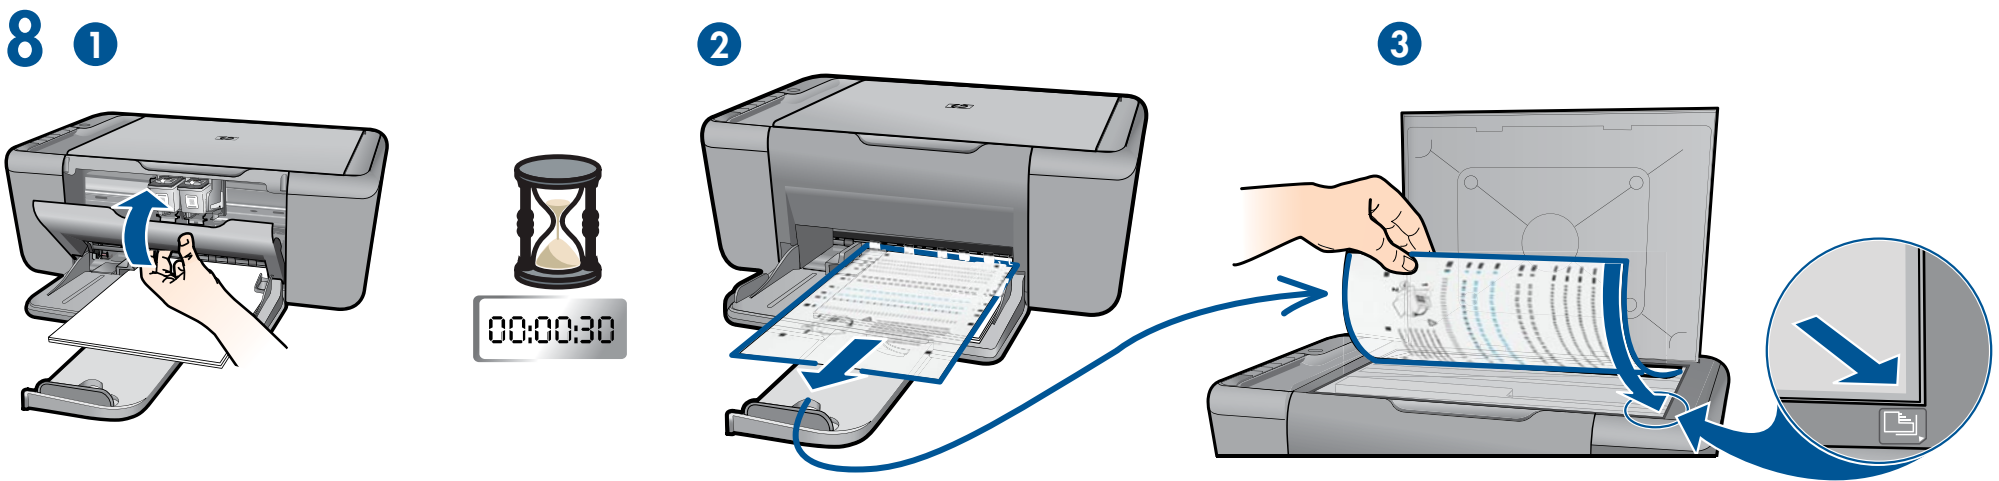


Cierre la puerta del cartucho. Espere 30 segundos a que se imprima la página de calibrado.
Close cartridge door. Wait 30 seconds for alignment page to automatically print.

Abra la tapa. Coloque la página de calibrado hacia abajo.
Open lid. Place alignment page face down.

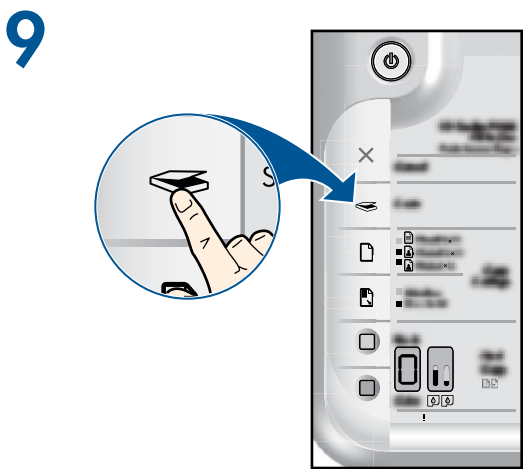


Cierre la tapa. Pulse el botón de escanear para completar el calibrado.
Cuando el botón Encender deja de parpadear, el calibrado ha terminado. Complete el calibrado para obtener la máxima calidad de impresión.

Close lid. Press scan button to complete alignment.
Wait until On button light stops blinking, this means the alignment has been completed. Completing the alignment ensures better print quality.

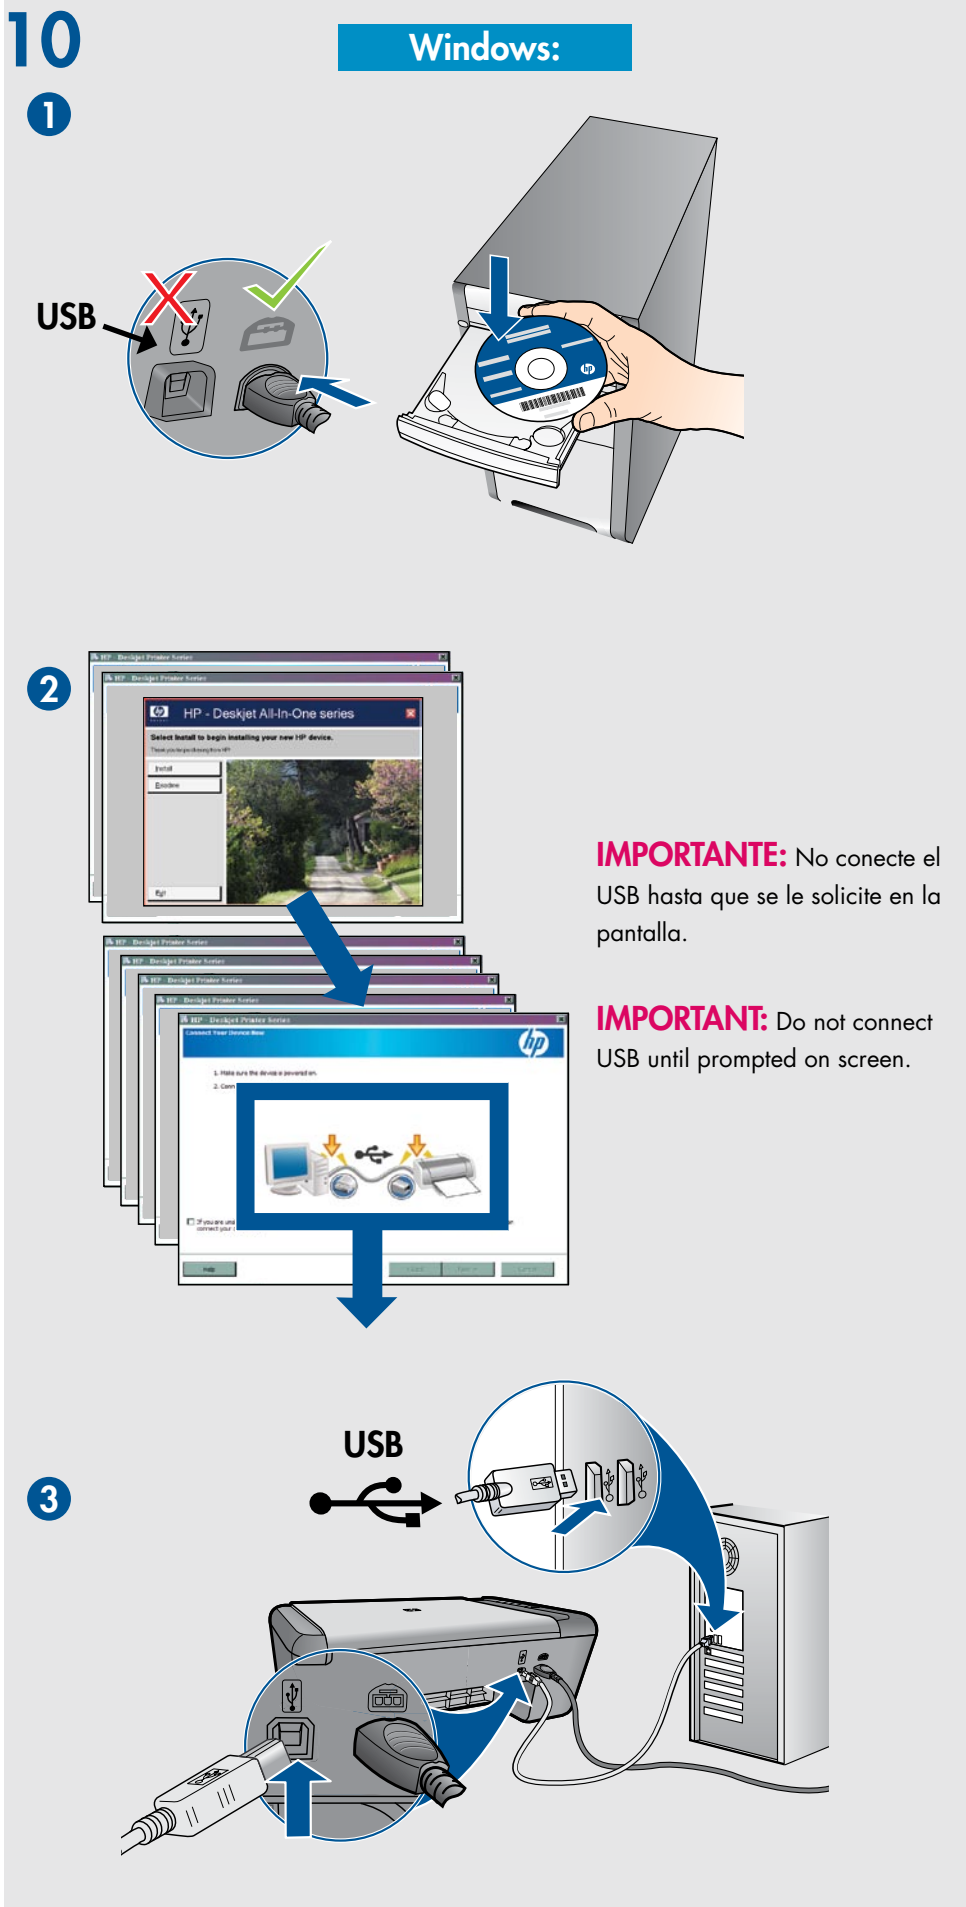

IMPORTANTE: No conecte el USB hasta que se le solicite en la pantalla.

IMPORTANT: Do not connect USB until prompted on screen.

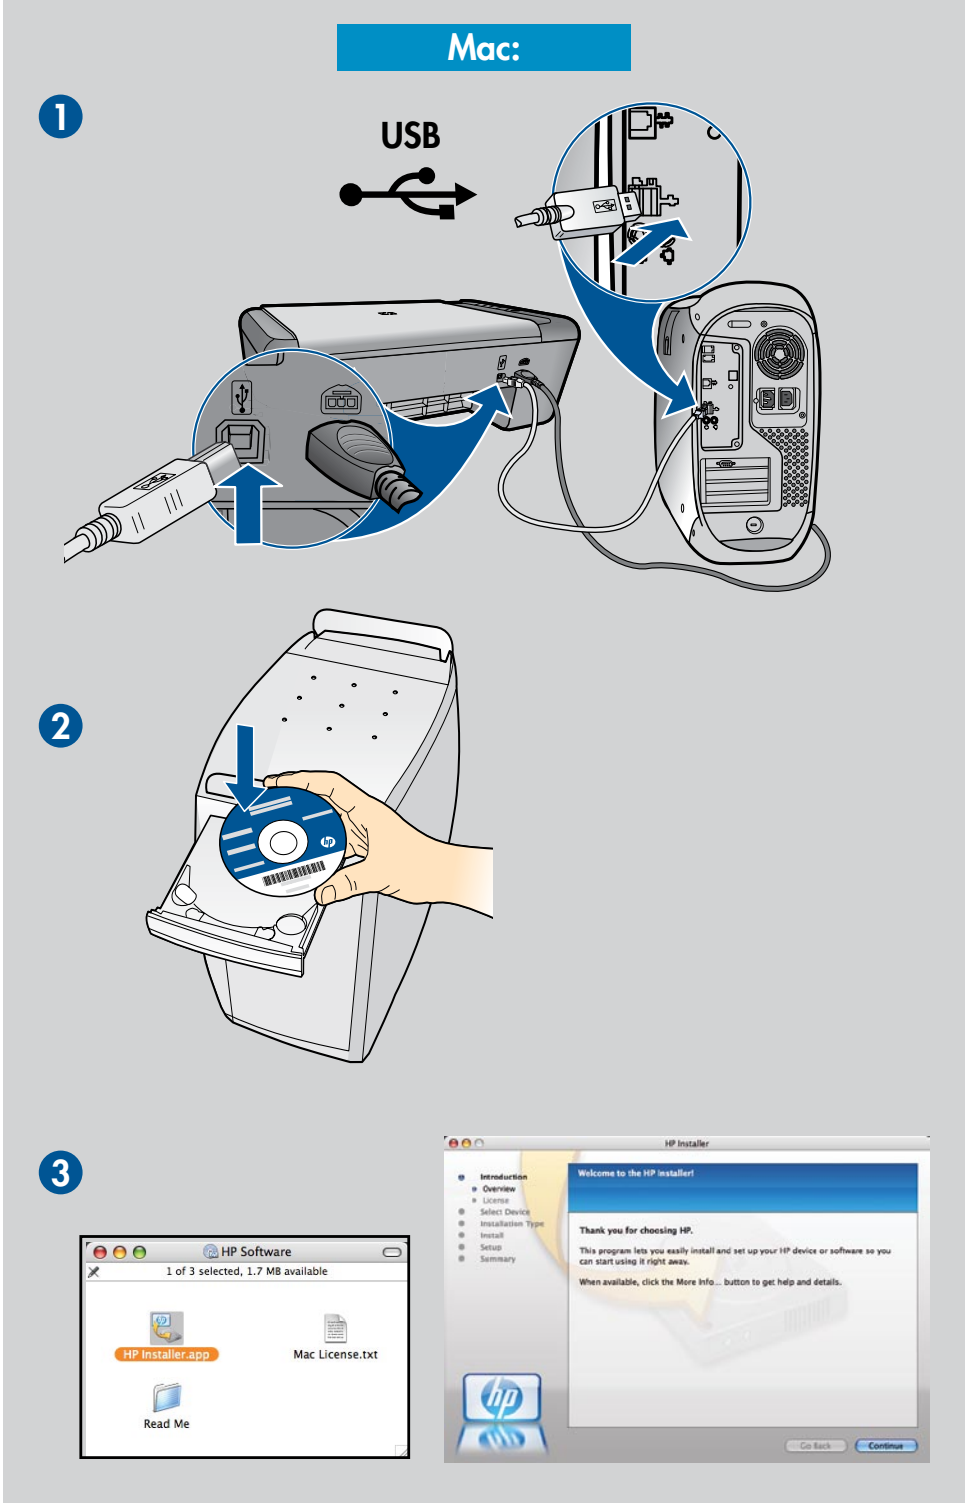

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in English
Printed in Spanish

www.hp.com

