

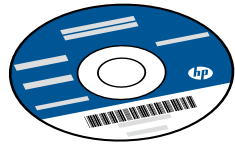


hp Deskjet F2400 All-in-One series

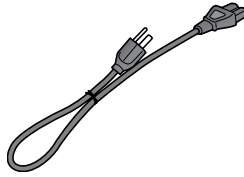

Start Here
从这里开始
시작
從此處開始

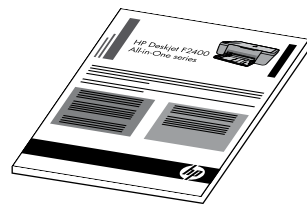

CB730-90015

USB






You may need to purchase a USB cable separately.
可能需单独购买 USB 连接线。
USB 케이블은 별도로 구입해야 할 수 있습니다.
您可能需要單獨購買 USB 纜線。

EN


ZH-CN

KO


ZH-TW

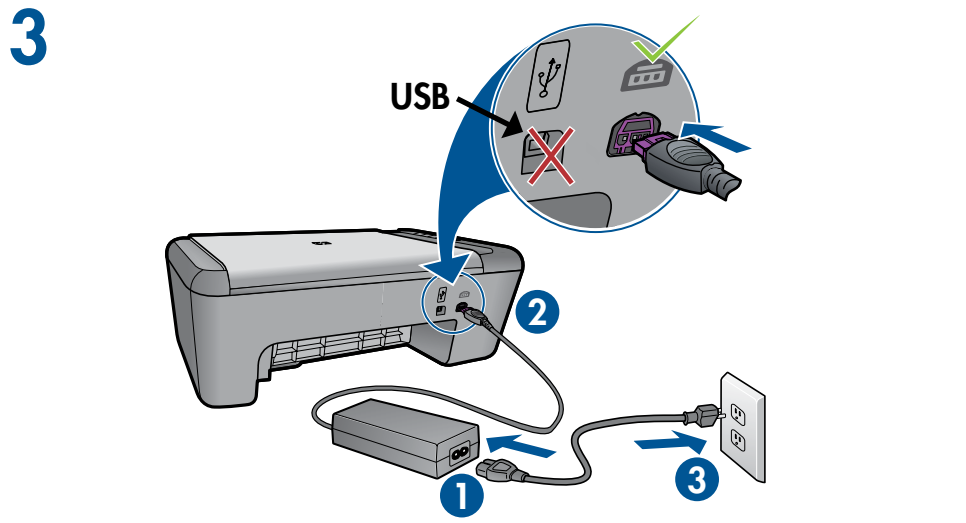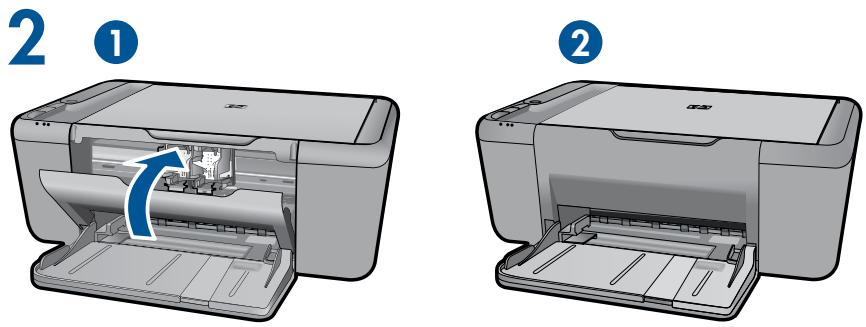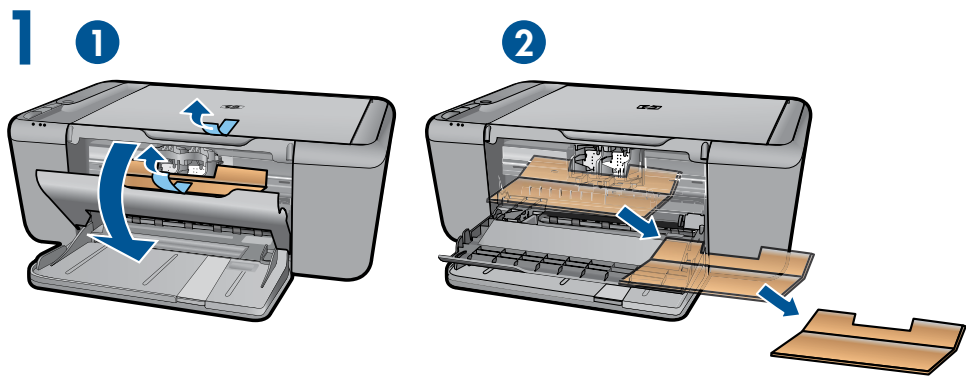


连接电源。请勿连接 USB。
連接電源。請勿連接 USB。
Connect power. Do not connect USB.
전원을 연결합니다. USB를 연결하지 마십시오.

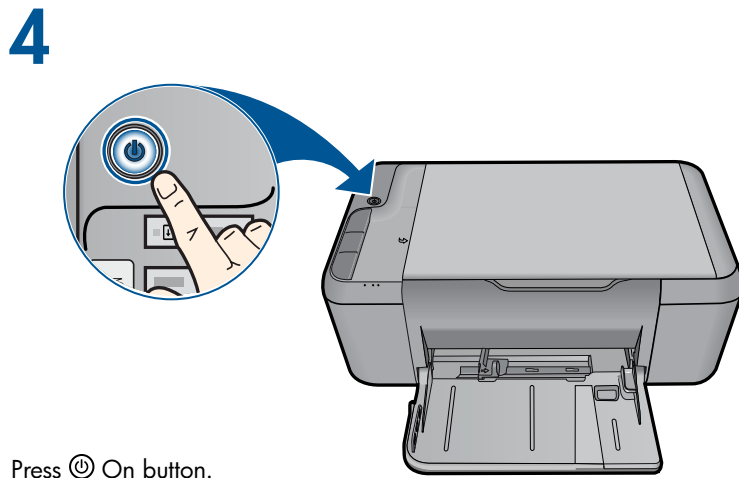


Press On button.
按 “开/关机”按钮。
전원 버튼을 누릅니다.
按下 「開啓」按钮。

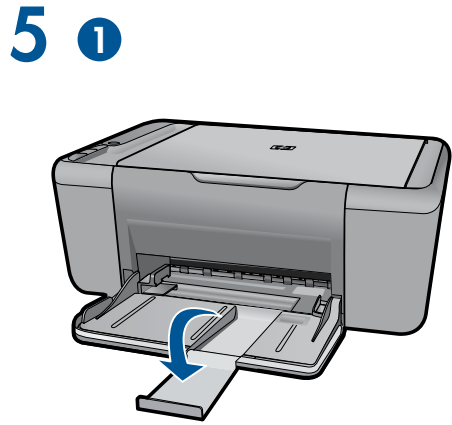


Lift out tray extension.
拉出纸盒延伸架。
용지함 확장대를 뺍니다.
拉出紙匣延伸板。

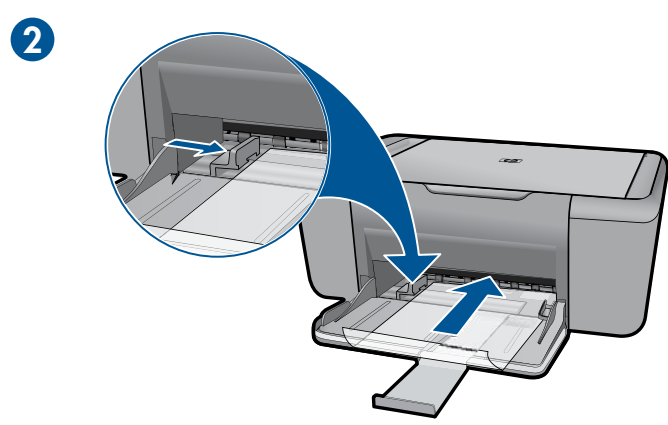


Slide guide. Load white paper.
滑动导轨。放入白纸。
고정대를 모서리 끝까지 밀어 넣습니다. 흰색 용지를 넣습니다.
滑動導板。放入白色紙張。

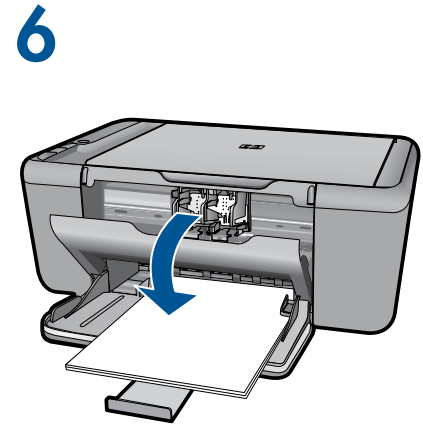


Open cartridge door.
打开墨盒门。
카트리지 덮개를 엽니다.
打開墨水匣門。

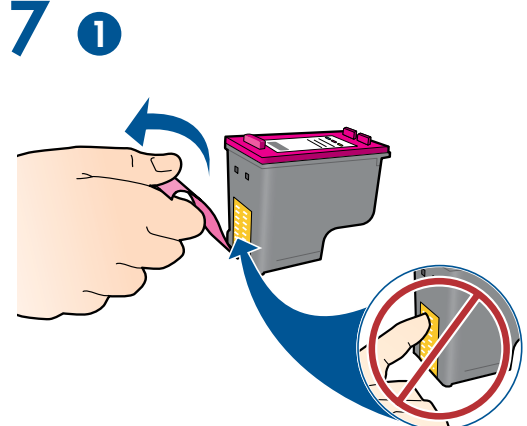


Pull pink tab to remove clear tape.
拉住粉色小片，撕掉透明胶带。
분홍색 탭을 잡아당겨 투명 테이프를 제거합니다.
拉住粉紅色標籤以移除透明膠帶。

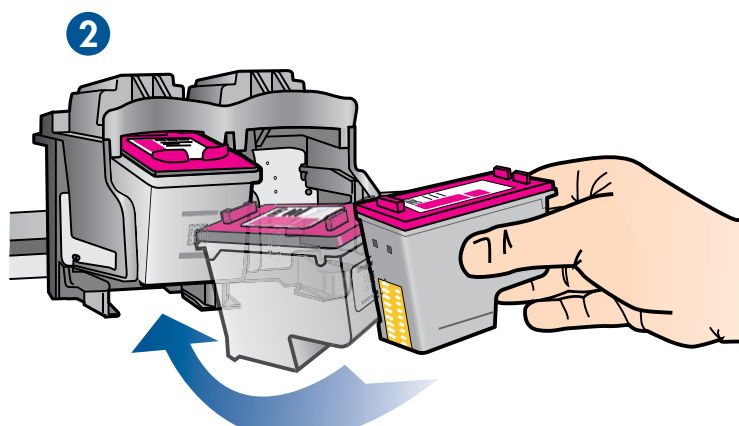


Push cartridges into carriage until they snap.
將墨盒推入托架，直到卡入到位。
카트리지 고정될 때까지 캐리지 안으로 밀어 넣습니다.
將墨水匣推入滑動架，直至其鎖定到位。

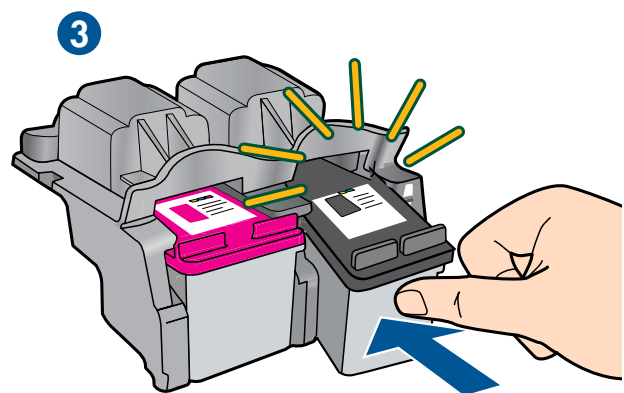

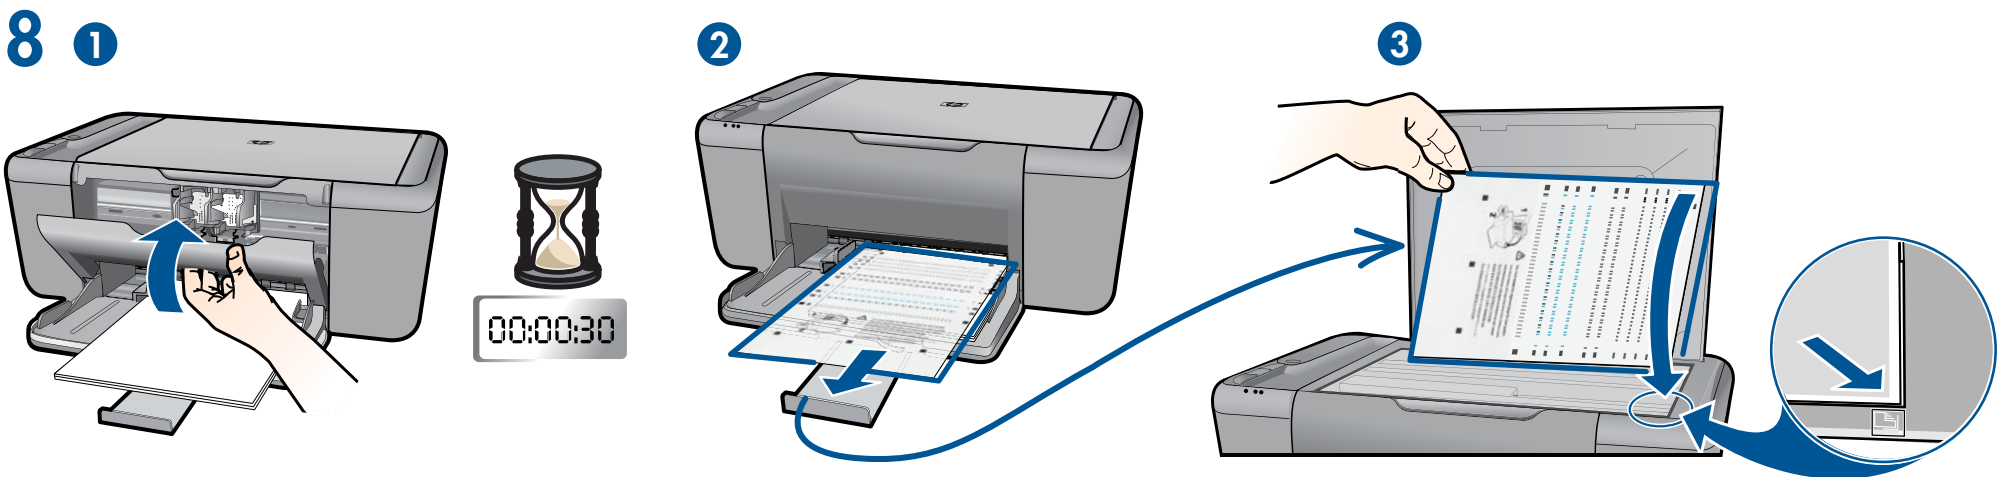

Close cartridge door. Wait 30 seconds for alignment page to automatically print.
关闭墨盒门。等待 30 秒，校准页将自动打印。
카트리지 덮개를 닫습니다. 30초 기다리면 정렬 페이지가 자동으로 인쇄됩니다.
關上墨水匣門。等待 30 秒，自動列印校正頁。

Open lid. Place alignment page face down.
打开盖子。将校准页正面朝下放置。
덮개를 엽니다. 정렬 페이지의 뒷면이 아래를 향하도록 놓습니다.
打開蓋板。將校正頁正面朝下放置。

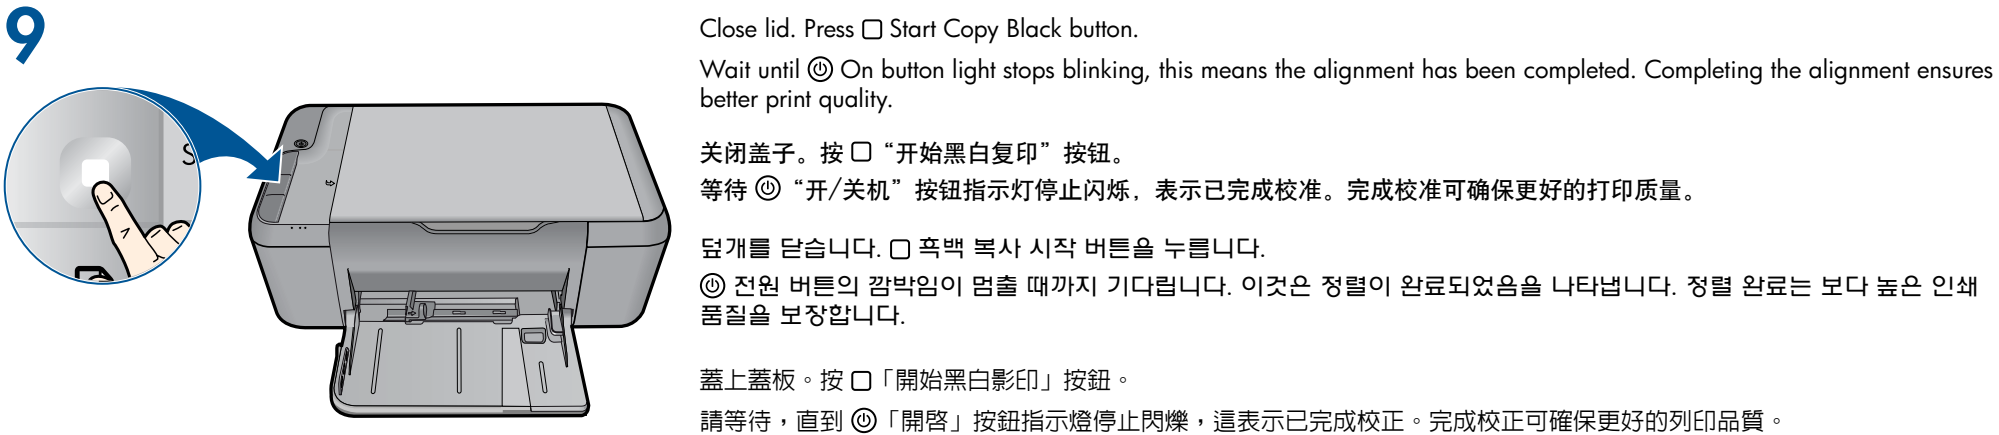


Close lid. Press Start Copy Black button.
Wait until On button light stops blinking, this means the alignment has been completed. Completing the alignment ensures better print quality.
关闭盖子。按 “开始黑白复印” 按钮。
等待 “开/关机” 按钮指示灯停止闪烁，表示已完成校准。完成校准可确保更好的打印质量。
덮개를 닫습니다. 쪽백 복사 시작 버튼을 누릅니다.
 전원 버튼의 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 이것은 정렬이 완료되었음을 나타냅니다. 정렬 완료는 보다 높은 인쇄 품질을 보장합니다.
蓋上蓋板。按 「開始黑白影印」 按鈕。
請等待，直到 「開啓」 按鈕指示燈停止閃爍，這表示已完成校正。完成校正可確保更好的列印品質。



Windows:

IMPORTANT: Do not connect USB until prompted on screen.
重要信息: 在屏幕上没有出现提示之前，请勿连接 USB 连接线。
중요: 화면에 지시가 나타날 때까지 USB를 연결하지 마십시오.
重要事項: 請在出現畫面提示時再連接 USB。

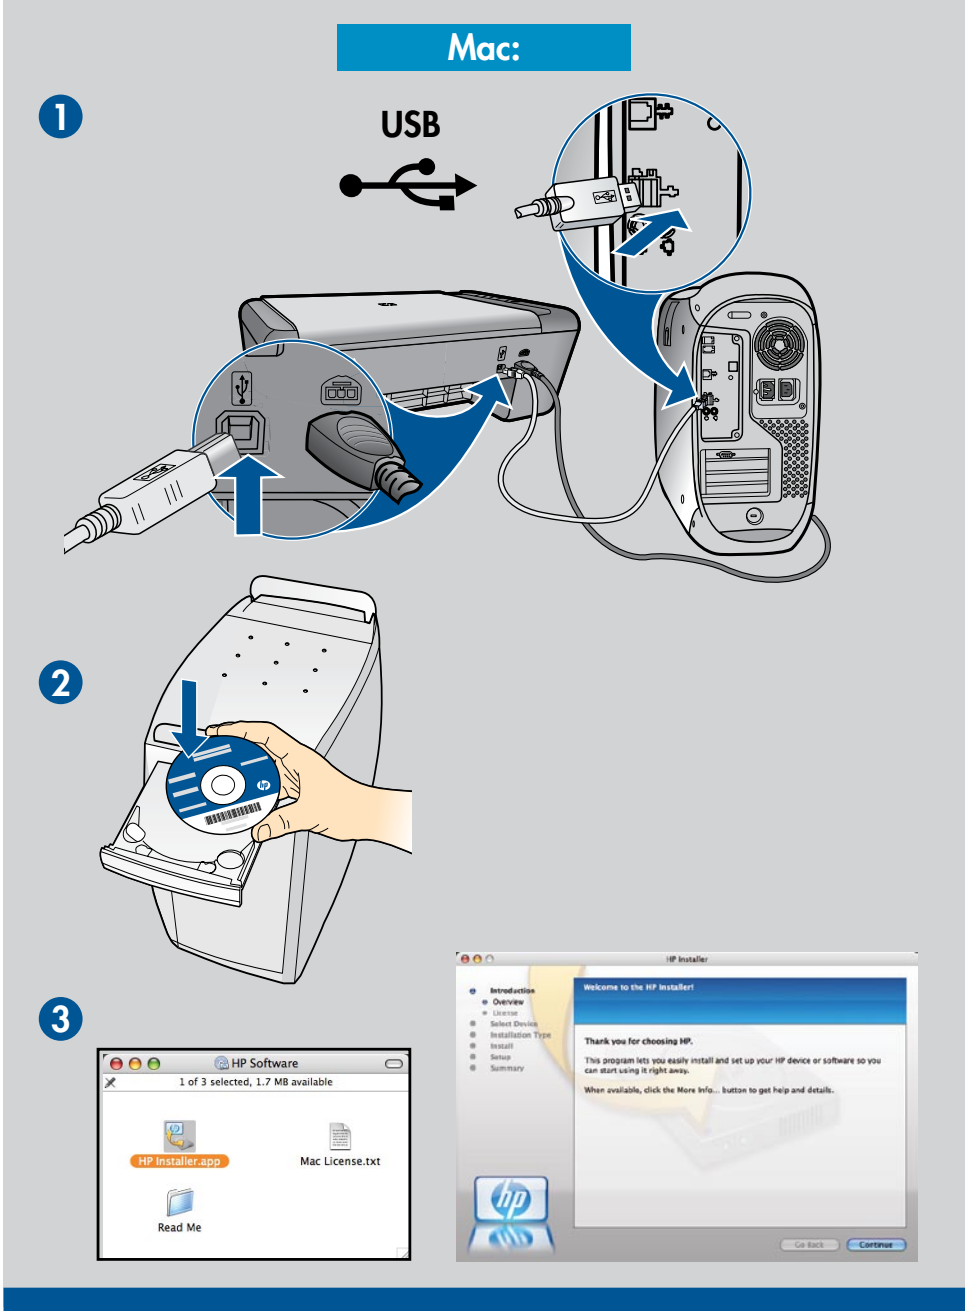

Mac:

For computers without a CD/DVD drive, please go to www.hp.com/support to download and install the printer software.
如果计算机没有 CD/DVD 驱动器，请转至 www.hp.com/support 以下載和安裝打印機軟件。
컴퓨터에 CD/DVD 드라이브가 없을 경우에는 www.hp.com/support 로 가서 프린터 소프트웨어를 다운로드해서 설치하십시오.
對於沒有 CD/DVD 光碟機的電腦，請前往 www.hp.com/support 下載並安裝印表機軟體。

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in English
Printed in Korean
Printed in Simplified Chinese
www.hp.com

