


8

## **HP Deskjet** D2600 (F)

**Printer series** 


Start Here 從此處開始


从这里开始 시작 (2)

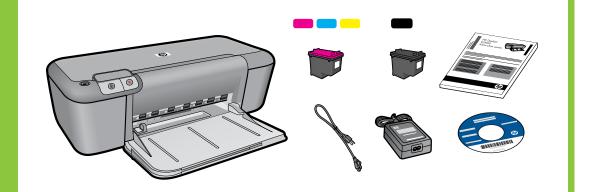






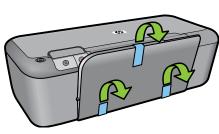

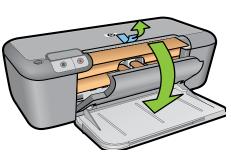

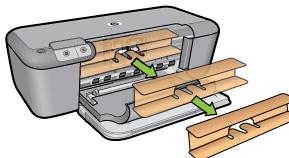


Remove tape and packing material.

移除膠帶和包裝材料。


撕开胶带和包装材料。

테이프 및 포장재 제거.

2 0

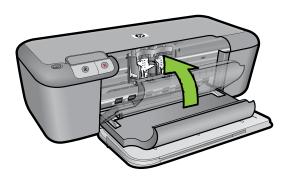

2

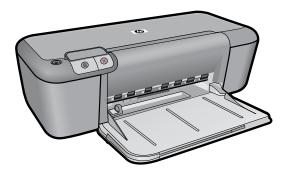


Close cartridge door.


關上墨水匣門。

关闭墨盒门。

카트리지 도어를 닫습니다.



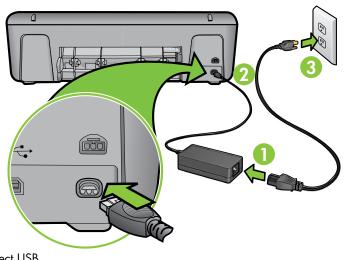

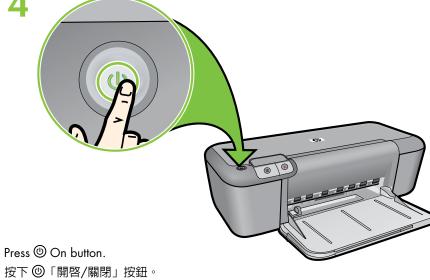


Connect power. Do not connect USB.

連接電源。請勿連接 USB 線纜。

连接电源。请勿连接 USB 电缆。


전원을 연결합니다. 아직 USB는 연결하지 않습니다.



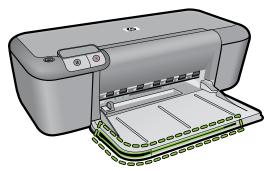


Pull out tray extension. 拉出紙匣延伸板。 拉出纸盒延伸架。 용지함 확장대를 뺍니다. 2

按 ⑩ "开/关机"按钮。 ⑩ 켜짐 버튼을 누릅니다.

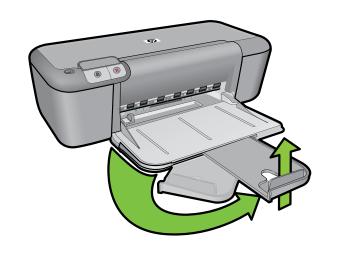



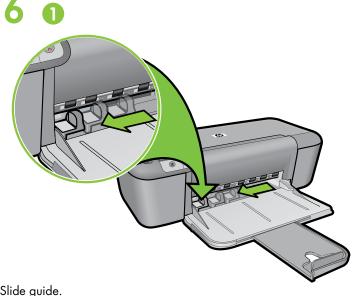


Slide guide.

滑動導板。 滑动导板。

조정대를 모서리 끝까지 밉니다.

Load white paper. 放入白色紙張。 放入白纸。 흰색 용지를 넣습니다.

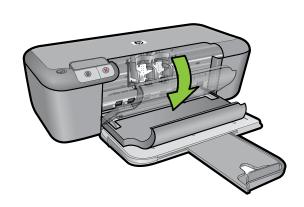


Open cartridge door. 打開墨水匣門。 打开墨盒门。 카트리지 덮개를 엽니다.


4







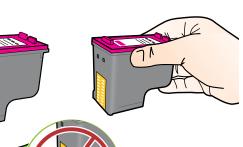

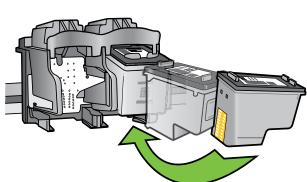

Pull pink tab to remove clear tape. 拉住粉紅色標籤以移除透明膠帶。 拉住粉色小片, 撕掉透明胶带。


분홍색 탭을 잡아당겨 투명 테이프를 제거합니다.

Push cartridges into carriage untill they snap.

將墨水匣推入滑動架,直至其鎖定到位。


将墨盒推入托架,直到卡入到位。

카트리지가 고정될 때까지 캐리지 안으로 밀어 넣습니다.

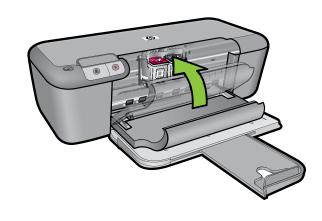


Close cartridge door. 關上墨水匣門。 关闭墨盒门。


카트리지 도어를 닫습니다.

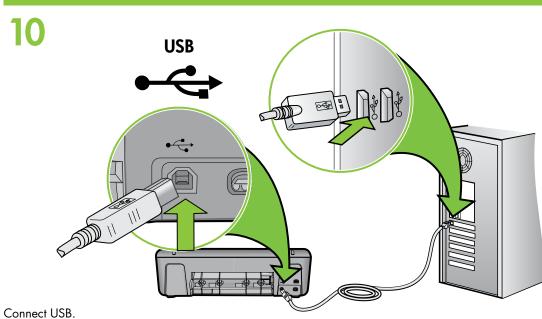

連接 USB 線纜。 连接 USB 电缆。 USB를 연결합니다.

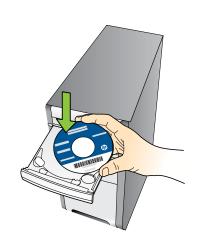

Insert software CD. Follow onscreen instructions. 插入軟體光碟。依照螢幕上的指示進行。 放入软件光盘。根据屏幕上的说明执行操作。 소프트웨어 CD를 넣습니다. 화면 지시욜 따릅니다.

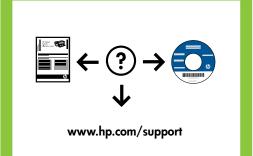

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in English Printed in Simplified Chinese Printed in Korean

www.hp.com