

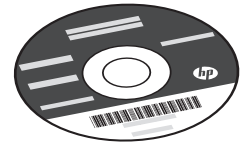



hp DESKJET 2000 PRINTER J210 SERIES

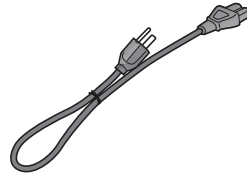

Start Here
從此處開始
시작 설명서
เริ่มต้นที่นี่

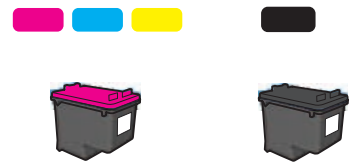


CH390-90004

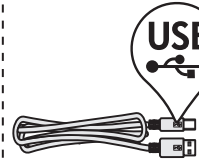

You might need to purchase a USB cable separately.
您可能需要單獨購買 USB 纜線。
USB 케이블은 별도로 구입해야 할 수 있습니다.
คุณอาจต้องซื้อสาย USB แยกต่างหาก


EN
ZHTW
KO
TH

1 1

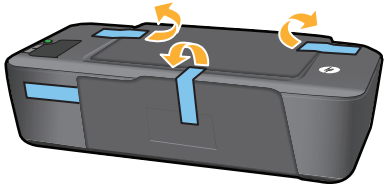


Remove tape and cardboard.
除去膠帶和硬紙板。

2

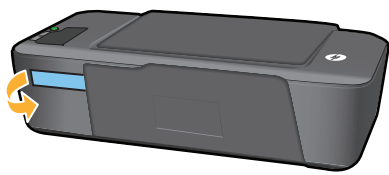


테이프와 보드지를 제거합니다.
แกะเทปและกระดาษห่อหุ้มออก

3

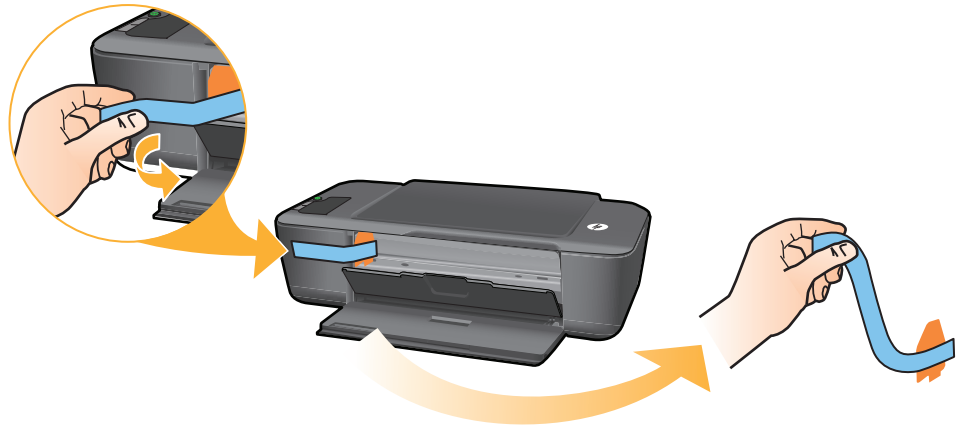


2

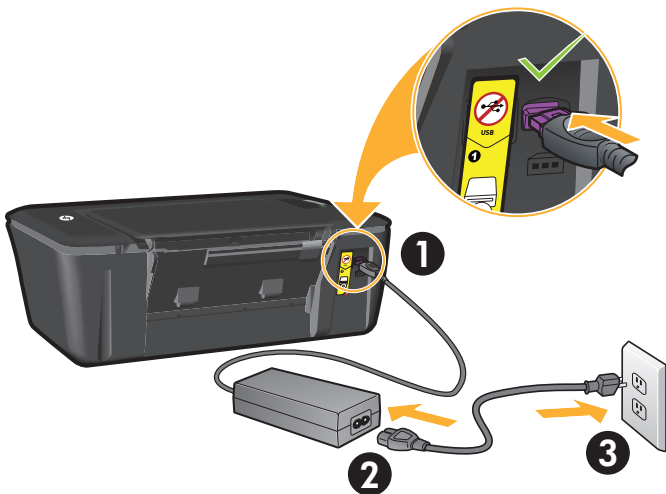

Connect power. **Do not connect USB.**
連接電源。請勿連接 USB。

전원을 연결합니다. **USB를 연결하지 마십시오.**
เสียบสายไฟ อย่าต่อสาย USB

3

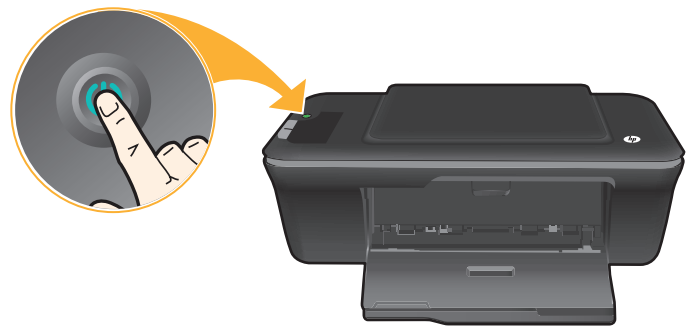

Press On button.
按下 「開啓」按鈕。

전원 버튼을 누릅니다.
กดปุ่มเปิด

4 1




Raise input tray.
提起進紙匣。
입력 용지함을 올립니다.
ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น

2



Pull out tray extender.
拉出進紙匣延伸架。
용지함 확장대를 당깁니다.
ดึงแกนเลื่อนของถาดกระดาษออกมา

3

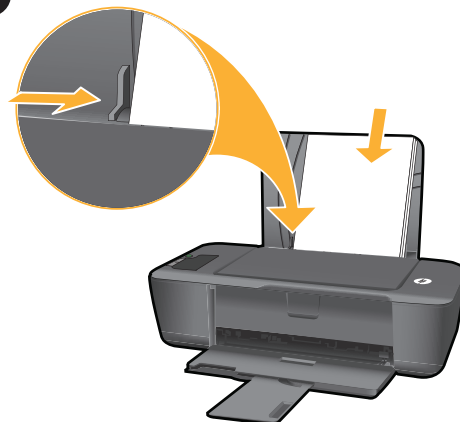

Slide guide. Load white paper.
滑動導板。放入白色紙張。
고정대를 모서리 끝까지 밀어넣습니다. 흰색 용지를 넣습니다.
เลื่อนตัวปรับกระดาษ ใส่กระดาษสีขาวในเครื่อง


5



Open cartridge door.
打開墨水匣門。
카트리지를 열어줍니다.
เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์


6

6 1

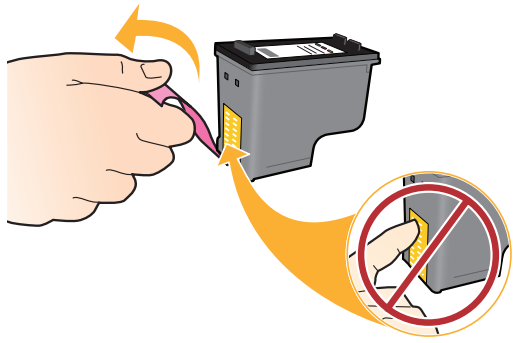


Pull pink tab to remove clear tape.
拉住粉紅色標籤以移除透明膠帶。
분홍색 탭을 잡아당겨 투명 테이프를 제거합니다.
ดึงแถบสีชมพูเพื่อนำเทปใสออก

2

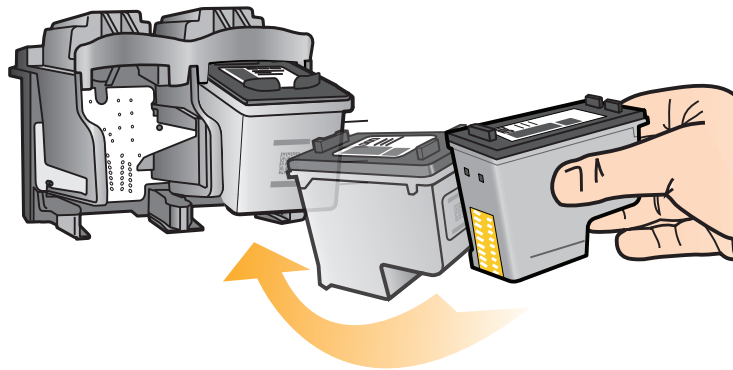

Push both cartridges into carriage until they snap.
將墨水匣推入滑動架，直至其鎖定到位。
카트리지가 고정될 때까지 캐리지 안으로 밀어 넣습니다.
탄두틀bothหมึกพิมพ์ทั้งสองตลับเข้าไปในแคร่ตลับหมึกพิมพ์จนล็อกเข้าที่

3

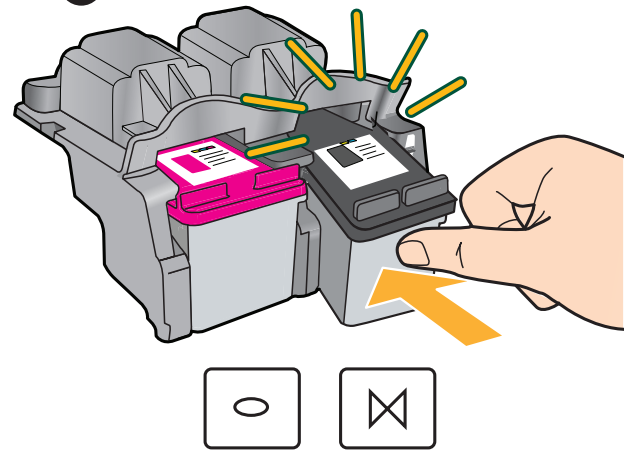

7




Close cartridge door.
關上墨水匣門。
카트리지 덮개를 닫습니다.
ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์


8

Windows:

1

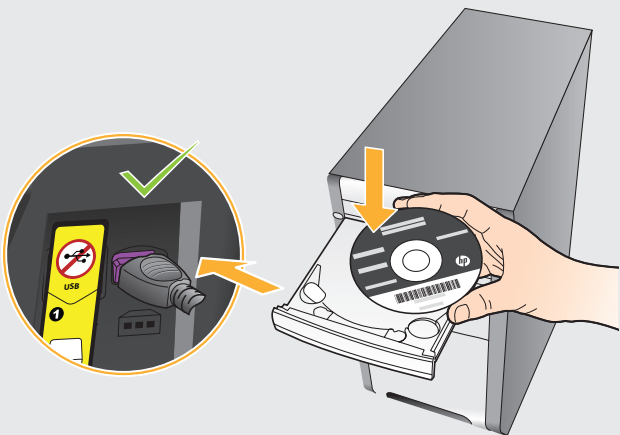


2

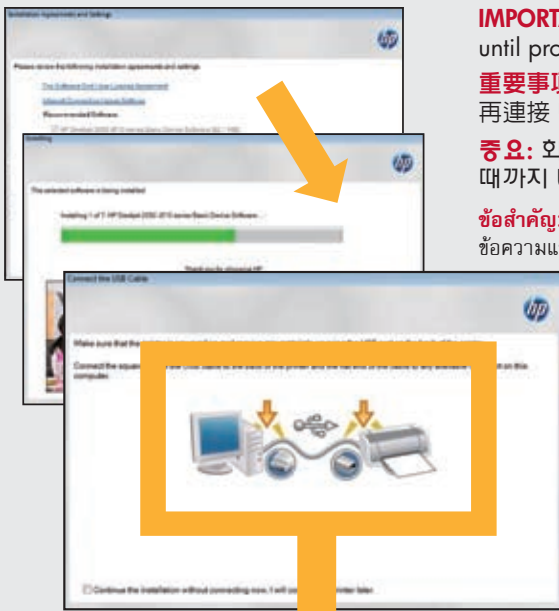


IMPORTANT: Do not connect USB until prompted on screen.
重要事項: 請在出現畫面提示時再連接 USB。
중요: 화면에 지시가 나타날 때까지 USB를 연결하지 마십시오.
ข้อสำคัญ: อย่าต่อสาย USB จนกว่าจะมีข้อความแจ้งบนหน้าจอ

3

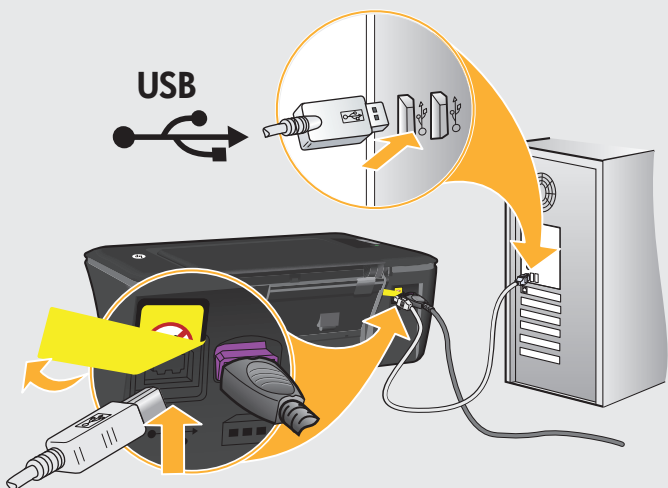


Mac:


1

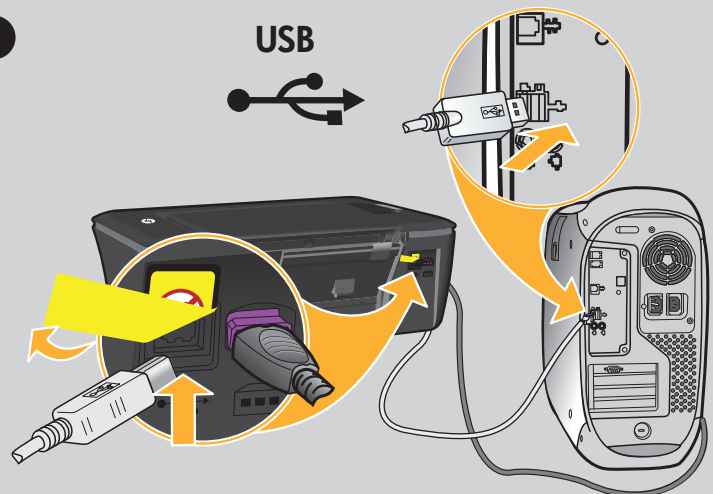

2

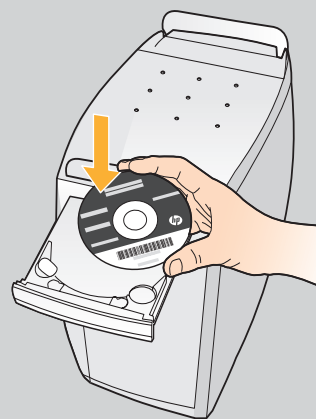

3

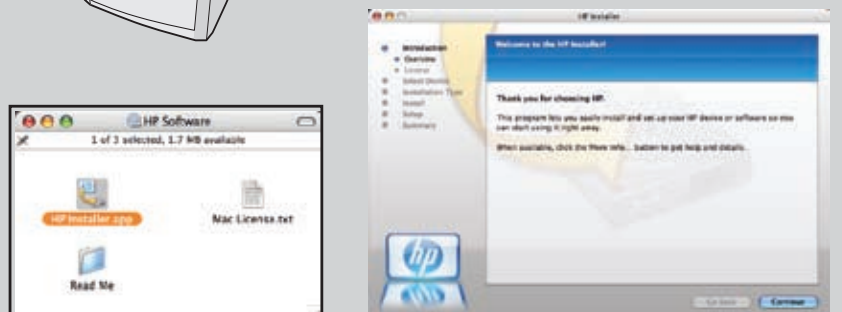

For computers without a CD/DVD drive, please go to www.hp.com/support to download and install the printer software.

對於沒有 CD/DVD 光碟機的電腦，請前往 www.hp.com/support 下載並安裝印表機軟體。


컴퓨터에 CD/DVD 드라이브가 없을 경우에는 www.hp.com/support로 가서 소프트웨어를 다운로드해서 설치하십시오.

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี โปรดไปที่ www.hp.com/support เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in English
Printed in Korean

www.hp.com

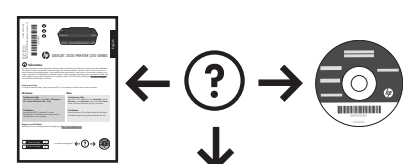

www.hp.com/support