




# DESKJET INK ADVANTAGE 2060 ALL-IN-ONE K110 SERIES





Start Here

시작 설명서

เริ่มต้นที่นี่

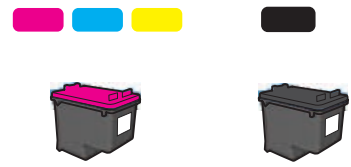

CG750-90003

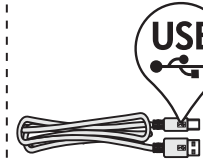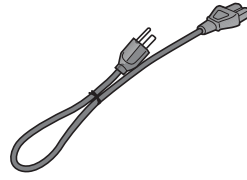

You might need to purchase a USB cable separately.

USB 케이블은 별도로 구입해야 할 수 있습니다.

คุณอาจต้องซื้อสาย USB แยกต่างหาก

EN

KO

TH

1 ①




Remove tape and cardboard.  
테이프와 보드지를 제거합니다.

2




ดึงเทปและกระดาษแข็งออก

3

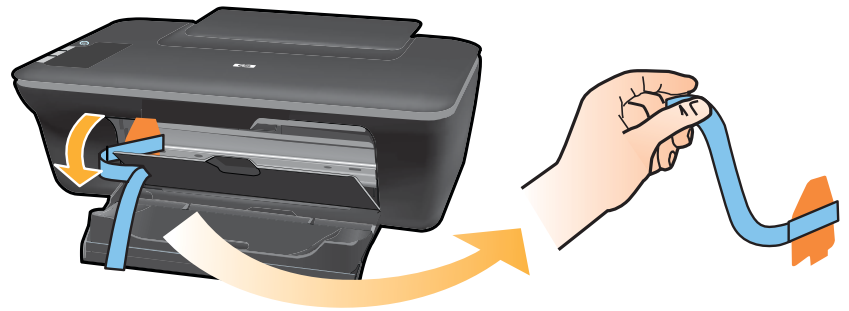

2

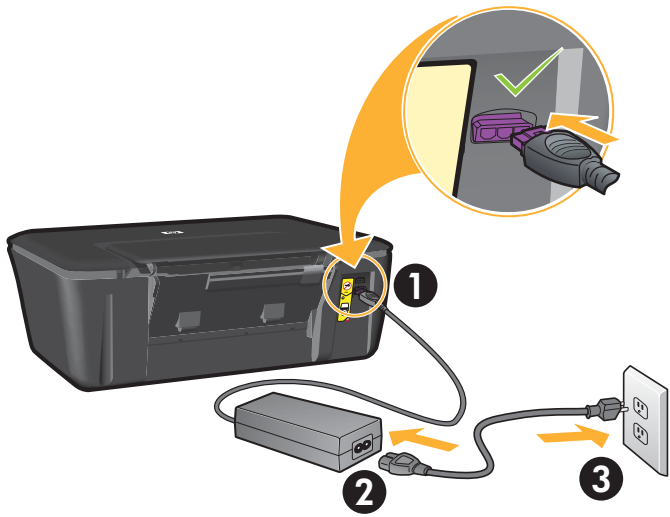

Connect power.

**Do not connect USB until prompted.**


전원을 연결합니다.

**화면에 지시가 나타날 때까지 USB를 연결하지 마십시오.**

เสียบสายไฟ

**ห้ามต่อสาย USB จนกระทั่งมีข้อความแจ้งบนหน้าจอ**

3

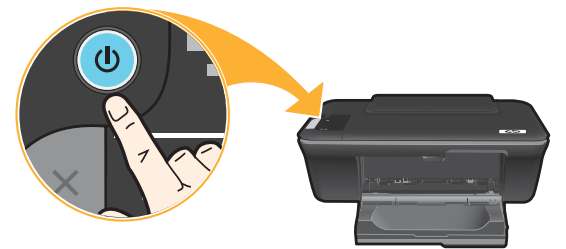

Press On button.

전원 버튼을 누릅니다.

กดปุ่มเปิด

4 ①




Raise input tray.

입력 용지함을 올립니다.

ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น

2

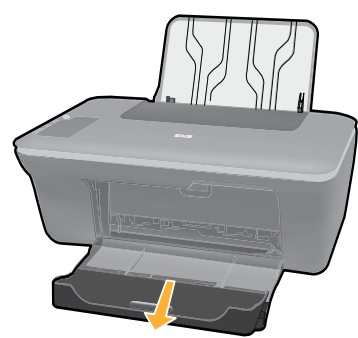


Pull out tray extender.

용지함 확장대를 당깁니다.

ดึงถาดรองรับของถาดกระดาษออกมา

3

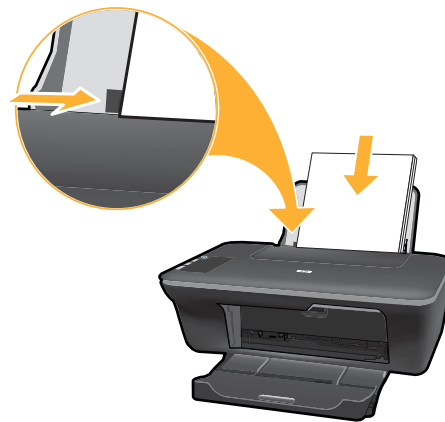


Slide guide. Load white paper.

고정대를 모서리 끝까지 밀습니다. 흰색 용지를 넣습니다.

เลื่อนตัวปรับความกว้าง ใส่กระดาษสีขาวไว้ในเครื่อง

5

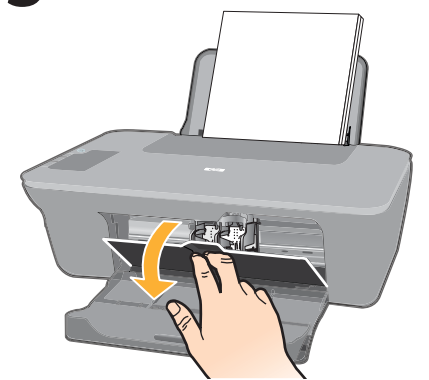


Open cartridge door.

카트리지 덮개를 엽니다.

เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

6 ①

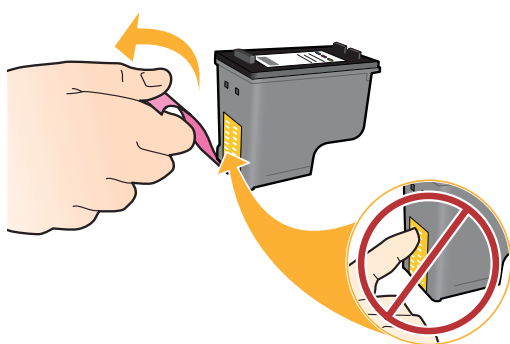


Pull pink tab to remove clear tape.

분홍색 탭을 잡아당겨 투명 테이프를 제거합니다.

ดึงแถบสีชมพูเพื่อนำเทปใสออก

2

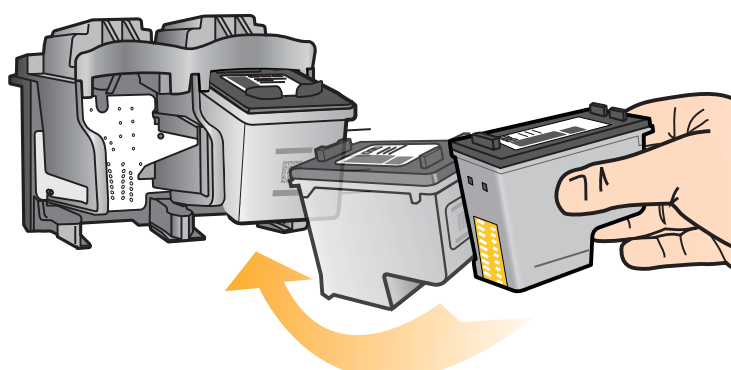


Push both cartridges into carriage until they snap.

두 카트리지를 고정될 때까지 캐리지 안으로 밀어 넣습니다.


ตลับหมึกทั้งสองตลับเข้าในแคร่ตลับหมึกพิมพ์จนกระทั่งล็อกเข้าที่

3

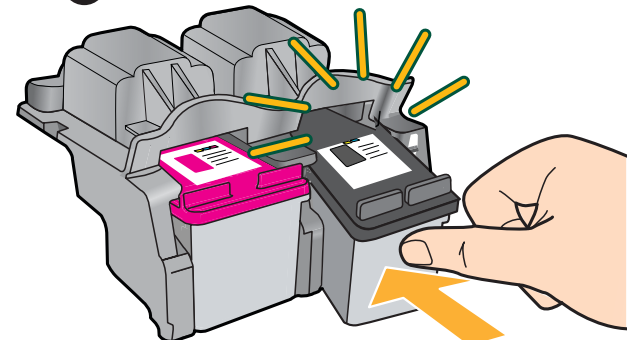

7

# 7

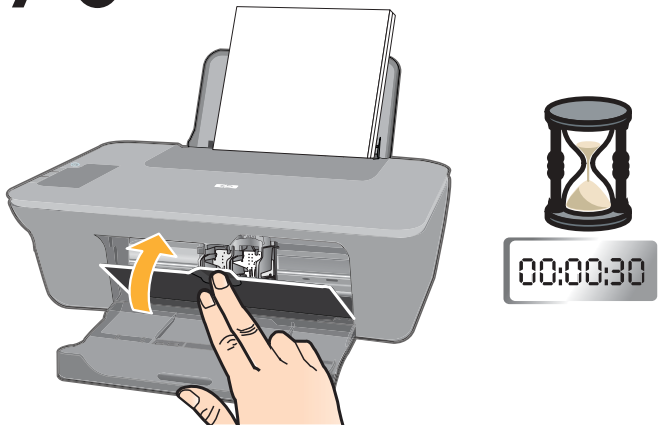


Close cartridge door. Wait 30 seconds for alignment page to automatically print.  
 카트리지 덮개를 닫습니다. 30초 기다리면 정렬 페이지가 자동으로 인쇄됩니다.

ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์ รอ 30 วินาทีเพื่อให้พิมพ์หน้าการปรับตำแหน่งโดยอัตโนมัติ

# 2




# 3

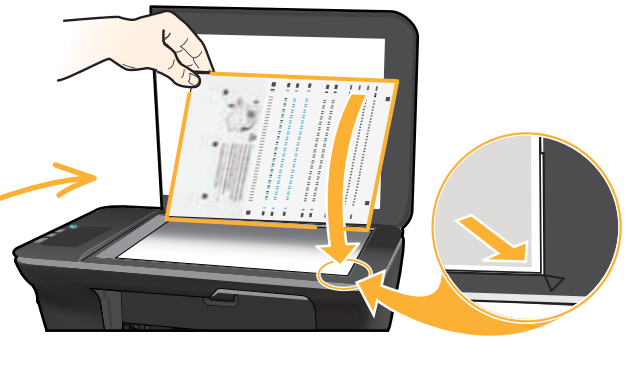

Open lid. Place alignment page face down.  
 덮개를 엽니다. 정렬 페이지의 뒷면이 아래를 향하도록 놓습니다.

เปิดฝาครอบ วางหน้าการปรับตำแหน่งโดยคว่ำหน้าลง

# 8

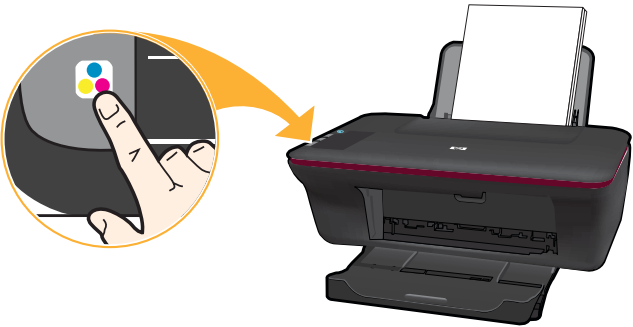

Close lid. Press Start Copy Color button.  
 Wait until On button light stops blinking, this means the alignment has been completed. Completing the alignment ensures better print quality.


덮개를 닫습니다. 컬러 복사 시작 버튼을 누릅니다.  
 전원 버튼 표시등의 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 이것은 정렬이 완료되었음을 나타냅니다. 정렬을 완료하면 인쇄 품질을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

ปิดฝา กดปุ่มเริ่มทำสำเนาสี   
 รอจนกระทั่ง ปุ่มเปิด หยุดกะพริบ ซึ่งแสดงว่าปรับตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปรับตำแหน่งให้เรียบร้อย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพการพิมพ์ดีขึ้น

# 9

## Windows:

### 1

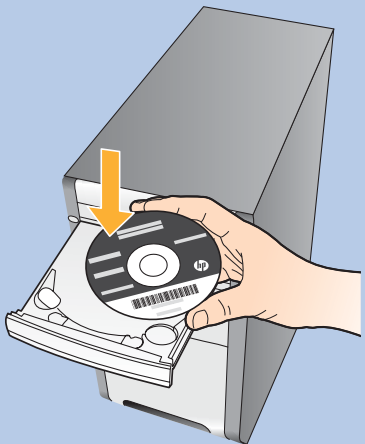


**IMPORTANT:** Do not connect USB until prompted on screen.


**중요:** 화면에 지시가 나타날 때까지 USB를 연결하지 마십시오.

**ข้อควรทราบ:** ห้ามต่อสาย USB จนกระทั่งมีข้อความแจ้งบนหน้าจอ

### 2

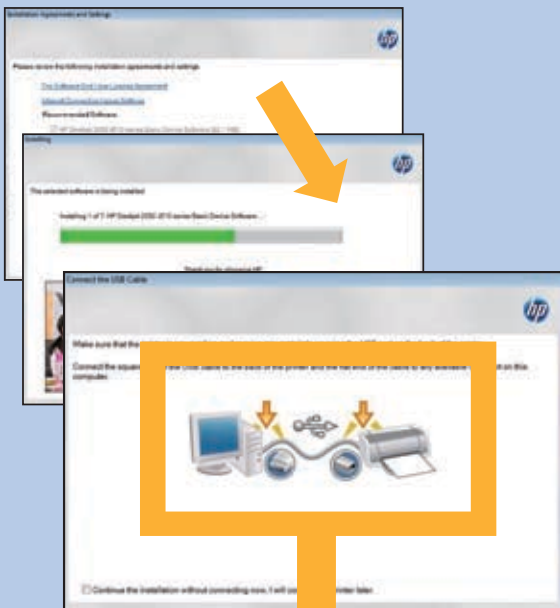


### 3

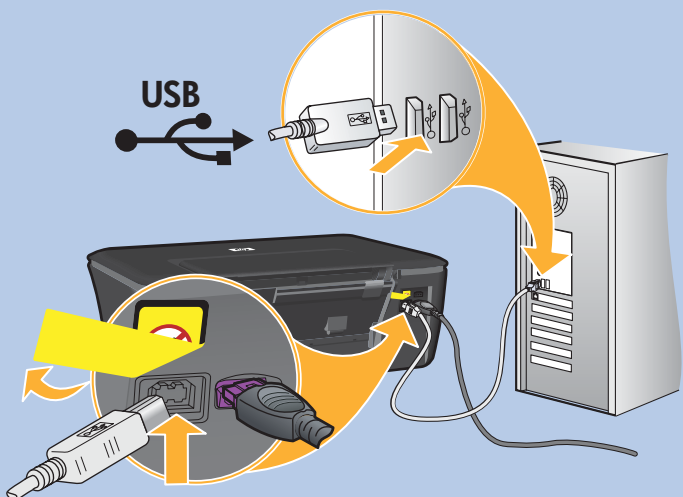


## Mac:


### 1

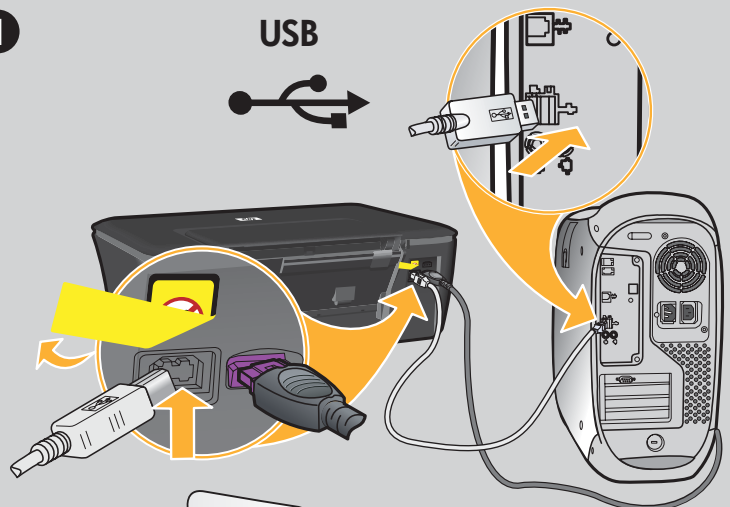

### 2

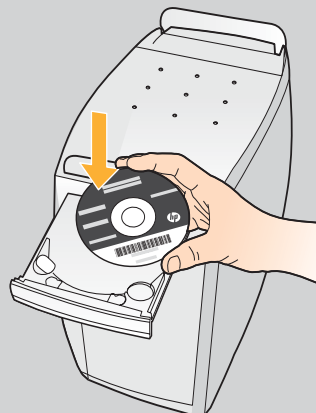

### 3

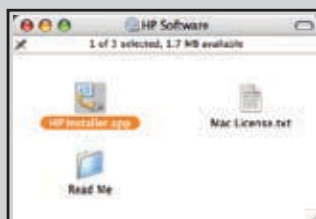

For computers without a CD/DVD drive, please go to [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) to download and install the printer software.

컴퓨터에 CD/DVD 드라이브가 없을 경우에는 [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)로 이동하여 소프트웨어를 다운로드해서 설치하십시오.


สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี โปรดไปที่ [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support) เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in [English]

Printed in [Korean]

[www.hp.com](http://www.hp.com)

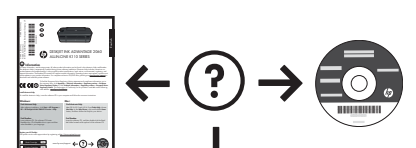

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)