

DESKJET INK ADVANTAGE


2010 PRINTER K010 SERIES




Start Here

시작 설명서

เริ่มต้นที่นี่

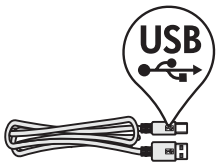


CG751-90001

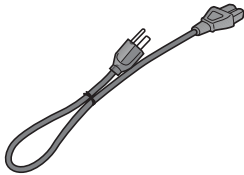

EN

KO


TH

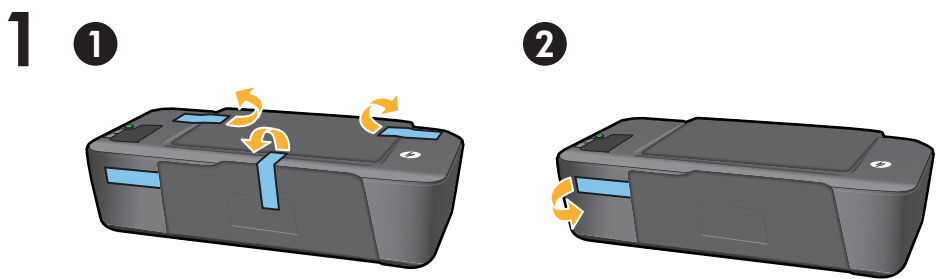

Remove tape and cardboard.

테이프와 보드지를 제거합니다.

ดึงเทปและกระดาษแข็งออก

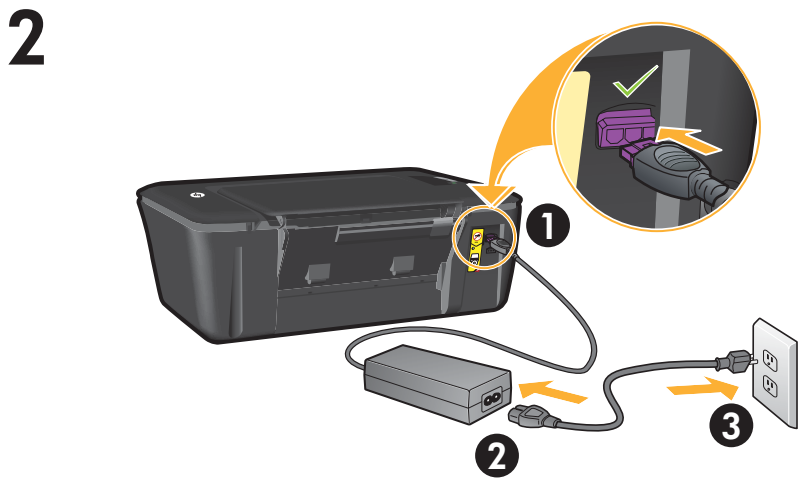

Connect power.

 **Do not connect USB until prompted.**

전원을 연결합니다.

 **화면에 지시가 나타날 때까지 USB를 연결하지 마십시오.**

เสียบสายไฟ


 **อย่าต่อสาย USB จนกว่าจะมีข้อความแจ้ง**



Press  On button.

 전원 버튼을 누릅니다.

กดปุ่มเปิด 

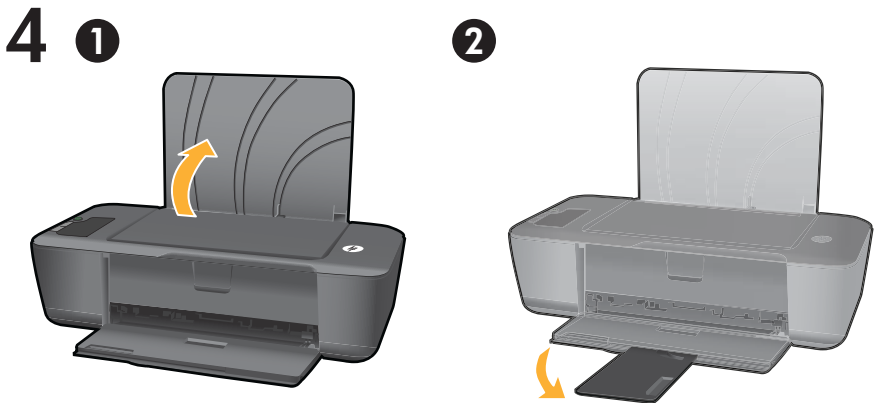

Raise input tray.


입력 용지함을 올립니다.

ยกถาดป้อนกระดาษขึ้น

Pull out tray extender.

용지함 확장대를 당깁니다.


ดึงถาดรองรับของถาดกระดาษออกมา

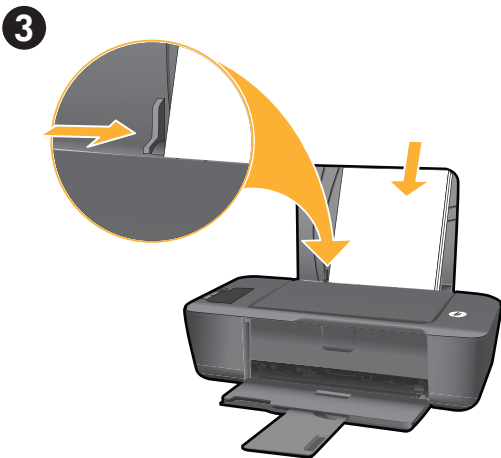

Slide guide. Load white paper.

고정대를 모서리 끝까지 밀니다. 흰색 용지를 넣습니다.

เลื่อนตัวปรับความกว้าง ใส่กระดาษสีขาวไว้ในเครื่อง

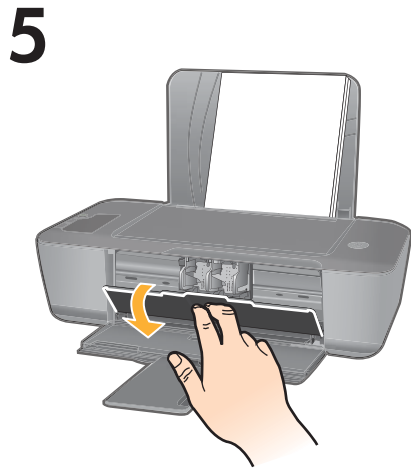


Open cartridge door.

카트리지가 덮개를 엽니다.

เปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

6 1

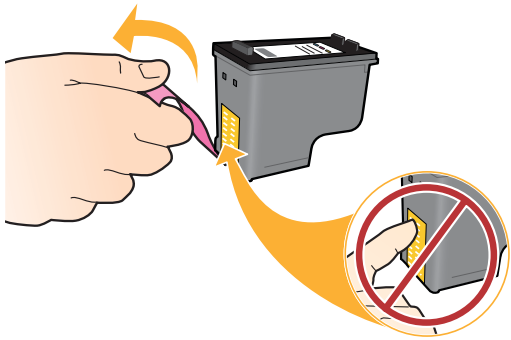


Pull pink tab to remove clear tape.

분홍색 탭을 잡아당겨 투명 테이프를 제거합니다.

ดึงแถบสีชมพูเพื่อนำเทปใสออก

2

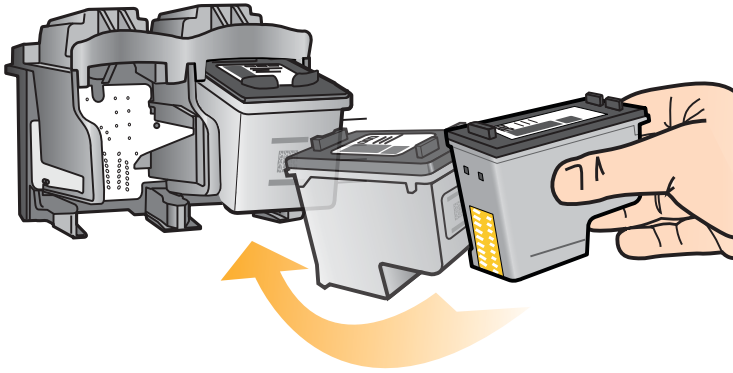


Push both cartridges into carriage until they snap.


두 카트리지를 고정될 때까지 캐리지 안으로 밀어 넣습니다.

ดันตลับหมึกพิมพ์ทั้งสองตลับเข้าในแคร่ตลับหมึกพิมพ์จนกระทั่งล็อกเข้าที่

3

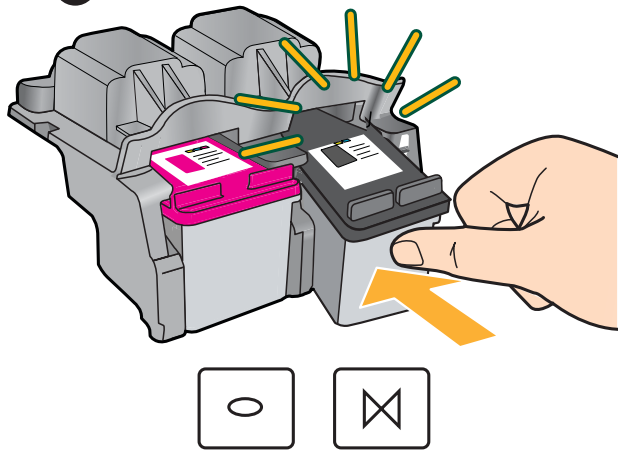

7

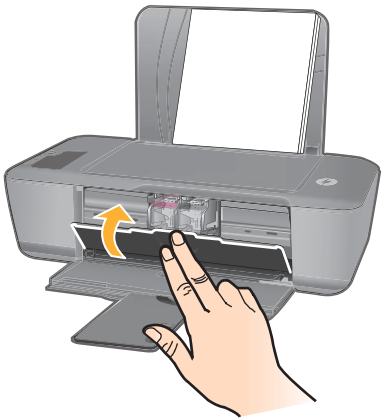

Close cartridge door.


카트리지 덮개를 닫습니다.

ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

8

1

Windows:

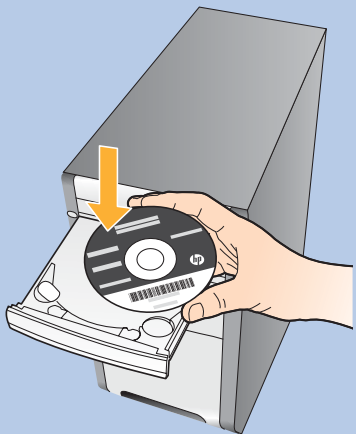


IMPORTANT: Do not connect USB until prompted on screen.

중요: 화면에 지시가 나타날 때까지 USB를 연결하지 마십시오.


ข้อสำคัญ: อย่าต่อสาย USB จนกว่าจะมีข้อความแจ้งบนหน้าจอ

2

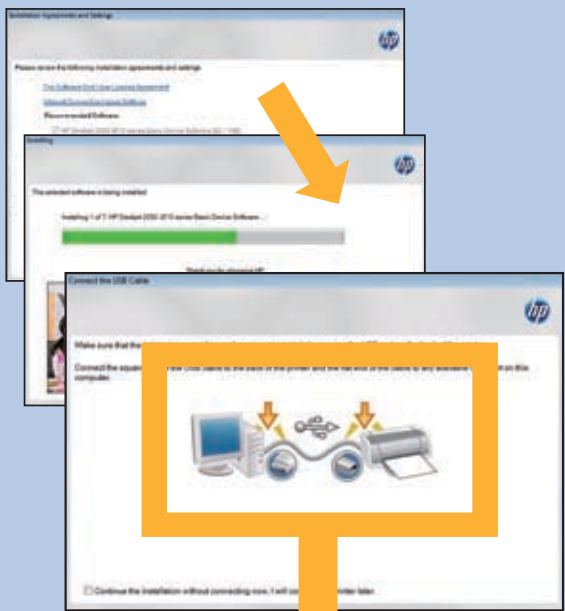

3


USB

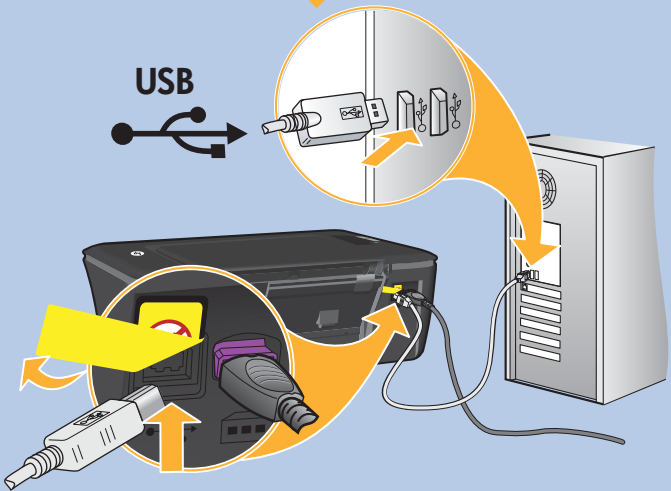


Mac:

1

USB

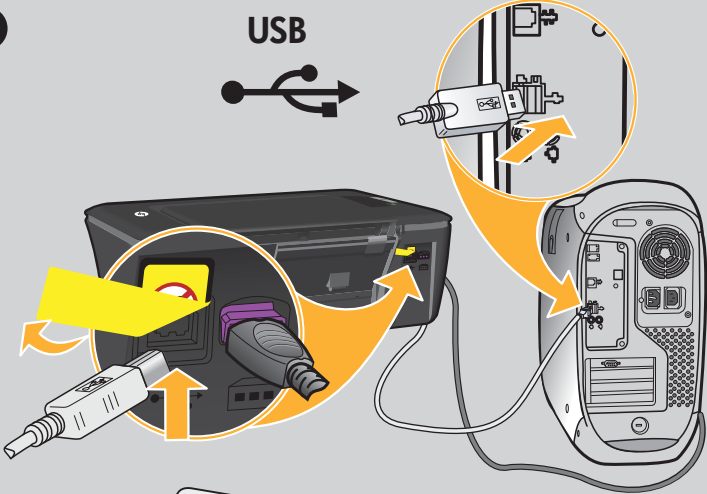

2

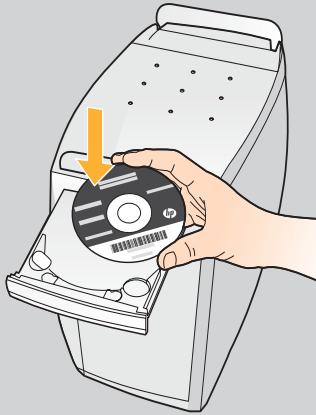

3



For computers without a CD/DVD drive, please go to www.hp.com/support to download and install the printer software.

컴퓨터에 CD/DVD 드라이브가 없을 경우에는 www.hp.com/support로 이동하여 소프트웨어를 다운로드해서 설치하십시오.

สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีไดรฟ์ซีดี/ดีวีดี โปรดไปที่ www.hp.com/support เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Printed in [English]
Printed in [Korean]

www.hp.com

