


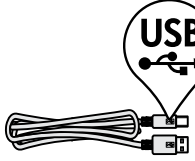


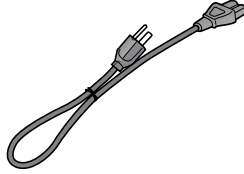

DESKJET 2050 ALL-IN-ONE J510 SERIES DESKJET 1050 ALL-IN-ONE J410 SERIES

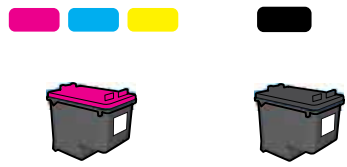

從此處開始
시작 설명서
从这里开始
Start Here

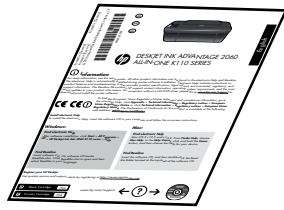

您可能需要單獨購買 USB 纜線。
USB 케이블은 별도로 구입해야 할 수 있습니다.
您可能需要单独购买 USB 电缆。
You might need to purchase a USB cable separately.

ZHTW
KO
ZHCN
EN

CH350-90051

1 ①




移除膠帶和紙板。
테이프와 보드지를 제거합니다.

2




撕开膠帶和紙板。
Remove tape and cardboard.

3

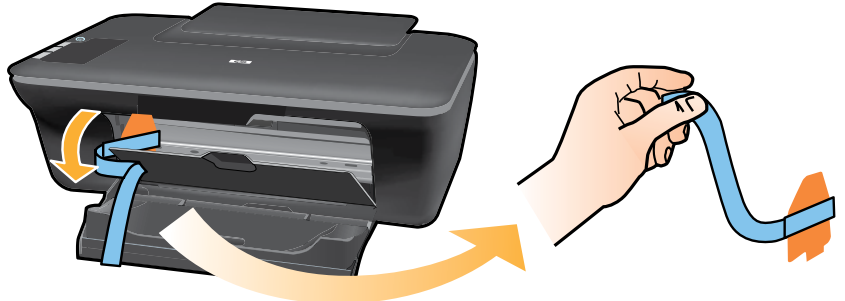

2

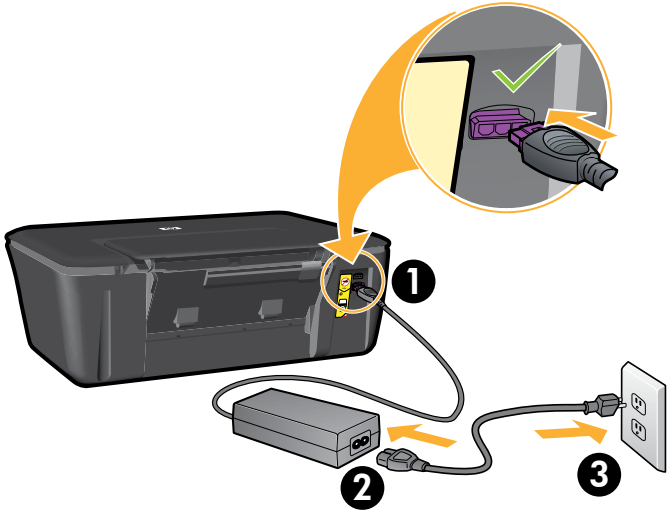

連接電源。

❌ 請在出現畫面提示時再連接 USB。

전원을 연결합니다.

❌ 화면에 지시가 나타날 때까지 USB를 연결하지 마십시오.


连接电源。

❌ 请勿连接 USB 电缆，除非系统出现提示。

Connect power.

❌ Do not connect USB until prompted.

3

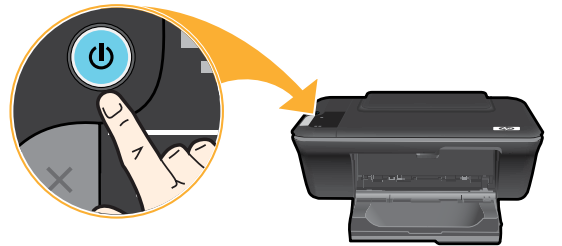

按下 ⏻「開啓」按鈕。

⏻ 전원 버튼을 누릅니다.

按 ⏻“开/关机”按钮。


Press ⏻ On button.

4 ①



提起進紙匣。
입력 용지함을 올립니다.
抬起进纸盒。
Raise input tray.

2

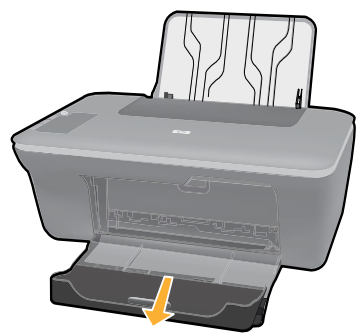

拉出出紙匣延伸板。
용지함 확장대를 당깁니다.
拉出出纸盒延长板。
Pull out tray extender.

3




滑動導板。放入白色紙張。
고정대를 맞춥니다. 흰색 용지를 넣습니다.
滑动导轨。放入白纸。
Slide guide. Load white paper.

5




打開墨水匣門。
카트리지 덮개를 엽니다.
打开墨盒门。
Open cartridge door.

6 ①

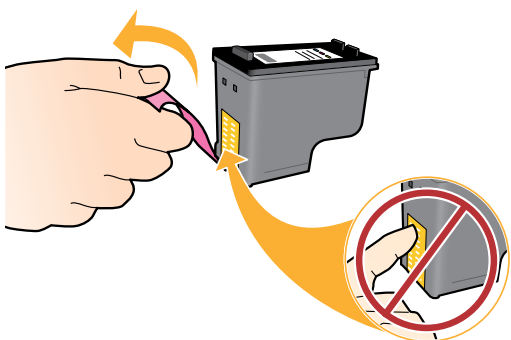


拉住粉紅色垂片以移除透明膠帶。
분홍색 탭을 잡아당겨 투명 테이프를 제거합니다.
拉住粉色小片，撕掉透明膠帶。
Pull pink tab to remove clear tape.

2

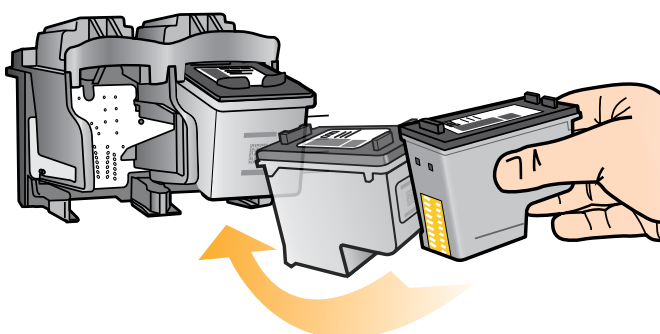

將兩個墨水匣皆推入滑動架，直至其鎖定到位。
두 카트리지를 각각 고정될 때까지 캐리지 안으로 밀어 넣습니다.
将两个墨盒推入托架，直到卡入到位。
Push both cartridges into carriage until they snap.

3

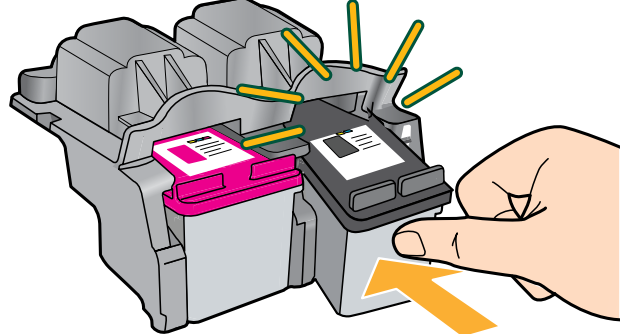


7



關上墨水匣門。等待 30 秒，將自動列印校正頁。
카트리지 덮개를 닫습니다. 30초 기다리면 정렬 페이지가 자동으로 인쇄됩니다.
关闭墨盒门。等待 30 秒，校准页将自动打印。
Close cartridge door. Wait 30 seconds for alignment page to automatically print.

打開蓋板。將校正頁正面朝下放入。
덮개를 엽니다. 정렬 페이지의 앞면이 아래를 향하도록 놓습니다.
打开盖板。将校准页正面朝下放入。
Open lid. Place alignment page face down.

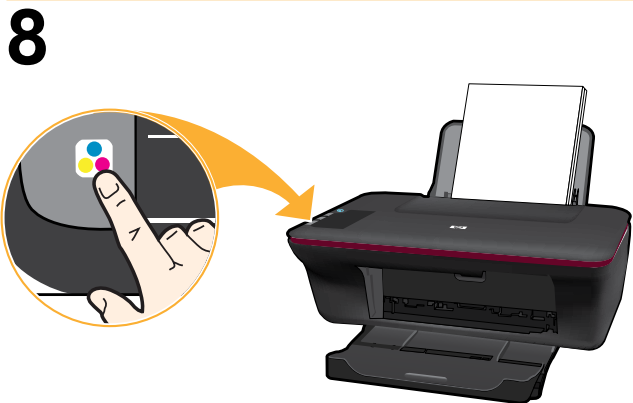

蓋上蓋板。按下「開始彩色影印」按鈕。
請等待，直到「開啓」按鈕指示燈停止閃爍，這表示已完成校正。完成校正可確保獲得更佳的列印品質。

덮개를 닫습니다. 컬러 복사 시작 버튼을 누릅니다.
전원 버튼의 깜박임이 멈출 때까지 기다립니다. 이것은 정렬이 완료되었음을 나타냅니다. 정렬을 완료하면 더 좋은 인쇄 품질을 얻을 수 있습니다.

合上盖板。按“开始彩色复印”按钮。
等待“开/关机”按钮指示灯停止闪烁，表示校准已完成。完成校准可以确保提供更好的打印质量。

Close lid. Press Start Copy Color button.
Wait until On button light stops blinking, this means the alignment has been completed. Completing the alignment ensures better print quality.

Windows:

1. Insert the HP software CD/DVD into the drive.

2. Follow the on-screen instructions to install the software.

3. Connect the printer to the computer via USB.

重要事項：請在出現畫面提示時再連接 USB。

중요：화면에 지시가 나타날 때까지 USB를 연결하지 마십시오.

重要信息：在屏幕上出现提示之前，请勿连接 USB 电缆。

IMPORTANT: Do not connect USB until prompted on screen.

Mac:

1. Connect the printer to the Mac via USB.

2. Insert the HP software CD/DVD into the drive.

3. Follow the on-screen instructions to install the software.

對於沒有 CD/DVD 光碟機的電腦，請前往 www.hp.com/support 下載並安裝印表機軟體。

컴퓨터에 CD/DVD 드라이브가 없을 경우에는 www.hp.com/support로 이동한 후 소프트웨어를 다운로드해서 설치하십시오.

如果计算机没有 CD/DVD 驱动器，请转至 www.hp.com/support 下载并安装打印机软件。

For computers without a CD/DVD drive, please go to www.hp.com/support to download and install the printer software.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in [English]
Printed in [Simplified Chinese]
Printed in [Korean]

www.hp.com