

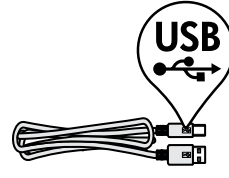


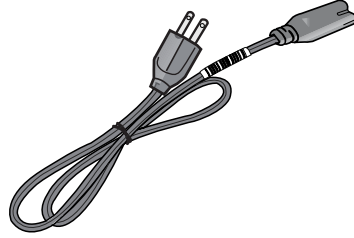

Start Here 시작 설명서  
從此處開始 เริ่มต้นที่นี่

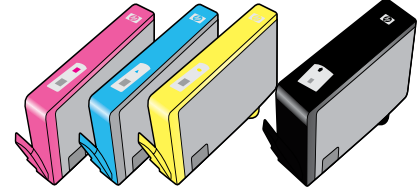

EN  
TW  
KO  
TH

CA191-90041

**1**

Remove tape and orange restraint.  
取下膠帶和橘色限制。  
테이프와 주황색 고정틀을 제거 합니다.  
ดึงเทปและฝาปิดสีส้มออก

**2**

Connect power.  
連接電源。  
전원을 연결합니다.  
เสียบสายไฟ

**3**

Press On button.  
按下 「開啓」按鈕。  
Ⓞ 전원 버튼을 누릅니다.  
กดปุ่มเปิด

**4**

Set language and region.  
設定語言和地區。  
언어 및 지역을 선택 합니다.  
ตั้งค่าภาษาและภูมิภาค


**5**

Remove protective cap.  
取下保護蓋。  
보호 캡을 제거합니다.  
นำฝาป้องกันออก

Twist orange cap to remove it.  
扭動橘色蓋將其取下。  
주황색 캡을 비틀어서 떼어냅니다.  
บิดฝาปิดสีส้มเพื่อหักออก


**5.4**

5 4

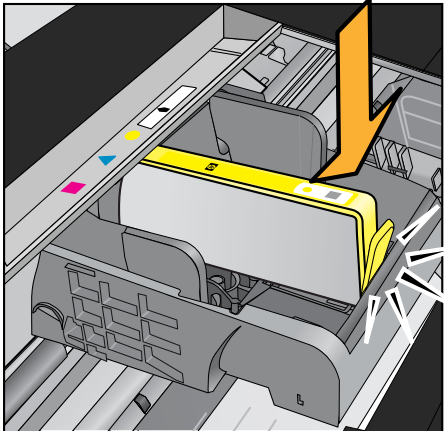


Push cartridges into carriage until they snap.  
將墨水匣推入滑動架，直至其卡入定位。  
카트리지가 고정될 때까지 캐리지 안으로 밀어 넣습니다.  
ตันตลับหมึกพิมพ์เข้าในแครตลับหมึกพิมพ์จนกระทั่งล็อกเข้าที่

5

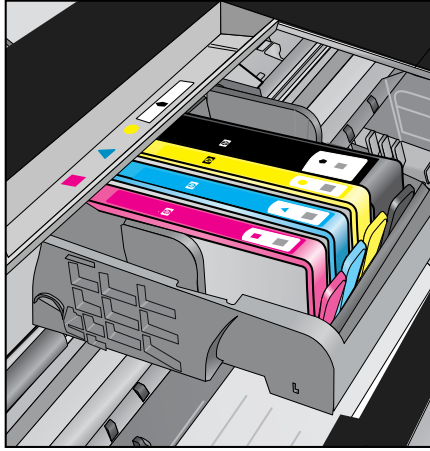


6

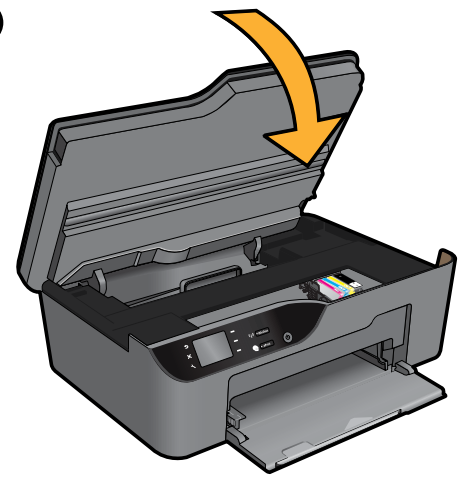


Close cartridge door.  
關閉墨水匣門。  
카트리지 덮개를 닫습니다.  
ปิดฝาครอบตลับหมึกพิมพ์

6 1

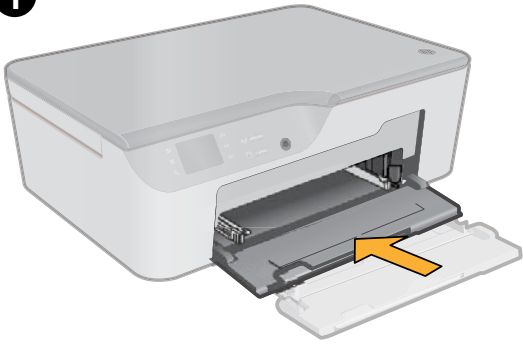


Push in output tray.  
推出紙匣。  
출력 용지함을 밀어 넣습니다.  
ถาดกระดาษรับกระดาษออกเข้าไป

2

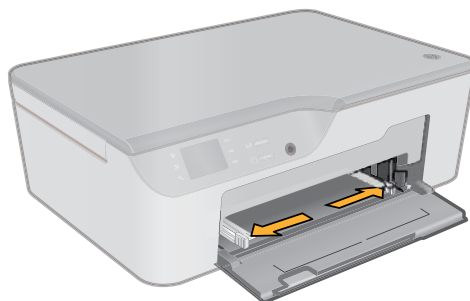


Slide guides. Load white paper.  
滑動導板。放入白紙。  
용지 고정대를 밀니다. 흰색 용지를 넣습니다.  
เลื่อนตัวปรับความกว้าง ใส่กระดาษสีขาวไว้ในเครื่อง

3

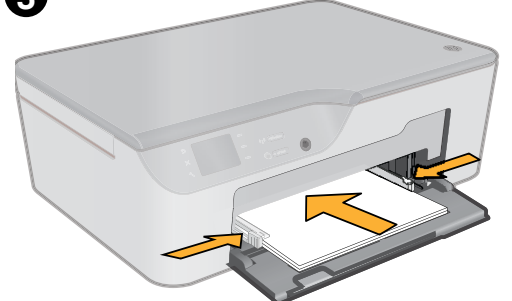


4

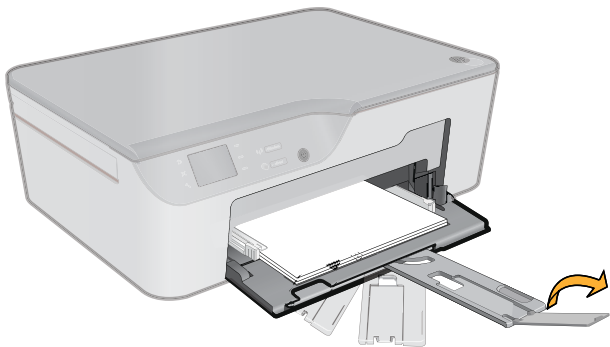

Rotate, and then lift out tray extender.  
旋轉紙匣延伸板，然後將其提起。  
출력 용지 지지대를 회전시켜 밖으로 들어내어 확장시킵니다.  
หมุน และยกแกนเลื่อนของถาดกระดาษออก


5

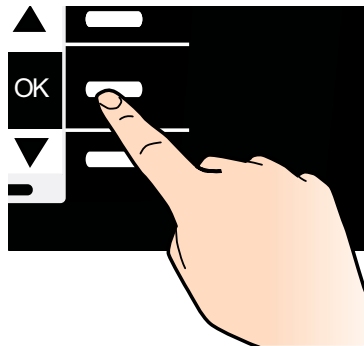

7 1




2


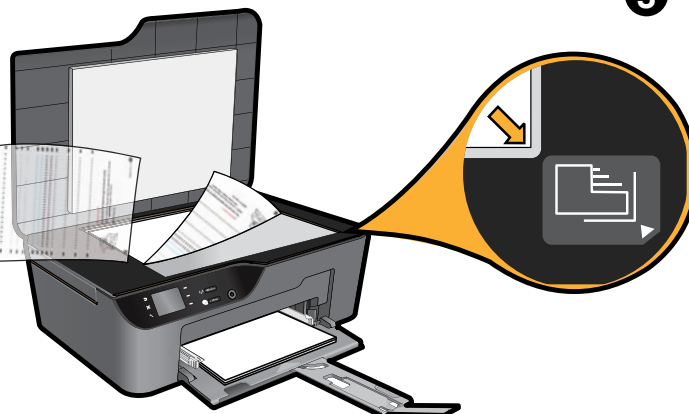


Place alignment page face down.  
將校正頁正面朝下放入。  
정렬 페이지의 앞면이 아래를 향하도록 놓습니다.  
วางหน้าการปรับตำแหน่งโดยคว่ำหน้าลง

3

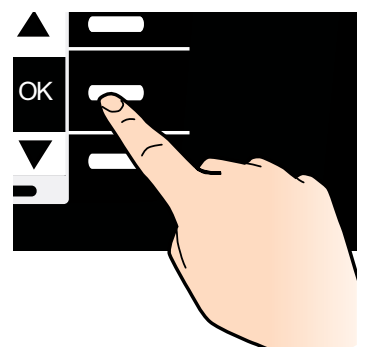

8

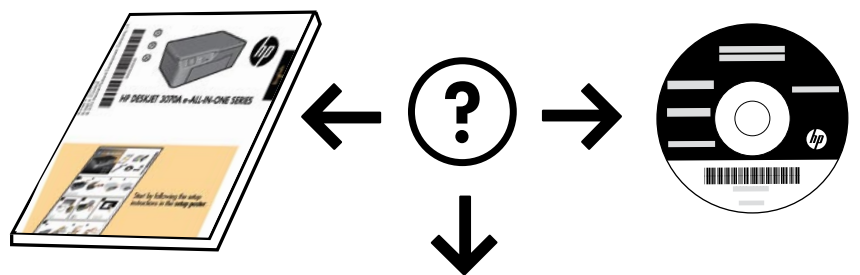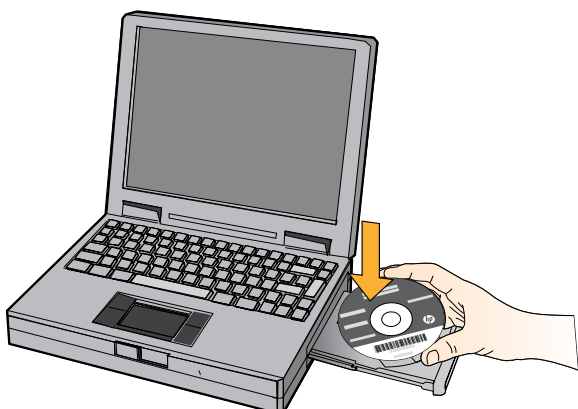

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Printed in [English]  
Printed in [Korean]

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P.